



ثلاجة - فريزر كتيب المالك


**Models : GR-432SF
GR-482SF**

يرجى

قراءة هذا الكتيب بعناية قبل تشغيل الثلاجة حفظه في متناول اليد للرجوع إليه في كل الأوقات.

- ١٢-١١..... تغيير اتجاه فتح الباب
- ١٣..... قبل استدعاء مهندس الصيانة
- ١٤..... المواصفات

جدول المميزات

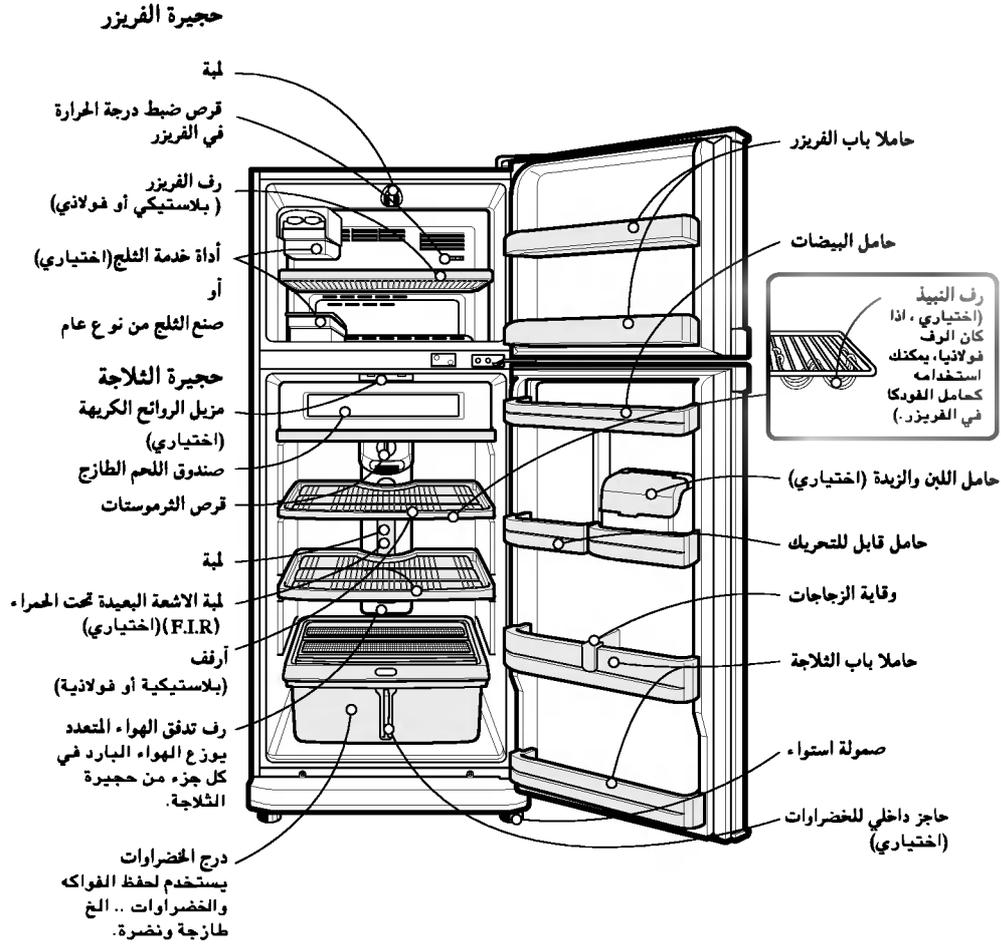


• ملاحظة إذا وجدت بعض اجزاء غير مستخدمة من اجزاء الثلاجة، انها قد تستخدم في موديل آخر.

تغيير اتجاه فتح الباب

- الباب القابل لتغيير الاتجاه اختياري

تحذيرات

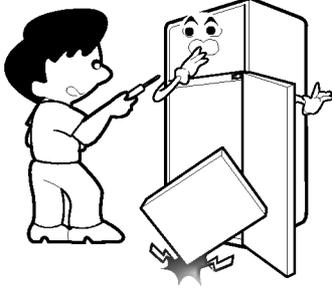


١. قبل تغيير اتجاه فتح الباب، قبل كل شيء، لا بد اخراج المواد الغذائية والملحقات مثل الأرفف أو الاصحان التي لا تكون ثابتة في الثلاجة.
٢. استخدم مفك "+"، مفك برغى، عزم اللي أو مفتاح صمولة لتثبيت الصمولة أو رخوها.
٣. احذر من سقوط الثلاجة في فك وتجميع المفصلة السفلى وتجميع البرغى القابل للتعديل جميعا. لا تسقط الثلاجة على الأرض وهي تعمل، هذا يؤدي الى العطل في الثلاجة.
٤. احذر من سقوط الباب في فك وتجميع باب الفريزر أو باب الثلاجة.
٥. يمكنك تشغيل الثلاجة باختيار اتجاه فتح الباب من اليمين أو اليسار مناسباً لمكان تركيب الثلاجة أو لما يريده المستخدم.


كيفية تغيير اتجاه فتح الباب

(عند تغيير اتجاه فتح الباب من اليسار الى اليمين)


٢ افصل باب الفريزر (٣).

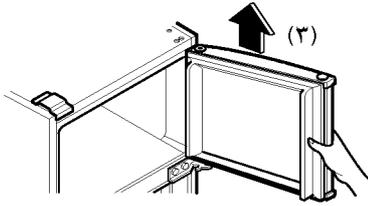


١ افصل الغطاء (١) والمفصلة العليا (ص).

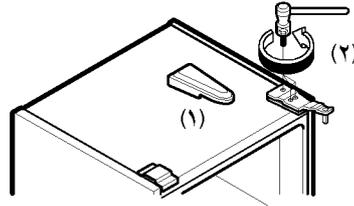

٤ افصل المفصلة السفلى (٦).

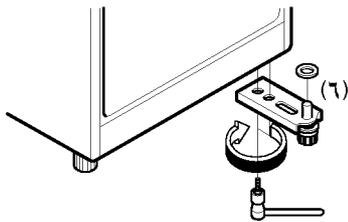


٣ افصل مفصلة - سي (٤) وباب الثلاجة (٥).

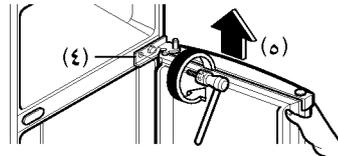


تغيير اتجاه فتح الباب


٦ قم بتجميع المفصلة السفلى (٦).

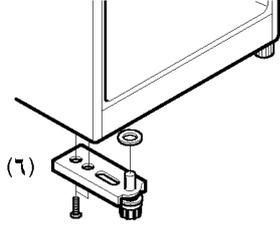


٥ انقل البرغي القابل للتعديل (٧) جميعا.

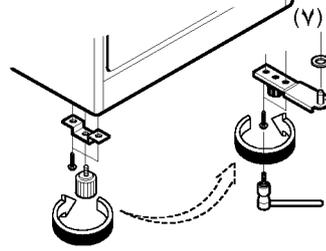


٨ انقل الغطاء (١٠) وقم بتجميع المفصلة - سي (٤).

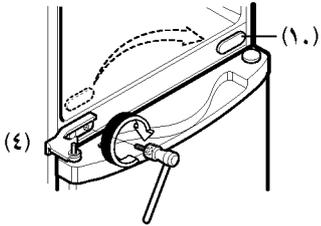


٧ انقل الغطاء (٨)، الكتيفة (٩) لباب التلاجة.

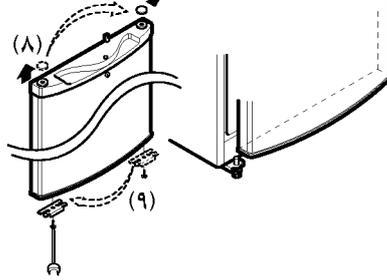


١٠ انقل الغطاء (١٢) وقم بتجميع باب الفريزر (٣).

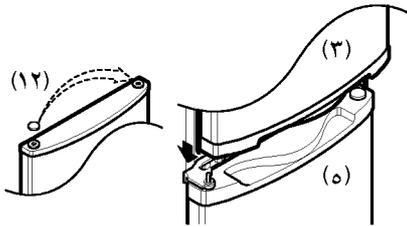


٩ قم بتجميع سداة الباب - اف (١١) الخاص لاتجاه فتح الباب اليمين.

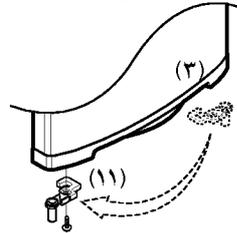

١٢ قم بتجميع المفصلة العليا (٢) والغطاء (١).

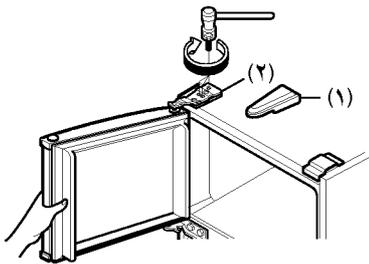

١١ انقل موقع الدبوس (١٣) للمفصلة العليا.

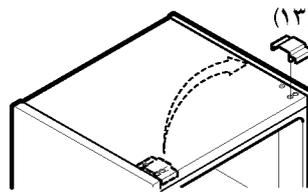



قبل استدعاء عامل الصيانة

من الممكن في أغلب الأحيان تجنب استدعاء عامل الصيانة .
إذا شعرت بأن ثلاجتك لا تعمل بشكل طبيعي ، افحص أو لا المسببات المحتملة الآتية :

المشكلة	الاسباب المحتملة
الثلاجة لا تشتغل	<ul style="list-style-type: none"> • احتراق فيوز بالمنزل أو فصل قاطع الدائرة الكهربائية . • نزع أو ارتخاء الفيش من بريزة الحائط .
سخونة الثلاجة	<ul style="list-style-type: none"> • عدم تثبيت ضابط الحرارة بالوضع الصحيح . • وضع الجهاز ملاصقا للجدار أو لمصدر حراري . • تكرار فتح الباب في الطقس الحار . • الباب لا يغلق بإحكام . • ترك الباب مفتوحا لفترة طويلة . • تخزين كمية زائدة من الأطعمة في الثلاجة .
صوت غير عادي	<ul style="list-style-type: none"> • الثلاجة مركبة في مكان ضعيف أو غير مستو أو أن صواميل ال إستواء بحاجة لتعديل . • وضعت أشياء غير ضرورية في الجهة الخلفية من الثلاجة .
رائحة تنبعث من الثلاجة	<ul style="list-style-type: none"> • الأطعمة قوية الرائحة يجب تغطيتها / لفها . • داخل الثلاجة بحاجة لتنظيفها .
تشكل ندى على سطح الثلاجة	<ul style="list-style-type: none"> • هذا الأمر ليس بمستغرب عند ازدياد الرطوبة . • قد يكون باب الثلاجة ترك مفتوحا جزئيا .

يمكنك مشاهدة ماركة الإنتاج ومخطط الدائرة الكهربائية على اللوحة الخلفية للجهاز وعام وشهر الصنع أول ثلاثة ارقام ثم الرقم المسلسل للإنتاج .

مثلا (الرقم المسلسل : 1 0 0 0 0 0 1 K R 0 1 8 ← صنع في يناير ١٩٩٨
رقم مسلسل كوريا شهر عام



المواصفات

GR-432SF / GR-482SF		رقم الموديل
استوائي		صنف الطقس
127 V	220 V	الفولتية
60 Hz	50, 60 Hz	التردد
150W	150 W	خروج الطاقة
1.6 A	1.0 A	تيار إذابة الثلج
1.7 kWh/24hr		استهلاك الطاقة الكهربائية
50%		نسبة وقت التشغيل
2.0 kg/24hr		كمية صنع الثلج لـ ٢٤ ساعة
R134a, 150 g	R134a, 150 g	مادة التبريد
70 kg / 75 kg		الوزن الصافي
363 liters / 402 liters		كمية الحفظ
430 liters / 480 liters		الكمية الإجمالية
0.96 m ² / 0.98 m ²		مساحة الرفوف
إل جي الكترونكس		الصانع (و/أو العلامة التجارية)
صنع بكوريا		بلد المنشأ