



ITALIANO
ENGLISH

Telefono WAP

GUIDA UTENTE

MODELLO : W7020

Leggete questo manuale con attenzione prima di procedere con l'utilizzo del prodotto. Conservate questo manuale per eventuali utilizzi futuri.






WAP Phone

USER'S MANUAL

MODEL : W7020

Please read this manual carefully
before operating your set.
Retain it for future reference.

W7020 has a polished style which provides users' a better feel and convenience.

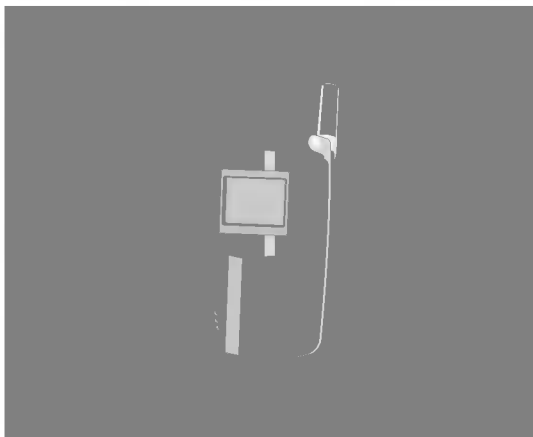

For Your Safety

All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity.



GSM Phones must be switched off at all times in an aircraft.



Avoid pointing active infrared port at eyes.



Do not activate near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.



Switch off the phone in any area where are forced by special regulations. For example, the phone does not allow to be used in hospital because pacemakers and hearing aids can be affected.



Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.



Do not hold the phone in your hand while driving.



Do not dismantle phone or battery.



Keep the phone in a safe place out of children's reach since it contains the detachable small parts and create a choking hazard.



Do not touch the charger with wet hands.

Please note:



Use only specified batteries and chargers as others can damage the phone.



Unusable batteries should be disposed of in accordance with relevant legislation.



Only use ORIGINAL accessories to avoid damage to your phone.



Emergency call may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for essential communications such as medical emergencies.

Important Information

This user's guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.

Contents

Overview


Accessories	10
Part of the Phone	12
• Front of the Phone	12
• Rear of the Phone	13
• Sub LCD of the phone	14
Key Description	15
• Side of the Key	16
• Alphanumeric Keys	17

Display Information

Display Information	18
• On-Screen Icons	18

Getting Started

Installation	20
• Inserting the SIM Card	20
• Installing the Battery	20
• Charging the Battery	21
• Disconnecting the charger	22
Powering On Sequence	23
• To get started with the phone	23
• To turn off the phone	23
Access Codes	24
• PIN code (4 to 8 digits)	24
• PIN2 code (4 to 8 digits)	24
• PUK code (4 to 8 digits)	24
• PUK2 code (4 to 8 digits)	25
• Security code (4 to 8 digits)	25

Making and Answering calls	26
• Making a call	26
• Making a call by  [Send key]	26
• International Calls	26
• Making a call using the Phonebook	27
• Making call by Speed dials.	27
Phonebook	28
Menu Tree	29

Menu Description

Messages [Menu 1]	32
• Write message [Menu 1-1]	32
• Inbox [Menu 1-2]	37
• Outbox [Menu 1-3]	38
• Info service [Menu 1-4]	39
• Voice messages [Menu 1-5]	41
• Delivery reports [Menu 1-6]	41
• Templates [Menu 1-7]	42
• Settings [Menu 1-8]	43
• Delete all [Menu 1-9]	44
Call register [Menu 2]	45
• Missed calls [Menu 2-1]	45
• Received calls [Menu 2-2]	46
• Dialed calls [Menu 2-3]	46
• Clear recent calls [Menu 2-4]	47
• Call durations [Menu 2-5]	47
• Call costs [Menu 2-6]	48
• Cost settings [Menu 2-7]	49


Profiles [Menu 3]	50
• Vibrate only [Menu 3-1]	50
• Silent [Menu 3-2]	50
• General [Menu 3-3]	51
• Loud [Menu 3-4]	51
• Headset [Menu 3-5]	51
• Car [Menu 3-6]	52
Settings [Menu 4]	54
• Alarm clock [Menu 4-1]	54
• Date & Time [Menu 4-2]	55
• Phone settings [Menu 4-3]	56
• Call settings [Menu 4-4]	58
• Security settings [Menu 4-5]	62
• Network settings [Menu 4-6]	66
• Restore factory settings [Menu 4-7]	66
Call divert [Menu 5]	67
• All voice calls [Menu 5-1]	67
• If busy [Menu 5-2]	67
• If not answered [Menu 5-3]	67
• If out of reach [Menu 5-4]	68
• All data calls [Menu 5-5]	68
• All fax calls [Menu 5-6]	68
• Cancel all diverts [Menu 5-7]	69

Organiser [Menu 6]	70
• Schedule [Menu 6-1]	70
• Memo [Menu 6-2]	71
• Phonebook [Menu 6-3]	72
Fun & Tools [Menu 7]	79
• Game [Menu 7-1]	79
• My folder [Menu 7-2]	79
• Unit converter [Menu 7-3]	80
• Calculator [Menu 7-4]	81
• World time [Menu 7-5]	81
• Voice recorder [Menu 7-6]	82
• Infrared [Menu 7-7]	82
Internet [Menu 8]	83
• Home [Menu 8-1]	83
• Bookmarks [Menu 8-2]	83
• Push messages [Menu 8-3]	84
• Profiles [Menu 8-4]	84
• Go to URL [Menu 8-5]	86
• Cache settings [Menu 8-6]	87
• WAP information [Menu 8-7]	87
• Reset profiles [Menu 8-8]	87
Internet On-line menu	88
SIM service [Menu 9]	89
Care and Maintenance	90
Technical data	92

Check to make sure that you have all the parts shown below.



Handset

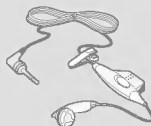

Handsfree portable



Warranty Card



User's manual



Standard Battery




Travel Adapter




CD

<Optional Accessories>



Cigar Lighter Adapter




Data Kit




Handsfree Kit

Front of the Phone

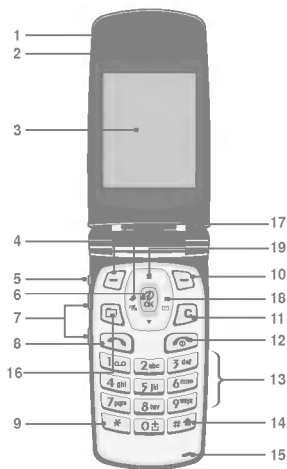


- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1 Earpiece | 10 Soft Right Key |
| 2 Active Folder | 11 Clear Key |
| 3 Display Screen | 12 End / Power Key |
| 4 Soft Left Key | 13 Numeric Keys |
| 5 Record Key | 14 Hash Keys |
| 6 Confirm Key | 15 Microphone |
| 7 Up/Down Side Key | 16 Bookmark Key |
| 8 Send Key | 17 Profile Hot Key |
| 9 Star Key | 18 Message Hot Key |
| | 19 Navigation Key |

Rear of the Phone

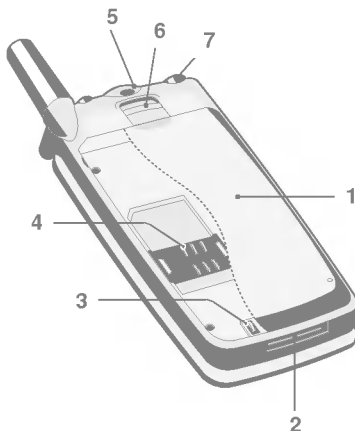

- 1 Battery
- 2 Cable Connector/
Battery Charging Connector/
Hands-Free Car kit Connector
- 3 Battery Terminals
- 4 SIM Card Socket
- 5 Handstrap Hole
- 6 Battery Lock
- 7 Ear microphone connector

Sub LCD of the phone

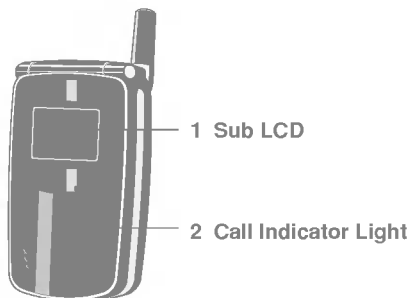







You can view the icon of receiving text message or voicemail even not opening folder. In addition, you can check the name and number for incoming calls.







● **Note!**

- If the name or number of entry is not saved in phonebook, "New call" will be displayed when receiving a call.



The following shows key components of the phone.

Keypad Description

Key	
	<p>Soft Left Key / Soft Right Key Each of these keys performs the function indicated by the text on the display immediately above it.</p>
	<p>Navigation Keys</p> <p>Left navigation key Used to Profile hot key and Menu options key.</p> <p>Right navigation key Used to Message hot key and Menu options key.</p> <p>Up/ Down navigation key Used to search name of Phonebook and Menu options key.</p> <p>Confirm key You can go WAP directly if you press this key for a long time. In case of pressing it shortly, you can use speaker phone.</p>
	<p>Bookmark Key / Clear Key You can go directly bookmark menu by pressing  . You can delete the characters you input by pressing  .</p>
	<p>Send Key You can dial a phone number and answer a call. If you press this key without entering a number, your phone shows the most recently dialed, received, and missed numbers.</p>

Key	
	<p>Numeric Keys These keys are used mainly to dial in standby mode and enter numbers or characters in editing mode. When you press these keys for a long time.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Used to call for international call by . • Used to call Speed dials by from  to . • Used to check voicemail by .
	<p>END/PWR Key Used to end or reject a call. This key is also used as Power Key. Pressing and holding this key for a few seconds.</p>

Side of the Key

Key	
	<p>Up/Down Side Key You can control the volume of key tone in standby mode and also control the volume during a call.</p>
	<p>Record Key You can use voice memo by pressing and holding this key for a few seconds. In case of closing a folder, you can reject a call if you press this key.</p>

















Alphanumeric Keys

The alphabet and numerical keypad mapping relation are listed as the following table.






Key	
	. ! ' 1 , - ? @ _
	A B C 2 Ä À Á Â Ã Æ Ç a b c ä å á â ã & ç
	D E F 3 Ë È É Ê d e f ë è é ê
	G H I 4 Ĩ Ī Í Î Ğ g h i ĩ ï ï ğ
	J K L 5 j k l
	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Æ m n o ñ ò ó ô õ ö œ
	P Q R S 7 p q r s § ß
	T U V 8 Ü Û Ú Û Ü t u v ü ù ú û
	W X Y Z 9 w x y z
	0, ø [Space Key]

The screen displays several icons the following describe each of them you may see on the phone.


On-Screen Icons

Icon/Indicator	
	Tells you the strength of the network signal.
	Call is connected.
	Shows that you are using a roaming service.
	The alarm has been set and is on.
	Tells you the status of the battery.
	You have received a text message.
	You have received a voice message.
	You can set the vibration mode.
	You have received e-mail.
	Loud menu in Profiles.
	Quiet menu in Profiles.
	Headset menu in Profiles.
	Car menu in Profiles.
	General menu in profiles.
	Shows that you can use push message service.
	You set the schedule.

Top Menu Icons

Icon	
	Messages
	Call register
	Profiles
	Settings
	Call divert
	Organizer
	Fun & Tools
	Internet
	SIM service (Dependent on SIM card)

① Inserting the SIM Card

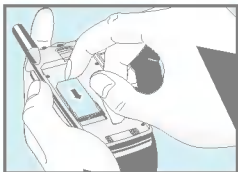

Locate the SIM card socket in the back of the phone.

Follow the steps below to install the SIM card.

1. Remove the battery if attached.
2. Slide the SIM card into the slot, under the silvery holders, with the golden connectors facing down and the cut corner to the right.


● **Notice**

- Before installing always make sure that the phone is switched off and remove the battery.
- The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card when you handle and install. Follow the instructions supplied with the SIM card.

② Installing the Battery




1. Place the battery on the back of the phone.

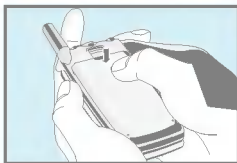


2. Push it until you hear a click.

③ Charging the Battery

To connect the travel adapter to the phone, you must have installed the battery.

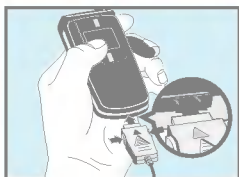

1. Insert one end of the travel adapter into the bottom of the phone.

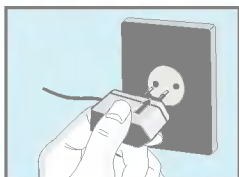

2. Connect the other end of the travel adapter to an AC wall outlet.
Use only the included packing charger.



● **Warning**

- Do not force the connector as this may damage the phone and/or the travel adapter.

4 Disconnecting the charger



Disconnect the travel adapter from the phone by pressing its side buttons.


● Notice


- The battery delivered with your phone has to be fully charged before using it.
- Do not remove your battery or the SIM card while charging.
- The moving bars of battery icon will stop after charging completely.
- On charging the phone, you can check the status of battery by the color of the indicator LED. [Full charge: Blue, In progress of charging: Red]

● Note

- In case of not charging the battery properly...
 1. After switching On/Off Power key, please try to recharge it.
 2. In case of the battery is attached, please detach it from the phone. And then place it back, please try to recharge it.

① To get started with the phone

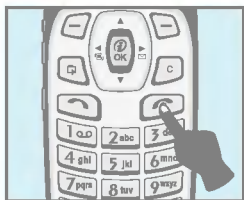

1. Press and hold  [Power/End Key] until you hear a tone.
2. Depending on setting **PIN code request** [Menu 4-5-1], you can enter it or not.
3. If your phone connects to a network, the network name will be displayed shortly.

② To turn off the phone

In a standby mode, press and hold  key until you hear a tone.

You can use the access codes described in this section to avoid unauthorized use of your phone. The access codes (except PUK and PUK2 codes) can be changed by using **Change codes** [Menu 4-5-4].

PIN code (4 to 8 digits)

The PIN (Personal Identification Number) code protects your SIM card against unauthorized use. The PIN code is usually supplied with the SIM card. When **PIN code request** is set **Enable**, your phone will request the PIN code every time it is switched on. On the contrary, when **PIN code request** is set **Disable**, your phone connects to the network directly without PIN code.

PIN2 code (4 to 8 digits)

The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is required to access some functions such as Advice of call charge, Fixed Dial number. These functions are only available if supported by your SIM card.

PUK code (4 to 8 digits)

The PUK (PIN Unblocking Key) code is required to change a blocked PIN code. The PUK code may be supplied with the SIM card. If not, contact your local service provider for the code. If you lose the code, also contact your service provider.





PUK2 code (4 to 8 digits)

The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is required to change a blocked PIN2 code. If you lose the code, also contact your service provider.



Security code (4 to 8 digits)

The security code protects the unauthorized use of your phone. It is usually supplied with the phone. This code is required to delete all phone entries and to activate “Restore factory settings” menu. The default number is “0000”. You also can change it in Security settings menu.



Making a call

1. Key in phone number including the area code, To edit a number on the display, press  to move cursor to the left and press  to move cursor to the right.
2. Press  to call the number.
3. Press  to end the call.




Making a call by [Send key]

1. Press  [Send key], and then you can check the latest missed, received, and dialled phone numbers.
2. Select the number you want on the list.
3. Press  [Send key].

International Calls

1. Press and hold the  key for the international prefix.
“+” character may replace with the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press  .

Making a call using the Phonebook

1. In a standby mode, press  [Names].
2. When the menu is displayed, you select **Search** by pressing  [OK].
3. If you find out the desired item through searching by a name or a number, press  to call.


Making call by Speed dials.



See the menu **Phonebook - Speed dials** [Menu 6-3-4] in detail.

Phonebook

Getting Started



To select a menu in phonebook, press  [Names] in standby mode and then scroll to a desired item. You can also access this menu through **Organiser**.

1	Search	Allows you to search for a specific name.
2	Add new	Allows you to add new names and numbers.
3	Caller groups	Allows you to show group list, and select it. You can edit the its name, and set a ring, icon, LED color for each Group.
4	Speed dials	Allows you to assign up to 8( - ) one-touch dial allocations.
5	Set memory	Allows you to select memory.
6	Delete all	Allows you to erase all data in SIM or Phone memory.
7	Copy all	Allows you to copy entries from your Phone memory to SIM card or from SIM card to Phone memory.
8	Information	Allows you to check the status of memory, SDN(Service Dial Number), and Own number.



1 Messages

- 1 Write message
- 2 Inbox
- 3 Outbox
- 4 Info service
- 5 Voice messages
- 6 Delivery reports
- 7 Templates
- 8 Settings
- 9 Delete all



2 Call register

- 1 Missed calls
- 2 Received calls
- 3 Dialed calls
- 4 Clear recent calls
- 5 Call durations
- 6 Call costs
- 7 Cost settings



3 Profiles

- 1 Vibrate only
- 2 Silent
- 3 General
- 4 Loud
- 5 Headset
- 6 Car



4 Settings

- 1 Alarm clock
- 2 Date & Time
- 3 Phone settings
- 4 Call settings
- 5 Security settings
- 6 Network settings
- 7 Restore factory settings



5 Call divert

- 1 All voice calls
- 2 If busy
- 3 If not answered
- 4 If out of reach
- 5 All data calls
- 6 All fax calls
- 7 Cancel all diverts



6 Organiser

- 1 Schedule
- 2 Memo
- 3 Phonebook



7 Fun & Tools

- 1 Game
- 2 My folder
- 3 Unit converter
- 4 Calculator
- 5 World time
- 6 Voice recoder
- 7 Infrared



8 Internet

- 1 Home
- 2 Bookmarks
- 3 Push messages
- 4 Profiles
- 5 Go to URL
- 6 Cache settings
- 7 WAP information
- 8 Reset profiles




9 SIM Service

This menu depends on SIM and the network services.

Messages [Menu 1]

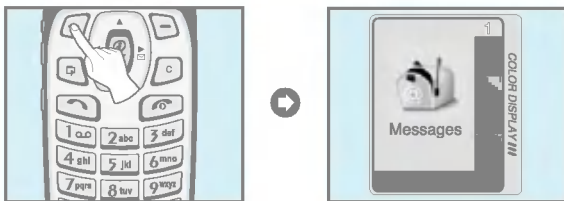

Menu Description



This menu includes functions related to SMS (Short Message Service), voice mail, as well as the network's service messages.



Write message [Menu 1-1]

You can write and edit text message up to 480 characters. In addition, you can check the rest of characters in writing message.

1. Enter the **Messages** menu by pressing  [OK].
2. If you want to write a new message, select **Write message** in the menu.
3. Input the message.
4. When you finish writing the message, press  [Option]. Then following option menu will be displayed.


Send

Sends the text message.

1. Enter the phone number to send the message.
2. Press  [OK]. If you don't want to send it, press  [Back].

Save

Stores the message in Outbox.

If you want to save it in Outbox, press  [OK]. If you don't want, press  [Back].

Insert template

The template is pre-defined message. You can select one of the templates and add it to the message you will send.

EMS function

You can use EMS only if the network supports this service.

Attach picture

If you want to append the picture on sending message, you can select it through EMS. You can also select one of the various pictures.

Attach animation

If you want to append the animation on sending message, you can select it through EMS. In addition, You can select the one of 15 animations which you want.

Attach sound

If you want to append the sound on sending message, you can select it through EMS.



Note

- You may not send or receive the message through EMS due to the incompatibility between W7020 phone and the others.


eZi dictionary

You can add, delete and edit a word in eZi dictionary. If you save it in a dictionary, this word has a high priority than others.


• How to add a word in a dictionary

1. Scroll to highlight eZi dictionary.
2. <No entry> message will be displayed when nothing is saved. Once a word is saved in a dictionary, you can view the word list.
3. Press .
4. After entering a word, press  [OK].

• How to delete a word from a dictionary

1. Scroll to highlight **eZi dictionary**.
2. Select a word you want to delete, and then press  [Options].
3. Select **Delete** menu.


• How to edit a word in a dictionary

1. Scroll to highlight **eZi dictionary**.
2. Select a word you want to edit, and then press  [Options].
3. Select **Edit** menu.

How to use eZi text






eZi text mode allows you to type a word easily and quickly. Simply pressing each key once for each character, you can get the word you want. Therefore, you don't need to input all characters to make a word.

• How to change mode






There are 4 modes. : **eZi mode**, **Numeric mode**, **Letter mode (Capital and Small)**. You can change and choose one among the editor modes by pressing .

• How to use in eZi mode







1. Select **Messages** by pressing  [OK].
2. Scroll to **Write message** by pressing  [OK].
3. In eZi text mode, you just press a key marked a character on the keypad. In addition, you can space out by pressing  key.
4. After writing the message, press  [OK].
5. If you want to send or save the message, press  [Option].

● Example


To make "Tomorrow", you just press  →  → 
→  →  in sequence.

● Notice

1. You can change a language with  key.
2. Once you press corresponding key,  key will be changed to “Change”. Then you can change the capital form with  [Change] For example : you → y.o.u. → Y.O.U. → YOU. After choose the candidate,  key will be return to “Symbol”.


• How to use Numeric mode



You can use this mode to input number, change another mode by  key.

• How to use in letter mode





There are two sub-modes in letter mode. You can change sub-mode with  key. You can input a capital letter.







You can input a small letter.

Note

1. If you want to space, press  .
2. To delete a letter, use  key.


Inbox [Menu 1-2]

When you receive a text message, the symbol  is displayed on the screen. You can save it in the incoming message lists. Select the desired message by scrolling ,  , you can delete all incoming messages by selecting **Delete all** at the bottom of the list. After reading the message, press  [Options] to access the available options.

Reply [Menu 1-2-1]

You can reply to the sender by message, if you press  [OK].

Forward [Menu 1-2-2]

You can forward the selected message to the other party, if you press  [OK].

Delete [Menu 1-2-3]

You can delete the message if you press  [OK].

Get number [Menu 1-2-4]

If the message has the number, you can not only extract it but also save it in a phonebook. You can also call by this number.






Save attachments [Menu 1-2-5]

You can save the attachment file such as picture and sound, and animation.

Return call [Menu 1-2-6]

You can call back to sender by pressing  [Send].

Outbox [Menu 1-3]

When you enter this menu, you can see the outgoing message list. You can select the desired message by scrolling ,  and press  [OK] to read it. And if you want to exit **Outbox** menu, press  [Back]. In addition, you can delete all outgoing message by selecting **Delete all** menu at the bottom of the list. After reading message, press  [Options] to access the following submenus.

Forward [Menu 1-3-1]

You can forward the message to the other party.

Delete [Menu 1-3-2]

You can delete the message.

Get number [Menu 1-3-3]

If the message has the phone number, you can not only extract it also save it in a phonebook. You can call by this number.

● Notice

If you space out as inputting numbers, the receiver can check them respectively.

Info service [Menu 1-4]

Cell Broadcast messages (CB message) are text ones that are sent by the network to GSM phone users. The network provides general information such as weather reports, traffic news, tax, pharmacies, and stock prices. Each type of information has the number; therefore, you can contact service provider. When you receive CB message, you can view the submenus below:




Receive [Menu 1-4-1]

- **Yes** : If you select this menu, your phone will receive the Cell Broadcast message.
- **No** : If you select this menu, your phone will not receive the Cell Broadcast message.

Inbox [Menu 1-4-2]

You can read and delete received CB messages.

Topics [Menu 1-4-3]

If you want to create new topics, press  [OK]. Then, you select New topics menu by  [Select]. If you have already topics, you can delete, edit, and activate by pressing  [Options].

Alert [Menu 1-4-4]

- **On**

When Cell broadcast message is arrived, your phone will inform you by beep.

- **Off**

When Cell broadcast message is arrived, your phone will not beep.

Auto display [Menu 1-4-5]

When you receive CB message, it is automatically displayed on the window. You can read it by scrolling (←, →).


- **On**

The message will be displayed on the screen automatically.

- **Off**

The message will not be displayed on the screen automatically.

Language [Menu 1-4-6] (Dependent upon the Network)

You can select the language pressing  [OK]. Then, the cell broadcast message will be displayed in the language that you selected. If you use all languages supported by phone, select **Automatic** at the bottom of the list.

Voice messages [Menu 1-5]

Listen to voice messages [Menu 1-5-1]

In this menu, you can listen to your voice messages. If the address of voicemail centre is already saved in phone, your phone connects it automatically. Otherwise, the phone requires entering the address.

Voice mailbox number [Menu 1-5-2]

You can input voice mailbox address number.

Delivery reports [Menu 1-6]

You can read and delete delivery report messages.

Templates [Menu 1-7]

You can see 10 pre-defined messages in the list. You can view templates already saved in a list before editing it. You can change those ones. The rest ones are **<Empty>**. You can add the new one.

Edit [Menu 1-7-1]

You can edit a template.

Delete Menu 1-7-2]

You can delete a template.

Send [Menu 1-7-3]

You can send the text message with a template.

Settings [Menu 1-8]

Message centre number [Menu 1-8-1]

You can input the address of message centre.

Message types [Menu 1-8-2]

Text, Voice, Fax, Paging, X.400, E-mail, ERMES

Usually, the type of message is set to **Text** type. You can replace your text with the alternative formats, which are suitable for the device that will be received the message. Contact your service provider for the availability of this function.

Validity period [Menu 1-8-3]

This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message center.

Delivery reports [Menu 1-8-4]

If you set **Yes** in this menu, you can check whether your message is sent to the other party successfully or not.

Pay for reply [Menu 1-8-5]

When the other party replies to your message, you can pay for this.

Check memory [Menu 1-8-6]

If you select this menu, you can check the used and total memories. The total memory is the sum of SIM and Phone memory.

Delete all [Menu 1-9]

Yes [Menu 1-9-1]

You can delete all messages in Inbox/Outbox.

No [Menu 1-9-2]

You can cancel deleting all messages in Inbox/Outbox.

Call register [Menu 2]

(Dependent on the network service)

Menu Description



You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network supports the Calling Line identification (CLI) within the service area.

In the options of missed calls, received calls, and dialled numbers you can check:

- Call by this number.
- Save the number in the phonebook.
- View the date and the time of the call.
- Edit, delete or save the number from the list in phonebook.

Missed calls [Menu 2-1]

This function allows you to view a list of the latest 10 phone numbers you didn't receive.

Call register [Menu 2]

Menu Description

(Dependent on the network service)

Received calls [Menu 2-2]

This function allows you to view a list of 20 phone numbers from which you've got the latest received calls.

Dialled calls [Menu 2-3]

This function allows you to view a list of 20 phone numbers that you have recently called or tried to call.

Submenus in each menu :

View detail

You can check the dialed number in detail.

Delete

You can delete the record of the dialed numbers.

Save

You can save the information of dialed call.

Call

You can call by this number.


Clear recent calls [Menu 2-4]

This function allows you to delete Missed, Dialed, and Received call lists. You can delete all call lists at a time.


Call durations [Menu 2-5]

This function allows you to view the duration of incoming and outgoing calls. You can clear the duration record by using Reset key after entering the security code.


Last call [Menu 2-5-1]

If you press  [Reset], you can delete last call duration.


Received calls [Menu 2-5-2]

If you press  [Reset], you can delete received call duration. You need to input Security code.

Dialed calls [Menu 2-5-3]

If you press  [Reset], you can delete outgoing call duration. You need to input Security code.

All calls [Menu 2-5-4]

If you press  [Reset], you can delete the duration of Last call, received call, and outgoing call. You need to input Security code.

Call register [Menu 2]

(Dependent on the network service)

Menu Description

Call costs [Menu 2-6]

This network service allows you to check the costs of your last call costs and all call costs. To clear the counters, you need the PIN 2 Code.

Last call's cost [Menu 2-6-1]

This function allows you to reset the last call costs. You need to input PIN2 code.

All call's cost [Menu 2-6-2]

This function allows you to reset the all call costs. You need to input PIN2 code.

Note

- The actual cost invoiced for calls by your service provider may vary depending upon network features, rounding-off for billing, taxes, etc.

Cost settings [Menu 2-7]

Call costs' limit [Menu 2-7-1]

This network service allows you to limit the costs of your calls to the number of charging units or units of currency. If you select on the number of remaining, the cost will be displayed in standby mode. You can make or receive a call as far as the specified cost limit is not exceeded.

Set tariff [Menu 2-7-2]

The phone can change units and currency name. Contact your service provider for charging unit price. You may need the PIN2 code to select the currency or unit in this menu.

Auto display [Menu 2-7-3]


When setting **On**, show the reminder cost in standby mode, When call end, show the last call costs.

Profiles [Menu 3]

Menu Description



In this menu, you can adjust and customize the phone tones for different events, environments and caller's group. (e.g. When you are in car, you can choose the **Car** profile, Etc)

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access to enter **Profiles**.

Vibrate only [Menu 3-1]

Activate [Menu 3-1-1]

You can adjust the profile as Vibration if you need vibration mode.

Silent [Menu 3-2]

Activate [Menu 3-2-1]

You can adjust the profile as Silent if you are in quiet place.

Personalise [Menu 3-2-2]

You can change the values of Profile submenus.

General [Menu 3-3]

Activate [Menu 3-3-1]

You can adjust the profile as General if you need General mode.

Personalise [Menu 3-3-2]

You can change the values of Profile submenus.

Loud [Menu 3-4]

Activate [Menu 3-4-1]

You can adjust the profile as outdoor if you are in a noisy environment.

Personalise [Menu 3-4-2]

You can change the values of Profile submenus.

Headset [Menu 3-5]

Activate [Menu 3-5-1]

You can adjust the profile as Headset when you put on a headset.

Personalise [Menu 3-5-2]

You can change the values of Profiles submenus.

Car [Menu 3-6]

Activate [Menu 3-6-1]

You can adjust this profile when you activate Handsfree Kit.

Personalise [Menu 3-6-2]

You can change the values of Profile submenus.

Note

If you connect headset or handsfree kit to a phone, each profile menu related to them will be displayed automatically.

A Group of Personalise submenus [Menu 3-x-x]

Personalise menu have the submenus as shown below.

Incoming call alert [Menu 3-x-x-1]

Allows to set the incoming call alert type for adjusting environment.
Ring once, Ring periodic, Vibrate, Ring & Vib, Off.

Ring tone [Menu 3-x-x-2]

Allows to set the ring tone for adjusting environment.

Ring volume [Menu 3-x-x-3]

Allows to set the ring volume for adjusting environment.

Message alert type [Menu 3-x-x-4]

Allows to alert when receiving a message for adjusting environment.

Ring once, Ring periodic, Vibrate, Ring & Vib, Off.

Message alert tone [Menu 3-x-x-5]

Allows to set the message alert tone for adjusting environment.

Key volume [Menu 3-x-x-6]

Allows to set the keypad tone for adjusting environment.

Note**Automatic answer**

- This function will be activated only when your phone is connected to the handsfree kit or headset.
 - **Disable** : The phone will not answer automatically.
 - **After 5 sec** : After 5 seconds, the phone will answer automatically.
 - **After 10 sec** : After 10 seconds, the phone will answer automatically.

Settings [Menu 4]

Menu Description



[Press three times]



Alarm clock [Menu 4-1]

You can set the phone to alarm time within this menu.

• On

You can set the time (Hour and Minute) for raising the alarm.

1. Enter the menu.
2. Select **On** by pressing (⏰, 🕒) [On/Off].
3. If you want to set the time or raising the alarm, press (🕒, 🕒).
4. Select the repeat period by pressing (⏰, 🕒) : **Once**, **Daily**, **Weekly**, and **Monthly**.
5. Press [Set].

• Off

You can cancel the alarm time.



1. Enter the menu.
2. Select **Off** by pressing (⏰, 🕒) [On/Off].
3. You can check the message "Alarm off".

Date & Time [Menu 4-2]

The phone has its own clock. In this menu you can set the time format between 12-hour and 24-hour.



Set the time [Menu 4-2-1]

You can set time of your phone in this menu.

1. Select **Set the time** by pressing  [Select].
2. Enter the number you want to set the time.
3. Press  [set].



Time format [Menu 4-2-2]

You can select time format between 12-hour and 24-hour.

1. Scroll to highlight **Time format** by pressing  [Select].
2. Select 12 hour or 24 hour you want by pressing  [OK].

Set the date [Menu 4-2-3]

In this menu, you can set the date of your phone.

1. Enter the menu.
2. Select **Set the date** by pressing  [Select].
3. Enter the number you want to set the date.
4. Press  [Set].

Date format [Menu 4-2-4]

You can set the Date format in this menu.

[Y: Year, M: Month, D: Day]

- YYYY/MM/DD
- DD/MM/YYYY
- MM/DD/YYYY

Phone settings [Menu 4-3]

You can set the phone as you want. Scroll to highlight **Phone settings** menu, and then press  [Select].

Language [Menu 4-3-1]


This menu provides you with selection of the language.

If Automatic is set, the language is chosen based on the current SIM card. English will be set if the language on the SIM card is not supported in the phone.

Wallpaper [Menu 4-3-2]

You can select one of the pictures by pressing  ,  .

LED indicator [Menu 4-3-3]

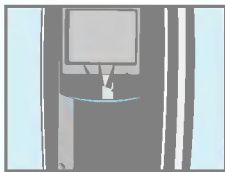

You can set the network status thru Call Indicator Light. If you are in service area, Call Indicator Light will flicker to Green. On the contrary, if you are in no service area, this light will change to Red.

• Incoming call [Menu 4-3-3-1]

This menu allows you to select the color of LED indicator for incoming call. In addition, You can set LED color depending on other groups.

• Idle [Menu 4-3-3-2]

You can check the network status by LED color in a standby mode.

- Enable
- Disable


Backlight [Menu 4-3-4]

You can set the light-up duration you want every time you press a key or open folder.

Contrast [Menu 4-3-5]

You can set the brightness of LCD you want by pressing ( , ).

Call settings [Menu 4-4]

You can set the menu relevant to a call by pressing  [OK] in **Setting** menu.

Answer mode[Menu 4-4-1]

- **On folder open [Menu 4-4-1-1]**

If you select this menu, you can receive an incoming call when only opening folder.

- **Yes** : You can activate the function.
- **No** : You can deactivate the function.

- **Press any key [Menu 4-4-1-2]**

If you select this menu, you can receive an incoming call by pressing any key except ,  key.

- **Yes** : You can activate the function.
- **No** : You can deactivate the function.

Own number sending [Menu 4-4-2] (network and subscription dependent)

You can send your phone number to the other party dependent on setting this function.

- **Set by network [Menu 4-4-2-1]**

If you select this, you can send your phone number depending on two line service such as line 1 or line 2.

- **On [Menu 4-4-2-2]**

If you select this, you can send your phone number to the other party. That is, your phone number will be displayed on receiver's phone.

- **Off [Menu 4-4-2-3]**

If you select this, you can't send your phone number.

Call wait service [Menu 4-4-3]

If this service is enabled, you can accept a waiting (incoming) call. If this service is disabled, you cannot recognize the waiting (incoming) call.

- **Activate [Menu 4-4-3-1]**

Activating the corresponding service.

- **Cancel [Menu 4-4-3-2]**

Deactivating the corresponding service.

- **Check status [Menu 4-4-3-3]**

Checking the status of the service.

Automatic redial [Menu 4-4-4]

- **On [Menu 4-4-4-1]**

When this function is activated, your phone will try to make a call in case of failing to connect.

- **Off [Menu 4-4-4-2]**

Your phone will not make any attempts to connect the call after failing to connect.

Minute minder [Menu 4-4-5]

If you select **On**, you can check the call duration by beep sound every minute during a call.

Phone line in use [Menu 4-4-6]

This function is only used if **Two-line service** is supported by the Service Provider. Two independent phone numbers are registered for the phone. This function provides you with the selection the currently used phone number.

1. **Line 1** : Select Line 1 as the current phone number.
2. **Line 2** : Select Line 2 as the current phone number.

Note

- If you select Line 2 in the area where alternative line service is not supported, you can't make a call.

Data transfer mode [Menu 4-4-7]

(network dependent)

In case of Single Numbering Service, you can use the phone and the connected PC to send and receive fax, data, and voice. If you select the mode, you can receive data, fax, or voice for each mode. Once you enter this menu, following options are displayed.

- **Single mode**

You can receive a voice call, fax call, and data call respectively.

- **Voice & Fax**

You can receive a data call after voice call.

Note

- Single Numbering Service means that the number of fax or data service is identical with the number of voice service. And, these modes depend on network feature.

Closed User Group [Menu 4-4-8]

(network dependent)

Use this function to restrict usage of the phone calls with numbers that belong to certain user groups. When this function is used, every outgoing and incoming call is associated with a group index. If a group index is specified, it is used for all outgoing calls. If no group index is specified, the network will use the preferential index (a specific index that is stored in the network).

A. Preset : Setting the selected CUG Index.






B. On : Activating and editing the CUG Index.

C. Off : Deleting the selected CUG.

Security settings [Menu 4-5]

PIN code request [Menu 4-5-1]

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on. If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN code.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press key  for direct access or use  and  to enter **Settings**.
3. Scroll to highlight **Security settings** menu.
4. Select **PIN code request** by pressing  [OK].
5. You can view the following submenus.
 - **Enable** : You can activate this function.
 - **Disable** : You can cancel setting this function.

Call barring service [Menu 4-5-2]

(Network dependent)

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password. You can view the following submenus.

- **All outgoing calls [Menu 4-5-2-1]**

You can bar all outgoing calls.

- **Outgoing international [Menu 4-5-2-2]**

You can bar outgoing international calls.

- **Outgoing international roaming [Menu 4-5-2-3]**

You can bar outgoing international roaming call.

- **Incoming calls [Menu 4-5-2-4]**

You can bar incoming calls.

- **Incoming calls when roaming [Menu 4-5-2-5]**

You can bar incoming calls when roaming.

- **All data calls [Menu 4-5-2-6]**

You can bar all data calls.

- **All fax calls [Menu 4-5-2-7]**

You can bar all fax calls.

- **Cancel all barrings [Menu 4-5-2-8]**

You can cancel all call barring services.

The Submenus of Call Barring Service

- **Activate [Menu 4-5-2-x-1]**

If you apply call barring service to service provider, you can use it.

- **Cancel [Menu 4-5-2-x-2]**

You can cancel the function.

- **Check status [Menu 4-5-2-x-3]**






You can check the current status of call barring service.

Note

- To use Call barring service, you must input the network password.







Fixed dial number [Menu 4-5-3] (SIM dependent)

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  key for direct access or use  and  to enter **Settings**.
3. Scroll to highlight **Security settings** menu.
4. Input PIN2 code, and then press  [OK].
5. If the PIN2 code is correct, you can view the following submenus.
 - **Enable** : You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.
 - **Disable** : You can call without restricting phone numbers.
 - **Number list** : You can view fixed dial numbers and add, edit, delete.

Change codes [Menu 4-5-4]

You can change the access codes: PIN, PIN2, Security code, Barring password .

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  key for direct access or use  and  to enter **Settings**.
3. Scroll to highlight **Security settings** menu.
4. Select **Change codes** by pressing  [OK].
5. If you want to change the Security code/PIN/PIN2/ Barring password, press  [OK].
6. Input new Security code/PIN/PIN2/Barring password (Network Dependent).

Network settings [Menu 4-6]

You can select the network, which you will be registered either automatically or manually. Usually, the network selection is set **Automatic**.

Automatic [Menu 4-6-1]

The phone automatically selects available network in the area.

Manual [Menu 4-6-2]

The phone will find the list of available networks and show you them. Then you can select the network that you want to use if this network has a roaming agreement with your home network operator.

Restore factory settings [Menu 4-7]

You can set the handset to the default configuration by selecting the Settings/Factory reset option. You need a security code to activate this function.

Call divert [Menu 5]

(network and subscription dependent)

Menu Description

If out of reach [Menu 5-4]

Diverts voice calls when the phone is switched off or out of service area.

All data calls [Menu 5-5]

Diverts to a number with a PC connection unconditionally.

All fax calls [Menu 5-6]

Diverts to a number with a fax connection unconditionally.

The submenus [Menu 5-x-x]

Call Divert menu has the submenus as shown below.

Activate [Menu 5-x-1]

Activating the corresponding service.

- **To voice mailbox**

Forwards to message center. This function is not included in **All data calls** and **All fax calls** menus.

- **To other no.**

Inputs the number for diverting.

Cancel [Menu 5-x-2]

Deactivating the corresponding service.

Check status [Menu 5-x-3]

Checking the status of the corresponding service.

Cancel all diverts [Menu 5-7]

Cancels all call divert service.

Organiser [Menu 6]

Menu Description



[Press five times]



Schedule [Menu 6-1]

When you enter this menu Calendar will show up. On top of the screen there are sections for date and icons. You can change the day, month and year by using (←, →). Whenever you change the date, the calendar will be updated according to the date. And square cursor will be located on the day. If you see pink color square cursor in a date on the calendar, it means that there is a schedule day. This function helps to remind you of your schedules, memorial days, and what to do. If you set the schedule, you can view the following submenus.

Edit [Menu 6-1-1]

You can add the notes on the selected date and change it.

Delete [Menu 6-1-2]

You can delete the notes you've already set.

Add New [Menu 6-1-3]

You can input maximum 30 characters and 30 notes.



View all schedules [Menu 6-1-4]

Shows the notes that are set for all schedules.

Go to date [Menu 6-1-5]

You can check the date you've already input.

Memo [Menu 6-2]

1. Scroll to highlight **Memo**.
2. Press  [OK].
3. Input the memo and then press  [Select].
4. You can view the following submenus.

Edit [Menu 6-2-1]

You can edit the selected memo.

Delete [Menu 6-2-2]

You can delete the selected memo.

Add new [Menu 6-2-3]

You can add a new memo up to 20 memos and 40 characters.

Delete all [Menu 6-2-4]








You can delete all the memos you made before.

Phonebook [Menu 6-3]

You can create a personal phonebook by saving phone numbers and accompanying names. An easy to make calls is by recalling the phone numbers and names saved in your phonebook.

Search [Menu 6-3-1]





(Calling from phonebook)

1. Open the phonebook first by pressing  [Names] in standby mode. You can also go **Organiser- Phonebook** by scrolling , .
2. **Search** pressing  [OK] to enter.
3. You can find an entry by name.
4. Select  [Search].
5. If you want to edit, view, delete, copy and call by the entry, select  [Options]. The below menu will be displayed.
 - **Edit** : You can edit the name, number, E-mail, and fax by pressing  [OK]
 - **View detail** : You can view the name and number in detail.
 - **Delete** : You can delete an entry.
 - **Copy** : You can copy an entry from SIM to phone or from phone to SIM.
 - **Call** : You can call by the chosen entry.

Add new [Menu 6-3-2]






You can add phonebook entry by using this function.

Phone memory capacity is 255 entries. SIM card memory capacity depends on the cellular service provider. You can also save 20 characters of name in the Phone memory, and you can save 12 characters in the SIM card. The number of character is SIM dependent feature. You can save phonebook entry in SIM or phone memory. If you want to change the memory, go to **Set memory** [Menu 6-3-5] and select **SIM** or **Phone memory**.

1. Open the phonebook first by pressing  [Names] in standby mode. You can also go **Phonebook** by scrolling  ,  .
2. Scroll to highlight **Add new**, and press  [OK] to enter.

• SIM :

You can add name, number, and group setting for an entry.



- a. Write a name to add.
- b. Press  . Then you can input a number.
- c. Press  . Then you can select one of the groups by using  ,  .
- d. Press  [OK].

- **Phone :**

You can add name, number (mobile, home, office), E-mail address, group and memo.

a. Write a name to add.

b. Press  [OK].

c. You can select the number entry you want to input by pressing  and then press .




d. You can select a group by pressing .

e. Press , and then write a memo up to 50 characters.

f. Press  [OK].

Caller groups [Menu 6-3-3]

There are 6 groups and others you can make lists to.

1. Press  [Names] to enter into the phonebook in standby mode.
2. Scroll to **Caller groups** item then press  [OK] to enter this menu.
3. Every Group list will be displayed: **Family, VIP, Friends, Colleague, Group 1, Group 2, Others**.
4. Select Group name that you want to manage by pressing  [Options].
5. Then submenus below will be displayed except **Others**.

- **Member list**

You can edit, delete, copy, and caller's group.

- **Rename**

You can edit a group name.

- **Group ring tone**

You can choose ring sound of each group.

- **Group icon**

You can select Icon of each group.

- **LED color**

You can select LED color of each group.

Speed dials [Menu 6-3-4]

You can associate any of the keys **[2nd]** to **[9th]** with a Name list entry. You can call directly by pressing this key for 2-3 seconds.

1. Open the phonebook first by pressing **[Names]** in standby mode. You can also go Phonebook menu by scrolling (**[Up]**, **[Down]**).
2. Scroll to **Speed dials**, then press **[Select]** to enter this menu.
3. Every Speed dial will be displayed.
4. If you want to add Speed dial, select **<Empty>**. Then, you can search the name in phonebook.
5. If you select allocated name by speed dial, you can view following the submenu.
 - **Change** : You can change the allocation of Speed dial.
 - **Delete** : You can delete the allocated speed dial number.





Set memory [Menu 6-3-5]

You can set preferred memory, which includes **SIM or Phone**

1. Open the phonebook first by pressing **[Names]** in a standby mode.
2. Scroll to **Set memory**, then press **[OK]** to enter.
3. Then submenus below will be displayed.
4. Select SIM or Phone, then press **[OK]**



Delete all [Menu 6-3-6]

You can delete all entries in **SIM, Phone**. This function requires Security code.

1. Press  [Names] to enter the phonebook in standby mode.
2. Scroll to **Delete all**, then press  [Select].
3. Then select a memory to erase: **SIM, Phone**.
4. And then you will be requested to enter Security code.
5. Press  [OK] or, press  [Back] to cancel.

Copy all [Menu 6-3-7]

You can copy/move entries from SIM card memory to Phone memory or from Phone memory to SIM card memory.

1. Open the phonebook first by pressing  [Names] in standby mode.
2. Scroll to **Copy all**, then press  [Select] to enter this menu.
3. Then submenus below will be displayed.

- **SIM to Phone [Menu 6-3-7-1]**

You can copy the entry from SIM Card to Phone memory.

- **Phone to SIM [Menu 6-3-7-2]**

You can copy the entry from Phone memory to SIM Card.

- **Keep original [Menu 6-3-7-x-1]**

Both original and relocated entries are kept in memories.

- **Delete original [Menu 6-3-7-x-2]**






Original entry is deleted whereas relocated entry remains in the memory.

Information [Menu 6-3-8]

You can select a service dial number, check memory and own number list






• **Service Dial Number (SIM dependent) [Menu 6-3-8-1]**

Use this function to access a particular list of services provided by your network operator (if supported by the SIM card).

1. Open the phonebook first by pressing  [Names] in standby mode.
2. Scroll to **Information** and scroll to service dial number, then Press  [OK] to enter.
3. The names of the available services will be shown.
4. Use  ,  and to select a service, press  [Send].

• **Check memory [Menu 6-3-8-2]**

This feature allows you to see how many free and in-use are in your phonebook.

1. Open the phonebook first by pressing  [Names] in standby mode. You can also go Phonebook menu by scrolling ( , ) . Select **Information** by pressing  [Select].
2. Scroll to **Check memory**, and then press  [OK] to enter this menu.

• **Own number (SIM dependent) [Menu 6-3-8-3]**

You can check your own number in SIM card.

If own number is empty, you can add new one. You can also edit and delete it.

Fun & Tools [Menu 7]

Menu Description



[Press six times]



Game [Menu 7-1]

You can enjoy the games in a phone.

My folder [Menu 7-2]

You can view, delete, and control download contents.

Picture [Menu 7-2-1]

Animation [Menu 7-2-2]

Sound [Menu 7-2-3]

The Submenus for each main one [Menu 7-2-x-x]

- **Edit title [Menu 7-2-x-1]**

You can edit the title for each download contents.

- **Delete [Menu 7-2-x-2]**










You can delete each download contents.

- **Delete all [Menu 7-2-x-3]**

You can delete all download contents.

Unit converter [Menu 7-3]

This converts any measurement into a unit you want. There are 4 types that can be converted into units: **Length**, **Surface**, **Weight**, and **Volume**.

1. You can select one of four unit types by pressing  [Next] key.
2. Select the current value by using  ,  and then, you can set the standard value by using  , .
3. Select the value to convert by using  , .
4. Input the numbers in blank.
5. Press  or  [Back] if you want to finish the process.

Calculator [Menu 7-4]

This contains the standard functions such as +, -, *, ÷ : **Addition, Subtraction, Multiplication, and Division.**

1. Input the numbers by pressing numeric keys.
2. Use a $\sqrt{\square}$, $\sqrt{\square}$, $\sqrt{\square}$, $\sqrt{\square}$ to select a sign for calculation.
3. Then input the numbers followed by the sign.
4. You can view the result by pressing \square [Result] key or \square [OK] key.
5. If you want to continue the calculation, repeat the process.
6. Use \square [Reset] key to erase any numbers or signs. Press \square key if you want to end the calculation process.

World time [Menu 7-5]

You can view the time for each city around the world. Also, you can set the current time to the city time you select.

1. Select the city belonged to the time zone by pressing $\sqrt{\square}$, $\sqrt{\square}$ key.
2. You can set the current time to the city time you select.
Press \square [Back] key to exit the menu.

Voice recorder [Menu 7-6]

You can save and play 3 voice messages and each one can be recorded up to 30 seconds.

Infrared [Menu 7-7]

If you activate this function, you can use PC-sync by infrared. In addition, you can't use Handsfree and infrared function at the same time.

PC Sync!

PC Sync is a program for data exchange PC and a phone by a data cable. Therefore, if you want to use this function, you have to buy accessory kit. About more detail for using guide refers to PC Sync Help file in CD.

Internet [Menu 8]

Menu Description




Your phone supports internet services based on Wireless Application Protocol (WAP). You can access services supported by your network. The services menu allows you to get the information such as news, weather forecast, and flight time.

Home [Menu 8-1]

You can connect the defined homepage in the activated profile.

Bookmarks [Menu 8-2]

You can save up to 50 bookmarks. Scroll to the desired bookmark and press  [Options] key to operate the following options.

- **Connect** : Connect to selected bookmark.
- **Add new** : Save a new bookmark manually.
- **Edit** : Edit the title and address of bookmark.
- **Delete** : Erase the selected bookmark.

Note

- If any bookmarks are not saved yet, only “Add new” menu is available.

Push messages [Menu 8-3]

You can manage an inbox and a message for using push service.

Inbox[Menu 8-3-1]

You can read or delete the push messages.

Receive [Menu 8-3-2]

You can set the option whether you will receive the message or not.

Profiles [Menu 8-4]

You can make up to 5 profiles and activate only one out of them.

Scroll to desired profile  and press to access available options.

Activate [Menu 8-4-1]

Activate the selected profile.

Settings [Menu 8-4-2]

Edit and change WAP settings of selected profile.

- **Homepage [Menu 8-4-2-1]**

This setting allows you to enter the address (URL) of site you want to use as homepage. You do not need to type “http://” at the front of each URL the WAP Browser will automatically add it.

- **Display image [Menu 8-4-2-2]**

You can select whether images on WAP cards are displayed or not.

- **Connect type [Menu 8-4-2-3]**

The options for connection type are Temporary or Continuous and depend on the gateway you are using.

Continuous : Connection-oriented service

Temporary : Connectionless service

- **Secure setting [Menu 8-4-2-4]**

This option can be set None or Secure depends on the gateway. If you want to connect "Secure", select **Secure**. If not, you select **None**. The gateway should support this option.

- **Gateway information [Menu 8-4-2-5]**

Almost WAP gateways do not request User ID and password, If the gateway doesn't have ones, those should be provided by the network. In addition, they must be set before browsing WAP sites.

- **Data settings [Menu 8-4-2-6]**

IP address : Enter the IP address of the WAP gateway you access.

Dial up number : Enter the telephone number to dial to access your WAP gateway.

User ID : The users identity for your dial-up server (and NOT the WAP gateway).

Password : The password required by your dial-up server (and NOT the WAP gateway) to identify you.

Call type : Select the type of data call.: Analogue or Digital(ISDN).

Call speed : The speed of your data connection..

- **Linger time [Menu 8-4-2-7]**

After setting the limited time (30~300 sec.), the service will be disconnected if there was no Inputting or transferring data.

Rename [Menu 8-4-3]

Edit the Profile Name.

E-mail server [Menu 8-4-4]

Save the URL address of the E-mail that you frequently use.

- **Connect**

Connect to the URL that you configured as the E-mail server.

- **Edit address**

Enter the URL address of the E-mail.

Go to URL [Menu 8-5]

You can move to the site that you want. You need to type URL address of the site before connecton.

Cache settings [Menu 8-6]

You can remove the contents of Cache memory or change the Cache mode.

Clear cache [Menu 8-6-1]

The contents of Cache memory will be removed.

Cache check [Menu 8-6-2]

You can check Cache memory.

- **Always [Menu 8-6-2-1]**

The cache is always checked whenever URL loading or navigating.

- **Start only [Menu 8-6-2-2]**

The cache is only checked when the WAP is started.

- **Off [Menu 8-6-2-3]**

The cache is never checked.

WAP information [Menu 8-7]

You can view the information about W7020 WAP.

Reset profiles [Menu 8-8]

You can reset all setting values to the factory default.

If you are on line, you can view the following menus.

Home

This is the same as <Menu 8-1>.

Reload

This reloads the current page.

Bookmarks

This is the same as <Menu 8-2>.

Save as bookmarks

Save the current URL as a bookmark. You can also edit the bookmark title.

Message

Push message

Go to URL

Same as [Menu 8-5].

Go to e-mail server

Connect the current URL as an E-mail server.

Set as e-mail server

Save the current URL as an E-mail server.

Clear cache

Remove the contents of cache memory.

SIM service [Menu 9]

Menu Description

Your service provider can offer special application through SIM card, such as home banking, stock market, etc. If you are registered for one of these services, the service name will appear at the end of the Main Menu. With the SIM Services menu your phone is future-proof and will support additions to your service provider's service. For more information contact your service provider.

Care and Maintenance

When using this unit, basic safety precautions as below should be always followed.

- Do not touch the adapter with wet hands.
- Do not disassemble this unit. (Take it to a qualified service technician when repair work is required.)
- Away from electrical appliance such as a TV, radio or personal computer.
- The unit should be situated from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Use dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can be affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like an earphone cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

■ Caring for the Battery

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.

Technical data

General

Product name : W7020
System : GSM 900/ DCS 1800
SIM card : Small plug-in card 3V, 5V

Dimensions

Size : 88 x 45 x 22mm
Weight with Standard battery: 99.2g

Ambient temperatures

Max : +55°C
Min : -10°C




Telefono WAP

GUIDA UTENTE

MODELLO : W7020

Leggete questo manuale con attenzione prima di procedere con l'utilizzo del prodotto. Conservate questo manuale per eventuali utilizzi futuri.

Lo stile semplice e sofisticato del W7020 offre all'utente maggiore comodità e praticità.

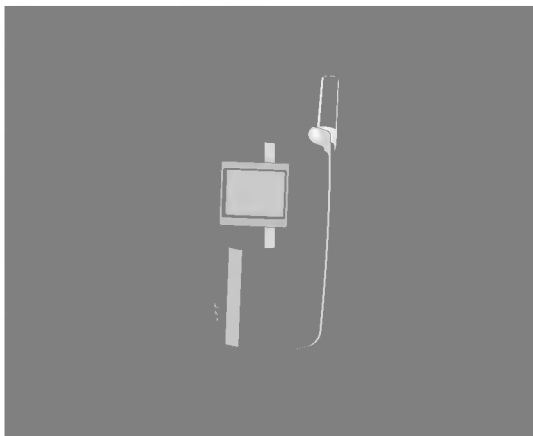

Indicazioni di sicurezza

Tutti i trasmettitori radio possono causare interferenze con apparecchi elettronici presenti nelle immediate vicinanze.



I telefoni GSM devono essere sempre spenti all'interno degli aerei.



Evitare di puntare la porta infrarossi direttamente verso gli occhi.



Non tenere acceso il telefonino nelle vicinanze delle stazioni di servizio, depositi di carburante, impianti chimici o depositi e aree con presenza di esplosivi.



Spegnere il telefono in tutte le zone dove non ne è consentito l'utilizzo. Per esempio negli ospedali dove ci sono portatori di pacemakers o di altri dispositivi medicali elettronici.



Interferenze di tipo minore possono influire negativamente su TV, radio, PC ecc.



Non tenere il telefono in mano durante la guida.



Non tentare di smontare il telefono o la batteria.



Tenere il telefono sempre in un luogo sicuro e lontano dalla portata dei bambini poichè contiene piccole parti staccabili che, se ingerite, potrebbero causare rischio di soffocamento.



Non toccare l'adattatore da rete con le mani bagnate.

Attenzione:



Usare solamente batterie e caricabatterie del tipo specificato poiché l'uso di prodotti diversi può arrecare danno al telefono.



Le batterie inutilizzabili devono essere smaltite come previsto dalla legislazione vigente.



Usare solamente accessori ORIGINALI per evitare di danneggiare il telefono.



Alcuni dei servizi descritti in questo manuale non sono supportati da tutte le reti e da tutti gli operatori.

Informazione Importante

Il Manuale Utente contiene informazioni importanti sull'uso di questo telefono. Leggete questo manuale attentamente per ottenere prestazioni ottimali e per prevenire danni o cattivo utilizzo del telefono stesso. I comportamenti non espressamente riportati su questo manuale possono limitare la garanzia su questo apparato.

Contenuti

Descrizione generale


Telefono e accessori	10
Parti del telefono	12
• Fronte	12
• Retro	13
• Display esterno del telefono	14
Descrizione tastiera	15
• Tasti Laterali	16
• Tasti Alfanumerici	17

Informazioni sul display

Informazioni sul display	18
• Descrizione icone	18

Come iniziare

Preparazione del telefono	20
• Inserimento della scheda SIM	20
• Installazione della batteria	20
• Ricarica della batteria	21
• Disconnessione dell'adattatore	22
Sequenza di accensione	23
• Accensione del telefono	23
• Spegnimento del telefono	23
Codici di accesso	24
• Codice PIN (da 4 a 8 cifre)	24
• Codice PIN2 (da 4 a 8 cifre)	24
• Codice PUK (da 4 a 8 cifre)	24
• Codice PUK2 (da 4 a 8 cifre)	25
• Codice di sicurezza (da 4 a 8 cifre)	25

Invio e ricezione chiamate	26
• Effettuare una chiamata	26
• Lista chiamate recenti (premere )	26
• Chiamata con prefisso internazionale	26
• Effettuare una chiamata usando la rubrica	27
• Accesso diretto alla rubrica	27
• Effettuare una chiamata con la selezione rapida.	27

Descrizione menu

Rubrica nomi	28
Menu principale	29
Messaggi [Menu 1]	32
• Scrivi nuovo [Menu 1-1]	32
• Ricevuti [Menu 1-2]	37
• Inviati [Menu 1-3]	38
• Messaggi di rete [Menu 1-4]	39
• Messaggi vocali [Menu 1-5]	41
• Rapporto stato [Menu 1-6]	41
• Modelli [Menu 1-7]	42
• Impostazioni [Menu 1-8]	43
• Cancella tutti [Menu 1-9]	44
Chiamate [Menu 2]	45
• Perse [Menu 2-1]	45
• Ricevute [Menu 2-2]	45
• Inviata [Menu 2-3]	46
• Cancella lista [Menu 2-4]	46
• Timer chiamate [Menu 2-5]	46
• Costi chiamate [Menu 2-6]	47
• Imposta costi [Menu 2-7]	48

Profili suoneria [Menu 3]	49
• Vibrazione [Menu 3-1]	49
• Silenzioso [Menu 3-2]	50
• Normale [Menu 3-3]	50
• Volume alto [Menu 3-4]	51
• Auricolare [Menu 3-5]	51
• Automobile [Menu 3-6]	52
Impostazioni [Menu 4]	54
• Sveglia [Menu 4-1]	54
• Data & ora [Menu 4-2]	55
• Telefono [Menu 4-3]	56
• Chiamate [Menu 4-4]	58
• Sicurezza [Menu 4-5]	63
• Ricerca rete [Menu 4-6]	67
• Reset dati [Menu 4-7]	67
Trasferimento chiamate [Menu 5]	68
• Tutte voce [Menu 5-1]	68
• Se occupato [Menu 5-2]	68
• No risposta [Menu 5-3]	68
• Non servito [Menu 5-4]	69
• Tutte dati [Menu 5-5]	69
• Tutte fax [Menu 5-6]	69
• Elimina trasferimenti [Menu 5-7]	70

Agenda [Menu 6]	71
• Agenda [Menu 6-1]	71
• Blocconote [Menu 6-2]	73
• Rubrica [Menu 6-3]	74
Accessori & giochi [Menu 7]	82
• Giochi [Menu 7-1]	82
• Cartella inbox [Menu 7-2]	82
• Convertitore [Menu 7-3]	83
• Calcolatrice [Menu 7-4]	84
• Fusi orari [Menu 7-5]	84
• Memo vocale [Menu 7-6]	85
• Infrarossi [Menu 7-7]	85
Internet [Menu 8]	86
• Home [Menu 8-1]	86
• Preferiti [Menu 8-2]	86
• Messaggi push [Menu 8-3]	87
• Profili [Menu 8-4]	88
• Vai a URL [Menu 8-5]	90
• Memoria cache [Menu 8-6]	91
• Info WAP [Menu 8-7]	91
• Reset dati [Menu 8-8]	91
Menu in linea WAP	92
Servizi SIM [Menu 9]	93
Manutenzione e Cura	94
Dati Tecnici	96


Telefono e accessori

Descrizione generale

Controllare la confezione ed accertarsi che siano presenti tutti i componenti sotto riportati.



Telefono

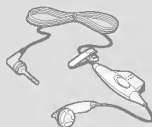

Auricolare



Cartolina di garanzia



Guida utente



Batteria standard



Adattatore da viaggio




CD


● Nota!

- Il contenuto della confezione può cambiare a seconda della versione del terminale e delle richieste locali di mercato.

<Accessori opzionali>



Adattatore per
accendisigari




Kit dati




Kit vivavoce

Fronte

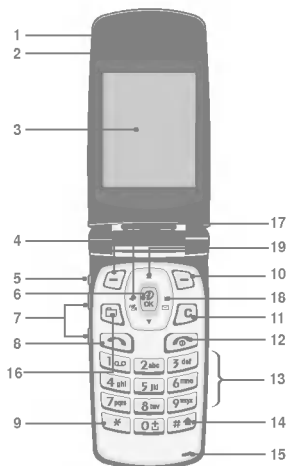


- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1 Auricolare | 10 Tasto Funzione Destra |
| 2 Folder Attivo | 11 Tasto cancella |
| 3 Display principale | 12 Tasto FINE/ACCENSIONE |
| 4 Tasto Funzione Sinistra | 13 Tasti numerici |
| 5 Tasto registrazione memo | 14 Tasto Cancelletto |
| 6 Tasto Conferma | 15 Microfono |
| 7 Tasti laterali Su-Giù | 16 Tasto accesso indirizzi preferiti |
| 8 Tasto INVIO | 17 Tasto accesso profili suoneria |
| 9 Tasto Asterisco | 18 Tasto accesso messaggi/agenda |
| | 19 Tasti di navigazione |

Retro

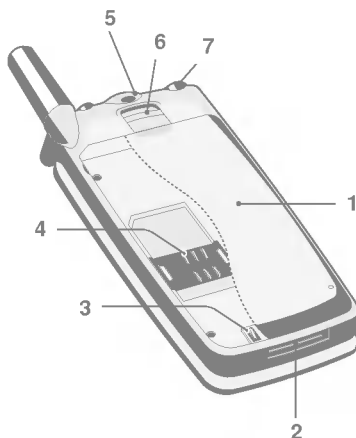

- 1 Batteria**
- 2 Presa accessori / Carica batteria/
Viva voce per auto**
- 3 Contatti Batteria**
- 4 Sede scheda SIM**
- 5 Aggancio per porta-telefono**
- 6 Gancio blocco batteria**
- 7 Presa auricolare**

Display esterno del telefono

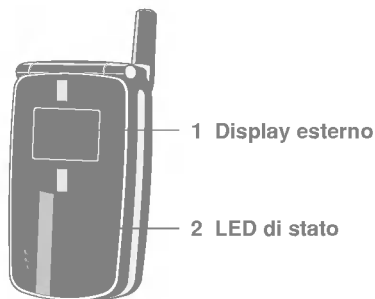







Questo display visualizza la data e l'ora, il nome dell'operatore, l'icona della ricezione messaggi, il livello del segnale e della batteria e le informazioni sulle chiamate. Inoltre si possono controllare i nomi e i numeri delle chiamate in ricezione senza aprire il folder.

● Nota

- Se il nome o il numero non sono presenti nella rubrica, quando si effettua o si riceve una chiamata viene visualizzato solo "Chiamata", "Sconosciuto" o "Nessun nome"







Di seguito sono presentati i componenti principali del telefono.

Tastiera principale



Tasto	
	Tasto funzione Sinistra / Tasto funzione Destra Ognuno di questi tasti esegue la funzione indicata in corrispondenza sul display.
	Tasti di navigazione Tasto di navigazione Sinistra Usato per i tasti di scelta rapida dei profili e le opzioni dei menu. Tasto di navigazione Destra Usato per i tasti di scelta rapida dei messaggi e le opzioni dei menu. Tasto di navigazione Su Accesso diretto alla Rubrica e navigazione menu Tasto di navigazione Giù Accesso diretto alla Rubrica e navigazione menu. Tasto di conferma OK Tenere premuto per avviare il browser WAP. Premere per confermare la funzione selezionata. Premere durante una chiamata per attivare/disattivare il modo vivavoce.
	Tasto Preferiti / Tasto cancella Premendo  è possibile andare direttamente nel menu indirizzi preferiti. Premere  per cancellare i caratteri immessi o uscire dai menu.
	Tasto INVIO Consente di comporre un numero di telefono o di rispondere a una chiamata. Premendo questo tasto senza immettere un numero, viene visualizzata la lista degli ultimi numeri composti, ricevuti e delle chiamate perse.

Descrizione tastiera

Descrizione generale

Tasto	
	<p>Tasti numerici</p> <p>Questi tasti vengono usati principalmente per comporre i numeri nella modalità standby e per immettere numeri o caratteri nella modalità di modifica testo. Premendo a lungo questi tasti è possibile</p> <ul style="list-style-type: none">• Inserire il simbolo + per le chiamate internazionali mediante  .• Utilizzare la selezione rapida da  a  .• Controllare i messaggi vocali in segreteria mediante  .
	<p>Tasto FINE/ACCENSIONE</p> <p>Utilizzato per terminare o rifiutare una chiamata. Viene usato anche come tasto di accensione e spegnimento, tenendolo premuto per alcuni secondi.</p>

Tasti Laterali

Tasto	
	<p>Tasto laterale Su/Giù</p> <p>Serve per controllare il volume del tono tastiera nella modalità standby, il volume della conversazione e il volume della suoneria durante la ricezione di una chiamata.</p>
	<p>Tasto registrazione memo</p> <p>Tenendo premuto questo tasto per alcuni secondi è possibile registrare gli appunti vocali. Se il folder è chiuso premendo questo tasto è possibile rifiutare una chiamata in arrivo. Premendolo si accede al menu appunti vocali.</p>



Tasti Alfanumerici

Elenco dei caratteri alfabetici, numerici e speciali disponibili.


Tasto	
	.!'1,-?@_
	A B C 2 Ä Å Á Â Ã Ä Æ Ç a b c ä å á â ã ä æ ç
	D E F 3 Ě Ě Ě Ě d e f ě ě ě ě
	G H I Ĩ Ī Ĭ Ĵ g h i ĩ ĩ ĩ ĵ
	J K L 5 j k l
	M N O 6 Ñ Ö Õ Ó Ô Õ m n o ñ ö õ ó ô õ œ
	P Q R S \$ 7 p q r s \$ ß
	T U V 8 Ü Û Ú Û t u v ü ú ú ú
	W X Y Z 9 w x y z
	0, ø [spazio]

Descrizione delle diverse icone che possono essere visualizzate sul display.


Descrizione icone

Icona/Indicatore	
	Indica il livello del segnale di rete.
	Chiamata attiva.
	Indica che siete in servizio di roaming.
	Allarme sveglia impostato e attivato.
	Indica il livello di carica della batteria.
	Avete ricevuto un messaggio di testo.
	Avete ricevuto un messaggio in segreteria (casella vocale).
	Modo "Vibrazione" attivato. Allarmi sonori non attivi.
	Avete ricevuto una e-mail.
	Profilo suoneria "Volume alto" attivato.
	Profilo suoneria "Silenzioso" attivato.
	Profilo suoneria "Auricolare" attivato.
	Profilo suoneria "Automobile" attivato.
	Profilo suoneria "Normale" attivato.
	Avete ricevuto un messaggio WAP push.
	Evento in agenda impostato.

Icone del Menu principale

Icona	
	Messaggi
	Chiamate
	Profili suoneria
	Impostazioni
	Trasferimento chiamate
	Agenda
	Accessori & giochi
	Internet
	Servizi SIM (Dipende dalla SIM dell'operatore e dalla disponibilita del servizio.)

1 Inserimento della scheda SIM

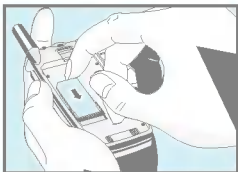

Localizzare la sede per la scheda SIM sulla parte posteriore del telefono. Per inserire la scheda SIM:

1. Rimuovere la batteria, se è presente
2. Inserire la scheda SIM nella sua sede, sotto i due dentini metallizzati, con i contatti dorati verso il basso e l'angolo tagliato in alto verso sinistra.

● Nota

- Prima dell'installazione, assicurarsi sempre che il telefono sia spento e rimuovere la batteria.
- I contatti in metallo della scheda SIM possono graffiarsi facilmente. Porre particolare attenzione durante la manipolazione e l'installazione della scheda SIM. Seguire le istruzioni fornite all'acquisto della scheda SIM.

2 Installazione della batteria




1. Puntare la parte inferiore della batteria sul retro del telefono.




2. Premere fino a sentire un click.

③ Ricarica della batteria

Prima di collegare l'adattatore da viaggio al telefono verificare che la batteria sia installata correttamente.

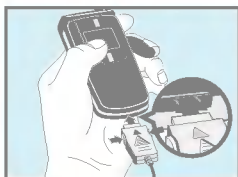

1. Inserire un'estremità dell'adattatore da viaggio nella parte inferiore del telefono.

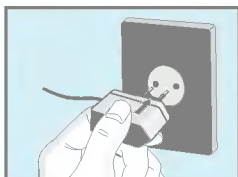

2. Collegare l'altra estremità dell'adattatore da viaggio ad una presa a muro AC.
Utilizzare solo il caricatore incluso.



● **Attenzione**

- Inserire il connettore delicatamente senza applicare troppa forza per evitare di danneggiare il telefono e/o il caricabatterie.

4 Disconnessione dell'adattatore



Scollegare l'adattatore da viaggio dal telefono premendo i due tasti laterali.


● **Attenzione**


- La batteria consegnatavi con il telefono deve essere completamente caricata prima dell'utilizzo.
- Non rimuovere la batteria o la scheda SIM durante la fase di ricarica.
- Quando la ricarica della batteria è completata le barre mobili nell'icona della batteria si fermano.
- Il LED indica lo stato di carica della batteria. Batteria in ricarica LED rosso; ricarica batteria terminata LED verde.

● **Nota**


- In caso di carica anomala della batteria...
 1. Riprovare a caricare la batteria dopo aver acceso e spento il telefono.
 2. Rimuovere e ricollegare la batteria e riprovare con la procedura di ricarica.
 3. Se la batteria è completamente scarica lasciare l'adattatore collegato per alcuni minuti e attendere le normali segnalazioni di ricarica.

1 Accensione del telefono

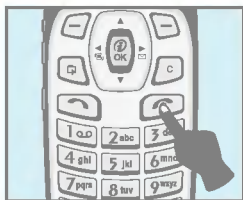

1. Tenere premuto il tasto  fino a sentire un segnale acustico.
2. Inserire i codici richiesti.
L'inserimento del codice PIN dipende dal menu Impostazioni Sicurezza **Richiesta PIN** [Menu 4-5-1].
3. Quando il telefono si collega alla rete, viene visualizzato il nome dell'operatore del servizio.

2 Spegnimento del telefono

In modalità Standby, tenere premuto il tasto  fino a sentire un tono, che precede lo spegnimento del telefono.

Per evitare l'uso non autorizzato del telefono, è possibile utilizzare i codici di accesso descritti in questa sezione. I codici di accesso (tranne i codici PUK e PUK2) possono essere modificati dal menu **Cambia codici** [4-5-4].

Codice PIN (da 4 a 8 cifre)

Il codice PIN (Personal Identification Number) protegge la scheda SIM dall'uso non autorizzato ed è solitamente riportato sui documenti consegnati insieme alla scheda SIM. Quando la richiesta PIN è attiva il telefono richiederà il codice PIN ad ogni accensione. Al contrario, quando la richiesta PIN non è attiva, il telefono si collegherà a direttamente alla rete senza richiedere il codice PIN.

Codice PIN2 (da 4 a 8 cifre)

Il codice PIN2, in dotazione con alcuni tipi di schede SIM, è necessario per accedere ad alcune funzioni come l'indicazione del costo di chiamata e la lista dei numeri fissi FDN. Queste funzioni sono disponibili solo per le schede SIM che le supportano.

Codice PUK (da 4 a 8 cifre)

Il codice PUK (PIN Unblocking Key) è necessario per resettare un codice PIN bloccato. Il codice PUK normalmente è in dotazione con la scheda SIM. In caso contrario, o in caso di perdita del codice, contattare il gestore del servizio locale.





Codice PUK2 (da 4 a 8 cifre)

Il codice PUK2, in dotazione con alcuni tipi di schede SIM, è necessario per resettare un codice PIN2 bloccato. In caso di perdita del codice, contattare il gestore del servizio locale.



Codice di sicurezza (da 4 a 8 cifre)

Il codice di sicurezza (impostato a 0000 in fabbrica) protegge il telefono da un uso non autorizzato ed è interno al telefono (il codice PIN è sulla SIM). Questo codice viene richiesto quando si desidera cancellare tutte le voci in rubrica e per riportare il telefono ai parametri di default (reset totale).



Effettuare una chiamata

1. Digitare il numero di telefono incluso il prefisso. Per modificare un numero sul display premere  per spostare il cursore a sinistra e a destra e/o premere  per cancellare.
2. Premere  per chiamare il numero.
3. Premere  per concludere la chiamata.




Lista chiamate recenti (premere)

1. Premendo  [tasto INVIO] è possibile controllare la lista delle ultime chiamate perse e ricevute e gli ultimi numeri di telefono chiamati.
2. Selezionare il numero desiderato tramite i tasti Su e Giù.
3. Premere  per chiamare il numero.


Chiamata con prefisso internazionale

1. Tenere premuto il tasto  per il prefisso internazionale. Il carattere "+" può essere sostituito con il codice di accesso internazionale "00".
2. Immettere il prefisso della nazione, il prefisso urbano e il numero di telefono.
3. Premere  per chiamare il numero.

Effettuare una chiamata usando la rubrica

1. Nella modalità standby, premere  [Nomi].
2. Inserire i dati per la ricerca e confermarli premendo  [OK].
3. Una volta trovata la voce desiderata mediante la ricerca per nome o per numero, premere  per chiamare.

Accesso diretto alla rubrica

Nella modalità standby premendo il tasto di navigazione su o giù si accede direttamente alla rubrica dei nomi. Ci si può portare direttamente su un nome inserendo l'iniziale del nome desiderato. Per esempio per portarsi sui nomi che iniziano per "R" premere tre volte il tasto  .


Effettuare una chiamata con la selezione rapida.

Consultare il menu **Agenda – Rubrica – Selezione rapida** [Menu 6-3-4].

Rubrica nomi

Descrizione menu



Per selezionare il menu della rubrica nomi, premere  [Nomi] nella modalità standby e poi andare sulla voce desiderata. Si può accedere a questo menu anche tramite il menu **Agenda**.

1	Cerca	Consente di cercare un determinato nome o numero.
2	Aggiungi nuovo	Consente di aggiungere nuovi nomi e numeri.
3	Gruppo utenti	Consente di visualizzare l'elenco dei gruppi e di selezionarli. È possibile modificarne il nome e impostare per ogni gruppo una suoneria, un'icona e un colore del LED.
4	Selezione rapida	Consente di assegnare ai tasti numerici la funzione di selezione rapida.
5	Imposta memoria	Imposta la memoria in uso tra SIM e telefono prima di memorizzare nuovi numeri.
6	Cancella tutti	Consente di cancellare tutti i dati nella memoria della SIM o del telefono. Viene richiesto il codice di sicurezza.
7	Copia tutti	Consente di copiare le voci dalla memoria del telefono alla scheda SIM e viceversa.
8	Informazioni	Consente di controllare lo stato della memoria, i numeri di servizio SDN (Service Dial Number) e il proprio numero.



1 Messaggi

- 1 Scrivi nuovo
- 2 Ricevuti
- 3 Inviati
- 4 Messaggi di rete
- 5 Messaggi vocali
- 6 Rapporto stato
- 7 Modelli
- 8 Impostazioni
- 9 Cancella tutti



2 Chiamate

- 1 Perse
- 2 Ricevute
- 3 Inviato
- 4 Cancella lista
- 5 Timer chiamate
- 6 Costi chiamate
- 7 Imposta costi



3 Profili suoneria

- 1 Vibrazione
- 2 Silenzioso
- 3 Normale
- 4 Volume alto
- 5 Auricolare
- 6 Automobile



4 Impostazioni

- 1 Sveglia
- 2 Data & ora
- 3 Telefono
- 4 Chiamate
- 5 Sicurezza
- 6 Ricerca rete
- 7 Reset dati



5 Trasferimento chiamate

- 1 Tutte voce
- 2 Se occupato
- 3 No risposta
- 4 Non servito
- 5 Tutte dati
- 6 Tutte fax
- 7 Elimina trasferimenti



6 Agenda

- 1 Agenda
- 2 Bloconote
- 3 Rubrica



7 Accessori & giochi

- 1 Giochi
- 2 Cartella inbox
- 3 Convertitore
- 4 Calcolatrice
- 5 Fusi orari
- 6 Memo vocale
- 7 Infrarossi



8 Internet

- 1 Home
- 2 Preferiti
- 3 Messaggi push
- 4 Profili
- 5 Vai a URL
- 6 Memoria cache
- 7 Info WAP
- 8 Reset dati




9 Servizi SIM

I menù di SIM Tool kit dipendono dalla SIM card usata e dalla rete.

Messaggi [Menu 1]

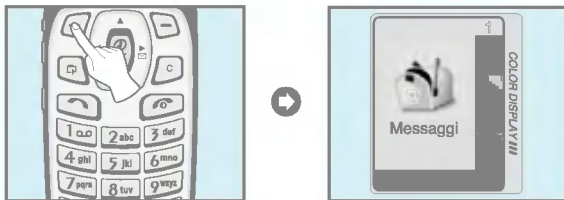

Descrizione menu



Il menu include le funzioni relative al servizio SMS (Short Message Service), messaggi vocali (segreteria) e messaggi di servizio della rete.



Scrivi nuovo [Menu 1-1]

È possibile scrivere ed modificare messaggi di testo sino a 480 caratteri. Durante la scrittura del messaggio è possibile verificare il numero di messaggi singoli necessari all'invio del testo inserito.

1. Per entrare nel menu **Messaggi** premere  [OK].
2. Per scrivere un nuovo messaggio, selezionare **Scrivi nuovo** all'interno del menu.
3. Immettere il testo del messaggio.
4. Una volta terminata la scrittura del messaggio, premere  [Opzioni]. Viene visualizzato il seguente menu.



Invia

Invia il messaggio di testo.

1. Immettere il numero di telefono del destinatario del messaggio.
2. Premere  [OK]. Se non si desidera inviare il messaggio, premere  [Esci].

Memorizza


Memorizza il messaggio nella casella dei messaggi in uscita.

Premere  [OK] per salvare il messaggio nella casella dei messaggi in uscita, altrimenti premere  [Esci].

Usa modello

Il modello è costituito da un messaggio predefinito. È possibile selezionare un modello e aggiungerlo al messaggio da inviare.

Funzioni EMS

Il terminale permette di inviare e ricevere messaggi EMS (testo  immagini + suoni).

Allega immagine

Se si desidera allegare un'immagine al messaggio da inviare, la si può selezionare tra quelle disponibili.

Allega animazione

Se si desidera allegare un'animazione al messaggio da inviare, la si può selezionare tra quelle disponibili.

Allega suono

Se si desidera allegare un suono al messaggio da inviare, lo si può selezionare tra quelli disponibili.



● Nota

La funzione è disponibile solo con altri terminali EMS compatibili.


Dizionario eZi text

Nel dizionario eZi text è possibile aggiungere, cancellare o modificare alcune parole. Le parole salvate nel dizionario hanno una priorità più elevata rispetto alle altre.


• Come aggiungere una parola nel dizionario

1. Mentre si scrive un nuovo messaggio selezionare **Opzioni-Dizionario eZi**.
2. Se non è stato salvato nulla, appare il messaggio **<Nessuna voce>**. Dopo che nel dizionario è stata salvata una parola, è possibile visualizzare l'elenco delle parole.
3. Premere  [Nuovo].
4. Dopo aver immesso una parola, premere  [OK].

• Come cancellare una parola dal dizionario

1. Andare in **Dizionario eZi**.
2. Selezionare la parola che si desidera cancellare e premere  [Opzioni].
3. Selezionare il comando **Cancella**.

• Come modificare una parola nel dizionario

1. Andare in **Dizionario eZi**.
2. Selezionare la parola che si desidera modificare e premere  [Opzioni].
3. Selezionare il menu **Modifica**.

Uso di eZi

La modalità eZi text consente di scrivere una parola in modo semplice e rapido. Premendo in sequenza i tasti che contengono il carattere da inserire si ottiene normalmente la parola desiderata. A volte non è necessario digitare tutti i caratteri che formano la parola perchè il telefono la propone automaticamente.

• Note di utilizzo

Premere **[0±]** (spazio) per confermare la parola proposta. Premere sul tasto di navigazione di Destra o Sinistra per cambiare la parola.

• Uso della modalità eZi




1. Selezionare **Messaggi** premendo **[OK]**.
2. Andare fino a **Scrivi nuovo** premendo **[OK]**.
3. Nella modalità eZi Text, premere la sequenza dei caratteri necessari a formare la parola desiderata. Per la spaziatura premere il tasto **[0±]**.
4. Una volta scritto il messaggio, premere **[OK]**.
5. Per inviare o memorizzare il messaggio, premere **[Opzioni]**.

● Esempio


Per scrivere "Semplice", premere semplicemente **[7] [p] [o] [s] [t] [e]** in sequenza.

● Nota

1. Per cambiare la lingua (da italiano a inglese), usare il tasto .
2. Mentre si inseriscono i caratteri desiderati il tasto viene trasformato in "Cambia". Premendolo è possibile cambiare la forma della parola. Ad esempio la parola ciao può diventare c.i.a.o → C.I.A.O → CIAO e Ciao. Una volta effettuata la scelta, il tasto ridiventa "Simboli".


• Utilizzo in modalità Numerica



Si può utilizzare questa modalità per immettere i numeri; per cambiare modalità usare il tasto .

• Uso della modalità Lettere





La modalità Lettere include due modalità secondarie. Per cambiare modalità secondaria usare il tasto .

- modalità lettere maiuscole, per immettere lettere maiuscole.







Modalità lettere minuscole, per immettere lettere minuscole.

● Nota

1. Per la spaziatura premere .
2. Per cancellare una lettera usare il tasto .

Ricevuti [Menu 1-2]

Quando si riceve un messaggio di testo, sullo schermo appare il simbolo . Il nuovo messaggio viene memorizzato nell'elenco dei messaggi ricevuti. Per selezionare il messaggio desiderato usare , ; per cancellare tutti i messaggi in arrivo selezionare l'opzione **Cancella tutti** del menu. Dopo aver letto il messaggio, premere  [Opzioni] per accedere alle seguenti opzioni disponibili.

Rispondi [Menu 1-2-1]

Per rispondere al mittente con un messaggio premere  [OK].

Inoltra [Menu 1-2-2]

Per inoltrare il messaggio a un altro numero premere  [OK].

Cancella [Menu 1-2-3]

Per cancellare il messaggio premere  [OK].

Estrai numero [Menu 1-2-4]

Se il messaggio contiene un numero di telefono è possibile estrarlo e anche memorizzarlo nella rubrica. Si può anche richiamare il mittente del messaggio mediante questa funzione.






Salva allegati [Menu 1-2-5]

È possibile salvare eventuali contenuti allegati come ad esempio un'immagine, una animazione o un suono. (disponibile solo con servizio EMS)

Richiama [Menu 1-2-6]

È possibile richiamare il mittente premendo  .

Inviati [Menu 1-3]

Entrando in questo menu è possibile visualizzare l'elenco dei messaggi inviati e/o in uscita. Selezionare il messaggio desiderato con i tasti,  e  e premere  [OK] per leggerlo. Per uscire dal menu Inviati, premere  [Esci]. È inoltre possibile cancellare tutti i messaggi in uscita selezionando la voce **Cancella tutti** in fondo all'elenco. Dopo aver letto il messaggio, premere  [Opzioni] per accedere ai seguenti sottomenu.

Inoltra [Menu 1-3-1]

Per inoltrare il messaggio a un altro numero.

Cancella [Menu 1-3-2]

Per cancellare il messaggio.

Estrai numero [Menu 1-3-3]

Se il messaggio contiene un numero di telefono è possibile estrarlo e anche memorizzarlo nella rubrica. Si può anche chiamare il destinatario del messaggio mediante questa opzione.

Messaggi di rete [Menu 1-4]

I messaggi di rete (SMS-CB Cell Broadcast) sono messaggi di testo che vengono inviati dalla rete a tutti gli utenti di telefoni GSM. Si tratta di informazioni generiche, come previsioni del tempo, notizie sul traffico e informazioni locali. La disponibilità delle informazioni e il relativo codice dipendono dalla rete. Contattare quindi il proprio operatore per ottenere ulteriori dettagli su questo servizio. Per ricevere i messaggi di rete vanno abilitate prima le seguenti opzioni tramite i relativi sottomenu:



Ricezione [Menu 1-4-1]

- **Si** : Selezionare per attivare la ricezione dei messaggi di rete CB.
- **No** : Selezionare per disattivare la ricezione dei messaggi di rete CB.

Ricevuti [Menu 1-4-2]

Per leggere e cancellare i messaggi CB ricevuti.

Tipo messaggi [Menu 1-4-3]

In questo menu vanno specificate le informazioni che si desiderano ricevere. Inserire il codice e il nome del tipo di messaggio premendo  [Nuovo tipo]. Se esistono già degli argomenti, è possibile cancellarli, modificarli e attivarli/disattivarli premendo  [Opzioni].

Avviso ricezione [Menu 1-4-4]

- **Si**

Quando arriva un messaggio il telefono emette una segnalazione acustica. La segnalazione acustica non è applicata per i messaggi di tipo 050.

- **No**

Quando arriva un messaggio il telefono non emette segnalazioni.

Auto display [Menu 1-4-5]

Quando arriva un messaggio può essere visualizzato automaticamente sullo schermo. Per leggerlo usare i tasti (Ⓜ, Ⓜ).

- **Si**

Il messaggio viene visualizzato automaticamente sullo schermo.

- **No**

Il messaggio non viene visualizzato automaticamente sullo schermo.

Lingua [Menu 1-4-6] (Dipende dalla rete)

Per selezionare la lingua premere  [OK]. Il messaggio CB viene visualizzato nella lingua selezionata. Per utilizzare tutte le lingue supportate dal telefono, selezionare **Automatica** in fondo all'elenco.

Messaggi vocali [Menu 1-5]

Chiama segreteria [Menu 1-5-1]

Tramite questo menu si possono ascoltare i messaggi vocali. Se il numero della segreteria (centro dei messaggi vocali) è già memorizzato nella SIM o nel telefono, quest'ultimo vi si collega automaticamente altrimenti ne verrà chiesto l'inserimento.


Numero segreteria [Menu 1-5-2]

Per immettere il numero della segreteria (casella dei messaggi vocali.)

Rapporto stato [Menu 1-6]

Si possono leggere e cancellare i rapporti di stato dei messaggi inviati.

Modelli [Menu 1-7]

Si possono utilizzare i 10 messaggi predefiniti nell'elenco. È possibile visualizzare e modificare i messaggi proposti e scriverne nuovi nelle locazioni vuote. Per modificare, cancellare o inviare un modello selezionarlo e premere  [Opzioni] per accedere ai seguenti menu:

Modifica [Menu 1-7-1]

Per modificare il modello.

Cancella [Menu 1-7-2]

Per cancellare un modello.

Invia [Menu 1-7-3]

Per inviare il modello come messaggio di testo.

Impostazioni [Menu 1-8]

Centro messaggi [Menu 1-8-1]

Per immettere il numero del centro messaggi. Il numero è normalmente memorizzato nella scheda SIM e dipende dall'operatore.

Tipo messaggio [Menu 1-8-2]

Testo, Vocale, Fax, Paging, X.400, E-mail, ERMES

In genere il tipo di messaggio è impostato su **Testo**. Testo può essere sostituito con i formati alternativi, adatti al dispositivo che riceverà il messaggio. Contattare il gestore di rete per la disponibilità di questa funzione.

Validità [Menu 1-8-3]

Questo servizio di rete consente di impostare il periodo di tempo durante il quale i messaggi di testo rimangono memorizzati nel centro messaggi, mentre vengono fatti alcuni tentativi per inviarli.

Rapporto stato [Menu 1-8-4]

Impostando **Si** in questo menu, è possibile controllare quando e se il messaggio è stato correttamente consegnato al destinatario.

Risposta pagata [Menu 1-8-5]

Quando si invia un messaggio la risposta del destinatario può essere addebitata al mittente. Verificare la disponibilità del servizio con il proprio operatore.

Memoria SMS [Menu 1-8-6]

Selezionando questo menu, è possibile controllare la memoria totale e quella utilizzata. La memoria totale è costituita dalla somma della memoria della SIM e del telefono.

Cancella tutti [Menu 1-9]

Sì [Menu 1-9-1]

Per cancellare tutti i messaggi nella casella dei messaggi ricevuti/inviati.

No [Menu 1-9-2]

Per annullare la cancellazione di tutti i messaggi nella casella dei messaggi ricevuti/inviati.

Chiamate [Menu 2]

Descrizione menu



È possibile controllare la lista dei numeri delle chiamate perse e ricevute e inviate solo se la rete supporta l'identificazione della linea di chiamata (CLI).

Nelle opzioni relative alla lista delle ultime chiamate perse, ricevute e inviate è possibile:

- Richiamare il numero.
- Memorizzare il numero nella rubrica.
- Visualizzare i dettagli relativi alla data e ora della chiamata.
- Modificare, cancellare o memorizzare il numero nella rubrica.

Perse [Menu 2-1]

La funzione consente di visualizzare l'elenco degli ultimi 10 numeri telefonici delle chiamate a cui non si è data risposta.

Ricevute [Menu 2-2]

La funzione consente di visualizzare un elenco di 20 numeri telefonici relativi alle ultime chiamate ricevute e di eventuali chiamate rifiutate.

Inviata [Menu 2-3]

La funzione consente di visualizzare l'elenco degli ultimi 20 numeri telefonici chiamati o che si è tentato di chiamare.

Sottomenu  [Opzioni] in ciascun menu:

Dettagli [Menu 2-3-1]

Per controllare i dettagli della chiamata quali data e ora.

Cancella [Menu 2-3-2]

Per cancellare il numero dalla lista.

Memorizza [Menu 2-3-3]

Per salvare il numero nella rubrica.

Chiama [Menu 2-3-4]

Per chiamare direttamente il numero.

Cancella lista [Menu 2-4]

La funzione consente di cancellare gli elenchi delle chiamate perse e ricevute e dei numeri composti. È possibile cancellare tutti gli elenchi contemporaneamente.


Timer chiamate [Menu 2-5]

La funzione consente di visualizzare la durata delle chiamate ricevute e inviate. Per cancellare i tempi delle chiamate utilizzare l'opzione **Reset**. L'operazione richiede il codice di sicurezza.


Ultima chiamata [Menu 2-5-1]

Premendo  [Reset] si cancella il timer della durata dell'ultima chiamata.


Ricevute [Menu 2-5-2]

Premendo  [Reset] si può cancellare il timer della durata totale delle chiamate ricevute. È necessario immettere il codice di sicurezza.

Inviata [Menu 2-5-3]

Premendo  [Reset] si può cancellare il timer della durata totale chiamate inviate. È necessario immettere il codice di sicurezza.

Tutte chiamate [Menu 2-5-4]

Premendo  [Reset] si può cancellare il timer della durata di tutte le chiamate inviate e ricevute. È necessario immettere il codice di sicurezza.

Costi chiamate [Menu 2-6]

Questo servizio di rete dipende dall'operatore e dalla scheda SIM utilizzata e consente di controllare e resettare i contatori del costo chiamate. Per resettare i contatori è necessario inserire il codice PIN2.

Costo ultima chiamata [Menu 2-6-1]

Questa funzione consente di azzerare il costo dell'ultima chiamata. Per resettare il contatore è necessario il codice PIN2.

Costo totale [Menu 2-6-2]

Questa funzione consente di visualizzare i costi di tutte le chiamate. È necessario il codice PIN2.

● Nota

- Il costo effettivo fatturato dal gestore delle chiamate può variare in base alle caratteristiche della rete, all'arrotondamento della bolletta, alle tasse, ecc.

Imposta costi [Menu 2-7]

Limite costi [Menu 2-7-1]

Questo servizio di rete consente di limitare i costi delle chiamate a un certo numero di scatti o a una certa cifra impostando il valore iniziale del credito residuo.

È possibile effettuare o ricevere chiamate finché non viene superato il credito disponibile.

Costo scatto [Menu 2-7-2]

Questo menu permette di modificare il costo dello scatto e il nome della valuta. Per il costo dello scatto contattare il gestore telefonico. Per selezionare la valuta o modificare il costo dello scatto in questo menu è necessario il codice PIN2.

Auto display [Menu 2-7-3]

Selezionando **Si**, in modalità standby sul display viene visualizzato il credito residuo, impostando **No** non viene visualizzato.



Profili suoneria [Menu 3]

Descrizione menu



[Premere
due volte]

In questo menu è possibile selezionare e personalizzare il profilo suoneria del telefono in base a vari ambienti e situazioni di utilizzo. (Per esempio selezionare "Volume alto" se ci si trova in un ambiente rumoroso)

1. Premere  [Menu] nella modalità standby.
2. Premere  per l'accesso diretto ai **Profili suoneria**.

Vibrazione [Menu 3-1]

Attiva [Menu 3-1-1]

Per impostare la vibrazione come notifica delle chiamate in arrivo e degli eventuali allarmi impostati.

Silenzioso [Menu 3-2]

Attiva [Menu 3-2-1]

Per impostare il profilo “Silenzioso” quando ci si trova in un luogo dove non si vogliono disturbare gli altri.

Personalizza [Menu 3-2-2]

Per modificare e adattare alle proprie esigenze i parametri del profilo.

Normale [Menu 3-3]

Attiva [Menu 3-3-1]

Impostare il profilo “Normale” per segnalazioni acustiche valide per un utilizzo normale del terminale.

Personalizza [Menu 3-3-2]

Per modificare e adattare alle proprie esigenze i parametri del profilo.

Volume alto [Menu 3-4]

Attiva [Menu 3-4-1]

Impostare questo profilo se ci si trova in un ambiente rumoroso.

Personalizza [Menu 3-4-2]

Per modificare e adattare alle proprie esigenze i parametri del profilo.

Auricolare [Menu 3-5]

Attiva [Menu 3-5-1]

Impostare questo profilo se utilizzate l'auricolare.

Personalizza [Menu 3-5-2]

Per modificare e adattare alle proprie esigenze i parametri del profilo.

Automobile [Menu 3-6]

Attiva [Menu 3-6-1]

Impostare questo profilo quando si collega il vivavoce in automobile.

Personalizza [Menu 3-6-2]

Per modificare e adattare alle proprie esigenze i parametri del profilo.

Il sottomenu della funzione Personalizza [Menu 3-x-x]

Il sottomenu della voce **Personalizza** dei profili suoneria include:

Allarme chiamata [Menu 3-x-x-1]

Seleziona il tipo di avviso per l'arrivo di chiamate, scegliendo fra le opzioni **Suoneria**, **Vibrazione**, **Suona e vibra**, **Suona e poi vibra** e **No** (nessun allarme).

Tipo suoneria [Menu 3-x-x-2]

Consente di selezionare la suoneria del profilo che si sta modificando.

Volume suoneria [Menu 3-x-x-3]

Consente di impostare il volume della suoneria del profilo che si sta modificando.

Avviso SMS [Menu 3-x-x-4]

Consente di impostare il modo di notifica della ricezione di un messaggio del profilo che si sta modificando.

Tono avviso SMS [Menu 3-x-x-5]

Consente di impostare il tono acustico per la notifica di ricezione di un messaggio del profilo che si sta modificando.

Volume tasti [Menu 3-x-x-6]

Consente di impostare il volume del tono dei tasti del profilo che si sta modificando.

● Nota

Auto risposta

Consente di impostare la risposta automatica.

Il menu “Auto risposta” è disponibile solo per i profili suoneria “Auricolare” e “Automobile”.

- **Spento**
Auto risposta non attivata.
- **Dopo 5 sec**
Il telefono risponde automaticamente dopo 5 secondi.
- **Dopo 10 sec**
Il telefono risponde automaticamente dopo 10 secondi.

Impostazioni [Menu 4]

Descrizione menu



Sveglia [Menu 4-1]

Tramite questo menu è possibile impostare un allarme sveglia per una determinata ora e con la periodicità desiderata.

• Attivazione

Per impostare l'orario (ora e minuti) in cui deve suonare la sveglia.

1. Entrare nel menu.
2. Selezionare **Si** premendo (☒, ☒) [Si/No].
3. Impostare l'ora in cui deve suonare la sveglia tramite i tasti (☒) e (☒).
4. Selezionare la periodicità della sveglia tramite i tasti (☒, ☒) tra **Singola, Quotidiana, Settimanale** e **Mensile**.
5. Premere ☒ [OK] per confermare le impostazioni.

• Disattivazione

Per disattivare l'allarme sveglia.



1. Entrare nel menu.
2. Selezionare **No** premendo (☒, ☒) [Si/No].
3. Il telefono visualizzerà il messaggio "Sveglia disattivata".

Data & ora [Menu 4-2]

Per effettuare le impostazioni dell'orologio del telefono utilizzare questo menu. Si può anche specificare il formato, dell'ora (12/24 ore) e della data.

Imposta ora [Menu 4-2-1]

In questo menu è possibile impostare l'ora nel telefono.

1. Selezionare **Imposta ora** premendo  [OK].
2. Immettere il valore per le ore e i minuti.
3. Premere  [OK] per confermare.



Formato ora [Menu 4-2-2]

Si può scegliere tra il formato a 12 ore o a 24 ore.

1. Andare su **Formato ora** premendo  [OK].
2. Selezionare 12 ore o 24 ore e premere  [OK].

Imposta data [Menu 4-2-3]

In questo menu è possibile impostare la data nel telefono.

1. Entrare nel menu.
2. Selezionare **Imposta data** premendo  [OK].
3. Immettere la data.
4. Premere  [OK] per confermare.

Formato data [Menu 4-2-4]

In questo menu è possibile impostare il formato della data.

[a: anno, m: mese, g: giorno]

- **aaaa/mm/gg**
- **gg/mm/aaaa**
- **mm/gg/aaaa**

Telefono [Menu 4-3]

Il telefono può essere impostato nel modo desiderato. Andare nel menu **Telefono** e premere  [OK]. Sono disponibili le seguenti opzioni:


Lingua [Menu 4-3-1]

Scegliere la lingua per i messaggi del menu tra la lista di quelle disponibili. Se è selezionata l'impostazione "Automatico", la lingua viene scelta in base alla scheda SIM utilizzata. Se la lingua della scheda SIM non è supportata dal telefono viene impostata la lingua inglese.

Sfondo display [Menu 4-3-2]

Premendo ( , ) questa immagine viene visualizzata in modalità standby.

LED esterno [Menu 4-3-3]

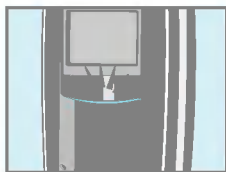

È possibile controllare lo stato della rete tramite l'indicatore LED esterno. Se si è nel raggio di copertura della rete, la spia luminosa lampeggia blu. Al contrario, se non si è nel raggio di copertura della rete, la spia diventa rossa.

• Arrivo chiamata [Menu 4-3-3-1]

Questo menu consente di selezionare il colore dell'indicatore LED per una chiamata in arrivo.

• Stand-by [Menu 4-3-3-2]

È possibile attivare/disattivare il controllo dello stato della rete mediante il LED esterno.

- Attiva (LED esterno attivo).
- Disattiva (LED esterno spento).

Illuminazione [Menu 4-3-4]

È possibile impostare quanto deve restare accesa la luce di illuminazione display e tastiera quando si preme un tasto o si apre il folder.

Contrasto display [Menu 4-3-5]

Regolare la luminosità di LCD desiderata con i tasti (☰, ☷) navigation key.

Chiamate [Menu 4-4]

Per impostare il menu relativo a una chiamata premere  [OK] nel menu Impostazioni.

Modo risposta [Menu 4-4-1]

- **Folder attivo [Menu 4-4-1-1]**

Selezionando questa opzione si risponde alla chiamata in arrivo solo aprendo il folder.

- **Si** : Attiva l'opzione.
- **No** : Disattiva l'opzione.

- **Tutti tasti [Menu 4-4-1-2]**

Selezionando questa opzione si risponde alla chiamata in arrivo premendo un tasto qualsiasi tranne il tasto .

Ciascun menu prevede un sottomenu per l'attivazione o meno delle opzioni:

- **Si** : Attiva l'opzione.
- **No** : Disattiva l'opzione.

Invia numero [Menu 4-4-2]

(questo servizio dipende dalla rete e dall'abbonamento)

A seconda dell'impostazione della funzione è possibile inviare il proprio numero di telefono al numero chiamato.

- **Default di rete [Menu 4-4-2-1]**

Selezionando questa opzione l'invio del numero dipenderà dalle impostazioni di rete per ogni linea disponibile.

- **Si [Menu 4-4-2-2]**

Selezionando questa opzione il proprio numero verrà inviato. In questo caso il proprio numero di telefono verrà visualizzato sul telefono del ricevente.

- **No [Menu 4-4-2-3]**

Selezionando questa opzione il proprio numero non verrà inviato.

Avviso chiamata [Menu 4-4-3]

Se il servizio è attivo è possibile accettare una seconda chiamata in arrivo mentre si è già in conversazione. Se il servizio non è attivo non è possibile accettare una seconda chiamata in arrivo se si è già in conversazione.

- **Attiva [Menu 4-4-3-1]**

Attiva il servizio corrispondente.

- **Cancella [Menu 4-4-3-2]**

Disattiva il servizio corrispondente.

- **Verifica stato [Menu 4-4-3-3]**

Controlla lo stato del servizio.

Riselezione automatica [Menu 4-4-4]

- **Si [Menu 4-4-4-1]**

Quando la funzione è attiva se il tentativo di chiamata fallisce, il telefono riseleziona il numero automaticamente dopo qualche secondo.

- **No [Menu 4-4-4-2]**

Se il collegamento non riesce, il telefono non effettua alcun tentativo supplementare.

Allarme durata [Menu 4-4-5]

Selezionando questa opzione è possibile controllare la durata della chiamata mediante un tono acustico emesso ogni minuto durante la chiamata.

Linea in uso [Menu 4-4-6]

La funzione è disponibile solo se il gestore telefonico supporta il Servizio a due linee (ALS). In questo caso vengono registrati due numeri telefonici indipendenti per la stessa scheda SIM. L'impostazione è necessaria per selezionare la linea di utilizzo per l'invio delle chiamate. Se questa funzione è disponibile viene visualizzato il seguente menu.

1. **Linea 1** : Selezionare Linea 1 come linea telefonica corrente.
2. **Linea 2** : Selezionare Linea 2 come linea telefonica corrente.

Modo invio dati [Menu 4-4-7]

(dipende dalla rete)

Nel caso di servizio con numero singolo è comunque possibile usare il telefono e il PC collegato per inviare e ricevere Fax. E' necessario però selezionare la modalità di ricezione voce o voce e Fax di volta in volta.

Una volta entrati nel menu, vengono visualizzate le seguenti opzioni.

- **Voce**

Per ricevere una chiamata vocale.

- **Voce e Fax**

Per ricevere una chiamata Fax dopo una chiamata vocale.

● Nota

- Servizio con numero singolo significa che il numero del servizio fax o dati è identico al numero del servizio voce. Questo servizio dipende dalla rete e dalla scheda SIM usata.

Gruppo chiuso CUG [Menu 4-4-8]

(dipende dalla rete)

Usare questa funzione per limitare l'uso delle chiamate telefoniche ai numeri che appartengono a determinati gruppi di utenti. Se si utilizza questa funzione, ogni chiamata in arrivo o in uscita è associata a un indice di gruppo. Se è specificato un indice di gruppo questo viene usato per tutte le chiamate in uscita. Se non viene specificato alcun indice di gruppo, la rete usa l'indice predefinito memorizzato dall'operatore.

A. Predefinito : Imposta l'indice CUG predefinito dalla rete.






B. Sì : Attiva il servizio gruppo chiuso utenti CUG.

C. No : Disattiva la funzione CUG (modalità normale).

Sicurezza [Menu 4-5]

Richiesta PIN [Menu 4-5-1]

In questo menu, è possibile impostare il telefono in modo che chieda il codice PIN della scheda SIM quando viene acceso. Se la funzione è attiva, viene chiesto di immettere il codice PIN.

1. Premere  [Menu] nella modalità standby.
2. Premere il tasto  per l'accesso diretto o usare  e  per entrare in **Impostazioni**.
3. Andare nel menu **Sicurezza**.
4. Selezionare **Richiesta PIN** e premere  [OK].
5. Vengono visualizzati i seguenti sottomenu.
 - **Attiva** : Per attivare la funzione.
 - **Disattiva** : Per disattivare la richiesta PIN.

Limitazione chiamate [Menu 4-5-2]

(dipende dalla rete)

Il Servizio di limitazione chiamate impedisce al telefono di effettuare o ricevere chiamate in alcune situazioni. Questa funzione richiede una password di rete (fornita dall'operatore) per il controllo del servizio. Sono disponibili i seguenti sottomenu:

- **Tutte in uscita [Menu 4-5-2-1]**

Per bloccare tutte le chiamate in uscita.

- **Internazionali in uscita [Menu 4-5-2-2]**
Per bloccare tutte le chiamate internazionali in uscita.
- **Internazionali - Home [Menu 4-5-2-3]**
Per bloccare tutte le chiamate in uscita eccetto quelle destinate alla propria rete Home nazionale.
- **Tutte in arrivo [Menu 4-5-2-4]**
Per bloccare tutte le chiamate in arrivo.
- **In Roaming [Menu 4-5-2-5]**
Per bloccare tutte le chiamate in arrivo se ci si trova in Roaming.
- **Tutte dati [Menu 4-5-2-6]**
Per bloccare tutte le chiamate dati.
- **Tutte fax [Menu 4-5-2-7]**
Per bloccare tutte le chiamate fax.
- **Elimina limitazioni [Menu 4-5-2-8]**
Per disabilitare la limitazione delle chiamate vocali. E' necessario inserire la password di rete.

I sottomenu del Limitazione chiamate

- Attiva [Menu 4-5-2-x-1]

Attiva il servizio di limitazione per la condizione selezionata.
E' necessario inserire la password di rete fornita dall'operatore.

- Cancella [Menu 4-5-2-x-2]






Per disabilitare il servizio di limitazione. E' necessario inserire la password di rete

- Verifica stato [Menu 4-5-2-x-3]

Per controllare lo stato corrente del servizio di limitazione delle chiamate.








Numeri FDN [Menu 4-5-3] (dipende dalla scheda SIM)

È possibile limitare le chiamate in uscita ai numeri telefonici memorizzati nell'elenco numeri fissi FDN. Tali numeri sono protetti dal codice PIN.

1. Premere  [Menu] nella modalità standby.
2. Premere  per l'accesso diretto o usare  e  per entrare in **Impostazioni**.
3. Andare nel menu **Sicurezza - Numeri FDN**.
4. Immettere il codice PIN2 e premere  [OK].
5. Se il codice PIN 2 è corretto, vengono visualizzati i seguenti sottomenu.
 - **Attiva** : Per limitare le chiamate in uscita ai numeri telefonici selezionati.
 - **Disattiva** : Per effettuare le chiamate senza alcuna limitazione per i numeri telefonici.
 - **Numeri fissi** : Per visualizzare i numeri memorizzati ed effettuare aggiunte, modifiche o cancellazioni.

Cambia codici [Menu 4-5-4]

È possibile modificare i codici di accesso PIN, PIN 2, codice di sicurezza e password limitazione chiamate.

1. Premere  [Menu] nella modalità standby.
2. Premere  per l'accesso diretto o usare ( e ) per entrare in **Impostazioni**.
3. Andare nel menu **Sicurezza**.
4. Selezionare **Cambia codici** premendo  [OK].
5. Selezionare il codice che si desidera modificare e premere  [OK].
6. Seguire le indicazioni sul display e immettere il nuovo codice. Premere  per confermare.

Ricerca rete [Menu 4-6]

È possibile scegliere in modo automatico o manuale la rete a cui registrarsi. In genere, la selezione della rete è impostata su **Automatico**.

Automatico [Menu 4-6-1]

Il telefono sceglie automaticamente la rete disponibile nell'area in cui ci si trova.

Manuale [Menu 4-6-2]

Il telefono propone la lista delle reti disponibili e le visualizza. A questo punto è possibile scegliere la rete che si desidera utilizzare. La funzione dipende dagli accordi di Roaming tra gli operatori disponibili e il proprio gestore di rete nazionale.


Reset dati [Menu 4-7]

Per reimpostare i dati del telefono alla condizione di default. Per eseguire questo comando è necessario inserire il codice di sicurezza (impostato a **0000** in fabbrica).

Trasferimento chiamate [Menu 5]

(dipende dalla rete e dall'abbonamento)



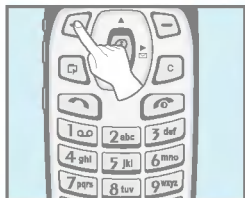

Descrizione menu



[Premere
quattro volte]



Il servizio di trasferimento chiamate consente di trasferire a un altro numero le chiamate vocali, fax e di dati in arrivo. Per maggiori informazioni, contattare il gestore telefonico.

1. Premere  [Menu] nella modalità standby.
2. Premere  per l'accesso diretto o usare ( e ) per entrare nel menu del **Trasferimento chiamate**.

Tutte voce [Menu 5-1]

Trasferisce tutte le chiamate vocali.

Se occupato [Menu 5-2]

Trasferisce le chiamate vocali quando il telefono è occupato.

No risposta [Menu 5-3]

Trasferisce le chiamate vocali a cui non viene data risposta.

Non servito [Menu 5-4]

Trasferisce le chiamate vocali quando il telefono è spento o ci si trova fuori dal raggio di copertura della rete.

Tutte dati [Menu 5-5]

Trasferisce tutte le chiamate dati in ingresso ad un altro numero.

Tutte fax [Menu 5-6]

Trasferisce tutte le chiamate fax in ingresso ad un altro numero.
(dipende dalla rete e dall'abbonamento)

I sottomenu [Menu 5-x-x]

Ogni menu include i seguenti sottomenu.

Attiva [Menu 5-x-1]

Per attivare il servizio corrispondente.

- **Alla segreteria**

Per inoltrare le chiamate alla segreteria telefonica. Questa funzione non è inclusa nei menu Chiamate dati e Chiamate fax.

- **Ad altro numero**

Per immettere il numero per il trasferimento.

Trasferimento chiamate [Menu 5]

Descrizione menu

(dipende dalla rete e dall'abbonamento)

Cancella [Menu 5-x-2]

Per disattivare il servizio corrispondente.

Verifica stato [Menu 5-x-3]

Controlla lo stato del servizio corrispondente.

Elimina trasferimenti [Menu 5-7]

Annulla il servizio di trasferimento di tutte le chiamate.

Agenda [Menu 6]

Descrizione menu



[Premere
cinque volte]



Agenda [Menu 6-1]

Entrando in questo menu viene visualizzato un Calendario. In alto sullo schermo sono visualizzati il mese e i giorni. È possibile selezionare un giorno, mese e anno utilizzando i tasti (←, →). Ogni volta che si cambia la data, il calendario viene aggiornato in base ad essa. Il cursore si posiziona sempre sulla data corrente. Se una data è visualizzata in colore rosa, significa che per quel giorno è stato programmato un evento. La funzione aiuta a ricordare gli impegni, le chiamate, gli anniversari e le cose da fare. Se è stata impostata l'agenda, è possibile visualizzare i seguenti sottomenu.

Modifica [Menu 6-1-1]

Per modificare le note sulla data selezionata.

Cancella [Menu 6-1-2]

Per cancellare le note già impostate.

Aggiungi nuovo [Menu 6-1-3]

È possibile immettere un testo di massimo 30 caratteri e creare 30 note.

Vedi agenda [Menu 6-1-4]




Visualizza gli eventi registrati in agenda.

Vai alla data [Menu 6-1-5]

Per controllare un evento in una certa data.

Blocconote [Menu 6-2]

Permette di memorizzare 20 appunti di massimo 40 caratteri ciascuno.

1. Selezionare **Agenda** premendo  [OK].
2. Andare su **Blocconote**.
3. Premere  [OK].
4. Immettere l'appunto e premere  [Salva].
5. Una volta salvato, premendo il tasto [Opzioni] vengono visualizzati i seguenti sottomenu.

Modifica [Menu 6-2-1]

Per modificare l'appunto selezionato.

Cancella [Menu 6-2-2]

Per cancellare l'appunto selezionato.

Aggiungi nuovo [Menu 6-2-3]

Per aggiungere fino a 20 nuovi appunti di massimo 40 caratteri.








Cancella tutti [Menu 6-2-4]

Per cancellare tutti gli appunti creati in precedenza.

Rubrica [Menu 6-3]





Permette di creare una rubrica personale memorizzando i numeri telefonici e i relativi nomi. Questa funzione consente di effettuare con facilità le chiamate verso i numeri telefonici e i nomi memorizzati nella rubrica.

Cerca [Menu 6-3-1]

1. Aprire la rubrica premendo  [Nomi] nella modalità standby.
Oppure andare su **Agenda-Rubrica** utilizzando i tasti  , .
2. Selezionare Cerca e premere  [OK] per entrare.
3. Si può trovare una voce in base al nome.
4. Selezionare  [Cerca].
5. Per modificare, visualizzare, cancellare, copiare e richiamare una voce, selezionare  [Opzione]. Viene visualizzato il seguente menu.
 - **Modifica** : Per modificare nome, numero, E-mail e fax premere  [OK].
 - **Dettagli** : Per visualizzare in dettaglio nome e numero.
 - **Cancella** : Per cancellare una voce.
 - **Copia** : Per copiare una voce dalla memoria SIM a quella del telefono o viceversa.
 - **Chiama** : Per chiamare il numero selezionato.






Aggiungi nuovo [Menu 6-3-2]

Utilizzare questa funzione per aggiungere delle voci alla rubrica. La capacità della memoria del telefono è di 255 voci. La capacità della memoria della scheda SIM dipende dal gestore telefonico del cellulare. È anche possibile salvare 20 caratteri dei nomi nella memoria del telefono e 12 caratteri nella scheda SIM. Il numero di caratteri dipende dalle caratteristiche della SIM. Le voci della rubrica possono essere salvate nella SIM o nella memoria del telefono. Per impostare la memoria in uso, andare su **Imposta memoria** [Menu 6-3-5] e selezionare **SIM** o **telefono**.

1. Aprire la rubrica premendo  [Nomi] nella modalità standby.
Oppure andare su **Cerca** usando i tasti  , .
2. Andare su **Aggiungi nuovo** e premere  [OK] per entrare.






• SIM :

Si possono immettere nomi e numeri e associarli a un gruppo utenti.

- a. Scrivere il nome da aggiungere.
- b. Premere  e poi immettere il numero.
- c. Premere  . Ora si può selezionare un usando i tasti  , .
- d. Premere  [OK].




• Telefono :

Si possono aggiungere nomi, numeri di telefono, numeri di casa, numero di ufficio, indirizzi E-mail, un appunto e associarli a un gruppo.

- a. Scrivere il nome da aggiungere.
- b. Premere .
- c. Immettere i numeri in sequenza: cellulare, casa, ufficio, indirizzo E-mail e premere .
- d. È anche possibile selezionare un gruppo e immettere un appunto (MAX 50 caratteri) premendo  , .
- e. Premere  [OK].

Gruppo utenti [Menu 6-3-3]





Nomi si possono essere associati a uno dei 6 gruppi specifici o al gruppo generico definito

1. Premere  [Nomi] per entrare nella rubrica nella modalità standby.
2. Andare su **Gruppo utenti** e premere  [OK] per entrare nel menu.
3. Viene visualizzato l'elenco Ogni gruppo: **Famiglia, VIP, Amici, Colleghi, Gruppo 1, Gruppo 2, Altri.**
4. Selezionare il nome del gruppo da gestire premendo  [Opzioni].
5. Vengono visualizzati i seguenti sottomenu, eccetto che per il gruppo **Altri**.

- **Elenco nomi**
Per modificare, copiare o chiamare uno dei nomi del gruppo.
- **Rinomina**
Per modificare il nome del gruppo.
- **Suoneria gruppo**
Per scegliere una suoneria del gruppo.
- **Icona gruppo**
Per scegliere l'icona del gruppo.
- **Colore LED**
Per selezionare il colore dell'indicatore LED per ogni gruppo.




Selezione rapida [Menu 6-3-4]

È possibile associare ai tasti da  a  a un nome della rubrica. Per chiamare direttamente, premere il tasto per 2 - 3 secondi.

1. Aprire la rubrica premendo  [Nomi] nella modalità standby.
Oppure andare su Rubrica usando i tasti (, ).
2. Andare su **Selezione rapida** e premere  [OK] per entrare nel menu.
3. Viene visualizzata l'attuale situazione per i tasti a selezione rapida.
4. Per aggiungere una selezione rapida, selezionare un tasto **<Vuoto>**. Premere **Nuovo** e cercare nome nella rubrica da associare.
5. Una volta assegnato il nome vengono visualizzati i seguenti sottomenu.
 - **Cambia** : Per modificare l'assegnazione del tasto a **Selezione rapida**.
 - **Cancella** : Per cancellare il numero assegnato al tasto la **Selezione rapida**.





Imposta memoria [Menu 6-3-5]

Impostare la memoria in uso tra SIM e Telefono prima di memorizzare un nuovo contatto.

1. Aprire la rubrica premendo  [Nomi] nella modalità standby.
2. Andare su **Imposta memoria** e premere  [OK] per entrare.
3. Selezionare SIM o Telefono e premere  [OK].


Cancella tutti [Menu 6-3-6]

Per cancellare tutte le voci nella **SIM** o nel **Telefono**. Questa funzione richiede il codice di sicurezza.

1. Premere  [Nomi] per entrare nella rubrica nella modalità standby.
2. Andare su **Cancella tutti** e premere  [OK].
3. Selezionare quindi la memoria da cancellare: SIM o Telefono.
4. Viene chiesto di immettere il codice di sicurezza.
5. Premere  [OK] o  [Esci] per annullare l'operazione.

Copia tutti [Menu 6-3-7]

È possibile copiare/spostare le voci dalla memoria della scheda SIM alla memoria del telefono o viceversa.

1. Aprire la rubrica premendo  [Nomi] nella modalità standby.
2. Andare su **Copia tutti** e premere  [OK] per entrare nel menu.
3. Vengono visualizzati i seguenti sottomenu.

- **SIM → Telefono [Menu 6-3-7-1]**

Per copiare la voce dalla scheda SIM alla memoria del telefono.

- **Telefono → SIM [Menu 6-3-7-2]**

Per copiare la voce dalla memoria del telefono alla scheda SIM.

- **Copia originale [Menu 6-3-7-x-1]**

Le voci originali vengono copiate e conservate in memoria.

- **Sposta originale [Menu 6-3-7-x-2]**






Le voci originali vengono copiate ma cancellate dalla memoria di origine.

Informazioni [Menu 6-3-8]

È possibile visualizzare i numeri di servizio sulla scheda SIM e controllare la memoria usata e libera del telefono e della scheda SIM.






• Numeri di servizio (SDN)

Utilizzare questa funzione per accedere a un particolare elenco di servizi forniti dall'operatore della rete (se supportati dalla scheda SIM).

1. Aprire la rubrica premendo  [Nomi] nella modalità standby.
2. Andare su Informazioni e su Numeri telefonici dei servizi, quindi premere  [OK] per entrare.
3. Vengono visualizzati i nomi dei servizi disponibili.
4. Utilizzare i tasti  e  e per selezionare un servizio premere  [Invia].

• Memoria

Questa funzione consente di vedere quanta memoria libera e usata vi è nella rubrica del telefono e della scheda SIM.

1. Aprire la rubrica premendo  [Nomi] nella modalità standby.
Oppure andare su Rubrica usando i tasti  e . Selezionare Informazioni premendo  [OK].
2. Andare su **Memoria** e premere  [OK] per entrare nel menu.


• Il mio numero (dipende dalla SIM)

È possibile visualizzare il proprio numero nella scheda SIM.

Se il numero è vuoto, se ne può aggiungere uno nuovo. È anche possibile modificarlo e cancellarlo.

Accessori & giochi [Menu 7]

Descrizione menu

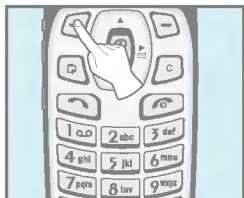

[Premere sei volte]



Giochi [Menu 7-1]

Accedere a questo menu per i giochi. Le istruzioni per giocare sono incluse nei menu dei giochi.

Cartella inbox [Menu 7-2]

Qui vengono memorizzati i contenuti (immagini, animazioni e suoni) scaricati dalla rete oppure ricevuti tramite messaggi EMS.

Immagini [Menu 7-2-1]

Animazioni [Menu 7-2-2]

Suoni [Menu 7-2-3]

I sottomenu di ciascun menu principale [Menu 7-2-x-x]

- **Cambia titolo [Menu 7-2-x-1]**

Si potrà modificare il titolo di ciascuno dei contenuti scaricati.

- **Cancella [Menu 7-2-x-2]**










Si potrà cancellare ciascuno dei contenuti scaricati.

- **Cancella tutti [Menu 7-2-x-3]**

Si potranno cancellare tutti i contenuti scaricati.









Convertitore [Menu 7-3]

Converte qualunque misurazione nell'unità desiderata. Vi sono 4 possibili conversioni per le misure di: **Lunghezza, Superficie, Peso e Volume.**

1. Premendo il tasto  [Avanti] è possibile selezionare uno dei quattro tipi di unità.
2. Dopo aver selezionato il valore corrente utilizzando i tasti  ,  , impostare il valore standard usando i tasti  ,  .
3. Mediante i tasti  ,  selezionare il valore da convertire.
4. Immettere il valore desiderato nello spazio vuoto.
5. Premere  o  [Esci] per terminare.




Calcolatrice [Menu 7-4]

Include le funzioni standard: +, -, *, ÷ : **Addizione, Sottrazione, Moltiplicazione e Divisione.**

1. Immettere i numeri premendo i tasti numerici.
2. Usare i tasti , , ,  per selezionare un segno per il calcolo.
3. Immettere quindi i numeri seguiti da tale segno.
4. Per visualizzare il risultato premere il tasto  [Esegui] o il tasto  [OK].
5. Per continuare il calcolo, ripetere il processo.
6. Usare il tasto  [Esci] per cancellare tutti i numeri o i segni.
Premere  per concludere il processo di calcolo.

Fusi orari [Menu 7-5]

È possibile visualizzare l'ora di qualunque città del mondo. È inoltre possibile impostare l'ora corrente in base all'ora della città selezionata.

1. Selezionare la città relativa alla zona desiderata premendo ,  .
2. È possibile impostare l'ora corrente in base alla città selezionata.
Premere  [Esci] per uscire dal menu.

Memo vocale [Menu 7-6]

È possibile salvare e ascoltare 3 messaggi vocali, per ognuno dei quali è prevista una registrazione fino a 30 secondi.

Infrarossi [Menu 7-7]

Attivando questa funzione, è possibile utilizzare PC-sync mediante la porta infrarossi.

PC Sync

PC Sync é un software per lo scambio di dati PC e telefono tramite cavo. Per utilizzare questa funzione é necessario acquistare il kit accessori. Per ulteriori dettagli sull'utilizzo, consultare l'Help file di PC Sync sul CD-Rom PC sync.

Internet [Menu 8]

Descrizione menu




Il telefono supporta servizi Internet basati sul Wireless Application Protocol (WAP). È possibile accedere ai servizi supportati dalla propria rete. Il menu dei servizi consente di ottenere informazioni quali notizie, previsioni del tempo e orari dei voli.

Home [Menu 8-1]

Attiva la connessione WAP all'indirizzo home specificato nel profilo attivo.

Preferiti [Menu 8-2]

È possibile salvare fino a 50 indirizzi. Andare sulla locazione desiderata e premere  [Opzioni] per attivare le seguenti funzioni.

- **Connetti**

Per collegarsi all'indirizzo selezionato.

- **Aggiungi nuovo**

Per salvare manualmente un nuovo indirizzo.

- **Modifica**

Per modificare titolo e indirizzo.

- **Cancella**

Per eliminare l'indirizzo selezionato.

● **Nota**

- Se non è stato ancora salvato alcun indirizzo, è disponibile solo il menu "Aggiungi nuovo".

Messaggi push [Menu 8-3]

Tramite questo menu è possibile attivare la ricezione dei messaggi WAP push e leggere quelli eventualmente ricevuti. Per la disponibilità di questo servizio consultare il proprio operatore.


Recevuti [Menu 8-3-1]

I messaggi push possono essere letti e cancellati.

Recezione [Menu 8-3-2]

Si può decidere se ricevere I messaggi o meno.

Profili [Menu 8-4]

È possibile creare fino a 5 profili ma attivarne solo uno alla volta. Andare sul profilo desiderato e premere  [Opzioni] per accedere alle opzioni disponibili.

• **Homepage [Menu 8-4-2-1]**

Questa impostazione consente di immettere l'indirizzo (URL) del sito che si desidera utilizzare come homepage. Non è necessario digitare "http://" davanti a ciascun URL, il browser WAP lo aggiunge automaticamente.

• **Immagini [Menu 8-4-2-2]**

È possibile selezionare se ricevere e visualizzare o meno le immagini contenute nelle pagine WAP.

• **Connessione [Menu 8-4-2-3]**

Le opzioni per la connessione sono Temporaneo o Continuo e dipendono dal gateway utilizzato.

Continuo : Servizio orientato al collegamento continuo

Temporaneo : Servizio con collegamento temporaneo

• **Sicurezza [Menu 8-4-2-4]**

Questa opzione può essere impostata su Nessuna o Modo sicuro, a seconda del gateway e delle pagine WAP che si vogliono consultare. Selezionare il modo sicuro se il gateway supporta questo servizio e se la pagina WAP consultata richiede tale modalità .

- **Info gateway [Menu 8-4-2-5]**

La maggior parte dei gateway WAP non richiede il codice di identificazione o la password. Se necessario contattare il proprio operatore per avere ulteriori dettagli. Quando sono richiesti vanno impostati prima di navigare nei siti WAP.

- **Dati profilo [Menu 8-4-2-6]**

Questo menu permette di impostare i dati necessari al collegamento WAP. Le informazioni necessarie sono le seguenti e vanno richieste al proprio operatore.

Indirizzo IP : Immettere l'indirizzo IP del gateway WAP a cui ci si collega.

Numero : Immettere il numero di telefono da comporre per collegarsi al gateway WAP.

Nome utente : L'identificativo utente per il proprio server di connessione (e NON quello del gateway WAP).

Password : La password richiesta dal proprio server di connessione (e NON quella del gateway WAP) per l'identificazione.

Modo : Selezionare il modo di connessione dati: Analogico o ISDN (digitale).

Velocità : La velocità di collegamento per i dati.

- **Time-out [Menu 8-4-2-7]**

Allo scadere del tempo impostato (30~300 sec.), se non vi sono dati in arrivo o in uscita il collegamento viene interrotto.

Rinomina [Menu 8-4-3]

Per modificare il nome del profilo.

Email server [Menu 8-4-4]

Per salvare l'indirizzo URL del server E-mail utilizzato

- **Connetti**

Per collegarsi all'URL configurato come server E-mail.

- **Indirizzo**

Immettere l'indirizzo URL dell'E-mail.

Vai a URL [Menu 8-5]

Per andare nel sito desiderato. Prima del collegamento, è necessario specificare l'indirizzo URL del sito.

Memoria cache [Menu 8-6]

Per cancellare il contenuto della memoria cache o modificare la modalità cache.

Svuota cache [Menu 8-6-1]

Il contenuto della memoria cache viene eliminato.

Usa cache [Menu 8-6-2]

Per controllare la memoria cache.

- **Sempre [Menu 8-6-2-1]**

La memoria cache viene sempre controllata durante la navigazione.

- **Solo avvio [Menu 8-6-2-2]**

La memoria cache viene controllata solo quando viene avviato il browser WAP.

- **Spento [Menu 8-6-2-3]**

La memoria cache non viene mai controllata.

Info WAP [Menu 8-7]

È possibile visualizzare le informazioni relative al browser WAP utilizzato.

Reset dati [Menu 8-8]

È possibile azzerare tutte le impostazioni e le modifiche effettuate riportandole a valori predefiniti.

Quando si è in linea, è possibile visualizzare i seguenti menu.

Home

Vedi <Menu 8-1>.

Aggiorna

Ricarica la pagina corrente.

Preferiti

Vedi <Menu 8-2>.

Salva preferiti

Salva l'URL corrente nella lista dei siti preferiti. È anche possibile modificare il titolo del segnalibro.

Messaggi

Info push.

Vai a URL

Vedi [Menu 8-5]

Vai a E-mail

Si collega all'URL impostato come server E-mail.

Salva E-mail

Salva l'URL corrente come server E-mail.

Svuota cache

Elimina il contenuto della memoria cache.

Il vostro operatore di sistema può offrire ulteriori applicazioni tramite la scheda SIM. In questo caso il terminale visualizzerà il menu relativo a questi servizi (si tratta normalmente di servizi di home banking, informazioni , meteo, sport etc etc...) come ultima voce del menu principale. Per ulteriori informazioni e per verificare la disponibilità di questi servizi contattate il vostro operatore.

Seguire queste norme base di sicurezza durante l'uso dell'unità:

- Non toccare l'adattatore con le mani bagnate.
- Non smontare l'unità. Se l'unità necessita di riparazione, portarla da un tecnico di servizio specializzato.
- Tenere lontano da apparecchi elettrici come TV, radio o personal computer.
- Non tenere l'unità vicino a fonti di calore come radiatori o bollitori.
- Non lasciare cadere.
- Non sottoporre a vibrazione meccanica o shock.
- Non avvolgere con fogli o PVC, la superficie del telefono potrebbe danneggiarsi.
- Pulire la superficie dell'unità con un panno asciutto. (Non usare solventi come benzine, acqueragia o alcool).
- Non sottoporre a fumo o polvere eccessivi.
- Non mettere il telefono a contatto con liquidi.
- Usare gli accessori come l'auricolare con cautela e prudenza. Non toccare l'antenna inutilmente.

■ Cura della Batteria

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi, questa batteria non ha alcun effetto memoria che potrebbe comprometterne il rendimento.
- Utilizzare solo batterie e caricatori LG. I caricatori LG sono progettati per allungare al massimo la vita della batteria.
- Non smontare o mandare in corto circuito il contenitore delle batterie.
- Tenere puliti i contatti in metallo del contenitore delle batterie.
- Sostituire le batterie quando non offrono più un rendimento accettabile. Le batterie possono essere ricaricate centinaia di volte prima di richiedere la sostituzione.
- Per aumentare il rendimento, ricaricare la batteria se non è stata utilizzata per lungo tempo.
- Non esporre il caricabatterie alla luce del sole diretta o utilizzarla in condizioni di estrema umidità, come in una stanza da bagno.
- Non lasciare la batteria in luoghi troppo freddi o caldi, il rendimento della batteria potrebbe esserne danneggiato.

Generale

Nome prodotto : W7020

Sistema : GSM 900/ DCS 1800

SIM card : Small plug-in card 3V, 5V

Dimensioni

Misure : 88 x 45 x 22mm

Peso con Batteria standard : 99.2 gr

Temperature limite

Max : +55°C

Min : -10°C