



MONITOR DE PLASMA

Por favor lea este manual del propietario cuidadosamente antes de operar el Monitor.
Consérvelo para referencia futura.
Registre el número de modelo y el número de serie del Monitor.
Vea la etiqueta adjunta en la parte posterior del Monitor y proporcione esta información a su distribuidor cuando requiera servicio.

Número de modelo :
Número de serie :

MP-42PZ10/12/12H
MP-42PZ10A/12A/12HA
MP-42PZ10B/12B/12HB
MP-42PZ10G/12G/12HG
MP-42PZ10K/12K/12HK
MP-42PZ10S/12S/12HS

**MANUAL DEL
PROPIETARIO**



Monitor de Plasma LG

Qué es un Monitor de Plasma?

Si se aplica voltaje al gas en los paneles de vidrio, rayos ultravioleta son producidos y fusionados con una substancia fluorescente. En este momento, se emite luz. Un Monitor de Plasma es la siguiente generación de desplegado plano usando este fenómeno.

160° - Ángulo amplio del rango de visión

Un Monitor de Plasma provee un rango de visión mayor que un ángulo de 160° para que pueda obtener una imagen sin distorsión desde cualquier dirección.

Fácil instalación

Un Monitor de Plasma es mucho más liviano y pequeño que otros productos de la misma clase para que pueda instalar el Monitor de Plasma en el lugar deseado.

Pantalla grande

La pantalla de un Monitor de Plasma es de 42" para que pueda obtener una experiencia vívida de como si estuviera en un cine.

Monitor de Plasma Multimedia

Un Monitor de Plasma puede ser conectado con una computadora para que pueda utilizarlo como una pantalla para una conferencia, juego, internet y otros.

La explicación de los puntos de colores que pueden estar presentes en las pantallas de PDP.

El PDP, dispositivo de despliegue de imagen de este producto, se compone de 0.9 a 2.2 millones de celdas. Algunos defectos de celdas pueden darse en el proceso de manufactura del PDP. Algunos puntos de colores, visibles en pantalla, serian aceptables aun en otras compañías de fabricantes de PDP y no significa que el PDP este defectuoso. Esperamos que usted comprenda que el producto está dentro de los estandares y es reconocido como aceptable. Esto significa que no puede ser cambiado, ni se puede hacer devolucion de dinero por su compra. Nosotros prometemos que haremos lo que este a nuestro alcance en el desarrollo de nuestra tecnología para minimizar las celdas defectuosas.

ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

* Cuando se conecta el sintonizador de PDP con su cable exclusivo, la mayor parte de los funciones trabajan con el tuner, y el PDP solo funciona como monitor (Para mayor información, favor de consultar la guía de operación para el tuner del PDP).

Contenido

Primer paso

Instrucciones de Seguridad	4
----------------------------------	---

Composición

Controles del Monitor	8
Controles del control remoto	12
Instalación del Monitor	14

Conexión

Viendo el VCR	16
Viendo Cable TV	18
Viendo una fuente externa de AV	19
Viendo el DVD	20
Viendo DTV	21
Conexión a una PC	22
Verificación de función en el modo PC	24
Ajuste en el modo PC	25
Uso del control remoto	28

Función básica

Encendido del Monitor	29
Selección de lenguaje en la pantalla	30
Verificación de función	31

Fijación de la hora

Fijación de la hora actual	32
Fijación del Encendido / Apagado temporizador	34
Programación del cronómetro para dormir	36

Imagen y Sonido

Control automático de imagen	37
Ajuste de la condición de la imagen	38
Control de sonido automático	39
Ajuste de la condición del sonido	40

Función especial

Ajuste de apagado automático	41
Operación de la función "caption"	42
Ajuste del formato de la imagen	43
Uso de la función "Still"	44

Otros

Lista de verificación de problemas	45
Especificaciones del producto	46

Después de leer este manual, manténgalo en un lugar donde el usuario pueda siempre encontrarlo fácilmente.

Instrucciones de seguridad


- Use el MP-42PZ10 serie y MP-42PZ12 serie monitor en regiones con altitudes menores a los 3281 pies (1000m) para lograr la mejor calidad de imagen y sonido.
- Use el MP-42PZ12H serie monitor en regiones con altitudes menores a los 6562 pies (2000m) para lograr la mejor calidad de imagen y sonido.

Instalación en interiores

⚠ ADVERTENCIA


No coloque el Monitor en luz solar directa o cerca de fuentes de calor, tales como difusores de calor, estufa y otros.

- Esto podría causar un incendio.

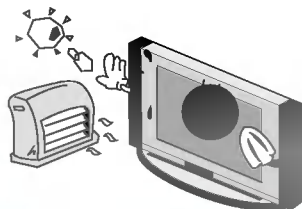

⚠ NOTAS

Instale el monitor en una superficie nivelada, por favor.

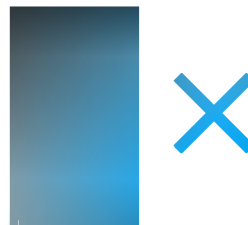


Instalación en exteriores

⚠ ADVERTENCIA


No use el Monitor en lugares húmedos, tales como el baño, o cualquier lugar donde se podría mojar.

- Esto puede causar un incendio o un choque eléctrico.

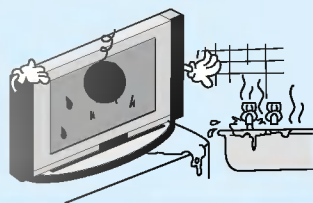

Doble el cable de la antena entre el interior y el exterior de la casa para prevenir que la lluvia fluya hacia adentro.


- Esto puede causar que el agua dañe el interior del Monitor y podría darle un choque eléctrico.

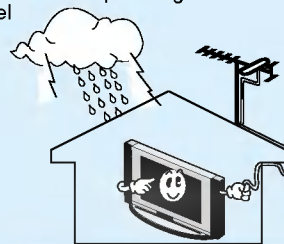

⚠ ADVERTENCIA

El cable de toma de tierra debe estar conectado

- Si el cable de toma de tierra no estuviera conectado, existe la posibilidad de que se produzca una descarga eléctrica provocada por un cortocircuito.
- Si no fuera posible realizar la toma de tierra, utilícese un interruptor automático independiente, que deberá ser instalado por un electricista profesional.
- No conecte la toma de tierra a cables de teléfono, pararrayos ni tuberías de gas.

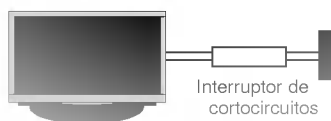

⚠ NOTAS

Nunca toque el enchufe con las manos mojadas.

- Esto puede causar un choque eléctrico.



* Las instrucciones de seguridad tienen dos clases de información, y cada uno de sus significados son como siguen.


⚠ ADVERTENCIA La violación de estas instrucciones pueden causar lesiones serias e incluso la muerte.

⚠ NOTAS La violación de estas instrucciones pueden causar lesiones leves o daño al producto.

⚠ Cuidese de los peligros que podrían ocurrir bajo una condición específica.


⚠ NOTAS

Desconéctelo del tomacorriente y remueva todas las conexiones antes de moverlo.

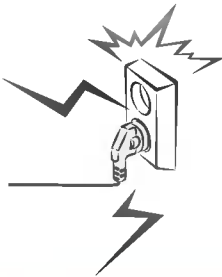

No coloque el Monitor en una instalación empotrada tal como un estante o tabllila.

- Se requiere ventilación.

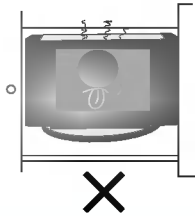

Cuando instale el Monitor sobre una mesa, tenga cuidado de no colocarlo en el borde de la misma.


- Esto podría causar que el Monitor se caiga, causando lesiones serias a un niño o adulto, y daños serios al Monitor.



⚠ NOTAS


No coloque una antena exterior en las cercanías de líneas del tendido eléctrico o luz eléctrica o circuitos de voltaje.

- Esto puede causar un choque eléctrico.

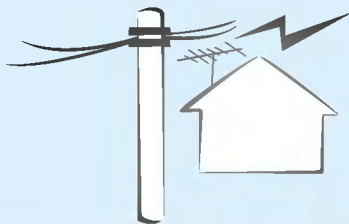

Debe haber suficiente distancia entre una antena exterior y líneas de voltaje para evitar que ésta toque las líneas de voltaje aún si la antena se cae.

- Esto puede causar un choque eléctrico.

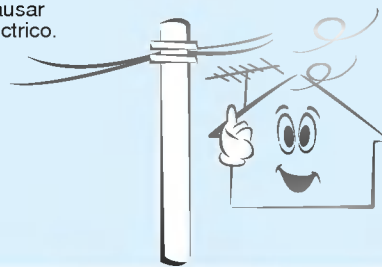

⚠ NOTAS


No hale el cordón, sino el enchufe cuando lo desenchufe.

- Esto puede causar un incendio.



Asegúrese de que el cordón de alimentación no pase a través de objetos calientes como un calentador.

- Esto puede causar un incendio o choque eléctrico.

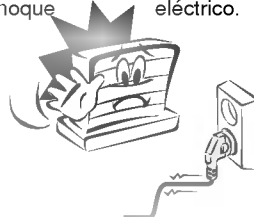

No enchufe cuando el cordón de alimentación o el enchufe están dañados o la parte conectora del tomacorriente esté floja.

- Esto puede causar un incendio o choque eléctrico.



Instrucciones de seguridad

⚠ ADVERTENCIA


No coloque nada que contenga líquido encima del Monitor.

- Esto puede causar un incendio o darle un choque eléctrico.



No inserte ningún objeto en la abertura de ventilación.


- Esto podría causar un incendio o darle un choque eléctrico.

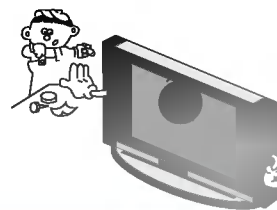

⚠ ADVERTENCIA


No utilice agua para limpiar el Monitor.

- Esto puede causar daños al Monitor o darle un choque eléctrico.

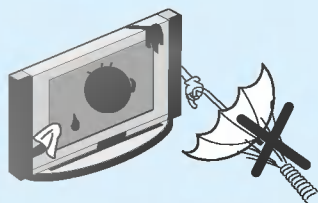

En caso de que salga humo o un olor extraño del Monitor, apáguelo, desconéctelo del tomacorriente y contacte a su distribuidor o centro de servicio.

- Esto puede causar un incendio o darle un choque eléctrico.

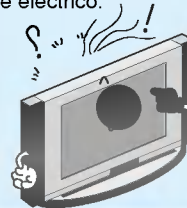

⚠ ADVERTENCIA


No intente dar servicio al Monitor usted mismo. Contacte a su distribuidor o centro de servicio.

- Esto puede causar daño al Monitor o darle un choque eléctrico.



Durante una tormenta de relámpagos desconecte el Monitor del tomacorriente y no toque el cable de la antena.


- Esto puede causar daño al Monitor o darle un choque eléctrico.

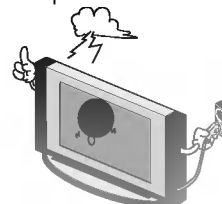

⚠ ADVERTENCIA


No coloque objetos pesados sobre el Monitor.

- Esto puede causar lesiones serias a un niño o adulto.

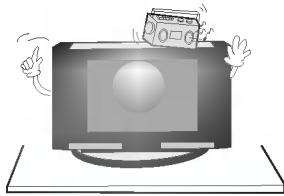

Deshágase de baterías usadas cuidadosamente para proteger a los niños de que se las coman.


- En caso de que se las coman, llévelos a ver un doctor inmediatamente.

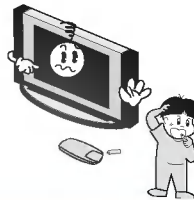

⚠ NOTAS

Cuando mueva el Monitor con los altavoces adjunto, no lo lleve sosteniéndolo por los altavoces.


- Esto puede causar que el Monitor se caiga, causando lesiones serias a un niño o adulto, y daños serios al Monitor.

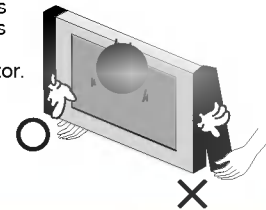

⚠ NOTAS

Desconecte este producto del tomacorriente antes de limpiarlo. No utilice detergentes líquidos o en aerosol.

- Esto puede causar daño al Monitor o darle un choque eléctrico.

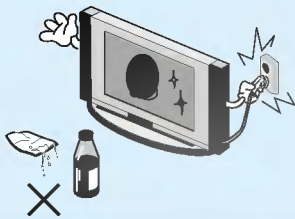

Contacte al centro de servicio una vez al año para limpiar la parte interna del Monitor.


- Polvo acumulado puede causar fallas mecánicas.



⚠ NOTAS

La distancia entre los ojos y la pantalla debe ser alrededor de 5 ~ 7 veces el largo diagonal de la pantalla.

- Si no, la visión se agotará.

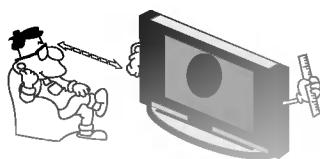


Desconecte el Monitor del tomacorriente cuando se deje desatendido y sin usar por largos períodos de tiempo.

- Polvo acumulado puede causar un incendio eléctrico por fuga eléctrica o choque eléctrico o deterioro o.




Utilice las baterías especificadas solamente.


- Esto podría causar daño al Monitor o darle un choque eléctrico.



Controles del Monitor

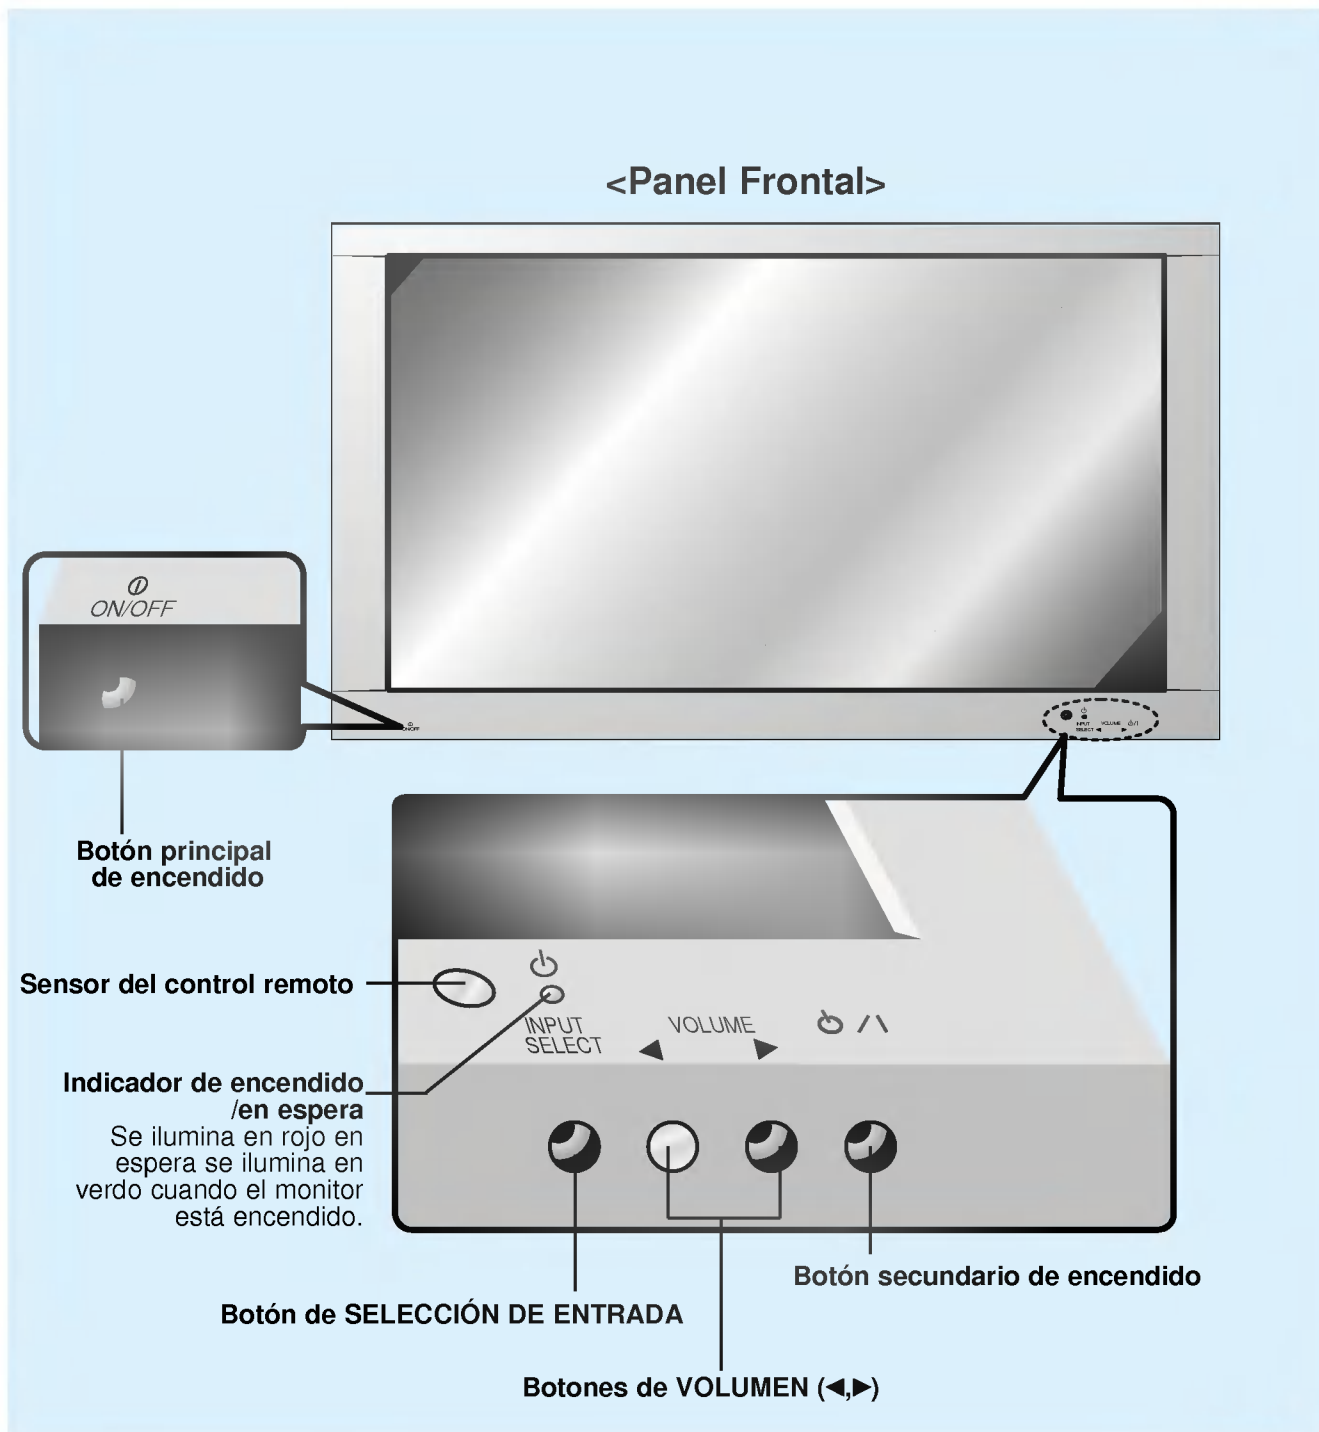

< Panel Posterior >

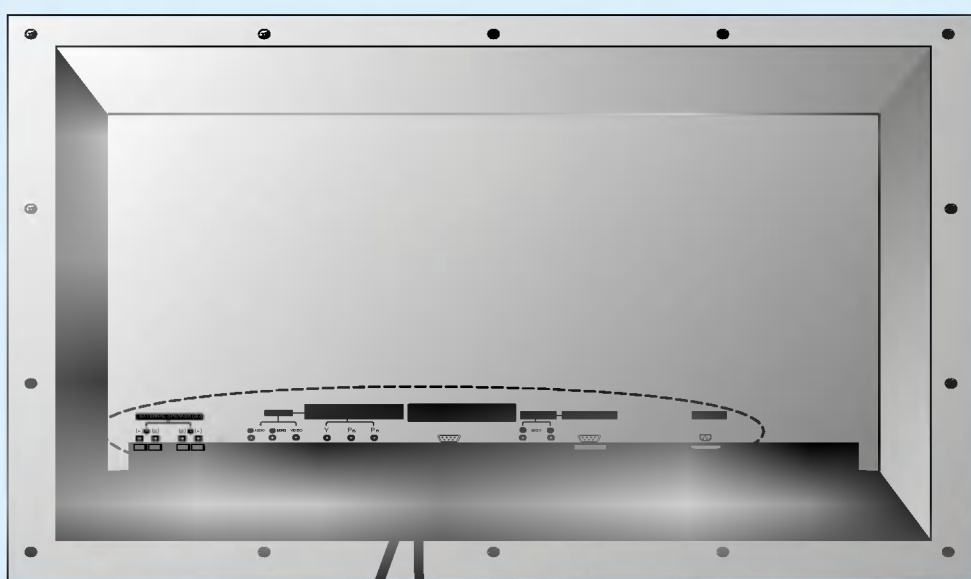

Conectores de
ALTAVOCES (8Ω)
EXTERNO

Conectores de ENTRADA DE AV /
COMPONENT (480i/480p/720p/1080i)
Entrada de (DVD/DTV INPUT)

Conectores de ENTRADA RGB-PC
(VGA/SVGA/XGA)
ENTRADA RGB-DTV
(480p/720p/1080i) /
ENTRADA DE AUDIO /
ENTRADA RGB/CONTROL

Alvéolo de entrada de corriente

Este monitor funciona solamente con suministro de red de AC, el voltaje es el indicado en el interior de la cubierta posterior de este manual. Nunca conecte este monitor a un suministro de DC.

Accesorios




Cable D-sub 15 pines




Cable de alimentación



Aparato de control remoto



Manual del propietario




Baterías alcalinas

Extras opcionales


- Las extras opcionales pueden ser cambiadas o modificadas para el mejoramiento de la calidad sin notificación. Nuevas extras opcionales pueden ser agregadas.
- Contacte a su distribuidor para comprar estos ítems.



RP-BA10 (Sintonizador PDP)

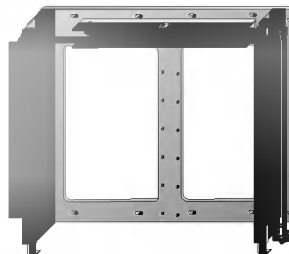


AP-40WA20M serie
(Soporte de montaje
reclinable para pared)

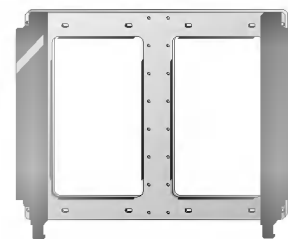


AP-40WA10 serie
(Soporte de montaje
para pared)

Extras opcionales


- Las extras opcionales pueden ser cambiados o modificados para mejoramiento de la calidad sin notificación. Nuevas extras opcionales pueden ser agregadas.
- Contacte a su distribuidor para comprar éstos ítems.

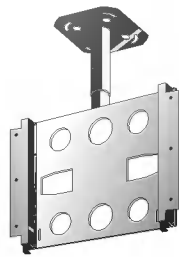

AP-40CA10 serie
(Soporte de montaje para techo)

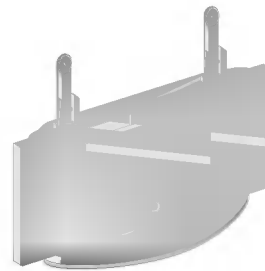

AP-40FA10 serie
(Soporte para piso)

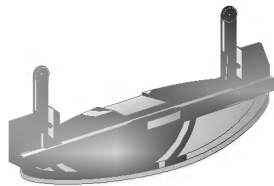

AP-40DA10 serie
(Soporte para escritorio)



AP-40SA10 serie
(Altavoces)



AP-40SA10D serie
(Soporte para altavoces)



AP-40SA10F serie
(Soporte para piso de altavoces)




Cables de video



Cables de audio

Controles del control remoto

- Algunos botones en este control remoto funcionan solamente cuando el Monitor está conectado con el RP-BA10 (Sintonizador PDP).
- Cuando utilice el control remoto diríjalo al sensor de control remoto del Monitor.

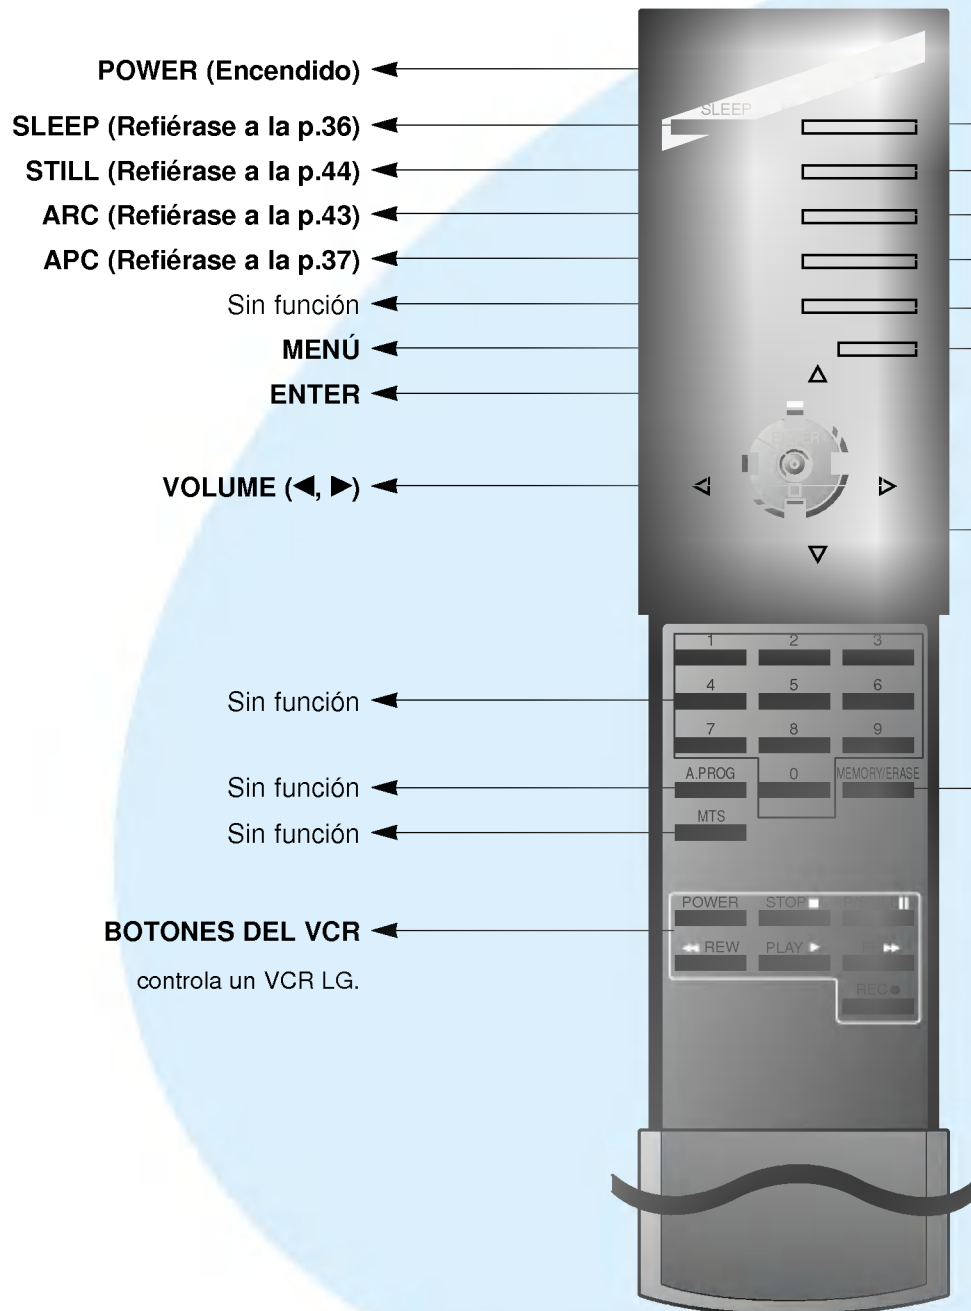

→ **TV/VIDEO**

→ **MULTIMEDIA**

→ **DASP (Refiérase a la p.39)**

→ **CAPTION (Refiérase a la p.42)**

→ Sin función


→ **MUTE**
apaga y enciende el sonido.

→ ▲ / ▼
selecciona un ítem del menú.

→ Sin función


Botón TV/VIDEO en el control remoto

Cada vez que presiona este botón cambia el modo como se muestra abajo.

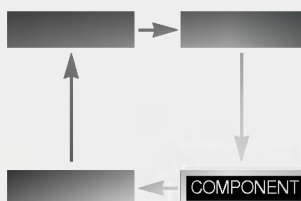

Botón MULTIMEDIA en el control remoto


Cada vez que presiona este botón cambia el modo como se muestra abajo.

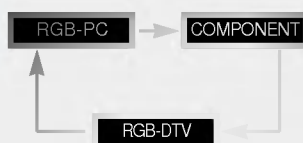

Instalación del Monitor

- El Monitor puede instalarse de varias maneras, tales como montaje en la pared, en el escritorio, etc..

● Para instalarlo como montaje en la pared

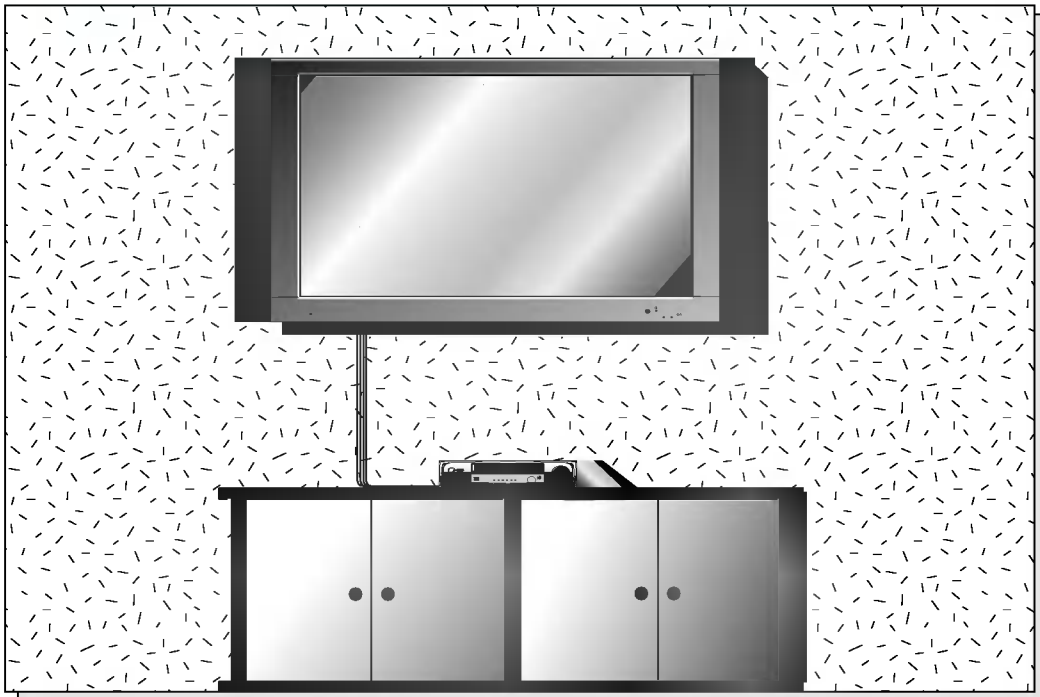


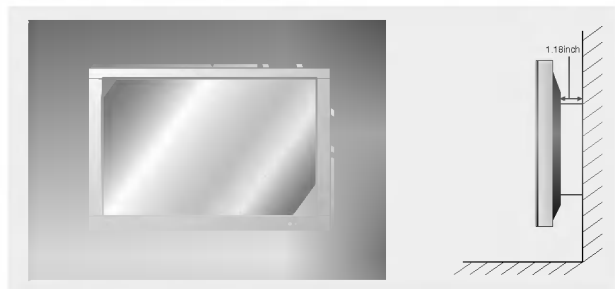
- El monitor puede instalarse en la pared como se muestra en la figura de arriba. (Para mayor información, refiérase a la 'Guía de instalación y ajuste del soporte inclinable del montaje de pared'.)



Consejos

- Instale este monitor sólo en un lugar que disponga de ventilación adecuada.


- a.  (Holguras mínimas permisibles para una ventilación adecuada del montaje en pared)




Para instalar como montaje en el escritorio




- El Monitor puede ser instalado en el escritorio como se muestra en la figura de arriba. (Para mayor información, refiérase a la 'Guía de instalación y ajuste del soporte para escritorio'.)

b.  (Holguras mínimas permisibles para una ventilación adecuada del montaje sobre pedestal)

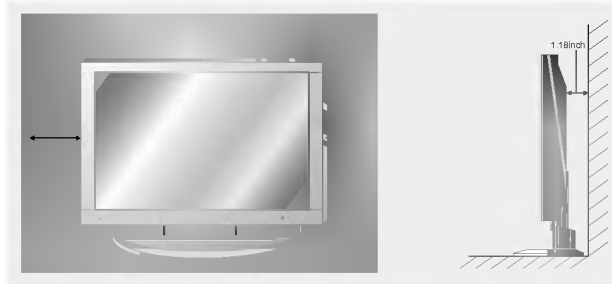

Viendo el VCR

- Cuando conecte el Monitor de Plasma con equipos externos iguale los colores de los puertos conectores (Video - amarillo, Audio(L) - blanco, Audio(R) -rojo).
- Si tiene un VCR mono, conecte el cable de audio del VCR a la entrada de AUDIO(L/MONO) del Monitor de Plasma.
- Si se conecta una grabadora de vídeo estéreo a la toma de vídeo estéreo, mejora la calidad de la imagen, si se la compara con la conexión de una grabadora normal a la entrada de vídeo.


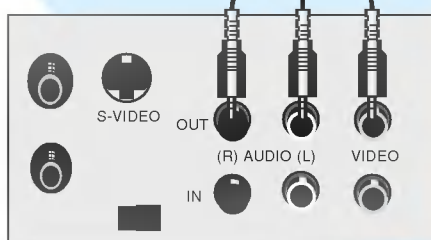


< Panel posterior del VCR >



Consejos

- Para evitar ruido en la imagen , coloque el monitor a más de 50cm de distancia de cualquier televisor.

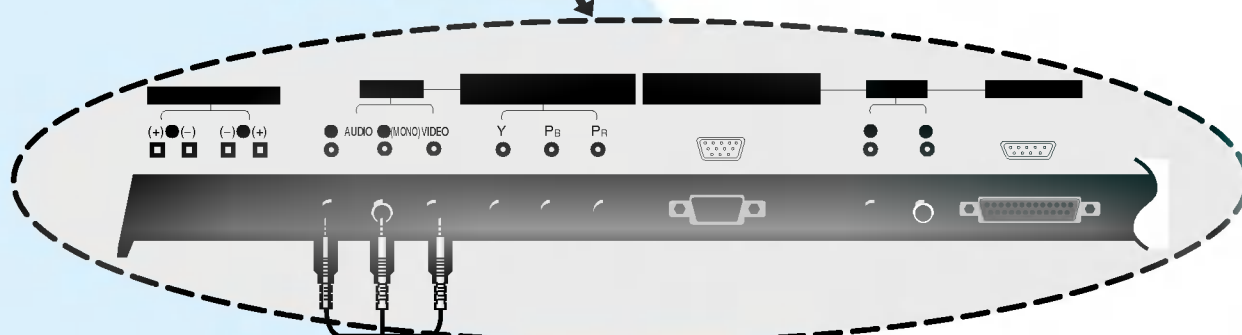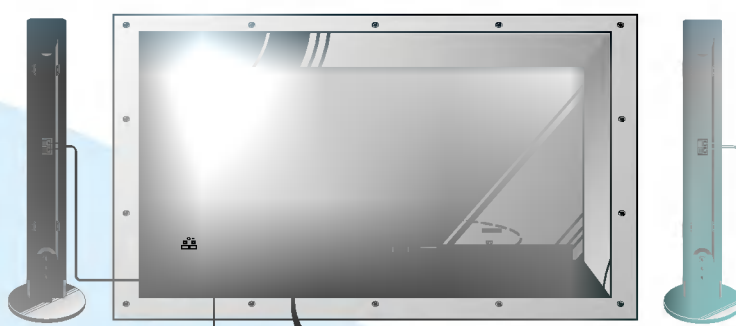

< panel posterior del Monitor >

Para ver el VCR


- 1 Presione el botón de **TV/VIDEO** en el control remoto para seleccionar **VIDEO**. (Seleccione **VIDEO** si la ENTRADA DE AV está conectada.)

TV/VIDEO

- 2 Inserte una cinta de video en el VCR y presione el botón **PLAY** del VCR.

Viendo Cable TV

- Después de subscribirse a una estación de cable TV local e instalar un convertidor, usted puede ver cable TV.

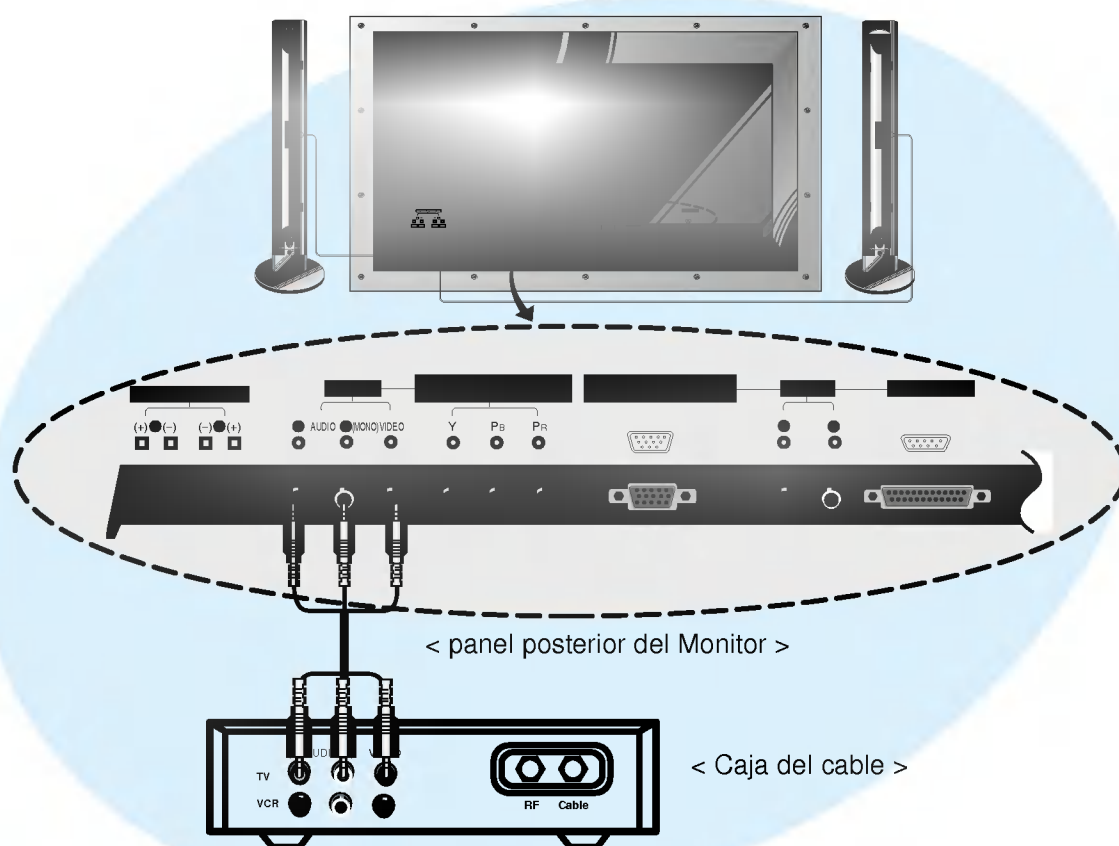

Para ver cable TV

- 1 Presione el botón **TV/VIDEO** en el control remoto para seleccionar **VIDEO**. (Selecciona **VIDEO** si la ENTRADA AV está conectada.)

TV/VIDEO

- 2 Seleccione el canal que desee con el control remoto de la caja del cable.




Consejos

- Para mayor información del cable TV, contacte la estación de cable TV local.

Viendo una fuente externa de AV

- Cuando conecte el monitor de Plasma con equipos externos, iguale los colores de los puertos conectores.

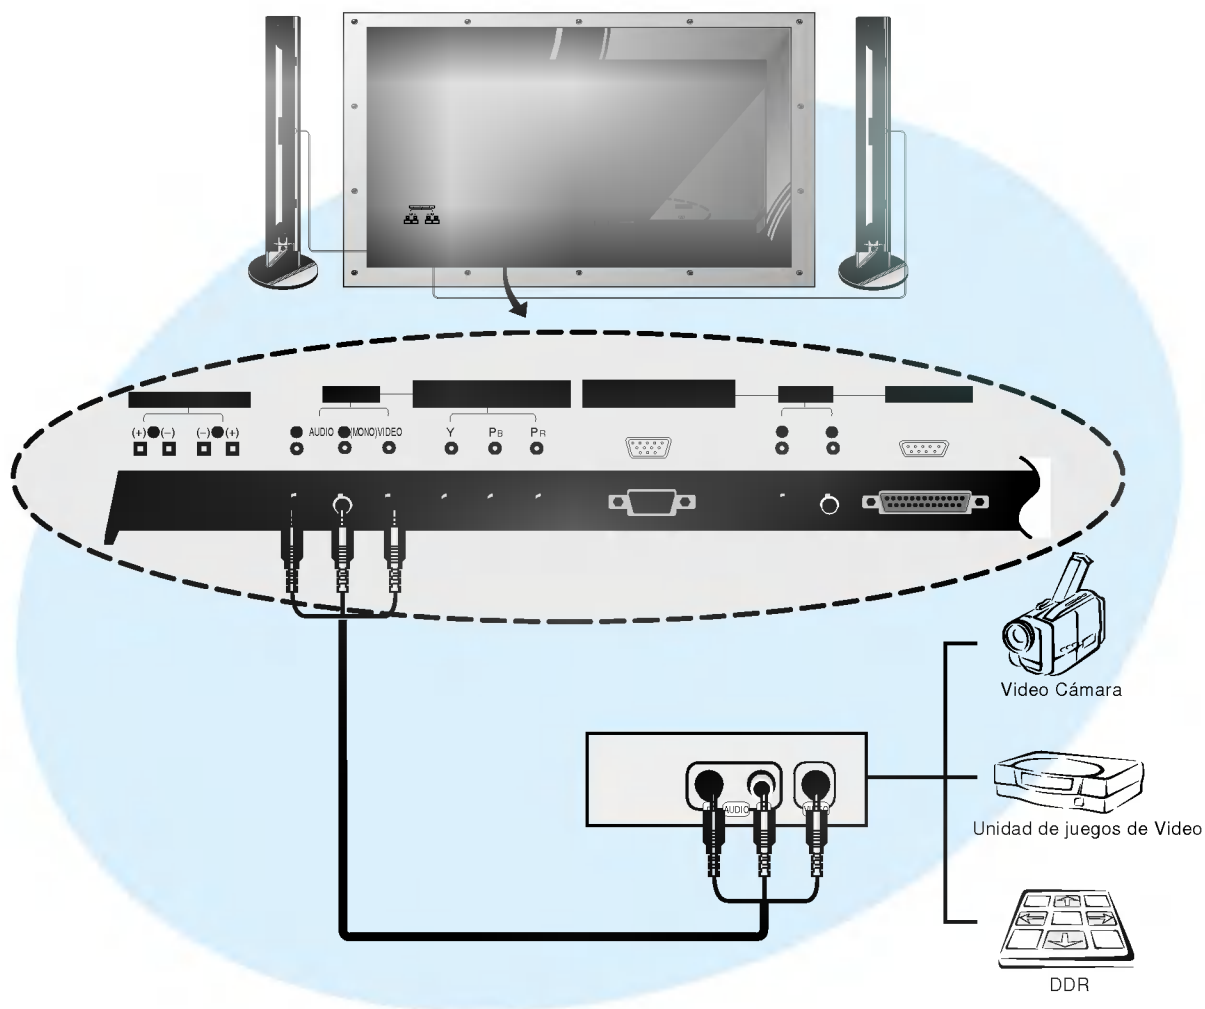

Para ver una fuente externa de AV

- 1 Presione el botón **TV/VIDEO** en el control remoto para seleccionar **VIDEO**.


TV/VIDEO

- 2 Opere el equipo externo correspondiente.

Viendo el DVD

Cómo conectar

- La entrada del DVD está fijada en el modo 480i/480p.
- Conecte las entradas de video del DVD a Y, P_B, P_R del COMPONENT (480i/480p/720p/1080i) (DVD/DTV INPUT) y las entradas de audio a los conectores de Audio de la de AV INPUT.

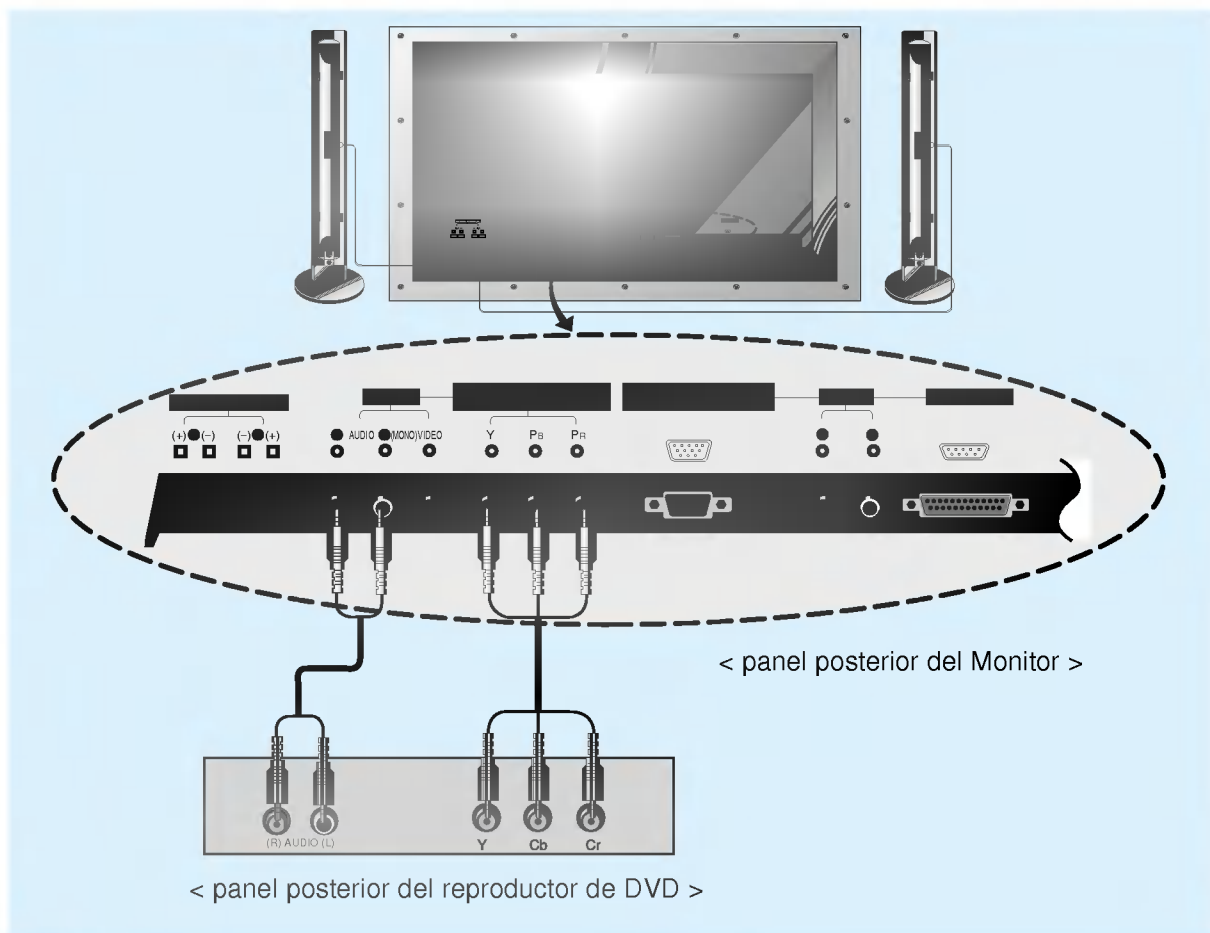

Cómo usar

- Presione el botón **MULTIMEDIA** o **TV/VIDEO** en el control remoto para seleccionar **COMPONENT**.
- Haga esto después de encender el reproductor de DVD.

- **Puertos de entrada del componente**
Puede obtener mejor calidad de imagen si conecta el reproductor de DVD con los puertos de entrada del componente como se muestra abajo.

Puertos del componente del Monitor	Y	P _B	
------------------------------------	---	----------------	--


Puertos de salida de Video del reproductor de DVD	Y	P _b
	Y	B-Y
	Y	P _B

Viendo DTV

- Si quiere ver programas de estaciones de televisión digital debe comprar una CAJA DE CONTROL digital.

Cómo conectar

- Conecte las entradas de video de DTV a Y, P_B, P_R del COMPONENTE (480i/480p/720p/1080i) (DVD/DTV INPUT) o RGB-PC INPUT(VGA/SVGA/XGA) conector de RGB-DTV INPUT(480p/720p/1080i) socket.
- Conecte las entradas de audio DTV a los conectores de Audio de la AV INPUT o AUDIO INPUT.

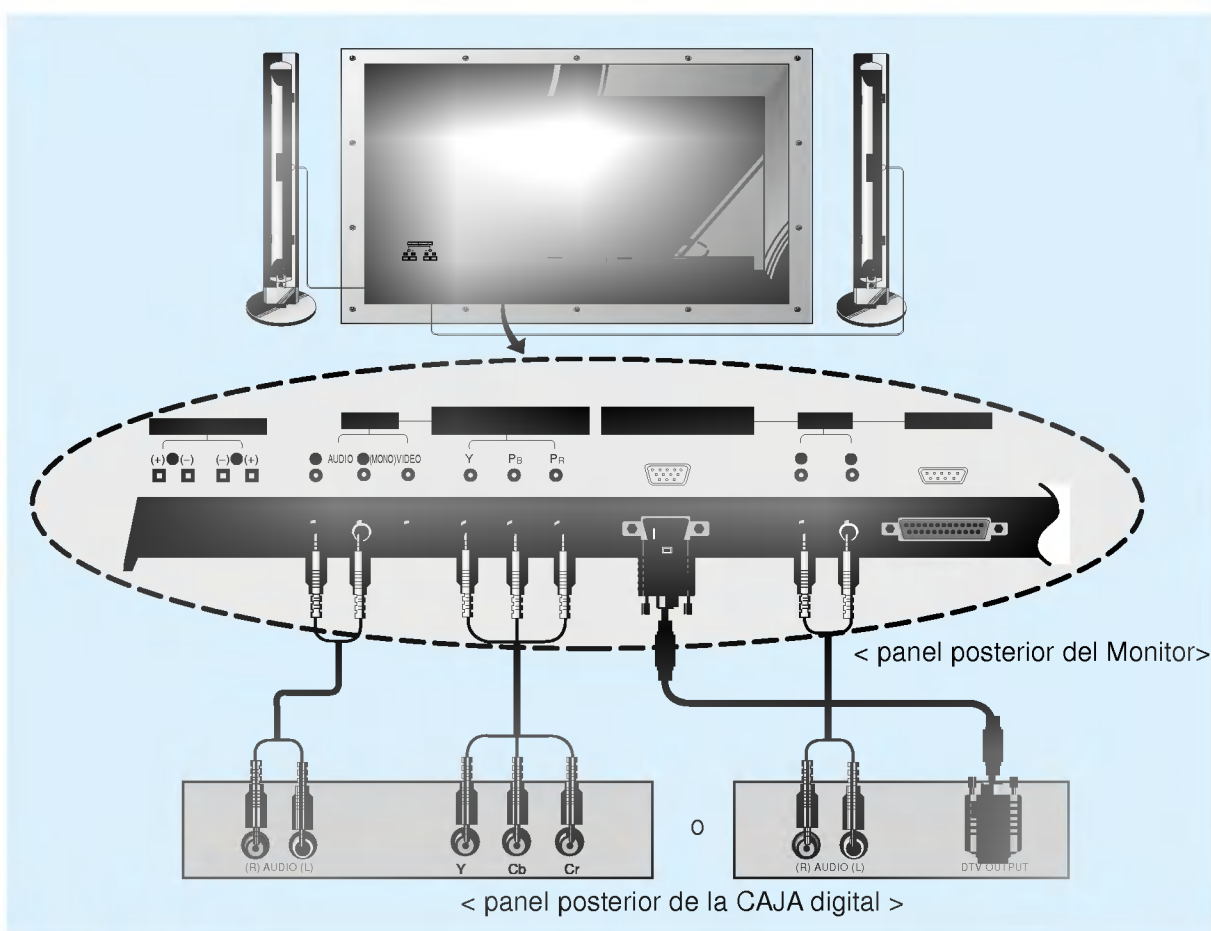


Cómo usar

- Presione el botón **MULTIMEDIA** o el botón **TV/VIDEO** en el control remoto para seleccionar **COMPONENT** o **RGB-DTV**.
- Haga seto después de encender la CAJA DE CONTROL digital.
(Refiérase al manual del propietario de la CAJA DE CONTROL digital.)

Conexión a una PC

- Puede disfrutar de una imagen y sonido vívidos conectando una PC con el Monitor.

- Conecte el cable de señal del puerto de salida del monitor de la PC al puerto de RGB-PC INPUT(VGA/SVGA/XGA), RGB-DTV INPUT(480p/720p/1080i) del Monitor.
- Conecte el cable de audio de la PC a los puertos de Audio del Monitor. (Los cables de Audio no están incluidos con el Monitor)
- **En caso de utilizar una tarjeta de sonido ajuste el sonido de la PC adecuadamente.**

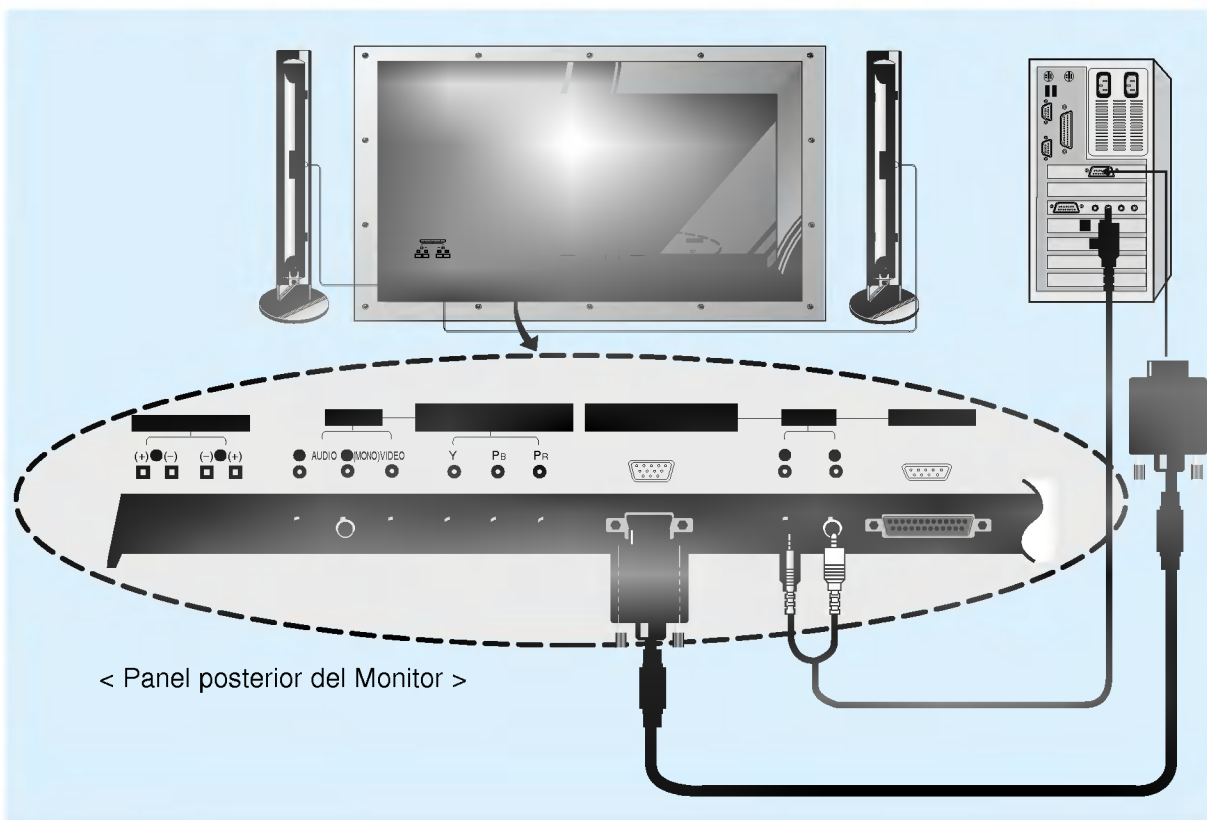

MULTIMEDIA



TV/VIDEO



<En el control remoto>



Consejos

- Presione el botón **POWER** en la PC y presione el botón **ON/OFF** en el Monitor. Luego, presione el botón **⏻/⏻** en el Monitor o presione el botón **POWER** en el control remoto.
- Presione el botón **MULTIMEDIA** o **TV/VIDEO** en el control remoto para seleccionar **RGB-PC**.
- Fije la resolución de la PC por debajo de XGA (1024x768). (Refiérase a la página 23.)
- Si una imagen estática se dejara en la pantalla por un largo tiempo, la pantalla podría dañarse !
- Si la resolución de la PC es mayor a XGA, conectar al puerto RGB-PC(VGA/SVGA/XGA) del monitor después de cambiar la resolución de la PC menor a XGA.

● Especificaciones del Despliegado del Monitor

Resolución	Frecuencia Horizontal (KHz)	Frecuencia Vertical (Hz)
640x400	31.469	70.08
	37.861	85.08
640x480	31.469	59.94
	35.000	66.66
	37.861	72.80
	37.500	75.00
	43.269	85.00
720x400	31.469	70.08
	37.927	85.03
800x600	35.156	56.25
	37.879	60.31
	48.077	72.18
	46.875	75.00
	53.674	85.06
	56.000	90.00
	64.016	100.00
832x624	49.725	74.55
1024x768	48.363	60.00
	56.476	70.06

Verificación de función en el modo PC

- Asegúrese de seleccionar **RGB-PC** antes de operar.

MENU

1 Presione el botón **MENU**.

CH ▲
CH ▼

2 Presione el botón **CHANNEL**.

- Cada vez que presione este botón usted puede ver los menús de abajo.



<Menú de imagen>



<Menú de sonido>



<Menú especial>



<Menú del temporizador>

CH ▲
CH ▼

VOL ▲ VOL ▼

3 Presione el botón **CHANNEL** o **VOLUME** para seleccionar la función que desee usar.

- Presione el botón **MENU** para salir.


Ajuste en el modo PC

Ajuste automático

- Seleccione la fuente de entrada **RGB-PC**.
- Ajusta automáticamente la posición de la imagen y elimina cualquier temblor de la imagen.




Presione el botón **MENU** y luego presione el botón **CHANNEL** para seleccionar el menú **ESPECIAL**.
Presione el botón **VOL** (▶).

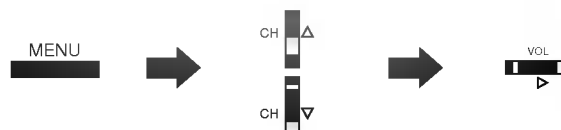

1

Presione el botón **CHANNEL** para seleccionar **PANTALLA** y luego presione el botón **VOL** (▶).

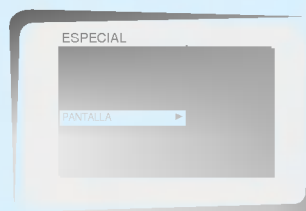

2

Presione el botón **CHANNEL** para seleccionar **CONFIG.AUTO** y luego presione el botón **VOL** (▶).



- Cuando haya finalizado la **AUTO.CONFIG.**, aparecerá **"OK!"** en la pantalla.
- La posición y el temblor de la imagen se ajustan automáticamente.

3

Si la imagen necesita ser más ajustada después del ajuste automático, ajuste **POSICION-H**, **POSICION-V** y **FASE**.

Ajuste en el modo PC

Ajuste de posición horizontal / vertical

 Presione el botón **MENU** y después presione el botón **CHANNEL** para seleccionar el menú **ESPECIAL**. Presione el botón **VOL** (▶).



1 Presione el botón **CHANNEL** para seleccionar **PANTALLA** y luego presione el botón **VOL** (▶).



2 Presione el botón **CHANNEL** para seleccionar **POSICION-H** o **POSICION-V** y luego presione el botón **VOL** (▶).

- El rango de ajuste de **POSICION-H** y **POSICION-V** es -32 ~ +32.



3 Presione el botón **VOLUME** para ajustar hasta que obtenga la posición horizontal o vertical deseada y luego presione el botón **MENU**.




Ajuste de Fase (Phase)


- En caso de que la imagen no sea clara después del ajuste automático y especialmente si los personajes se ven temblorosos ajuste la fase manualmente.

LISTO


Presione el botón **MENU** y luego presione el botón **CHANNEL** para seleccionar el menú **ESPECIAL**.
Presione el botón **VOL** (▶).

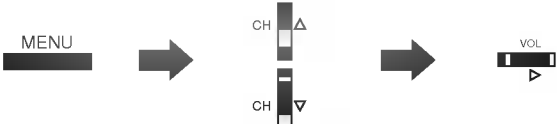

1 Presione el botón **CHANNEL** para seleccionar **PANTALLA** y luego presione el botón **VOL** (▶).

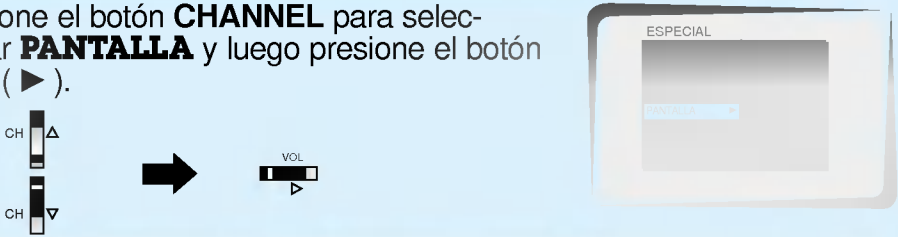


2 Presione el botón **CHANNEL** para seleccionar **FASE** y luego presione el botón **VOL** (▶).

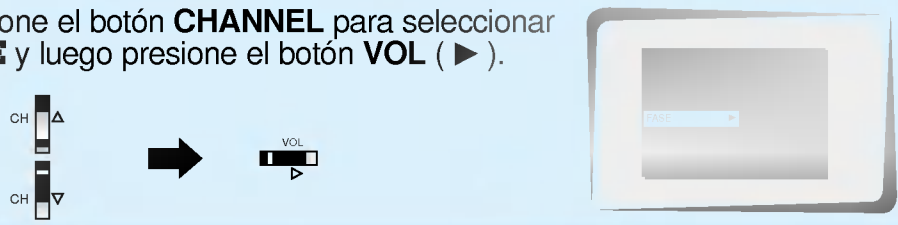

3 Presione el botón de **VOLUME** para ajustar la fase y luego presione el botón **ENTER** button.

- El rango de ajuste de **FASE** es 0 ~ 31.



Inicialización

- Para inicializar el valor ajustado, seleccione **REAJUSTE** con el botón **CHANNEL** y luego presione el botón **VOL** (▶).


Utilización del control remoto




- Abra la cubierta del compartimiento de baterías en la parte posterior e inserte las baterías con la polaridad correcta.
- Utilice dos baterías alcalinas de 1.5V de tipo AAA. No mezcle las baterías usadas con las baterías nuevas.

Notas para el uso del control remoto.

Asegúrese que no haya objetos entre el control remoto y su sensor.

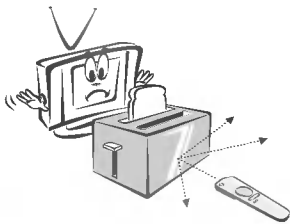


No coloque el control remoto cerca de un calentador o un lugar húmedo. Un impacto fuerte en el control remoto podría causar fallos en la operación.

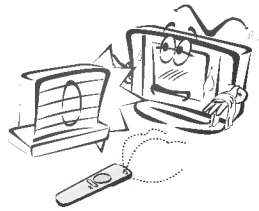

La señal del control remoto se puede interrumpir por la luz del sol u otra luz fuerte. En este caso, vire la unidad hacia otra dirección.



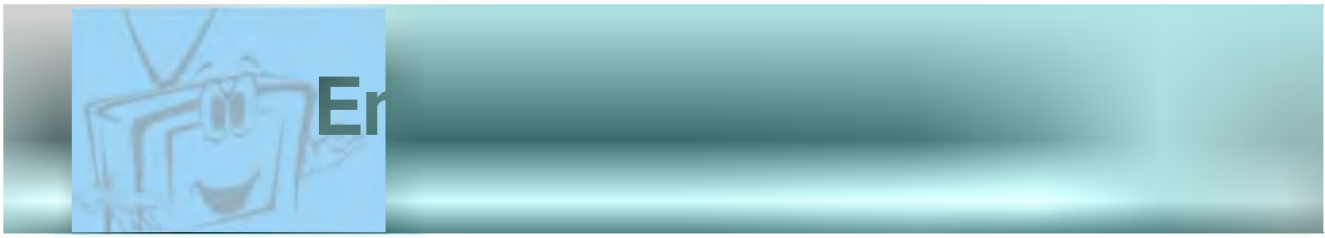

- Cuando utilice el control remoto, dirijalo a su sensor en el Monitor.



1 Conecte el cordón de alimentación correctamente.

2 Presione el botón **ON/OFF** en el Monitor. En este momento, el Monitor cambia al modo en espera. Presione el botón **ó/I** en el Monitor o presione el botón **TV/VIDEO, MULTIMEDIA** en el control remoto y entonces el Monitor se encenderá.



1 **Si el Monitor es apagado con el botón **ó/I** en el Monitor.**

- Presione el botón **ó/I** o **INPUT SELECT** en el Monitor o presione el botón **TV/VIDEO, MULTIMEDIA, POWER** en el control remoto para encender el Monitor.

2 **Si el Monitor es apagado con el botón **ON/OFF** (encendido/apagado) en el Monitor**

- Presione el botón **ON/OFF** en el Monitor para encender el Monitor.

3 **Si el Monitor es apagado con el control remoto y también con el botón **ON/OFF** (encendido/apagado) en el Monitor**

- Presione el botón **ON/OFF** en el Monitor y luego presione el botón **ó/I** o **INPUT SELECT** en el Monitor o presione el botón **TV/VIDEO, MULTIMEDIA, POWER** en el control remoto para encender el Monitor.




Consejos

- **Ajuste del nivel de volumen**
El botón **volume(▶)** aumenta el nivel del sonido y el botón **volume(◀)** disminuye el nivel del sonido.

Selección




Presione el botón **MENU** y luego presione el botón **CHANNEL** para seleccionar el menú **ESPECIAL**.
Presione el botón **VOL** (▶).

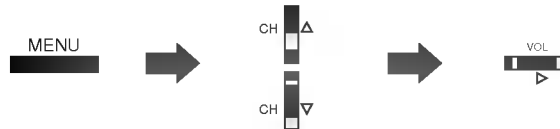


1

Presione el botón **CHANNEL** para seleccionar **IDIOMA** y luego presione el botón **VOL** (▶).

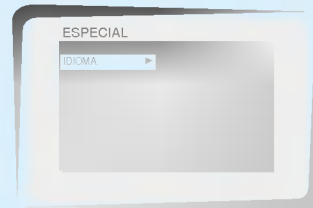

2


Presione el botón **CHANNEL** para seleccionar el lenguaje deseado.

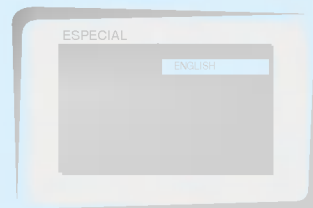

3

Presione el botón **MENU**.



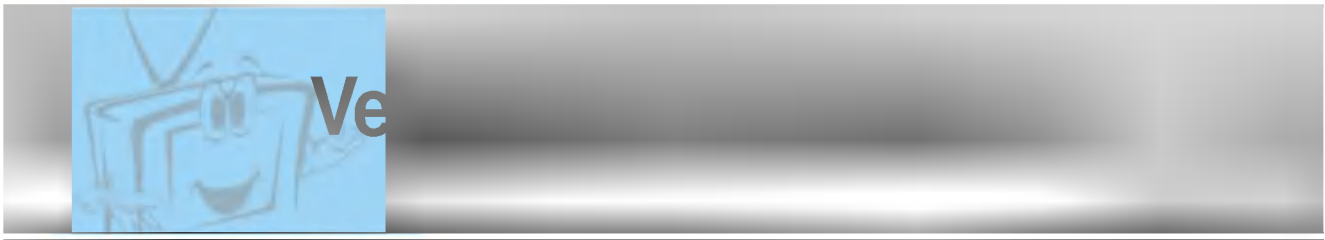


MENU

1 Presione el botón **MENU**.

CH ▲
CH ▼

2 Presione el botón **CHANNEL**.
• Cada vez que presione este botón puede ver los menús de abajo.

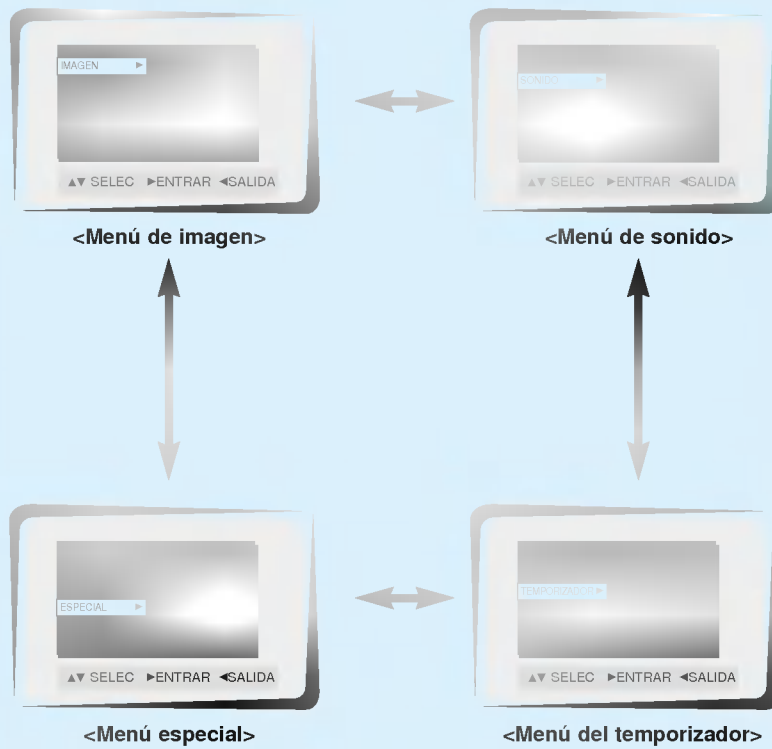


CH ▲
VOL ▲ VOL ▼
CH ▼

3 Presione el botón **CHANNEL** o **VOLUME** para seleccionar la función que desea utilizar.
• Presione el botón **MENU** para salir.

Fija





Presione el botón **MENU** y luego presione el botón **CHANNEL** para seleccionar el menú **TEMPORIZADOR**.
Presione el botón **VOL** (▶).

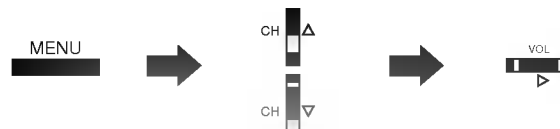

1


Presione el botón **CHANNEL** para seleccionar **RELOJ** y luego presione el botón **VOL** (▶).

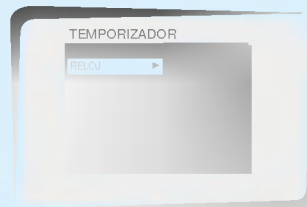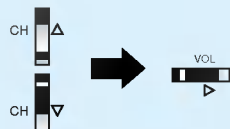

2

Fijación de la hora


(Sí la hora actual es 10:30 de la mañana)
Presione el botón **CHANNEL** para seleccionar **AM 10** y luego presione el botón **VOL** (▶).

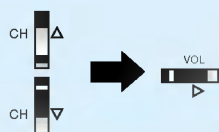

3

Fijación del minuto

Presione el botón **CHANNEL** para seleccionar **30** y luego presione el botón **ENTER**.

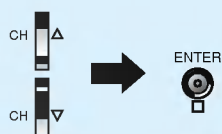

4

Paso Final


Presione el botón **MENU** otra vez y el desplegado de la pantalla desaparece.



Fijación del Encendido /Apagado del Temporizador




Presione el botón **MENU** y luego presione el botón **CHANNEL** para seleccionar el menú **TEMPORIZADOR**.
Presione el botón (►).

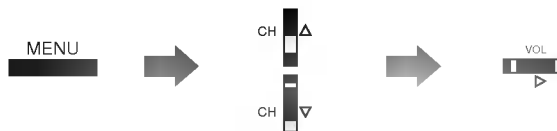

1

Presione el botón **CHANNEL** para seleccionar **TIMER ON** y luego presionar el botón **VOL (►)** button.

(Encendido a las 7:10 AM con volumen 40)

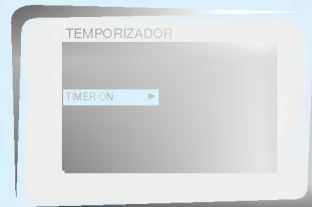

Apagado del temporizador

Presione el botón **CHANNEL** para seleccionar **TIMER OFF** y luego presione el botón **VOL (►)**.
(Apagado a las 11:30 PM)




Consejos

- La función de temporizador On/Off puede funcionar solamente si la hora actual ha sido ya fijada.
- La función de temporizador Off es previa a la función de temporizador On si son fijadas a la misma hora.
- '**SLEEP 1**' se despliega un minuto antes que el Monitor se apague.

2

Ajuste de la hora

Presione el botón **CHANNEL** para seleccionar **AM 7** y luego presione el botón **VOL** (▶).

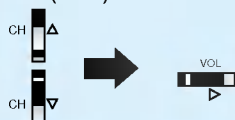

Apagado del temporizador

Presione el botón **CHANNEL** para seleccionar **PM 11** y luego presione el botón **VOL** (▶).

3

Ajuste de los minutos

Presione el botón **CHANNEL** para seleccionar **30** y luego presione el botón **VOL** (▶).





Apagado del temporizador

Presione el botón **CHANNEL** para seleccionar **30** y luego presione el botón **ENTER** para completar el ajuste.

4

Ajuste del volumen

Presione el botón **CHANNEL** para seleccionar **V 40** y luego presione el botón **ENTER** para completar el ajuste.

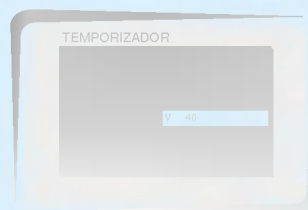**Para cancelar la función de Apagado/Encendido del temporizador (timer On/Off)**

Presione el botón **VOLUME** para seleccionar **ACTIVO** en el paso 1 de la pág.34 y luego presione el botón **CHANNEL** para seleccionar **DESACTIVO**. Presione el botón **ENTER** para completar el ajuste.



- A menos que cualquier botón sea presionado dentro de 2 horas después de haber encendido el Monitor por la función Encendido del temporizador (On-Timer), el Monitor se apaga automáticamente.

Programación del cronómetro para dormir

<Esta función apagará el Monitor automáticamente después del tiempo predeterminado.>



Presione el botón **SLEEP** para fijar el cronómetro para dormir.
Cada vez que presione este botón, el tiempo fijado se cambia como se muestra abajo.

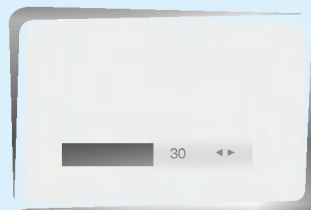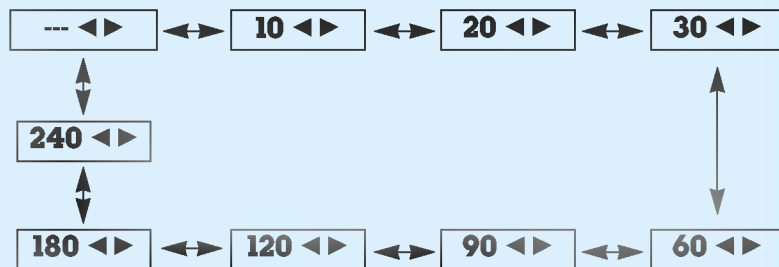

- Para liberar la fijación del cronómetro para dormir, presione el botón **SLEEP** o **VOLUME** repetidamente para seleccionar --- ◀▶.
- **'SLEEP I'** se despliega un minuto antes que el Monitor se apague.



Consejos

- Cuando el tiempo que desee es desplegado en la pantalla, no presione el botón **SLEEP**. El desplegado de la pantalla desaparece y el cronómetro para dormir quedará fijado.
- Para verificar el tiempo que quede después de fijado, presione el botón **SLEEP** o **ENTER** sólo una vez.
- Si apaga el Monitor después de fijar el cronómetro para dormir, a fijación se borrará.
El cronómetro para dormir tendrá que fijarse otra vez.

Control de imagen automático

< APC ajusta el Monitor con la mejor condición de pantalla >

Primer paso

Composición

Conexión

Función básica

Ajuste de la hora


Otros

● APC (Control de imagen automático)



1 Presione el botón **APC**.

2 Presione el botón **APC** o **VOLUME** para seleccionar la condición de imagen deseada.

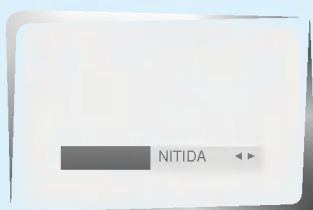

- Cada vez que presione el botón **VOLUME** cambia el desplgado de la pantalla como se muestra abajo.




- También puede seleccionar **NITIDA**, **SUAVE** o **USUARIO** en el menú **IMAGEN**.

Ajuste de



Presione el botón **MENU** y luego presione el botón **CHANNEL** para seleccionar el menú **IMAGEN**.
Presione el botón **VOL** (▶).

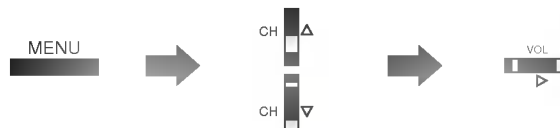

1

Presione el botón **CHANNEL** para seleccionar **USUARIO** y luego presione el botón **VOL** (▶).



2



Presione el botón **CHANNEL** para seleccionar **CONTRASTE** y luego presione el botón **VOL** (▶). (en caso de ajustar el contraste)



• Ajuste **BRILLO**, **COLOR**, **TINTE** y **NITIDEZ** de la misma forma.

3

Presione el botón **VOLUME** para hacer el ajuste correcto y luego presione el botón **ENTER**.

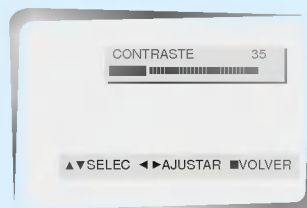

Contr

DASP

- Esta función le permite disfrutar del mejor sonido sin ningún ajuste especial porque el Monitor ajusta automáticamente el sonido apropiado al carácter del programa que se está viendo por inteligencia propia.




1


Presione el botón **DASP**.

2

Presione el botón **DASP** o **VOLUME** para seleccionar el sonido deseado.

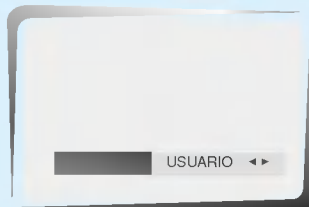

- Cada vez que presiona el botón **DASP** o **VOLUME** cambia el desplegado de la pantalla como se muestra abajo.

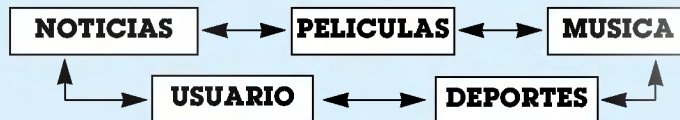


- También puede seleccionar **NOTICIAS**, **PELICULAS**, **MUSICA**, **DEPORTES** o **USUARIO** en el menú **SONIDO**.

Ajuste




Presione el botón **MENU** y luego presione el botón **CHANNEL** para seleccionar el menú **SONIDO**.
Presione el botón **VOL** (▶).

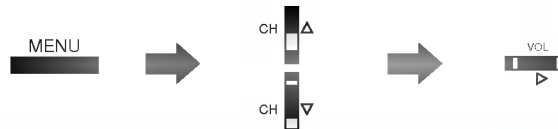


1

Presione el botón **CHANNEL** para seleccionar **USUARIO** y luego presione el botón **VOL** (▶).

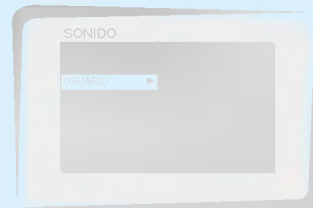

2

Presione el botón **CHANNEL** para seleccionar el ítem de sonido que desea y luego presione el botón **VOL** (▶).

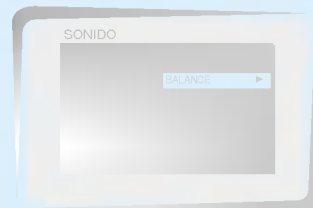


3

Presione el botón **VOLUME** para hacer el ajuste adecuado y luego presione el botón **ENTER**.




Ajuste

- Esta función le permite al Monitor apagarse automáticamente aproximadamente diez minutos después de que no haya entrada de señal.



Presione el botón **MENU** y luego presione el botón **CHANNEL** para seleccionar el menú **ESPECIAL**. Presione el botón **VOL** (▶).

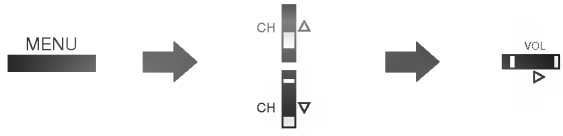


- 1** Presione el botón **CHANNEL** para seleccionar **AUTO OFF** y luego presione el botón **VOL** (▶).



- 2** Presione el botón **CHANNEL** para seleccionar **ON** o **OFF** y luego presione el botón **ENTER**.

- Cada vez que presione el botón **VOLUME**, puede seleccionar **ON** o **OFF** alternativamente. Para liberar esta función, seleccione **OFF**.




Operaci

- Esta función le permite ver los subtítulos en CD, cintas de vídeo y otros.




1 Presione el botón **CAPTION**.

2 Presione el botón **CAPTION** o **VOLUME** para seleccionar **MODO 1**, **MODO 2**, **TEXTO 1**, **TEXTO 2** o **INACTIVO**.

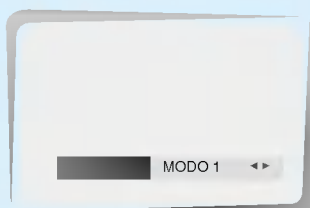

- Cada vez que presiona el botón **CAPTION** o **VOLUME** el desplegado de la pantalla cambia como se muestra abajo.

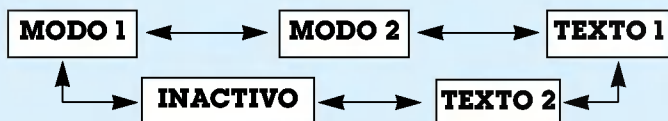

- También puede seleccionar **MODO 1**, **MODO 2**, **TEXTO 1**, **TEXTO 2** o **INACTIVO** en el menú **ESPECIAL**.

Ajuste

- Se dispone de 16:9 ó 4:3 en RGB-PC.
- Se dispone de 16:9 en RGB-DTV (720p/1080i).
- no mantenga el formato de imagen 4:3 en pantalla durante más de 10 horas ininterrumpidamente.



Presione el botón **ARC** para seleccionar el formato de imagen deseado.

Cada vez que presione el botón **ARC** o **VOLUME**, puede seleccionar **4:3**, **16:9** o **ZOOM** alternativamente.



Uso de



1

Presione el botón **STILL**.

- Puede fijar la imagen de entrada.



<Imagen en movimiento>



<Imagen fija (still)>

2

Para terminar esta función, presione el botón **STILL** otra vez.



Lista de verificación de problemas

No hay imagen y No hay sonido

- Verifique si el Monitor está encendido.
- Verifique el cable de alimentación.
- Conecte el cable de alimentación de otro producto en el toma-corriente donde el cable de alimentación del Monitor estaba enchufado.

Imagen OK y No hay sonido

- Presione el botón **VOLUME** (▶).

El control remoto no funciona

- Verifique si hay algún objeto entre el Desplegado del Plasma y el control remoto causando obstrucción.
- Verifique si las baterías están instaladas con la polaridad correcta. (Refiérase a la pág. 28)
- Reemplace con baterías nuevas. (Refiérase a la pág. 28)

Al encender el Monitor, la imagen tarde en aparecer

- Este efecto es normal, ya que en el proceso de encendido del Monitor la imagen permanece desactivada. Si la imagen no aparece transcurridos 5 minutos, póngase en contacto con el Servicio Técnico.

No hay color o el color es deficiente

- Seleccione **COLOR** en el modo **USUARIO** del menú **IMAGEN** y presione el botón **VOLUME** (▶).
- Mantenga cierta distancia de entre el Monitor y el VCR.
- Active cualquiera función para restaurar el brillo de la imagen. (Si una imagen fija permanece en la pantalla por más de 5 min, la pantalla se oscurecerá.)

Aparecen barras horizontales o verticales, o la imagen tiembla

- Compruebe que no existan herramientas o aparatos eléctricos que puedan generar interferencias.

No hay salida por uno de los altavoces

- Ajuste el **BALANCE** en el modo **USUARIO** del menú **SONIDO** (Refiérase a la pág. 40).

El Monitor emite un ruido inhabitual

- Si ha habido un cambio brusco en la temperatura o humedad ambiente, es normal que el Monitor emita un ruido inhabitual al encenderlo o apagarlo.

Especc

Ancho (pulgadas / mm)	41.57 / 1056
Altura (pulgadas / mm)	25 / 635
Profundidad (pulgadas / mm)	3,23 / 82
Peso (libras / kg)	72,1 / 32,7
Requerimiento de Voltaje	AC110-240V ~ 50/60Hz
Resolución	852 x 480 (Dot)
Color	16,770,000 (256 pasos de cada R, G y B)

- Estas especificaciones del producto pueden cambiarse sin notificación para el mejoramiento de la calidad.



Centro de Servicio Global

Ciudad	E-Mail	Teléfono	Línea
Celaya, Guanajuato	pedro4@ibm.net	(461)-238-10	E
Toluca, Edo. Méx.	shureoi@yahoo.com	(72)-13-34-24	E
Hermosillo, Sonora	macamax@hotmail.com	(62)-11-59-24	E, LB
Hermosillo, Sonora	alfrgs@prodigy.net.mx	(62)-13-14-60 (62)-12-22-00	LB, RAC, IRAC
Cancun, Quintana Roo	amador@qrool.telnex.net.mx	(98)-87-96-89	LB, RAC, IRAC
Guadalajara, Jalisco	setesa@vianet.com.mx	(3)-647-46-22	E
México, D.F.	mhkim@infosel.net.mx	(5)-611-87-06	E
Veracruz, Veracruz	servicenterv@mexis.com	(29)-32-00-18	E, LB, RAC, IRAC
Mazatlan, Sinaloa	eracitti@sin.telmex.net.mx	(69)-85-37-48	LB
México, D.F.	meretivallejo@hotmail.com	(5)-739-09-93	LB
Chalco, Edo. Méx.	asalasg@edomex1.telmex.net.mx	(5)975-21-49	E, LB
Merida, Yucatan	cena@sureste.com	(99)-26-11-53	E, LB
México, D.F.	alflonat@hotmail.com.mx	(5)-544-31-55	IRAC
Tuxtla Gutierrez, Chiapas	elba7@yupimail.com.mx	(961)-323-06	E
Villahermosa, Tabasco	svmaster@podigy.net.mx	(93)-16-32-06	E, LB
Zamora, Michoacan	multis@cerse.com.mx	(351)-554-16	E, LB
Merida, Yucatan	mixers@prodigy.net.mx	(99)-27-30-79	IRAC
Cd. Juarez, Chihuahua	servitecjrz@hotmail.com	(16)-16-38-83	LB
México, D.F.	laagsi@correoweb.com	(5)-797-61-48	E, MM
Guasave, Sinaloa	zynkoleo@debtel.com.mx	(687)-223-31	E

Nomenclatura:

- E-mail:** Correo electrónico
- L/B:** Centro de Servicio Autorizado de Línea Blanca
- E:** Centro de Servicio Autorizado de Línea Electrónica
- RAC:** Centro de Servicio Autorizado de Aire Acondicionado
- MM:** Centro de Servicio Autorizado de Multimedia
- IRAC:** Instalador de Aire Acondicionado

Acceso directo a la página de Internet de LG:

- Consumidores:** <http://mx.lgservice.com/>
- ASC:** <http://biz.lgservice.com/>

Servicio Directo LG

Ciudad	Domicilio	Teléfono
México, Estado de México	Sor. Juana Ines de la Cruz No.555 Col. San Lorenzo Tlalnepantla, Edo. Méx	(5)-321-19-00 LADA S/COSTO 01-800-347-19-19
Monterrey, Nuevo Leon	Bermudas No.146, Col. Vista Hermosa Monterrey, N.L. C. P. 64620	(8)-346-28-10 01-800-34-716-00
Guadalajara, Jalisco	Av.Arcos No.687, Col. Jardines del Bosque Guadajara, Jal. C.P.44520	(3)-647-46-22 01-800-347-17-00
Merida, Yucatan	Prol. Montejo calle 56-B No.479-B X 17 Y 17A Col. Prol. Paseo Montejo Merida, Yuc. C.P.97127	(99)-26-79-00 01-800-34-718-00



 **LG Electronics México S.A de C.V**
Av. Sor Juana Inés de la Cruz No 555
Col. San Lorenzo
Tlalnepantla, Estado de México CP 54033
Tel. 321 19 00 fax. 565 7549, 565 7598
Lada sin costo 01 800 347 19 19

P/NO : 3828VA0296H@
(NP00LG)

