


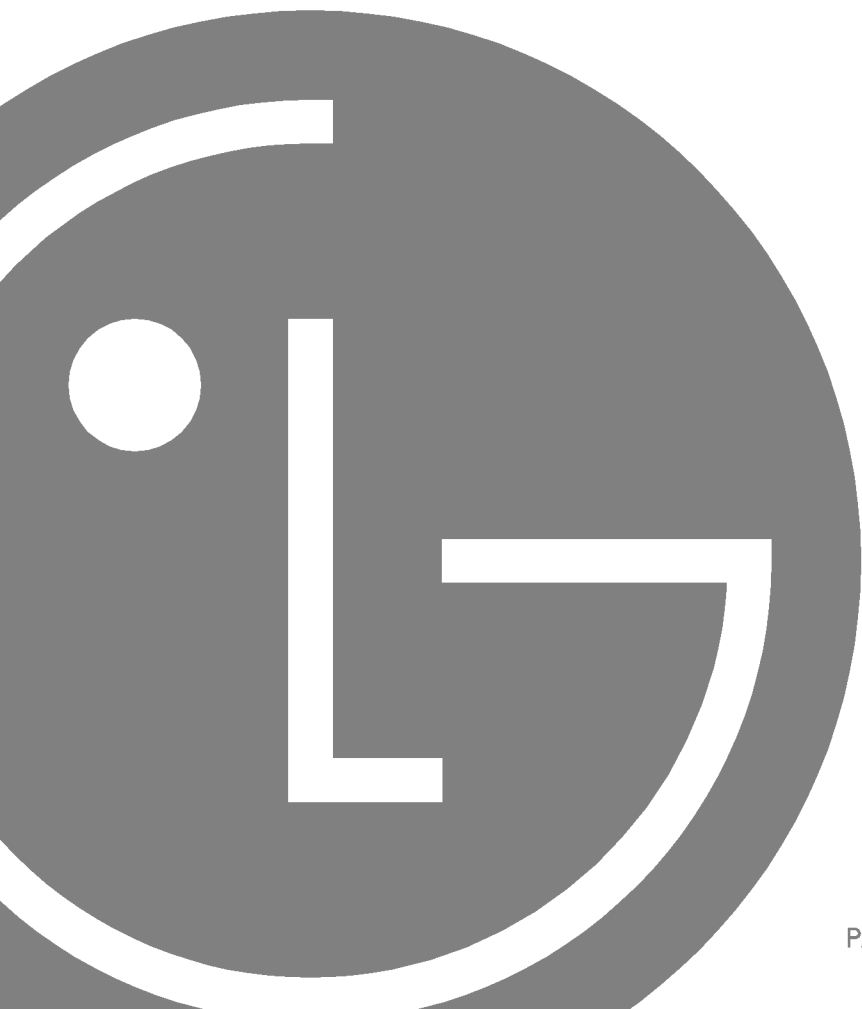


# LG 原裝冰箱

## 安裝使用說明書



# 目錄

安裝 .....	3
內部部件 .....	4
操作 .....	5
內部燈自動關閉功能	
設置溫度之前	
冷藏室的控制	
超級制冷	
超制冷	
門開啓警告	
自我檢測	
冷凍室的控制	
冰波門制冷	
制冰器	
肉類保鮮	
除霜	
除臭器 (選裝項)	
F.I.R. (遠紅外)燈 (選裝項)	
食物儲存的建議 .....	10
清洗 .....	11
一般信息 .....	11
更換燈泡 .....	12
重要警告 .....	12
尋求售後服務之前 .....	13
規格 .....	14
服務與保障 .....	15

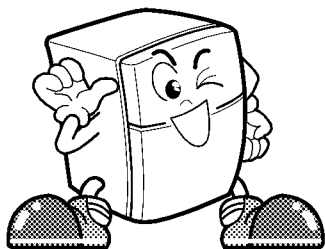

本電冰箱是我們用最新技術精心打造的。我們相信您一定會非常滿意它的性能和可靠性。在您使用該電冰箱前，請仔細閱讀該手冊。它提供了安裝、操作和保養的使用指南，同時還提供了一些有用的提示。

## 安裝

1. 選擇一個合適的地方，將電冰箱放置於一個方便使用的地方。

2. 避免將電冰箱放在靠近熱源、直射光線和潮濕的地方。

3. 電冰箱周圍必須保持適當的空氣流通，以便使其正常工作。

如果電冰箱安裝在牆壁的凹進處，電冰箱上部至少要有10英寸或更大的空間，距牆壁至少要有兩英寸(5釐米)空間。

電冰箱應高於地面1英寸(2.5釐米)，特別是放在地毯上時。

4. 為了避免震動，電冰箱必須保持水平。

如果需要，可以調節水平螺旋來彌補地面的不平。

為了便于關門，電冰箱的前部應該比後部稍高一點。

輕擊蓋子，就可以非常容易地旋動水平調節螺旋。

順時針方向(▲)旋動水平螺旋可以抬高電冰箱，逆時針方向(●)旋動則使之降低。

5. 在低於5°C的地方不要安裝本電冰箱。這樣會導致電冰箱性能的降低。

## 下一步

1. 徹底清洗電冰箱，擦去運輸期間所積聚的灰塵。

2. 將諸如冰塊盒等附件安裝在適當的位置。它們被包裝在一起，以防止在運輸期間可能造成的損壞。

3. 您的電冰箱可能是一個有條形把手的型號，按照指南卡安裝把手。


4. 將電源線(或插頭)連接至插座上。不要與其他設備共用一個插座。

5. 在放入食物之前，讓電冰箱運行2至3個小時。

檢查冷凍室的冷空氣通口，以保證其能正確制冷。

您可以準備使用電冰箱了。

# 內部部件

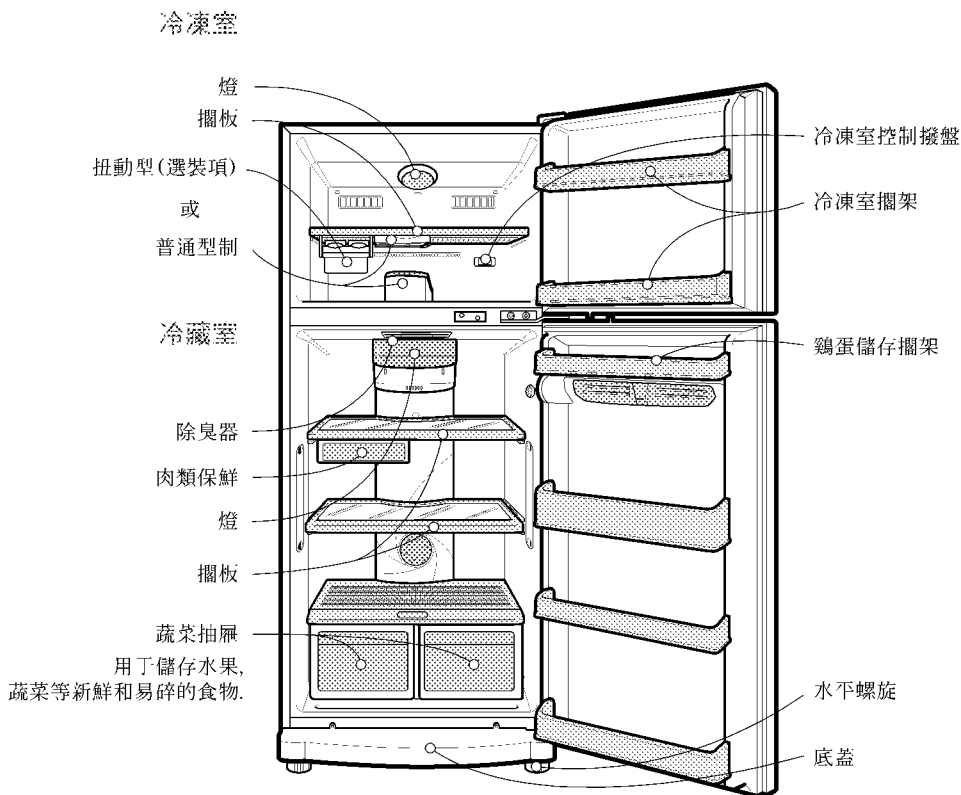

- 如果您發現您的電冰箱缺少一些部件, 可能這些部件只適用於其他型號。

# 操作

## 內燈自動關閉功能

當門被打開的時間為7分鐘或者更長，內燈會自動關閉，以節省能耗和防止過熱。但是，警告聲繼續響着，直到門被關上。

## 設定溫度之前

- 由于電冰箱的溫度是自動保持穩定的，與季節無關，除非需要，建議不要改變其設定(冷藏室和冷凍室的溫度控制)。
- 本電冰箱冷藏室有一个溫度控制按鈕，冷凍室有一个溫度控制撥盤。
- 冷藏室的溫度控制按鈕的默認設定為“正常”。
- 冷凍室的溫度控制撥盤的默認設定為“3”。
- 該電冰箱的冷藏室使用了一个恒溫器，所以冷藏室的溫度變化時，電冰箱開始工作。




## 冷藏室溫度控制

### • 門制冷指示燈

電冰箱的門打開，關上后2分鐘，指示燈波動。

### • 超級制冷


超級制冷冷藏食物的功能是把食物快速放入電冰箱。按“超冷”按鈕，每按一次按鈕，功能被打開或關閉。在該功能處於打開狀態下，一段時間內不按超冷按鈕，該功能會自動關閉。

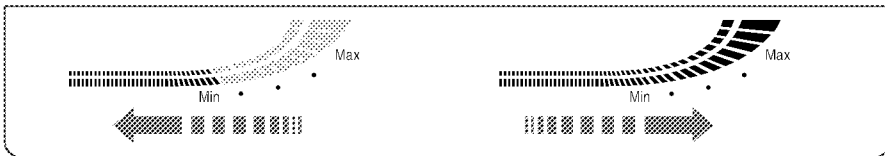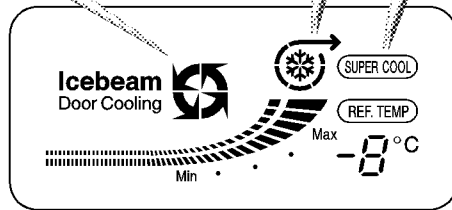

## 操作


您可以使用 'REF.TEMP' (冷藏室溫度) 按鈕設置冷藏室的溫度。  
每當按下 'REF.TEMP' (冷藏室溫度) 按鈕時, LED/LED發亮。  
當LED/LED的光從MIN(最小)變為MAX(最大)時, 冷藏室的溫度就會降低。

您可在5檔中選擇所需要的設置點(從MIN(最小)到MAX(最大))。  
為了節省能源, 將LED設置在MIN(最小)位置。

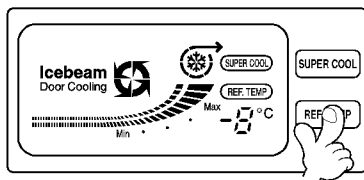


### 超級制冷

- 第一次接通電源時, 超級制冷系統開始工作。  
這樣, 您可以使食物保持更新鮮。  
當冷藏室的溫度到達設定溫度時, 超冷系統停止工作。
- 如果需要, 按顯示板的SUPER COOL (超級制冷) 按鈕。  
每當按該按鈕時, 該功能就會打開或關閉。  
如果食物冷藏至所需溫度時仍沒有停止該功能, 它就會自動關閉。

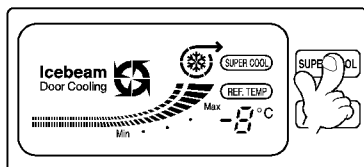

### 超制冷

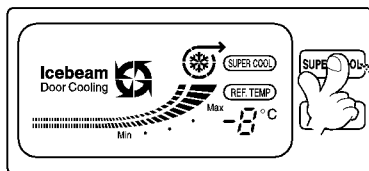

#### 超級制冷

- 按此按, 5秒鐘, 燈將關閉。
- 再按此按, 5秒鐘, 燈將打開。

- 關掉此板上的燈, 可減少耗能量。



### 門開啓警告


冷藏室或冷凍室的門開啓一段時間后, 1分鐘后警告聲就會響3次, 然后每隔30秒就會響3次警告聲。

### 自我檢測

- 故障發生時, 該功能就會發現故障。  
在這種情況下, 如果您按任何操作按鈕, 電冰箱不會工作, 并顯示不正常。
- 這時, 不要把電源線從插座上拔出來, 向服務中心諮詢。

### 冷凍室溫度控制

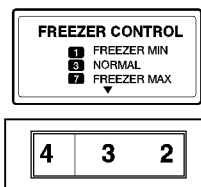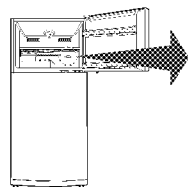


- 數字設定得越高, 冷凍室的溫度就會越低。
- 因為冷藏室和冷凍室的溫度是由固定量的冷空氣控制的, 所以如果冷凍室的溫度降低了, 冷藏室的溫度就會升高。
- 在冬天, 如果冷凍室的溫度不夠低, 將冷凍室的溫度控制調為高(4~7)。
- 把冷凍室按鈕設在  的位置, 就可以達到4STAR(星)的效果。  
把冷凍室按鈕設在NORMAL(正常)位置, 就可以取得足夠的冷凍效果, 所以建議把按鈕設在NORMAL(正常)位置。

# 操作

## 冰波門制冷

- ✧ 爲了向各處提供冷氣，四周有很多冷氣孔。
- ✧ 新放進食物時，電冰箱爲整個空間提供冷氣，而冷氣扇使制冷效果更好，所以制冷時間被縮短。
- ✧ 在清洗時如果外部物體的水進入冷氣孔，那麼就會降低其性能。如果襯墊破損，由於冷氣泄漏，其性能也會降低。

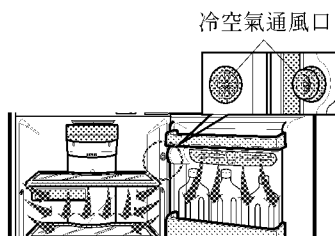

## 制冰


檢查您擁有哪種制冰型號。

### 普通型制冰

- ✧ 要制作冰塊，將制冰盒注滿水，然後放入冷凍室。
- ✧ 要取出冰塊，握着制冰盒的兩端，輕輕地扭。




- ✧ 要容易地取出冰塊，在扭之前加一些水至制冰盒中。

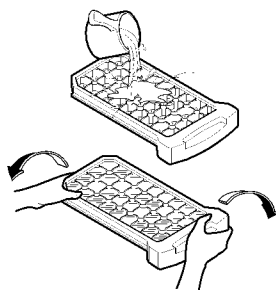


### 扭動型制冰

- ✧ 要制作冰塊，將制冰盒注滿水，然後放在其位置上。

制冰盒  
儲冰盒

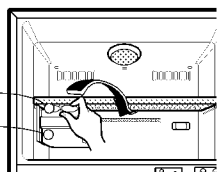


- ✧ 要取出冰塊，握住制冰盒的旋扭輕輕旋轉，然後冰塊就會落入儲冰盒。

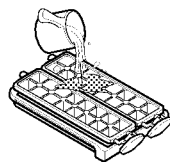

## 操作

### 肉類保鮮

- ❖ 門開着時，熱空氣也不影響肉類新鮮，所以您存放在里面的食物更新鮮。
- ❖ 擱板和放入的新鮮肉類必須放在它們自己的位置上。如果挪動，肉類新鮮就起不到應有的作用。

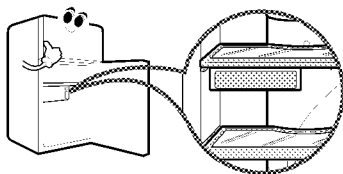


### 除霜

- ❖ 除霜會自動進行。
- ❖ 除霜的水會流到位於電冰箱后面較低部位的蒸發盤，并自動蒸發。

### 除臭器(選裝項)

- ❖ 使用“TiO<sub>2</sub>觸媒劑”，除臭效果得到了保證。
- ❖ 會除掉新鮮食物儲藏室中令人不愉快的異味，但對食物和人身無害。

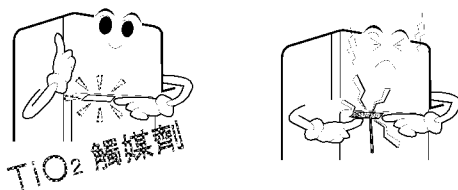


### 如何使用

- ❖ 因為觸媒劑位於冷空氣的出口，讓循環空氣進入新鮮食物儲藏室，不需要任何操作。
- ❖ 不要用尖銳的片刺冷空氣出口，因為這會損壞除臭的觸媒劑。
- ❖ 儲存帶有強烈味道的食物時，將起包裝或放在有蓋子的容器內，因為味道會影響其他食物。

### 觸媒劑的再利用

- ❖ 使用一段時間和有較強異味后，觸媒劑可以再生并重新利用。拆拆掉冷藏室頂部的除臭器，用電吹風乾燥，除去濕氣和臭味，或在陽光下氧化用紫外線分解臭味。

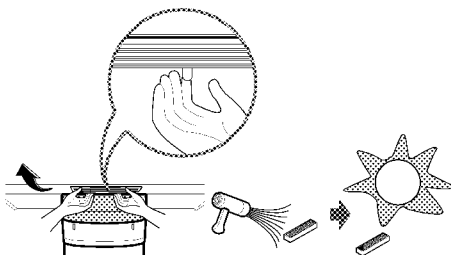

# 操作


## F.I.R (遠紅外)燈(選裝項)

### 功能

- \* 遠紅外燈發出的遠紅外線能抑制食物乾燥，使其保持原來的形狀不變形。
- \* 通過增加核酸，遠紅外線還可以長時間保持食物的芳香和味道。


### 更有效的食物儲存

- \* 儲存食物時不加諸如鹽、糖等調味料是很有用的，食物需要保持低溫，未加工的食物不要烹調或消毒。
  - (切片)：未加工的肉，家禽等等
- \* 遠紅外燈可用於防止食物過度發酵或過熱以保持食物的原有風味。
  - 加了調味品的蔬菜，酸奶等等
- \* 不要將不適當的食物放入冷凍室內其他烹調過的食物中間，否則這些食物會變質。
  - 煮熟的雞蛋，竹筍，加了調味品的蔬菜。

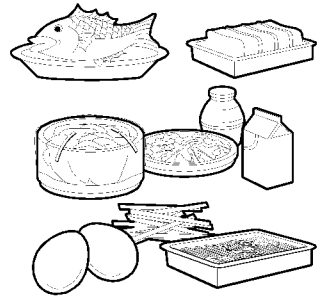

### 運行

- \* 電冰箱開始運行時，遠紅外燈打開。在電冰箱運行期間，遠紅外燈的開、關是由電冰箱內的溫度自動控制的，因此沒有必要手動操作遠紅外燈。
- \* 遠紅外燈上塗有特殊材料，以防止遠紅外燈效果的降低。
- \* 如果遠紅外燈被遮掩或被遮蓋，遠紅外燈的效果就會降低。
- \* 時用保鮮膜或其他包裝材料包裝，而不是放在有蓋子的容器內，遠紅外燈對食物的效果就更大。
- \* 如果想要檢查遠紅外燈的運行，不要用手指觸摸遠紅外燈，因為其表面的高溫會使手指受傷。

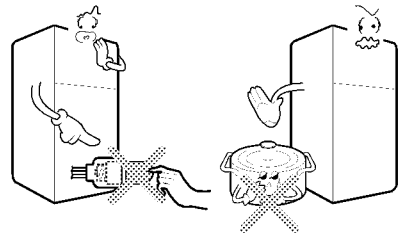

- \* 如果想要檢查遠紅外燈的運行，不要用手指觸摸遠紅外燈，因為其表面的高溫會使手指受傷。

## 食物儲存的建議

### 儲存食物

- ❖ 將新鮮的食物存放在冷藏室中。如何冷凍和解凍食物是保持其新鮮和風味的重要因素。
- ❖ 不要在低溫下保存容易變質的食物，如香蕉，各類瓜等等。
- ❖ 在存放前讓熱的食物先冷卻。存放熱的食物會使其他食物變質，而且增加電力消耗。
- ❖ 儲存食物時，用薄膜蓋起來或放在有蓋子的容器里。這樣可以防止水汽的蒸發，幫助保持食物的風味和營養。
- ❖ 不要讓食物堵塞通風口。冷空氣的平穩流通可以使電冰箱溫度保持平衡。
- ❖ 電冰箱的門不要開啓太頻繁。開門會使熱氣進入電冰箱，導致溫度升高。

### 冷凍室

- ❖ 不要將瓶子存放在冷凍室-冷凍時會破裂。
- ❖ 不要冷凍已解凍的食物。這樣會使食物失去風味和營養。
- ❖ 長期儲存象冰淇淋之類的食物時，請把它們放在冷凍室的擱板上，而不是門擱架上。

### 冷藏室

- ❖ 避免將非常潮濕的食物放在冷藏室擱板的里面，因直接接觸冷空氣會使其凍結。
- ❖ 在放入電冰箱前，將食物清洗。蔬菜和水果應清洗和擦干，包裝的食物也應擦淨，以防止附近的食物變質。
- ❖ 在儲藏架里存放雞蛋時，應保證它們是新鮮的，而且應放在朝上的位置，以使其長時間保持其新鮮。

## 清洗

保持電冰箱的清潔，防止產生異味是很重要的。應立即擦掉溢出的食物，如果不擦掉，它就會酸化，腐蝕塑料的表面。

千萬不要用金屬擦板，刷子，粗糙的磨料清洗劑，強鹼洗滌劑，易燃或有毒清洗液來清洗電冰箱的表面。在清洗之前，請記住濕的物體會粘附在極冷的表面。不要用潮濕的手觸摸冷凍的表面。

**外部** - 用微溫的中性肥皂液或可清洗餐具的清潔劑清洗耐用家電產品—電冰箱。用乾淨的濕布擦，然後再擦乾。

**內部** - 建議定期清洗電冰箱內部和內部部件。用微溫的中性肥皂液或可清洗餐具的清潔劑清洗耐用家電產品—電冰箱。

用乾淨的濕布擦，然後再擦乾。

**內部部件** - 清洗冷藏室和冷凍室的擱架，門擱架，儲存盤和磁性門密封墊。

用微溫的中性肥皂液或可清洗餐具的清潔劑清洗耐用家電產品—電冰箱。

用乾淨的濕布擦，然後再擦乾。

### 警告

清洗電氣部件(如燈泡，開關，控制器等)的周邊前，一定要從牆上的插座中拔掉電源線。

用海綿或布擦去剩餘的濕氣，以防止水或液體進入電氣部件而導致觸電。

不要使用易燃或有毒的清洗液。

- 清洗時的注意事項不能使用：表面活性劑，汽車蠟，防腐劑，各種油，汽油，各類酸，酸和鹼。
- 可使用清潔劑：可以清洗蔬菜和餐具的清潔劑，肥皂水。
- 清洗時不小心會導致變色。

## 一般信息

### 休假期間

在一般的長期休假中，您將發現最好還是讓冰箱照常工作。

將可冷凍的物品放入冷凍室以延長保存期。

當假期特別長時，取出所有的食物，切斷電源，徹底清洗電冰箱內部，讓每個門都開着，以防止形成臭味。

### 停電

大部份情況下，一個小時或兩個小時的停電不會影響電冰箱的溫度。

但是，在停電期間，您應減少打開電冰箱的門的次數。

在長時間停電時，在冷凍的包裝食品上放一塊乾冰。

### 如果搬家

拆掉或擰緊電冰箱內所有松掉的部件。


為避免損壞水平螺旋，把它們旋入基座內。

### 抗冷凝管

電冰箱的外壁有時可能會較熱，特別是剛安裝好之後。

不要驚慌。這是由於防冷凝管的原因，它把電冰箱內的抽出以防止電冰箱的外壁“發汗”。


抗冷凝管

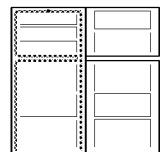

## 更換燈泡


### 冷凍室燈

要拆掉冷凍室內的燈護罩，抓住護罩的后邊如右圖所示向前拉。



### 冷藏室的燈

要拆掉冷藏室內的燈護罩，如右圖所示，在用拇指按住三角部位向下拉，然后再向前拉。

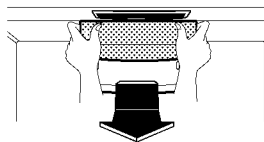

## 重要警告

### 不要使用接長的電源線

如果可能，將電冰箱連接到單獨的電源插座上，以避免其他設備或家庭照明引起的超負荷，這會導致電流中斷。

### 電源插頭的易接觸性

電冰箱應放在電源插頭容易接觸的地方，這樣發生事故時可以快速切斷電源。

### 更換電源線

如果電源線被損壞，必須由制造商或其服務代理商或有同樣資格的人員更換，以避免災禍。

### 關於接地(接地)

在發生短路時，接地可以提供導出電流的線，從而減少觸電的危險。

為了防止可能發生的觸電，本電冰箱必須接地。不正確使用接地插頭會引起觸電。

如果不理解接地指南或對設備是否正確接地有疑問時，請找專業的電氣師或售后服務人員檢查。

### 非常危險的吸引力

空的電冰箱對於兒童來說，具有危險的吸引力。拆掉不用的電冰箱的墊圈，門把手，蓋子或整全門，或採取其他措施，以防止發生災難性事件。

本電冰箱必須接地(接地)

**不要等待！現在就做。**

不要在電冰箱中存放易燃物品、爆炸物品和化學物品。

## 尋求售後服務之前

尋求售後服務經常是可以避免的！

如果您感到電冰箱運行不正常，請首先檢查這些可能的原因。

問題	可能原因
電冰箱不運行	<ul style="list-style-type: none"><li>● 是否是家里的保險絲爆斷或短路器跳閘？</li><li>● 電源插頭被拔掉或沒有牢固地插在牆上的插座上。</li></ul>
冷藏室或冷凍室的溫度較高	<ul style="list-style-type: none"><li>● 溫度控制沒有設定在適當的位置。</li><li>● 電冰箱太靠近牆或熱源。</li><li>● 天氣太熱—門打烊次數太多。</li><li>● 門開啓的時間太長。</li><li>● 電冰箱中存放大量的食物。</li></ul>
不正常的噪音	<ul style="list-style-type: none"><li>● 電冰箱安裝在不穩固或不平的地方，或者水平螺旋需要調節。</li><li>● 電冰箱的后面放有不需要的物體。</li></ul>
電冰箱有異味	<ul style="list-style-type: none"><li>● 有強烈氣味的食物應該蓋緊蓋子或包裝好。</li><li>● 內部需要清洗。</li></ul>
電冰箱的表面形成水珠	<ul style="list-style-type: none"><li>● 在潮濕的天氣里是正常的。</li><li>● 電冰箱的門可能微開着。</li></ul>

## 規格

機 型	GR-S7030
額 定 電 壓 / 頻 率	110V~ / 60Hz
電 動 機 額 定 消 耗 電 功 率	313W
有 效 內 容 積	583公升
冷 凍 / 冷 藏 庫 容 積	162/421公升
冷 凍 庫 性 能	
消 耗 電 量	67kWh/月
能 源 因 數 值	10.5 ℓ/kWh/月
冷 劑 及 封 入 量	R134a/140g
製 造 廠 商	LG電子
製 品 重 量	97公斤
生 產 國 別	韓國
進 口 商	台灣樂金電器股份有限公司

## 台灣樂金電器股份有限公司



商品名: 電冰箱 機型: \_\_\_\_\_ 機號: \_\_\_\_\_

經銷商: \_\_\_\_\_ 地址: \_\_\_\_\_

購買日: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日起保證一年

各地服務站: 松山 (02) 27832542 北縣 (02) 29510127 桃園 (03) 4635062

新竹 (03) 5399708 中彰 (04) 23372932 嘉義 (05) 2852011

台南 (06) 2980632 高雄 (07) 7135933 屏東 (08) 7382103

花蓮 (038) 357100 LG售後服務諮詢中心—免付費專線:0800-898-899

查詢專線: (02) 26272788

服務信箱: 南港郵政136號信箱



### LG 保證要則

1. 本保證書係適用於經本公司在台銷售之產品之售後服務，非本公司所屬特約經銷商銷售之產品恕不服務。
2. 自購買日起一年內在正常使用狀態下發生故障時，由本公司免費供應零件車馬費另計。
3. 自購買日起超過一年以上而能出示本保證書時(以本公司中文保證書為憑)可按本公司修理價目表付費修護，如未能出示保證書，將視為非本公司出貨得婉拒或加收服務費。
4. 雖在保證期間若有下列之狀況恕不免費修理。
  - (1) 未能出示保證書或未使用指定耗材者
  - (2) 使用不當或經非本公司服務站修理改造以致故障損傷者。
  - (3) 購買後由於天災地變、裝後移動運送電壓異常所造成之故障及損傷者。
  - (4) 零件尚可使用，而顧客要求更新，則酌收零件費用，零件費用以本公司價目表為準。
  - (5) 使用前請詳細閱讀使用說明書，未按說明書方法使用者時，導致機器故障或造成重大事故者，本公司恕不保證，並不負法律責任。
5. 本保證書只限於機器本身，如有額外之服務：如運送或加裝配件等等，將視情況得予拒絕，或加收材料服務費
6. 消耗性零件如：玻璃盤、層架、皮帶、壓克力盒、燈泡、錄放影機磁頭及清淨濾網、集塵袋等不在保證之內。
7. 原裝冷氣機除濕機冰箱冰櫃之壓縮機保用一年、冷凍系列保用一年、彩色電視之映像管、微波爐之微波管、洗衣機之齒輪箱馬達保用一年，保證期間零件免費，車馬費另計。
8. 營業用和公共場所擺設使用之本公司產品，不予免費保證。
9. 本保證書，若有偽造不實之記載、刪改或送修貨品機號與保證書不符之情形，應視為無效，一概不予免費服務
10. 本保證書請妥為保管，恕不補發。
11. 出售已逾五年如故障而本公司尚有零件時，仍竭誠服務，並依規定收費，如本公司已無零件，則歉服務。
12. 本保證書僅適用於本公司在台灣區所屬各地服務站。
13. 小家電若要維修，請親自送至服務站。

\*凡購買頭等倉對開冰箱，邊門冷流冰箱，壓縮機免費7年保固，購買DD保倍變頻式洗衣機，馬達免費五年保固。



# LG 電子

總公司: 台北市堤頂大道二段477號7樓 (02) 26272788  
松山服務中心: 台北市八德路四段786號 (02) 27832542  
板橋服務中心: 板橋市信義路161號3樓 (02) 29510127  
桃園服務中心: 中壢市內壢中華路一段74號 (03) 4635062  
新竹服務中心: 新竹市延平路二段715號之2 (03) 5399708  
中彰服務中心: 台中縣烏日鄉長春街201巷1號 (04) 23372932  
嘉義服務中心: 嘉義市蘭州四街40號 (05) 2852011  
台南服務中心: 台南市永華八街169號 (06) 2980632  
高屏服務中心: 高雄市建國四路101號 (07) 7135933  
宜花服務中心: 花蓮市福建街207號 (038) 357100

E-Mail: lgett@ms65.hinet.net

LG售後服務諮詢中心 — 免付費專線: 0800-898-899

**台灣樂金電器股份有限公司**  
LG TAISTAR ELECTRONICS TAIWAN CO., LTD.