



הוראות שימוש והפעלה למקרים מסדרת (2~12)

Door Cooling

דגמים

GR-T542/T582

**יבוא ושיווק: א. ס. ובניו בע"מ
רח' יציב 128 ת.ד. 145 א.ת. עטרות, ירושלים**

לקוחות נכבדים

דיגיטל אייג'י בע"מ מודה לכם על שרכשתם מקרר איכותי זה מתוצרת LG Electronics. אנא קראו בעיון רב את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק את מרב התועלת תוך הקפדה על הוראות הבטיחות. במידה ותתקלו בבעיות בהפעלה, או שתתגלה תקלה, אנא פנו לתחנת השרות הקרובה.

- 3 התקנה
- 4 מבנה המקרר
- 5 הפעלה
- 8 F.I.R - נורה אינפרה-אדום (אופציה)
- 8 טיפים לאחסון מזון
- 9 ניקוי ותחזוקה
- 9 כללי
- 10 החלפת נורה
- 10 הוראות בטיחות וזהירות
- 11 לפני פנייה לקבלת שרות
- 12 רשימת תחנות השרות

היצרן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקני במקרר.
היצרן לא ישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתוב. האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד.
היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועים.


התקנה

בחרו מקום טוב עבור המקרר

1. הציבו את המקרר במקום המיועד.
2. הימנעו מהצבת המקרר סמוך למקורות חום, מתחת לקרני שמש ישירות או במקומות לחים.
3. כדי להבטיח פעולה תקינה של המקרר, יש להבטיח אוורור נאות מסביבו. במקרה בו המקרר מוצב בתוך גומחה, יש להשאיר מרווחים של 30 ס"מ לפחות מעליו, ומרחק של 5 ס"מ מהצדדים. על המקרר להיות מורם 2.5 ס"מ מהרצפה, במיוחד אם קיים שטיח על הרצפה.
4. כדי למנוע רעידות, המקרר חייב להיות מאוזן ומפולס. במידת הצורך כוונו את בורגי האיזון על מנת לפצות על רצפה שאינה ישרה. כדי להקל על סגירת הדלתות, חלקו הקדמי חייב להיות גבוה במעט מחלקו האחורי. ניתן בנקל לסובב את בורגי האיזון על ידי הטיה קלה של ארגז המקרר.
- כדי להגביה את המקרר, סובבו את בורגי האיזון בכיוון השעון. כדי להנמיכו, סובבו בניגוד לכיוון השעון.
5. אל תציבו את המקרר במקום בו דרגת החום נמוכה מ-5°C.

לאחר מכן

1. נקו את המקרר היטב, ונגבו את האבק שהצטבר בו בזמן האחסנה וההובלה.
 2. התקינו במקרר את האביזרים (קופסת אחסון קוביות הקרח, מכסה מגש האידוי וכי). אביזרים אלה ארוזים יחדיו כדי למנוע נזק אפשרי בזמן ההובלה.
 3. חברו את המקרר לחשמל. אל תשתמשו בשקע משותף עם מכשיר אחר.
 4. לפני השימוש הניחו למקרר לפעול ולהתקרר כ-2-3 שעות.
- בדקו את זרימת האוויר הקר בתא ההקפאה, כדי לוודא שתהליך הקירור מתבצע כשורה. עתה המקרר מוכן לשימוש.

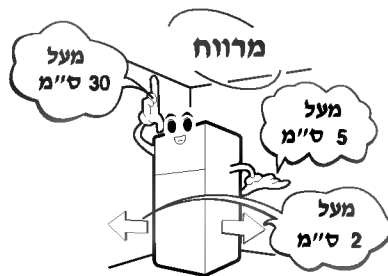



שימו לב

במקרה וחסרים אביזרים מסוימים במקרר שלכם, אפשר שהם שייכים לדגם אחר מזה שרכשתם (חוברת ההפעלה מתייחסת לחמישה דגמים).

הפעלה


עם חיבור המקרר למערכת החשמל

בסיום הצבת והתקנת המקרר, הניחו לו לעבוד ריק כ-2-3 שעות לפני הכנסת מצרכים לתוכו.

במקרה של ניתוק או הפסקת החשמל, המתינו 5 דקות לפני הפעלתו מחדש.


בקרת טמפרטורה

מקרר

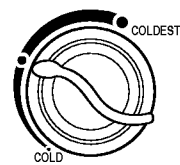

- המקרר מצויד בשני פקדים שמאפשרים לכוון את הטמפרטורה בתאי ההקפאה והקירור.
- בתחילה, החוגות מכוונות לנקודת האמצע. לקבלת טמפרטורות קרות יותר, כוונו את חוגת תא הקירור ל-"COLDEST" (קר ביותר) ולקבלת טמפרטורות חמות יותר, כוונו את החוגה ל-"COLD" (קר).

מקפיא

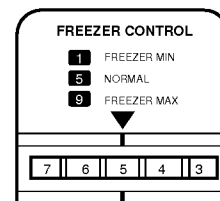

- **בקרת מקפיא - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9**
בדרגה "9", טמפרטורות תא ההקפאה היא הנמוכה ביותר.
אך תא הקירור יהיה חם יותר כיוון שפחות אוויר קר זורם לתא הקירור.
- **במצב אוויר קר** היחידה פועלת פחות ולתא ההקפאה יש נטייה להתחמם. כדי שהמקפיא יהיה קר יותר, סובבו את הפקד FREEZER CONTROL (בקרת מקפיא) לדרגה 7-9.

• אם מוציאים מזון מהקרר פעמים רבות או פותחים את הדלת לעתים קרובות, הטמפרטורה עשויה להיות מעט גבוהה יותר. במקרה זה, קבעו את החוגה FREEZER CONTROL (בקרת מקפיא) בין 7 ל-9 כדי לקרר את המקרר. החזירו את החוגה FREEZER CONTROL למצב המקורי כדי לחסוך בצריכת החשמל.

• **במצב אוויר חם** אם מאחסנים מזון רב במקרר, לתא הקירור יש נטייה להתחמם. כדי להוריד את טמפרטורת המקרר, סובבו את החוגה FREEZER CONTROL לדרגה "2"~"4" כדי להזרים יותר אוויר קר לתא הקירור, ואת חוגת תא הקירור למצב "COLDEST".
תא הקירור לא יהיה די קר אם תכוונו את החוגה FREEZER CONTROL לדרגה "7"~"9".


מדף לאחסון בקבוקים



- ◀ תעלת אוויר קר ממוקמת בדלת המקרר. היא מיועדת לקרר את הבקבוקים המאוחסנים בדלת.
- ◀ הזרמת האוויר הקר ישירות לבקבוקים מסייע לקירור מהיר.
- ◀ אם נוזל או חפצים חודרים לתעלת הקירור של הדלת בזמן הניקוי, הדבר פוגם ביעילות הקירור. כמו כן, במידה והאטם ניזוק, יעילות הקירור תרד עקב בריחת אוויר קר.

מערכת ייצור קוביות קרח

בדקו תחילה איזה מערכת ייצור קרח יש לכם: רגילה או מיוחדת.

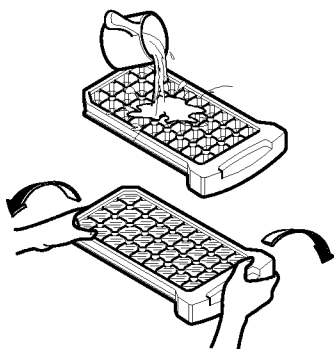

מערכת רגילה


- ◀ כדי ליצר קוביות קרח, מלאו את התבנית במים והכניסו אותה לתא ההקפאה.
- ◀ לשחרור והוצאת הקוביות מהתבנית, החזיקו בשני צדדי התבנית וסובבו מעט.

טיפ


להוציא בקלות את הקוביות מהתבנית, ניתן להזרים מים לפני סיבוב קצוות התבנית.

מערכת מיוחדת


- ◀ כדי ליצר קוביות קרח, מלאו את התבנית במים והכניסו אותה למקומה בתא ההקפאה.

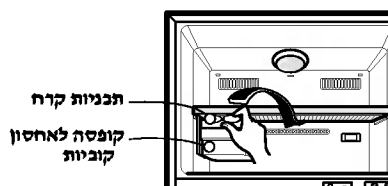

כדי להוציא את הקוביות מהתבנית, אחזו בכפתור של התבנית וסובבו בעדינות הקוביות ייפלו לקופסת אחסון הקוביות.

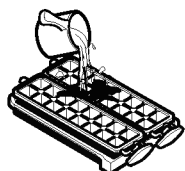

בשר טרי


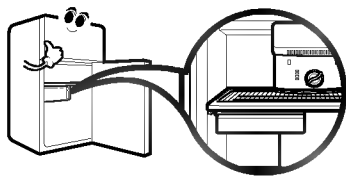


- כשדלת המקרר פתוחה, האוויר החם מבחוץ לא משפיע על מגירת האחסון של הבשר הטרי. לפיכך תא זה שומר על טריות המזון המאוחסן בו.
- יש להשאיר את המדף והבשר שבמגירה במצב קבוע מבלי להעבירם, אחרת הבשר מאבד מטריותו.

הפשרה

- ההפשרה מתבצעת באופן אוטומטי.
- המים המופשרים זורמים למטה אל גוש האידוי ושם הם מתאדים אוטומטית.

סילוק ריחות רעים (אופציה)

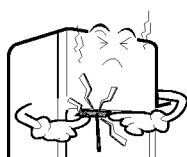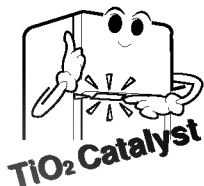


- פעולת הריחות הרעים מהמקרר מתבצעת על ידי שימוש בקטליזטור מסוג "TiO2".
- ריחות רעים מסולקים מתא הקירור מבלי לגרום נזק למזון.

כיצד להשתמש בקטליזטור

- מאחר והקטליזטור נמצא ביציאת האוויר הקר המסתחרר בתוך תא המזון הטרי, הרי שאין צורך לטפל בו.
- אל תנקבו את פתח יציאת האוויר הקר עם מכשיר חד. הדבר עלול לגרום נזק למסלק הריחות.
- כשאתם רוצים לאחסן במקרר מזון עם ריח חזק, עטפו אותו או הכניסו אותו לכלי מכוסה, אחרת הריח יעבור למוצרי המזון האחרים.


שימוש חוזר בקטליזטור

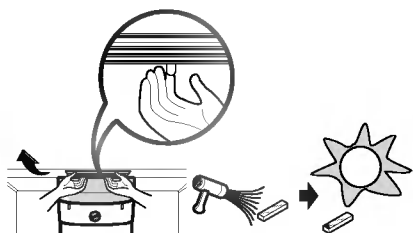

- ניתן להשתמש שוב בקטליזטור משומש.
- שחררו את הקטליזטור מתקרת תא הקירור, ייבשו אותו עם מייבש שיער על מנת לייבש את הלחות ולסלק את הריחות.
- ייבשו אותו בשמש על מנת לסלק לחלוטין את הריחות על ידי הקרניים האינפרא-אדומות של השמש.
- בסיום החזירו אותו למקום.

נורת F.I.R פולטת קרניים אינפרה אדומות, ובכך מסייעת לשמור על יובש המזון תוספת חומצת גרעין (Nucleic Acid) מסייעת לשמור גם על טעמו וריחו המקורי של המזון.

פעולת נורת F.I.R

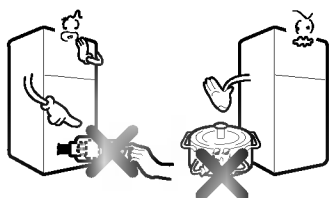

- עם חיבור המקרר למערכת החשמל, נורת FIR מופעלת. פעולת הנורה מווסתת אוטומטית ע"י הטמפי הפנימית שבמקרר, לפיכך אין צורך לטפל בה.
- נורת F.I.R מצופה בשכבת ציפוי מיוחדת.
- אם הנורה מלוכלכת או מוכתמת, ביצועיה יורדים, ויש לנקותה או להחליפה.
- מזון עטוף או מכוסה, יטופל טוב יותר ע"י הקרניים האינפרה אדומות הנפלטות מנורת ה-F.I.R.
- אין לגעת בנורה בזמן שהיא פועלת. היא לוהטת ועלולה לגרום לכוויות. לפני החלפתה או נגיעה בה, יש לנתק את כבל החשמל מהשקע.

אחסון מזון

- אחסנו מזון טרי בתא הקירור. אופן הקפאת המזון והפשרתו הם גורם חשוב בשמירת הטעם והריח.
- אין לאחסן מזון שמתקלקל בקלות כמו בננות, אגסים ומילון בטמפי נמוכות.
- הניחו למזון חם להתקרר לפני הכנסתו למקרר. הכנסת מזון חם למקרר עלולה לקלקל מזון אחר ולגרום לעליה בצריכת החשמל.
- עטפו את המזון ביריעת פלסטיק או הניחו אותו במיכל מכוסה. בדרך זו הלחות אינה מתאדה וטריות המזון וערכו התזונתי נשמרים.
- אל תחסמו את פתחי האוורור. זרימה חופשית של אוויר קר שומרת על דרגת קור אחידה במקרר.
- אל תפתחו את דלתות המקרר לעיתים תכופות. פתיחה תכופה מעלה את הטמפי בחלל המקרר/המקפיא.

תא ההקפאה

- אין לאחסן בקבוקים בתא ההקפאה – הם עלולים להישבר בזמן ההקפאה.
- אין להקפיא שנית מזון שהופשר. הדבר עלול לגרום לאובדן טעם וערך תזונתי.
- בזמן אחסון מזון קפוא כמו גלידה וכו' לזמן ארוך, הניחו אותו על מדף תא ההקפאה ולא בתא האחסון בדלת תא ההקפאה.

תא הקירור

- אל תניחו מזון לח על המדפים בתוך תא הקירור משום שהוא עלול לקפוא בבואו במגע עם האוויר הקר.
- נקו תמיד את המזון לפני הכנסתו למקרר. יש לרחוץ ולנגב פירות וירקות. יש לנגב היטב מזון ארוז כדי למנוע קלקול של מצרכי מזון סמוכים.
- כאשר מכניסים ביצים לתא הביצים, וודאו שהן טריות: אחסנו אותן תמיד במצב אנכי. במצב זה הן נשמרות טריות זמן רב יותר.

ניקוי ותחזוקה

חלקים פנימיים

רחצו את המדפים, מדפי הדלת, מגשי האחסון ואת אטמי הדלתות וכו' עם תמיסת סודה לאפייה או חומר ניקוי עדין עם מים חמים, שטפו וייבשו.

זהירות

- לפני הניקוי, יש לנתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר. יש לנגב את הלחות והרטיבות עם ספוג או מטלית על מנת למנוע חדירת מים לחלקים החשמליים.
- אין לנקות עם חומרי ניקוי דליקים או רעילים.

חשוב לשמור על ניקיון המקרר כדי למנוע ריחות רעים. יש לנגב מיד מזון שנשפך, משום שהוא עלול להתחמצן ולגרום לכתמים על משטחי הפלסטיק.

אין להשתמש בכריות ניקוי ומברשות ממתכת, בחומרי ניקוי חריפים כגון חול וכו'. לפני ניקוי המקרר, זכרו שמוצרים לחים לעלולים להידבק על משטחים קרים מאוד. אל תגעו במשטחים קפואים עם ידיים לחות או רטובות.

החלק החיצוני של המקרר

השתמשו בתמיסה פושרת של מי סבון עדין. נגבו במטלית נקיה וייבשו לאחר מכן.

החלק הפנימי של המקרר

רצוי לנקות באופן קבוע את החלל הפנימי ואת החלקים הפנימיים. בדגם נו-פרוסט בו מתבצעת ההפשרה באופן אוטומטי, השאירו את שתי הדלתות פתוחות בזמן הניקוי. נתקו את הכבל מהשקע והוציאו ממנו את המזון, המדפים, המגשים וכו'. רחצו את התאים בתמיסת סודה לאפייה, שטפו וייבשו היטב.

כללי

במקרה של העברת המקרר למקום אחר

הוציאו את החלקים הניתקים. על מנת למנוע נזק לבורגי האיזון, הבריגו אותם לתוך הבסיס.


צינור למניעת התעבות

הדופן החיצונית של ארגז המקרר עלולה להתחמם לעיתים, במיוחד מייד לאחר הצבת המקרר והפעלתו במקום החדש.

אל דאגה!!!

הדבר נגרם על ידי הצינור למניעת התעבות ששואב נוזל קירור חם, כדי למנוע הזעה על הדופן החיצונית של המקרר.

צינור למניעת הזעה

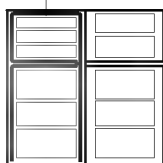

בזמן יציאה לחופשה

בצאתכם לחופשה קצרה ודאי תרצו להשאיר את המקרר פועל. העבירו מוצרים הניתנים להקפאה לתא ההקפאה.

אם בכוונתכם להיעדר לתקופה ארוכה, רוקנו את תכולת המקרר, נתקו מהשקע שבקיר, נקו היטב את פנים המקרר והשאירו את הדלתות פתוחות מעט על מנת למנוע הצטברות עובש וריחות רעים.

הפסקת חשמל

מרבית הפסקות החשמל אינן נמשכות מעל שעתיים ואין להן כל השפעה על דרגת החום בתוך המקרר, יחד עם זאת רצוי להימנע בפרק זמן זה מפתיחת דלתות המקרר. במקרה של הפסקת חשמל ארוכה יותר, הניחו קרח יבש מעל האריזות המוקפאות.

נורת תא ההקפאה



1. נתקו את כבל המקרר משקע החשמל.
2. הוציאו את מכסה הנורה על ידי תמיכה בחלק התחתון של המנורה, והוציאו את מכסה הנורה במשיכה אליכם - כמופיע באיור שמשמאל.
3. הוציאו את הנורה בסיבוב בניגוד לכיוון השעון.
4. הרכיבו את הנורה בסדר הפוך לסדר ההסרה. הנורה החדשה חייבת להיות זהה לזו המקורית.

נורת תא הקירור



1. נתקו את כבל המקרר משקע החשמל.
2. הוציאו את המדפים המונעים גישה לנורה.
3. להסרת הנורה, הכניסו את היד במרווח התחתון ומשכו את הנורה החוצה וקדימה.
4. הוציאו את הנורה בסיבוב בניגוד לכיוון השעון.
5. הרכיבו את הנורה בסדר הפוך לסדר ההסרה. הנורה החדשה חייבת להיות זהה לזו המקורית.

הארקה

במקרה של קצר ההארקה מקטינה את סכנת ההתחשמלות בכך שהיא מאפשרת מוצא לזרם החשמלי.

למניעת התחשמלות, חובה לחבר את המקרר לשקע עם הארקה.

אי שימוש בשקע עם הארקה עלול לגרום להתחשמלות. במקרה של ספק, התייעצו עם חשמלאי מוסמך.

אין להשתמש בחוט מאריך.

במידת האפשר חברו את המקרר לשקע נפרד כדי למנוע מצב של עומס יתר שיכול לגרום לשרפת הנתיק וכו'.

החלפת כבל החשמל

במקרה שהכבל ניזוק יש להחליפו בכבל מקורי בלבד. הדבר יתבצע בידי טכנאי מוסמך בלבד או בתחנת השרות.

לפני פנייה לקבלת שרות

ניתן לעיתים להימנע מקריאות שרות בתשלום.
אם לדעתכם המקרר אינו פועל כשורה בדקו תחילה את הדברים הבאים, רק אם לא הצלחתם להתגבר על הקושי בכוחות עצמכם, פנו נא לתחנת השרות הקרובה לאזור מגוריכם.

המקרר לא פועל	האם הנתיד שרוף? האם חיבור הכבל לשקע החשמל יציב ותקין?
הטמפי' בתא הקירור או בתא ההקפאה לא מספיק קרה	בורר הטמפי' אינו מכוון לדרגת הקור המתאימה. המקרר קרוב מדי למקור חום או צמוד מדי לקיר מזג אוויר חם : פתיחת דלתות לעיתים קרובות מדי או זמן ממושך מדי. המקרר דחוס מדי
רעשים חריגים	המקרר מוצב על משטח שאינו ישר, או שיש צורך לכוונן את בורגי האיזון. חפצים מיותרים הונחו מאחורי המקרר.
המקרר מדיף ריח רע	יש לעטוף או לארוז מזון ותבשילים עם ריח חזק. יש לנקות את החלל הפנימי של המקרר.
נוצרת לחות על הדפנות החיצוניים (הזעה)	זוהי תופעה רגילה המתרחשת בתקופות בהם הלחות היחסית גבוהה. בטעות, הדלת נשארה פתוחה קמעה.

רשימת תחנות השרות מוצרי קירור ומוצרים לבנים

מרכז, שרון ושומרון	"פל-טוב" רח' הסדן 3 (פינת המלאכה) א.ת. חולון	טל: 03-5594151 פקס: 03-5596547
חיפה והצפון	אלקטרו סנטר מושב חגור 10	טל: 04-8515715 פקס: 04-8513168
ירושלים	שרות אלרם רח' הסדנא 7 א.ת, תלפיות, ירושלים	טל: 02-6783851 פקס: 02-6780022
באר שבע	"פלטוב" פרק אופיר 10, באר שבע	טל: 07-6279305 פקס: 07-6209380
אילת	אריקור" שירות מקררים ומזגנים אזור התעשייה, אילת	טל: 07-6377429 פקס: 07-6378101
	"שירות אקספרס" מדיחים, מכונות כביסה ותנורי אפייה	טל: 07-6378616 פקס: 07-6377761
צפון (מגזר ערבי-ישראלי)	לוסי- שרות חשמל הצפון	טל: 04-9503079 פקס: 04-9504114

תרגום והפקה
דוד תרגום טכני
טל/פקס: 03-5667332
E.mail: dror22@bezeqint.net