



MINI COMPO System

MANUAL DE INSTRUÇÕES

**MODELO : FFH-V386A
FE-386E**

Leia este manual atentamente antes de iniciar a operação do seu Mini Compo System. Guarde-o para futuras consultas.

Anote na página 4 deste manual, o modelo e número de série do produto, que aparecem na etiqueta na parte traseira do mesmo.

Informe estes dados à assistência técnica, quando necessário.



Internet Home Page : <http://www.lge.com.br>

Prezado Consumidor,

Parabéns, você acaba de adquirir um produto da LG Electronics, um dos maiores grupos empresariais do mundo, presente em mais de 150 países e fábricas instaladas nos 4 continentes; atuando em diversos setores do mercado como química, energia, maquinaria e metais, finanças, serviços, trade, indústria elétrica e eletrônica.

No Brasil, a LG Electronics instalou-se em 1997, com dois complexos industriais: um em Manaus (AM), onde está produzindo diversos modelos de eletroeletrônicos (TVs, videocassetes, microondas, aparelhos de DVD e condicionadores de ar), e outro em Taubaté (SP), no qual é fabricada uma linha completa de monitores para computadores e telefones celulares digitais.

A LG Electronics comercializa ainda refrigeradores, drives de CD, CD-ROM, DVD-ROM e monitores LCD.

1. Leia o manual de instruções

Após desembalar este produto, leia atentamente e siga todas as instruções deste manual.

2. Fonte de Energia

Este aparelho deverá operar somente com o tipo de fonte de energia indicado na etiqueta de compra. Se você não tem certeza do tipo de fornecimento da sua residência, consulte seu revendedor ou a empresa local de energia.

3. Ventilação

Fendas e aberturas no corpo do aparelho permitem a ventilação e asseguram operação confiável na proteção contra superaquecimento; portanto, não devem ser bloqueadas ou cobertas. Evite deixar o aparelho em cima de camas, sofás, tapetes ou superfícies semelhantes. Este aparelho não deve ser colocado em móveis fechados, por exemplo: estante de livros ou rack, a menos que a ventilação esteja de acordo com as instruções do fabricante.

4. Calor

O aparelho deve estar longe de fontes de calor, como radiadores, fogões ou outros produtos (incluindo amplificadores) que produzem calor.

5. Água e Umidade

Não use o aparelho próximo a água, por exemplo, próximo a uma banheira, pia de cozinha, piso molhado, tanque de lavar roupa, ou de uma piscina.

6. Limpeza

Desligue o aparelho da tomada antes de limpar. Não use spray ou líquido. Use um pano úmido para limpar.

7. Proteja o Cabo de Rede

Não deixe o cabo do aparelho em lugares onde possa ser pisado, esmagado ou danificado por objetos, com atenção especial para a conexão com a tomada e saída do cabo no aparelho.

8. Sobrecarga

Não sobrecarregue as tomadas da parede, cabos de extensão, ou tomadas múltiplas. Isto pode resultar em risco de fogo ou choque elétrico.

9. Raios

Para proteger o produto durante tempestades ou quando estiver fora de uso por longos períodos, desconecte da tomada de rede.

10. Entrada de Líquidos e Objetos

Não insira nenhum tipo de objeto pelas aberturas, pois eles podem tocar em pontos de alta voltagem e causar incêndio ou choque elétrico. Nunca derrame nenhum tipo de líquido no aparelho.

11. Conexões

Não use conexões, extensões ou plugues não recomendados pelo fabricante, pois podem causar danos ao aparelho.

12. Acessórios

Não coloque este aparelho em um apoio instável, como tripé, prateleira ou mesa. Ele pode cair causando ferimentos graves a uma criança ou adulto e sérios danos ao aparelho. Qualquer montagem do aparelho deve seguir instruções do fabricante e devem ser usados acessórios recomendados pelo mesmo.

13. Gaveta de CDs

Mantenha seus dedos bem distante da gaveta quando estiver fechando. Pode causar ferimentos.

14. Carga

Não coloque um objeto pesado no produto, pois poderá cair causando ferimentos e sérios danos ao produto.

15. Conectando

Quando você conectar o produto a outro equipamento, desligue e desconecte todos equipamentos da tomada. Alguma falha pode causar choque elétrico e sérios danos pessoais. Leia o manual de instruções do outro equipamento cuidadosamente e siga as instruções quando estiver fazendo qualquer tipo de conexão.

16. Volume do Som

Reduza o volume do som para o nível mínimo antes de ligar o produto. Caso contrário, o aumento súbito do volume pode causar danos aos falantes.

17. Distorção do Som

Não permita reprodução de som distorcido por longo tempo. Poderá causar super aquecimento dos falantes e incendiar.

18. Fone de Ouvido

Quando usar um fone de ouvido, mantenha o volume moderado. Se voce usar o fone de ouvido continuamente com volume alto, poderá causar danos aos ouvidos.

19. Feixe de Laser

Não olhe na abertura da bandeja de disco ou ventilação do produto para ver o feixe de laser. Pode causar dano a visão.

20. Disco

Não use um disco rachado, deformado ou remendado. Estes discos quebram com facilidade e podem causar sérios ferimentos e mau funcionamento do produto.



**AVISO: PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉTRICO
NÃO EXPONHA ESTE PRODUTO À CHUVA OU UMIDADE.**

	RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO NÃO ABRA	
<p>CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO REMOVA A TAMPA SUPERIOR OU TRASEIRA. NÃO INSIRA OBJETOS DENTRO DO APARELHO. PARA MANUTENÇÃO, ENCAMINHAR PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA.</p>		



Este símbolo indica a presença de alta voltagem no interior do aparelho e que qualquer contato com partes internas deste produto é perigoso.



Este símbolo alerta o usuário quanto a existência de instruções importantes no manual que acompanha este produto referente a operação e manutenção.



CUIDADO:

O produto não deve ser exposto a goteiras ou respingos de água. Objetos cheios com água ou líquidos não podem ser colocados em cima do aparelho, como vasos, etc.

CUIDADO: PARA PREVENIR CHOQUE ELÉTRICO AO CONECTAR O PLUGUE DO PRODUTO NA TOMADA, CERTIFIQUE-SE QUE ESTEJA TOTALMENTE INSERIDO.

IMPORTANTE

Antes de ligar o seu aparelho verifique se a tensão de rede indicada na chave comutadora de voltagem, localizada na parte traseira do produto, está selecionada corretamente.

O número de série e o modelo encontram-se na parte traseira do produto. O número de série é exclusivo deste aparelho. Você deve anotar estas informações e manter este guia como registro permanente da sua compra. Por favor, mantenha sua nota fiscal ou cupom fiscal como seu comprovante de compra.

Nº do Modelo _____

Nº de Série _____



INTRODUÇÃO

Informação	2
Importantes Instruções de Segurança	3
Instruções de Segurança	4
Índice	5
Antes de usar	6
Precauções	6
Notas sobre Discos	6
Notas sobre o Controle Remoto	6
Painel Frontal/Painel Traseiro	7
Control Remoto	8
Janela do Visor	8
Conexões	9
Conexões dos falantes	9
Conexões da antena	9
ANTES DE OPERAR	
Ajustando o Relógio	10
Função Sleep (temporizador)	10
Função Timer	11
Ajuste de Áudio	12
Ajuste do Volume	12
Ajuste da qualidade de som	12
MUTE	12
SURROUND	12
XDSS (Extreme Dynamic Sound System)	12
Função Auxiliar	12

OPERAÇÕES

Pré-ajustes de Estações de Rádio	13
Ouvindo o Rádio	14
Cassete Deck	15
Reprodução básica	15
Para parar a reprodução	15
Como zerar o contador de fita(COUNTER)	15
Rebobinando/avançando rapidamente	15
Copiando (Dubbing)	15
Gravando	16
Configuração básica	16
Gravação do rádio,CD ou fonte auxiliar	16
Gravação sincronizada do CD para a fita	16
Reproduzindo um CD	17
Reprodução básica	17
Para fazer uma pausa	17
Para parar a reprodução	17
Para saltar de faixa	17
Para rebobinar ou avançar rapidamente	17
Para saltar aos próximos discos	17
Para selecionar diretamente um disco	17
Reprodução programada	18
Para repor discos durante a reprodução	19
Para repetir a reprodução	19

REFERÊNCIA

Solução de Problemas	20
Especificações	21

Sobre os símbolos para instruções

Indica probabilidade de causar danos para o aparelho ou outros danos materiais.



Indica características operacionais especiais desta unidade.



Indica dicas e sugestões para fazer a tarefa de forma mais fácil.

Precauções

Manuseando o aparelho

Transportando o aparelho

Use a caixa de papelão e os materiais de empacotamento originais. Para máxima proteção, embale o aparelho como expedido da fábrica.

Para manter a superfície limpa

Não use líquidos voláteis, como inseticida em spray, próximo ao aparelho. Não deixe produtos de plástico ou borracha em contato com o aparelho por um longo período de tempo. Eles podem deixar marcas na superfície.

Limpendo o aparelho

Para limpar o gabinete

Use um pano seco e macio. Para remover sujeiras resistentes, use um pano macio umedecido com um detergente neutro ligeiramente dissolvido.

Não use solventes fortes, tais como álcool, thinner, benzina, pois estes produtos podem danificar a superfície do aparelho.

Notas sobre Discos

Manuseando os discos

Não toque no lado de reprodução do disco. Segure o disco pelas bordas, para evitar marcas de impressão digital na superfície. Não cole papel ou etiquetas no disco.



Armazenando os discos

Depois da reprodução, guarde o disco em seu estojo. Não exponha o disco à luz solar direta ou fontes de calor.

Limpendo os discos

Impressões digitais e pó no disco podem causar queda da qualidade e distorção no som. Antes de usar, limpe o disco com um pano limpo. Limpe do centro para as bordas.



Não use solventes como álcool, benzina, thinner, limpadores comercializados, ou spray antiestático usado nos antigos discos de vinil.


Notas sobre o Controle Remoto

Alcance de operação do controle remoto

Aponte o controle remoto ao sensor e pressione as teclas.

- **Distância:** Aproximadamente 7 m da frente do sensor
- **Ângulo:** Aproximadamente 30° em cada direção da frente do sensor.



Instalação das pilhas do controle remoto

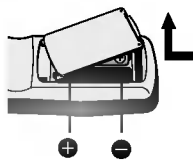


Retire a tampa do compartimento de pilhas na parte traseira do controle remoto e insira duas pilhas (tamanho AAA) com o alinhamento correto dos polos + e -.

Precaução


Não misture pilhas velhas e novas.
Nunca misture pilhas de tipos diferentes (normal/alcalina, etc).

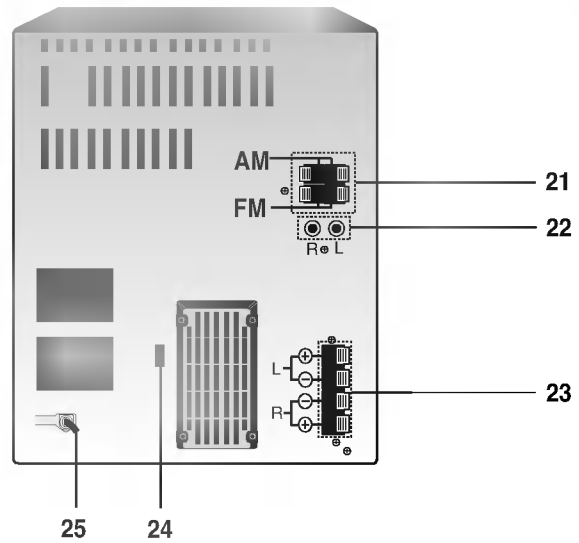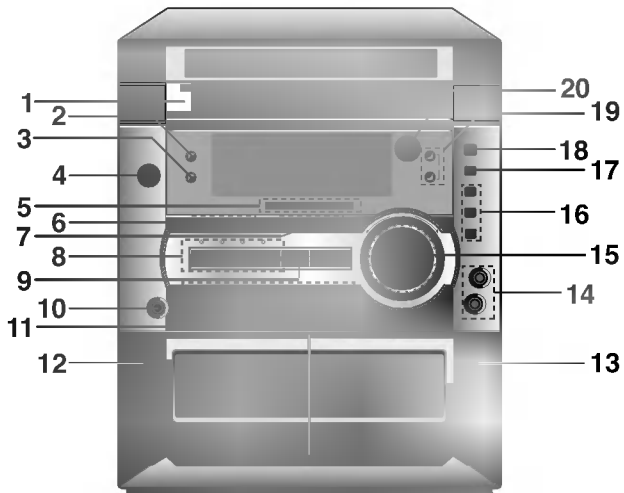

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Gaveta de CDs 2. Tecla FM MODE/RIF 3. Tecla COUNTER 4. Tecla STANDBY/ON 5. • Tecla SURROUND • Tecla EQ • Tecla XDSS 6. • Tecla CLOCK • Tecla TIMER 7. • Tecla PROG./ MEMO • Tecla (CD II/SET) 8. Teclas de seleção de função (TAPE, CD, TUNER/BAND, AUX) 9. BOTÃO MULTI JOG 10. Tomadas de fones de ouvido (PHONES): \varnothing6.3mm 11. • Tecla (● REC/II) (gravação /pausa a gravação) • Tecla TUNING (◀◀◀◀) de sintonia • Tecla TUNING (▶▶▶▶) de sintonia • Tecla de AVANÇO RÁPIDO (▶▶▶▶) • Tecla de RETROCESSO RÁPIDO (◀◀◀◀) • Teclas PRESET (◀/▶) • Tecla de reprodução (▶) • Tecla STOP(■)/ CLEAR | <ol style="list-style-type: none"> 12. ▲ PUSH OPEN (posição de abertura)-TAPE 1 13. ▲ PUSH OPEN (posição de abertura)-TAPE 2 14. • TOMADA MIC (MIC) - OPCIONAL • COMANDO DE VOLUME MIC (VOL. MIC) - OPCIONAL 15. Botão de volume 16. Teclas de reprodução direta de disco (DISC1, DISC2, DISC 3) 17. Tecla D.SKIP 18. Tecla CD OPEN/ CLOSE(CD ▲) 19. • Tecla CD Sync • Tecla NORMAL DUBBING • Tecla HIGH DUBBING 20. Sensor do controle remoto 21. Terminal de antena 22. Entrada auxiliar (AUX) 23. Terminal dos falantes 24. Chave seletora de voltagem 25. Cabo de alimentação |
|---|--|

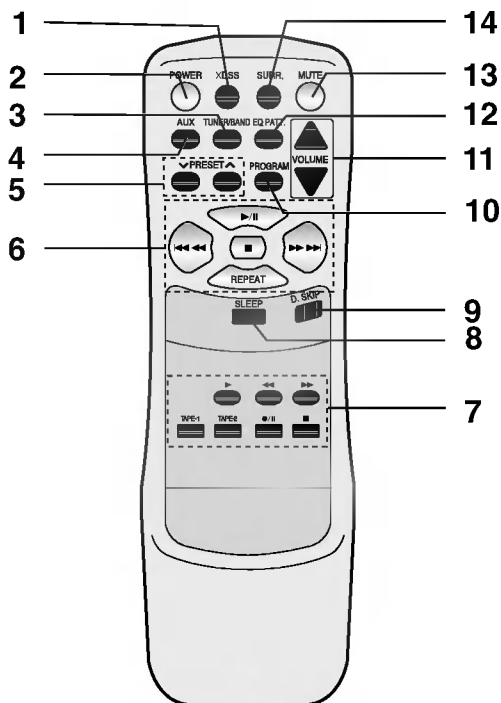

1. Tecla XDSS
2. Tecla POWER
3. Tecla TUNER/BAND
4. Tecla AUX
5. Teclas PRESET (∨/∧)
6. Teclas de função de CD
 - Tecla PLAY/ PAUSE (▶/||)
 - Tecla STOP (■)
 - Tecla CD SKIP (◀◀◀ / ▶▶▶)
 - Teclas de RETROCESSO RÁPIDO/AVANÇO RÁPIDO (◀◀◀ / ▶▶▶)
 - Tecla REPEAT
7. Teclas de função de fita
 - Tecla REC/REC PAUSE (●/||)
 - Tecla de reprodução (▶)
 - Tecla STOP (■)
 - Tecla de avanço rápido (▶▶)
 - Tecla retrocesso rápido (◀◀)
 - Teclas de seleção TAPE 1/2
8. Tecla SLEEP
9. Tecla D.SKIP
10. Tecla PROGRAM
11. Teclas de controle de volume (∨/∧)
12. Tecla EQ PATT.(equalizador)
13. Tecla MUTE
14. Tecla SURR.(surround)

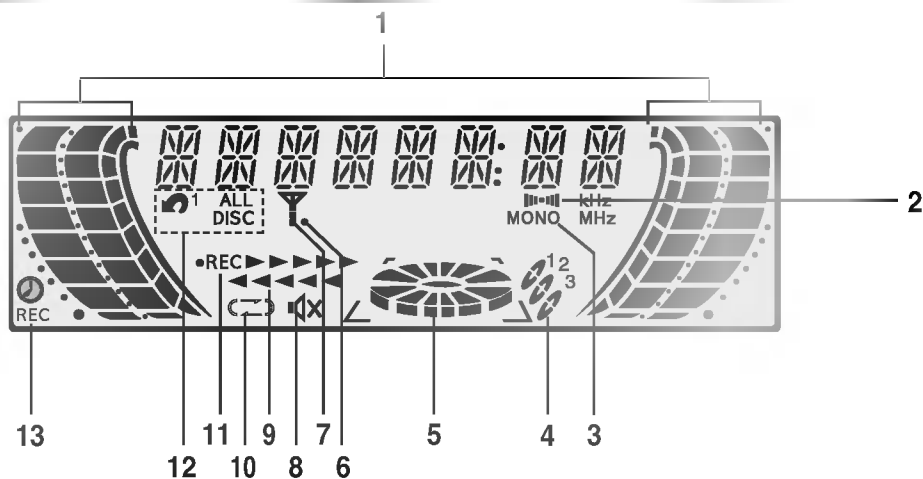


1. Indicador de NÍVEL
2. Indicador de RECEPÇÃO FM STEREO
3. Indicador de RECEPÇÃO FM MONO
4. Indicador do número do DISCO
5. Indicador de DISCO PRESENTE
6. Indicador R.I.F
7. Indicador de RECEPÇÃO AUTOMÁTICA
8. Indicador MUTE
9. Indicador de DIREÇÃO DA FITA
10. Indicador do MODO DE REPRODUÇÃO :
OPCIONAL
11. Indicador de GRAVAÇÃO/GRAVAÇÃO PAUSADA
12. Indicador de REPETIÇÃO
13. Indicador do TIMER



Conexões dos falantes

Conecte os falantes utilizando os cabos de falantes fornecidos, casando as cores dos terminais com os cabos. Para obter o melhor som surround possível, ajuste os parâmetros dos falantes (distância, nível, etc).

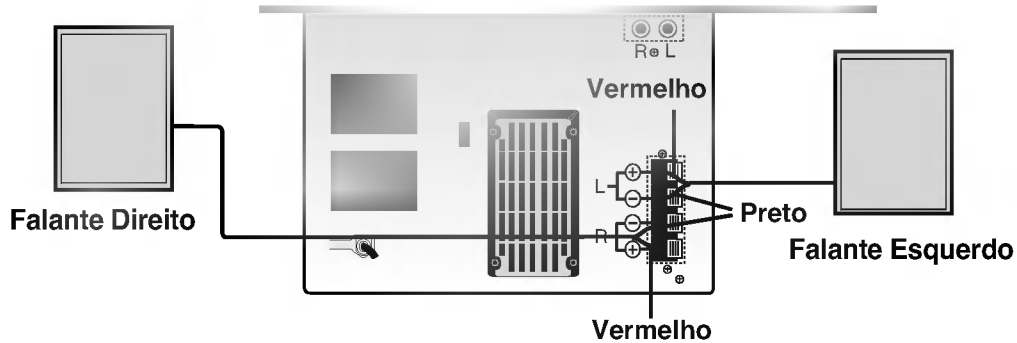


Notas

- Certifique-se que as cores dos fios dos falantes correspondam às cores dos terminais do aparelho: +para +e – para –. Se os fios estiverem trocados, o som ficará distorcido e com falta de graves. Se utilizar falantes frontais com taxa de entrada baixa máxima, ajuste cuidadosamente o volume para evitar que a potência de saída seja excessiva para os falantes.
- Não retire a tampa frontal dos falantes fornecidos.

Conexões da antena

Conecte a antena FM/AM fornecida para ouvir o rádio.

- Conecte a antena AM em aro ao conector AM.
- Conecte a antena FM de fio ao conector coaxial FM 300Ω.

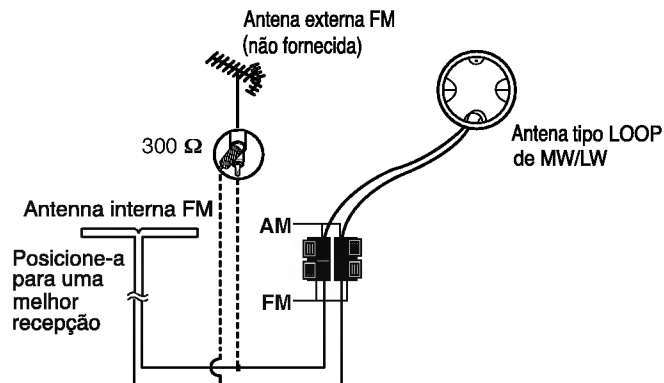


Notas

- Para impedir interferências, mantenha a antena AM afastada da unidade e de outros aparelhos.
- Certifique-se que a antena FM está totalmente esticada.
- Após ter conectado a antena FM, mantenha-a o mais horizontal possível.

1 Pressione a tecla **CLOCK**.
(Se for necessário ajustar o relógio, pressione e segure **CLOCK** mais de 2 segundos).
-As horas começam a piscar.

2 Selecione um modo de 12 ou de 24 horas pressionando **PRESET** (◀/▶) ou girando o botão **MULTI JOG**.



(12H)

ou



(24H)

3 Pressione a tecla "SET" para confirmar.

4 Use a tecla **PRESET** (◀/▶) ou o botão **MULTI JOG** para fixar as horas corretas.

5 Pressione a tecla "SET".

6 Use a tecla **PRESET** (◀/▶) ou o botão **MULTI JOG** para fixar os minutos corretos.

7 Pressione a tecla "SET".

8 Pressione a tecla "CLOCK" para visualizar a hora por 5 segundos, quando desejar.

Quando o temporizador é utilizado, o aparelho desliga automaticamente ao passar o tempo especificado.

1 Para especificar a duração de tempo para desligar o aparelho, pressione a tecla **SLEEP**.

No visor será exibido **SLEEP 90** durante 5 segundos aproximadamente.

Isto significa que o sistema desligará automaticamente após transcorrer 90 minutos. Cada vez que a tecla é pressionada, o intervalo de tempo reduz em 10 minutos, 80...70..., etc. Selecione o tempo desejado para desligar.

2 Para verificar o tempo restante para desligar. Enquanto a função sleep estiver ativa, pressione a tecla **SLEEP** brevemente. Durante 5 segundos será exibido o tempo que resta antes que o produto desligue.

Nota

Se você pressionar a tecla "SLEEP" enquanto verifica o tempo restante, a função SLEEP reiniciará novamente.

Para cancelar a função SLEEP

Pressione a tecla "SLEEP" repetidamente até que o número "10" apareça no visor.

Pressione a tecla "SLEEP" novamente.



Com a função TIMER você pode ligar ou desligar o aparelho automaticamente nas funções de rádio, gravação, reprodução de CD, fita cassete ou auxiliar.

- 1** Pressione a tecla **CLOCK** para verificar a hora atual.
- 2** Pressione "**TIMER**" para entrar no modo de ajuste do timer. (Se desejar corrigir o ajuste do timer memorizado anteriormente, mantenha pressionada a tecla "**TIMER**" por mais de 2 segundos). O tempo e o timer préajustados anteriormente são exibidos no visor. Cada função : TUNER-CD-TAPE aparecem no visor.
- 3** Pressione a tecla "**SET**" enquanto a função desejada estiver piscando no visor.
 - Se você selecionou CD ou TAPE ignore os passos 4 e 5.
- 4** Se você selecionar TUNER: REC e PLAY piscarão alternadamente por aproximadamente 3 segundos. Pressione a tecla "**SET**" para confirmar o modo de operação desejado.
REC: TUNER gravação e reprodução
PLAY: TUNER somente reprodução
- 5** Quando houver selecionado TUNER: Selecione o número memorizado e pré-selecionado anteriormente com **PRESET** (◀/▶) ou botão **MULTI JOG** e pressione **SET**. "ON TIME" é exibido (0,5 segundo).
- 6** Ajuste a hora para ligar, pressionando **PRESET** (◀/▶) ou girando o botão **MULTI JOG**.
- 7** Pressione **SET** para confirmar a hora para ligar.
A indicação dos minutos pisca por alguns segundos.
- 8** Ajuste os minutos para ligar, pressionando **PRESET** (◀/▶) ou girando o botão **MULTI JOG**.
- 9** Pressione **SET** para confirmar os minutos para ligar.
"OFF TIME" é exibido (0,5 segundo).
- 10** Ajuste a hora para desligar pressionando **PRESET** (◀/▶) ou girando o botão **MULTI JOG**.
- 11** Pressione a tecla "**SET**".
- 12** Ajuste os minutos para desligar, pressionando **PRESET** (◀/▶) ou girando o botão **MULTI JOG**.
- 13** Pressione a tecla "**SET**".
- 14** Para ajustar o volume pressione **PRESET** (◀/▶) ou girando o botão **MULTI JOG**.
- 15** Pressione a tecla "**SET**".
O indicador **TIMER** e todos os ajustes memorizados serão exibidos no visor.
- 16** Desligue o aparelho.

Para cancelar ou verificar o Timer

Para cancelar ou verificar os ajustes do timer pressione a tecla "**TIMER**" alternadamente. Com o timer ligado, o indicador "⊙" aparecerá no visor. Para cancelar o timer, pressione a tecla "**TIMER**" para que "⊙" desapareça do visor.


Ajuste do Volume

- Gire o botão **VOLUME** no sentido horário para aumentar o volume e no sentido contrário para diminuir.
- Pressione **VOLUME (^)** para aumentar, ou **VOLUME (v)** para baixar o volume no Controle Remoto.

Ajuste da qualidade de som

- **Para ativar o som estéreo**
Você pode escolher entre 4 formas de som fixados. Selecione o modo de som desejado com a tecla **EQ PATT. (EQ : no painel frontal)**.
FLAT : resposta de frequência linear
ROCK : mais agudos e mais graves
POP : menos agudos, menos graves
CLASSIC : para música orquestrada
- **Fones de ouvido**
Conecte os fones de ouvido estéreo na entrada frontal PHONES. Os falantes são automaticamente desativados ao ligar os fones de ouvido (não fornecidos).

MUTE

Pressione **MUTE** para que o aparelho fique em silêncio. Você pode utilizar esta função, por ex., para atender um telefonema. O indicador "  " piscará no visor.

SURROUND

Para ativar o modo surround

Você pode escolher entre 3 formas fixas de som. Selecione um modo desejado de surround pressionando a tecla **SURROUND** duas vezes brevemente.

SURROUND 1 ON → SURROUND 2 ON → SURROUND OFF
↑

XDSS (Extreme Dynamic Sound System)

Pressione **XDSS** para reforçar os agudos, os graves e o efeito surround.

"XDSS" aparecerá em vermelho no visor inferior. Para cancelar pressione **XDSS** novamente.


1 Na entrada AUX você pode conectar um TV ou VCR.

2 Pressione **AUX**.

 **Nota**

Você também pode gravar por esta entrada. (Veja função **Gravação do rádio, CD ou fonte auxiliar** na pág.16).

Você pode memorizar 30 estações de rádio em FM e AM. Antes de sintonizar, certifique-se que o volume está no mínimo.

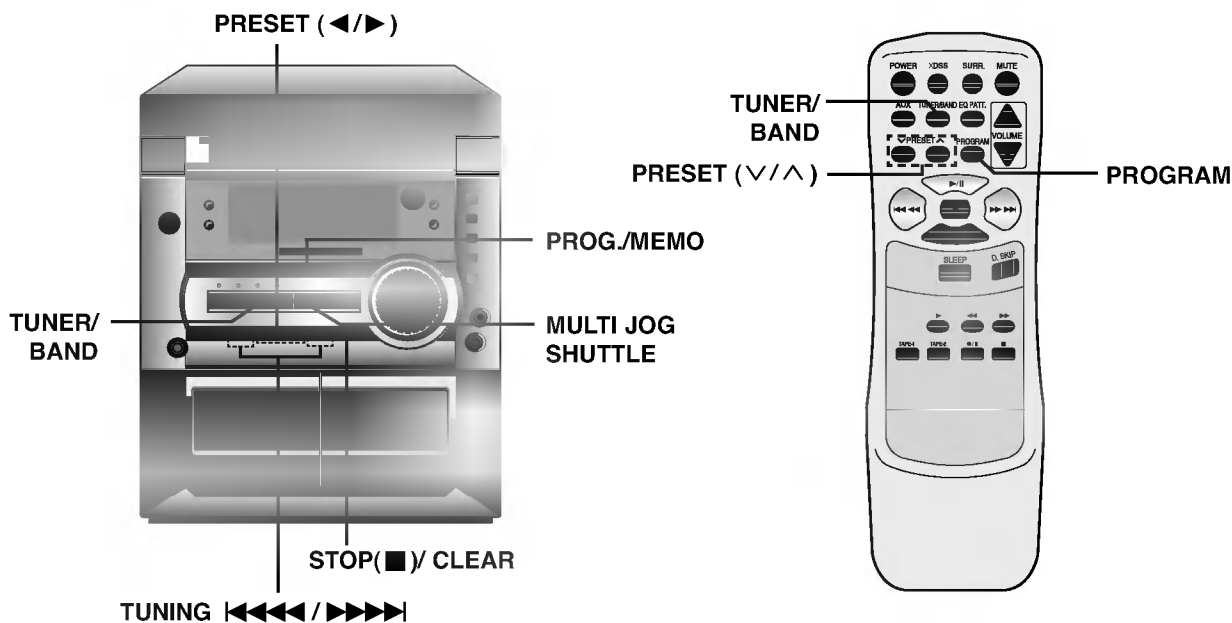

- 1** Pressione TUNER/BAND até que apareça FM ou AM no visor.
- 2** Toda as vezes que pressionar FM/AM, FM e AM mudam alternadamente.
- 3** Pressione TUNING ◀◀◀◀/▶▶▶▶ no painel frontal até que a indicação de frequência comece a mudar, então solte-a.
A procura cessa e o aparelho sintoniza uma emissora.
- 4** Pressione PROG./MEMO (ou PROGRAM no controle remoto).
O número pré-selecionado piscará no visor.
- 5** Pressione PRESET (◀/▶) (ou PRESET ∨/∧ no controle remoto) para selecionar o número préselecionado que você deseja.
- 6** Pressione PROG./MEMO (ou PROGRAM no controle remoto) novamente.
- A emissora é memorizada.
- 7** Repita os passos 3 a 6 para memorizar outras emissoras.

Para sintonizar uma emissora com um sinal fraco

Gire o botão MULTI JOG no passo 3 para sintonizar a emissora manualmente.

Para apagar todas as estações memorizadas

Pressione e segure PROG./MEMO por aproximadamente 3 segundos "CLEAR" piscará no visor, pressione CLEAR novamente e as estações apagam.

Para sua referência

Se todas as estações foram memorizadas, aparecerá momentaneamente no visor a mensagem FULL (Memória completa)então o número pré-selecionado acenderá. Para mudar o número pré-selecionado, siga os passos 5-6.

Para buscar estações pré-selecionadas

Pressione PRESET (◀/▶) (ou PRESET ∨/∧ no controle remoto) até que o número da memória apareça no visor.


Sintonia automática

Pressione TUNING ◀◀◀◀/▶▶▶▶ por mais do que 0,5 segundos.

Sintonia manual

Pressione TUNING ◀◀◀◀/▶▶▶▶ brevemente e repetidamente.
Gire o botão MULTI JOG.

Primeiramente memorize as emissoras de rádio na memória da unidade (consulte "Pré-ajustes de Estações de Rádio" na página anterior).

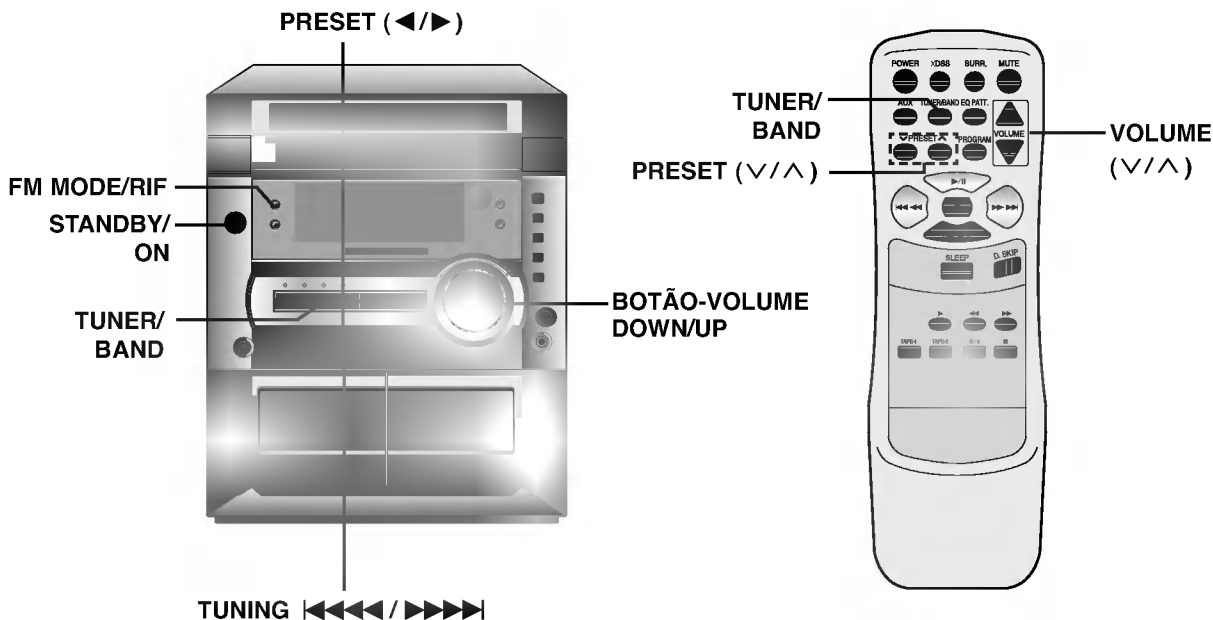

1 Pressione **TUNER/BAND** até que **AM** ou **FM** apareça no visor.
A última estação ouvida será sintonizada.

2 Pressione **PRESET (◀/▶)** (ou **PRESET ∇/∧** no controle remoto) para selecionar a emissora pré-selecionada desejada.
Cada vez que pressionar a tecla, a unidade sintoniza uma emissora.

3 Ajuste o volume girando o botão **VOLUME** (ou pressionando **VOLUME (∇/∧)** no controle remoto) repetidamente.

Para ouvir uma estação de rádio não memorizada

- Para sintonia manual consulte "Sintonia manual" na página anterior.
- Para sintonia automática, consulte "Sintonia automática" na página anterior.

Para desligar o rádio



Pressione **STANDBY/ON** para desligar a unidade ou selecione outro modo de função (**CD**, **TAPE** ou **AUX**).

Para sua referência

- **Se um programa de FM estiver com ruídos**
Pressione **FM MODE/RIF** no painel frontal até que o indicador "■●■" desapareça do visor. Não haverá efeito estéreo, mas a recepção melhorará. Pressione **FM MODE/RIF** novamente para restaurar o efeito estéreo.
- **Para melhorar a recepção**
Reorientar as antenas para cima.

N Notas

- Utilize **FM MODE/RIF** (Filtro de Rádio-interferências) para mudar para a recepção mono se a recepção estéreo estiver distorcida por ruídos.
- Ao gravar transmissões **MW(AM)** ou **LW**, ruídos podem ser produzidos. Neste caso, pressione **FM MODE/RIF** uma vez.

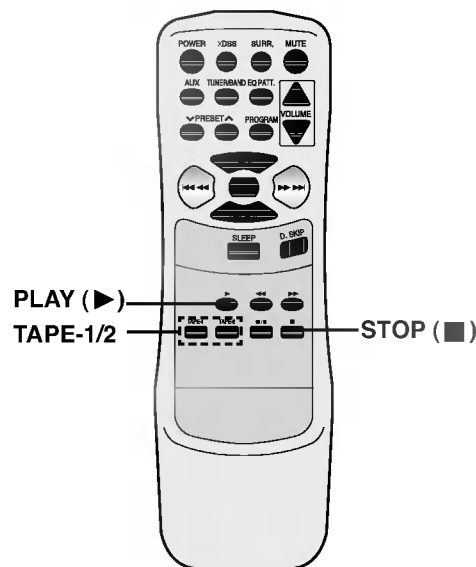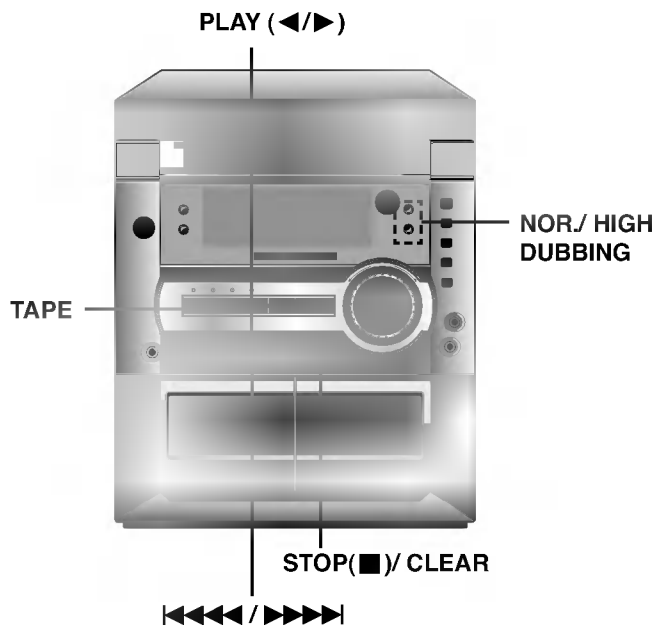

Reprodução básica

- 1** Pressione TAPE repetidamente (no aparelho) para selecionar TAPE 1 ou TAPE 2. (A mensagem "NO TAPE" aparece no visor.)
- 2** Abra o compartimento TAPE 1 (ou 2) pressionando ▲ PUSH OPEN na lateral da tampa TAPE 1 (ou 2).
- 3** Insira uma ou duas fitas cassete com a fita voltada para baixo, feche a tampa TAPE1 (ou 2). A partir deste ponto a função de seleção TAPE1 (ou 2) no controle remoto será ativada.
- 4** Pressione PLAY (▶).

CASSETE AUTO STOP (TAPE 1/2)

Após reproduzir um lado da fita, a unidade para automaticamente.

Para parar a reprodução

Pressione STOP (■) durante a reprodução

Como zerar o contador de fita (COUNTER)

Pressione COUNTER durante a reprodução.

O tempo de reprodução é exibido "TP 1(ou 2)0000" no visor.

Rebobinando/avançando rapidamente

Após pressionar RETROCESSO RÁPIDO/AVANÇO RÁPIDO (<</>) durante a reprodução, pressione PLAY (▶) no ponto desejado.

Copiando (Dubbing)

Esta função mostra como gravar de fita para fita.

- 1** Pressione TAPE ou TAPE-1/2.
 - No TAPE 1 - Insira a fita gravada para ser copiada.
 - No TAPE 2 - Insira uma fita virgem.


- 2** Pressione NOR./HIGH DUBBING como segue abaixo:

Pressionando	Visor	Função
NOR. DUBBING	NOR DUBB	Gravação na velocidade normal
HIGH DUBBING	HI DUBB	Gravação na velocidade dupla

Para parar a gravação, pressione STOP (■).



Avance a fita até o ponto em que a gravação deve começar.
 Utilize somente fitas normais.
 A gravação deve ser feita somente no TAPE 2.

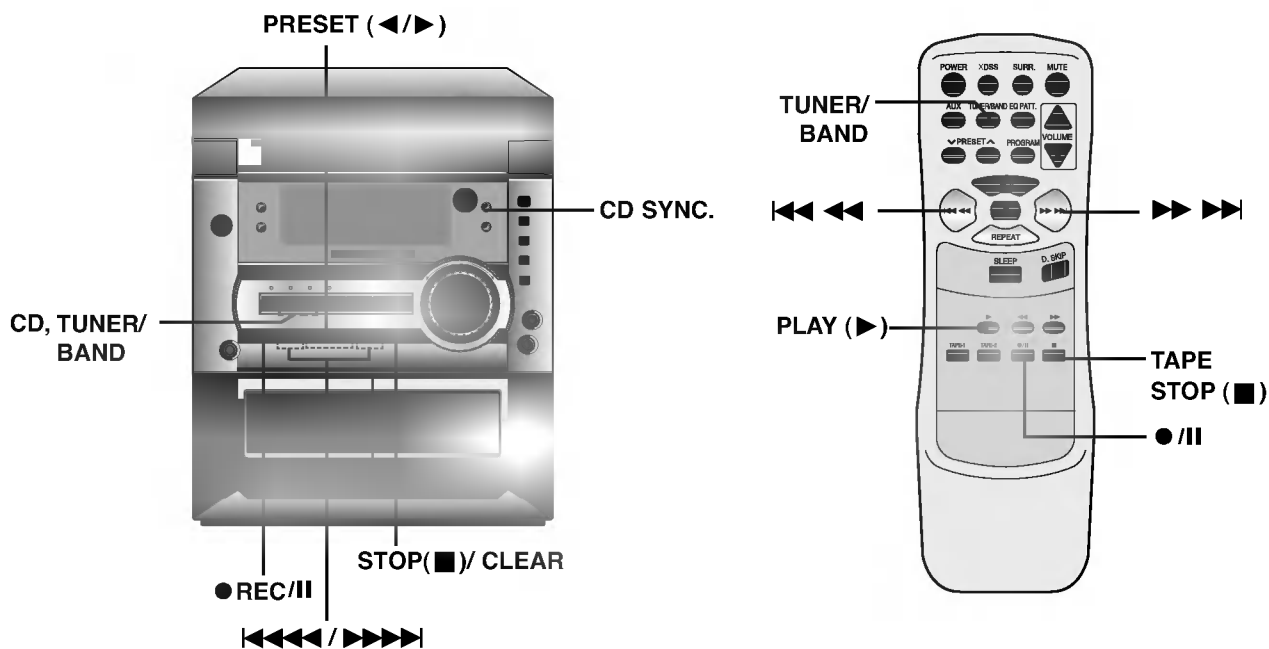

Configuração básica

- 1** Pressione CD ou TUNER/BAND.
- 2** Abra a porta do TAPE 2 e insira uma fita virgem no compartimento.

Gravação do rádio, CD ou fonte auxiliar

- 1** Pressione ●REC/II no painel frontal.
 “●REC” aparece e mantém a fita no modo pausa.
- 2** Pressione PLAY(▶) no painel frontal.
 A gravação começa.

Para fazer uma pausa na gravação

Pressione ●REC/II ou ●/II novamente.
 “●REC” pisará no visor.

Para parar a gravação

Pressione TAPE STOP(■).


Gravação sincronizada do CD para a fita

A função “CD synchro recording” grava um CD completo e os títulos programados automaticamente em uma fita.

- 1** Pressione CD SYNC.no modo Stop.
 “●REC” pisará e “CD SYNC” será exibido no visor.
- 2** A gravação sincronizada inicia automaticamente após aproximadamente 7 segundos.

Notas

- Se você deseja gravar uma determinada faixa, selecione-a com ◀◀◀◀/▶▶▶▶ antes de começar a gravação “CD synchro”.
- Não é possível mudar de função durante a gravação.

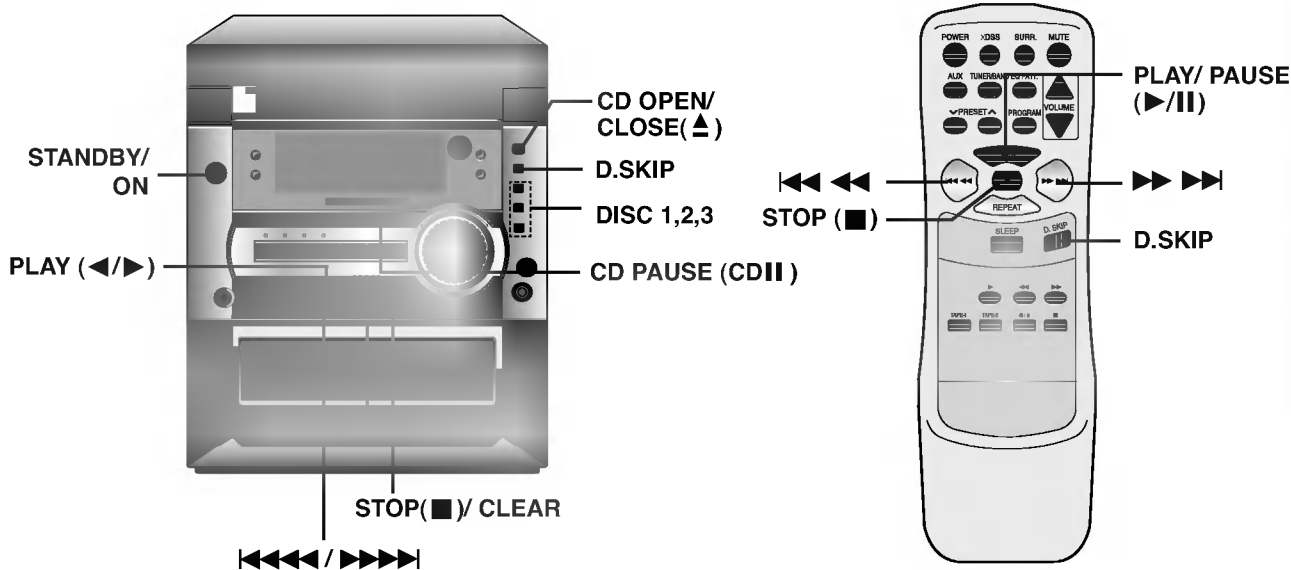

Reprodução básica

- 1** Pressione STANDBY/ON para ligar o aparelho.
- 2** Pressione a tecla CD para entrar no modo CD. Se não houverem discos na gaveta, o indicador "NO DISC" será exibido.
- 3** Pressione CD OPEN/CLOSE (CD▲) e coloque o disco na bandeja. O disco da esquerda (DISCO 1) será reproduzido primeiro.



N Nota

Para carregar um disco de 8 cm (3 polegadas), coloque-o no círculo interno da bandeja.

- 4** Pressione CD OPEN/CLOSE (CD▲) para fechar o compartimento de discos
- 5** Pressione PLAY (▶) ou PLAY/PAUSE (▶/II) no controle remoto).

Para fazer uma pausa

Pressione CD PAUSE (CD II) ou PLAY/PAUSE (▶/II) no controle remoto durante a reprodução. Pressione esta tecla novamente para retornar a reprodução.

Para parar a reprodução

Pressione STOP (■) durante a reprodução.

Para saltar de faixa

- Pressione SKIP (na unidade: ▶▶▶▶| ou no controle remoto: ▶▶▶▶|) para saltar para a faixa seguinte.
- Se pressionar a tecla TUNING |◀◀◀◀ no painel frontal (ou a tecla CD SKIP |◀◀◀◀ no controle remoto) uma vez no meio de uma faixa, a reprodução voltará ao início da faixa. Se for pressionada novamente uma faixa será pulada cada vez que a tecla for acionada.

Para rebobinar ou avançar rapidamente

Depois de pressionar e manter |◀◀◀◀/▶▶▶▶| no painel frontal ou |◀◀◀◀/▶▶▶▶| no controle remoto durante a reprodução, solte as teclas no ponto desejado.

Para saltar aos próximos discos


Pressione D.SKIP durante a reprodução ou parado.

Para selecionar diretamente um disco

Pressione DISC 1, DISC 2 ou DISC 3 durante a reprodução ou parado.

Quando pressionar DISC 1-3 antes de reproduzir um disco, a unidade automaticamente começará a reproduzir o disco selecionado.



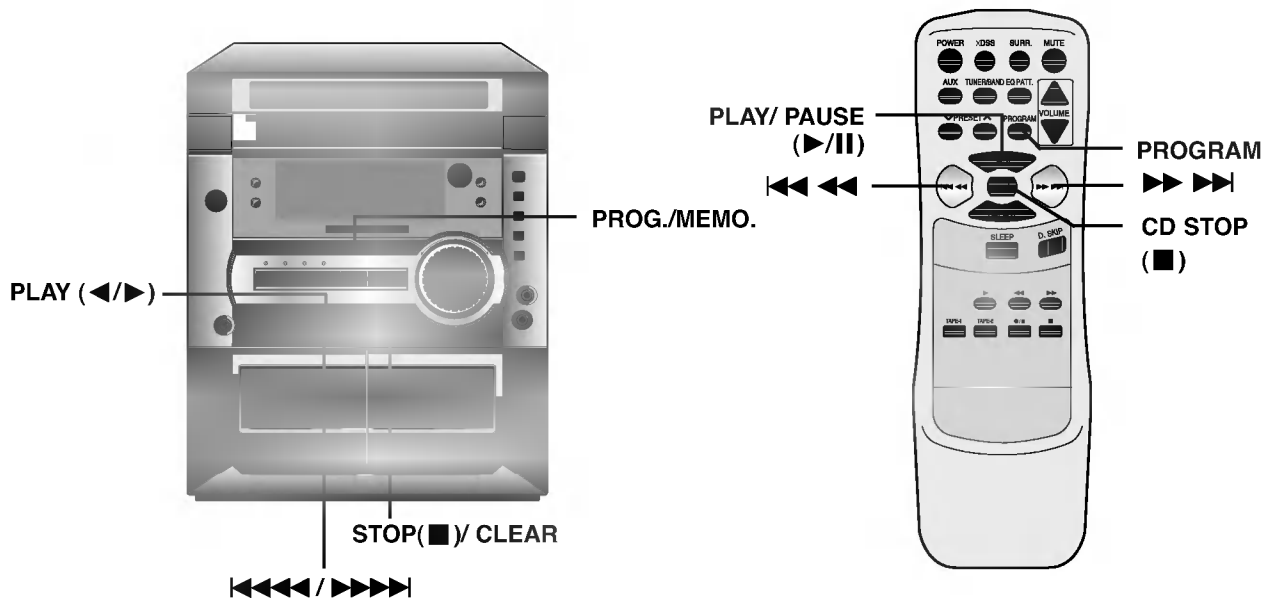

Reprodução programada

É possível organizar a ordem das faixas dos discos e criar seu próprio programa. O programa pode conter até 20 faixas.

- 1** Pressione **PROG./MEMO** (ou **PROGRAM** no controle remoto) no modo **STOP**.
- 2** Pressione **D.SKIP** ou (**DISC1/2/3**) para selecionar o disco.
- 3** Pressione **TUNING** |◀◀◀/▶▶▶| no painel frontal ou **CD SKIP** |◀◀◀/▶▶▶| no controle remoto para selecionar a faixa desejada.
- 4** Pressione **PROG./MEMO** (ou **PROGRAM** no controle remoto).
- 5** Repita os passos de 1 a 4.
- 6** Pressione **PLAY**(▶) (ou **PLAY/PAUSE** (▶/||) no controle remoto).

Para verificar o conteúdo do programa

Pressione **PROG./MEMO** (ou **PROGRAM** no comando remoto) no modo **STOP**.

- Aparecerá o disco, a faixa e o número do programa.

Para apagar o conteúdo do programa


Pressione **PROG./MEMO** (ou **PROGRAM** no controle remoto) no modo **STOP** e pressione **CLEAR** no painel frontal ou **CD STOP** (■) no controle remoto.

Para adicionar itens ao programa


- A.** Pressione **PROG./MEMO** (ou **PROGRAM** no controle remoto) repetidamente no modo **STOP** do programa, até que o número do disco comece piscar.
- B.** Repita os passos de 2 a 5.

Para modificar o conteúdo do programa

- A.** Pressione **PROG./MEMO** (ou **PROGRAM** no controle remoto) para visualizar o número do programa que deseja modificar.
- B.** Repita os passos de 2 a 4.

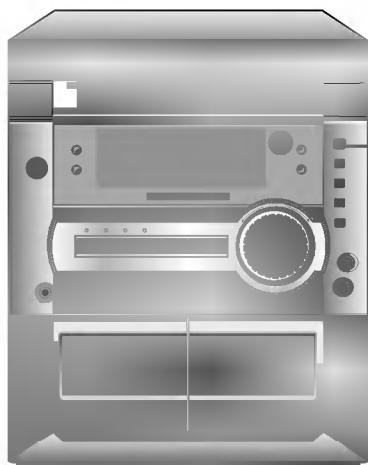

CD OPEN/ CLOSE(▲)

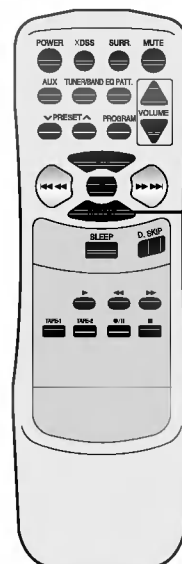

REPEAT

Para repor discos durante a reprodução

Você pode abrir a gaveta de discos durante a reprodução de um disco para verificação, ou trocar os discos nela contidos sem interromper a reprodução do disco atual.

1 Pressione CD OPEN/CLOSE (CD ▲).

A gaveta de discos abre. Aparecem dois compartimentos de discos. Se um disco está sendo reproduzido, a reprodução não será interrompida.

2 Reponha os discos que desejar.

A unidade reproduzirá o disco da esquerda após o atual e em seguida o da direita.

3 Pressione CD OPEN/CLOSE (CD ▲).

A gaveta de CD fechará.

N Notas

- Não coloque mais de um CD em uma bandeja ao mesmo tempo.
- Não empurre a gaveta de discos para fechar, poderá danificar a unidade.

Para repetir a reprodução

Para reproduzir uma faixa várias vezes

Pressione REPEAT uma vez durante a reprodução.
- “1” aparece no visor.

Para reproduzir um disco repetidamente

Pressione REPEAT novamente durante a reprodução.
- “1 DISC” aparece no visor.

Para reproduzir todas as faixas várias vezes

Pressione REPEAT novamente durante a reprodução
- “ALL DISC” aparece no visor.

Para cancelar a reprodução repetida

- Pressione REPEAT várias vezes até que o indicador de repetição desapareça do visor.

Programação de reprodução repetida

- Pressione REPEAT uma vez durante a reprodução do programa.
- “1” aparece no visor (repetição de uma faixa)
- Pressione REPEAT novamente durante a reprodução do programa.
- “ALL DISC” aparece no visor (repetição de todo o programa)



Procure no seguinte guia a possível causa de um problema, antes de contactar o serviço autorizado.

Sintoma	Causa	Correção
Não há corrente elétrica	<ul style="list-style-type: none"> O cabo de força está desconectado. 	<ul style="list-style-type: none"> Conecte firmemente o cabo de força na tomada elétrica.
Não há som	<ul style="list-style-type: none"> Os cabos de áudio não estão conectados corretamente. 	<ul style="list-style-type: none"> Conectar o cabo de áudio nos terminais corretamente.
	<ul style="list-style-type: none"> A alimentação da fonte externa está desconectada. 	<ul style="list-style-type: none"> Conectar a alimentação da fonte externa.
	<ul style="list-style-type: none"> A saída de áudio digital está colocada na posição incorreta. 	<ul style="list-style-type: none"> Colocar a saída de áudio digital na posição correta e ligar novamente pressionando POWER.
O aparelho não inicia a reprodução	<ul style="list-style-type: none"> Não há disco dentro do aparelho. 	<ul style="list-style-type: none"> Introduza um disco.
	<ul style="list-style-type: none"> Há dentro um disco que não pode ser reproduzido. 	<ul style="list-style-type: none"> Introduza um disco reproduzível.
	<ul style="list-style-type: none"> O disco está invertido. 	<ul style="list-style-type: none"> Coloque o disco com o lado de reprodução para baixo.
	<ul style="list-style-type: none"> O disco não está colocado na guia. 	<ul style="list-style-type: none"> Coloque o disco corretamente dentro da guia.
	<ul style="list-style-type: none"> O disco está sujo. 	<ul style="list-style-type: none"> Limpe o disco.
O controle remoto não funciona corretamente.	<ul style="list-style-type: none"> Não está apontado para o sensor do aparelho. 	<ul style="list-style-type: none"> Aponte o controle remoto para o sensor do aparelho.
	<ul style="list-style-type: none"> O controle remoto está muito distante do aparelho. 	<ul style="list-style-type: none"> Opere o controle remoto dentro da distância de 7 m.
	<ul style="list-style-type: none"> Tem algum obstáculo entre o controle remoto e o aparelho. 	<ul style="list-style-type: none"> Elimine o obstáculo.
	<ul style="list-style-type: none"> As pilhas do controle remoto estão gastas. 	<ul style="list-style-type: none"> Troque por pilhas novas.

[Geral]	Alimentação	110/220V, 50/60Hz	
	Consumo de energia	70W	
	Peso	7.2kg	
	Dimensões externas (L x A x P)	273 x 330 x 360 mm	
[CD]	Resposta de frequência	40 -18000 Hz	
	Relação sinal-ruído	70 dB	
	Gama dinâmica	70 dB	
[Sintonizador]	FM	Gama de sintonia	87.5 -108.0 MHz
		Frequência intermediária	10.7 MHz
		Relação sinal-ruído	61/58 dB
		Resposta de frequência	60 -12000 Hz
	AM (MW)	Gama de sintonia	522 -1611 kHz OU 530 -1610 kHz
		Frequência intermediária	450 kHz
		Relação sinal-ruído	35 dB
		Resposta de frequência	100 -2000 Hz
[Ampl.]	Potência de saída	30W +30W	
	T.H.D	0.18%	
	Resposta de frequência	42 -25000 Hz	
	Relação sinal-ruído	77 dB	
[TAPE]	Velocidade da fita	4.75cm/sec	
	Wow e Flutter	0.25%(MTT -111, JIS-WTD)	
	Tempo FF/REW	120sec (C-60)	
	Resposta de frequência	125 -8000Hz	
	Relação sinal-ruído	43dB	
	Separação dos canais	50dB(P/B)/45dB(R/P)	
	Efeito de apagamento	55dB (MTT-5511)	
[Falantes]	Tipo	2 alto-falantes 2 vias	
	Impedância	6 Ω	
	Resposta de frequência	80 -20000 Hz	
	Nível de pressão do som	87 dB/W (1m)	
	Potência de entrada	30 W	
	Potência máxima de entrada	60 W	
	Dimensões (L x A x P)	200 x 326 x 236 mm	
	Peso	2.72 kg	

* Design e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio.



LG Electronics da Amazônia Ltda.
DISTRITO INDUSTRIAL, MANAUS-AM/BRASIL
INDÚSTRIA BRASILEIRA

P/NO : 3828R-A067L

**PRODUZIDO
NO PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA