



مكيف هواء الغرفة

دليل المالك

- الرجاء قراءة هذا الدليل بالكامل وبعناية قبل تشغيل هذه الوحدة
- اتصل بعامل الخدمة المعتمد لصيانة وتصليح هذه الوحدة
- اتصل بفني التركيب لتركيب هذه الوحدة
- لا يمكن للأطفال كبار السن والمعاقين استخدام هذه الوحدة دون اشراف
- يجب الاشراف على الاطفال عند استخدام هذه الوحدة لكي لا يعيشوا به

تقديم

قبل التركيب، يجب قراءة دليل المالك هذا
خدمات الكهرباء
(معييار 3-EN61000)

نحوتات السالمة

لنلر ءلرر اصابلر اى لفل فل المملللالل ، ابلل اللللللالل اللللة :
⚠ التشللل اللللل بسبلل لاللل اللللللالل سلل للل لل لل ءلرر ألى اى
لفل ، لم لصلللل ءرلة الللرلة بالرموز اللللة :

⚠ تللر

لرمز هله اللللة لالللل ءلرر ولاة اى ألى لللل .

⚠ لللل

لرمز هله اللللة لالللل ءلرر للرر اى لفل فل المملللالل لللل .

■ المصلللالل اللللة لم لصللللها بالرموز اللللة

لا لفلل هلا اءلا	⊘
افلل هلا ءالما	!

⚠ تللر



- لسلل لللل فل ءلرر صلمة للرللة
اى ءلرر .
- اءا لفل سلل اللمءل للل للللرلر لم للل
المصلل اى لم وللل ءللمل لم للل ءامل
اللمة واللصلل المئلر لم ألل لللارل
لله ملالر (Y مللله)



- لسلل لللل لئل فل ءلرر ءلرر بسبل
لولء اللرارة .



- والا سلل لللل لئل للر ءلرر صلمة
للرللة اى اشلل ءلرر ولولء اللرارة
وصلمة للرللة .



- لئل للل لئل صلللهم .



- لئل لللل فل ءلرر صلمة للرللة



- لسلل لللل لئل فل ءلرر صلمة
للرللة اى ءلرر بسبل لولء اللرارة .



- ءلم وولء الارللل لئل لللل فل ءلرر
ءلرر وصلمة للرللة



- لئل لللل فل للل ملللللل اى ءلرر
صلمة للرللة



- ءلم وولء الارللل لئل لللل فل ءلرر
صلمة للرللة



- لئل لللل فل ءلرر صلمة للرللة



- لئل لللل فل ءلرر ءلرر وصلمة
للرللة .



- لئل لللل لئل فل ءلرر ءلرر وصلمة
للرللة



- لئل لللل فل ءلرر إلللل ءلرر .



- لئل لللل فل ءلرر ءلرر وصلمة للرللة



- لئل لللل فل ءلرر ءلرر

⚠ تحذير



• قد يتسبب في عدم عمل المنتج أو حدوث صدمة كهربائية



• قد يسبب انفجار ، حريق أو احتراق

⚠ تنبيه



• قد يظهر نقص في الأكسجين .



• قد ينظ الماء في الوحدة ويؤوب المواد العازلة .
قد تسبب صدمة كهربائية .



• لانها حادة وقد يصيبك بجروح .



• فقد يتسبب في أذى الخيول أو الحشرات .
الحضرات وفقدان الممتلكات .



• قد يؤدي ذلك الخيول الأليف أو الشقول .



• بما أن المروحة تدور بسرعة شديدة أثناء التشغيل ، فمن المحتمل أن تسبب في الإصابة بجروح .



• قد يتسبب في عدم تشغيل الجهاز أو حدوث حريق .



• قد يتسبب في حدوث صدمة كهربائية وتلف الممتلكات .



• التشغيل مع فتح التوافد قد يتسبب في ذلك الوحدة الداخلية والأثاث المنزلية .



• التشغيل بدون مصافي قد يؤدي الى عدم عمل الجهاز .



• اذا تركت الجهاز يتلف . قريبا يؤدي ذلك الى تلف الوحدة الداخلية .



• قد يتسبب في عدم تشغيل الجهاز أو حدوث حادث ما .



• فهو يحتوي على مواد ملوثة ويصيبك بمرض .



• هناك خطر اشتعال حريق أو حدوث صدمة كهربائية .



• قد يتسبب في تغيير لون المنتج وظهور خدوش على سطحه .



• بعد نزع الوصلة الكهربائية عن المقيس . اتصل الخدمة .




• اتبه عندما تقوم بفك الجهاز وتركيب الاطراف

كيف تدخل حجرة البطارية:

- افتح غطاء حجرة البطارية بالسحب في اتجاه السهم.
- ادخل حجرة البطارية وتأكد بان العلامة (+) و (-) قد وضعت بطريقة صحيحة.
- اعد قفل الغطاء عن طريق زلقه الى موضعه.



ملاحظات:

- استخدم بطاريات من نوع 2AAA (١ فولت)
- لا تستخدم حجرة بطارية اعيد شحنها.
- ازل حجرة البطارية من جهاز التحكم عن بعد في حالة عدم تشغيل الجهاز لمدة طويلة.

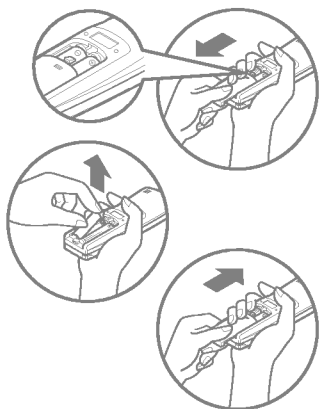

تخزين ونصائح لاستخدام جهاز التحكم عن بعد

- لتشغيل مكيف هواء الغرفة ، وجه جهاز التحكم عن بعد على مستقبل الاشارات.
- يمكن تثبيت وحدة التحكم عن بعد داخل النظام أو تثبيته على الجدار .

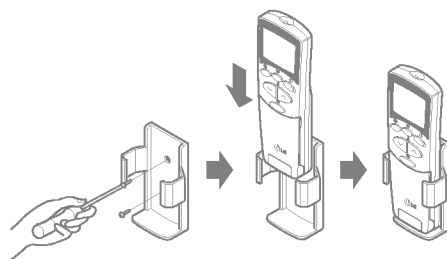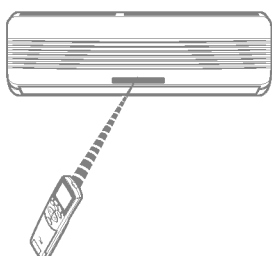


مستقبل الإشارة:

- يستلم الاشارات من جهاز التحكم عن بعد.
- (صوت استلام الإشارة : مقطعين قصيرين من صوت بيب او مقطع واحد طويل بيب)

مؤشرات اللمبات اثناء التشغيل:

- ① تشغيل/ إيقاف : النور الى اعلى اثناء نظام التشغيل.
- ☆ وضعية النوم : النور الى اعلى اثناء تشغيل وضعية النوم الالي.
- ⌚ المؤقت : النور الى اعلى اثناء تشغيل المؤقت.
- ✱ ازالة الجليد : النور الى اعلى اثناء وضعية ازالة الجليد او بداية عمل التدفئة (اسلوب ضخ الحرارة فقط)
- OUT تشغيل الوحدة : النور الى اعلى اثناء عمل الوحدة الخارجية
- DOOR الخارجية (اسلوب التبريد فقط)

- ⏏ يلازما : توضح هذه الوظيفة حالة يتناميكية باستخدام نظام الاضاء المتقدمة

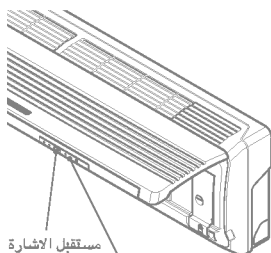

مستقبل الإشارة
مؤشرات لمبات التشغيل

حول جهاز التحكم عن بعد في النظام

ينقل جهاز التحكم عن بعد الاشارات الى النظام.

سمات جهاز التحكم عن بعد - الباب مغلق



زر التشغيل والايقاف

يبدأ التشغيل عند الضغط على هذا الزر ويتوقف عند الضغط عليه مرة أخرى.

أزرار ضبط درجة حرارة الغرفة

تستخدم لاختيار درجة حرارة الغرفة

أزرار ضبط درجة حرارة الغرفة

تستخدم لضبط درجة حرارة الغرفة.

زر اختيار سرعة المروحة الداخلية

يستخدم لاختيار سرعة المروحة من اربع سرعات : منخفضة، متوسطة ،

زر التبريد السريع (JET COOL)

يستخدم لبدء او ايقاف التبريد السريع (التبريد السريع يعمل بسرعة سوبر للمروحة وذلك في وضعية التبريد)

زر التارجع المتنوع

يستخدم لتشغيل او ايقاف حركة الفتحات ولضبط اتجاه الهواء السارى المرغوب فيه.

أزرار المؤقت تشغيل/ايقاف

تستخدم لضبط زمن بدء التشغيل وايقافه.

أزرار التوقيت

تستخدم لضبط الوقت.

أزرار ضبط / الغاء المؤقت.

تستخدم لضبط الوقت عند الحصول على الوقت المرغوب وللغاء تشغيل المؤقت.

زر وضعية النوم الآلي

يستخدم لضبط وضعية النوم بالتشغيل الآلي.

زر دائرة الهواء

يستخدم لتوجيه مسار الهواء دون تبريده أو تسخينه (لتشغيل أو ايقاف المروحة الداخلية)

زر فحص درجة حرارة الغرفة

يستخدم لفحص درجة حرارة الغرفة

البلازما (اختياري) PLASMA


يستخدم لبدء تشغيل أو ايقاف وظيفة تنقية البلازما (انظر صفحة ١١).

زر التشغيل/الايقاف لتدفق الهواء وضبط اتجاهه الاقفي. (ليس لجميع الموديلات)
يستخدم لايقاف أو تحريك العوارض و لضبط اتجاه تدفق الهواء الى اليسار/اليمين.

زر الضبط المسبق

يستخدم كإفضلية على الضبط المسبق للوقت أو بعد تغيير حجرة البطارية

ناقل الإشارة

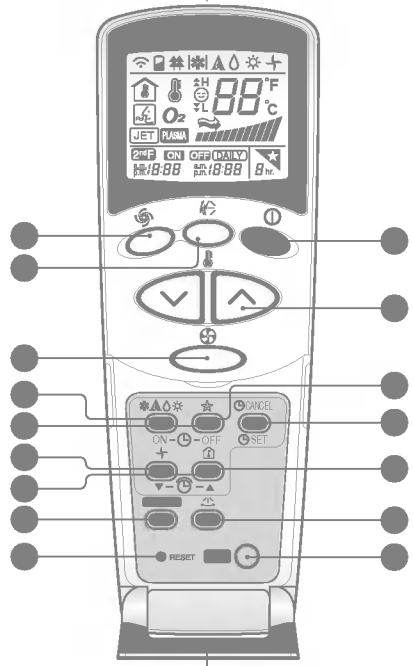

القر الباب الى اعلي (مقفل)

اسلوب التشغيل



كيف تستخدم زر تشغيل الاختيار الاسلوب


عملية التبريد



١ اضغط على زر البدء /الايقاف . تستجيب لك الوحدة بصوت بيب.



٢ افتح باب جهاز التحكم عن بعد. لكى تختار عملية التبريد، اضغط على زر اختيار اسلوب التشغيل. في كل مرة تضغط على الزر ينتقل اسلوب التشغيل في اتجاه السهم.

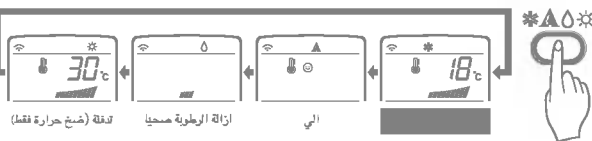


٣ اقفل جهاز التحكم عن بعد. اضبط درجة الحرارة باقل من درجة حرارة الغرفة. يمكن ضبط درجة الحرارة فى المستوى من ١٨° سنتغريت الى ٣٠° سنتغريت بزيادة ١° سنتغريت.

لزيادة درجة الحرارة



لخفض درجة الحرارة

٤ أضبط سرعة المروحة مرة أخرى ولا يزال باب جهاز التحكم عن بعد مغلقا. يمكنك اختيار اربع سرعات منخفضة ، متوسطة ، عالية ، او متنوعة . كل مرة تضغط على الزر تنتقل سرعة المروحة.

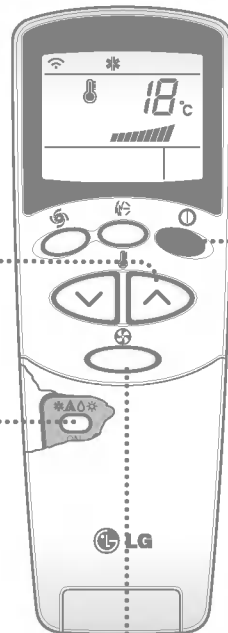

رياح طبيعية بواسطة منطق الانظام.

- للشعور بنقاء أكثر من سرعة المروحة ، اضغط زر مختار سرعة المروحة الداخلية واضبط على وضع الانظام CHAOS. تهب الرياح في هذا الوضع مثل النسيم الطبيعي وذلك يتغير سرعة المروحة آليا حسب منطق الانظام.


التشغيل الآلي




١ اضغط على زر البدء / الإيقاف . تستجيب لك الوحدة بصوت بيب.



٢ افتح باب جهاز التحكم عن بعد. لكى تختار التشغيل الآلي. اضغط على زر اختيار أسلوب التشغيل. في كل مرة تضغط على الزر ينتقل أسلوب التشغيل في اتجاه السهم.

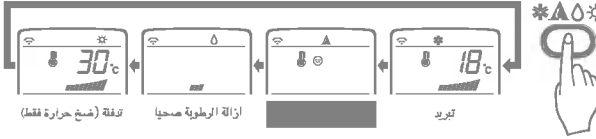


٣ يتم ضبط درجة الحرارة وسرعة المروحة آليا بواسطة التحكم الالكتروني المعتمد على درجة حرارة الغرفة الفعلية . اذا رغبت فى تغيير درجة حرارة الغرفة أقلل باب جهاز التحكم عن بعد واضغط على زر ضبط درجة حرارة الغرفة . كلما تشعر بدرجة حرارة الغرفة او البرودة . كلما عليك ضغط الزر (لمدة مرتين) بعدها يتم تغيير درجة الحرارة المضبوطة آليا.



اثناء التشغيل الآلي:

- لا يمكنك تشغيل سرعة المروحة الداخلية . حيث تم ضبطها مسبقا عن طريق قانون FUZZY RULE
- ان لم يعمل الجهاز بالطريقة المرغوبة . انتقل يدويا الى أسلوب اخر. لا ينتقل الجهاز آليا من عملية التبريد الى التدفئة او من التدفئة الى التبريد . يجب ضبط ذلك يدويا.
- اثناء التشغيل الآلي . الضغط على زر إيقاف /تشغيل اتجاه مسار الهواء يجعل الفتحات الافقية تتحرك آليا الى اعلى واسفل. اذا رغبت في إيقاف هذه الحركة الآلية . اضغط على زر إيقاف/ تشغيل اتجاه مسار الهواء مرة أخرى.

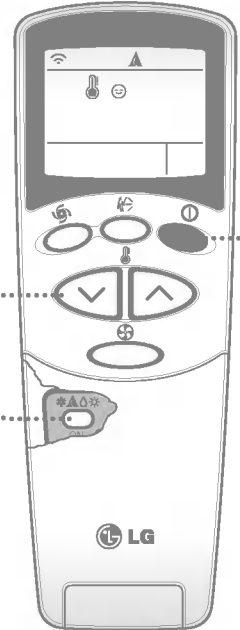


عملية ازالة الرطوبة صحيا



١ اضغط على زر التشغيل والايقاف. تستجيب الوحدة بصوت بيب.



٢ افتح باب جهاز التحكم عن بعد. لكى تختار عملية التبريد، اضغط على زر اختيار اسلوب التشغيل، في كل مرة تضغط على الزر ينتقل اسلوب التشغيل في اتجاه السهم.

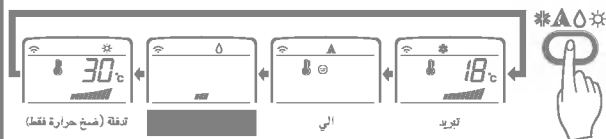

٣ ضبط سرعة المروحة مرة أخرى ولا يزال باب جهاز التحكم عن بعد مغلقا. يمكنك اختيار اربع سرعات منخفضة، متوسطة، عالية، او متوسطة. كل مرة تضغط على الزر تنتقل سرعة المروحة.




رياح طبيعية بواسطة منطق الانظام.

■ للشعور بنقاء أكثر من سرعة المروحة، اضغط زر مختار سرعة المروحة الداخلية واضبط على وضع الانظام CHAOS. تهب الرياح في هذا الوضع مثل النسيم الطبيعي وذلك يتغير سرعة المروحة آليا حسب منطق الانظام.

اثناء عملية ازالة الرطوبة صحيا:

- اذا ما اخترت وصعبة ازالة الرطوبة على زر اختيار التشغيل. يبدأ المكيف في اداء وظيفة ازالة الرطوبة. فتضبط درجة حرارة الغرفة. ومستوى اتجاه الهواء آليا لاحسن الاوضاع من اجل ازالة الرطوبة وذلك بالاعتماد على درجة حرارة الغرفة المحسوسة. في هذه الحالة. لا تعرض درجة حرارة الغرفة المضبوطة على شاشة جهاز التحكم عن بعد وعليه لا تستطيع التحكم في درجة حرارة الغرفة.
- اثناء تشغيل وظيفة ازالة الرطوبة صحيا. يتم ضبط مستوى مسار الهواء آليا.

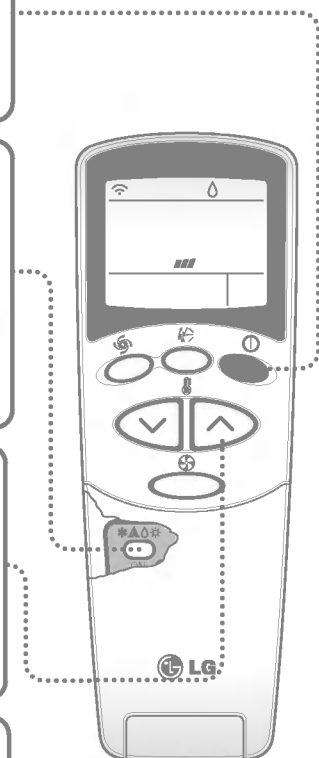


عملية التسخين (اسلوب ضخ الحرارة فقط)



١ اضغط على زر التشغيل والإيقاف. تستجيب الوحدة بصوت بيب.



٢ افتح باب جهاز التحكم عن بعد. لكى تختار عملية التبريد، اضغط على زر اختار اسلوب التشغيل، في كل مرة تضغط على الزر ينتقل اسلوب التشغيل في اتجاه السهم.

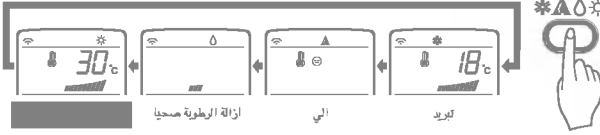


٣ اقلق باب جهاز التحكم عن بعد. اضغط درجة الحرارة بأقل من درجة حرارة الغرفة. يمكن ضبط درجة الحرارة في المستوى من ١٦° سننغريت الى ٣٠° سننغريت بزيادة ١° سننغريت.

لزيادة درجة الحرارة



لخفض درجة الحرارة

٤ ضبط سرعة المروحة مرة أخرى ولا يزال باب جهاز التحكم عن بعد مغلقا. يمكنك اختيار أربع سرعات منخفضة، متوسطة، عالية، أو متنوعة. كل مرة تضغط على الزر تنتقل سرعة المروحة.

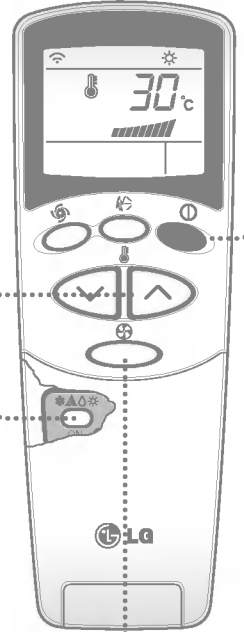

رياح طبيعية بواسطة منطق الانظام.

- للشعور بنقاء أكثر من سرعة المروحة، اضغط زر مختار سرعة المروحة الداخلية واضبط على وضع الانظام CHAOS. تهب الرياح في هذا الوضع مثل النسيم الطبيعي وذلك يتغير سرعة المروحة آليا حسب منطق الانظام.

تشغيل التبريد السريع (JET COOL)





١ اضغط على زر التشغيل والإيقاف. تستجيب الوحدة بصوت بيب.



٢ اضغط على زر التبريد السريع لتشغيل التبريد السريع فتعمل الوحدة بسرعة مروحة فائقة ويستمر التبريد السريع لمدة ٣٠ دقيقة



٣ لالغاء اسلوب التبريد السريع . اضغط على زر التبريد السريع مرة اخرى او اضغط على زر المروحة السريع او على زر ضبط درجة حرارة الغرفة فلا تعمل الوحدة على اسلوب التبريد السريع.

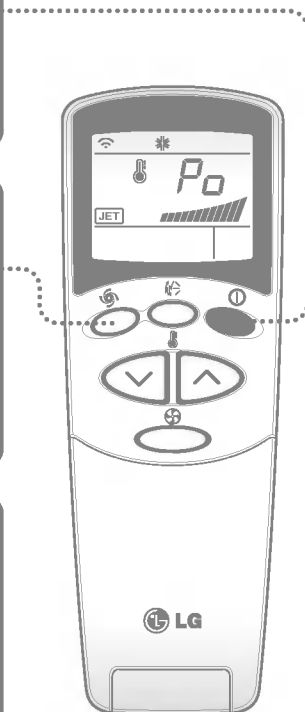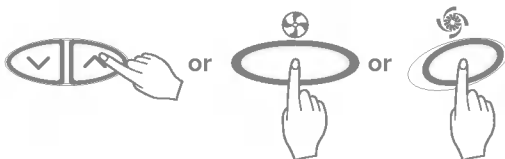

ملحظة:

- في اية لحظة أثناء اداء وظيفة التبريد السريع . يبدأ المكيف في ضخ الهواء البارد وبسرعة عالية لمدة ٣٠ دقيقة ويعمل على ضبط درجة حرارة الغرفة ألياً حتى ١٨ سنتغريت . يستخدم هذا الاسلوب خاصة لتبريد الغرفة في وقت قصير في موسم الصيف الحار.
- في حالة ضخ الحرارة او وضعية) ؟؟ (لا يمكن اداء وظيفة قوة التبريد.
- من اجل العودة الى وضعية التبريد العادى من وضعية التبريد السريع . كل ما عليك هو اما الضغط على زر اختيار وضعية التشغيل . اختيار مستوى مسار الهواء . او زر ضبط درجة الحرارة او ضغط زر قوة التبريد مرة اخرى.

تشغيل تنقية البلازما (اختياري)



١ اضغط على زر بدء التشغيل/الإيقاف
تستجيب الوحدة بإصدار صوت "بيب"



٢ افتح باب جهاز التحكم عن بعد اضغط على زر تشغيل/إيقاف تنقية
هواء البلازما يبدأ التشغيل عندما تضغط على الزر و يتوقف التشغيل
عند الضغط عليه مرة أخرى


PLASMA



٣ اضبط سرعة المروحة مع قفل باب جهاز التحكم عن بعد .
يمكنك اختيار سرعة المروحة من اصل اربع سرعات : منخفضة ،
متوسطة ، عالية ، او غير منتظمة CHAOS.
في كل مرة تضغط على الزر تنتقل سرعة المروحة.



تشغيل هواء التنقية (بلازما) مع التبريد او التدفئة او أي تشغيل اخر.

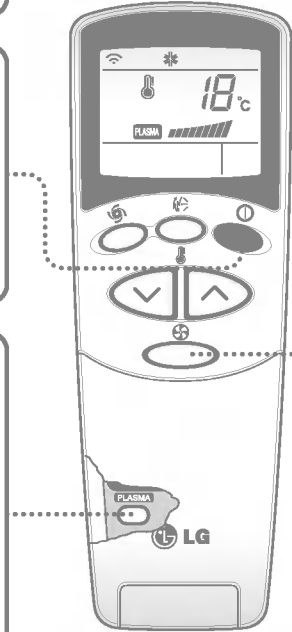

تشغيل تنقية هواء البلازما فقط

إذا ضغطت على زر البلازما فقط ، تعمل وظيفة تنقية هواء
البلازما فقط بعدها تكون سرعة المروحة منخفضة .



يمكنك اختيار سرعة المروحة من اربع

سرعات : منخفضة ، متوسطة ، عالية ، او غير منتظمة CHAOS.

في كل مرة تضغط على الزر () ينتقل وضع سرعة المروحة.

PLASMA




تشغيل الوظيفة الثانية

2ndF




١ اضغط على زر بدء التشغيل/الايقاف
ان الوحدة ستستجيب بصوت نغير.

٢ افتح باب جهاز التحكم عن بعد واضغط على زر الوظيفة الثانية لتشغيل
الوظائف المطبوعة بالازرق في احدى الازرار.
(افحص مؤشر الوظيفة الثانية على شاشة عرض جهاز التحكم عن بعد)
تقوم هذه الازرار بتشغيل ضبط المؤقت على النحو التالي:

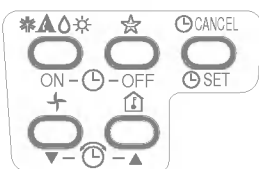

٣ يختفي مؤشر الوظيفة الثانية آليا في وقت وجيز أو عندما يتم الضغط
على الزر مرة أخرى.

راجع الوظائف الموضحة في الصفحة التالية لتفاصيل أكثر .

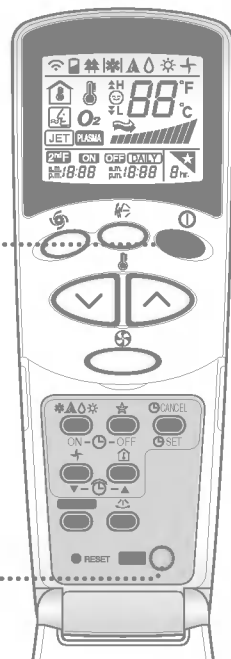

خصائص اضافية

وضعية النوم



١ لالغاء وضعية النوم . اضغط على زر النوم الالى عدة مرات حتى تختفي النجمة (☆) عن شاشة التشغيل.

٢ ملاحظة : سوف يعمل وضع الايقاف في سرعة المروحة المنخفضة (ثريد) او المتوسطة (ضخ الحرارة فقط) من أجل نوم هانئ .

٣ في وضعية التبريد : ترتفع درجة الحرارة ألياً بمقدار ١° سنتغريت بعد كل ٣٠ دقيقة وبمقدار ٢° سنتغريت بعد كل ساعة وذلك من أجل النوم المريح.

١ اضغط على زر وضعية النوم الالى لضبط الوقت الذي يتوقف فيه المكيف عن العمل ألياً.

٢ يبرمج المؤقت بزيادة ساعة واحدة وذلك بالضغط على زر وضعية النوم الالى من ١ الى ٧ مرات . يمكن الحصول على وضعية النوم من ١ الى ٧ مرات ، لكي تغير فترة الزمن في ساعة واحدة . اضغط على زر وضعية النوم موجهاً جهاز التحكم عن بعد تجاه المكيف.

٣ تأكد من اضاءة لمبة وضعية النوم الالى في الاتجاه الاعلى

ضبط الوقت



٣ اضغط على ازرار ضبط الوقت حتى يتم ضبط الوقت المرغوب فيه.



يمكن ضبط الوقت عندما تضغط على زر الضبط المسبق . اذا ما وضعت حجارة بطارية جديدة حديثاً . يجب الضغط على زر الضبط المسبق من أجل ضبط الوقت.



١ اضغط على زر التشغيل / الايقاف.

CANCEL

SET

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤ اضغط على زر ضبط المؤقت . ملاحظة : افحص المؤشر للتوقيت الصباحي والمساء (AM/PM).



تأخير بدء/الايقاف المسبق الضبط



CANCEL

SET

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

● اضغط على (التشغيل/القفل) الذي تم اختياره وذلك بالضغط على زر ضبط المؤقت مع توجيه جهاز التحكم عن بعد تجاه مستقبل لاشارات .

● تأكد من صحة ضبط الوقت على شاشة عرض جهاز التحكم عن بعد.

CANCEL

SET

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

لالغاء ضبط المؤقت

CANCEL

SET

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤



● اضغط على ازرار التشغيل / الايقاف للمؤقت لقفل او تشغيل المؤقت.

● اضغط على ازرار ضبط الزمن حتى تضبط الوقت المرغوب فيه.



ملاحظة : اختر واحدة من العمليات الاربع الآتية:



تأخير تشغيل وقفل المؤقت.



تأخير قفل وتشغيل المؤقت



تأخير تشغيل المؤقت




تأخير قفل المؤقت

اتجاه مسار الهواء (الوحدة الداخلية)



يمكن ضبط مسار الهواء اعلى/اسفل (مسار راسي) باستخدام جهاز التحكم عن بعد.



1 اضغط على زر البدء /الايقاف لتشغيل الوحدة.

2 افتح باب جهاز التحكم.

اضغط على زر التاراجح المتنوع فتتاراجح الفتحات الى اعلى واسفل . اضغط على زر التاراجح المتنوع مرة اخرى لضبط الفتحات الرأسية لاتجاه مسار الهواء المطلوب.




ملاحظة:

□ اذا ضغطت على زر التاراجح المتنوع يتغير اتجاه مسار الهواء الراسي آليا اعتمادا على طريقة حساب الجبد للتاراجح المتنوع وذلك لتوزيع الهواء في الغرفة بالتساوي وفي نفس الوقت تجعل الانسان يشعر باكبر قدر من الراحة . مثل أنه يستمتع بنسيم طبيعي.

□ استخدم دائما جهاز التحكم لضبط اتجاه مسار الهواء لاعلى/اسفل . الاستخدام اليدوي لضبط فتحات مسار الهواء الراسي قد يتلف مكيف الهواء.

□ عندما يفلق مكيف الهواء تقفل فتحات مسار الهواء لاعلى /اسفل وتسد فتحات الهواء الخارج من الجهاز. لضبط اتجاه مسار الهواء اليسار / اليمين (الافقي)

تنبيه: تاكد من ايقاف الوحدة عن التشغيل قبل ضبط تحكم مسار الهواء الافقي. افتح بجر فتحات الرأسية للسماح بزيادة اتجاه الهواء الافقي. اضبط اتجاه مسار الهواء يمين / يسار باليد.

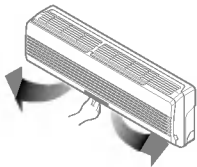


ضبط اتجاه تدفق الهواء الافقي (اختياري)



يمكنك ضبط تدفق الهواء (تدفق الهواء الافقي) الى اليسار/اليمين باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

اضغط على زر التشغيل/الايقاف لتشغيل الوحدة.

افتح الباب الموجود على جهاز التحكم عن بعد . اضغط على زر تشغيل/اييقاف اتجاه تدفق الهواء وعندها تتحرك العوارض الى اليسار واليمين. اضغط على زر ضبط اتجاه تدفق الهواء الافقي مرة اخرى لضبط العوارض الافقية على اتجاه تدفق الهواء المرغوب فيه.

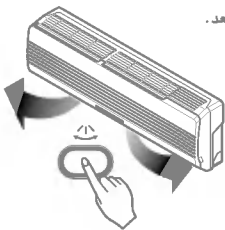


وضعية مسار الهواء



تعمل على دوران هواء الغرفة دون تبريد او تدفئة.

1 اضغط على زر البدء /الايقاف . تستجيب الوحدة بصوت بيبي.


2 افتح باب جهاز التحكم . اضغط على زر مسار الهواء . اقلل باب جهاز التحكم. الان في كل مرة تضغط على اختيار سرعة المروحة الداخلية. تنتقل سرعة المروحة من منخفضة الى متنوعة وتعود مرة اخرى الى منخفضة.

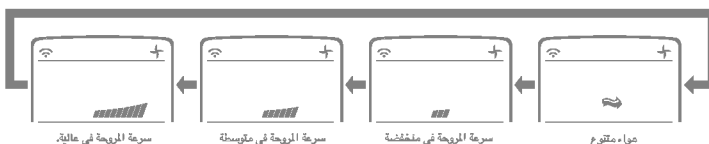

ملاحظة:

□ الهواء المتنوع يعمل على ترشيد استهلاك الطاقة ويمنع التبريد الزائد . تنغر سرعة المروحة آليا من متوسطة الى منخفضة والعكس هو الصحيح . يعتمد ذلك على الظروف المحيطة بدرجة الحرارة.

التشغيل الاجباري

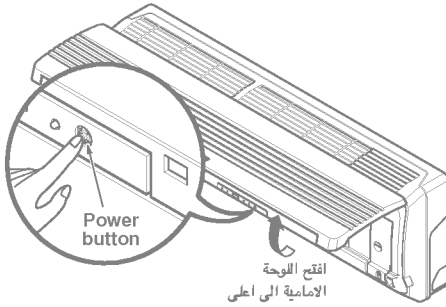

اجراءات التشغيل عندما لا يعمل جهاز التحكم عن بعد.
يبدأ التشغيل إذا ما تم الضغط على زر الطاقة .
إذا رغبت في إيقاف التشغيل ، اضغط مرة أخرى على الزر .

اسلوب التبريد	اسلوب ضخ الحرارة		اسلوب التبريد	وضعية التبريد
	درجة حرارة الغرفة > ٢٤°س	درجة حرارة الغرفة > ٢٤°س	درجة حرارة الغرفة ≤ ٢٤°س	
تبريد	تبريد	ازالة الرطوبة صحيا	تدفئة	سرعة المروحة الداخلية
عالي	عالي	عالي	عالي	ضبط درجة الحرارة
٢٢°س	٢٢°س	٢٣°س	٢٤°س	

فحص التشغيل

اثناء فحص التشغيل ، تعمل الوحدة في وضع التبريد بسرعة مروحة عالية لخفض النظر عن درجة الحرارة الغرفة ويتم اعادة الضبط بعد ١٨ دقيقة .
اثناء فحص التشغيل ، اذا تم اشتعال اشارات جهاز الترمع عن بعد تعمل الوحدة حسب ضبط جهاز التحكم عن بعد .
اذا رغبت في استخدام هذه التشغيل ، افتح اللوحة الامامية الى أعلى واضغط على زر الطاقة لمدة ٣ ثواني .
اذا رغبت في إيقاف التشغيل ، اضغط مرة أخرى على الزر .


التشغيل الاي

في حالة عودة التيار الكهربائي بعد انقطاعه ، تقوم وظيفة التشغيل الاي بتشغيل الجهاز آلياً في نفس الوضع السابق .
وعليه ليس هناك حاجة لتشغيل هذه الوظيفة بالضغط على أي مفتاح او زر .
تعمل المروحة بسرعة منخفضة في الوضع الاولي ويبدأ الضاغط في العمل بعد ٢-٣ دقائق .
ما ان يبدأ الضاغط في العمل ، تستأنف المروحة سرعتها في الضبط الاولي .

معلومات مساعدة

سرعة المروحة وسعة التبريد

ان سعة التبريد المشار اليها هي القيمة. عندما تضبط سرعة المروحة على السرعة العالية وتصبح السعة اقل او منخفضة او في سرعة المروحة المعتدلة.
يوصى بتشغيل المروحة على سرعة إقصى اذا رغبت في تبريد سريع.

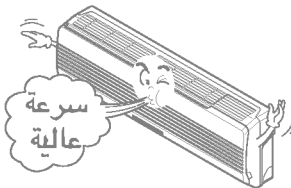

تشغيل تحكم التلفون (اختياري)



محادثة من الخارج ، يمكنك تشغيل مكيف الهواء حتى تصبح العرقمة مريثة
حتى ولو ذهبت الى الخارج وتركت مكيف الهواء عاملا ، يمكنك توقيفه باستخدام التلفون من الخارج.

١. التشغيل

ادر الرقم الذي تم توصيله مع مكيف الهواء

بعد ان يرن لخمس مرات

يمكنك سماع صوت (بيب) " اذا كان مكيف الهواء متوقفا عن العمل "
بعد ذلك اضغط على الارقام "صفر" و "صفر" و "٧" و "٨" على التوالي.

بجهاز تلفون عادي .

بعد الرنين ٤ مرات ، يتم اصدار الصوت (بيب)

وصوت OGM من جهاز الاستجابة .

اضغط على الرقم (صفر)، (صفر) و "٧" و "٨" على التوالي .

عندما يصدر الصوت " بيب . بيب " يبدأ مكيف الهواء في العمل.

ارفع السماعة.



٢. الايقاف

ادر الرقم الذي تم توصيله مع مكيف الهواء

بعد ان يرن لخمس مرات

يمكنك سماع صوت (بيب) (اذا كان مكيف الهواء شغلا) ،
بعد ذلك اضغط على الارقام "صفر" و "صفر" و "٧" و "٩" على التوالي.

بجهاز تلفون عادي .

بعد الرنين ٤ مرات ، يتم اصدار الصوت (بيب) من جهاز

الاستجابة و OGM .

اضغط على الرقم (صفر)، (صفر) و "٧" و "٩" على التوالي .

عندما يصدر الصوت (بيب--) يتم إيقاف مكيف الهواء عن العمل.

ارفع السماعة.



ملاحظة:

- ☐ يعمل هذا المنتج بعد ان يرن التلفون خمس مرات.
- ☐ اذا ما رفع المستخدم سماعة التلفون قبل اكتمال رنين التلفون الخمس ، فسوف لا تعمل وظيفة تحكم التلفون.
- ☐ اذا لم يضغط المستخدم على الزر بعد مرور ٢٥ دقيقة بعد صوت (بيب) فسوف لن تعمل وظيفة تحكم التلفون.

بجهاز تلفون عادي .

☐ يجب تعديل أرقام جرس الاستجابة الى ٤ مرات اذا كان للضغط عل زر " خارج المكيف " Out-off-office " أو قيامك
باتخاذ عمل آخر للاستجابة الآلية .

☐ فترة تسجيل صوت الرسالة الخارجة OGM يجب أن يكون أقل من ١٥ ثانية تقريبا .

☐ اذا ما تم التوصيل مع مفتاح التلفون ، فلا يمكن ان تعمل هذه الوظيفة .

تنبيه : قبل البدء في الصيانة، قم بقتل التيار الكهربائي الرئيسي الداخل في الجهاز.

وحدة الجهاز الداخلي:

❑ لا تستخدم أي من الآتي:


- ماء بدرجة حرارة أكثر من ٤٠ °م ستغريت يمكن أن يشوه الجهاز ولونه.
- مواد حمضية.
- يمكن أن تتلف سطح الجهاز.



- الباب الشبكي، الصندوق، جهاز التحكم عن بعد
- ❑ افصل التيار الكهربائي عن الجهاز قبل بدء التنظيف.
- لكي تنظف بقطعة قماش ناعمة وناشفة.
- لا تستخدم مبيضات أو كاشطات.


ملاحظة:

يجب فصل التيار الكهربائي الداخل الى الجهاز قبل تنظيف وحدة المكيف الداخلي.

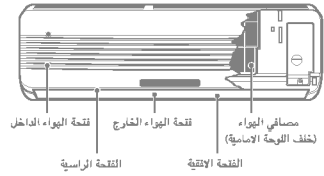


مصفى الهواء

توجد مصفاى الهواء خلف جهاز المكيف (جانب الشفط) يجب فحص هذه المصفاى مرة كل اسبوعين أو أكثر اذا ما دعت الضرورة.

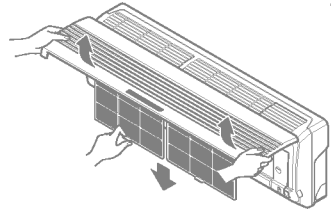

مصفاة البلازما، مصفاة مزيل الروائح (اختياري).

صفاة البلازما الموجودة خلف مصافي الهواء ، يجب فحصها وتنظيفها مرة في كل ٣ اشهر او اكثر اذا ما دعت الضرورة .

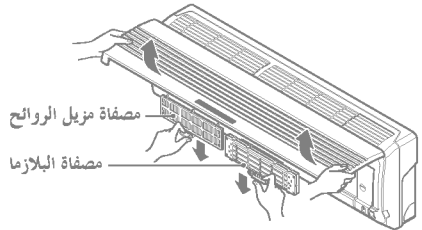


لا تلمس مصفاة البلازما هذه في خلال ١٠ ثواني بعد فتح الشبكة الداخلية، فرما تسبب صدمة كهربائية .




تبدال مصفاة تنقية الهواء

• مدة استخدام المصفاة الموصى بها : ٣ أشهر

١ افتح اللوحة الامامية وازل مصفاة الهواء.


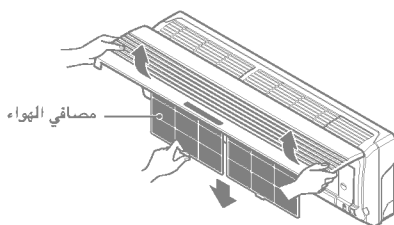


٢ ادخل مصفاة تنقية الهواء الجديدتين.

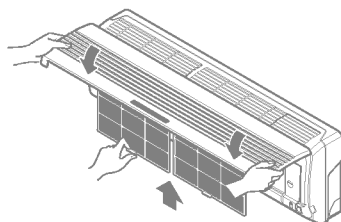

٣ ازل مصفاة تنقية الهواء.

٣ اعد مصفاة تنقية الهواء الى مكانهما واغلق اللوحة الامامية.


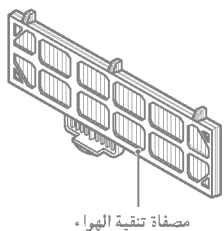
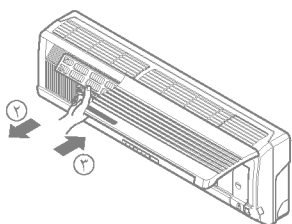


وحدة الجهاز الخارجي

يجب فحص ملفات الحرارة، فتحات اللوحة لوحدة الجهاز الخارجي بصورة منتظمة. وفي حالة تراكم الاوساخ والغبار لا بد من تنظيف بمبدل الحرارة وفتحات اللوحة بواسطة البخار من قبل متخصص.

ملاحظة

ان تراكم الاوساخ يقلل من كفاءة النظام ويزيد من تكلفة التشغيل.

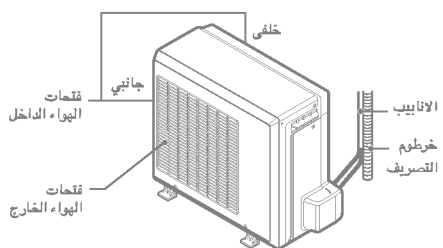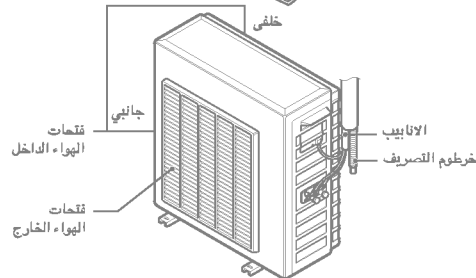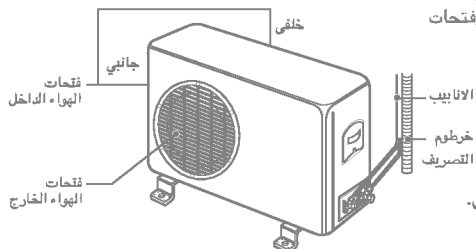

عندما لا يستخدم جهاز المكيف لفترة طويلة

نظف مصفاة الهواء وأعد تركيبها في وحدة الجهاز الداخلي.
(انظر صفحة ١٧ لتنظيف المصافي)

تأكد من أن الهواء الداخل والخارج لكل من وحدتي الجهاز الداخلي والخارجي لم يتعرضا لمائع.

شغل المكيف بطريقة دوران الهواء (انظر صفحة ١٤) لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات.
• هذا يعمل على تجفيف الاجزاء الداخلية.

أقفل مفتاح الدائرة الكهربائية. وافصل المقبس



تحذير
أقفل مفتاح الدائرة الكهربائية عندما لا يعمل مكيف الهواء لفترة طويلة.
قد تتراكم الاوساخ مما يؤدي الى حدوث حريق. عندما يتم استخدام المكيف مرة أخرى.

ازل حجارة البطارية عن جهاز التحكم.

نصائح للتشغيل

اضغط واوزن مسار الهواء الرأسي والافقي ليشمل كل الاتجاهات فتتساوى درجة البرودة في الغرفة.

طالما ان النوافذ تكون مغلقة. من الاحسن ان تفتحها لتهوية الغرفة من حين الى آخر.

لا تسمح بدخول اشعة الشمس الى الغرفة اثناء تشغيل المكيف.

ان الانسداد في مصفاة الهواء يقلل من سريان الهواء ويقلل من التبريد كما له آثار في تقليل الرطوبة. نظفها مرة كل اسبوعين. على الاقل.

ليس هذا في مصلحة صحتك كما انه تذبذب للكهرباء.

تجنب بفر الامكان فتح الابواب والنوافذ للحفاظ على الهواء البارد داخل الغرفة.

قبل أن تطلب خدمة التصليح

نصائح لمعرفة الخلل. وفّر الوقت والمال.

?

افحص النقاط التالية قبل استدعاءك لخدمة التصليح..... إذا ما استمر الخطأ، الرجاء الاتصال بوكيلك أو بمركز الخدمات.

١٣	• هل أخطأت في عملية التوقيت؟	المكيف لا يعمل
-	• هل احترقت الفيوز أو فصل مفتاح الدائرة الكهربائية؟	
-	• تأكد من أن هذه الرائحة ليست بسبب رطوبة في الجدار، أو السجاد، أو الاثاث، أو أي ملابس في الغرفة.	رائحة غريبة في الغرفة
-	• يظهر التكثيف عندما يرطب الهواء السارى من المكيف الهواء الدافئ في الغرفة.	نزول ماء متكثف من مكيف الهواء
-	• هذه طريقة لحماية مكيف الهواء • انتظر لمدة ثلاث دقائق بعدها يعمل المكيف.	المكيف لا يعمل لمدة ثلاث دقائق بعد التشغيل
١٧	• هل مصفاة الهواء متسخة؟ انظر لتعليمات تنظيف مصفاة الهواء (انظر صفحة ١٨)	المكيف لا يبرد أو يسخن بكفاءة
٦، ٩	• هل تم ضبط درجة الحرارة عن طريق الخطأ؟	
-	• هل انسدت فتحات الهواء الداخل أو الخارج؟	
-	• هل يشبه هذا الصوت سريان الماء؟ - هذا صوت الفريون (سائل تيريد) السارى داخل وحدة الجهاز. • بالنسبة لصوت يبدو مثل الهواء المضغوط ويخرج الى الفضاء. - هذا صوت الماء الغير مرطب في حالة الترطيب يمر بجانب المكيف.	مكيف الهواء يصدر صوت مزعج.
٤	• هل نضبت حجارة البطارية؟ • هل تم ادخال حجارة البطارية عكس العلامات (+) و (-)	شاشة جهاز التحكم عن بعد غير واضحة أو ضعيفة
-	• يصدر هذا الصوت بسبب توسع وتقلص الباب الشبكي وغيره من فعل تغيير درجة الحرارة.	سماع صوت تكسر