

|TCH-600(RUS)



**АВТОМОБИЛЬНАЯ
СТЕРЕОМАГНИТОЛА
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
МОДЕЛЬ : TCH-600**

Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством: это
позволит вам полностью использовать функции и
возможности магнитолы.

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO



Предупреждения



**ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.
НЕ ОТКРЫВАТЬ!**



**ОСТОРОЖНО: ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ, НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ
(ИЛИ ЗАДНЮЮ СТЕНКУ). ВНУТРИ ПРИБОРА НЕТ
ЭЛЕМЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ
РЕГУЛИРОВКИ ПОТРЕБИТЕЛЕМ.
ПО ВОПРОСАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ
К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ.**

Значение графических символов:

 Символ молнии со стрелкой в равностороннем треугольнике предназначен для предупреждения пользователя о наличии опасного напряжения внутри корпуса изделия, достаточно большого, чтобы вызвать поражение человека.

 Восклицательный знак внутри равностороннего треугольника предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных сведений о работе и о техническом обслуживании, содержащихся в прилагаемой к устройству инструкции.

ВНИМАНИЕ

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ВОЗГОРАНИЯ И ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ВОДЫ В УСТРОЙСТВО.

Чтобы избежать поражения электрическим током, не открывайте корпус прибора. Техническое обслуживание должен выполнять только квалифицированный специалист.

ОСТОРОЖНО

Использование органов управления, выполнение регулировок или действий, не указанных в данной инструкции, может привести к опасному облучению.

Лазерный элемент данного изделия может создавать излучение превышающее предел Класса 1.

**CAUTION: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN
OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED. AVOID
EXPOSURE TO BEAM.**

**VARNING: OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR
DENNA DEL ÄR ÖPPNAD STRÅLEN ÄR FARLIG.**

**Attention: Quand l'appareil est ouvert, ne pas
s'exposer aux radiations invisibles du faisceau laser.**

Эта этикетка находится внутри прибора.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
CLASSE 1	PRODUIT LASER

Данный проигрыватель компакт-дисков классифицирован как изделие, содержащее лазер КЛАССА 1. Снаружи прибора находится этикетка: "ИЗДЕЛИЕ, СОДЕРЖАЩЕЕ ЛАЗЕР КЛАССА 1".

Попадание на центр брызг или капель воды не допускается. Запрещается ставить на него вазы и другие сосуды с жидкостями.

Внимание:

Не устанавливайте прибор в ограниченном со всех сторон пространстве, например, в книжной шкафу.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Предупреждения	2
Содержание	2
Перед началом работы	3
Удаление панели	3
Передняя панель/Задняя стенка/Окно дисплея	4

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Установка	5
Подключение	6-7

РАБОТА


Основные действия	8
Использование радиоприёмника	9
Использование CD	10

СПРАВКА

Технические характеристики	11
----------------------------------	----

Перед началом работы

- Не пытайтесь разбирать магнитолу. Лазерное излучение опасно для зрения.
- Не допускайте попадания посторонних предметов внутрь корпуса; это может вызвать поломку магнитолы, поражение электрическим током или лазерное облучение.
- Летом при парковке автомобиля под прямыми солнечными лучами температура воздуха внутри автомобиля может быть очень высокой. Дайте воздуху остыть прежде чем включать магнитолу.
- Питание магнитолы может осуществляться только от источника постоянного тока напряжением 12 вольт с заземлением отрицательного вывода.
- При замене предохранителей используйте только предохранители, аналогичные тем, которые установлены изготовителем. Использование предохранителей, рассчитанных на больший ток, может привести к выходу магнитолы из строя.
- Время от времени протирайте контакты передней панели х/б салфеткой, смоченной в спирте.

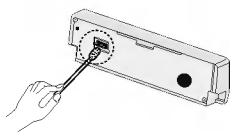

При работе с компакт-дисками необходимо иметь в виду следующее:

- При воспроизведении дефектного или грязного компакт-диска возможны выпадения сигнала.
- Диск следует удерживать за внутренние и внешние края.
- Не касайтесь рабочей поверхности диска.
- Не приклеивайте бумагу, липкую ленту и пр. к поверхности диска.
- Не подвергайте диск воздействию прямых солнечных лучей или высокой температуры.
- Очищайте диск перед воспроизведением с помощью мягкой ткани. Очистку следует производить по направлению от центра к краям.
- Не используйте растворители, например, такие как, бензин или спирт, чтобы очистить диск.




- Этой магнитолой нельзя использоваться 8см диском (используется только 12см диском) .



Удаление панели

Вы можете снять панель управления с магнитолы и взять ее с собой, когда ваш автомобиль остается без присмотра.

- 1** Чтобы открыть переднюю панель нажмите кнопку ФИКСАТОРА. (🔒).

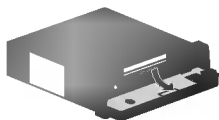

- 2** Потяните переднюю панель на себя.




Примечание

Будьте осторожны, чтобы не надавить на дисплей или кнопки управления и не уронить переднюю панель.


- 1** Закройте внутреннюю крышку.



- 2** Поместите переднюю панель в поставляемый с магнитолой пластмассовый защитный чехол.

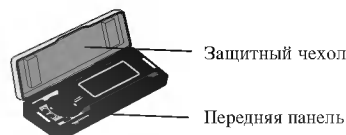

Передняя панель/Задняя стенка/Окно дисплея

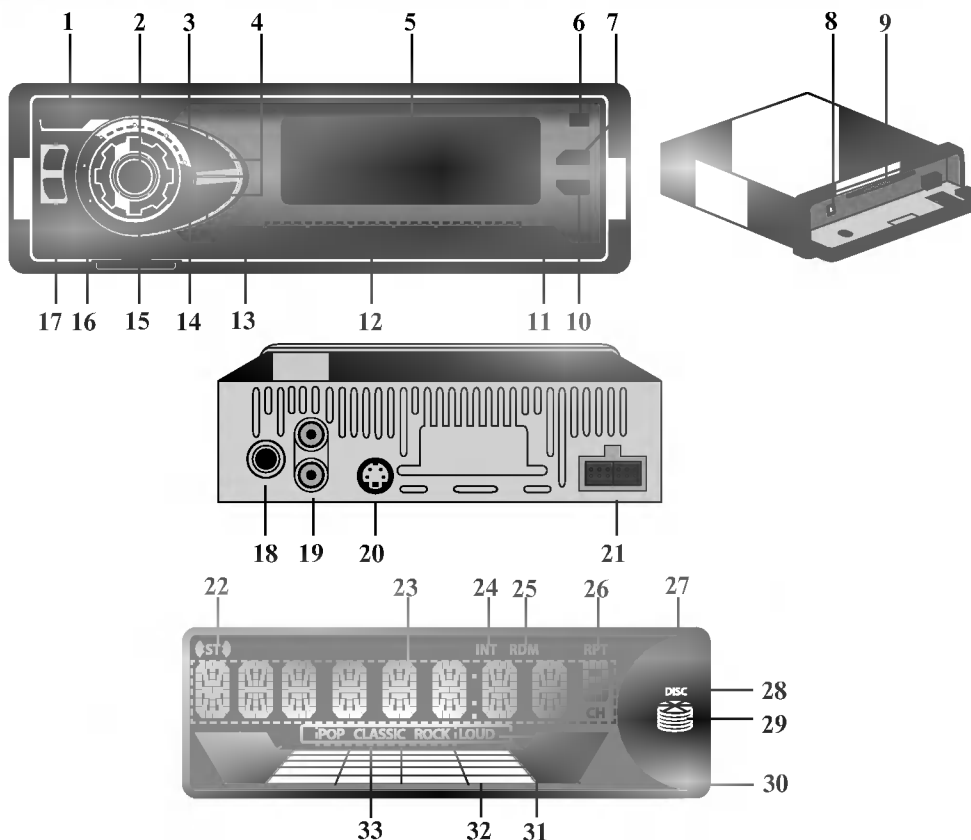

- | | |
|--|--|
| 1. Кнопка СЕТЬ (PWR) | 15. Ручка ВВЕРХ/ВНИЗ |
| 2. Кнопка ВЫБОР (SEL) | 16. Кнопка выбора функции (FUN.) |
| 3. Кнопка режима эквалайзера (EQ) | 17. • Клавиша НАСТРОЙКА (◀◀/▶▶) |
| 4. • Кнопка CD пропуск (◀◀/▶▶) | • Кнопка CD ПРОПУСК/ПОИСК (◀◀/▶▶) |
| • Кнопка ПОИСК (-/+) | |
| 5. ОКНО ДИСПЛЕЯ | 18. АНТЕННЫЙ РАЗЪЕМ |
| 6. Кнопка ФИКСАТОРА (▲) | 19. РАЗЪЕМ ЛИНЕЙНОГО ВЫХОДА (НЕ ВО ВСЕХ МОДЕЛЯХ) |
| 7. Кнопка ВРЕМЕННОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА (MUTE) | 20. РАЗЪЕМ CD-СМЕНЩИКА (НЕ ВО ВСЕХ МОДЕЛЯХ) |
| 8. Кнопка ВЫБРОС (▲) | 21. РАЗЪЕМ СЕТЬ/АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ |
| 9. Прорезь для CD | 22. Индикатор СТЕРЕО |
| 10. Кнопка ЧАСЫ (CLK) | 23. ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ ДИСПЛЕЯ |
| 11. Кнопка AS/PS (автосохранение/сканирование) | 24. Индикатор НАРЕЗКИ |
| 12. • Клавиши выбора занесённых в память станций (1~6) | 25. Индикатор ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ В ПРОИЗВ. ПОРЯДКЕ |
| • Кнопка CD ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (▶/) | 26. Индикатор ПОВТОРА |
| • Кнопка НАРЕЗКА (INT) | 27. Индикатор РАБОТЫ С CD |
| • Кнопка ПОВТОР (RPT) | 28. Индикатор ДИСК ВСТАВЛЕН |
| • Кнопка ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В СЛУЧАЙНОМ ПОРЯДКЕ (RDM) | 29. Индикатор CD-СМЕНЩИКА (не во всех моделях) |
| 13. Кнопка ДИАПАЗОН (BAND) | 30. Индикатор УРОВНЯ ГРОМКОСТИ |
| 14. Кнопка ГРОМКО (LOUD) | 31. Индикатор режима ГРОМКО |
| | 32. Индикатор УРОВНЯ |
| | 33. Индикатор ЭКВАЛАЙЗЕРА |


Установка

Установка в обычную раму

Перед подключением убедитесь в том, что зажигание **ВЫКЛЮЧЕНО** и снимите клеммы с аккумулятора во избежание короткого замыкания. Убедитесь, что при включении фар они не горят.

- 1** Выньте отсек для установки приемника из приборной доски.
- 2** Произведите необходимые подключения.
- 3** Установите отсек для приемника.
- 4** Установите магнитолу в отсеке для приемника.


Винт Опорная стойка
Брандмауэр
Болт Дворник
Стеклоомыватель
Муфта замка

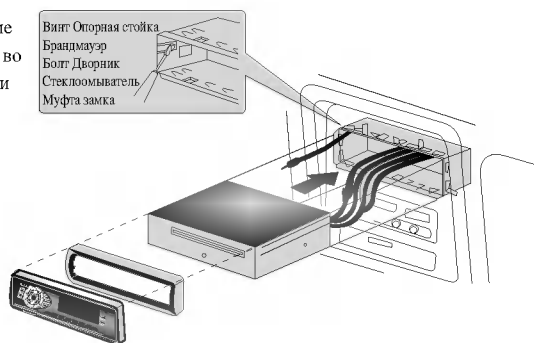

Снимите ранее установленный радиоприемник
Отогните выступы в соответствии с толщиной приборной доски

Установка в раму ISO-DIN


- 1** Вставьте магнитолу в раму стандарта ISO-DIN.
- 2** Закрепите винтами, которыми крепился старый радиоприемник.
- 3** Вставьте магнитолу и раму в отверстие приборной доски.
- 4** Установите приборную доску или пластину-переходник
- 5** Установите окаймляющую рамку. Выемка рамки должна находиться снизу.
- 6** Установите лицевую панель, вставив правый край в паз и нажав на левый край.

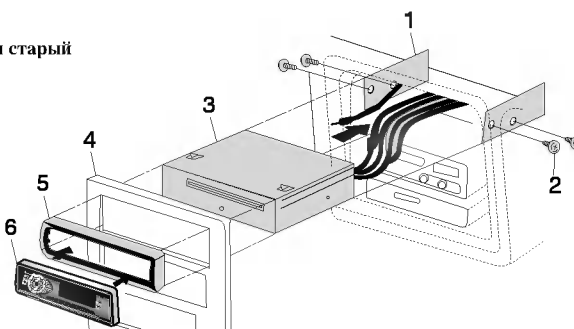

Удаление магнитолы из установочного отсека

Если вам нужно удалить магнитолу из отсека, сделайте это следующим образом.

- 1** Отсоедините заднюю подпорку магнитолы.
- 2** Отсоедините панель управления от магнитолы.
- 3** Вставьте рычаг в отверстие на одной стороне магнитолы, и потяните рычаг на себя. Сделайте то же самое с другой стороны и вытяните магнитолу из отсека.

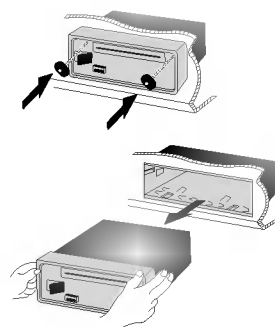


Подключение

Меры предосторожности при подключении

Перед подключением убедитесь, что зажигание ВЫКЛЮЧЕНО и снимите клемму ⊖ с аккумулятора во избежание короткого замыкания.

Примечание

Подключите все провода в соответствии с приведенной схемой.
Соединять вместе провода ⊖ двух АС запрещено.

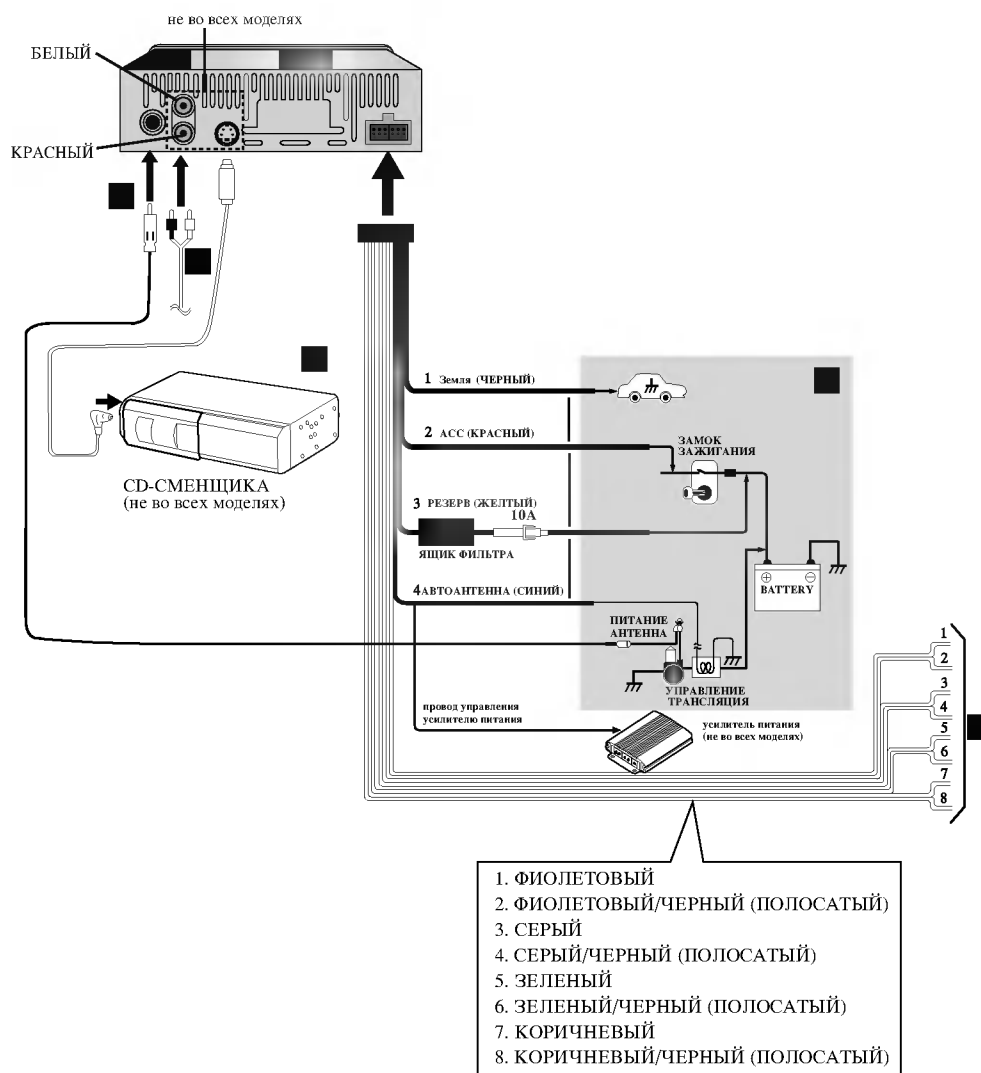

Подключение

A от антенны

B от входного гнезда усилителя мощности (2 или 4 канала: опционально не во всех моделях)

C к проводке автомобиля Цвета проводов

1 Черный (земля, присоединять к кузову автомобиля.)

2 Красный (подключать к клемме источника питания, напряжение на которой появляется при переключении замка зажигания в положение АСС).

3 Желтый (подключать к резервной клемме источника питания, напряжение на которой есть всегда.)


4 Синий (чтобы подключать ящик для полного автоматического питания антенны или провода управления усилителю питания. подключать к клемме управляющего ключа реле для автомобилей, оборудованных антенной с усилителем. Этот вывод не используется для автомобилей с ручными или полуавтоматическими антеннами.)

D ПОДКЛЮЧЕНИЕ CD – ЧЕНДЖЕРА (не во всех моделях)


Ваша магнитола может работать в качестве управляющего устройства для CD-ченджера, который вы сможете купить в дальнейшем, если вы еще этого не сделали.

Шнур для подключения CD-ченджера (показан на схеме) будет находиться в комплекте с CD-ченджером.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 2-Х ДИНАМИКОВ

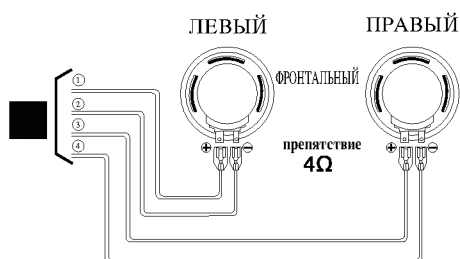

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 4 ДИНАМИКОВ

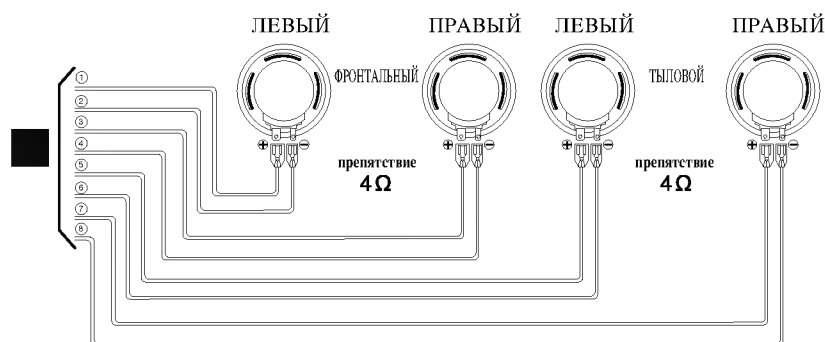

Основные действия

Включение/выключение питания

- Чтобы включить магнитоолу, нажмите кнопку СЕТЬ (PWR) или любую другую кнопку.
(При установке компакт-диска в прорезь для компакт-дисков магнитола включится.)
- Чтобы выключить магнитоолу, вновь нажмите кнопку СЕТЬ (PWR).
(Если панель открыта более 30 секунд магнитола автоматически выключается.)



Примечание

При выключении системы она автоматически запоминает уровень громкости, который вы выбрали перед выключением. При включении она будет работать на той же громкости, какая была в момент выключения.

Ручка ВВЕРХ/ВНИЗ

- Выбрав нужный кнопкой ВЫБОР (SEL) нужный режим не медленнее чем через 6 секунд начните регулировку ручкой. По окончании выбора прибор возвращается к основному режиму.
- Использование дисплея во всех режимах:
Цифровой дисплей меняется поворотом ручки.

Кнопка ФУНКЦИИ (FUN.)

Эта кнопка переключает CD и РАДИО. (CD ↔ RADIO).

Веер Звуковой Функции

Звуковой режим "BEEP ALL"

1. Нажмите кнопку и удерживайте кнопку ВЫБОР (SEL) более 1 секунд.
На дисплее появится индикатор "BEEP ALL" или "BEEP 2ND".

2. Вращая ручку ВВЕРХ/ВНИЗ вправо вызовите надпись "BEEP ALL".
Теперь при каждом нажатии будет раздаваться сигнал.

Звуковой режим "BEEP 2ND"

1. Нажмите кнопку и удерживайте кнопку ВЫБОР (SEL) более 2 секунд.
На дисплее появится индикатор "BEEP ALL" или "BEEP 2ND".
2. Вращая ручку ВВЕРХ/ВНИЗ влево вызовите надпись "BEEP 2ND".
Теперь, когда кнопки станций (1 ~ 6) и ВЫБОР (SEL) будут нажаты дольше 1 секунды, раздастся сигнал.

Кнопка ВЫБОР (SEL)

Нажатие кнопки ВЫБОР (SEL) позволяет регулировать громкость, низкие и высокие частоты, баланс и затухание.



Примечание

В режиме EQ ON центр не позволяет подстройку низких и высоких частот.

Регулировка звука

Функция громкость

Нажатие кнопки ГРОМКО (LOUD), включает систему компенсации низких частот для человеческого уха.

Кнопка выключения звука

- Нажатие кнопки ЗВУК включает/выключает звук.
- Звук вновь включается также и при нажатии любой кнопки на передней панели.

Клавиша эквалайзера

Нажатие на кнопку EQ переключает режимы эквалайзера в следующем порядке.

POP → CLASSIC → ROCK → ОСВОБОДИТЬ → POP ...

- POP : ДЛЯ РИТМ-Н-БЛЮЗА, СОУЛА И КАНТРИ
- CLASSIC : ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ОРКЕСТРОВОЙ МУЗЫКИ
- ROCK : ДЛЯ ТЯЖЕЛОГО РОКА И ХЕВИ МЕТАЛЛ

РЕЖИМ ЗВУКОВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

1. Чтобы выбрать параметр, который вы хотите отрегулировать: VOL (громкость), BAS (низкие частоты), TRB (высокие частоты), BAL (баланс), FAD (затухание), нажмите клавишу ВЫБОР (SEL).
На индикаторе режима в следующем порядке высветится.

→ VOL → BAS → TRB → BAL → FAD

2. Добейтесь наилучшего звучания, вращая ручку ВВЕРХ/ВНИЗ вправо или влево.

	Вращая вправо.	Вращая влево.
VOL	Увеличить общий уровень громкости.	Уменьшить уровень громкости тылового канала.
BAS	Увеличить уровень низких частот.	Уменьшить общий уровень громкости.
TRB	Увеличить уровень высоких частот.	Уменьшить уровень низких частот.
BAL	Уменьшить уровень громкости левого канала.	Уменьшить уровень высоких частот.
FAD	Уменьшить уровень громкости фронтального канала.	Уменьшить уровень фронтального канала.

Установка часов

1. Чтобы узнать время однократно нажмите кнопку ЧАСЫ (CLK).
2. Нажмите и удерживайте ЧАСЫ (CLK) больше 2 сек., и на дисплей на 5 сек. будет выведено текущее время. За эти 5 сек. начните настройку часов.
Чтобы задать часы нажимайте ►►.
Чтобы задать минуты нажимайте ◄◄.
3. Нажмите ЧАСЫ (CLK) и через 5 сек. дисплей вернется в предыдущий режим.

Использование радиоприёмника

Предварительная настройка станций

В памяти магнитолы может храниться до 6 станций каждого диапазона [FM1, FM2, FM3, MW и LW (не во всех моделях)].

- 1** Чтобы выбрать желаемый диапазон, нажмите клавишу **ДИАПАЗОН (BAND)**.
- Если и работает компакт-диск, для включения радио нажмите кнопку выбора функции (FUN.).
- 2** Настройтесь на станцию, которую хотите занести в память, при помощи кнопки **НАСТРОЙКА (◀/▶)**.
- 3** Нажмите одну из клавиш программирования станций (1 - 6) и удерживайте ее в течение более 1 секунд.
На дисплее будет отображен номер нажатой клавиши.



Станция в памяти

- 4** Повторяйте шаги 2 и 3, чтобы занести в память другие станции.

Примечание

- Поскольку FM1, FM2 и FM3 охватывают один и тот же диапазон частот, то можно запрограммировать до 18 FM-станций.
- Если клавиша уже закреплена за какой-либо станцией данного диапазона, то при ее нажатии предыдущая настройка будет автоматически удалена из памяти.

Автоматическое программирование станций.

Функция автоматического программирования используется для того, чтобы автоматически занести в память до 6 станций каждого из диапазонов.

1. Чтобы выбрать желаемый диапазон, нажмите клавишу **BAND**.
2. Нажмите и удерживайте клавишу **AS/PS** (автосохранение/сканирование) более 1 секунд. Сканирование начнется с отображаемой частоты в сторону увеличения частот и прекратится, когда будут найдены и занесены в память 6 уверенно принимаемых станций либо когда будет просканирован весь доступный диапазон частот.

Примечание

- Автопрограммирование не выполняется при отсутствии уверенно принимаемых станций.
- При автопрограммировании все ранее занесенные в память станции автоматически удаляются.
- Чтобы остановить автопрограммирование, снова нажмите **AS/PS** (автосохранение/сканирование) или любую из кнопок (1 - 6).

Чтобы просканировать запрограммированные станции.

Кратковременно нажмите кнопку **AS/PS** (автосохранение/сканирование).

Магнитола на 7 секунд настроится на каждую из станций, находящихся в памяти. Для того, чтобы остановить сканирование, снова нажмите клавишу **AS/PS** или любую из клавиш (1 - 6).

Чтобы настроиться на запрограммированные станции.

Нажмите клавишу **BAND** для выбора желаемого диапазона. Затем нажмите клавишу, закрепленную за желаемой станцией (1-6). На дисплее высветится номер нажатой клавиши и магнитола настроится на выбранную станцию.

Использование радио

- 1** Чтобы включить магнитолу, нажмите любую клавишу (кроме ).
- На экране отобразится частота, на которую в данный момент настроен приемник.
Если магнитола находится в режиме CD-проигрывателя, то для перехода в режим радиоприемника необходимо нажать клавишу выбора функции (FUN.).
- 2** Чтобы выбрать желаемый диапазон, нажмите клавишу **ДИАПАЗОН (BAND)**.
Загорится индикатор диапазона FM1, FM2, FM3, MW или LW (не во всех моделях).
- 3** Чтобы настроиться на желаемую станцию, нажимайте клавиши **НАСТРОЙКА (◀/▶)** (настройка).
Нажимайте клавишу **◀**, чтобы увеличить и клавишу **▶**, чтобы уменьшить частоту. Для того чтобы быстро изменить частоту, нажмите и удерживайте клавиши **◀◀** или **▶▶**.

Автопоиск

Функция автопоиска используется для автоматической настройки на станцию.

- Чтобы начать автопоиск, нажмите клавишу **SEEK (-/+)**.
- Для поиска в сторону увеличения частот нажмите клавишу **SEEK (+)** для поиска в сторону уменьшения частот нажмите клавишу **SEEK (-)**. Поиск прекратится, когда будет найдена ближайшая уверенно принимаемая станция.
- Нажимайте клавиши **SEEK (-/+)** пока не настроитесь на желаемую станцию.

Использование CD

Основные операции при воспроизведении

- 1** Чтобы открыть переднюю панель нажмите кнопку **ФИКСАТОРА** (▲).
- 2** Вставьте компакт-диск **этикеткой вверх**.
Если диск уже вставлен, нажмите клавишу выбора функции (FUN.), чтобы переключить магнитола в режим CD-проигрывателя.
Загорится индикатор компакт-диска, на экране появится номер дорожки и время, прошедшее с начала воспроизведения.
- 3** Установите уровень громкости при помощи ручки **ВВЕРХ/ВНИЗ**.

** Кнопка воспроизведения CD

▲	Чтобы загрузить или извлечь диск. Чтобы извлечь диск, сильно нажмите клавишу ▲. Магнитола автоматически переключится в режим радиоприемника.
▶/	Пауза при воспроизведении. На экране замигают номер дорожки и время, прошедшее с начала воспроизведения. Для того, чтобы продолжить воспроизведение, снова нажмите ▶/ .
▶▶	Перемотка вперед. Нажмите и удерживайте клавишу "▶▶", пока не найдете начало желаемого фрагмента, затем отпустите клавишу.
◀◀	Перемотка назад. Нажмите и удерживайте клавишу "◀◀", пока не найдете начало желаемого фрагмента, затем отпустите клавишу.
▶▶▶	Переход к следующей дорожке осуществляется коротким нажатием клавиши (менее 1 секунды). Каждое дополнительное нажатие клавиши пропускает еще одну дорожку. Для того, чтобы быстро перейти от одной дорожки к другой, нажмите и удерживайте клавишу ▶▶▶ пока на экране не отобразится номер желаемой дорожки, затем отпустите клавишу.
◀◀◀	Повторный запуск воспроизводимой дорожки осуществляется коротким нажатием клавиши (менее 1 секунды). Каждое дополнительное нажатие клавиши позволяет перейти к дорожке с меньшим номером. Для того, чтобы быстро перейти к дорожке с меньшим номером, нажмите и удерживайте клавишу ◀◀◀ пока не отобразится номер желаемой дорожки, затем отпустите клавишу.

Примечания

- При выключенной магнитоле загрузка или извлечение диска невозможны.
- Воспроизведение начинается с первой дорожки диска только при загрузке диска. В других случаях (при переключении из режима радиоприемника или при включении магнитолы), воспроизведение начнется с той дорожки, которую вы слушали последний раз.
- Для загрузки диска вставьте его в соответствующую прорезь и слегка подтолкните пальцами либо нажмите клавишу ▲.
- Какие компакт-диски подходят: ваша магнитола предназначена только для дисков диаметром 12 см (5 дюймов).

Дополнительные возможности воспроизведения

Режим INTRO SCAN (нарезка)

Для включения режима ознакомительного воспроизведения нажмите клавишу **INT** во время воспроизведения диска. Загорится индикатор INT, и магнитола поочередно воспроизведет первые 10 секунд каждой дорожки. Для полного прослушивания понравившейся дорожки повторно нажмите клавишу INT. Магнитола вернется в обычный режим воспроизведения.

Примечание

- Если магнитола находится в режиме повтора или воспроизведения в случайном порядке, функция ознакомительного воспроизведения будет недоступна.
- После воспроизведения всех дорожек в заданном порядке система возвращается к режиму обычного воспроизведения.

Повторное воспроизведение

Нажмите клавишу **RPT** во время воспроизведения диска. Загорится индикатор RPT, и текущая дорожка будет воспроизведена повторно.
Для отмены повторного воспроизведения снова нажмите клавишу RPT.

Примечания

- При выключенном режиме повторного воспроизведения все дорожки на диске проигрываются одна за другой.
- Если магнитола находится в режиме ознакомительного воспроизведения или воспроизведения в случайном порядке, функция повтора будет недоступна.

Воспроизведение в случайном порядке.

Для включения данного режима нажмите клавишу **RDM** во время воспроизведения диска. Загорится индикатор RDM и все дорожки на диске будут воспроизведены в случайном порядке. Для отмены режима повторно нажмите клавишу RDM.

Примечание

- Если магнитола находится в режиме ознакомительного воспроизведения, функция воспроизведения в случайном порядке будет недоступна. Если во время нахождения магнитолы в режиме воспроизведения в случайном порядке будет выбран режим ознакомительного воспроизведения, магнитола выйдет из режима случайного воспроизведения.
- Во время воспроизведения в случайном порядке даже многократное нажатие клавиши ◀◀ приводит к повторному запуску воспроизводимой дорожки.

Переключение между источниками звука

(Остановка CD/Включение Радио)

Чтобы остановить воспроизведение CD и переключить магнитола в режим радиоприемника, нажмите клавишу выбора функции (FUN.). Нажмите клавишу FUNC снова, чтобы продолжить воспроизведение CD с начала дорожки, которую вы слушали в последний раз.

На заметку

- Автозагрузка**
Если вы нажмете ▲ для выброса диска во время воспроизведения, он будет автоматически загружен обратно через 5 секунд, если только вы не вынете его сами.
- Антишок**
Тряска даже в течение 10 секунд не мешает ровному воспроизведению музыки.

Технические характеристики

РАДИОПРИЕМНИК

FM

Диапазон частот65.0~74.0МГц, 87.5 ~108.0МГц
Сигнал/шум55 дБ
Коэффициент искажения2%
Разделение стереоканалов(1 кГц)30дБ

AM (СВ)

Диапазон частот522 ~ 1,620кГц
Сигнал/шум45 дБ
Коэффициент искажений2%

ДВ (не во всех моделях)

Диапазон частот144 ~ 281кГц
Сигнал/шум45 дБ
Коэффициент искажений2%

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ CD

Диапазон воспроизводимых частот40Гц ~ 20кГц
Сигнал/шум60 дБ
Коэффициент искажений1%
Разделение стереоканалов (1 кГц)50 дБ

УСИЛИТЕЛЬ

Макс. выходная мощность4 x 50 Вт
Препятствие динамика4Ω

ПРОЧИЕ

Питание12 ~ 15 В постоянного
тока, отрицательный полюс заземлен.
Габариты188x58x166мм
Масса1.34кг

- Технические характеристики и конструкция могут изменяться без предварительного уведомления вследствие постоянного внесения усовершенствований.
- Срок службы данного товара - 7 лет со дня передачи товара потребителю.



P/NO : 3828R-F015J