




開始使用產品之前，請先仔細閱讀本手冊。
請保存使用者手冊以利未來參考。請記錄本
產品的型號及序號。
需要經銷商提供服務時，請參考產品背面標
籤，並將標籤上的資訊告知經銷商。

型號：

序號：

LCD 液晶顯示器

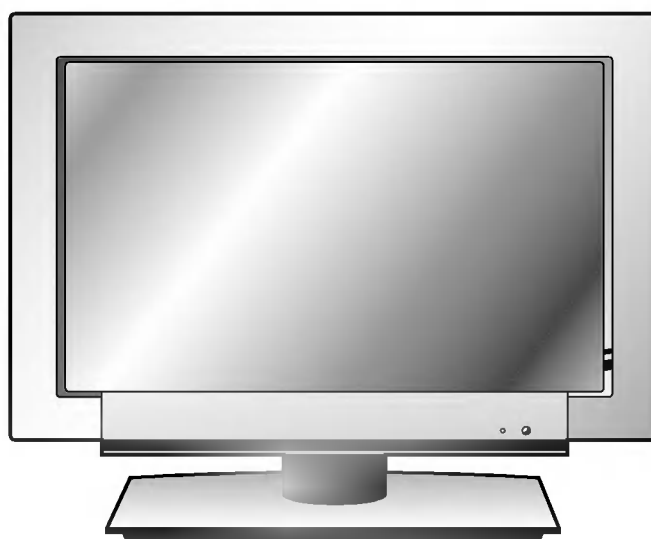


多媒體顯示器

LCD 液晶顯示器可連接至 PC 個人電腦，代替 PC 顯示器。

LCD 顯示器面板

其面板由 290 萬單點所組成，而製程中產生的少數幾個瑕疵點，則可能成為螢幕上的壞點。面板製造商對壞點的容忍值為六點以內，因此若產品的壞點在六點以內，不得要求更換或退款。

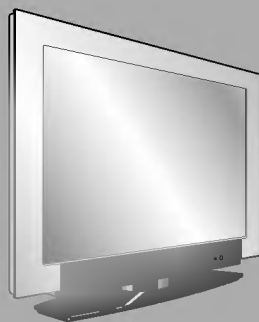

目錄


第一步	
安全說明.....	4
顯示器概觀	
正面面板控制鍵.....	12
連接面板概觀.....	13
遙控器按鍵功能.....	14
附件／選用配備.....	16
使用遙控器.....	17
裝置連接與裝配	
錄放影機裝配.....	18
有線電視裝配.....	20
外部影音（AV）來源裝配.....	21
DVD放影機裝配.....	22
數位電視裝配.....	23
個人電腦裝配.....	24
基本功能設定與操作	
打開顯示器開關.....	27
檢查功能.....	28
睡眠定時	
設定睡眠定時.....	29
影像與聲音	
自動影像選擇.....	30
調整影像.....	31
數位魔幻環音效.....	32
調整音效.....	33
特殊功能	
選擇功能表語言.....	34
調整色溫.....	35
使用螢幕保護程式功能.....	36
設定畫面格式.....	37
使用放大／縮小（Zoom in/out）功能.....	38
移動畫面.....	39
子母畫面（PIP）功能.....	40
放大／縮小主畫面.....	42
雙畫面功能.....	43
使用螢幕選項.....	45
個人電腦模式功能檢查.....	46
個人電腦模式調整.....	47
外部控制裝置裝配.....	49
其他	
排除問題索引.....	57
產品規格.....	59

請將使用者手冊與顯示器放在一起，以利未來參考。

安全說明


⚠ 警告

請勿將顯示器放在陽光直接照射之處，亦不可接近熱源，如暖氣機及火爐等。
- 因為這樣可能導致火災！

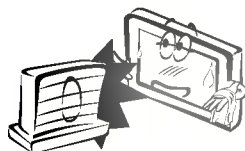


⚠ 注意

請勿在顯示器旁放置易燃物
- 因為這樣可能導致火災！

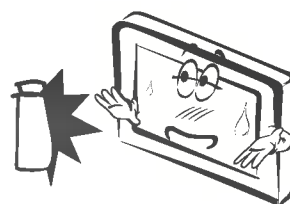


⚠ 注意

拆除顯示器包裝或移動顯示器，必須二人配合以安全地將其抬起。

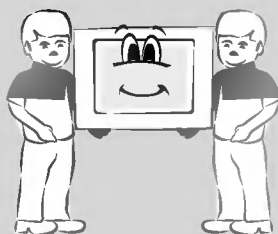


請勿將顯示器放置在可能沾染灰塵之處。
- 因為這樣可能導致火災！

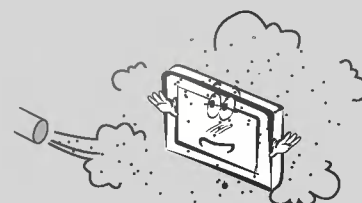

⚠ 注意


確保顯示器周圍通風良好。顯示器應與牆壁距離10公分以上。

- 距離過短可能使機體內部溫度升高而導致火災。

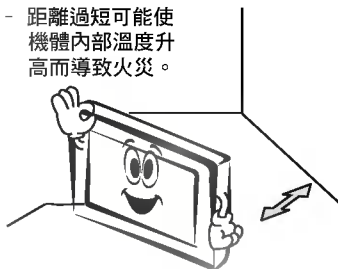

顯示器之通風口不得有異物遮蔽。

- 因為這樣可能導致火災！

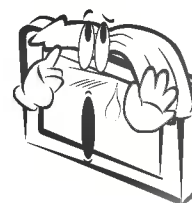

* 安全說明有以下二種訊息方式。


⚠ 警告 違反此種說明，可能導致嚴重的傷害甚至危及生命。

⚠ 注意 違反此種說明，可能導致輕微的傷害或產品受損。

⚠ 注意特殊情況下可能發生的危險。


⚠ 注意

移動機體前，自主機拔除所有連線。

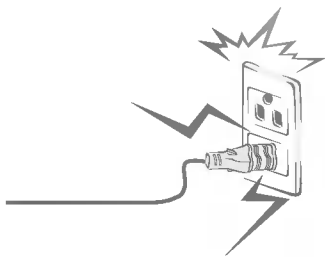

請勿將顯示器放置在如增濕器等蒸氣或汽油來源附近。


- 因為這樣可能導致火災或觸電！

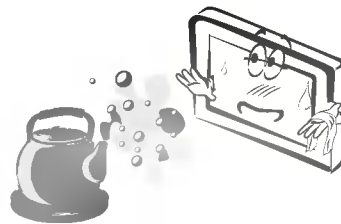

⚠ 注意


於桌上安裝顯示器時，小心不要將其放置在桌子邊緣。

- 否則，本產品可能會摔落而嚴重傷及小孩或大人，並且使本產品嚴重受損。
- 務必使用適合的桌子或架子。

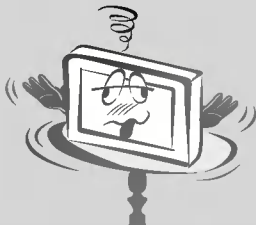

顯示器必須放置在水平且穩定的表面。


- 否則可能摔落或傾覆。

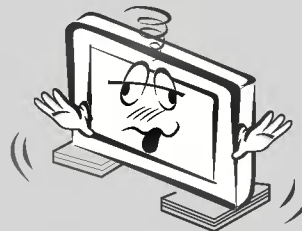

⚠ 注意

請勿將顯示器直接放置在地毯、毛毯或任何通風不良之處。

- 因為這樣可能使機體內部溫度升高而導致火災！

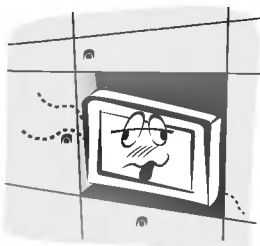


安全說明

⚠警告

請勿在浴室等潮濕地方使用顯示器，機體很可能受潮。


- 因為這樣可能導致火災或觸電！

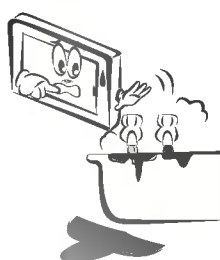

⚠警告


若需使用接收器（錄放影機、數位衛星接收器），請勿將天線放置在電線附近。

- 因為這樣可能導致觸電。

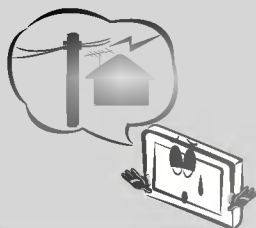

若需使用接收器（錄放影機、數位衛星接收器），請洽當地服務中心之技術人員安裝天線。


- 否則可能導致觸電。

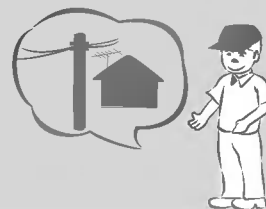

⚠警告


請接上接地線。

- 若未接上接地線，則漏電時可能會導致觸電。
- 若無接地設備，則需由合格電工安裝個別的斷路器。
- 請勿將接地線接到電話線、避雷針或瓦斯管。

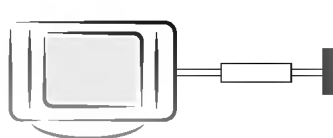

主電源插頭應完全插入插座，以避免發生火災！


- 因為這樣可能導致火災！

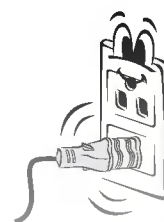

⚠ 警告

若需使用接收器（錄放影機、數位衛星接收器），請彎折建築物內外接縫處的天線，以避免雨水流入。


- 因為這樣可能損壞顯示器內部，且可能導致觸電。

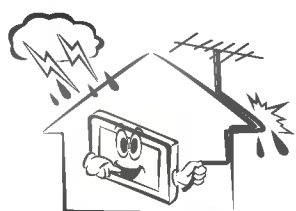

⚠ 注意

若需使用接收器（錄放影機、數位衛星接收器），外部天線與電線之間應有足夠距離，以防止天線掉落時碰觸到電線。

- 因為這樣可能導致觸電。

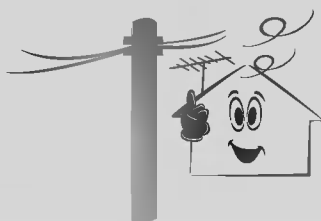

⚠ 注意


請勿放置重物於電線上。

- 因為這樣可能導致火災或觸電！




請勿在主電源多電源插座上使用太多插頭。

- 因為這樣可能使得插座過熱而導致火災！

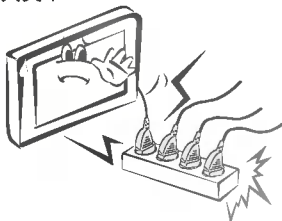

手濕時絕對不可碰觸插頭。

- 因為這樣可能導致觸電！

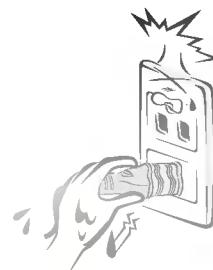


安全說明

⚠ 注意


拔除插頭時，需抓緊插頭。
若您拉扯電線，可能會將電線拉壞。

- 因為這樣可能導致火災！

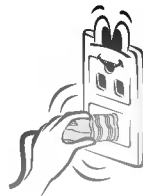

避免插頭或插座上積灰塵。


- 因為這樣可能導致火災！

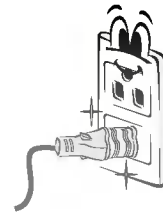

⚠ 警告

請勿在顯示器上置放任何含有液體的容器，如花盆、杯子、化妝品或蠟燭。

- 因為這樣可能導致火災！

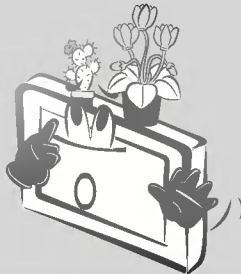

⚠ 警告


若有水濺到顯示器內，請立即從主電源插座拔除插頭，並向您的服務代理商詢問事宜。

- 因為這樣可能導致觸電！



小心且安全地棄置使用過的電池。

- 若小孩將電池吞食，請立即就醫。

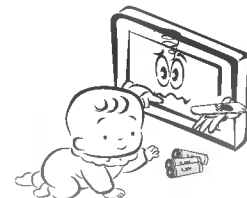




注意

若電線或插頭已損壞或是插座連接處已鬆脫，則不可再插上插頭。

- 因為這樣可能導致火災或觸電！

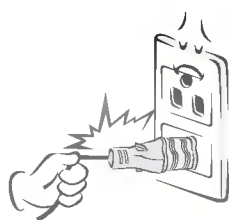

避免電線接觸到尖銳物品或暖氣等高溫物品。


- 因為這樣可能導致火災或觸電！



注意


若顯示器受到撞擊或損壞，請關閉開關、自插座拔除插頭，並與您的服務中心聯絡。

- 因為這樣可能導致火災或觸電！

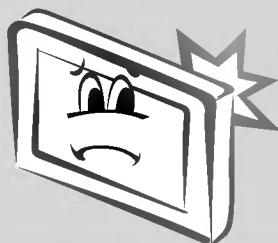

避免任何物品掉落至顯示器上。

- 因為這樣可能導致觸電！

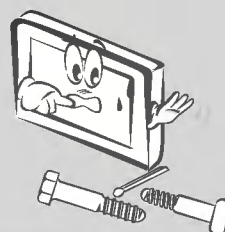

注意

避免顯示器掉落地上或受到撞擊。

- 因為這樣可能導致機體故障或人體傷害！




安全說明

警告

若螢幕上未出現影像，請關閉開關、拔除插頭，並與您的服務中心聯絡。


- 因為這樣可能導致火災或觸電！

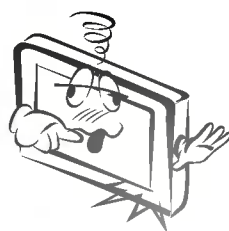

警告


不可用水清潔顯示器

- 因為這樣可能損壞顯示器或導致觸電！

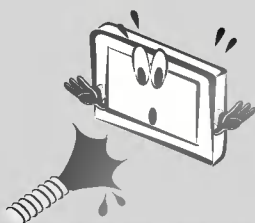

若顯示器有煙霧或異味產生，請關閉開關、自插座拔除插頭，並與您的經銷商或服務中心聯絡。

- 因為這樣可能導致火災或觸電！

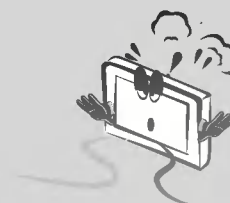

警告


請勿嘗試自行修護顯示器。
請與您的經銷商或服務中心聯絡。

- 因為自行修護可能會毀壞顯示器、導致觸電，更將使得保固失效！



發生閃電或雷雨時，請從插座上拔除顯示器的插頭與天線。

- 這樣可防止顯示器受到損害及預防觸電。

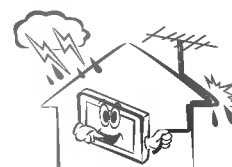




警告

開車或步行時，請勿觀看顯示器。


- 因為這樣可能導致意外發生。

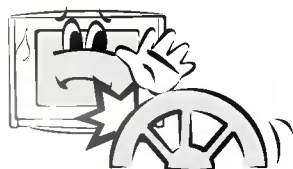

注意

請勿在顯示器上放置重物。


- 因為這樣可能使小孩或大人受傷。

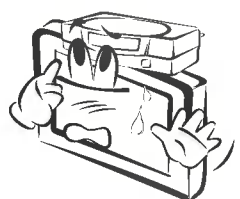

注意


清潔顯示器之前，請先拔掉插接牆壁電源插座的插頭。不可使用液體清潔劑或煙霧式清潔劑。

- 因為這樣可能損壞顯示器或導致觸電！

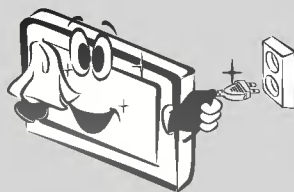

每年聯絡服務中心進行顯示器內部零件的清潔。


- 灰塵堆積過多可能造成機件故障。

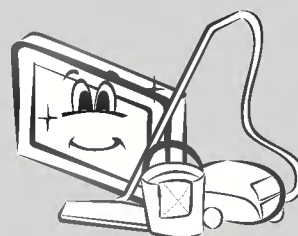

注意


雙眼與螢幕應保持1.5公尺以上的距離。

- 否則眼睛容易疲勞。

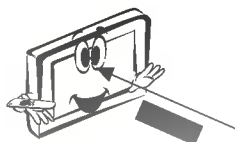


長時間不使用顯示器時，請將插頭自牆壁插座拔除。

- 灰塵堆積過多可能導致機件變質或漏電，而造成火災或觸電。

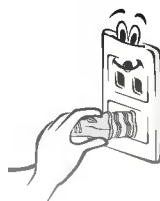


僅限使用規定的電池。

- 否則可能損壞顯示器或導致觸電！




正面面板控制鍵

< 正面面板控制鍵 >

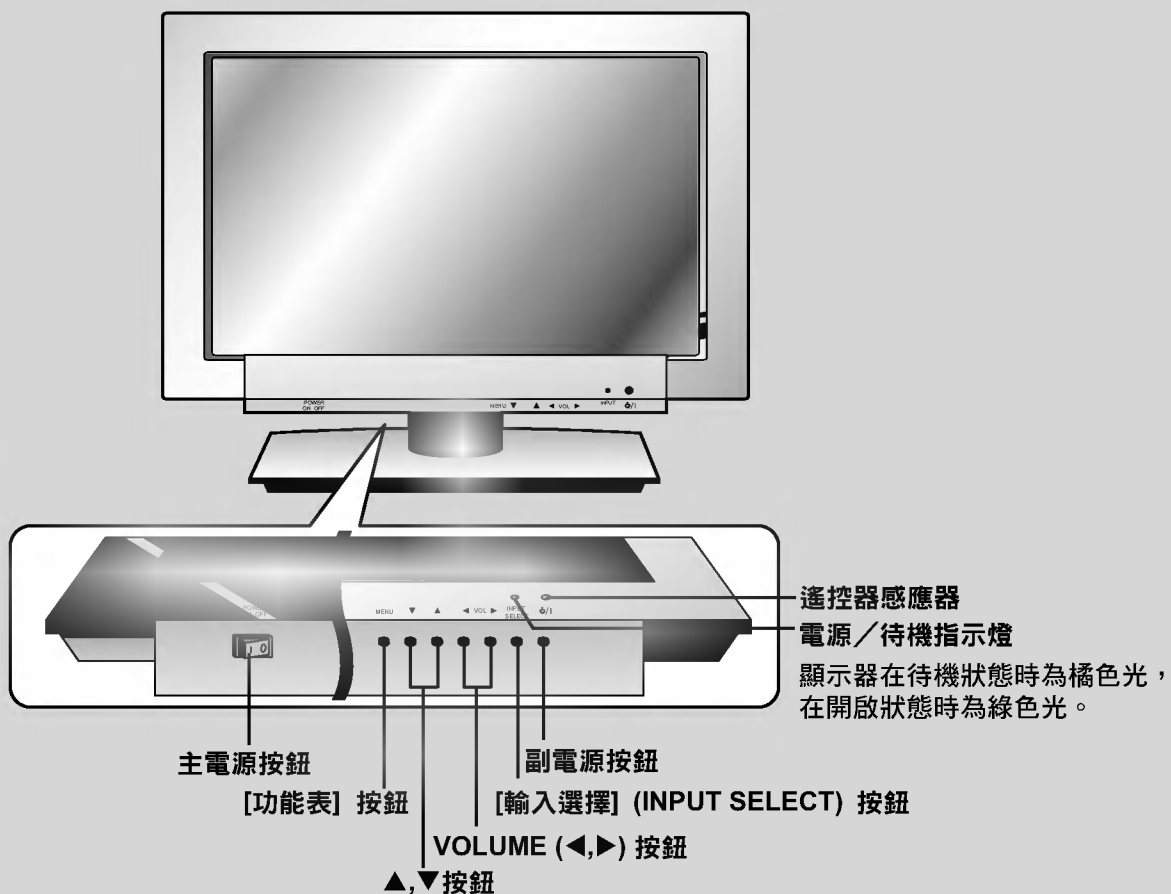

連接面板概觀

<面板背面>

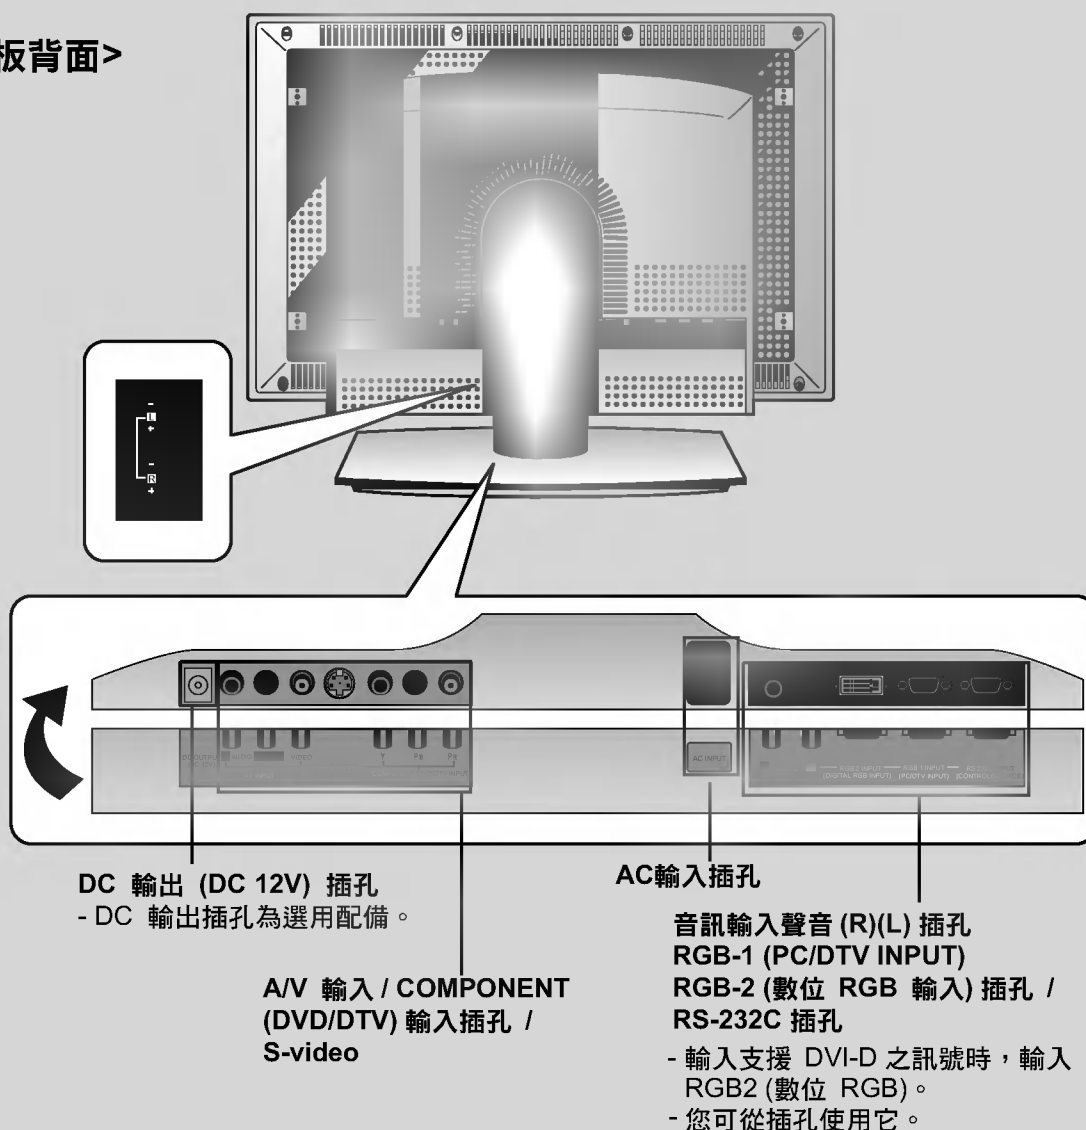


遙控器按鍵功能

- 使用遙控器時，請對準顯示器上的遙控器感應器。

- [電源] (POWER) 按鈕 ←
- [睡眠定時] (SLEEP) 按鈕 (請參考第 29 頁) ←
- APC 按鈕 ←
- ARC 按鈕 ←
- [子母畫面] (PIP) 按鈕 ←
- SWAP 按鈕 ←
- [功能表] (MENU) 按鈕 ←
- [輸入] (ENTER) 按鈕 ←
- VOL 按鈕 ←

- [子母畫面功能] 按鈕 ←

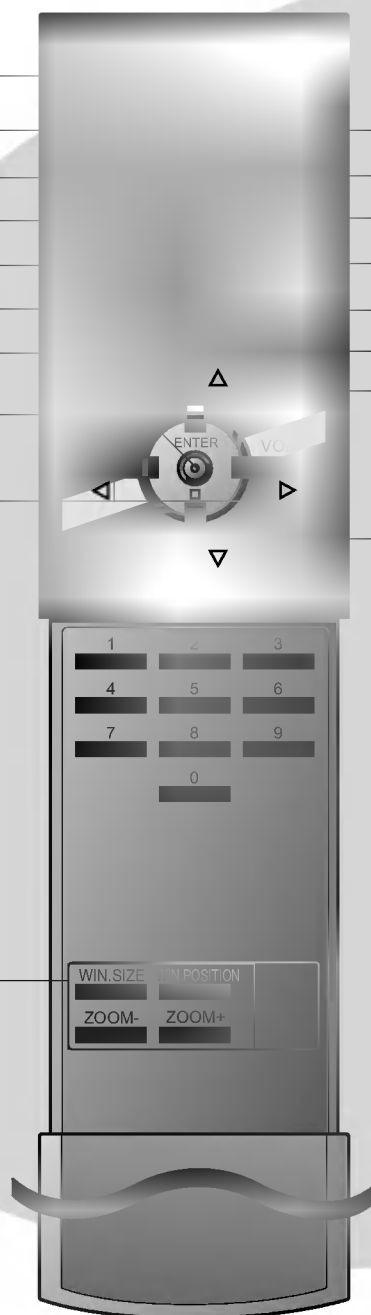

➤ **[輸入選擇] (INPUT SELECT) 按鈕**

➤ **DASP 按鈕 (請參考第 32 頁)**

➤ **PIP ARC 選擇按鈕**

➤ **雙畫面 (TWIN PICTURE) 按鈕 (請參考第 40~44 頁)**


➤ **SUB INPUT 按鈕**

➤ **[靜音] (MUTE) 按鈕**
開啟或關閉音效

➤ **[上/下] (UP/DOWN) 按鈕**

遙控器上的 [輸入選擇] 按鈕。

每按一次這個按鈕，便會變換為下列模式。

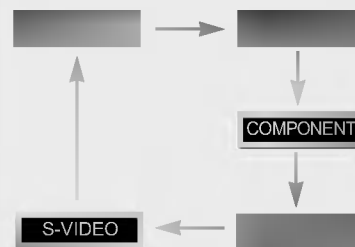


附件／選用配備

● 附件




遙控器



使用者手冊



電源線



鹼性電池



PC 音訊接線



D-sub 15 pin 接線



視訊接線




DVI 電腦接線




揚聲器接線

注意：揚聲器接線上的鐵芯係抑制電磁波干擾用，用戶請勿任意拆卸。

● 選用配備

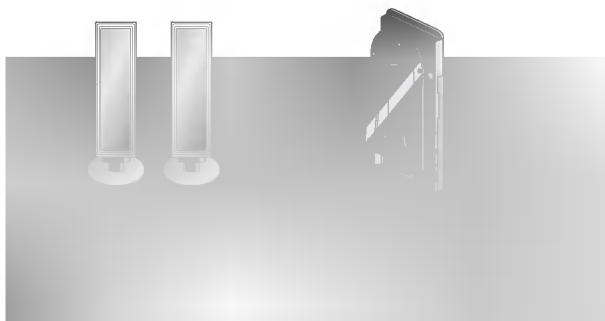

使用遙控器

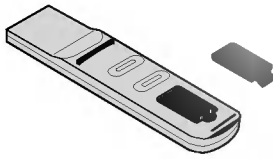


- 打開遙控器背面的電池蓋，並以正確方向裝入電池，電池的 "+" 裝在 "+" 端，電池的 "-" 裝在 "-" 端。


- 裝入二顆 1.5V "AAA" 鹼性電池。
- 勿混淆新電池與舊電池。

使用遙控器注意事項

確定遙控器與感應器之間沒有其他東西。

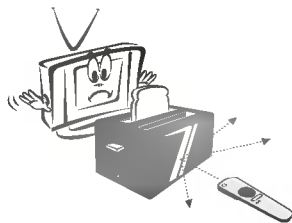

不可將遙控器放在暖氣機或潮濕地點附近。遙控器受到強力撞擊可能會導致操作故障。

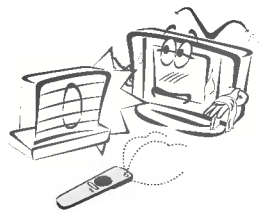


遙控器發出之信號可能會受到陽光或其他強光的干擾。在此情形，請將顯示器轉換方向。




錄放影機裝配

- 如下圖所示，在將顯示器連接至錄放影機時，顯示器之 AV 輸入插孔與錄放影機的輸出插孔顏色需兩兩相配：視訊 = 黃色、音訊 (左) = 白色、音訊 (右) = 紅色。
- 若您的錄放影機為單聲道，將錄放影機的音訊接線接到液晶顯示器的 AUDIO (L/MONO) 輸入端。
- 若您將 S-VIDEO 錄放影機連接至 S-VIDEO 輸入端，則相較於連接一般錄放影機至「視訊」(Video) 輸入端，畫質將變得更好。
- 避免固定的影像長時間存留在螢幕上。來自錄放影機之凍結靜止畫面若在螢幕上顯示過久，則在您變換影像時，會產生殘留影像。避免靜止影像在螢幕上停留過久。

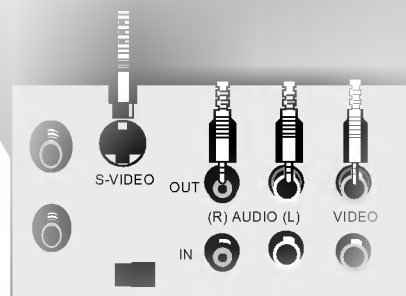

提示

- 為避免畫面雜訊 (干擾)，錄放影機與顯示器之間請留足夠的距離 (20 英吋以上)。

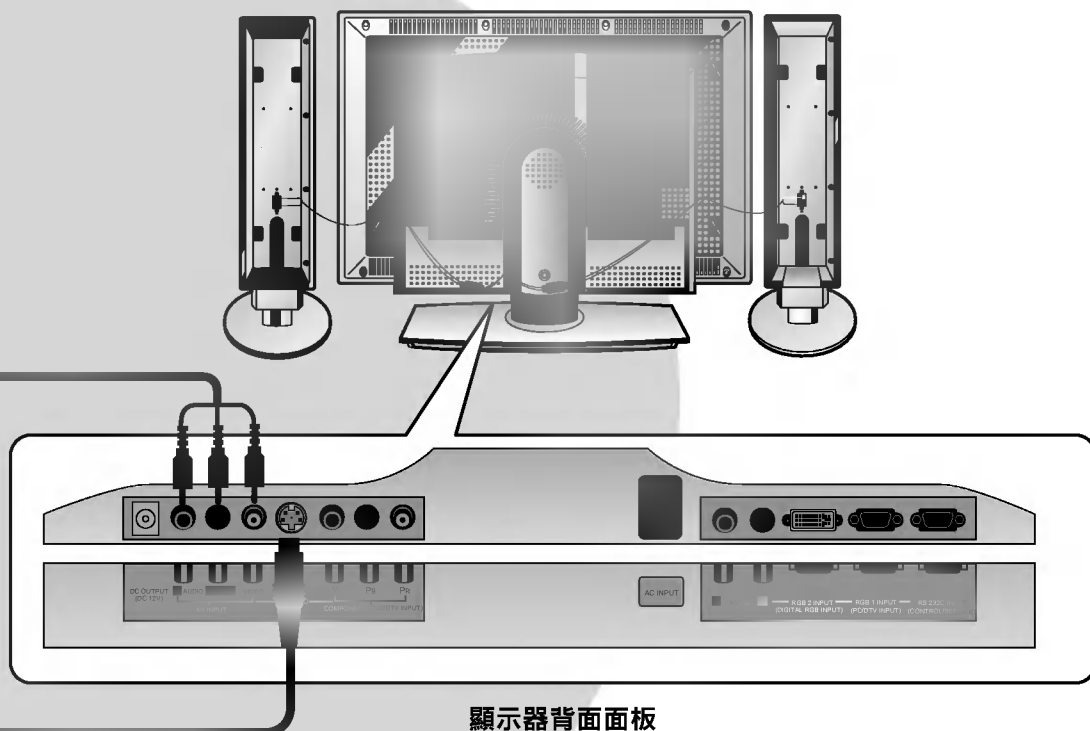

顯示器背面面板



播放錄放影機


INPUT SELECT

- 1 按下遙控器上之[輸入選擇] (INPUT SELECT) 按鈕，然後選擇 [視訊] (VIDEO)。(若是連接 S-Video，則選擇 **S-VIDEO**。)

- 2 將錄影帶放入錄放影機，然後按下錄放影機上的[播放] (PLAY) 按鈕。請參閱錄放影機之使用手冊。

有線電視裝配

- 向當地供應商訂購有線電視服務且安裝轉換器後，便可觀看有線電視節目。若無電視調頻器或有線電視轉換器，則無法利用本顯示器播放電視節目。

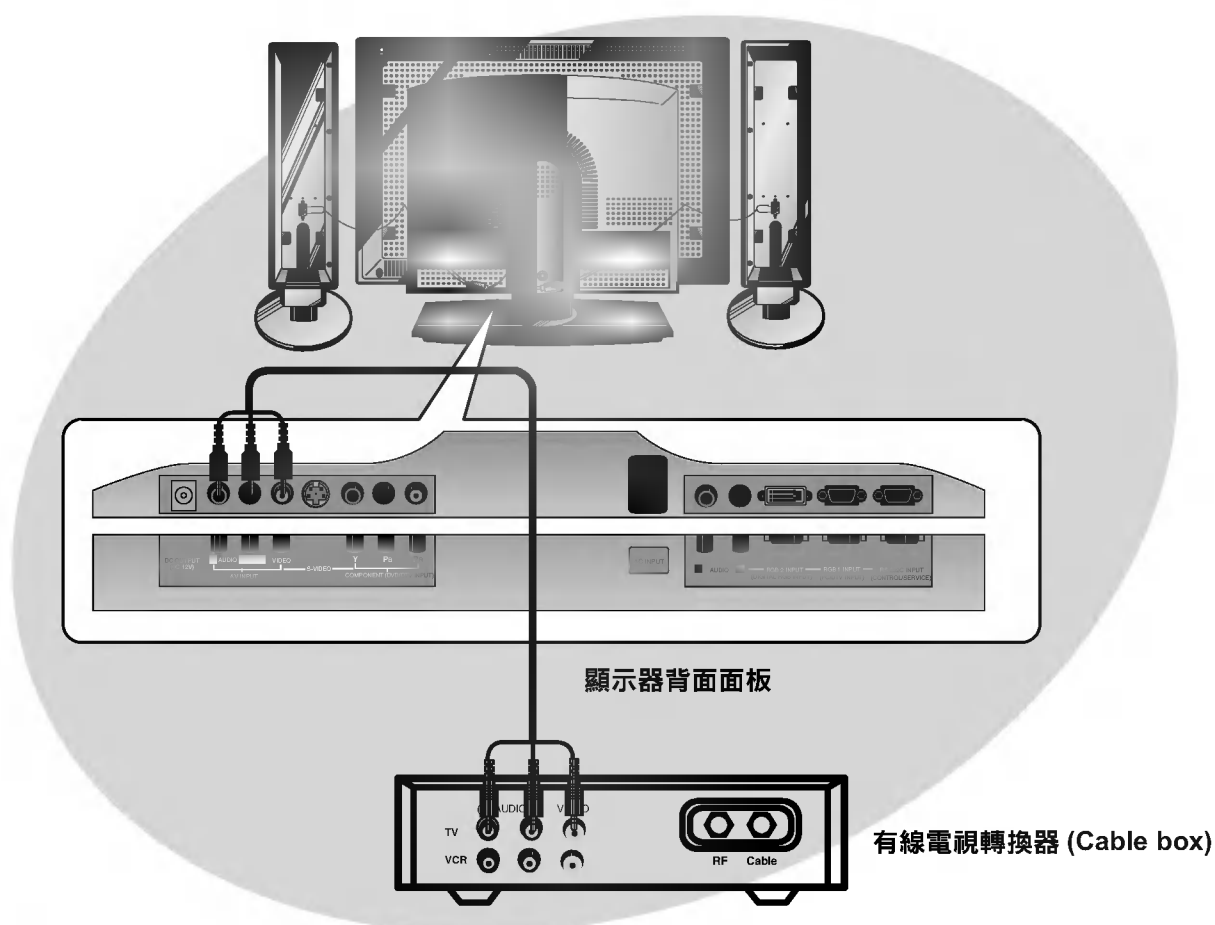

觀賞有線電視

- 1 按下遙控器上之 [輸入選擇] (INPUT SELECT) 按鈕，然後選擇 [視訊來源] (VIDEO source)。

INPUT SELECT

- 2 使用有線電視轉換器調整有線電視頻道。




提示

- 有關有線電視服務之更多資訊，請洽詢您當地的有線電視服務供應商。

外部影音 (AV) 來源裝配

- 如下圖所示，在將顯示器連接至外部來源時，顯示器之 AV 輸入插孔與影音設備的輸出插孔顏色需兩兩相配：視訊 = 黃色、音訊 (左) = 白色、音訊 (右) = 紅色。

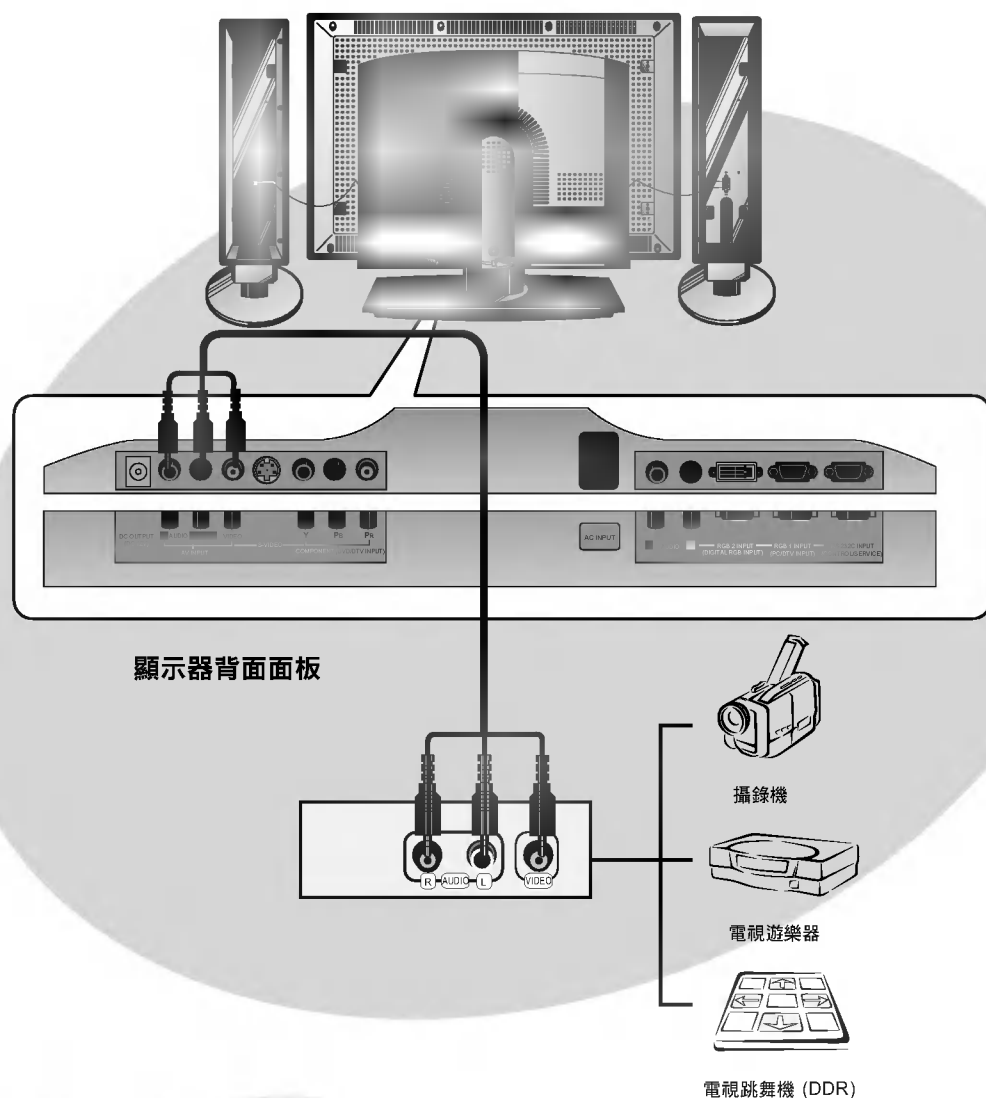

觀賞外部影音來源

- 1 按下顯示器遙控器上之 [輸入選擇] (INPUT SELECT) 按鈕，選擇 [視訊] (VIDEO)。


INPUT SELECT

- 2 操作對應的外部裝置。請參閱外部裝置操作手冊。

DVD 放影機裝配

如何連接 DVD 放影機 (數位影音光碟放影機)

- 將 DVD 視訊輸入連接至 COMPONENT (DVD/DTV INPUT) 的 Y、P_B、P_R，並將音訊輸入連接至 AV 輸入的 Audio 插孔。
- Component 輸入有 480i、480p、720p、1080i 模式等選擇。

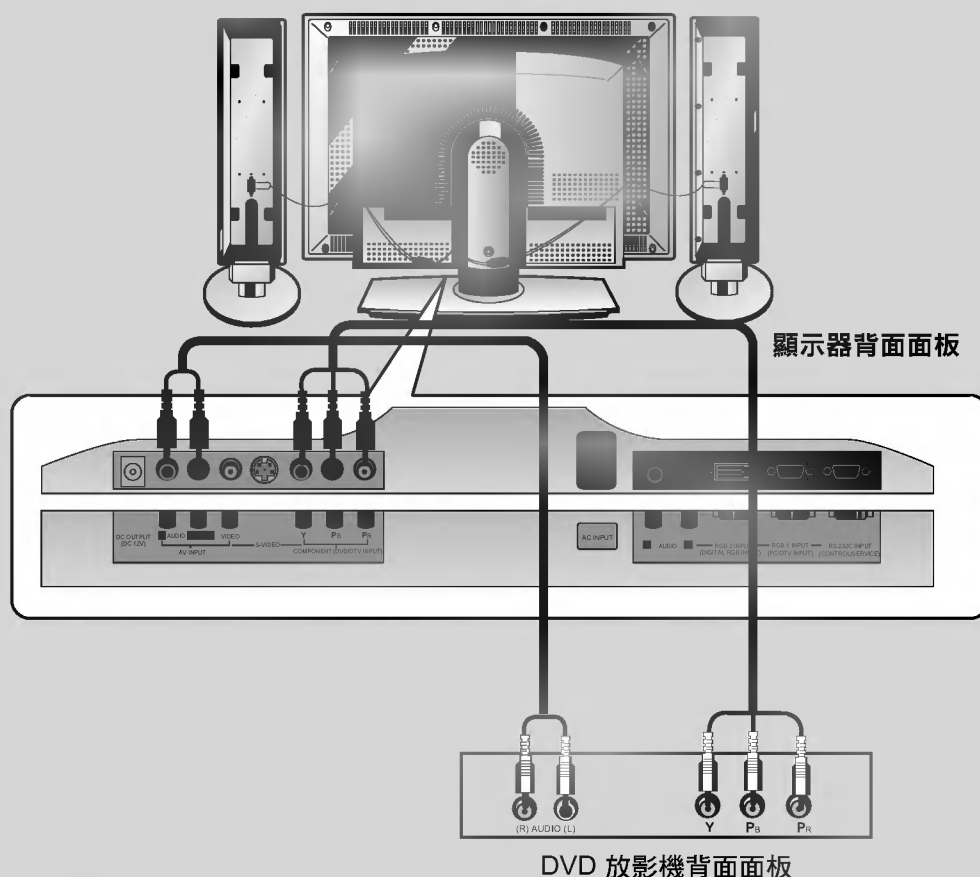

如何使用

- 按下顯示器遙控器上之[輸入選擇] (INPUT SELECT) 按鈕，選擇 [**COMPONENT**]。依據 DVD 放影機之使用手冊操作機器。
- 打開 DVD 放影機開關，並放入 DVD 光碟片。

Component 輸入連接埠

將 DVD 放影機插座連接至顯示器 Component 輸入插座如下所示。


Component 輸入插座	Y	
DVD 放影機的 視訊輸出插座	Y	Pb
	Y	B-Y
	Y	Cb
	Y	Pb

數位電視裝配

- 若要觀賞數位廣播節目，需購買／連接數位衛星接收器 (STB)。

如何連接

- 您可依您的衛星接收器連結器而定，使用顯示器的 COMPONENT (DVD/DTV INPUT) 輸入端或單一 RGB1(PC/DTV 輸入) 作為視訊連接。然後，連接對應的音訊端 (Audio)。
- 數位電視輸入有 480p、720p、1080i 模式等選擇。

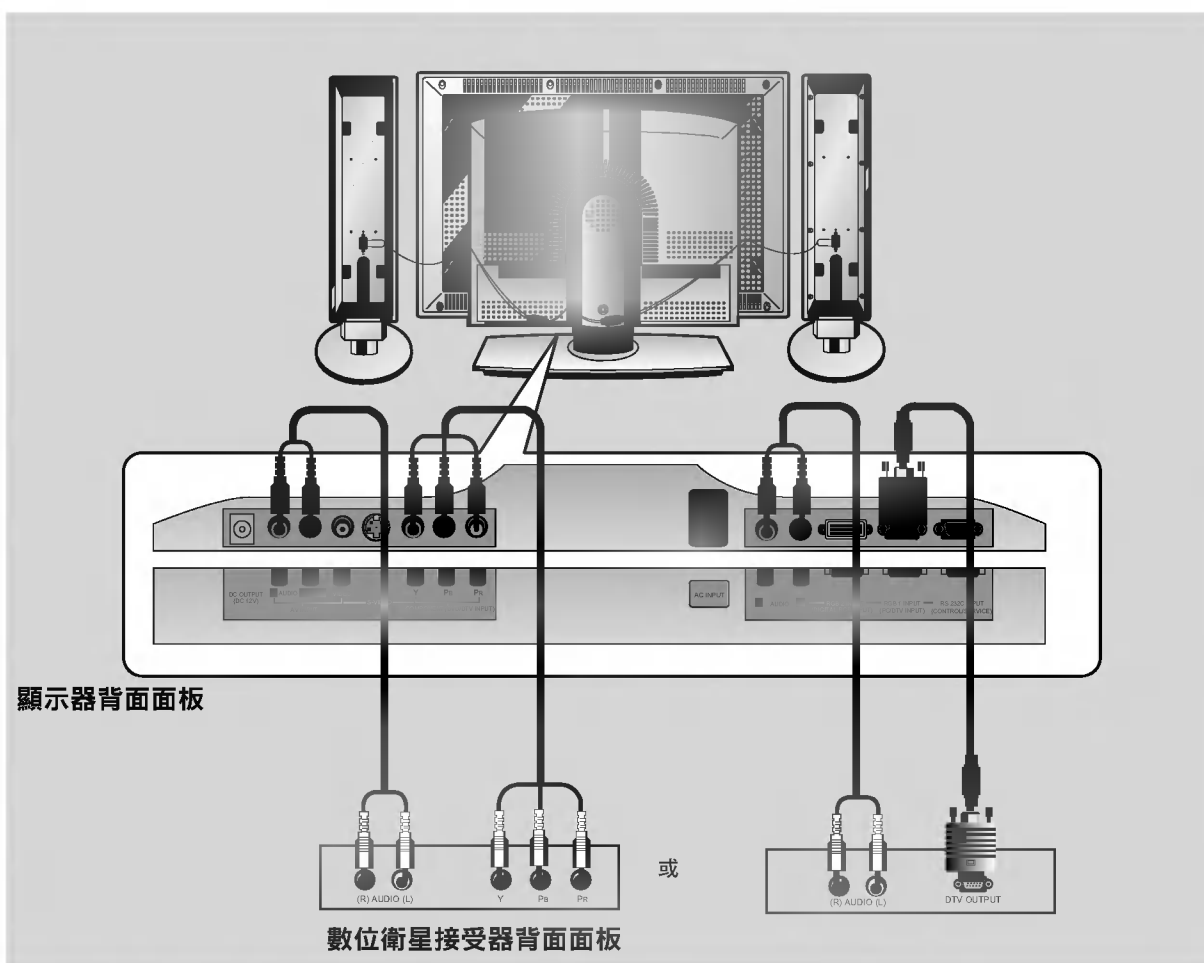

如何使用


- 打開數位衛星接收器開關。
(請參閱數位衛星接收器之使用手冊。)
- 按下遙控器上之 [輸入選擇] (INPUT SELECT) 按鈕，然後選擇 [COMPONENT] 或 [RGB1]。

個人電腦裝配

- 您可輕易將液晶顯示器連接至您的個人電腦，獲取更優異的影音效果。


● 連接個人電腦與顯示器之裝配說明

- 若要在您的個人電腦視窗環境下裝配此顯示器，請選擇「一般、標準或預設顯示器」。本顯示器不支援隨插即用(Plug and Play) 功能。
- 解析度高於 UXGA 時，螢幕無法顯示畫面。
- 將信號接線從個人電腦的顯示器輸出連接埠連接至顯示器之 RGB1(PC/DTV INPUT) 連接埠。
- 將音訊接線從個人電腦連接至顯示器之 Audio 連接埠。
- 若您的個人電腦配備有音效卡，請調整個人電腦上之音效輸出。
- 將個人電腦的顯示器解析度設定為 1024X768，以獲得最佳畫質。本顯示器之解析度為 1280X768。

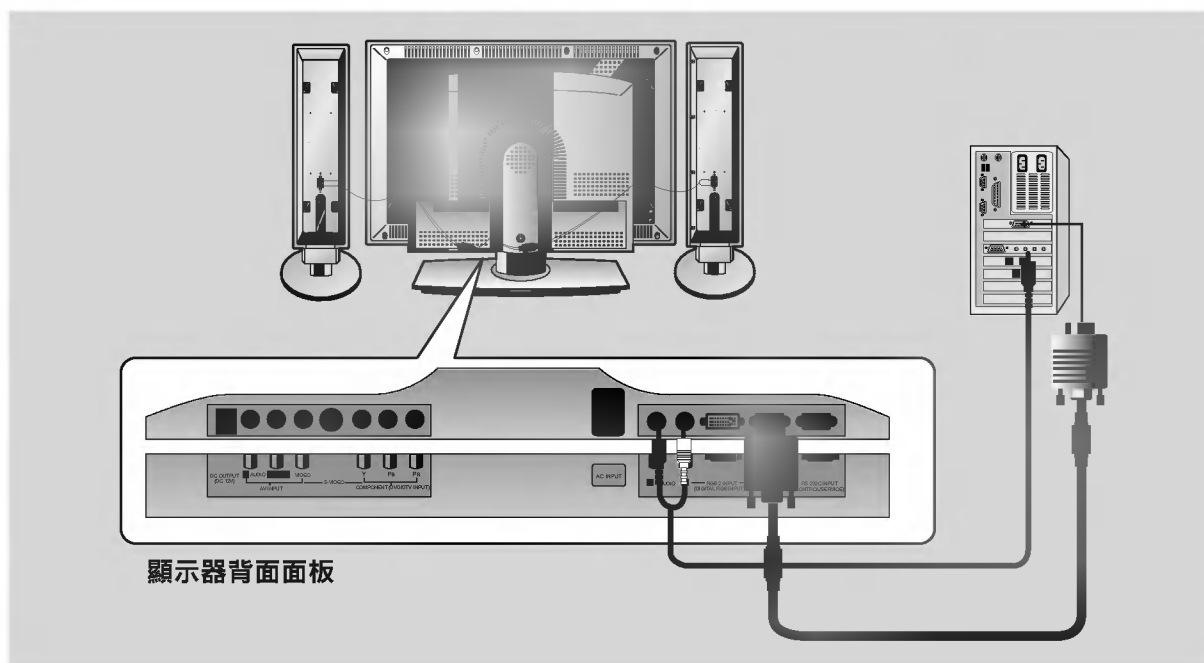

個人電腦裝配

- 首先打開個人電腦開關，按下顯示器上的[開／關] (ON/OFF) 按鈕，打開顯示器的電源。接著，按下顯示器上之[ON/OFF] 按鈕或顯示器遙控器之 [電源] (POWER) 按鈕，打開顯示器開關。
- 使用遙控器上之 [輸入選擇] (INPUT SELECT) 按鈕，選擇 RGB1 輸入來源。
- 將個人電腦之解析度輸出設定為 SXGA 以下 (1280 x 1024, 75Hz)。

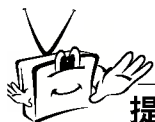


提示

- 避免固定的影像長時間存留在顯示器螢幕上。該固定影像可能會在螢幕上留下永久的痕跡；盡量使用螢幕保護程式。
- 將個人電腦的解析度變更為可顯示模式(請參閱第 25、26 頁)，並連接至顯示器之 RGB1 輸入 (PC/DTV Input) 插孔。

● 顯示器影像顯示規格 (RGB1)

解析度	水平頻率 (KHz)	垂直頻率 (Hz)
640x350	31.468	70.09
	37.861	85.08
720x400	31.469	70.08
	37.927	85.03
640x480	31.469	59.94
	37.861	72.80
	37.500	75.00
	43.269	85.00
	53.011	100.04
	64.062	120.00
800x600	35.156	56.25
	37.879	60.31
	48.077	72.18
	46.875	75.00
	53.674	85.06
	56.000	90.00
	64.016	100.00
1024x768	48.363	60.00
	56.476	70.06
	60.023	75.02
	68.677	84.99
1152x864	54.348	60.05
	67.500	75.00
	77.487	85.05
1280x960	60.000	60.00
	75.000	75.00
1280x1024	63.981	60.02
	79.976	75.02
832x624(MAC)	49.725	74.55

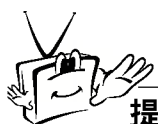

提示

- ・ 同步化輸入格式：個別
- ・ 若使用 DVI-I 接線，則視影像卡類型，Dos 模式可能無法作用。

● 顯示器影像顯示規格 (RGB2)

解析度	水平頻率 (KHz)	垂直頻率 (Hz)
640x350	31.468	70.09
	37.861	85.08
720x400	31.469	70.08
	37.927	85.03
640x480	31.469	59.94
	37.861	72.80
	37.500	75.00
	43.269	85.00
800x600	35.156	56.25
	37.879	60.31
	48.077	72.18
	46.875	75.00
	53.674	85.06
1024x768	48.363	60.00
	56.476	70.06
	60.023	75.02
	68.677	84.99
1152x864	54.348	60.05
	67.500	75.00
	77.487	85.05
1280x960	60.000	60.00
	75.000	75.00
1280x1024	63.981	60.02
832x624(MAC)	49.725	74.55



- 使用遙控器時，請對準顯示器上的感應器。

1

正確連接電源線。

2

按下顯示器上之主 [開／關] (ON OFF) 按鈕。此時，顯示器會轉換為待機模式。按下顯示器上之 ϕ/I 或 [輸入選擇] (INPUT SELECT) 按鈕，或按下遙控器上之 [電源] (POWER) 或 [輸入選擇] (INPUT SELECT) 按鈕，便可打開顯示器開關。

1

若以遙控器按鈕關閉顯示器。

按下顯示器上之 ϕ/I 或 [輸入選擇] (INPUT SELECT) 按鈕，或按下遙控器上之 [電源] (POWER) 或 [輸入選擇] (INPUT SELECT) 按鈕，便可打開顯示器開關。

2

若以顯示器上的 [開／關] (ON OFF) 按鈕關閉顯示器

· 按下顯示器上之主 [開／關] (ON OFF) 按鈕，打開顯示器開關。

3

若同時以遙控器及顯示器上的 [開／關] (ON OFF) 按鈕關閉顯示器

· 按下顯示器上的主 [開／關] (ON OFF) 按鈕，接著按下顯示器上的 ϕ/I 或 [輸入選擇] (INPUT SELECT) 按鈕，或是按下遙控器上的 [電源] (POWER) 或 [輸入選擇] (INPUT SELECT) 按鈕，便可打開顯示器開關。



提示

· 調整音量大小


volume (▶) 按鈕可調高音量，而 volume (◀) 按鈕則可降低音量。



- 使用遙控器進行調整。
- 選擇「視訊」(VIDEO) 輸入來源。

1 按下 [功能表] (MENU) 按鈕。

2 按下 [上/下] (UP/DOWN) 按鈕。
· 每按一下將依序顯示以下各功能表。

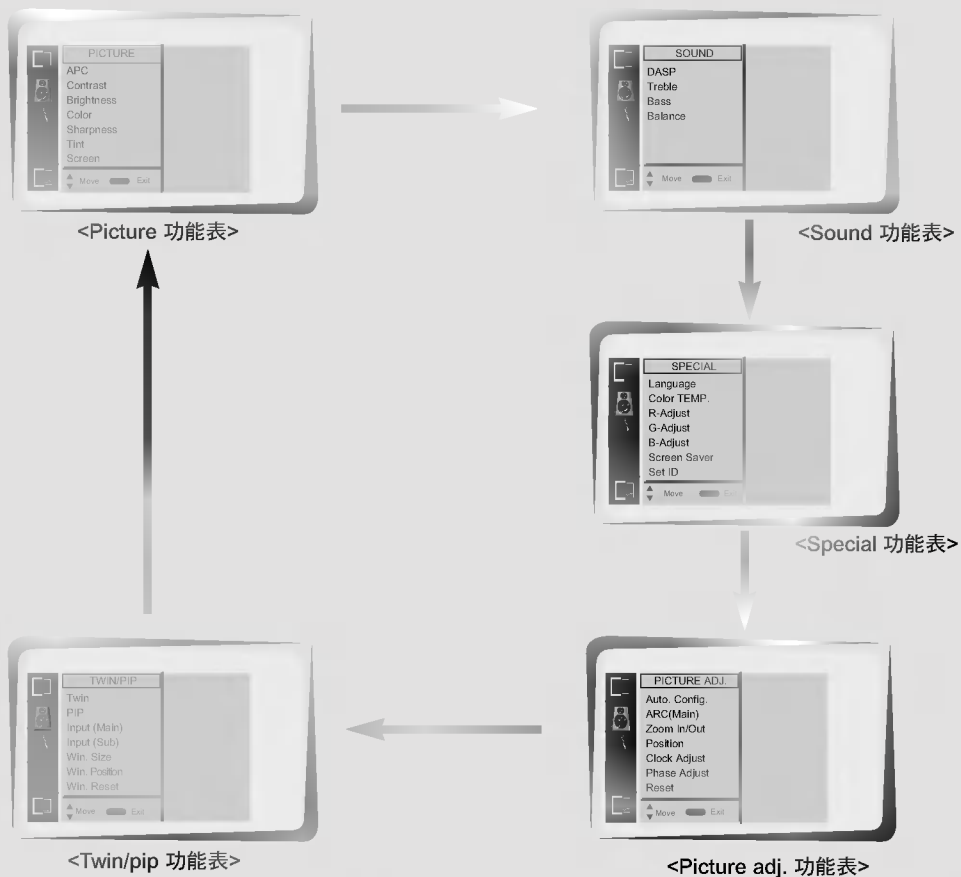

3 按下 VOL (▶) 按鈕，選擇欲調整之功能，接著按 [上/下] (UP/DOWN) 按鈕，調整所選之項目。
· 按下 [功能表] (MENU) 按鈕結束。





設定睡眠定時


睡眠定時功能會在預設時間關閉顯示器



按下 [睡眠定時] (SLEEP) 按鈕，設定睡眠定時時間。
您每次按下 [睡眠定時] (SLEEP) 按鈕，下次預設時間
便會如下列所示改變：

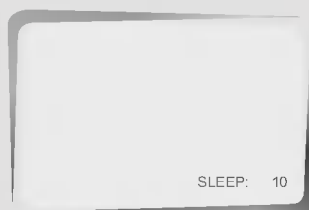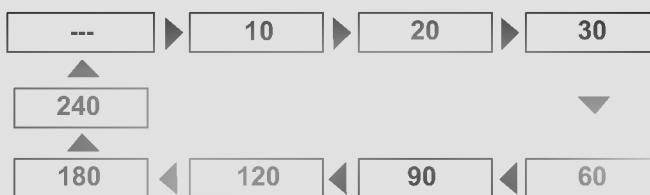

· 若要解除睡眠定時設定，請連續按 [睡眠定時] (SLEEP) 按鈕，選擇 ---。

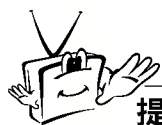

提示

- 如需檢查設定後距離睡眠定時時間，請按一下 [睡眠定時] (SLEEP) 或 [輸入] (ENTER)。
- 設定睡眠定時後若關閉顯示器，設定將自動清除。您必須重新設定睡眠定時。



自動影像選擇


使用 APC 設定顯示器，得到最佳畫質

● APC 自動影像選擇 (Auto Picture Control)



1 按下 [APC] 按鈕。


2 按下 [APC] 或 [上/下] (UP/DOWN) 按鈕，選擇所需的影像狀態。

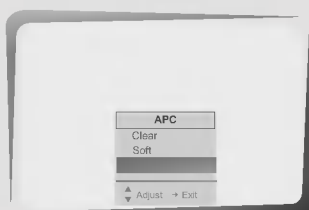

· 每按一下 [APC] 按鈕或 [上/下] (UP/DOWN) 按鈕，將依下圖所示變換螢幕顯示。



· 您也可以在此 [影像] (PICTURE) 功能表中選擇 [清晰] (Clear)、[柔和] (Soft) 或 [使用者自訂] (User)。

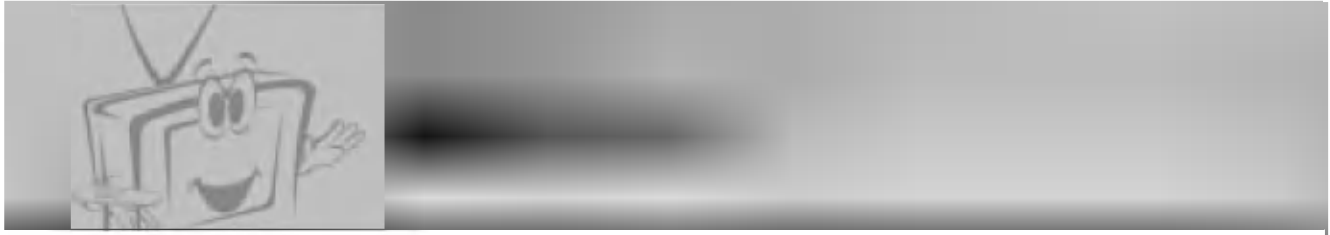

準備

按下 [功能表] (MENU) 按鈕，然後按 [上/下] (UP/DOWN) 按鈕，選擇 [影像] (PICTURE) 功能表。
按下 VOL (▶) 按鈕。


MENU → [UP/DOWN] → VOL

- 1 按 [上/下] (UP/DOWN) 按鈕，選擇 [對比] (Contrast)，然後按下 VOL (▶) 按鈕。



- 2 使用 VOL 按鈕進行適當調整，然後按下 [輸入] (ENTER) 按鈕。

· 按 [上/下] (UP/DOWN) 按鈕選擇其他項目。

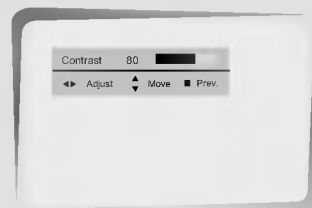

· 依上述方法調整「亮度」、「色彩」、「清晰度」及「色調」(Brightness, Color, Sharpness, Tint)。



● DASP (數位魔幻環音效處理)

- 此功能使您享有最佳音效而不須任何手動調整，因為顯示器會依據程式內容，自動選擇適合的音效與音色。




1 按下 [DASP] 按鈕。


2 按下 [DASP] 或 [上/下] (UP/DOWN) 按鈕，選擇音效設定。



- 每按一下 [DASP] 按鈕或 [上/下] (UP/DOWN) 按鈕，將依下圖所示變換螢幕顯示。

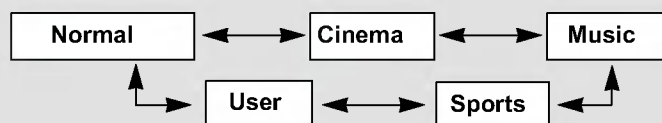

- 您也可以在此 [聲音] (**SOUND**) 功能表中選擇「一般」、「電影院」、「音樂」、「運動」或「使用者自訂」(**Normal, Cinema, Music, Sports or User**)。

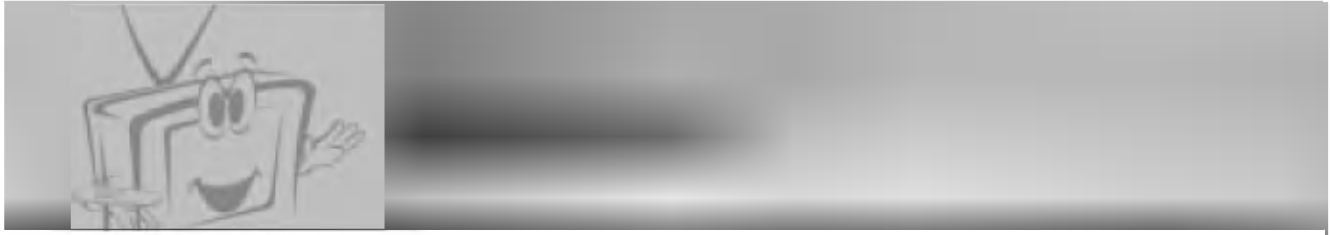

準備

按下 [功能表] (MENU) 按鈕，然後按 [上/下] (UP/DOWN) 按鈕，選擇 [聲音] (SOUND) 功能表。
按下 VOL (▶) 按鈕。


MENU → [UP/DOWN] → VOL (▶)

- 1** 按 [上/下] (UP/DOWN) 按鈕，選擇 [高音] (Treble)，然後按下 VOL (▶) 按鈕。



- 2** 使用 VOL 按鈕進行適當調整，然後按下 [輸入] (ENTER) 按鈕。


· 按 [上/下] (UP/DOWN) 按鈕選擇其他項目。

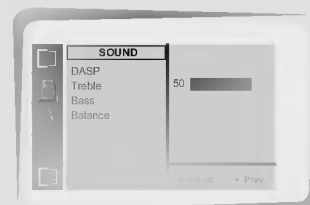


· 依上述方式調整「低音」(Bass) 及「左右聲道平衡」(Balance)。



按下 [功能表] (MENU) 按鈕，然後按 [上/下] (UP/DOWN) 按鈕，選擇 [特殊] (SPECIAL) 功能表。
按下 VOL (▶) 按鈕。

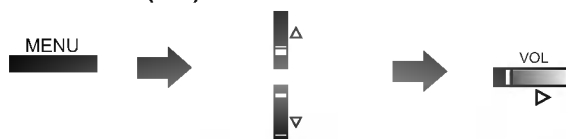

- ① 按 [上/下] (UP/DOWN) 按鈕，選擇 [語言] (Language)，然後按下 VOL (▶) 按鈕。

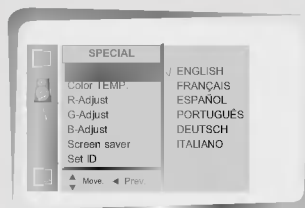


- ② 按 [上/下] (UP/DOWN) 按鈕選擇想要的語言。



- ③ 按下 [輸入] (ENTER) 按鈕。



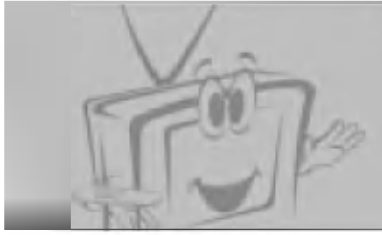


準備


按下 [功能表] (MENU) 按鈕，然後按 [上/下] (UP/DOWN) 按鈕，選擇 [特殊] (SPECIAL) 功能表。
按下 VOL (▶) 按鈕。

MENU → [UP/DOWN] → VOL

- 1 按 [上/下] (UP/DOWN) 按鈕來選擇「色溫」(Color TEMP)，然後按下 VOL (▶) 按鈕。

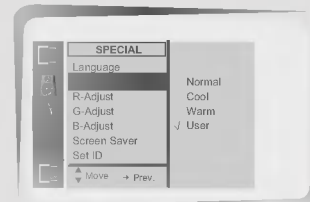

- 2 按 [上/下] (UP/DOWN) 按鈕選擇想要的色溫，然後按下 [輸入] (ENTER) 按鈕。

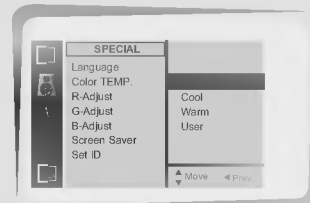

- 3 依上述方式，按 [上/下] (UP/DOWN) 按鈕選擇「紅色調整」、「綠色調整」及「藍色調整」(R-Adjust, G-Adjust and B-Adjust)。



·再按一次 VOL (◀) 按鈕，移動其他功能表。




- 靜止影像停留在螢幕上過久，可能會造成影像被「烙印」在螢幕
- 若您將「螢幕保護程式」設定為 "ON" 之開啟狀態，即可避免永久影像殘留，影像會以每10分鐘的時間依「右下一左上」的順序稍微移動。
- 「螢幕保護程式」功能可預防產生永久影像殘留，然而靜止影像停留過久仍可能造成螢幕的永久烙印後果。

準備


按下 [功能表] (MENU) 按鈕，然後按 [上/下] (UP/DOWN) 按鈕，選擇 [特殊] (SPECIAL) 功能表。
按下 VOL (▶) 按鈕。



- 1 按 [上/下] (UP/DOWN) 按鈕，選擇 [螢幕保護程式] (Screen saver)，然後按下 VOL (▶) 按鈕。

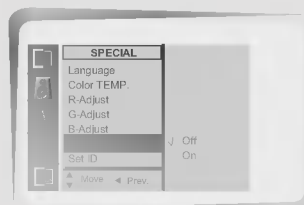

- 2 按 [上/下] (UP/DOWN) 按鈕，選擇 On，然後按下 [輸入] (ENTER) 按鈕。

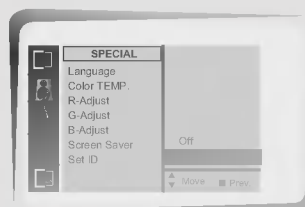

· 再按一次 VOL (◀) 按鈕，移動其他功能表。




- RGB1 (個人電腦) 及 RGB2 模式可選擇寬螢幕及一般螢幕，而 RGB1 (DTV) 模式則可選擇寬螢幕、一般螢幕及全螢幕。




按下 ARC 按鈕，選擇想要的影像格式。

- 您每按一下 ARC 按鈕，便可在「寬螢幕或全螢幕」(WIDE, NORMAL or ZOOM) 中作選擇。

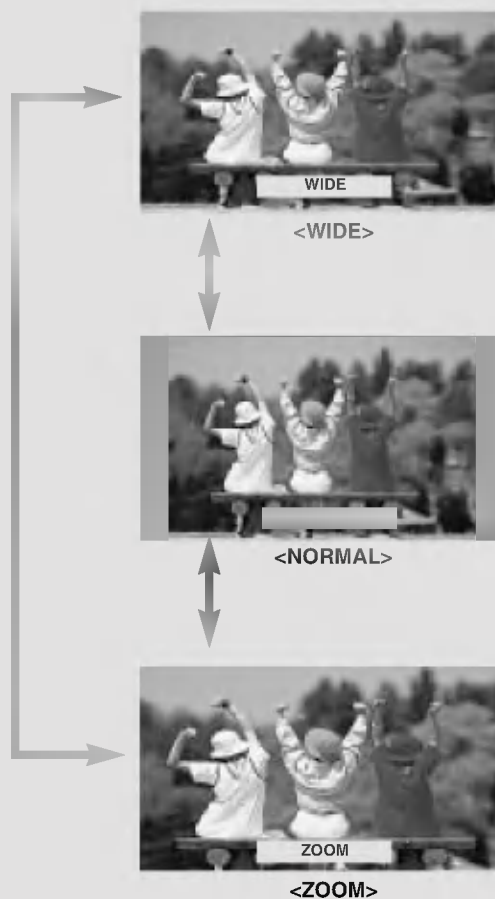

- 您也可以在 [影像] (PICTURE) 功能表中選擇 [寬螢幕] (WIDE)、[一般螢幕] (NORMAL) 或 [全螢幕] (ZOOM)。

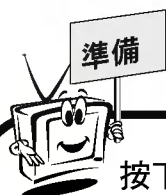


按下 [功能表] (MENU) 按鈕，然後按 [上/下] (UP/DOWN) 按鈕，選擇 [影像調整] (PICTURE ADJ.) 功能表。
按下 VOL (▶) 按鈕。



1

按 [上/下] (UP/DOWN) 按鈕，選擇 [放大/縮小] (Zoom In/Out)，然後按下 VOL (▶) 按鈕。

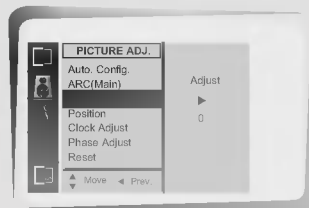



2

按下 VOL 按鈕調整想要的放大/縮小比例。



• 最多可放大畫面50倍。

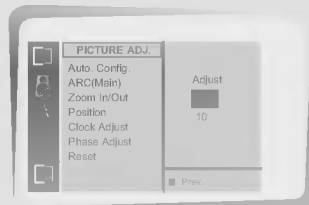

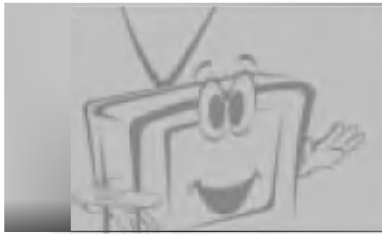



- 以「放大／縮小」('ZOOM IN/OUT') 功能調整螢幕，來使用「移動位置」('POSITION') 功能。

準備


按下 [功能表] (MENU) 按鈕，然後按 [上／下] (UP/DOWN) 按鈕，選擇 [影像調整] (PICTURE ADJ.) 功能表。
按下 VOL (▶) 按鈕。



- 1** 按 [上／下] (UP/DOWN) 按鈕，選擇 [移動位置] (Position)，然後按下 VOL (▶) 按鈕。

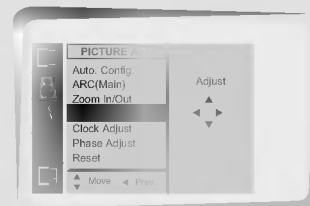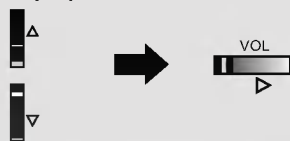

- 2** 按下 VOL 按鈕或 [上／下] (UP/DOWN) 按鈕，調整至想要的影像位置。

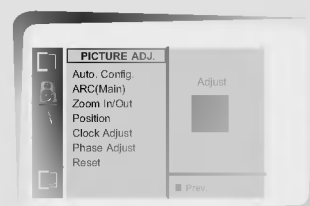

● 回復出廠設定

- 若要將調整過的影像回復出廠設定，使用 [上／下] (UP/DOWN) 按鈕選擇「重設」("Reset")，然後按下 VOL (▶) 按鈕。



- 子母畫面 (PIP) / 雙畫面 (TWIN PICTURE) 可讓您在顯示器螢幕上同時觀看二組獨立輸入畫面。
- 在「子母畫面／雙畫面」(PIP/TWIN PICTURE) 模式下，主畫面的色彩可能與子母畫面不同。
- 若主畫面為 RGB1/DTV(高於480p)，則副畫面為 Input/S- video/DVD(480i)，若主畫面為 Input / S- video / DVD(480i)，則副畫面為 RGB1 / DTV(高於480p) / RGB2。

● 如何使用子母畫面 (PIP)

按下 [PIP 目錄] 按鈕。

PIP

- 再按一下 [PIP 目錄] 按鈕，便可取消該項功能。



● 調整副畫面大小

按下 [WIN. SIZE] 按鈕以選取想要的子畫面大小。

- 按下 VOL(◀, ▶) 按鈕，調整想要的大小。

WIN.SIZE

- 子畫面無訊號時，[WIN. SIZE] 按鈕不作用。



在 PIP 中，按下 [PIP ARC] 按鈕。

- 每按一下 [PIP ARC] 按鈕，可變更子母畫面大小。

PIP ARC

NORMAL

WIDE



移動子畫面

在 PIP 中，按下 [WIN. POSITION] 按鈕。

- 按 **VOL**(◀, ▶) 按鈕及 [上/下] (UP/DOWN) 按鈕來調整位置。


WIN. POSITION



交換主畫面與子畫面

在 PIP 中，按下 [SWAP] 按鈕。

SWAP

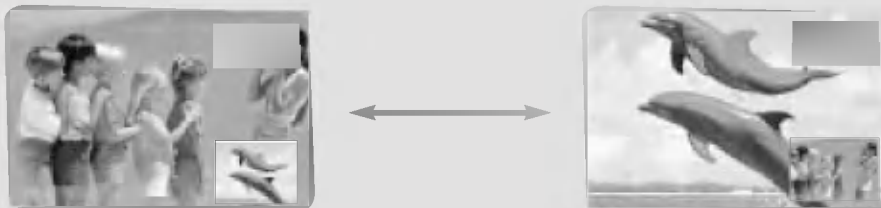

觀看外部來源裝置

在 PIP 中，按下 [SUB INPUT] 按鈕。

SUB INPUT



提示

- 您可在 [TWIN/PIP] 功能表中選擇「視窗大小、視窗位置、PIP 輸入」(Window Size, WindowPosition, PIP Input)。



觀看外部裝置

在 PIP 模式中，按下 **[ZOOM+]** 按鈕。

ZOOM+

- 使用 **[ZOOM+]** 按鈕放大影像。'ZOOM' (縮放比例) 最高可達 50。
- 按 **[ZOOM-]** 按鈕縮小比例。



移動放大影像

按 **VOL(◀, ▶)** 按鈕或 **[上/下] (UP/DOWN)** 按鈕來調整主畫面位置。

- 'ZOOM' 為 '0' 時，無法作用。






● 如何使用雙畫面

TWIN PICTURE



按下 [TWIN PICTURE] 按鈕，選擇想要的雙畫面。

- 每按一下 [TWIN PICTURE] 按鈕，可在 **TWIN1**、**TWIN2** 或 **TWIN OFF** 之中擇其一。

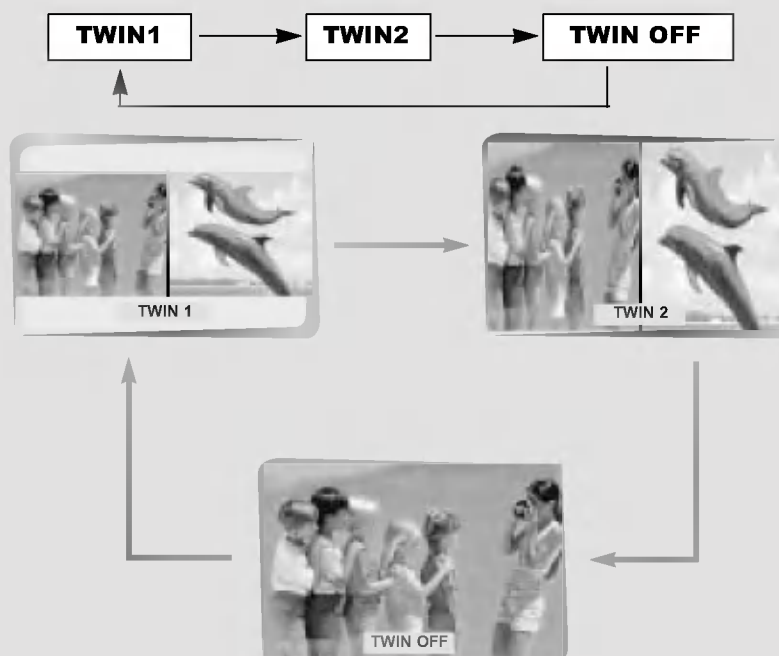

● 子畫面的輸入選擇

SUB INPUT



按 [SUB INPUT] 按鈕，選擇子功能表的輸入選擇。

- 若主畫面為 RGB1/DTV(高於480p)，則副畫面為 Input/S- video/DVD(480i)，若主畫面為 Input / S- video / DVD(480i)，則副畫面為 RGB1 / DTV(高於480p) / RGB2。






- 子母畫面 (PIP) / 雙畫面 (TWIN PICTURE) 可讓您在顯示器螢幕上同時觀看不同的輸入畫面。
- 在「子母畫面／雙畫面」(PIP/TWIN PICTURE) 模式下，主畫面的色彩可能與子母畫面不同。
- 若主畫面為 RGB1/DTV(高於480p)，則副畫面為 Input/S- video/DVD(480i)，若主畫面為 Input / S- video / DVD(480i)，則副畫面為 RGB1 / DTV(高於480p) / RGB2。

● 交換主畫面與子畫面

在雙畫面模式下，按 [SWAP] 按鈕。

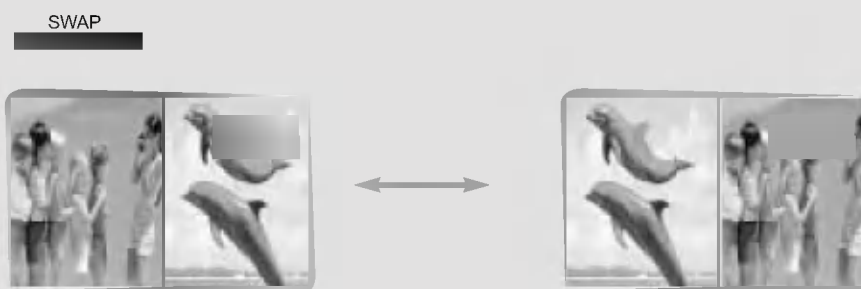

● 調整子畫面大小


按下 [WIN. SIZE] 按鈕，選擇雙畫面中想要的子畫面大小。

- 按下 VOL(◀, ▶) 按鈕，調整想要的大小。

WIN.SIZE



- **WIN. Position** 功能在雙畫面模式下不作用。
- 主畫面／子畫面無訊號時，[WIN. SIZE] 按鈕不作用。

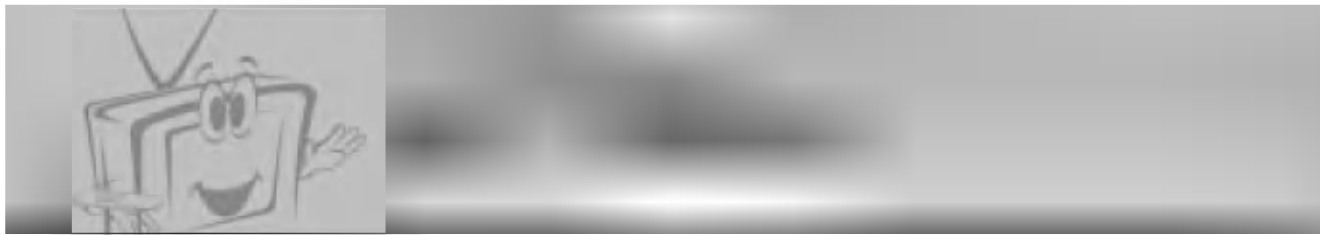

- 此功能在 **Video** 及 **S-video** 模式下方可作用。
- 在觀賞錄影帶時，可使用此選項來校正畫面抖動或不穩定的現象。

準備

按下 [功能表] (MENU) 按鈕，然後按 [上/下] (UP/DOWN) 按鈕，選擇 [影像] (**PICTURE**) 功能表。
按下 **VOL** (▶) 按鈕。



- 1** 按 [上/下] (UP/DOWN) 按鈕，選擇 [螢幕] (**Screen**)，然後按下 **VOL** (▶) 按鈕。



- 2** 使用 [上/下] (UP/DOWN) 按鈕來選擇電視 (**TV**) 或錄放影機 (**VCR**)。

- 觀賞錄放影機時，請選擇 [**VCR**] 選項。
- 其他裝置請選擇 [**TV**] 選項。(除了錄放影機以外。)
- 每按一下 ▲/▼ 按鈕，可在 **TV** 與 **VCR** 之間轉換。



- 3** 按下 [輸入] (ENTER) 按鈕結束。






- 使用遙控器進行調整。
- 選擇「**RGB1**」輸入來源。

1 按下 [功能表] (MENU) 按鈕。


2 按下 [上/下] (UP/DOWN) 按鈕。

- 每按一下將依序顯示以下各功能表。

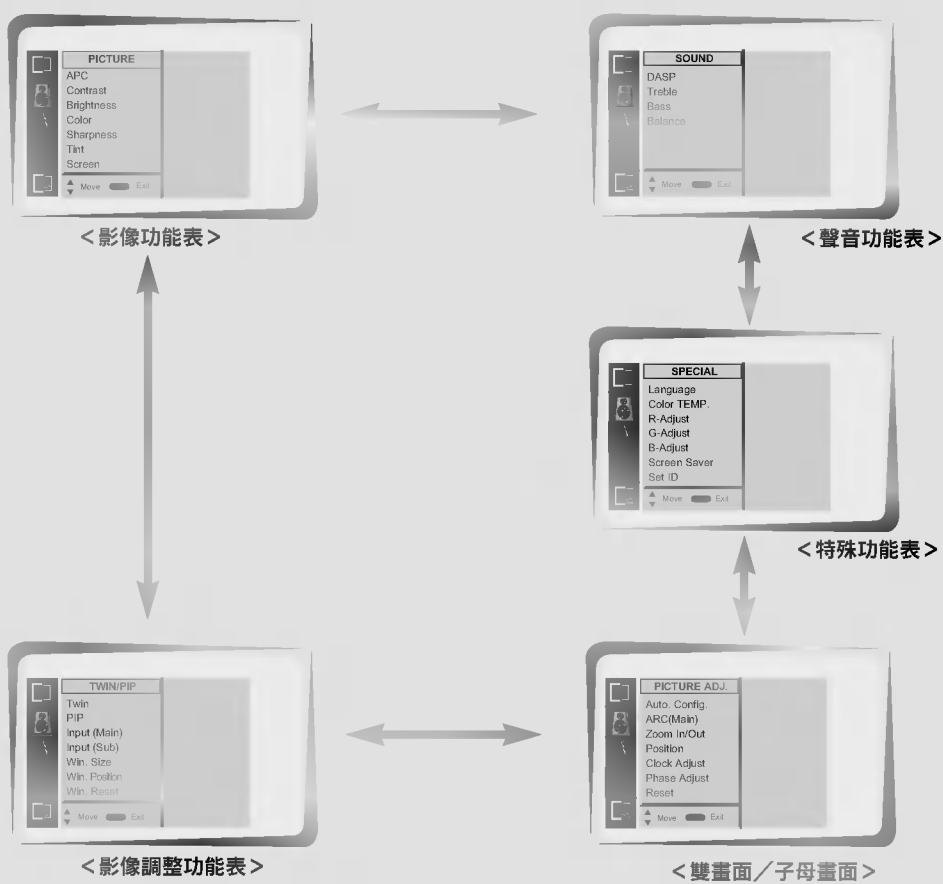

3 按下 VOL (◀) 按鈕，選擇欲調整之功能，
接著按 [上/下] (UP/DOWN) 按鈕，調整所選之項目。

- 按下 [功能表] (MENU) 按鈕結束。

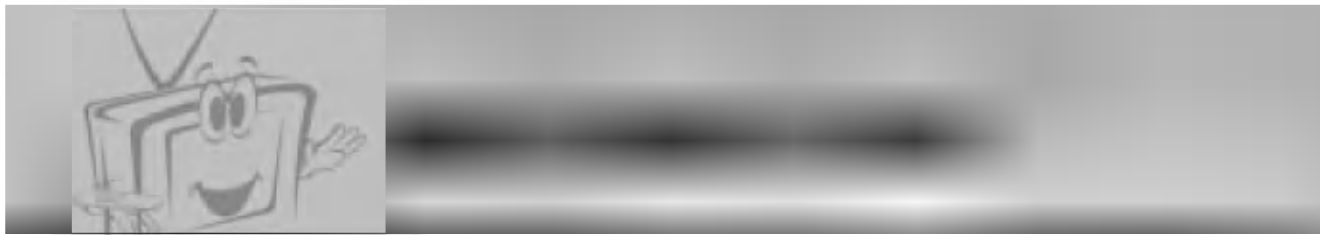


- 這個功能只有在 RGB1 模式下才有作用。

準備


按下 [功能表] (MENU) 按鈕，然後按 [上／下] (UP/DOWN) 按鈕，選擇 [影像調整] (PICTURE ADJ.) 功能表。
按下 VOL (▶) 按鈕。

MENU → [UP/DOWN] → VOL

- 1 按 [上／下] (UP/DOWN) 按鈕，選擇 [自動組態] (Auto Config.)，然後按下 VOL (▶) 按鈕。

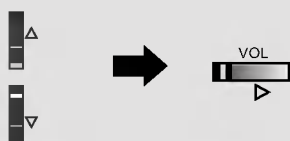

- 2 「自動組態」(Auto Config.) 結束時，螢幕會出現「完成」('OK')。

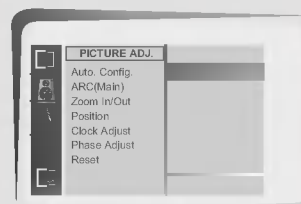

- 3 自動調整後若需進一步調整影像，您可手動進行「時脈調整」(Clock Adjust) 及「相位調整」(Phase Adjust) 的調整。




提示

- 進行自動調整時，影像可能會顯得怪異，但此現象為正常。因為此搜尋過程是為求得最佳影像格式。





- 水平／垂直位置及時脈／相位調整僅在RGB1(PC 模式) 下有作用，而水平／垂直位置僅在RGB(DTV 模式-480p,720p,1080i) 下有作用。

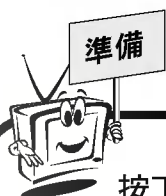


按下 [功能表] (MENU) 按鈕，然後按 [上／下] (UP/DOWN) 按鈕，選擇 [影像調整] (PICTURE ADJ.) 功能表。
按下 [VOL] (▶) 按鈕。



- 1 使用 [上／下] (UP/DOWN) 按鈕來選擇「時脈調整」(Clock Adjust)，然後按下 VOL (▶) 按鈕。

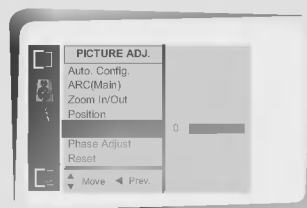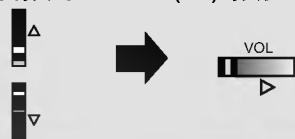

- 2 使用 VOL 按鈕調整時脈，然後按下 [輸入] (ENTER) 按鈕。

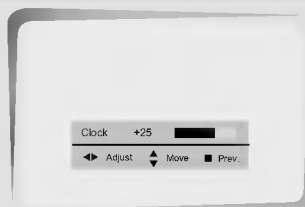


- 3 依上述方式進行「相位調整」(Phase Adjust)。

- 「時脈調整」的調整範圍為 -50 ~ +50。
- 「相位調整」的調整範圍為 0 ~ 31。(依據輸入模式不同，時脈調整／相位調整的調整範圍可能有所更動。)
- 依據不同的輸入信號，即使您已使用此功能調整時脈或相位位置，影像位置可能不會因此改變。

● 回復出廠設定


- 若要把調整過的影像回復出廠設定，使用 [上／下] (UP/DOWN) 按鈕選擇「重設」("Reset")，然後按下 VOL (▶) 按鈕。

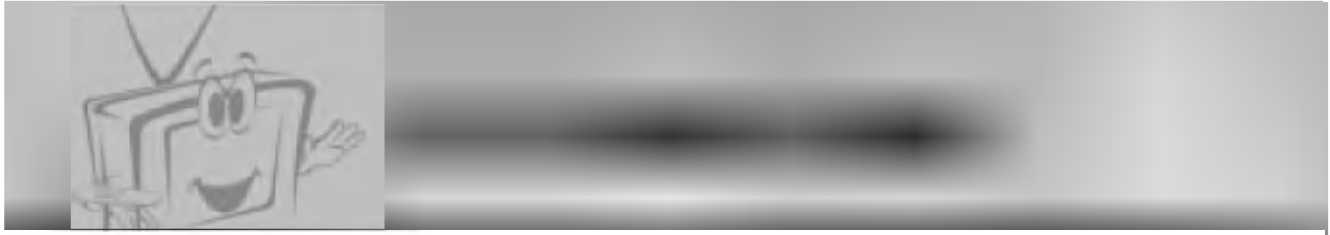

- 將 RS-232C 輸入插孔與個人電腦連接起來，便可由外部控制顯示器的各項功能(如開／關、輸入選擇、靜音)。

● 如何連接外部控制裝置


- 將 RS-232C (序列連接器) 輸入插孔與顯示器背面的 RS-232C 輸入插孔連接起來。
- 本產品包產內不含 RS-232C 連接線。

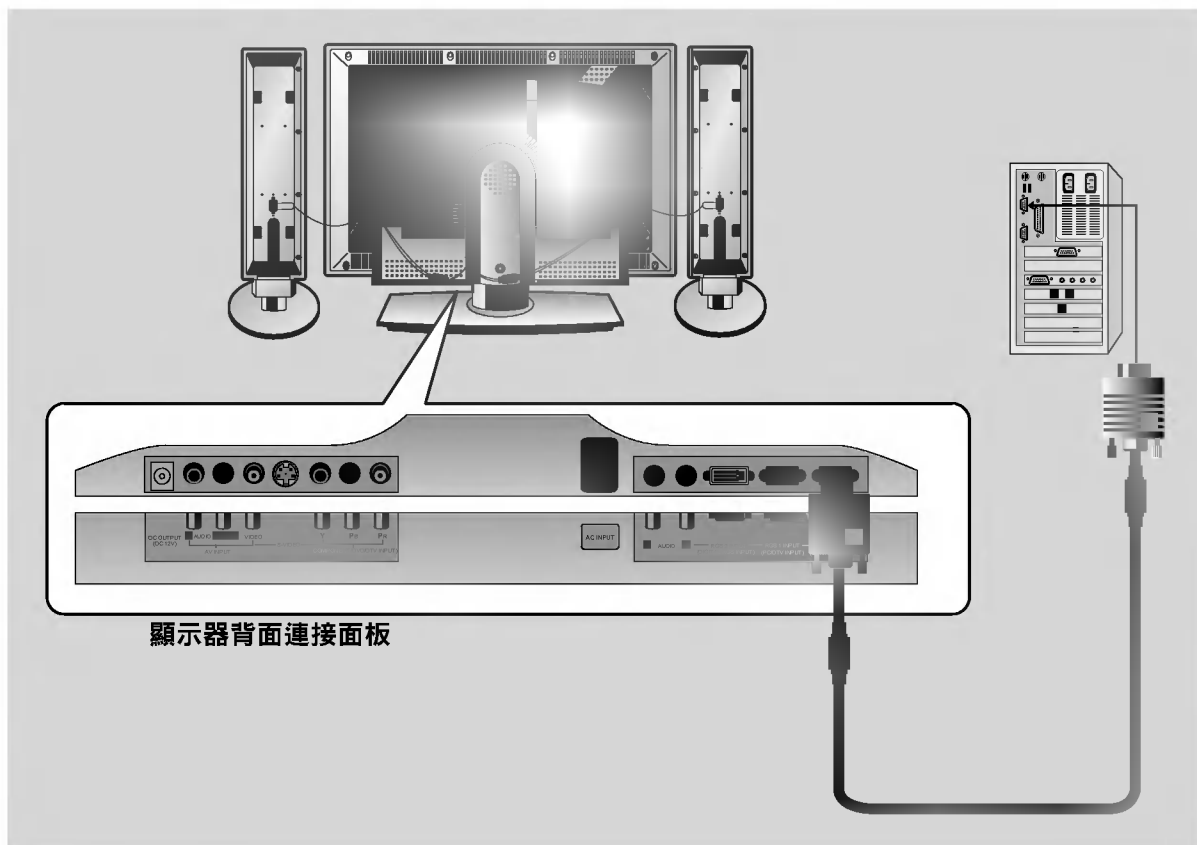




● 設定 ID

・ 使用此功能指明顯示器之 ID 號碼。

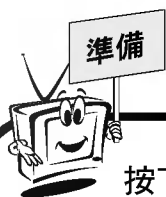


按下 **【功能表】 (MENU)** 按鈕，然後按 **【上／下】 (UP/DOWN)** 按鈕，選擇 **【特殊】 (SPECIAL)** 功能表。
按下 **VOL (▶)** 按鈕。

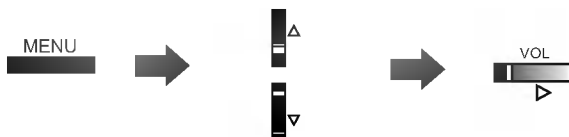

1



按 **【上／下】 (UP/DOWN)** 按鈕，選擇 **【設定 ID】 (Set ID)**，然後按下 **VOL (▶)** 按鈕。

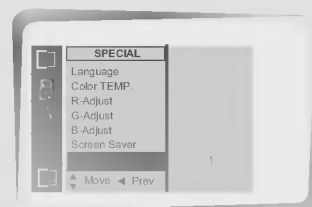

2

使用 **VOL** 按鈕來調整 **Set ID**，以選擇想要的顯示器 ID 號碼，然後按下 **【輸入】 (ENTER)** 按鈕。

・ 「設定 ID」的調整範圍為 1 ~ 99。

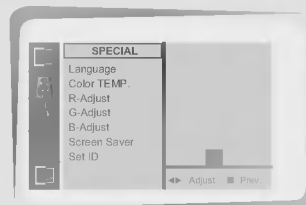





- RS-232C 輸入插孔是用來以外部控制裝置控制顯示器功能。

連接器類型：D-sub 9 pin 插入式配件

編號	Pin 名稱
1	無連線
2	RXD (接收資料)
3	TXD (發送資料)
4	DTR (DTE 側就緒)
5	GND
6	DSR (DCE 側就緒)
7	RTS (準備好傳送)
8	CTS (無障礙可傳送)
9	無連線

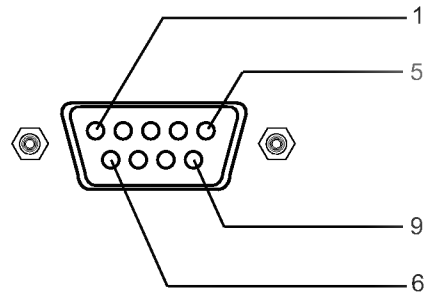

RS-232C 組態

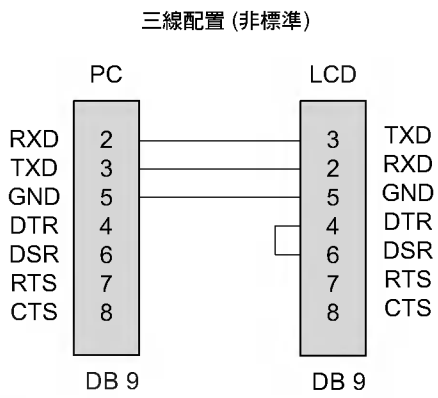

通信參數

- 速率：115200bps (UART)
- 資料長度：8 bits
- 同位元檢查(Parity)：無
- 停止位元：1 bit
- 通信碼：ASCII 碼

* 使用交叉 (逆向) 接線 (Crossed cable)。

指令參考清單

名稱	指令	指令	資料
01. 電源	k	a	0 ~ 1
02. 輸入選擇	k	b	0 ~ 4
03. 長寬比	k	c	0 ~ 2
04. 螢幕消除	k	d	0 ~ 1
05. 音量靜音	k	e	0 ~ 1
06. 音量控制	k	f	0 ~ 64
07. 對比	k	g	0 ~ 64
08. 明亮	k	h	0 ~ 64
09. 色彩	k	i	0 ~ 64
10. 色相	k	j	0 ~ 64
11. 銳利度	k	k	0 ~ 64
12. OSD 選擇	k	l	0 ~ 1
13. 遙控器	k	m	0 ~ 1
鎖定模式			
14. PIP 子母畫面選擇	k	n	0 ~ 3
15. PIP 子母畫面大小	k	o	0 ~ 1
16. PIP 子母畫面位置	k	q	0 ~ 3
17. 高音	k	r	0 ~ 64
18. 低音	k	s	0 ~ 64
19. 平衡	k	t	0 ~ 64
20. 色溫	k	u	0 ~ 3
21. R調整(紅)	k	v	0 ~ 64
22. G調整(綠)	k	w	0 ~ 64
23. B調整(藍)	k	\$	0 ~ 64
24. 子畫面輸入選擇	k	y	0 ~ 4



傳送／接收協定

傳送

[Command1][Command2][][Set ID][][Data][Cr]

- * [Command1] : 分類原廠調整模式或使用者調整模式。
- * [Command2] : 控制 LCD 機組。
- * [Set ID] : 您可在[特殊]功能表中調整set ID，選擇想要的顯示器 ID 號碼。調整範圍為 1 ~ 99。若選擇 Set ID '0'，則每具連接的 LCD 機組均受到控制。
選擇 '0' 為原廠調整。
(* 以16進位碼傳送。)
- * [DATA] : 傳送指令資料。
傳送 'FF' 資料以讀取指令狀態。
- * [Cr] : 歸位 (Carriage Return)
ASCII 碼 '0x0D'
- * [] : 補充來分類指令、set ID 與 DATA。

* [Set ID], [Data] : 以 2byte 輸入指令。

OK 確認

[Command2][][Set ID][][OK][Data][x]

- * 顯示器接收到正常資料時，會依據此格式傳送 ACK (確認)。此時，若資料為資料讀取模式，表示是預設狀態資料。若資料為資料編寫模式，代表送回個人電腦的資料。

錯誤確認

[Command2][][Set ID][][NG][Data][x]

- * 顯示器接收到無作用功能或通信錯誤的異常資料時，會依據此格式傳送 ACK (確認)。
- * 資料：[01]：不合法碼 (不支援該指令。)
[02]：不受支援之功能 (該功能無作用。)
[03]：請等待 (稍後再試一次。)

01. 電源 (指令:a)

- ▶ 控制顯示器的電源開關。

傳送

[k][a][][Set ID][][Data][Cr]

資料 0 : 關閉電源
1 : 開啟電源

確認

[a][][Set ID][][OK][Data][x]

資料 0 : 關閉電源
1 : 開啟電源

- ▶ 顯示電源開關狀態。

傳送

[k][a][][Set ID][][FF][Cr]

確認

[a][][Set ID][][OK][data][x]

資料 0 : 關閉電源
1 : 開啟電源

- * 同樣地，若其他功能依此格式傳送 'FF' 資料，則確認資料反饋代表各功能的狀態。

02. 輸入選擇 (指令:b)

- ▶ 選擇顯示器輸入來源。
您亦可使用顯示器遙控器上之 [輸入選擇] (INPUT SELECT) 按鈕，選擇輸入來源。

傳送

[k][b][][Set ID][][Data][Cr]

資料 0 : RGB1 4 : RGB2
1 : Component
2 : Video 視訊
3 : S-VIDEO 視訊

確認

[b][][Set ID][][OK][Data][x]

資料 0 : RGB1 4 : RGB2
1 : Component
2 : Video 視訊
3 : S-VIDEO 視訊

03. 長寬比 (指令:c)

- ▶ 調整螢幕格式。
您也可以使用遙控器或 [影像調整] (Picture Adj.) 功能表上之 ARC 按鈕，調整螢幕格式。

傳送

[k][c][][Set ID][][Data][Cr]

資料 0：寬螢幕 (16:9)
1：一般螢幕 (4:3)
2：全螢幕 (Zoom)

確認

[c][][Set ID][][OK][Data][X]

資料 0：寬螢幕 (16:9)
1：一般螢幕 (4:3)
2：全螢幕 (Zoom)

* 使用個人電腦輸入時，只能選擇寬螢幕 (16:9) 或一般螢幕 (4:3)。

04. 螢幕消除 (指令:d)

- ▶ 選擇螢幕消除開關。

傳送

[k][d][][Set ID][][Data][Cr]

資料 0：螢幕消除關閉 (保留影像)
1：螢幕消除開啟 (影像消失)

確認

[d][][Set ID][][OK][Data][X]

資料 0：螢幕消除關閉 (保留影像)
1：螢幕消除開啟 (影像消失)

05. 音量靜音 (指令:e)

- ▶ 控制音量靜音開關。
您也可以使用遙控器上之 [靜音] (MUTE) 按鈕調整靜音。

傳送

[k][e][][Set ID][][Data][Cr]

資料 0：音量靜音開啟 (音效消失)
1：音量靜音關閉 (保留音效)

確認

[e][][Set ID][][OK][Data][X]

資料 0：音量靜音開啟 (音效消失)
1：音量靜音關閉 (保留音效)

06. 音量控制 (指令:f)

- ▶ 調整音量。
您也可以使用遙控器上之 VOL 按鈕調整音量。

傳送

[k][f][][Set ID][][Data][Cr]

資料最小：0 ~ 最大：64
* 以16進位碼傳送。

確認

[f][][Set ID][][OK][Data][X]

資料最小：0 ~ 最大：64

07. 對比 (指令:g)

- ▶ 調整螢幕對比。
您可以在 [影像] (Picture) 功能表調整對比。

傳送

[k][g][][Set ID][][Data][Cr]

資料最小：0 ~ 最大：64
* 以16進位碼傳送。

確認

[g][][Set ID][][OK][Data][X]

資料最小：0 ~ 最大：64

08. 明亮 (指令:h)

- ▶ 調整螢幕明亮。
您可以在 [影像] (Picture) 功能表調整明亮。

傳送

[k][h][][Set ID][][Data][Cr]

資料最小：0 ~ 最大：64
* 以16進位碼傳送。

確認

[h][][Set ID][][OK][Data][X]

資料最小：0 ~ 最大：64



09. 色彩 (指令:i)

- ▶ 調整螢幕色彩。
您也可以在此 [影像] (Picture) 功能表調整色彩。

傳送

[k][i][][Set ID][][Data][Cr]

資料最小：0 ~ 最大：64
* 以16進位碼傳送。

確認

[i][][Set ID][][OK][Data][X]

資料最小：0 ~ 最大：64

10. 色相 (指令:j)

- ▶ 調整螢幕色相。
您也可以在此 [影像] (Picture) 功能表調整色相。

傳送

[k][j][][Set ID][][Data][Cr]

資料紅：0 ~ 綠：64
* 以16進位碼傳送。

確認

[j][][Set ID][][OK][Data][X]

資料紅：0 ~ 綠：64

11. 銳利度 (指令:k)

- ▶ 調整螢幕銳利度。
您也可以在此 [影像] (Picture) 功能表調整銳利度。

傳送

[k][k][][Set ID][][Data][Cr]

資料最小：0 ~ 最大：64
* 以16進位碼傳送。

確認

[k][][Set ID][][OK][Data][X]

資料最小：0 ~ 最大：64

12. OSD 選擇 (指令:l)

- ▶ 選擇 OSD (視控顯示選單) 開關。

傳送

[k][l][][Set ID][][Data][Cr]

資料 0：OSD 關閉
1：OSD 開啟

確認

[l][][Set ID][][OK][Data][X]

資料 0：OSD 關閉
1：OSD 開啟

13. 遙控器鎖定模式 (指令:m)

- ▶ 設定遙控器鎖定功能。

傳送

[k][m][][Set ID][][Data][Cr]

確認

[m][][Set ID][][OK][Data][X]

資料 0：關閉
1：開啟

* 本功能於遙控器未使用狀態時，為背景模式。

14. PIP 子母畫面選擇 (指令:n)

- ▶ 控制 PIP (子母畫面) 或雙畫面。您也可以使用遙控器或 [Twin/Pip] 功能表中的 [pip/twin picture] 按鈕，控制子母畫面／雙畫面。

傳送

[k][n][][Set ID][][Data][Cr]

資料 0：PIP/ DW 關閉
1：PIP (子母畫面)
2：雙畫面 (DW1)
3：雙畫面 (DW2)

確認

[n][][Set ID][][OK][Data][X]

資料 0：PIP/ DW 關閉
1：PIP (子母畫面)
2：雙畫面 (DW1)
3：雙畫面 (DW2)

15. PIP 子母畫面大小 (指令:o)

- ▶ 選擇子母畫面大小。

傳送

[k][o][][Set ID][][Data][Cr]

資料 0：一般螢幕 (4:3)
1：寬螢幕 (16:9)

確認

[o][][Set ID][][OK][Data][X]

資料 0：一般螢幕 (4:3)
1：寬螢幕 (16:9)

17. 高音 (指令:r)

- ▶ 調整螢幕高音。
您也可以在此 [聲音] (sound) 功能表調整高音。

傳送

[k][r][][Set ID][][Data][Cr]

資料最小：0 ~ 最大：64
* 以16進位碼傳送。

確認

[r][][Set ID][][OK][Data][X]

資料最小：0 ~ 最大：64

16. PIP 子母畫面位置 (指令:q)

- ▶ 選擇子母畫面之子畫面位置。
您也可以使用遙控器上的 [位置] 按鈕或 [TWIN/PIP] 功能表中的 [WINDOW POSITION]，調整子畫面位置。

傳送

[k][q][][Set ID][][Data][Cr]

資料 0：螢幕右下方
1：螢幕左下方
2：螢幕左上方
3：螢幕右上方

確認

[q][][Set ID][][OK][Data][X]

資料 0：螢幕右下方
1：螢幕左下方
2：螢幕左上方
3：螢幕右上方

18. 低音 (指令:s)

- ▶ 調整螢幕低音。
您也可以在此 [聲音] (sound) 功能表調整低音。

傳送

[k][s][][Set ID][][Data][Cr]

資料最小：0 ~ 最大：64
* 以16進位碼傳送。

確認

[s][][Set ID][][OK][Data][X]

資料最小：0 ~ 最大：64

19. 平衡 (指令:t)

- ▶ 調整螢幕左右聲道平衡。
您也可以在此 [聲音] (sound) 功能表調整平衡。

傳送

[k][t][][Set ID][][Data][Cr]

資料最小：0 ~ 最大：64
* 以16進位碼傳送。

確認

[t][][Set ID][][OK][Data][X]

資料最小：0 ~ 最大：64



20. 色溫 (指令:u)

- ▶ 設定「標準、冷、暖、使用者自訂」等色溫。

傳送

[k][u][][Set ID][][Data][Cr]

資料 0 : 標準

1 : 冷

2 : 暖

3 : 使用者自訂

[u][][Set ID][][OK][Data][X]

資料 0 : Normal 1 : 冷 2 : 暖 3 : 使用者自訂

21. R-調整 (指令:v)

- ▶ 調整色溫中的 'R-調整'。

傳送

[k][v][][Set ID][][Data][Cr]

資料最小 : 0 ~ 最大 : 64

* 以16進位碼傳送。

確認

[v][][Set ID][][OK][Data][X]

資料最小 : 0 ~ 最大 : 64

22. G-調整 (指令:w)

- ▶ 調整色溫中的 'G-調整'。

傳送

[k][w][][Set ID][][Data][Cr]

資料最小 : 0 ~ 最大 : 64

* 以16進位碼傳送。

確認

[w][][Set ID][][OK][Data][x]

資料最小 : 0 ~ 最大 : 64

23 B-調整 (指令:\$)

- ▶ 調整色溫中的 'B-調整'。

傳送

[k][\$][][Set ID][][Data][Cr]

資料最小 : 0 ~ 最大 : 64

* 以16進位碼傳送。

確認

[\$][][Set ID][][OK][Data][X]

資料最小 : 0 ~ 最大 : 64

24. 子畫面輸入選擇 (指令:y)

資料 0 : RGB1

4 : RGB2

1 : Component

2 : Video 視訊

3 : S-VIDEO 視訊

[k][y][][Set ID][][Data][Cr]

資料最小 : 0 ~ 最大 : 4

* 以16進位碼傳送。

確認

[y][][Set ID][][OK][Data][X]

資料最小 : 0 ~ 最大 : 4

沒有影像與聲音

- ・ 檢查顯示器開關是否已打開。
- ・ 電源線插妥在插座上？
- ・ 將另一個產品的電源線插到顯示器電源線所插插座中。

有影像，但沒有聲音

- ・ 按下 **[VOLUME] (▶)** 按鈕。
- ・ 是否啟動靜音？按下 **[靜音] (MUTE)** 按鈕。

遙控器沒有作用

- ・ 檢查液晶顯示器與遙控器之間是否有任何阻礙物。
- ・ 檢查電池的正負極安裝方向是否正確。(請參閱第 17 頁)
- ・ 裝新電池。(請參閱第 17 頁)

無色彩或色彩不足，影像畫質不良

- ・ 在 **[影像] (PICTURE)** 功能表中選擇 **[色彩] (Color)**，然後按下 **VOLUME (▶)** 按鈕。(請參閱第 31 頁)
- ・ 拉長顯示器與錄放影機之間的距離。
- ・ 啟動任何可恢復影像明亮之功能。(若靜止畫面停留在螢幕上超過 5 分鐘，則螢幕將變成黑暗。)

揚聲器其中一具無輸出

- 在 [聲音] (**SOUND**) 功能表中調整 [平衡] (**Balance**)。(請參閱第 33 頁)

開啟開關後，影像出現緩慢

- 顯示器啟動過程中影像緩和出現，屬正常現象。
若超過五分鐘以上未出現影像，請洽詢您的服務中心。

**水平／垂直條紋
或是影像抖動**

- 檢查附近是否有干擾源，如電氣用品或電動工具。

**顯示器內部出現
異音**

- 周遭濕度或溫度變化時，可能會在開啟或關閉顯示器時發出異音，不表示顯示器發生故障。



寬 (英吋 / mm)	29.9 / 759
高 (英吋 / mm)	21.5 / 546
深 (英吋 / mm)	7.1 / 179.5
重量 (英磅／公斤)	40.6 / 18.4
電力需求	AC 110V/60Hz
解析度	1280 x 768(Dot)
色彩	16,770,000 (R, G, B 各 256 階)

・ 上述規格可能因品質改進而有所更動，恕不另通知。



總公司：台北市內湖區堤頂大道二段477號7樓 (02)26272788
板橋服務中心：台北縣板橋市信義路161號3樓 (02)29510127
桃園服務中心：桃園縣中壢市內壢光華三街23號 (03)4341023
新竹服務中心：新竹市食品路270號 (03)5625401
中彰服務中心：台中市南屯區大墩南路188號1樓 (04)24728500
嘉義服務中心：嘉義市世賢路二段69號 (05)2310678
台南服務中心：台南市國安街56巷201弄2號 (06)2808978
高屏服務中心：高雄市鼓山區華泰路297號 (07)5551837
宜花服務中心：花蓮市福建街207號 (038)344730
E-Mail: lgett@ms65.hinet.net

LG售後服務諮詢中心——免付費專線:0800-898-899

台灣樂金電器股份有限公司
LG TAISTAR ELECTRONICS TAIWAN CO., LTD.

P/N: 3828VA0338U
3840VA0027C