

Бытовой Кондиционер Воздуха (Двухмодульная настенная модель) **РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**



BE01

Прежде, чем пользоваться кондиционером воздуха, изучите, пожалуйста, данное руководство и сохраните его.

Установка кондиционера должна быть согласована с коммунальной службой, обеспечивающей подачу электроэнергии. (EN 61000-3 Norm.)



Техника безопасности

Для предотвращения ущерба здоровью пользователя или других людей а также порчи собственности, обязательно следуйте приведенным ниже указаниям.

⚠ Сбои в работе, вызванные нарушением инструкций, приведут к ущербу для здоровья или собственности, серьезность которого классифицируется следующими указателями:

⚠ ВНИМАНИЕ

Этот знак указывает на возможность серьезной травмы и опасность для жизни

⚠ ОСТОРОЖНО

Этот знак указывает на возможность поломки прибора.

■ Данными символами обозначается следующее

	Запрещается
	Только так

⚠ ВНИМАНИЕ



- Неправильное подключение штепсельной вилки к сети может привести к поражению электричеством или возгоранию, вызванному перегревом.



- Это может привести к поражению электричеством или пожару.



- Отсутствие заземления может привести к поражению электричеством.



- Подобные явления могут привести к поражению электричеством или пожару.



- Это может привести к пожару.



- Это может привести к поражению электричеством или пожару.



- Это может привести к поражению электричеством.



- Вода может повредить кондиционер или привести к поражению электричеством.



- Результатом может стать поражение электричеством или пожар.



- Результатом может стать поражение электричеством или пожар.



- Это может привести к поражению электричеством или пожару.
- Если шнур кондиционера поврежден, для его замены необходимо вызвать квалифицированного специалиста. (Соединение типа Y.)



- Этим вы можете повредить своему здоровью.



- Отсутствие выключателя может привести к поражению электричеством или пожару.



- Это может привести к поражению электричеством.



- Это может привести к взрыву или пожару.

⚠ ВНИМАНИЕ ⚠

В случае утечки газа помещение немедленно проветрите. В противном случае...

- В противном случае можно получить различные повреждения.

Не разбирайте кондиционер и не снимайте его части.

- Это может привести к взрыву, пожару или получению ожогов.

⚠ ОСТОРОЖНО ⚠

В любом случае не касайтесь металлических частей кондиционера.

- Их острые кромки могут стать причиной серьезной травмы.

Не используйте воду для чистки кондиционера.

- Вода может попасть внутрь и нарушить изоляцию, что, в свою очередь, может привести к поражению электричеством. Это может привести к поражению электричеством.

Не используйте кондиционер одновременно с другими приборами.

- Иначе возможна нехватка кислорода.

После чистки кондиционера убедитесь, что лопасти вентилятора сухие.

- Лопасти вентилятора вращаются с большой скоростью и могут нанести серьезные травмы.

Не подвергайте домашних животных и комнатные растения воздействию кондиционера.

- Это может повредить животным и растениям.

Не помещайте на кондиционер животных.

- Это может привести к гибели животных и растений и порче имущества.

В случае грозы или бури немедленно закройте кондиционер.

- Работа при открытых окнах приводит к появлению сырости в помещении и разбрызгиванию воды на мебель.

Не включайте кондиционер сразу после включения электричества.

- Неосторожное обращение может привести к поражению электричеством.

Не допускайте попадания пыли и грязи на кондиционер.

- В противном случае кондиционер может получить повреждения, также существует угроза пожара.

Не используйте кондиционер в помещениях с повышенной влажностью.

- Это может привести к повреждению кондиционера или серьезным травмам.

Не используйте кондиционер в состоянии аварийной остановки.

- Работа поврежденного кондиционера может привести к серьезным травмам.

Не используйте кондиционер без фильтра.

- Работа кондиционера без фильтра может привести к различного рода повреждениям.

Не используйте для чистки кондиционера абразивные средства.

- Использование растворителей и абразивов может изменить цвет кондиционера или привести к образованию царапин.

Не прикасайтесь к сетевой проводке кондиционера.

- Существует опасность возгорания или поражения электричеством.

Не трясите воду, выходящую из кондиционера.

- В воде содержатся различные вредные вещества.


Не расковыривайте и не устанавливайте кондиционер, соблюдая осторожность. Кондиционер имеет...

Если внутрь кондиционера попала вода, выключите кондиционер. Выньте фильтр и немедленно обратитесь к специалисту.

Дистанционное управление

Замена батареек

- 1 Снимите крышку, прикрывающую батарейки, оттянув её в направлении, указанном стрелкой.
- 2 Вставьте новые батарейки. Следите за полярностью.
- 3 Закройте крышку.


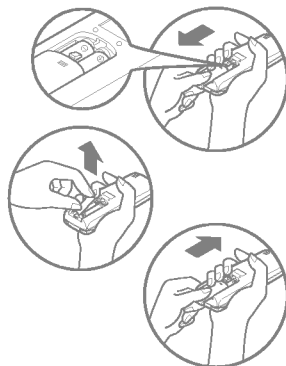


ПРИМЕЧАНИЯ

В пульт используются две батарейки типа AAA (1.5 вольт). Не пользуйтесь аккумуляторами.

Хранение и использование пульта дистанционного управления

- Пульт дистанционного управления можно хранить прикрепленным к стене.
- Для дистанционного управления бытовым кондиционером воздуха направьте пульт на приёмник сигнала.

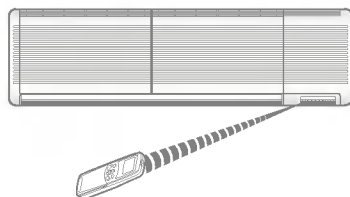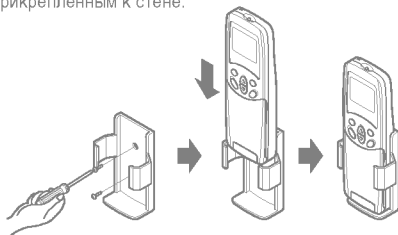


Приёмник сигналов

Принимает сигналы с пульта дистанционного управления. (Подтверждение приема: два коротких сигнала или один длинный.)

Индикаторы работы

⌚	Вкл./Выкл.	: Светится во время работы кондиционера.
⌚	Таймер или кнопка автоматического отключения	: Светится во время работы таймера или режима автоматического отключения.
❄️	Режим размораживания	: Светится в режиме размораживания или "горячего пуска" (Только в моделях с тепловым насосом)
OUT DOOR	Наружный модуль	: Светится во время работы внешнего модуля. (Только в охлаждающей модели)
PLASMA	Режим ионизации	: Светится в режиме ионизирующей очистки.
⏮	Режим автоматического перезапуска	: Светится если нажата кнопка перезапуска.
RESTART	Кнопка автоматического перезапуска	: Если эта кнопка нажата, в случае пропадания и последующей подачи электроэнергии в сеть кондиционер продолжает работу с прежними настройками.
POWER	Кнопка принудительного режима	: Кондиционер начинает работать при нажатии этой кнопки и прекращает работать при повторном нажатии.

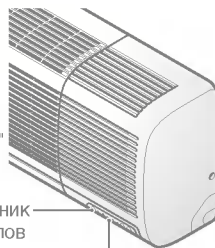


Приёмник сигналов
Индикаторы работы

Пульт дистанционного управления кондиционером

Пульт дистанционного управления передает сигналы кондиционеру.



Пульт дистанционного управления с закрытой крышкой

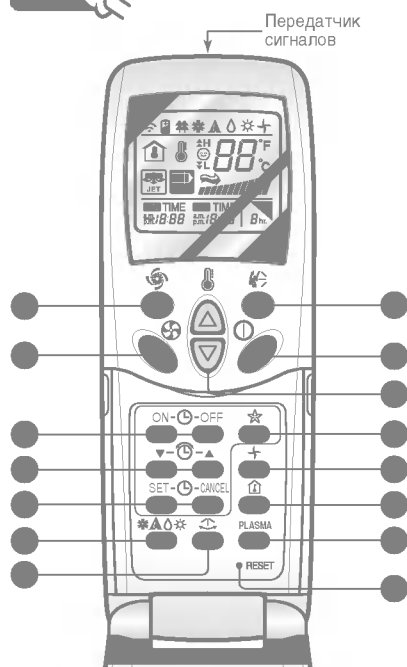

Передатчик сигналов

Режимы работы



КНОПКА РЕГУЛИРОВКИ НАПРАВЛЕНИЯ ПОТОКА ВОЗДУХА В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ (НЕ ВО ВСЕХ МОДЕЛЯХ)

Предназначена для регулировки направления потока воздуха в горизонтальной плоскости. (См. стр. 13)

КНОПКА СБРОСА (RESET)

Используется перед установкой времени либо после замены батареек питания.

КНОПКА ВКЛ/ВЫКЛ

При нажатии этой кнопки прибор включается, при повторном нажатии выключается.

КНОПКА ВЫБОРА РЕЖИМА РАБОТЫ

Используется для выбора режима работы.

КНОПКА УСТАНОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОМЕЩЕНИИ

Используется для установки желаемой температуры.

КНОПКА ВЫБОРА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ВЕНТИЛЯТОРА

Используется для выбора одного из четырех режимов работы внутреннего вентилятора – низкая скорость вращения, средняя, высокая и CHAOS.

КНОПКА СКОРОСТНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ (JET COOL)

Используется для начала либо остановки скоростного охлаждения (скоростное охлаждение отличается от обычного сверхвысокой скоростью вращения вентилятора).

КНОПКА РЕЖИМА СЛУЧАЙНОГО ЧЕРЕДОВАНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОТОКА – "ХАОС"/CHAOS SWING

Используется для начала/остановки раскачивания направляющих пластин и установки нужного (вверх или вниз) направления воздушного потока.

КНОПКИ ТАЙМЕРА ВКЛЮЧЕНИЯ И ВЫКЛЮЧЕНИЯ (ON и OFF)

Используются для установки времени включения и выключения прибора.

КНОПКИ УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ

Используются для установки часов. (См. стр. 12)

КНОПКИ УСТАНОВКИ И СБРОСА ТАЙМЕРА (SET и CANCEL)

Используются для установки на таймере нужного времени и для выключения таймера. (См. стр. 12)

КНОПКА НОЧНОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА

Используется для установки ночного автоматического режима. (См. стр. 12)

КНОПКА РЕЖИМА ВЕНТИЛЯЦИИ

Используется для вентиляции помещения без охлаждения или нагрева воздуха (включает/выключает внутренний вентилятор). (См. стр. 13)

КНОПКА ПРОВЕРКИ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОМЕЩЕНИИ

используется для поддержания стабильной температуры в помещении.


ИОНИЗАЦИЯ(дополнительно)

Используется для выключения и включения режима ионизации воздуха. (См. стр. 11)

Кнопки выбора режима работы



Режим охлаждения

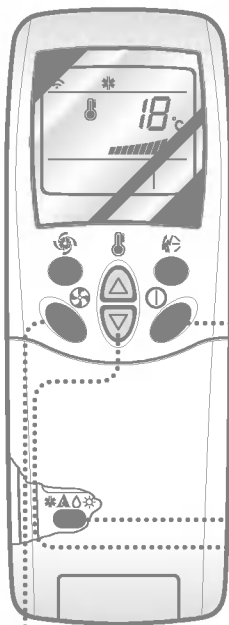

Нажмите кнопку Вкл/Выкл.
Модуль выдаст звуковой сигнал.



2

Откройте крышку пульта дистанционного управления. Для выбора режима охлаждения нажмите несколько раз кнопку выбора режима. Каждое её нажатие изменяет режим работы в направлении, указанном стрелкой.



3

Закройте крышку пульта дистанционного управления. Задайте желаемую температуру (ниже текущей). Температура может быть выбрана в диапазоне 18°C – 30°C с шагом в 1°C.



Увеличить температуру

Понизить температуру

4

При закрытой крышке пульта дистанционного управления задайте скорость вращения вентилятора. Доступны следующие четыре варианта: низкая скорость, средняя, высокая и CHAOS. Режим работы меняется при каждом нажатии на кнопку выбора скорости вращения вентилятора.




Естественный бриз по программе CHAOS

- Режим CHAOS устанавливается с помощью кнопки выбора скорости вращения внутреннего вентилятора и обеспечивает большее, чем прочие режимы, ощущение свежести.



Автоматический режим

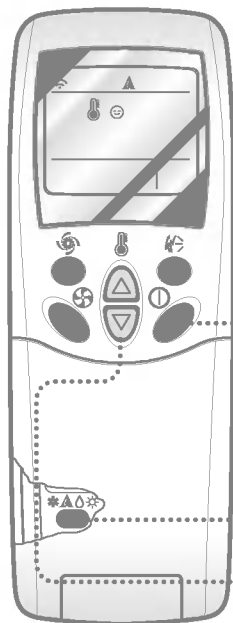

1

Нажмите кнопку Вкл/Выкл.
Модуль выдаст звуковой сигнал.



2

Откройте крышку пульта дистанционного управления. Для выбора **автоматического режима** нажмите несколько раз кнопку выбора режима. Каждое её нажатие изменяет режим работы в направлении, указанном стрелкой.



3

Температура и скорость будут установлены автоматически в зависимости от температуры воздуха в помещении. Для изменения заданной температуры закройте крышку и установите желаемое значение с помощью кнопок установки температуры. В зависимости от того, насколько холодно или тепло в помещении, нажмите на соответствующую кнопку (не более двух раз). Установленная температура автоматически изменится.



Увеличить температуру


Понизить температуру

В автоматическом режиме:

- ☐ Скорость вращения вентилятора задаётся программой и не может быть изменена.
- ☐ Если кондиционер работает неудовлетворительно, вручную переключите его в другой режим. Переход с охлаждения на обогрев и наоборот не предусмотрены программой автоматического режима и должны производиться вручную.
- ☐ В автоматическом режиме нажатие на кнопку выбора направления воздушного потока CHAOS SWING заставит пластины, отклоняющие воздушный поток, медленно поворачиваться то вверх, то вниз. Для выключения режима автоколебаний повторно нажмите кнопку автоколебаний (CHAOS).



Режим оптимальной влажности

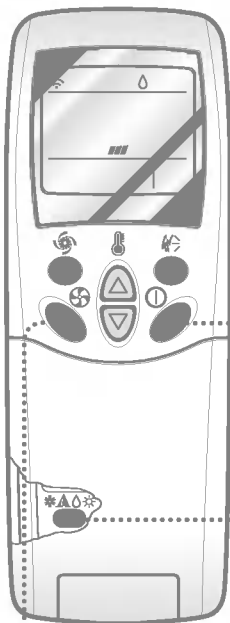

1

Нажмите кнопку Вкл/Выкл.
Модуль выдаст звуковой сигнал.



2

Откройте крышку пульта дистанционного управления. Для выбора **режима оптимальной влажности** нажмите несколько раз кнопку выбора режима. Каждое её нажатие изменяет режим работы в направлении, указанном стрелкой.



3

При закрытой крышке пульта дистанционного управления задайте скорость вращения вентилятора. Доступны следующие четыре варианта: низкая скорость, средняя, высокая и CHAOS. Режим работы меняется при каждом нажатии на кнопку выбора скорости вращения вентилятора.



Естественный бриз по программе CHAOS


- Режим CHAOS устанавливается с помощью кнопки выбора скорости вращения внутреннего вентилятора и обеспечивает большее, чем прочие режимы, ощущение свежести.

Особенности режима оптимальной влажности

- При включении режима оптимальной влажности кондиционер начнет осушать воздух в помещении, автоматически выбирая рабочую температуру и скорость вращения вентилятора для обеспечения оптимальных возможностей для осушения воздуха (основываясь на температуре воздуха в помещении). В этом режиме заданная температура не выводится на экран пульта дистанционного управления, кроме того, теряется возможность регулировать температуру воздуха в помещении.
- В режиме оптимальной влажности воздушный поток устанавливается автоматически на основе текущей температуры воздуха в помещении. Даже при высокой влажности воздуха кондиционер, работающий в этом режиме, обеспечивает в помещении здоровые комфортабельные условия.



Режим Обогрева (только для реверсивной модели)

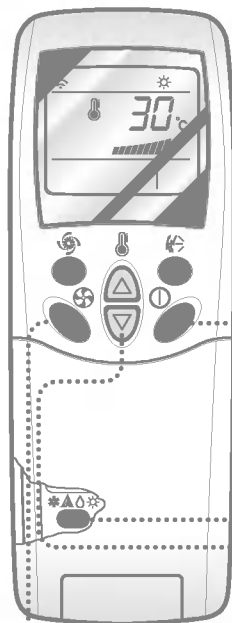

1

Нажмите кнопку Вкл/Выкл.
Модуль выдаст звуковой
сигнал.



2

Откройте крышку пульта дистанционного управления. Для
выбора **режима обогрева** нажмите несколько раз кнопку
выбора режима. Каждое её нажатие изменяет режим работы в
направлении, указанном стрелкой.



3

акройте крышку пульта дистанционного управления.
Задайте желаемую температуру (выше, чем текущая).
Температура может быть выбрана в диапазоне 16°C–30°C с
шагом в 1°C.



Увеличить температуру

Понизить температуру

4

При закрытой крышке пульта дистанционного
управления задайте скорость вращения
вентилятора. Доступны следующие четыре
варианта: низкая скорость, средняя, высокая и
CHAOS. Режим работы меняется при каждом
нажатии на кнопку выбора скорости вращения
вентилятора.




Естественный бриз по программе CHAOS

□ Режим CHAOS устанавливается с помощью кнопки выбора скорости вращения внутреннего вентилятора и обеспечивает большее, чем прочие режимы, ощущение свежести.



Режим Скоростного Охлаждения

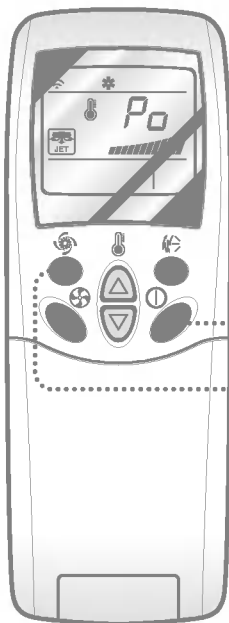

1

Нажмите кнопку Вкл/Выкл.
Модуль выдаст звуковой сигнал.



2

Для установки режима скоростного охлаждения нажмите кнопку **Jet Cool**.
Следующие 30 минут кондиционер будет работать в режиме охлаждения со сверхвысокой скоростью вращения вентилятора.



3

Для выхода из режима скоростного охлаждения нажмите кнопку **Jet Cool** повторно, либо нажмите кнопку выбора скорости вращения вентилятора или кнопку выбора температуры в помещении. Кондиционер перейдет в режим охлаждения с высокой скоростью вращения вентилятора.



or



or




ПРИМЕЧАНИЕ

- ❑ Кондиционер, переключенный в режим скоростного охлаждения, в течение 30 минут с повышенной скоростью подает поток холодного воздуха, автоматически устанавливая температуру в комнатепомещении на 18°C. Этот режим предназначен для максимально быстрого охлаждения помещения в жаркую погоду. Режим скоростного охлаждения недоступен из режима обогрева или режима CHAOS.
- ❑ Для возврата из режима скоростного охлаждения в обычный режим охлаждения, нажмите либо кнопку выбора режима работы, либо кнопку выбора скорости вращения вентилятора, либо кнопку установки температуры, либо повторно нажмите кнопку выбора режима скоростного охлаждения.



Ионизация воздуха(дополнительно)

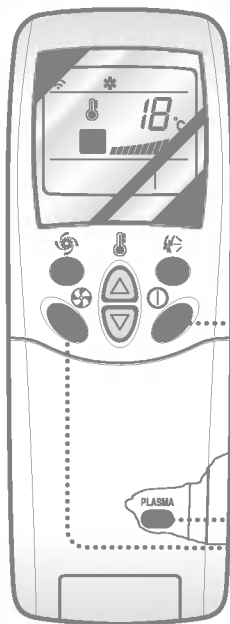

1

Нажмите кнопку Старт/Стоп.
Устройство издаст звуковой сигнал.



2

Нажмите кнопку вкл/выкл режима ИОНИЗАЦИИ
воздуха.
Работа ионизатора включается и выключается
последовательным нажатием кнопки.

PLASMA



3

Повторно установите скорость вращения вентилятора
при закрытой дверце пульта дистанционного
управления. Вентилятор имеет четыре скорости
вращения – низкую, среднюю, высокую и
максимальную. Каждое нажатие кнопки вызывает
увеличение скорости вентилятора на один шаг.

※ Очистка воздуха (ИОНИЗАЦИЯ) в сочетании с
охлаждением, обогревом или любыми другими
операциями.



Функция только ИОНИЗАЦИОННОЙ очистки воздуха.



PLASMA



При нажатии одной кнопки ИОНИЗАЦИЯ включается
только функция ИОНИЗАЦИОННОЙ очистки воздуха.
В этом случае скорость вращения вентилятора низкая.
Всего вентилятор имеет четыре скорости вращения –
низкую, среднюю, высокую и максимальную.
Каждое нажатие кнопки () вызывает увеличение
скорости вращения вентилятора на один шаг.

Дополнительные возможности



Ночной режим

- Задание времени автоматического отключения производится нажатием кнопки Ночной режим.
- Таймер программируется нажатием на кнопку Ночной режим. Каждое нажатие (не более семи) увеличивает значение таймера на один час.
- Убедитесь, что зажегся индикатор ночного режима.



Для отмены ночного режима нажимайте кнопку выбора ночного режима до исчезновения звездочки (★) с экрана пульта дистанционного управления.

Примечание: В режиме сна вентилятор работает с низкой (охлаждающая модель) или средней (модель с обогревом) скоростью, чтобы не мешать вашему сну.

В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ: для обеспечения максимально комфортных условий сна температура в помещении автоматически поднимется на 1°C за первые 30 минут работы и ещё на 1°C за следующие 30 минут.



Установка времени

- Время устанавливается только после нажатия кнопки сброса (Reset). После замены батареек в пульте дистанционного управления для установки времени также следует нажать кнопку сброса (Reset).

Нажмите кнопку Вкл./Выкл.



- Установите нужное время нажатием кнопки установки времени.



- Нажмите кнопку таймера SET.



ПРИМЕЧАНИЕ: Следите за индикатором А.М. / Р.М. (до полудня / после полудня).



Запуск в назначенное время

- Убедитесь в правильности показаний часов на пульте дистанционного управления.
- Выберите таймер включения или выключения нажатием кнопки таймера ON или OFF.
- Установите нужное время нажатием на кнопки установки времени.



- Запоминание выбранной задержки включения или выключения, производится нажатием кнопки таймера SET на пульте дистанционного управления, направленном на приёмник сигналов кондиционера.



Отмена установок таймера.

Нажмите кнопку таймера Cancel, направив пульт дистанционного управления на приёмник сигналов кондиционера (Индикаторы таймера на кондиционере и пульте дистанционного управления должны погаснуть).



ПРИМЕЧАНИЕ: Возможны следующие четыре режима работы.



Таймер задержки выключения



Таймер задержки включения



Таймеры задержки выключения и включения




Таймеры задержки выключения и включения и выключения



Направление потока воздуха (внутренний модуль)

Выбор направления потока воздуха (вертикальный поток) производится с пульта дистанционного управления.

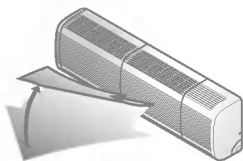

- Включите кондиционер кнопкой Вкл./Выкл.
- Откройте крышку пульта дистанционного управления. Нажмите кнопку Chaos Swing, направляющие пластины начнут медленно поворачиваться вверх и вниз. Зафиксируйте желаемое положение направляющих пластин повторным нажатием кнопки Chaos Swing.



ПРИМЕЧАНИЕ:

- ❑ Нажатие кнопки CHAOS SWING вызывает смену горизонтального направления потока воздуха согласно алгоритму CHAOS, предназначенному для равномерного распределения воздуха в помещении и имитации естественного бриза, что создает ощущение максимальной комфортности.
- ❑ Не пытайтесь изменять положение вертикальных отклоняющих пластин вручную – это приведёт к поломке кондиционера.
- ❑ В выключенном состоянии вертикальные отклоняющие пластины закрывают выходное отверстие кондиционера.

Настройка горизонтального направления потока воздуха

Осторожно: Перед настройкой горизонтального направления воздушного потока убедитесь, что кондиционер выключен.

Для доступа к горизонтальным отклоняющим пластинам аккуратно отведите вертикальные отклоняющие пластины.

Настройка горизонтального направления потока воздуха производится вручную.




Регулировка воздушного потока в горизонтальной плоскости (не во всех моделях)

Воздушный поток в вертикальной плоскости (вверх/вниз) регулируется при помощи пульта ДУ.

Нажмите кнопку Пуск/Стоп для запуска кондиционера.

Откройте крышку пульта ДУ. Нажмите кнопку управления воздушным потоком, и жалюзи начнут автоматически поворачиваться влево и вправо. Для фиксации положения горизонтальных жалюзи нажмите кнопку управления воздушным потоком еще раз.

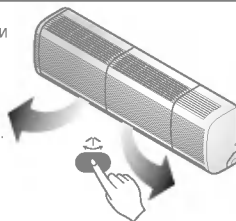

Режим вентиляции

Обеспечивает вентиляцию помещения без нагрева или охлаждения.

- Нажмите кнопку Вкл./Выкл. Модуль ответит сигналом.

Откройте крышку пульта дистанционного управления. Нажмите кнопку режима вентиляции. Закройте крышку пульта дистанционного управления. Нажатием кнопки выбора скорости вращения вентилятора производится выбор скорости вращения вентилятора по циклу от низкой к CHAOS и снова к низкой.



ПРИМЕЧАНИЕ:

- ❑ Режим CHAOS экономит электроэнергию и предотвращает переохлаждение.


В зависимости от температуры воздуха скорость вращения вентилятора автоматически меняется с низкой на высокую или наоборот.





Принудительный Режим

Этот режим применяется, когда пользоваться пультом дистанционного управления невозможно. Режим будет включен после нажатии кнопки Сеть (power). Чтобы отменить этот режим, нажмите эту кнопку еще раз.

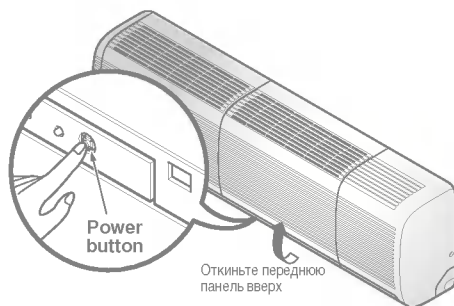

	Охлаждающая модель	Реверсивная модель		
		Температура воздуха $\geq 24^{\circ}\text{C}$	$21^{\circ}\text{C} \leq$ Температура воздуха $< 24^{\circ}\text{C}$	Температура воздуха $< 21^{\circ}\text{C}$
Режим работы	Охлаждение	Охлаждение	Оптимальная влажность	Нагрев
Скорость вращения внутреннего вентилятора	Высокая	Высокая	Высокая	Высокая
Задаваемая температура	22°C	22°C	23°C	24°C


Автоматический перезапуск

Автоматический перезапуск – это режим, позволяющий при возобновлении питания после его сбоя восстановить установленные ранее режимы работы.

Чтобы использовать этот режим нажмите кнопку еще раз.

Вентилятор включается на малой скорости, и компрессор начинает работу две с половиной – три минуты спустя.


После запуска компрессора скорость вентилятора возвращается к предварительно заданному режиму.

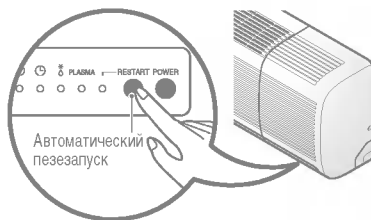

Полезная Информация

Скорость вращения вентилятора и скорость охлаждения. Указанная в спецификации скорость охлаждения относится к высокой скорости вращения вентилятора. При средней и низкой скоростях вращения вентилятора скорость охлаждения будет ниже указанной.

Для быстрого охлаждения помещения рекомендуется высокая скорость вращения вентилятора.

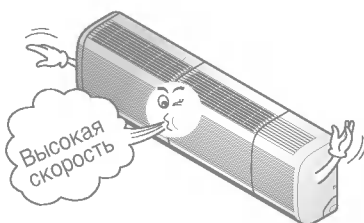

Уход и обслуживание

ВНИМАНИЕ: Не забудьте отключить кондиционер от сети.

Внутренний модуль

Решетка, кожух и дистанционное управление

- ❑ Выключите кондиционер перед очисткой. Очистку проводите мягкой сухой тканью. Не используйте абразивные вещества и отбеливатели.


ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед очисткой внутреннего модуля его следует отключить от сети.




Воздушные фильтры

Воздушные фильтры, находящиеся за лицевой панелью, следует проверять и очищать не реже одного раза в две недели.

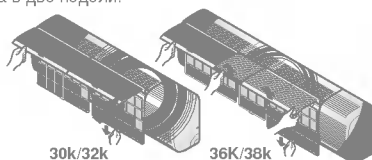

ИОНИЗИРУЮЩИЙ ФИЛЬТР, ДЕЗОДОРИРУЮЩИЙ ФИЛЬТР (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

ИОНИЗИРУЮЩИЙ Фильтр, расположенный за воздушными фильтрами, нужно проверять и очищать один раз в 3 месяца, а при необходимости чаще.

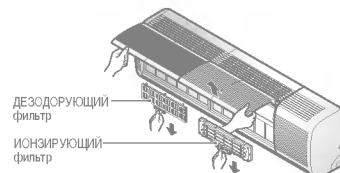

Не касайтесь ИОНИЗИРУЮЩЕГО фильтра в течение 10 секунд после снятия решетки воздухозаборника, поскольку это может вызвать поражение электричеством.

❑ Недопустимо:

- Использование воды с температурой выше 40°C: это может привести к коррозии и / или обесцвечиванию корпуса
- Это может привести к деформации и / или обесцвечиванию корпуса.

Применять летучие растворители.

Применение летучих растворителей: это может повредить корпус. Это может повредить поверхность кондиционера.




- Поднимите лицевую панель и слегка оттяните вперед держатель фильтра. Извлеките фильтр.
- Очистите фильтр пылесосом или теплой водой с мылом.
 - Сильные загрязнения ликвидируются раствором моющего средства в теплой воде.
 - Вода с температурой выше 40°C повредит фильтры.
- Тщательно высушите фильтры после мытья.
- Установите воздушные фильтры на прежнее место.
- После того, как воздушные фильтры вынуты, слегка нажмите на ИОНИЗИРУЮЩИЙ фильтр для его удаления.
- Опустите ИОНИЗИРУЮЩИЙ фильтр в воду с нейтральным моющим средством на 20–30 минут.
- Просушите ИОНИЗИРУЮЩИЙ фильтр в тени в течение одного дня (убедитесь, что на нем не осталось влаги).
- Проверьте состояние электрических проводов.
- Вставьте ИОНИЗИРУЮЩИЙ фильтр на место.
- После того, как воздушные фильтры вынуты, слегка нажмите на ДЕЗОДОРИРУЮЩИЙ фильтр для его удаления.
- Просушите фильтр на солнце в течение нескольких часов.
- Вставьте ДЕЗОДОРИРУЮЩИЙ фильтр на место.


Замена фильтра тонкой очистки

- Рекомендуемая длительность использования: примерно 2 года.

- Откройте переднюю панель и извлеките воздушные фильтры.


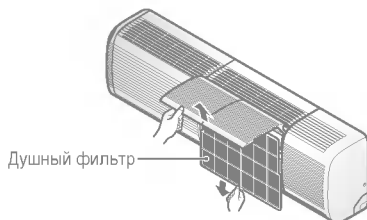


- Установите воздушные фильтры обратно и закройте переднюю панель.

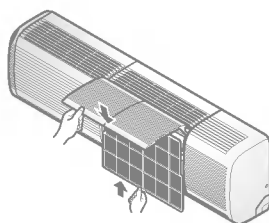

- Извлеките воздушные фильтры тонкой очистки.

- Установите новые воздушные фильтры тонкой очистки.

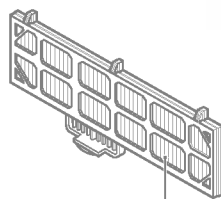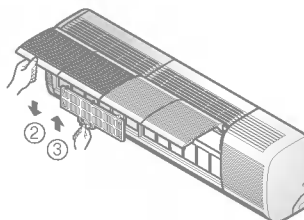



Фильтр тонкой очистки

Внешний модуль

Змеевики теплообменника и воздушные отверстия панели требуют регулярного осмотра. Очистку теплообменника и панелей паром производит квалифицированный специалист.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Загрязненный теплообменник снижает эффективность работы кондиционера и приводит к росту эксплуатационных затрат.

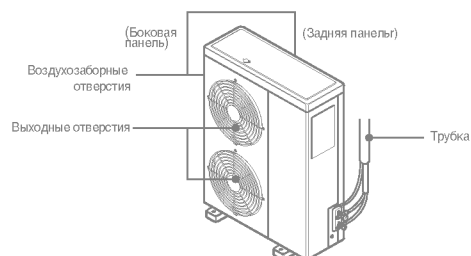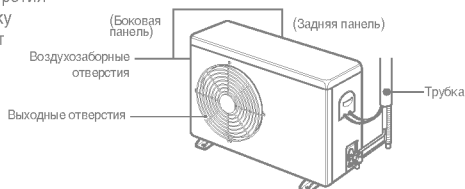

Перед длительным простоем кондиционера

1 На два-три часа включите его в режиме вентиляции (см. стр. 13).

- Это просушит внутренние механизмы

2 Выключите автоматический выключатель и выньте вилку из розетки.



ВНИМАНИЕ

В случае длительного простоя выключите автоматический выключатель, иначе скопившаяся пыль может стать причиной пожара.

3 Выньте батарейки из пульта дистанционного управления

1 Прочистите и установите во внутренний модуль воздушный фильтр (см. стр. 15)

2 Закройте ходные отверстия воздушной системы внутреннего или внешнего модулей.

Советы по эксплуатации

Не перегревайтесь

Это вредно для здоровья и приводит к перерасходу электроэнергии

Не закрывайте занавески

Не допускайте проникновения прямого солнечного света в помещение с работающим кондиционером.

Регулируйте температуру в помещении

Регулировкой вертикального и горизонтального направлений воздуха добейтесь однородной температуры воздуха в помещении.

Не открывайте окна

Как можно реже открывайте окна и двери для сохранения холодного воздуха внутри помещения.

Регулярно прочищайте воздушные фильтры

Засорение воздушных фильтров приводит к снижению потока воздуха и ухудшению охлаждающих и осушающих характеристик кондиционера. Прочищайте фильтры не реже одного раза в две недели.

Регулярно проветривайте помещение

Так как работа кондиционера требует закрытых окон, следует иногда открывать их и проветривать помещение.

Прежде, чем звонить в сервисную службу



Советы по устранению неполадок. Экономьте время и деньги!

Перед обращением в службу ремонта и обслуживания обратитесь к этой таблице. Если неполадка окажется неустранимой, обратитесь к своему продавцу или в центр обслуживания.

Корлус	Обьяснение	См. стр.
Кондиционер не работает	• Возможна ошибка в установках таймера	12
	• Проверьте, включен ли автоматический выключатель и целы ли предохранители	–
В комнатепомещении появился странный запах	• Проверьте, не исходит ли он от влажных стен, ковра, мебели или одежды.	–
Из кондиционера сочится сконденсированная влажпроисходит утечка конденсата.	• Конденсация происходит при охлаждении влажного воздуха комнатыпомещения в кондиционере.	–
При повторном включении кондиционер включается не сразу.	• Срабатывает защитный механизм • Через три минуты кондиционер заработает	–
Недостаточная скорость охлаждения (нагрева) помещения	• Проверьте, не засорились ли воздушные фильтры	15
	• Возможно, неверно задана желаемая температура.	7, 9
	• Возможно, загорожены входные или выходные отверстия воздушной системы внутреннего модуля.	–
Кондиционер производит сильный шум	• Шум, похожий на звуки текущей воды, производит фреон, циркулирующий в кондиционере. • Своеобразное шипение раздается при работе осушающих систем кондиционера.	–
На экране пульта дистанционного управления отсутствует изображение.	• Смените батарейки. • Проверьте полярность включения батареек.	4
Из кондиционера доносится треск	• Звук происходит от расширения и сжатия лицевой панели при перепадах температуры.	–

ПРИМЕЧАНИЕ

Срок службы данного товара–7 лет со дня передачи товара потребителю.

