



Tindakan pencegahan bahaya

Untuk mencegah cedera tubuh dan kerusakan barang, patuhi petunjuk berikut.

⚠ Penggunaan yang tidak benar atau ketidakpatuhan terhadap petunjuk berikut dapat mengakibatkan cedera atau kerusakan. Tingkat keseriusan setiap petunjuk ditandai oleh simbol-simbol berikut.

⚠ PERINGATAN

Simbol ini menandakan adanya kemungkinan kematian atau cedera serius.

⚠ AWAS

Simbol ini menandakan kemungkinan cedera tubuh atau kerusakan barang.

■ Petunjuk berikut ditandai oleh simbol-simbol ini.

	Jangan Sekali-kali Melakukan Hal Ini
	Selalu Lakukan Hal Ini

⚠ PERINGATAN

menyalakan steker listrik secara

- Jika tidak, dapat menimbulkan sengatan listrik atau kebakaran akibat pengeluaran panas atau sengatan listrik.

mengubah panjang kabel listrik

- Dapat menimbulkan sengatan listrik atau kebakaran akibat pengeluaran panas.

lupa untuk melepas

- Koneksi listrik yang tidak dibumikan dapat mengakibatkan sengatan listrik.

menyentuh steker listrik jika terdengar

- Dapat mengakibatkan kebakaran dan kecelakaan akibat sengatan listrik.

menjauh dari semua api

- Dapat mengakibatkan kebakaran.

menyalakan atau mematikan unit

- Dapat menimbulkan sengatan listrik atau kebakaran akibat pengeluaran panas.

mengoperasikan unit ini dengan

- Dapat mengakibatkan sengatan listrik.

agar bagian-bagian listrik

- Dapat mengakibatkan kerusakan unit atau sengatan listrik.

menyentuh bagian-bagian yang rusak

- Dapat mengakibatkan kebakaran dan sengatan listrik.

menyentuh kabel listrik

- Dapat mengakibatkan kebakaran dan kecelakaan akibat sengatan listrik.

merusak atau

- Dapat mengakibatkan sengatan listrik atau kebakaran.
- Kabel listrik yang rusak harus diganti oleh pihak produsen atau agennya atau petugas yang kompeten lainnya untuk mencegah bahaya. (Lampiran Y)

mengarahkan aliran udara

- Dapat membahayakan kesehatan anda.

lupa untuk memasang

- Jika perangkat tersebut tidak dipasang, dapat mengakibatkan kebakaran dan kecelakaan akibat sengatan listrik.

menutupi penutup AC

- Dapat mengakibatkan sengatan listrik.

menyentuh kabel listrik

- Dapat mengakibatkan ledakan atau kebakaran.

PERINGATAN

1 Jika ada gas keluar, terdapat dahulu alirkan ke dalam ruangan yang berventilasi.

- Dapat mengakibatkan ledakan, kebakaran dan luka bakar.

2 Jangan membongkar atau mengubah-ubah bagian secara asal saja.

- Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan produk dan sengatan listrik.

AWAS

1 Jangan sekali-kali menyentuh bagian logam unit AC yang terdapat bagian-bagian yang tajam.

- Bagian logam itu tajam sehingga dapat melukai anda.

2 Jangan membersihkan unit AC dengan air.

- Air dapat memasuki unit dan merusak insulasi. Hal ini dapat mengakibatkan sengatan listrik.

3 Pastikan ventilasi yang cukup dan jangan menutupi.

- Dapat mengakibatkan kekurangan oksigen.

4 Jangan membersihkan unit AC dengan cairan pembersih yang mengandung soda.

- Karena kipas berputar dengan kecepatan tinggi saat unit beroperasi, hal ini dapat menyebabkan luka.

5 Jangan menempatkan binatang peliharaan atau tanaman di depan unit.

- Ini dapat melukai binatang peliharaan atau tanaman tersebut.

6 Jangan menggunakan peralatan ini untuk tujuan lain selain yang dimaksudkan.

- Hal ini dapat melukai binatang, merusak sayuran atau benda seni anda.

7 Jangan AC dan tutuplah jendela ketika ada hujan.

- Jika AC dijalankan dengan jendela terbuka, air dapat masuk dan membasahi perabot dalam ruangan.

8 Jangan kepala steker (bukan kepala kabel) ke dalam unit.

- Dapat mengakibatkan sengatan listrik dan kerusakan.

9 Jangan saklar listrik utama rumah Anda.

- Dapat mengakibatkan kerusakan produk atau kebakaran.

10 Jangan menempatkan benda apapun di atas unit.

- Dapat mengakibatkan kerusakan produk atau kecelakaan.

11 Jangan penyangga unit luar rusak.

- Jika penyangga ini dibiarkan rusak, ada kemungkinan produk rusak seluruhnya karena jatuh.

12 Pastikan selalu dipasang dengan filter yang benar.

- Penggunaan AC tanpa filter dapat mengakibatkan kerusakan produk.

13 Jangan menggunakan bahan pembersih yang mengandung alkali (seperti soda atau soda pembersih), pemutih, atau cairan pembersih lainnya.

- Penampilan produk dapat rusak akibat berubahnya warna produk atau tergoresnya permukaan produk.

14 Jangan menempatkan produk di atas permukaan yang mudah terbakar.

- Dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau tersengat listrik.

15 Jangan meminum air yang keluar dari AC.

- Mengandung bahan yang sudah terkontaminasi dan dapat membuat anda sakit.


16 Perhatikan ketika membongkar kemasan dan memasang produk.

17 Jika produk dimasukkan, matikan saklar listrik yang ada pada bodi unit.

Persiapan sebelum menggunakan produk

Cara Memasang Baterai

- 1 Lepaskan penutup baterai dengan menariknya sesuai arah anak panah.
- 2 Masukkan baterai baru dan pastikan tanda (+) dan (-) pada baterai terletak di tempat yang benar.
- 3 Pasang kembali penutup baterai dengan menggesernya kembali ke tempatnya.


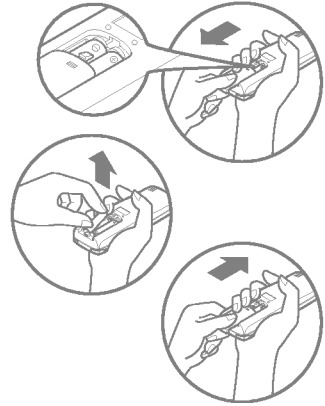


PERHATIKAN:

- Gunakan 2 baterai AAA (1,5 volt). Jangan menggunakan baterai yang dapat diisi-ulang.

Penyimpanan dan Saran Penggunaan Remote Control

- Remote control dapat disimpan dengan memasangnya di dinding.
- Untuk mengoperasikan AC, arahkan remote control pada reseptor sinyal.

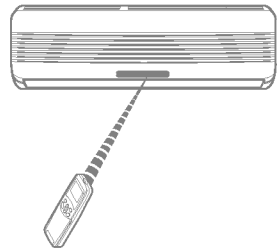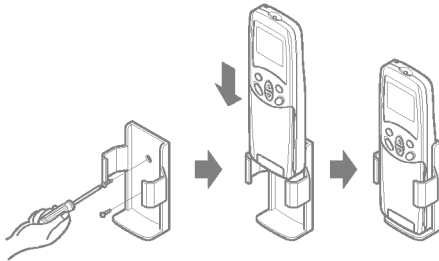


Reseptor Sinyal

Berfungsi menerima sinyal dari remote control. (Tanda penerimaan sinyal: dua kali bunyi bip pendek atau satu kali bunyi bip panjang).

Lampu Petunjuk Operasi

- | | | |
|----------|--------------------------------|---|
| ⓘ | On/Off | : Menyala selama AC beroperasi. |
| ★ | Sleep Mode | : Menyala selama operasi Sleep Mode Auto. |
| ⌚ | Timer (Pengatur Waktu) | : Menyala sewaktu operasi Timer. |
| ❄️ | Defrost Mode | : Menyala selama operasi Defrost Mode atau Hot Start [hanya untuk model Heat pump (Pemanas) saja] |
| OUT DOOR | Operasi unit luar-ruang | : Menyala selama unit luar-ruang beroperasi. [hanya model Cooling (Pendingin) saja] |
| 📶 | Power Display (hanya Inverter) | : Menunjukkan suhu yang disetel dan frekuensi operasi kompresor (5 langkah). |

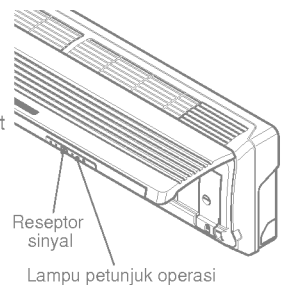


- | | |
|--------|--|
| Plasma | : Fungsi ini menggambarkan mode dinamis dengan menggunakan sistem penerangan berganda. |
|--------|--|

Mengenai remote control

Remote control berfungsi mengirimkan sinyal ke sistem AC.



Fitur-fitur Remote Control Jika Pintu Terbuka

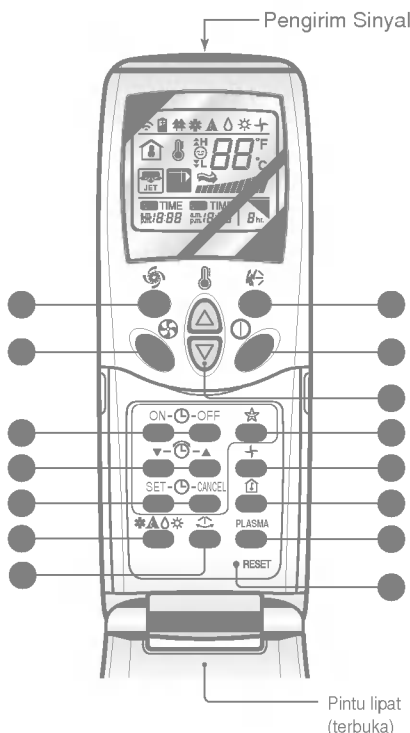

TOMBOL START/STOP

Operasi akan dimulai jika tombol ini ditekan dan akan berhenti jika tombol ini ditekan lagi.

TOMBOL PEMILIH MODE OPERASI

Berfungsi untuk memilih mode operasi.

TOMBOL PENYETEL SUHU RUANGAN

Berfungsi untuk menentukan suhu ruangan yang dituju.

TOMBOL PEMILIH KECEPATAN KIPAS DALAM-RUANG

Untuk memilih kecepatan kipas yang terdiri dari empat pilihan, rendah, sedang, tinggi dan CHAOS.

JET COOL

Untuk memulai atau menghentikan fungsi pendinginan-cepat. (Fungsi pendinginan-cepat dijalankan menggunakan kecepatan kipas super tinggi dalam mode pendinginan).

TOMBOL CHAOS SWING

Untuk menghentikan atau menggerakkan kelepak aliran udara dan untuk menentukan arah aliran udara ke atas/bawah sesuai kehendak.

TOMBOL ON/OFF UNTUK TIMER (PENGATUR WAKTU)

Untuk menyetel waktu mulai dan waktu berhenti operasi AC.

TOMBOL PENYETEL WAKTU

Untuk menyesuaikan waktu. (Lihat halaman 12)

TOMBOL TIMER SET/CANCEL (PENYETEL/PEMBATAL)

Untuk menyetel timer jika waktu yang diinginkan sudah tercapai dan untuk membatalkan operasi Timer. (Lihat halaman 12)

TOMBOL SLEEP MODE AUTO

Untuk menyetel operasi Sleep Mode Auto. (Lihat halaman 12)

TOMBOL SIRKULASI UDARA

Untuk mensirkulasikan udara dalam ruangan tanpa mendinginkan ataupun memanaskan. (Lihat halaman 13)

TOMBOL PEMERIKSA SUHU RUANGAN

Untuk memeriksa suhu ruangan.

PLASMA (OPSIONAL)

Untuk memulai atau menghentikan fungsi plasma-purification (pemurnian-plasma). (Lihat halaman 11)

TOMBOL KONTROL ARAH HORIZONTAL AIRFLOW (Bukan untuk semua model)

Memilih arah horizontal airflow yang Anda inginkan. (Lihatlah halaman 13)

TOMBOL RESET

Untuk digunakan sebelum mereset waktu atau setelah mengganti baterai.



Mode Operasi

Operasi Pendinginan

Operasi Otomatis

Operasi Dehumidifikasi untuk Kesehatan


Operasi Pemanasan

• Model Pendingin(↙), Model Pemanas(↘)

Cara Menggunakan tombol Pemilih Mode Operasi



Operasi Pendinginan (Cooling)

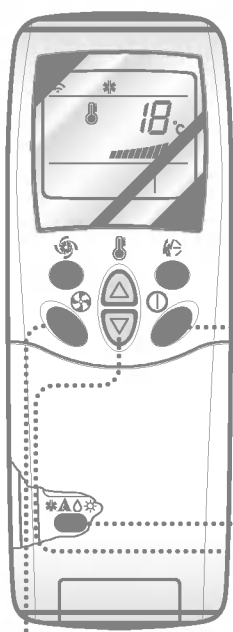


1

Tekan tombol Start/Stop. Unit akan mengeluarkan bunyi bip.



2

Buka pintu remote control. Untuk memilih **Operasi Pendinginan**, tekan tombol Pemilih Mode Operasi. Setiap kali tombol ini ditekan, mode operasi akan berganti sesuai arah anak panah.

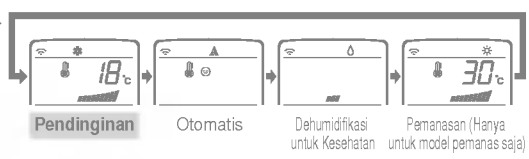

3

Tutup pintu remote control. Setel suhu agar lebih rendah dari suhu ruangan saat itu. Suhu dapat disetel dalam jangkauan 18°C~30°C dan kenaikan 1°C.



Untuk meningkatkan suhu

Untuk menurunkan suhu

4

Setel lagi kecepatan kipas dengan pintu remote control masih dalam keadaan tertutup. Ada empat pilihan kecepatan kipas - rendah, sedang, tinggi dan CHAOS. Setiap kali tombol ditekan, mode kecepatan kipas akan berganti.




Angin alami dengan logika CHAOS

- Untuk mendapatkan jenis hembusan lain selain dari kecepatan kipas, tekan Pemilih Kecepatan Kipas Dalam-ruang dan setel ke mode CHAOS. Dalam mode ini, udara akan berhembus sebagaimana angin alami melalui penggantian kecepatan kipas secara otomatis menurut logika CHAOS.




Operasi Otomatis

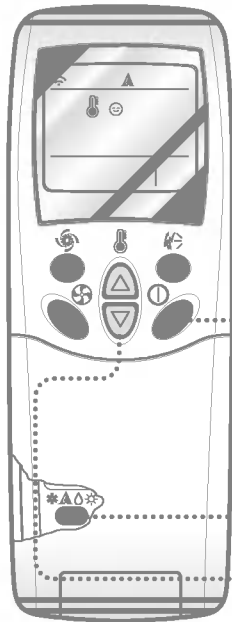

- 1 Tekan tombol Start/Stop. Unit akan mengeluarkan bunyi bip.



- 2 Buka pintu remote control. Untuk memilih **Operasi Otomatis**, tekan tombol Pemilih Mode Operasi. Setiap kali tombol ini ditekan, mode operasi akan berganti sesuai arah anak panah.

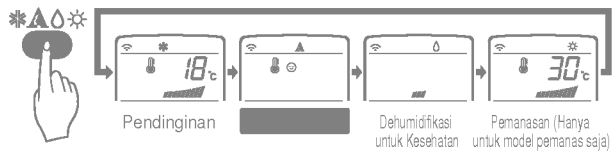

- 3 Suhu tujuan dan kecepatan kipas akan secara otomatis diset oleh pengontrol elektronik berdasarkan suhu ruangan saat itu. Jika anda ingin mengubah suhu tujuan ini, tutup pintu remote control dan tekan tombol Penyetel Suhu Ruangan. Semakin dingin atau hangat udara yang anda rasakan, semakin banyak (sampai dua kali) anda harus menekan tombol. Suhu tujuan akan diubah secara otomatis.




Selama Operasi Otomatis:

- ☐ Anda tidak dapat mengubah kecepatan kipas dalam-ruang. Kecepatan ini sudah diset berdasarkan aturan Fuzzy.
- ☐ Jika AC tidak beroperasi sebagaimana diinginkan, ubahlah ke mode lain secara manual. Sistem AC tidak bisa secara otomatis berganti dari mode pendinginan ke mode pemanasan, atau dari mode pemanasan ke mode pendinginan, hal ini harus dilakukan dengan melakukan reset secara manual.
- ☐ Selama Operasi Otomatis, jika tombol chaos swing ditekan, maka kelepak horizontal akan berayun ke atas dan ke bawah secara otomatis. Jika anda ingin menghentikan ayunan-otomatis ini, tekan sekali lagi tombol chaos swing.



Operasi Dehumidifikasi untuk Kesehatan

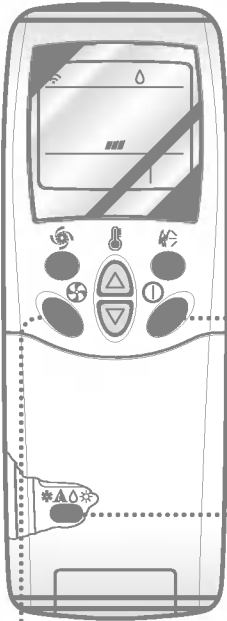

- 1 Tekan tombol Start/Stop. Unit akan mengeluarkan bunyi bip.



- 2 Buka pintu remote control. Untuk memilih **Operasi untuk Kesehatan**, tekan tombol Pemilih Mode Operasi. Setiap kali tombol ini ditekan, mode operasi akan berganti sesuai arah anak panah.



- 3 Setel lagi kecepatan kipas dengan pintu remote control masih dalam keadaan tertutup. Ada empat pilihan kecepatan kipas - rendah, sedang, tinggi dan CHAOS. Setiap kali tombol ditekan, mode kecepatan kipas akan berganti.



Angin alami dengan logika CHAOS


- Untuk mendapatkan jenis hembusan lain selain dari kecepatan kipas, tekan Pemilih Kecepatan Kipas Dalam-ruang dan setel ke mode CHAOS. Dalam mode ini, udara akan berhembus sebagaimana angin alami melalui penggantian kecepatan kipas secara otomatis menurut logika CHAOS.

Selama Operasi Dehumidifikasi untuk Kesehatan:

- Jika anda memilih mode dehumidifikasi pada tombol pemilih mode operasi, AC akan menjalankan fungsi dehumidifikasi. AC akan secara otomatis menentukan suhu tujuan serta volume aliran udara sesuai dengan kondisi terbaik untuk dehumidifikasi, berdasarkan suhu ruangan saat itu. Dalam hal ini, suhu tujuan tidak akan ditampilkan pada remote control dan anda tidak dapat mengontrol suhu ruangan.
- Selama fungsi dehumidifikasi untuk kesehatan, volume aliran udara akan secara otomatis disetel menurut algoritma optimasi yang merupakan respons atas status suhu ruangan saat itu. Hal ini bertujuan untuk menyehatkan dan menyamankan kondisi ruangan walaupun di musim yang kelembapannya sangat tinggi.



Operasi Pemanasan (Hanya model pemanas saja)

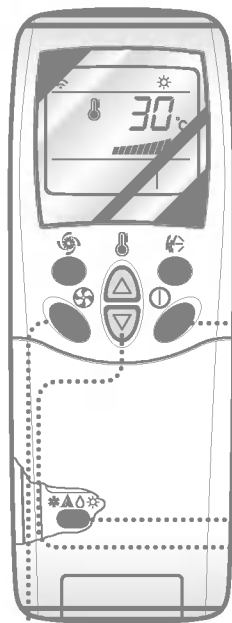


1

Tekan tombol Start/Stop.
Unit akan mengeluarkan
bunyi bip.



2

Buka pintu remote control. Untuk memilih **Operasi Pemanasan**, tekan tombol Pemilih Mode Operasi. Setiap kali tombol ini ditekan, mode operasi akan berganti sesuai arah anak panah.

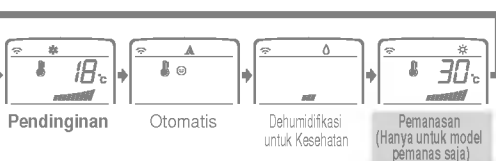

3

Tutup pintu remote control. Setel suhu agar lebih tinggi dari suhu ruangan saat itu. Suhu dapat disetel dalam jangkauan 18°C~30°C dan kenaikan 1°C.



Untuk meningkatkan suhu

Untuk menurunkan suhu

4

Setel lagi kecepatan kipas dengan pintu remote control masih dalam keadaan tertutup. Ada empat pilihan kecepatan kipas - rendah, sedang, tinggi dan CHAOS. Setiap kali tombol ditekan, mode kecepatan kipas akan berganti.




Angin alami dengan logika CHAOS

- Untuk mendapatkan jenis hembusan lain selain dari kecepatan kipas, tekan Pemilih Kecepatan Kipas Dalam-ruang dan setel ke mode CHAOS. Dalam mode ini, udara akan berhembus sebagaimana angin alami melalui penggantian kecepatan kipas secara otomatis menurut logika CHAOS.



Operasi Jet Cool

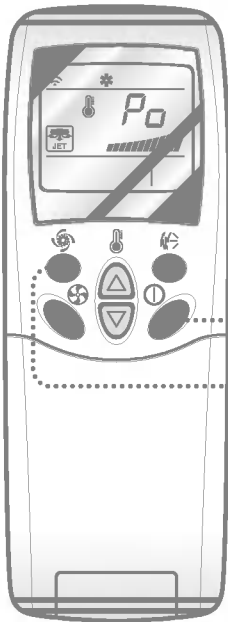

1

Tekan tombol Start/Stop. Unit akan mengeluarkan bunyi bip.



2

Tekan tombol **Jet Cool** untuk menjalankan mode pendinginan-cepat di mana unit akan beroperasi dengan kecepatan kipas super tinggi dalam mode pendinginan selama 30 menit.



3

Untuk membatalkan mode **Jet Cool**, tekan tombol **Jet Cool** atau tombol kecepatan kipas atau tombol penyetel suhu ruangan sekali lagi. Dengan demikian, unit akan beroperasi dengan kecepatan kipas tinggi dalam mode pendinginan.



Atau



Atau



PERHATIKAN:


- ❑ Setiap saat selama fungsi **JET COOL**, AC akan menghembuskan udara dingin dengan kecepatan yang sangat tinggi selama 30 menit dengan suhu tujuan disetel secara otomatis pada 18°C. Fungsi ini berguna untuk mendinginkan ruangan dalam waktu sesingkat mungkin ketika udara sedang sangat panas.

Namun, fungsi **JET COOL** tidak tersedia pada model pemanas atau model neuro fuzzy.

- ❑ Untuk kembali ke mode pendinginan normal dari mode **JET COOL**, tekanlah salah satu dari tombol pemilih mode operasi, tombol pemilih volume aliran udara atau tombol penyetel suhu atau tombol **JET COOL** sekali lagi.



Operasi Pemurnian PLASMA (Opsional)

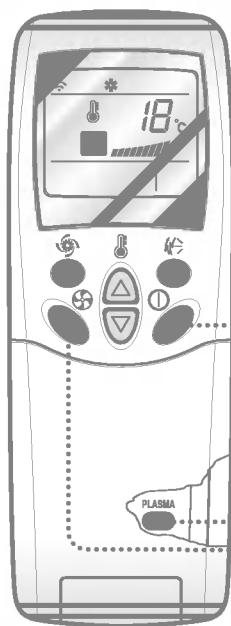

1

Tekan tombol Start/Stop. Unit akan mengeluarkan bunyi bip. Buka pintu remote control.



2

Tekan tombol ON/OFF dari operasi pemurnian udara PLASMA. Operasi akan dimulai jika tombol ini ditekan dan akan dihentikan jika tombol ini ditekan lagi.

PLASMA




3

Setel lagi kecepatan kipas dengan pintu remote control dalam keadaan tertutup. Ada empat pilihan kecepatan kipas - rendah, sedang, tinggi dan CHAOS. Setiap kali tombol ditekan, mode kecepatan kipas akan berganti.

※ Operasi pemurnian udara (PLASMA) dapat digunakan bersama operasi pendinginan, pemanasan atau operasi lainnya.



Operasi Pemurnian Udara PLASMA saja

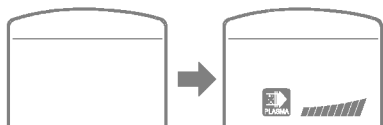

PLASMA



Jika anda hanya menekan tombol PLASMA saja, maka yang akan dijalankan hanya pemurnian udara PLASMA saja. Pada mode ini, kipas akan berputar pada kecepatan rendah. Anda dapat menentukan kecepatan kipas sesuai keinginan - rendah, sedang, tinggi dan CHAOS. Setiap kali tombol (🌀) ditekan, mode kecepatan kipas akan berganti.



Fitur-fitur Tambahan



Sleep Mode

- Tekan tombol Sleep Mode Auto untuk menyetel waktu di mana anda menghendaki AC untuk berhenti secara otomatis.
- Pengatur waktu (Timer) ini dapat diprogram dengan menekan tombol Sleep Mode Auto 1 sampai 7 kali. Setiap kali ditekan, waktu akan bertambah 1 jam. Sleep mode tersedia untuk 1 sampai 7 kali. Untuk mengubah jangka waktu dengan kenaikan 1 jam, tekan tombol Sleep Mode sambil mengarahkan remote control pada unit AC.
- Pastikan lampu LED Sleep Mode Auto menyala.



Untuk membatalkan Sleep Mode, tekan tombol Sleep Mode Auto button beberapa kali sampai tanda bintang (★) menghilang dari display.

Perhatikan: Sleep Mode akan dijalankan dengan kecepatan kipas rendah (pendinginan) atau sedang (hanya model pemanas saja) sehingga anda dapat tidur tanpa disertai suara bising.

DALAM MODE PENDINGINAN ATAU MODE DEHUMIDIFIKASI UNTUK KESEHATAN:

Suhu akan secara otomatis dinaikkan sebesar 1°C dalam jangka waktu 30 menit berikutnya dan sebesar 2°C dalam waktu 1 jam demi kenyamanan tidur anda.



Menyetel Waktu

- Waktu dapat disetel hanya jika anda sudah menekan tombol Reset. Jika anda baru mengganti baterai, tombol Reset harus ditekan agar waktu dapat disetel-ulang.

Tekan tombol Start/Stop.



- Tekan tombol Penyetel Waktu sampai didapat waktu yang diinginkan.



- Tekan tombol Timer SET.



Perhatikan: Periksa juga indikator A.M. (jam 24.00 12.00) dan P.M (jam 12.00 24.00).



Menyalakan dan Mematikan AC pada Waktu yang Diinginkan

- Pastikan jam sudah disetel dengan benar pada display remote control.

- Tekan tombol ON/OFF Timer untuk mengaktifkan atau menon-aktifkan Timer (pengatur waktu).



- Tekan tombol Penyetelan Waktu untuk menyetel waktu yang diinginkan.



- Aktifkan penyetelan on/off (untuk menyalakan/mematikan AC pada waktu yang ditentukan) tersebut dengan menekan tombol Timer SET sambil mengarahkan remote control ke reseptor sinyal.



Untuk membatalkan penyetelan timer

Tekan tombol Timer Cancel sambil mengarahkan remote control ke reseptor sinyal. (Lampu timer pada AC dan pada display akan mati).



PERHATIKAN: Lakukan pemilihan salah satu dari keempat jenis operasi berikut.



Untuk MEMATIKAN AC pada waktu yang diinginkan



Untuk MENYALAKAN AC pada waktu yang diinginkan



Untuk MEMATIKAN kemudian MENYALAKAN AC pada waktu yang diinginkan




Untuk MENYALAKAN kemudian MEMATIKAN AC pada waktu yang diinginkan



Pengontrol Arah Aliran Udara Vertikal

Aliran udara ke arah atas/bawah (Aliran Udara Vertikal) dapat diubah dengan menggunakan remote control.

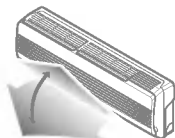

● Tekan tombol Start/Stop untuk menyalakan AC.

● Tekan tombol Chaos Swing dan kelepak akan mengayun ke atas ke bawah. Tekan tombol Chaos Swing sekali lagi untuk menghentikan kelepak pada arah aliran udara yang dikehendaki.



Perhatikan:

❑ Jika anda menekan tombol CHAOS swing, arah aliran udara horizontal akan diubah secara otomatis berdasarkan algoritma CHAOS agar udara terbagi secara merata ke seluruh ruangan sekaligus menyamankan tubuh manusia, sebagaimana hembusan angin alami.


❑ Selalu gunakan remote control untuk mengubah arah aliran udara ke atas/bawah. Jika kelepak pengarah aliran udara vertikal digerakkan dengan tangan, unit AC dapat rusak.

❑ Jika unit dimatikan, kelepak pengarah aliran udara atas/bawah akan menutup saluran udara keluar AC.

Untuk mengubah arah udara kiri/kanan (Aliran Udara Horizontal)

Awas : Pastikan unit sudah dimatikan sebelum mengubah arah aliran udara horizontal. Dengan hati-hati bukalah kelepak vertikal untuk menjangkau arah aliran udara horizontal.

Ubahlah arah aliran udara kiri/kanan dengan tangan.

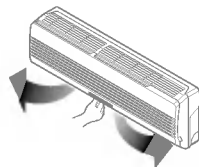


Kontrol Arah Horizontal Airflow (option)

Arah kiri/kanan dapat diatur oleh menggunakan remote control.

Tekanlah tombol Start/Stop untuk menjalankan mesin.

Buka pintu dalam remote control. Jika Anda menekan tombol Airflow Direction Start/Stop, louver akan berayun-ayun dari kiri ke kanan. Tekanlah sekali lagi tombol Kontrol Arah Horizontal Airflow untuk menentukan horizontal airflow dalam kondisi yang Anda inginkan.

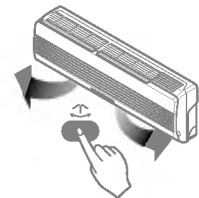

Mode Sirkulasi Udara

Untuk mensirkulasikan udara dalam ruangan tanpa pendinginan ataupun pemanasan.

● Tekan tombol Start/Stop. Unit akan mengeluarkan bunyi bip.

● Buka pintu remote control. Tekan tombol Sirkulasi Udara. Tutup pintu remote control. Kini setiap kali anda menekan tombol Pemilih Kecepatan Kipas Dalam-ruang, kecepatan kipas akan berganti dari rendah ke CHAOS kemudian kembali ke rendah lagi.




Perhatikan:

❑ **Udara CHAOS** berfungsi menghemat konsumsi listrik dan mencegah pendinginan berlebihan. Kecepatan kipas akan secara otomatis diubah dari tinggi ke rendah atau sebaliknya, bergantung pada suhu ruangan.



Operasi Paksa

Ini adalah prosedur operasi jika remote control tidak bisa digunakan. Operasi akan dimulai jika tombol daya (power) ditekan. Jika anda ingin menghentikan operasi, tekan tombol daya sekali lagi.

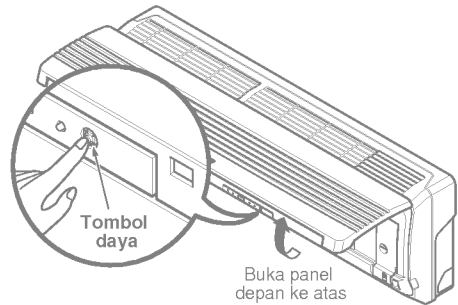

	Model Pendingin	Model Pemanas (Heat pump)		
		Suhu Ruangan $\geq 24^{\circ}\text{C}$	21°C _ Suhu Ruangan $< 24^{\circ}\text{C}$	Suhu Ruangan $< 21^{\circ}\text{C}$
Mode operasi	Model (Pendingin)	Cooling (Pendinginan)	Healthy Dehumidification (Dehumidifikasi untuk Kesehatan)	Heating (Pemanasan)
Kecepatan KIPAS Dalam-ruang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Suhu Tujuan	22°C	22°C	23°C	24°C

Operasi Pengujian

Selama OPERASI PENGUJIAN, unit AC akan beroperasi dalam mode pendinginan dengan kecepatan kipas tinggi, tanpa memperdulikan suhu ruangan, kemudian unit akan direset dalam 18 menit. Selama operasi uji, jika sinyal remote control dapat diterima, AC akan beroperasi sesuai dengan penyetelan dari remote control.

Jika anda ingin menggunakan operasi ini, buka panel depan ke atas dan tekan tombol daya sambil ditahan selama sekitar 3 detik.

Jika anda ingin menghentikan operasi, tekan tombol daya sekali lagi.

Restart Otomatis

Jika listrik menyala kembali setelah sebelumnya mati, gunakan Operasi Auto Restarting yang berfungsi menjalankan prosedur untuk secara otomatis kembali ke kondisi operasi sebelum listrik mati.

Dengan demikian, anda tidak perlu menekan berbagai tombol lainnya.

Di awal operasi ini, kipas akan berputar dengan kecepatan rendah dan 2,5~3 menit kemudian kompresor akan mulai menyala.


Ketika kompresor mulai menyala, kecepatan kipas akan diganti sesuai dengan mode penyetelan sebelumnya.

Keterangan

Kecepatan kipas dan kapasitas pendinginan.

Kapasitas pendinginan yang ditunjukkan pada spesifikasi berlaku jika kecepatan kipas disetel tinggi. Kapasitas ini akan lebih rendah jika kecepatan kipas rendah atau sedang.

Jika anda ingin mendinginkan ruangan secara cepat, disarankan untuk menggunakan kecepatan kipas tinggi.

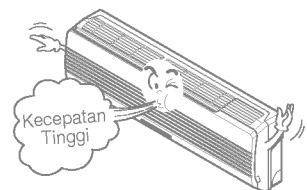



Operasi Melalui Kontrol Telepon

Untuk menjaga agar ruangan tetap nyaman, anda dapat menjalankan AC dengan cara menelepon dari luar. Walaupun anda meninggalkan ruangan ketika AC sedang menyala, anda dapat mematikannya dengan menggunakan telepon dari luar ruangan.

MENYALAKAN AC



1. Putar nomor yang terhubung ke AC.
 2. Tunggu sampai berdering 5 kali.
 3. Setelah terdengar suara "bip" (jika AC dalam keadaan mati), tekan "0" "0" "7" "8" secara berturut-turut.
2. Rekaman sambutan akan diputar setelah telepon berdering empat kali, sesudah itu akan terdengar bunyi "bip" (bunyi ini berasal dari pesawat telepon) yang menandakan telepon siap merekam pesan yang masuk.
 3. Secara perlahan tekan sandi "0" "0" "7" dan "8" secara berturut-turut.
4. AC akan menyala dengan mengeluarkan bunyi "bip, bip."
 5. Tutup telepon.

MEMATIKAN AC



1. Putar nomor yang terhubung ke AC.
 2. Tunggu sampai berdering 5 kali.
 3. Setelah terdengar suara "bip bip" (jika AC dalam keadaan menyala), tekan "0" "0" "7" "9" secara berturut-turut.
2. Rekaman sambutan akan diputar setelah telepon berdering empat kali, sesudah itu akan terdengar bunyi "bip" (bunyi ini berasal dari pesawat telepon) yang menandakan telepon siap merekam pesan yang masuk.
 3. Secara perlahan tekan sandi "0" "0" "7" dan "9" secara berturut-turut.
4. AC akan mati dengan mengeluarkan bunyi "bip----".
 5. Tutup telepon.

Perhatikan:

- ☐ Produk ini akan berfungsi setelah telepon berdering 5 kali.
- ☐ Jika telepon diangkat sebelum 5 dering, maka kontrol telepon tidak akan berfungsi.
- ☐ Jika anda tidak menekan tombol telepon dalam waktu 25 detik setelah bunyi bip, maka kontrol telepon tidak akan berfungsi.

- ☐ Jumlah dering harus diubah menjadi empat kali jika anda menggunakan fasilitas penjawab otomatis.
 - ☐ Lamanya rekaman sambutan (OGM atau Outgoing Message) harus kurang dari 15 detik.

- ☐ Jika dihubungkan ke telepon kunci, kontrol telepon tidak akan berfungsi.

Perawatan AC

AWAS: Sebelum melakukan tindakan perawatan apapun, matikan aliran listrik utama AC.

Unit Dalam-ruang

Kisi-kisi, Rumah AC dan Remote Control

- Matikan seluruh unit sebelum dibersihkan. Untuk membersihkan unit, seka dengan lap yang halus dan kering. Jangan menggunakan bahan pemutih atau yang dapat menggores.


PERHATIKAN:

Pasokan listrik harus diputus terlebih dahulu sebelum membersihkan unit dalam-ruang. *deaning the indoor unit.*




FILTER UDARA

Filter udara yang terletak di belakang kisi-kisi depan harus diperiksa dan dibersihkan setiap dua minggu sekali atau lebih sering, jika perlu.

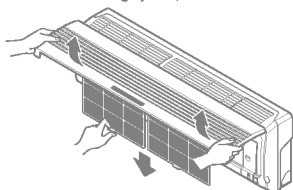

FILTER PLASMA, FILTER DEODORIZER ATAU PENGHILANG BAU (OPSIONAL)

Filter PLASMA yang terletak di belakang filter udara harus diperiksa dan dibersihkan setiap 3 bulan sekali atau lebih sering, jika perlu.

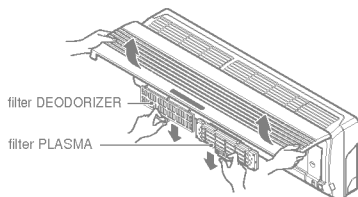

Jangan menyentuh Filter PLASMA ini dalam waktu 10 detik sejak dibukanya kisi-kisi udara masuk, hal ini dapat mengakibatkan sengatan listrik.

- Jangan sekali-kali menggunakan benda-benda berikut:

- Air bersuhu lebih dari 40°C
Dapat merusak bentuk dan/atau warna.
- Bahan yang mudah meledak
Dapat merusak permukaan AC.




- Angkat panel akses depan dan tarik tonjolan filter sedikit ke arah depan sehingga filter terlepas.
- Bersihkan filter dengan alat penyedot debu atau air sabun yang hangat.
 - Jika filter kotor sekali, cucilah dengan larutan deterjen dalam air hangat.
 - Penggunaan air panas (40°C atau lebih) dapat merusak bentuk AC.
- Setelah dicuci dengan air, keringkan dengan baik di tempat teduh.
- Pasang kembali filter udara.
- Setelah melepaskan filter udara, tariklah sedikit ke arah depan sampai filter PLASMA terlepas.
- Celupkan filter PLASMA ke dalam larutan air dan deterjen netral, selama 20-30 menit.
- Keringkan filter PLASMA di tempat teduh selama satu hari (Filter ini harus benar-benar kering dan kelembapannya harus dihilangkan secara sempurna).
- Perhatikan lubang-lubang untuk jalur pengeluaran listrik.
- Pasang kembali filter PLASMA ke posisinya semula.
- Setelah melepaskan filter udara, tariklah sedikit ke arah depan sampai filter DEODORIZER (PENGHILANG BAU) terlepas.
- Jemur di bawah sinar matahari selama dua jam.
- Pasang kembali filter DEODORIZER ke posisinya semula.

Cara Mengganti Filter Pemurnian Udara (Opsional)


• Jangka waktu pemakaian yang disarankan: Sekitar 2 tahun

- Buka panel depan dan lepaskan filter udara.


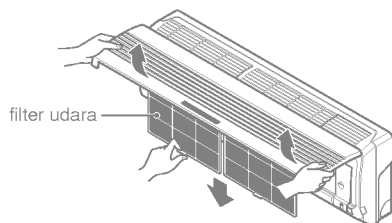


- Lepaskan filter pemurnian udara (purifying filter).

- Pasang filter pemurnian udara yang baru.

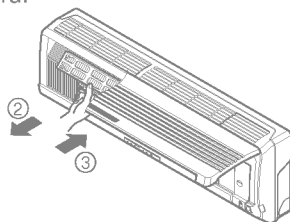

- Pasang kembali filter yang lain dan tutuplah panel depan.


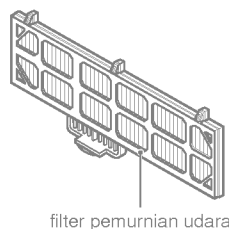
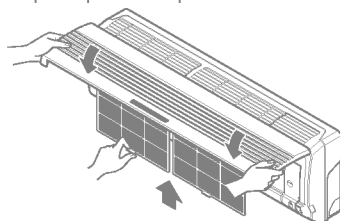


Unit Luar-ruang

Koil pertukaran panas dan lubang panel pada unit luar-ruang harus diperiksa secara berkala. Jika dipenuhi oleh kotoran atau debu, koil pertukaran panas dan lubang-lubang panel dapat dipersihkan dengan menggunakan uap oleh petugas yang kompeten.

PERHATIKAN:

Koil yang kotor atau tersumbat akan mengurangi efisiensi sistem AC dan akan mengakibatkan tingginya biaya operasional.

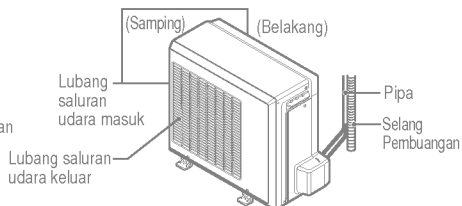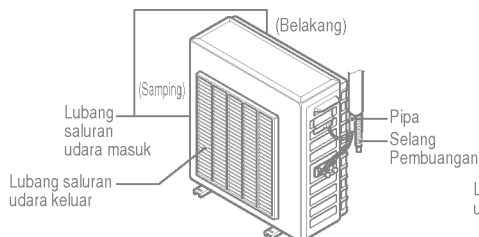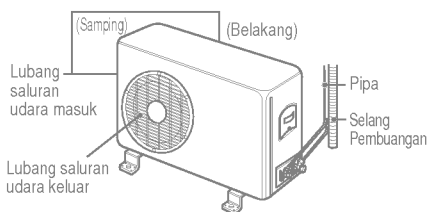

Jika AC tidak akan digunakan untuk waktu yang lama.

1 Jalankan AC dalam mode Sirkulasi Udara (Lihat halaman 13) selama 2 atau 3 jam.

- Ini berfungsi untuk mengeringkan mekanisme internalnya.

2 Matikan pemutus arus, dan cabut steker listrik dari stopkontak.

⚠️ AWAS ⚠️

Matikan pemutus arus jika AC tidak akan digunakan untuk waktu yang lama.

Kotoran dapat menumpuk dan hal ini dapat mengakibatkan kebakaran.

3 Keluarkan baterai dari remote control.

1 Bersihkan filter udara dan pasang filter dalam unit dalam-ruang. (Lihat halaman 16 untuk cara membersihkan filter).

2 Periksa dan pastikan saluran udara masuk dan keluar pada unit dalam-ruang dan luar-ruang tidak terhalang.

Saran-saran Penggunaan

Hal ini tidak baik bagi kesehatan anda selain menghamburkan listrik.

Jangan biarkan sinar matahari langsung memasuki ruangan jika AC sedang dinyalakan.

Ubahlah arah aliran udara vertikal dan horizontal untuk memastikan suhu sudah merata di seluruh ruangan.

Usahakan agar pintu dan jendela tidak sering dibuka agar udara dingin tetap terjaga dalam ruangan.

Penyumbatan pada filter udara akan mengurangi aliran udara dan menurunkan efek pendinginan dan dehumidifikasi. Bersihkan filter sedikitnya setiap dua minggu sekali.

Karena ruangan selalu dalam keadaan tertutup, ada baiknya untuk sekali-sekali membuka jendela untuk mengalirkan udara segar ke dalam ruangan.

Sebelum memanggil petugas servis...



Saran-saran Pemecahan Masalah! Menghemat waktu dan uang!

Periksalah tabel di bawah ini sebelum memanggil petugas servis...
Jika masalah masih tetap ada, hubungi penyalur atau pusat servis anda.

Masalah	Penjelasan	Lihat halaman
Unit AC tidak jalan.	• Apakah ada kesalahan dalam mengoperasikan timer (pengatur waktu)?	12
	• Apakah sekeringnya putus atau ada pemutus arus yang terjejal?	-
Ruangan berbau aneh.	• Periksa apakah bau tersebut berasal dari dinding, karpet, furnitur atau pakaian lembap yang ada di ruangan.	-
Tampaknya ada embun yang keluar dari AC.	• Pengembunan memang terjadi ketika aliran udara dari AC mendinginkan udara ruangan yang lebih hangat.	-
AC tidak segera beroperasi dalam waktu 3 menit ketika di-restart.	• Ini adalah pelindung mekanisme AC.	-
	• Tunggu selama sekitar tiga menit dan operasi akan dimulai.	-
AC tidak mendinginkan atau memanaskan secara efektif.	• Apakah filter udara kotor? Lihat petunjuk untuk membersihkan filter udara.	16
	• Apakah suhu sudah disetel dengan benar?	6, 9
	• Apakah saluran udara masuk atau keluar pada unit dalam-ruang terhalang?	-
AC beroperasi dengan berisik.	• Untuk suara seperti air mengalir. • Ini adalah bunyi freon mengalir di dalam unit AC. • Untuk suara seperti udara tertekan yang dilepaskan ke ruangan. • Ini adalah bunyi air dehumidifikasi yang sedang diproses di dalam unit AC.	-
Display pada remote control tidak jelas, atau sama sekali tidak tampak.	• Apakah baterainya habis? • Apakah baterai dipasang dengan arah (+) dan (-) terbalik?	4
Terdengar bunyi gemeretak.	• Bunyi ini diakibatkan oleh panel depan, dll. yang mengembang atau mengerut karena perubahan suhu.	-

PERHATIKAN:

TAHAN AIR: Unit luar-ruang dari perangkat ini adalah TAHAN AIR.

Namun unit dalam-ruang dari perangkat ini tidak tahan air sehingga tidak boleh terkena air secara berlebihan.

