

# مكيف هواء الغرفة

## دليل المالك

- الرجاء قراءة هذا الدليل بالكامل وباعتناء قبل تشغيل هذه الوحدة
- اتصل بعامل الخدمة المعتمد لصيانة وتصليح هذه الوحدة
- اتصل بفني التركيب لتركيب هذه الوحدة
- لا يمكن للأطفال كبار السن والمعاقين من استخدام هذا الجهاز دون اشراف
- يجب الاشراف على الاطفال كبار السن عند استخدامهم للجهاز لكي لا يعثوا به

قبل التركيب، يجب عرض جهاز المكيف الى المسؤولين في تقديم خدمات الكهرباء للحصول على الموافقة.  
(معيّار 3-EN61000)

## تحوطات السلامة

لمنع حدوث اصابات او تلف في الممتلكات ، اتبع التعليمات التالية :  
⚠️ التشغيل الخاطئ بسبب تجاهل التعليمات سوف يؤدي الى حدوث أذى او تلف ، تم تصنيف درجة الخطورة بالرموز التالية :

⚠️ **تحذير** ،

ترمز هذه العلامة لاحتمال حدوث وفاة أو أذى جسيم .

⚠️ **تنبيه** ،

ترمز هذه العلامة لاحتمال حدوث جروح او تلف في الممتلكات فقط.

■ المصطلحات التالية تم تصنيفها بالرموز التالية

|                  |   |
|------------------|---|
| لا تفعل هذا ابدا | ⊘ |
| افعل هذا دائما   | ! |

⚠️ **تحذير** ،



• فسوف يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو حريق .  
• اذا تلف سلك الامداد يجب تغييره من قبل المصنع أو من وكيل خدمات من قبل عامل الحزمة والتوصيل المؤهل من أجل تقادي ثأله مخاطر ( Y ملحقه )



• فسوف يتسبب ذلك في حدوث حريق بسبب توليد الحرارة .



• والا سوف يتسبب ذلك فر حدوث صدمة كهربائية أو اشتعال حريق وتوليد الحرارة وصدمة كهربائية .



• قد يؤذي ذلك صحتهم .



• قد يتسبب في حدوث صدمة كهربائية



• فسوف يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو حريق بسب توليد الحرارة .



• عدم وجود تركيب قد يتسبب في حدوث حريق وصدمة كهربائية



• قد يتسبب في فشل ميكانيكي أو حدوث صدمة كهربائية



• عدم وجود الأرضي قد يتسبب في حدوث صدمة كهربائية



• قد يتسبب في حدوث صدمة كهربائية



• قد يتسبب في حدوث حريق وصدمة كهربائية .



• قد يتسبب ذلك في حدوث حريق وصدمة كهربائية



• قد يتسبب في حدوث حريق وصدمة كهربائية



• قد يتسبب في حدوث حريق وصدمة كهربائية



• قد يتسبب في حدوث حريق

## ⚠ تحذير ⚠

❗ لا تفك أو تعزل المكونة عشوائية

❗ قم بتبوية الفرقة قبل تشغيل مكيف الهواء عند نصب

• قد يتسبب في عدم عمل المنتج أو حدوث صدمة كهربائية

• قد يسبب انفجار ، حريق أو احتراق

## ⚠ تنبيه ⚠

❗ قم بالتحقق الجيدة عند استبدال

❗ لا تغطف مكيف الهواء بالـ

❗ لا تلمس أبدًا الأجزاء الموصلة

• قد يظهر نقص في الأكسجين .

• قد يسخن الماء في الوحدة ويؤوب المواد العازلة .  
قد تسبب صدمة كهربائية .

• لأنها حادة وقد يصيبك بجروح .

❗ لا تستخدم الجهاز لأغراض

❗ لا تقسم حبل أليف أو شتول

❗ عند تنظيف الوحدة ، نكس

• فقد يتسبب في أذى الحيوانات أو الحشرات وفقدان الممتلكات .

• قد يؤدي ذلك الخيوان الاليف أو الشتول .

• بما أن المروحة تدور بسرعة شديدة أثناء التشغيل ، فمن المحتمل أن يتسبب في الإصابة بجروح .

❗ أقسم الوصلة الكهربائية

❗ امسك القوس من رأسه عند

❗ اوقف التشغيل وأغلق الدارة

• قد يتسبب في عدم تشغيل الجهاز أو حدوث حريق .

• قد يتسبب في حدوث صدمة كهربائية وتلف الممتلكات .

• التشغيل مع فتح النوافذ قد يتسبب في ذلك الوحدة الداخلية والاتصالات المترية .

❗ قم دائمًا بتركيب المصافي

❗ تذكر من أن حامل الوحدة

❗ لا تلمس أي مواد حول

• التشغيل بدون مصافي قد يؤدي الى عدم عمل الجهاز .

• إذا تركت الجهاز يتلف . فربما يؤدي ذلك الى تلف الوحدة الداخلية .

• قد يتسبب في عدم تشغيل الجهاز أو حدوث حادث ما .

❗ لا تشرب الماء الذي يش

❗ لا تلمس أسلاك ثقيلة على

❗ لا تستخدم محاليل تنظيف

• فهو يحتوي على مواد ملوثة ويصيبك بمرض .

• هناك خطر اشتعال حريق أو حدوث صدمة كهربائية .

• قد يشوه المنتج بسبب تغير لون المنتج وظهور خدوش على سطحه .

❗ إذا وصل الماء داخل المنتج ، افصل التيار

❗ انتبه عندما تقوم بفتح غطاء الجهاز وتركيب الإطار

• بعد نزع الوصلة الكهربائية عن القيس . اتصل الصلة .

## كفل تلخل ءءارة البطارلة:



- افلل ءلاء ءءارة البطارلة بالسءب فل اللء السءم.
- اءلل ءءارة البطارلة ولاء بان
- اللءلة (+) و (-) ءل ءلعل طرلة صءلءة.
- اءل ءلل الللاء عن طرل زللءه الل موءلعه.

## ملاءللال:

- اسلءلم بطارلال من نوع 2AAA (ءرا ءولل)
- لا لسلءلم ءءارة بطارلة اءل شءلها.
- ازل ءءارة البطارلة من ءلءال اللءلم عن اءل فل ءالة اءلم لسللل ءلءال لمءة طوئلة.

## لءزلن ونصائل لاسلءلام ءلءال اللءلم عن اءل

- لسللل مكلل مواء ءلءة . ءل ءلءال اللءلم عن اءل على مسلقل الللارال.
- لمكن لسللل ءلءة اللءلم عن اءل ءالل اللءلم أو لسللل على ءلءار .

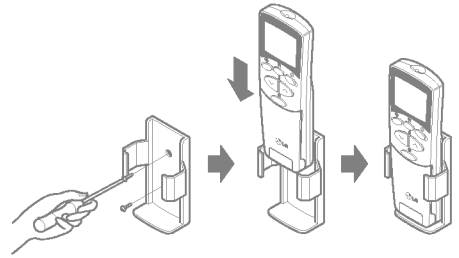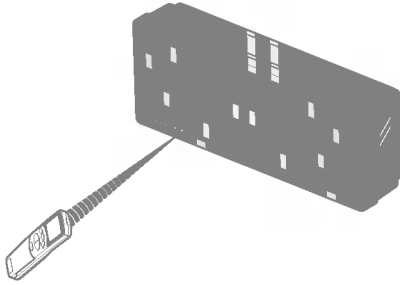


## مسللقل الللارة:

لمسللم الللارال من ءلءال اللءلم عن اءل.  
(صول اسللام الللارة : مءلعلن ءصللرلن من صول لمب أو مءلعل واحد طوئل لمب)

## صؤشرال للمبال اءلال اللسللل:

- ① لسللل/لقال: الللر الل اءل اءلال نللام اللسللل.
- ☆ ولاءة اللل: الللر الل اءل اءلال لسللل ولاءة الللر اللل.
- ⌚ الموقت: الللر الل اءل اءلال لسللل الموقت.
- ✱ ازالءة الللل: الللر الل اءل اءلال ولاءة ازالءة الللل أو بلاءة عمل الللءة (اسلوب صء ءلءارة ءلءل)
- ⚡ لسللل الللءة: الللر الل اءل اءلال عمل الللءة الللءة الللءة (اسلوب اللللر ءلءل)
- ⚡ ءلءة ءلءارة: لسلللر الل ءلءة ءلءارة المءبولة .

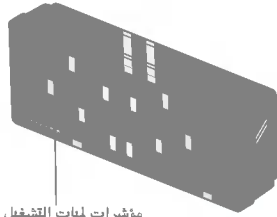

مؤشرال لمبال اللسللل

# حول جهاز التحكم عن بعد في النظام

ينقل جهاز التحكم عن بعد الاشارات الى النظام.


## سمات جهاز التحكم عن بعد - الباب مغلق



- ① **زر التشغيل والايقاف**  
يبدأ التشغيل عند الضغط على هذا الزر ويتوقف عند الضغط عليه مرة أخرى.
- ازرار ضبط درجة حرارة الغرفة**  
تستخدم لاختيار درجة حرارة الغرفة.
- ازرار ضبط درجة حرارة الغرفة**  
تستخدم لضبط درجة حرارة الغرفة.
- زر اختيار سرعة المروحة الداخلية**  
يستخدم لاختيار سرعة المروحة من اربع سرعات : منخفضة، متوسطة ،
- زر التبريد السريع (JET COOL)**  
يستخدم لبدء او ايقاف التبريد السريع (التبريد السريع يعمل بسرعة سوبر للمروحة وذلك في وضعية التبريد)
- زر التراجع المتنوع**  
يستخدم لتشغيل او ايقاف حركة الفتحات ولضبط اتجاه الهواء الساري المرغوب فيه.
- ازرار المؤقت تشغيل/ايقاف**  
تستخدم لضبط زمن بدء التشغيل وايقافه.
- ازرار التوقيت**  
تستخدم لضبط الوقت.
- ازرار ضبط / الغاء المؤقت.**  
تستخدم لضبط الوقت عند الحصول على الوقت المرغوب وللغاء تشغيل المؤقت.
- زر وضعية النوم الالي**  
يستخدم لضبط وضعية النوم بالتشغيل الالي.
- زر دائرة الهواء**  
يستخدم لتوجيه مسار الهواء دون تبريده او تسخينه (لتشغيل او ايقاف المروحة الداخلية)
- زر فحص درجة حرارة الغرفة**  
يستخدم لفحص درجة حرارة الغرفة
- البلازما (اختياري) PLASMA**  
يستخدم لبدء تشغيل او ايقاف وظيفة تنقية البلازما (انظر صفحة ١٢).
- زر الضبط المسبق**  
يستخدم كإفضلية على الضبط المسبق للوقت او بعد تغيير حجرة البطارية


- زر الوظيفة لثانية**  
يستخدم قبل استخدام الوضعيات المطبوعة بالأزرق في أسفل الأزرار.
- التطيف للتلقائي**  
يستخدم لضبط وضعية التطيف للتلقائي.

ناقل الإشارة

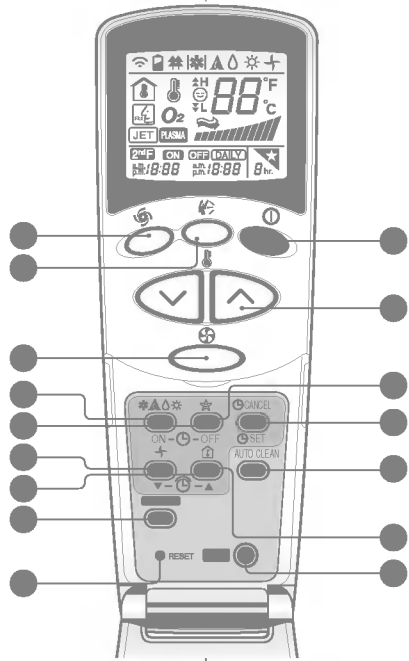

انقر الباب الى اعلي (مقفول)

## اسلوب التشغيل

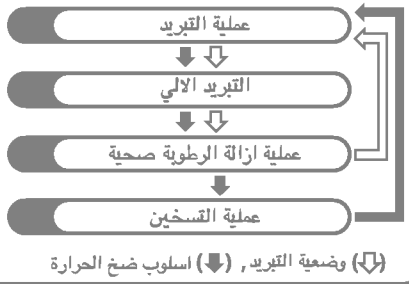

# كيف تستخدم زر تشغيل الاختيار الاسلوب


## عملية التبريد




١ اضغط على زر البدء / الايقاف . تستجيب لك الوحدة بصوت بيب.




٢ افتح باب جهاز التحكم عن بعد. لكي تختار عملية التبريد، اضغط على زر اختيار أسلوب التشغيل. في كل مرة تضغط على الزر ينتقل أسلوب التشغيل في اتجاه السهم.

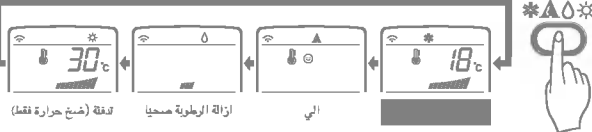

٣ اقفل جهاز التحكم عن بعد. اضبط درجة الحرارة باقل من درجة حرارة الغرفة. يمكن ضبط درجة الحرارة في المستوى من ١٨°C سنتغريت الى ٣٠°C سنتغريت بزيادة ١°C سنتغريت.



٤ اضغط سرعة المروحة مرة أخرى ولا يزال باب جهاز التحكم عن بعد مغلقا. يمكنك اختيار اربع سرعات منخفضة . متوسطة ، عالية ، او متنوعة . كل مرة تضغط على الزر تنتقل سرعة المروحة.

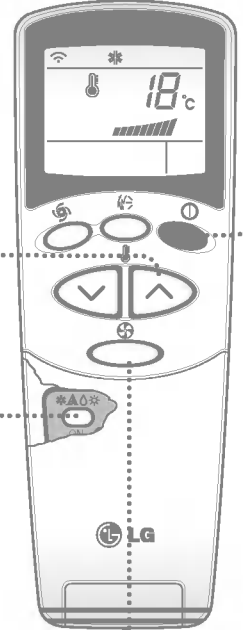

## رياح طبيعية بواسطة منطق الانظام.

■ للشعور بنقاء أكثر من سرعة المروحة ، اضغط زر مختار سرعة المروحة الداخلية واضبط على وضع الانظام CHAOS. تهب الرياح في هذا الوضع مثل النسيم الطبيعي وذلك يتغير سرعة المروحة آليا حسب منطق الانظام.



## التشغيل الآلي




١ اضغط على زر البدء / الايقاف . تستجيب لك الوحدة بصوت بيب.



٢ افتح باب جهاز التحكم عن بعد. لكي تختار التشغيل الآلي. اضغط على زر اختيار أسلوب التشغيل. في كل مرة تضغط على الزر ينتقل أسلوب التشغيل في اتجاه السهم.

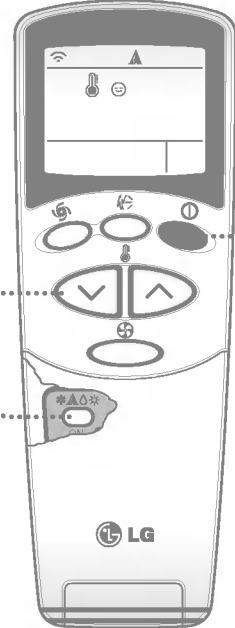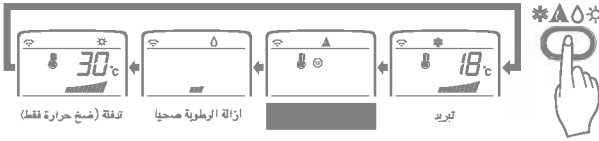

٣ يتم ضبط درجة الحرارة وسرعة المروحة آليا بواسطة التحكم الإلكتروني المعتمد على درجة حرارة الغرفة الفعلية . اذا رغبت في تغيير درجة حرارة الغرفة اقلل باب جهاز التحكم عن بعد واضغط على زر ضبط درجة حرارة الغرفة . كلما تشعر بدرجة حرارة الغرفة او البرودة . كلما عليك ضغط الزر (لمدة مرتين) بعدما يتم تغيير درجة الحرارة المضبوطة آليا.



### اثناء التشغيل الآلي:

- لا يمكنك تشغيل سرعة المروحة الداخلية . حيث تم ضبطها مسبقا عن طريق قانون FUZZY RULE
- ان لم يعمل الجهاز بالطريقة المرغوبة . انتقل يدويا الى أسلوب اخر. لا ينتقل الجهاز آليا من عملية التبريد الى التدفئة او من التدفئة الى التبريد . يجب ضبط ذلك يدويا.
- اثناء التشغيل الآلي . اضغط على زر ايقاف /تشغيل اتجاه مسار الهواء يجعل الفتحات الاقبية تتحرك آليا الى اعلى واسفل. اذا رغبت في ايقاف هذه الحركة الالاية ، اضغط على زر ايقاف/ تشغيل اتجاه مسار الهواء مرة اخرى.


## عملية ازالة الرطوبة صحيا



١ اضغط على زر التشغيل والايقاف. تستجيب الوحدة بصوت بيب.



٢ افتح باب جهاز التحكم عن بعد. لكى تختار عملية التبريد، اضغط على زر اختار اسلوب التشغيل، في كل مرة تضغط على الزر ينتقل اسلوب التشغيل في اتجاه السهم.

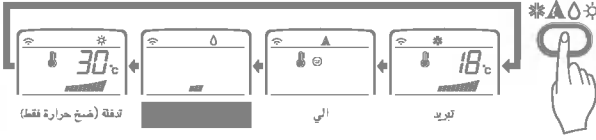

٣ ضبط سرعة المروحة مرة اخرى ولا يزال باب جهاز التحكم عن بعد مغلقا. يمكنك اختيار اربع سرعات منخفضة ، متوسطة ، عالية ، او متنوعة . كل مرة تضغط على الزر تنتقل سرعة المروحة.




### رياح طبيعية بواسطة منطق الانظام.

- للشعور بنقاء أكثر من سرعة المروحة ، اضغط زر مختار سرعة المروحة الداخلية واضبط على وضع الانظام CHAOS. تهب الرياح في هذا الوضع مثل النسيم الطبيعي وذلك يتغير سرعة المروحة آليا حسب منطق الانظام.

### اثناء عملية ازالة الرطوبة صحيا :

- اذا ما اخترت وضعية ازالة الرطوبة على زر اختيار التشغيل ، يبدأ المكيف في اداء وظيفة ازالة الرطوبة . فتضبط درجة حرارة الغرفة . ومستوى اتجاه الهواء آليا لاحسن الاوضاع من اجل ازالة الرطوبة وذلك بالاعتماد على درجة حرارة الغرفة المحسوسة . في هذه الحالة . لا تعرض درجة حرارة الغرفة المضبوطة على شاشة جهاز التحكم عن بعد وعليه لا تستطيع التحكم في درجة حرارة الغرفة.
- اثناء تشغيل وظيفة ازالة الرطوبة صحيا . يتم ضبط مستوى مسار الهواء آليا.

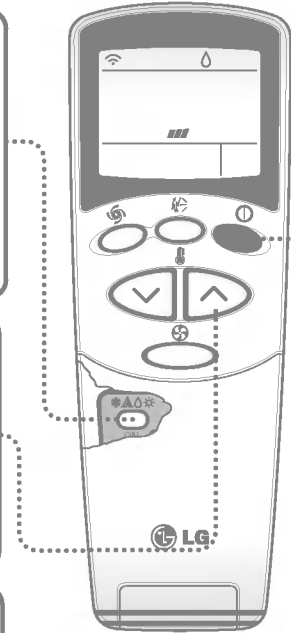


## عملية التسخين ( اسلوب ضخ الحرارة فقط)




١ اضغط على زر التشغيل والايقاف. تستجيب الوحدة بصوت بيب.




٢ افتح باب جهاز التحكم عن بعد. لكى تختار عملية التبريد، اضغط على زر اختار اسلوب التشغيل، في كل مرة تضغط على الزر ينتقل اسلوب التشغيل في اتجاه السهم.

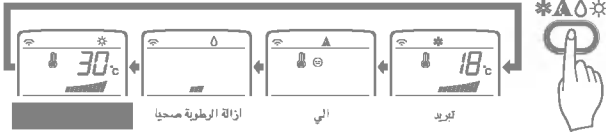

٣ اقلل باب جهاز التحكم عن بعد. اضبط درجة الحرارة باقل من درجة حرارة الغرفة. يمكن ضبط درجة الحرارة فى المستوى من ١٦° سنترغيت الى ٣٠° سنترغيت بزيادة ١° سنترغيت.



٤ ضبط سرعة المروحة مرة اخرى ولا يزال باب جهاز التحكم عن بعد مغلقا . يمكنك اختيار اربع سرعات منخفضة ، متوسطة ، عالية ، او متنوعة . كل مرة تضغط على الزر تنتقل سرعة المروحة.

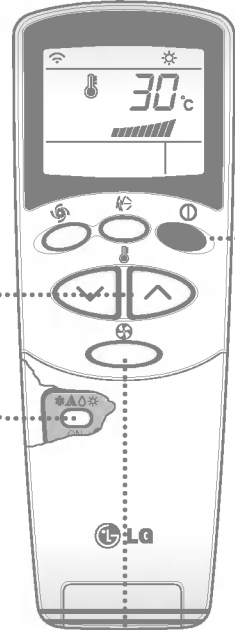

### رياح طبيعية بواسطة منطق الانظام.

■ للشعور بنقاء أكثر من سرعة المروحة ، اضغط زر مختار سرعة المروحة الداخلية واضبط على وضع الانظام CHAOS. تهب الرياح في هذا الوضع مثل النسيم الطبيعي وذلك يتغير سرعة المروحة آليا حسب منطق الانظام.

## تشغيل التبريد السريع (JET COOL)





١ اضغط على زر التشغيل والاقفاف. تستجيب الوحدة بصوت بيب.



٢ اضغط على زر التبريد السريع لتشغيل التبريد السريع فتعمل الوحدة بسرعة مروحة فائقة ويستمر التبريد السريع لمدة ٣٠ دقيقة



٣ لالغاء اسلوب التبريد السريع . اضغط على زر التبريد السريع مرة اخرى او اضغط على زر المروحة السريع او على زر ضبط درجة حرارة الغرفة فلا تعمل الوحدة على اسلوب التبريد السريع.

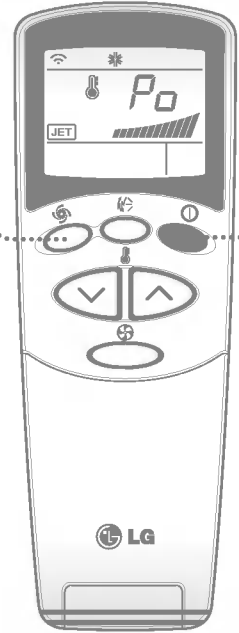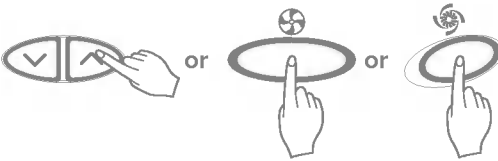

### ملاحظة:

- في اية لحظة اثناء اداء وظيفة التبريد السريع . يبدأ المكيف في ضخ الهواء البارد وبسرعة عالية لمدة ٣٠ دقيقة ويعمل على ضبط درجة حرارة الغرفة ألياً حتى ١٨ سنتغريت . يستخدم هذا الاسلوب خاصة لتبريد الغرفة في وقت قصير في موسم الصيف الحار.

في حالة ضخ الحرارة او وضعية) ؟؟ (لا يمكن اداء وظيفة قوة التبريد.

- من اجل العودة الى وضعية التبريد العادى من وضعية التبريد السريع . كل ما عليك هو اما الضغط على زر اختيار وضعية التشغيل . اختيار مستوى مسار الهواء . او زر ضبط درجة الحرارة او ضغط زر قوة التبريد مرة اخرى.

## تشغيل تنقية البلازما ( اختياري )



١ اضغط على زر بدء التشغيل/الايقاف  
تستجيب الوحدة باصدار صوت " ييب "



٢ افتح باب جهاز التحكم عن بعد اضغط على زر تشغيل/ ايقاف تنقية  
هواء البلازما يبدأ التشغيل عندما تضغط على الزر و يتوقف التشغيل  
عند الضغط عليه مرة اخرى

PLASMA



٣ اضبط سرعة المروحة مع قفل باب جهاز التحكم عن بعد .  
يمكنك اختيار سرعة المروحة من اصل اربع سرعات : منخفضة ،  
متوسطة ، عالية ، او غير منتظمة CHAOS.  
في كل مرة تضغط على الزر تنتقل سرعة المروحة.



تشغيل هواء التنقية (بلازما) مع التبريد او التدفئة او أي تشغيل اخر.

تشغيل تنقية هواء البلازما فقط

اذا ضغطت على زر البلازما فقط ، تعمل وظيفة تنقية هواء  
البلازما فقط بعدها تكون سرعة المروحة منخفضة .

يمكنك اختيار سرعة المروحة من اربع

سرعات : منخفضة ، متوسطة ، عالية ، او غير منتظمة CHAOS.

في كل مرة تضغط على الزر ( ) ينتقل وضع سرعة المروحة.



PLASMA




## تشغيل الوظيفة الثانية

2ndF




١ اضغط على زر بدء التشغيل/الإيقاف  
إن الوحدة ستستجيب بصوت نغير.

٢ افتح باب جهاز التحكم عن بعد واضغط على زر الوظيفة الثانية لتشغيل  
الوظائف المطبوعة بالأزرق في احدى الأزرار.  
(افحص مؤشر الوظيفة الثانية على شاشة عرض جهاز التحكم عن بعد)  
تقوم هذه الأزرار بتشغيل ضبط المؤقت على النحو التالي:

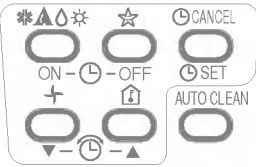

٣ يختفي مؤشر الوظيفة الثانية آليا في وقت وجيز أو عندما يتم الضغط  
على الزر مرة أخرى.

راجع الوظائف الموضحة في الصفحة التالية لتفاصيل أكثر.

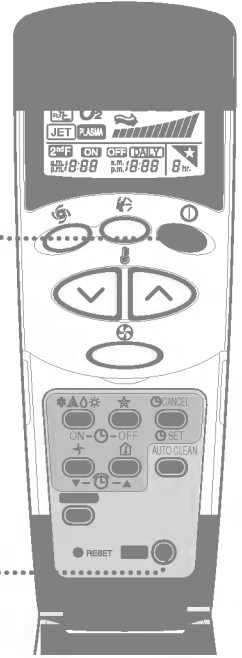

## خصائص اضافية

### وضعية النوم



لإلغاء وضعية النوم ، اضغط على زر النوم الآلي عدة مرات حتى تختفي النجمة (★) عن شاشة التشغيل.

ملاحظة : سوف يعمل وضع الإيقاف في سرعة المروحة المنخفضة (تيريد) أو المتوسطة (ضخ الحرارة فقط) من أجل نوم هانئ .

في وضعية النوم: لا تعمل وظيفة دوران كاس.

في وضعية التبريد : ترتفع درجة الحرارة آليا بمقدار ١° سنتغريت بعد كل ٣٠ دقيقة وبمقدار ٢° سنتغريت بعد كل ساعة وذلك من أجل النوم المريح.

١ اضغط على زر وضعية النوم الآلي لضبط الوقت الذي يتوقف فيه المكيف عن العمل آليا.

٢ يبرمج المؤقت بزيادة ساعة واحدة وذلك بالضغط على زر وضعية النوم الآلي من ١ إلى ٧ مرات ، لكي يمكن الحصول على وضعية النوم من ١ إلى ٧ مرات ، لكي تغير فترة الزمن في ساعة واحدة . اضغط على زر وضعية النوم موجهًا جهاز التحكم عن بعد تجاه المكيف.

٣ تأكد من اضاءة لمبة وضعية النوم الآلي في الاتجاه الاعلى

### ضبط الوقت



٣ اضغط على ازرار ضبط الوقت حتى يتم ضبط الوقت المرغوب فيه.



٤ اضغط على زر ضبط الوقت. ملاحظة : افحص المؤشر للتوقيت الصباحي والمسائي (AM/PM).



يمكن ضبط الوقت عندما تضغط على زر الضبط المسبق. إذا ما وضعت حجارة بطارية جديدة حديثا ، يجب الضغط على زر الضبط المسبق من أجل ضبط الوقت.



١ اضغط على زر التشغيل / الإيقاف.



### تأخير بدء/الإيقاف المسبق الضبط




١ اضغط على (التشغيل/القفل) الذي تم اختياره وذلك بالضغط على زر ضبط المؤقت مع توجيه جهاز التحكم عن بعد تجاه مستقبل لاشعاعات.



تأكد من صحة ضبط الوقت على شاشة عرض جهاز التحكم عن بعد.

لإلغاء ضبط المؤقت اضغط على زر الإلغاء مع توجيه جهاز التحكم عن بعد تجاه مستقبل لاشعاعات. (سوف يختفي ضوء لمبة المؤشر على مكيف الهواء و من على شاشة العرض).

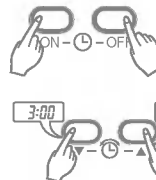

٢ اضغط على ازرار التشغيل / الإيقاف للمؤقت لقفل أو تشغيل المؤقت.

٣ اضغط على ازرار ضبط الزمن حتى تضبط الوقت المرغوب فيه.

ملاحظة : اختر واحدة من العمليات الأربع الآتية:



تأخير تشغيل و قفل المؤقت.



تأخير قفل وتشغيل المؤقت



تأخير تشغيل المؤقت



تأخير قفل المؤقت


## التحكم في اتجاه تدفق الهواء



اضغط على زر التّأرجح الغير منتظم  
فتبدأ الفتحات في التّأرجح .



يمكن تعديل اتجاه الهواء الأعلى/الاسفل واليمين  
واليسار باستخدام جهاز التحكم عن بعد .

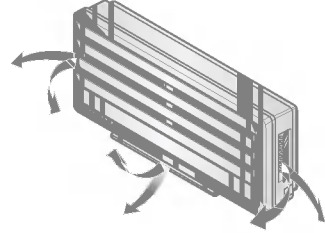

اضغط على الزر مرة أخرى فتتوقف الفتحات .  
بعد ٣٠ دقيقة ، تعود الفتحات ألياً الى وضع  
أقصى حد لتدفق الهواء .


اضغط على زر التشغيل/الإيقاف لبدء  
تشغيل الوحدة

## وضعية مسار الهواء



تعمل على دوران مواء الغرفة دون تبريد أو تدفئة.

- 1 اضغط على زر البدء /الإيقاف . تستجيب الوحدة بصوت بيب.
- 2 افتح باب جهاز التحكم . اضغط على زر مسار الهواء . اقل باب جهاز التحكم. الآن في كل مرة تضغط على اختيار سرعة المروحة الداخلية . تنتقل سرعة المروحة من منخفضة الى متنوعة وتعود مرة أخرى الى منخفضة.

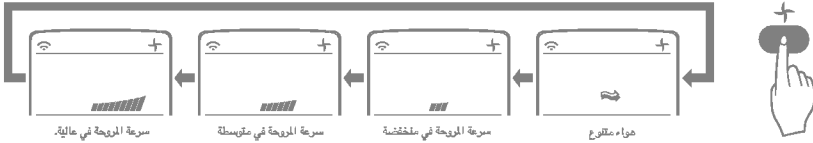

ملاحظة:

□ الهواء المتنوع يعمل على ترشيد استهلاك الطاقة ويمنع التبريد الزائد . تنغر سرعة المروحة اليها من متوسطة الى منخفضة والعكس هو الصحيح .  
يعتمد ذلك على الظروف المحيطة بدرجة الحرارة.

## التنظيف التلقائي




افتح الباب في جهاز التحكم عن بعد . واضغط على زر التنظيف التلقائي.  
اغلق الباب في جهاز التحكم عن بعد . الآن كلما ضغطت على زر التشغيل/الإيقاف، يقوم  
مكيف الهواء بوظيفة التنظيف تلقائياً.

لتشغيل وظيفة التنظيف الأوتوماتيكي، افتح الغطاء العريض لجهاز التحكم عن بعد واضغط  
على زر التنظيف الأوتوماتيكي.

عندها تظهر رسومة التنظيف الأوتوماتيكي على زجاج العرض.  
كلما أوقفت مكيف الهواء عن العمل، تعمل وظيفة التنظيف الأوتوماتيكي لمدة (30 دقيقة  
أوتوماتيكياً.

لإلغاء وظيفة التنظيف الأوتوماتيكي، اضغط على زر التنظيف الأوتوماتيكي مرة أخرى.

## التشغيل الاجباري

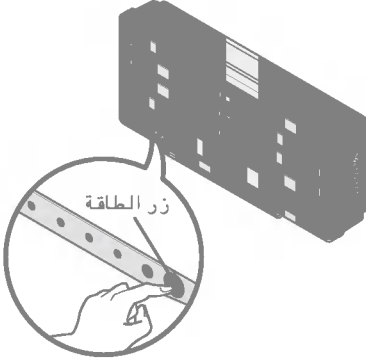

اجراءات التشغيل عندما لا يعمل جهاز التحكم عن بعد.  
يبدأ التشغيل إذا ما تم الضغط على زر الطاقة .  
إذا رغبت في إيقاف التشغيل ، اضغط مرة أخرى على الزر .

| اسلوب ضخ الحرارة                         |                                             |                                             | اسلوب التبريد        |                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| درجة حرارة الغرفة $> 24^{\circ}\text{C}$ | درجة حرارة الغرفة $\geq 21^{\circ}\text{C}$ | درجة حرارة الغرفة $\leq 24^{\circ}\text{C}$ | تبريد                | وضعية التبريد         |
| تنفئة                                    | ازالة الرطوبة صحيا                          | تبريد                                       | عالي                 | سرعة المروحة الداخلية |
| عالي                                     | عالي                                        | عالي                                        | عالي                 | ضبط درجة الحرارة      |
| $24^{\circ}\text{C}$                     | $23^{\circ}\text{C}$                        | $22^{\circ}\text{C}$                        | $22^{\circ}\text{C}$ |                       |

### فحص التشغيل

لثناء فحص التشغيل ، تعمل الوحدة في وضع التبريد بسرعة مروحة عالية ليغض النظر عن درجة الحرارة الغرفة ويتم اعادة الضبط بعد ١٨ دقيقة .  
لثناء فحص التشغيل ، اذا تم اشتعال اشارات الجهاز التجم عن بعد تعمل الوحدة حسب ضبط جهاز التحكم عن بعد .  
اذا رغبت في إيقاف التشغيل ، اضغط مرة أخرى على الزر .

## التشغيل الالي .


في حالة عودة التيار الكهربائي بعد انقطاعه ، تقوم وظيفة التشغيل الالي بتشغيل الجهاز آلياً في نفس الوضع السابق .  
وعليه ليس هناك حاجة لتشغيل هذه الوظيفة بالضغط على أي مفتاح او زر .  
تعمل المروحة بسرعة منخفضة في الوضع الاول ويبدأ الضاغط في العمل بعد ٣-٥ دقائق .  
ما ان يبدأ الضاغط في العمل ، تستلّف المروحة سرعتها في الضبط الاول .

### معلومات مساعدة

سرعة المروحة وسعة التبريد

ان سعة التبريد المشار اليها هي القيمة. عندما تضبط سرعة المروحة على السرعة العالية وتصبح السعة اقل او منخفضة او في سرعة المروحة المعتدلة.

يوصى بتشغيل المروحة على سرعة أقصى اذا رغبت في تبريد سريع.

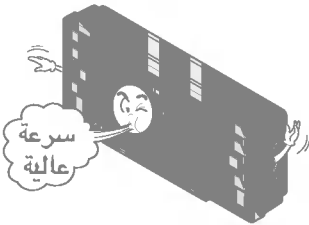

تنبيه : قبل البدء فى الصيانة، قم بقتل التيار الكهربائي الرئيسي الداخل في الجهاز.

## وحدة الجهاز الداخلي:

### ❑ لا تستخدم أي من الآتي:

- ماء بدرجة حرارة أكثر من ٤٠°م ستفترت يمكن أن يشوه الجهاز ولونه.
- مواد حمضية.
- يمكن أن تتلف سطح الجهاز.




افتح الباب الشبكي الامامى واسحب طرف المصفاة بركة الى اعلى من أجل تحريك المصفاة.

- نظف المصفاة بشفافة أو بماء دافئ بالصابون.
- ان كانت المصفاة كثيرة الاتساخ اغسلها بمحلول مزيل للاتساخ في ماء دافئ.
- في حالة استخدام ماء حار ( ٥٠°م ستفترت أو أكثر ) فربما يؤدي ذلك الى تشويه المصفاة.
- بعد الغسيل جفف المصفاة جيدا فى الظل.
- اعد تركيب مصفاة الهواء مرة أخرى.

الباب الشبكي، الصندوق، جهاز التحكم عن بعد  
❑ افصل التيار الكهربائي عن الجهاز قبل بدء التنظيف.  
لكي تنظف بقطعة قماش ناعمة وناشفة.  
لا تستخدم مبيضات أو كاشطات.


ملاحظة:

يجب فصل التيار الكهربائي الداخل الى الجهاز قبل تنظيف وحدة المكيف الداخلي.

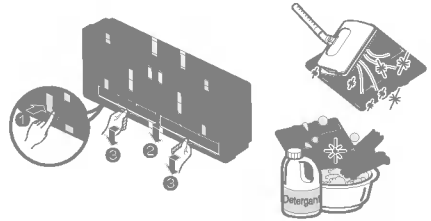

### مصافي الهواء

توجد مصافي الهواء خلف جهاز المكيف (جانب الشفط)  
يجب فحص هذه المصافي مرة كل اسبوعين أو أكثر اذا ما دعت الضرورة.


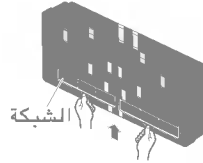


## وحدة الجهاز الخارجي

يجب فحص ملفات الحرارة، فتحات اللوحة لوحدة الجهاز الخارجي بصورة منتظمة.  
وفي حالة تراكم الاوساخ والغبار لا بد من تنظيف مبدل الحرارة وفتحات اللوحة بواسطة البهار من قبل متخصص.

ملاحظة


ان تراكم الاوساخ يقلل من كفاءة النظام ويزيد من تكلفة التشغيل.

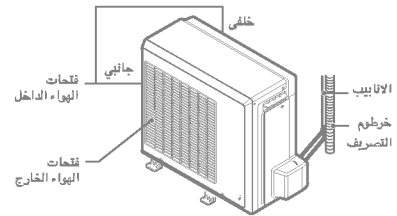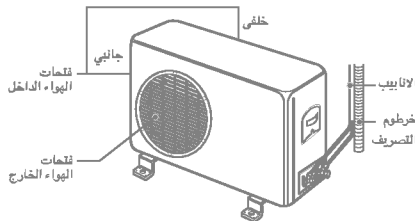


## تنظيف مصفاة التنقية

فترة الاستخدام الموصى بها : حوالي 3 أشهر


● قم بلي اللوحة الرابعة واسحبها  
( اصنع ضلع اللوحة من الفتحة )

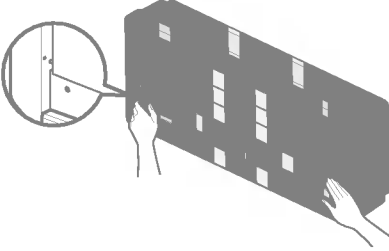


● ازلق اللوحة السفلى الى الأسفل.

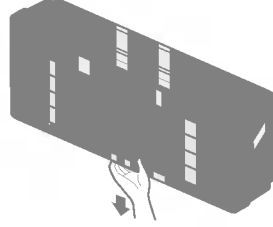


● ضع منافي بلازما لتنقية الهواء في سائل الغسيل  
المحايد لمدة ساعة – ساعتين ثم ارفعها منه.

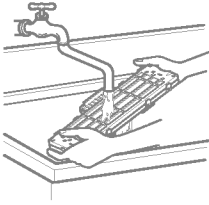


● اخرج مصفاة الهواء ثم اسحب منقي بلازما.

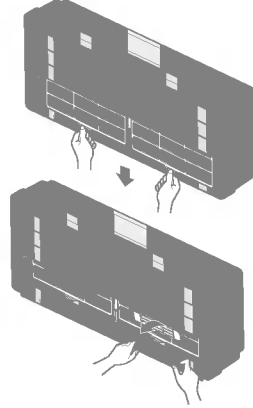

● ضع اللوحة الرابعة ثم ارفع اللوحة السفلى الى  
الأعلى بانزلاق.

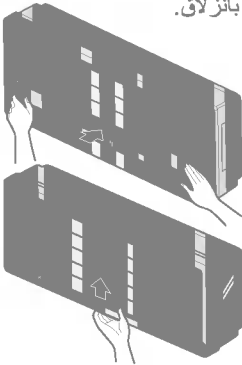

● اعد منقي بلازما ومصفاة الهواء الى مكانهما.

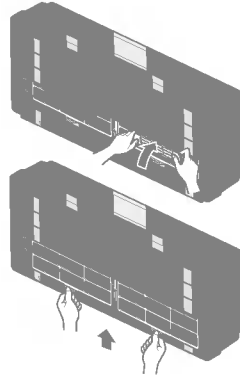

## عندما لا يستخدم جهاز المكيف لفترة طويلة

نظف مصفاة الهواء وأعد تركيبها في وحدة الجهاز الداخلي.  
(انظر صفحة ١٦ لتنظيف المصافي)

تأكد من أن الهواء الداخل والخارج لكل من وحدتي الجهاز الداخلي والخارجي لم يتعرضا لمائع.

شغل المكيف بطريقة دوران الهواء (انظر صفحة ١٤) لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات.  
• هذا يعمل على تجفيف الاجزاء الداخلية.

أقفل مفتاح الدائرة الكهربائية. وافصل المقبس



**تحذير**  
أقفل مفتاح الدائرة الكهربائية عندما لا يعمل مكيف الهواء لفترة طويلة.  
قد تتراكم الاوساخ مما يؤدي الى حدوث حريق. عندما يتم استخدام المكيف مرة أخرى.

ازل حجارة البطارية عن جهاز التحكم.

## نصائح للتشغيل

اضغط واوزن مسار الهواء الرأسي والافقي ليشمل كل الاتجاهات فتساوى درجة البرودة في الغرفة.

طالما ان النوافذ تكون مغلقة، من الاحسن ان تفتحها لتهوية الغرفة من حين الى آخر.

لا تسمح بدخول اشعة الشمس الى الغرفة اثناء تشغيل المكيف.

ان الانسداد في مصفاة الهواء يقلل من سريان الهواء ويقلل من التبريد كما له آثار في تقليل الرطوبة. نظفها مرة كل اسبوعين. على الاقل.

ليس هذا في مصلحة صحتك كما انه تذبذب للكهرباء.

تجنب بفر الامكان فتح الابواب والنوافذ للحفاظ على الهواء البارد داخل الغرفة.

## قبل أن تطلب خدمة التصليح

### نصائح لمعرفة الخلل. وفّر الوقت والمال.

?

افحص النقاط التالية قبل استدعائك لخدمة التصليح..... إذا ما استمر الخطأ، الرجاء الاتصال بوكيلك أو بمركز الخدمات.

|      |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ١٣   | • هل أخطأت في عملية التوقيت؟                                                                                                                                                                                            | المكيف لا يعمل                             |
| -    | • هل احترقت الفيوز أو فصل مفتاح الدائرة الكهربائية؟                                                                                                                                                                     |                                            |
| -    | • تأكد من أن هذه الرائحة ليست بسبب رطوبة في الجدار، أو السجاد، أو الأثاث، أو أي ملابس في الغرفة.                                                                                                                        | رائحة غريبة في الغرفة                      |
| -    | • يظهر التكثيف عندما يربط الهواء السارى من المكيف الهواء الدافئ في الغرفة.                                                                                                                                              | نزول ماء متكثف من مكيف الهواء              |
| -    | • هذه طريقة لحماية مكيف الهواء<br>• انتظر لمدة ثلاث دقائق بعدما يعمل المكيف.                                                                                                                                            | المكيف لا يعمل لمدة ثلاث دقائق بعد التشغيل |
| ١٦   | • هل مصفاة الهواء متسخة؟<br>انظر لتعليمات تنظيف مصفاة الهواء (انظر صفحة ١٨)                                                                                                                                             | المكيف لا يبرد أو يسخن بكفاءة              |
| ٦، ٩ | • هل تم ضبط درجة الحرارة عن طريق الخطأ؟                                                                                                                                                                                 |                                            |
| -    | • هل انسدت فتحات الهواء الداخل أو الخارج؟                                                                                                                                                                               |                                            |
| -    | • هل يشبه هذا الصوت سريان الماء؟<br>- هذا صوت الفريون (سائل تيريد) السارى داخل وحدة الجهاز.<br>• بالنسبة لصوت يبدو مثل الهواء المضغوط ويخزح الى الفضاء.<br>- هذا صوت الماء الغير مرطب في حالة الترطيب يمر بجانب المكيف. | مكيف الهواء يصدر صوت مزعج.                 |
| ٤    | • هل نضبت حجارة البطارية؟<br>• هل تم ادخال حجارة البطارية عكس العلامات (+) و (-)                                                                                                                                        | شاشة جهاز التحكم عن بعد غير واضحة أو ضعيفة |
| -    | • يصدر هذا الصوت بسبب توسع وتقلص الباب الشبكي وغيره من فعل تغيير درجة الحرارة.                                                                                                                                          | سماع صوت تكسر                              |

