



P/N : MMBB0095310

Revision 1.1
PRINTED IN KOREA

รุ่น : G7030



ไทย
ENGLISH



โทรศัพท์ GPRS

คู่มือการใช้

รุ่น : G7030

โปรดอ่านคู่มือโดยละเอียดก่อนเริ่ม
ใช้เครื่องโทรศัพท์ของคุณและเก็บรักษา
คู่มือนี้เพื่อใช้อ้างอิงภายหลัง



เนื่องจากเครื่องส่งวิทยุทุกชนิดสามารถส่งคลื่นรบกวนอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียงได้ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัย คุณจึงควรปฏิบัติดังนี้



ควรปิดโทรศัพท์ GSM ทุกครั้งที่อยู่บนเครื่องบิน



หลีกเลี่ยงการส่องพอร์ตอินฟราเรดที่ใช้งานอยู่เข้านัยน์ตา



ไม่ควรใช้โทรศัพท์ที่ใกล้สถานีบริการน้ำมัน คลังน้ำมัน โรงงานเคมี หรือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ การระเบิดต่างๆ



ปิดเครื่องโทรศัพท์ในบริเวณที่อยู่ได้ข้อบังคับพิเศษว่าห้ามใช้ ตัวอย่างเช่น ห้ามใช้โทรศัพท์ในโรงพยาบาล เนื่องจากคลื่น โทรศัพท์อาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์ช่วยการเดินของ หัวใจหรือเครื่องช่วยฟังได้



โทรทัศน์ วิทยุ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ อาจได้รับการรบกวนบ้างเล็กน้อย



ไม่ควรถือโทรศัพท์สนทนาในขณะที่ขับรถ ควรใช้อุปกรณ์ช่วย รับผิดชอบ เช่น ชุดหูฟัง ชุดแฮนด์ฟรีรถยนต์ จะปลอดภัย ามากกว่า



ห้ามถอดรื้อเครื่องโทรศัพท์หรือแบตเตอรี่ ควรติดต่อศูนย์บริการ



เก็บเครื่องโทรศัพท์ให้ห่างจากมือเด็ก เนื่องจากตัวเครื่อง ประกอบด้วยชิ้นส่วนขนาดเล็กที่ถอดได้ อาจเป็นอันตราย หากเด็กนำไปใส่ปาก



เพื่อความปลอดภัย



อย่าจับเครื่องชาร์จไฟในขณะที่มือเปียก



ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่กำหนดให้เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานอาจทำให้โทรศัพท์เสียหายได้

ข้อควรทราบ:



ควรทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้แล้วตามวิธีที่กฎหมายกำหนด



เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โปรดใช้แต่อุปกรณ์เสริมที่เป็นของแท้เท่านั้น



ระบบเครือข่ายของเซลลูลาร์ทั้งหมดอาจไม่สามารถให้บริการในกรณีการโทรฉุกเฉิน ดังนั้น จึงไม่ควรพึ่งโทรศัพท์มือถือเพียงทางเดียวในการติดต่อสื่อสารที่สำคัญ เช่น กรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

ข้อมูลสำคัญ

คู่มือการใช้เล่มนี้ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญในการใช้และการทำงานของเครื่องโทรศัพท์นี้ จึงควรอ่านเนื้อหาทั้งหมดด้วยความละเอียดเพื่อการใช้งานที่เต็มประสิทธิภาพ และเป็นการป้องกันความเสียหายหรือการใช้งานที่ผิดต่อตัวเครื่องได้ การรับประกันของเครื่องโทรศัพท์จะสิ้นสุดลงทันที หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงแก้ไขเครื่องนอกเหนือจากที่ระบุอย่างชัดเจนในคู่มือนี้ว่าสามารถกระทำได้



ภาพรวม

ส่วนประกอบของโทรศัพท์	9
ด้านหน้าของโทรศัพท์	9
• ด้านหน้าของโทรศัพท์	9
• ด้านหลังของโทรศัพท์	10
• จอแสดงผล ด้านนอกของโทรศัพท์	11
คำอธิบายของปุ่มต่างๆ	12
• ปุ่มด้านข้าง	13
• ปุ่มตัวอักษรและตัวเลข	14


ข้อมูลของหน้าจอ

ข้อมูลของหน้าจอ	15
• ไอคอนบนหน้าจอ	15
• ไอคอนเมนูหลัก	16
การติดตั้ง	17
• การใส่ซิมการ์ด	17
• การใส่แบตเตอรี่	17
• การชาร์จแบตเตอรี่	18
• การถอดเครื่องชาร์จแบตเตอรี่	19

การเริ่มใช้งาน

ขั้นตอนการเปิดปิดเครื่อง	20
• การเริ่มใช้โทรศัพท์	20
• การปิดเครื่อง	20
รหัสผ่านต่างๆ	21
• รหัส PIN (4 ถึง 8 หลัก)	21
• รหัส PIN2 (4 ถึง 8 หลัก)	21
• รหัส PUK (4 ถึง 8 หลัก)	21
• รหัส PUK2 (4 ถึง 8 หลัก)	22
• รหัสป้องกัน (4 ถึง 8 หลัก)	22



การโทรออกและการรับสาย.....	23
• การโทรออก	23
• การโทรออกด้วยปุ่ม  [ส่ง]	23
• การโทรออกต่างประเทศ	23
• การโทรออกด้วยการใช้สมุดโทรศัพท์	24
• การโทรออกด้วยปุ่มโทรด่วน	24
คำอธิบายเมนู	
สมุดโทรศัพท์.....	25
แผนผังเมนู.....	26
ข้อความ [เมนู 1]	28
• เขียนข้อความ [เมนู 1-1]	28
• กล่องข้อความเข้า [เมนู 1-2].....	33
• กล่องข้อความออก [เมนู 1-3].....	34
• บริการข่าวสารจากระบบ [เมนู 1-4]	35
• เช็คข้อความเสียง [เมนู 1-5].....	36
• รายงานการส่งข้อความ [เมนู 1-6].....	37
• ข้อความอัตโนมัติ [เมนู 1-7].....	37
• การตั้งค่า [เมนู 1-8].....	38
ข้อมูลการโทร [เมนู 2]	39
• สายที่ไม่ได้รับ [เมนู 2-1].....	39
• สายที่ได้รับ [เมนู 2-2].....	39
• สายที่โทรออก [เมนู 2-3].....	39
• ลบรายการโทร [เมนู 2-4].....	40
• เวลาในการโทร [เมนู 2-5].....	40
• ค่าใช้จ่ายการโทร [เมนู 2-6].....	41
• ตั้งค่า [เมนู 2-7].....	42
• ข้อมูลการใช้ GPRS [เมนู 2-8].....	43



รูปแบบเสียง [เมนู 3]	44
• สั้นอย่างเดียว [เมนู 3-1]	44
• เงียบ [เมนู 3-2]	44
• สถานที่ทั่วไป [เมนู 3-3]	44
• สถานที่อีกที [เมนู 3-4]	45
• เมื่อใช้ชุดหูฟัง [เมนู 3-5]	45
• รถยนต์ [เมนู 3-6]	45
การตั้งค่า [เมนู 4]	48
• นาฬิกาปลุก [เมนู 4-1]	48
• วันที่ & เวลา [เมนู 4-2]	48
• ตั้งค่าโทรศัพท์ [เมนู 4-3].....	50
• ตั้งค่าการโทร [เมนู 4-4].....	51
• ตั้งระบบป้องกัน [เมนู 4-5].....	55
• ตั้งค่าเครือข่าย [เมนู 4-6].....	59
• ตั้งค่าใช้งาน GPRS [เมนู 4-7].....	59
• ใช้ค่าเดิมที่ตั้งจากโรงงาน [เมนู 4-8].....	60
การโอนสาย [เมนู 5]	61
• สายสนทนาทุกกรณี [เมนู 5-1]	61
• กรณีสายไม่ว่าง [เมนู 5-2]	61
• กรณีไม่รับสาย [เมนู 5-3].....	61
• กรณีติดต่อไม่ได้ [เมนู 5-4].....	61
• ไม่ให้โทรสายข้อมูล [เมนู 5-5].....	61
• ไม่ให้โทรสายแฟกซ์ [เมนู 5-6].....	62
• ยกเลิกการโอนสายทั้งหมด [เมนู 5-7].....	62
บันทึกส่วนตัว [เมนู 6]	63
• กำหนดการ [เมนู 6-1]	63
• บันทึก [เมนู 6-2].....	64
• สมุดโทรศัพท์ [เมนู 6-3].....	65



เกมส์และเครื่องมือ [เมนู 7]	72
• เกมส์ [เมนู 7-1]	72
• เครื่องคิดเลข [เมนู 7-2]	72
• แฟ้มดาวนโหลด [เมนู 7-3]	72
• การแปลงหน่วย [เมนู 7-4]	73
• โชนเวลาโลก [เมนู 7-5]	74
• การบันทึกเสียง [เมนู 7-6]	74
• พอร์ตอินฟราเรด [เมนู 7-7]	74
อินเทอร์เน็ต [เมนู 8]	75
• Home [เมนู 8-1]	75
• บัญชีมาร์ค [เมนู 8-2]	75
• ใส่ข้อความ [เมนู 8-3]	75
• โพรไฟล์ [เมนู 8-4]	76
• ไปที่ URL [เมนู 8-5]	79
• ตั้งค่า Cache [เมนู 8-6]	79
• ข้อมูล WAP [เมนู 8-7]	80
• รีเซตโพรไฟล์ [เมนู 8-8]	80
เมนู Internet On-line	81
บริการ SIM [เมนู 9]	82
อุปกรณ์เสริม	83
การดูแลและการบำรุงรักษา	84
ข้อมูลทางเทคนิค	86




ด้านหน้าของโทรศัพท์






ส่วนประกอบของโทรศัพท์

ด้านหลังของโทรศัพท์

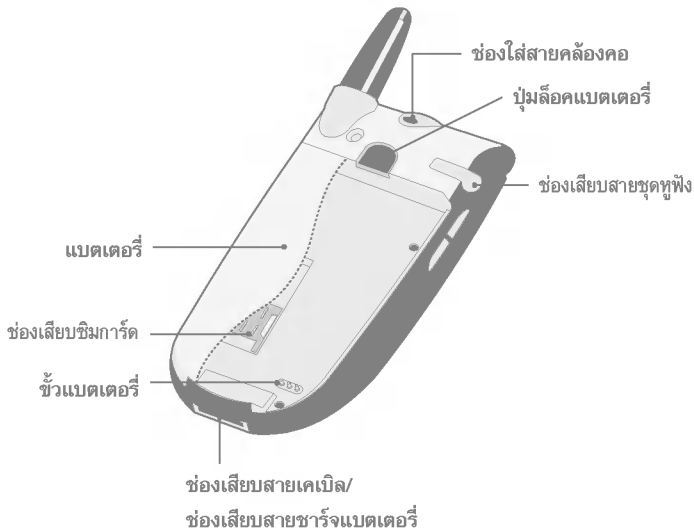

จอแสดงผล ด้านนอกของโทรศัพท์

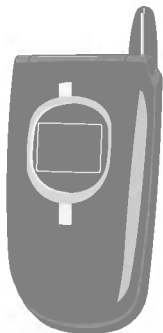

คุณสามารถมองเห็นไอคอนการรับข้อความแบบตัวอักษรหรือข้อความเสียงได้โดยไม่ต้องเปิดฝาพับ นอกจากนี้ยังใช้ตรวจสอบชื่อหมายเลขโทรศัพท์และไอคอนกลุ่มของผู้โทรเข้าได้อีกด้วย

หมายเหตุ









- หากชื่อหรือหมายเลขนั้นไม่ได้บันทึกอยู่ในสมุดโทรศัพท์ หน้าจอจะแสดง “เบอร์ใหม่!” แทนเมื่อมีสายเรียกเข้า






คำอธิบายของปุ่มต่างๆ

ต่อไปนี้เป็นรายละเอียดของส่วนประกอบปุ่มต่างๆ ของโทรศัพท์


คำอธิบายปุ่มกด

	คำอธิบาย
	<p>ปุ่มเลือกซ้าย/ปุ่มเลือกขวา ทั้ง 2 ปุ่มกด จะมีการทำงานตามข้อความบนหน้าจอที่อยู่เหนือปุ่มนั้นๆ</p>
	<p>ปุ่มควบคุมทิศทาง ปุ่มทิศทางซ้าย ใช้เป็นปุ่มฮอตคีย์เลือกรูปแบบเสียง และปุ่มตัวเลือกเมนู</p> <p>ปุ่มทิศทางขวา ใช้เป็นปุ่มฮอตคีย์เช็คกล่องข้อความเข้า, เช็คข้อความเสียง, รับข้อความของWAP, เช็คอีเมล, เช็คคั่นหมาย และปุ่มตัวเลือกเมนู</p> <p>ปุ่มทิศทางขึ้น/ลง ใช้ในการค้นหาชื่อในสมุดโทรศัพท์ และเป็นปุ่มตัวเลือก เมนู</p> <p>ปุ่มยืนยัน/ปุ่มฮอตคีย์ WAP คุณสามารถต่อ WAP ได้โดยตรงด้วยการกดปุ่มนี้เป็นเวลา 2 วินาที</p>
	<p>ปุ่มเสียงเรียกเข้า/ปุ่มบันทึกเสียง คุณสามารถไปที่เมนูย่อย Ring tone โดยการกดปุ่ม  คุณสามารถใช้เครื่องบันทึกเสียงช่วยเตือนความจำได้ด้วยการกดปุ่ม  ค้างไว้ 2-3 วินาที</p>
	<p>และสามารถลบตัวอักษรที่คุณป้อนเข้าไปได้ ด้วยการกดปุ่ม </p>
	<p>ปุ่มส่งโทรออก/รับสาย ใช้ในการโทรออกด้วยการกดหมายเลขโทรศัพท์ และใช้ในการรับสาย หากกดปุ่มนี้โดยไม่ได้ป้อนหมายเลขใดๆ เครื่องจะแสดงหมายเลขล่าสุดที่โทรออก ที่รับสาย และที่ไม่ได้รับสาย</p>



	คำอธิบาย
 	<p>ปุ่มตัวเลข/ตัวอักษร</p> <p>ใช้ปุ่มเหล่านี้ในการกดหมายเลขเพื่อโทรออกในโหมดสแตนด์บาย และใช้ป้อนหมายเลขหรือตัวอักษรในโหมดแก้ไขข้อมูล</p> <p>เมื่อกดปุ่มต่างๆ ต่อไปนี้ค้างไว้ จะเป็นการ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • โทรทางไกลต่างประเทศด้วยการกดปุ่ม 0 5. • โทรออกด้วยการใช้ Speed dials โดยการกดปุ่ม 2 จนถึงปุ่ม 9. • ใช้ในการฟังข้อความเสียงด้วยการกดปุ่ม 1.
	<p>ปุ่มวางสาย/เปิดปิดเครื่อง</p> <p>ใช้ในการวางสายหรือปฏิเสธสายเรียกเข้า และยังใช้ปุ่มนี้ในการเปิดปิดเครื่องด้วยการ กดปุ่มนี้ค้างไว้ 2-3 วินาที</p>

ปุ่มด้านข้าง

	คำอธิบาย
	<p>ปุ่มขึ้น/ลงด้านข้าง</p> <p>ใช้ปรับความดังของเสียงปุ่มกดขณะอยู่ในโหมดสแตนด์บาย และความดังของหูฟังในขณะสนทนา เมื่อปิดฝาพับ การกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งเหล่านี้จะเป็นการแสดงวันที่และเวลา</p> <p>ปัจจุบันบนหน้าจอ LCD ภายนอกของโทรศัพท์</p> <p>หากคุณได้รับข้อความ คุณสามารถอ่านข้อความบนหน้าจอ LCD ภายนอกโดยใช้ปุ่มเหล่านี้ได้</p>



จอจะแสดงไอคอนแบบต่างๆ ตารางต่อไปนี้อธิบายรายละเอียดของแต่ละไอคอนที่คุณจะเห็นบน หน้าจอ

ไอคอนบนหน้าจอ

	คำอธิบาย
	แสดงระดับความแรงของสัญญาณเครือข่าย
	เชื่อมต่อสายออย
	แสดงว่าคุณกำลังใช้บริการข้ามเครือข่ายอยู่
	แสดงว่าคุณสามารถใช้บริการ GPRS ได้
	ตั้งและใช้นาฬิกาปลุกอยู่
	แสดงสถานะของแบตเตอรี่
	คุณได้รับข้อความแบบตัวอักษร
	คุณได้รับข้อความแบบเสียง มีข้อความเสียงฝากถึงคุณ
	ใช้รูปแบบเสียงเรียกเข้าแบบสั้นเดือนอย่างเดียวอยู่
	คุณได้รับอีเมล
	ใช้รูปแบบเสียงเรียกเข้าแบบสถานที่อีกทีกอยู่
	ใช้รูปแบบเสียงเรียกเข้าแบบสถานที่เงียบอยู่
	ใช้รูปแบบเสียงเรียกเข้ากรณีต่อชุดหูฟังอยู่
	ใช้รูปแบบเสียงเรียกเข้ากรณีต่อชุดแฮนด์ฟรีอยู่
	เมนู สถานที่ทั่วไป ใน รูปแบบเสียง
	แสดงว่าคุณสามารถใช้บริการรับข้อความของ WAP ได้ ใช้รูปแบบเสียงเรียกเข้าแบบสถานที่ทั่วไปอยู่
	แสดงว่าคุณมีตารางนัดหมาย




ไอคอนเมนูหลัก

	คำอธิบาย
	ข้อความ
	ข้อมูลการโทร
	รูปแบบเสียง
	การตั้งค่า
	การโอนสาย
	บันทึกส่วนตัว
	เกมส์และเครื่องมือ
	อินเทอร์เน็ต
	อินเทอร์เน็ต (ขึ้นอยู่กับซิมการ์ด)



1. การใส่ซิมการ์ด

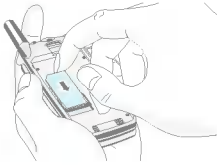


มองหาช่องเสียบซิมการ์ดที่อยู่ด้านหลังของเครื่องโทรศัพท์ ติดตั้งซิมการ์ดโดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ถอดแบตเตอรี่ออก ใส่ซิมการ์ดโดยการคว่ำด้านหัวสีทองของซิมลง และจัดให้มุมตัดของซิมอยู่ที่ตำแหน่งซ้ายบน
2. จากนั้นจึงสอดซิมเข้าช่องใส่ซิมจากด้านบนลงล่าง ดังรูป วิธีถอดซิมการ์ดให้ใช้นิ้วกดที่ซิมการ์ดช่วงล่าง จากนั้นให้ดันจากด้านล่างขึ้นบน จะออกโดยง่าย


ข้อสังเกต

- ก่อนการใส่ซิมการ์ด ให้ตรวจสอบว่าได้ปิดเครื่องและถอดแบตเตอรี่ออกเรียบร้อยแล้ว
- หัวโลหะของซิมการ์ดอาจเสียหายได้โดยง่ายหากถูกขูดขีด โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการหยิบจับและใส่ซิมการ์ด ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่แนบมากับซิมการ์ด

2. การใส่แบตเตอรี่

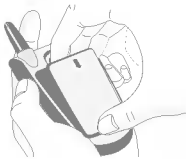

1. วางแบตเตอรี่ที่ด้านหลังเครื่อง โดยสอดเขี้ยวล็อกด้านล่างของแบตเตอรี่เข้าไปก่อน

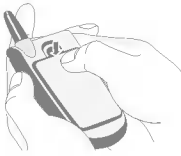

2. จากนั้น ดันส่วนของแบตเตอรี่เข้าหาเครื่องจนเข้าล็อกจนได้ยินเสียงคลิก

3. การชาร์จแบตเตอรี่


ในการเชื่อมต่อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่เข้ากับเครื่องโทรศัพท์ คุณต้องใส่แบตเตอรี่ในเครื่องก่อน



1. เสียบปลายสายชาร์จของเครื่องชาร์จเข้าทางด้านล่างของตัวเครื่อง โดยหงายด้านที่มีลูกศรชี้เขยวขึ้น

2. เสียบปลายสายอีกด้านหนึ่งของอะแดปเตอร์เข้ากับเต้าเสียบไฟบ้าน

หมายเหตุ : ควรใช้เครื่องชาร์จชนิด TA-25GR ซึ่งผลิตโดยบริษัท Partsnic จำกัด

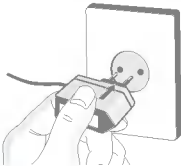

คำเตือน

- ระวังระวังในการเสียบสายหากเสียบสายชาร์จผิดด้าน โดยอย่าใช้แรงดัน เพราะอาจทำความเสียหายแก่โทรศัพท์หรือเครื่องชาร์จแบตเตอรี่



4. การถอดเครื่องชาร์จแบตเตอรี่



ถอดสายเครื่องชาร์จออกจากโทรศัพท์
โดยการกดปุ่มด้านข้างทั้งสองข้าง

ข้อสังเกต

- ในการชาร์จแบตเตอรี่ครั้งแรก เมื่อเพิ่งซื้อเครื่องมา ควรชาร์จ อย่างน้อย 10-12 ชั่วโมงให้เต็มก่อนการใช้
- ห้ามถอดแบตเตอรี่หรือซิมการ์ดออกในขณะที่กำลังชาร์จแบตเตอรี่
- ซีดเล็กๆ ที่เคลื่อนที่ของไอคอนแบตเตอรี่จะหยุดนิ่งเมื่อการชาร์จเสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ


- ในกรณีที่ไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ ให้ดำเนินการเบื้องต้นดังนี้
 1. หลังจากกดปุ่มปิดและเปิดเครื่องใหม่แล้ว ให้ทำการชาร์จใหม่อีกครั้ง
 2. ในกรณีที่แบตเตอรี่อยู่ในเครื่องโทรศัพท์ ให้ถอดออกจากเครื่องแล้วใส่เข้าไปใหม่ แล้วทำการชาร์จอีกครั้ง



ขั้นตอนการเปิดปิดเครื่อง

1. การเริ่มใช้โทรศัพท์



1. กดปุ่ม  [เปิด/ปิดเครื่อง] ค้างไว้ 2-3 วินาที จนได้ยินเสียงสัญญาณ
2. คุณอาจต้องป้อนรหัสหรือไม่ต้องก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าการตั้งค่า เรียกใช้รหัสตั้งการเข้ารหัส PIN 1 [เมนู 4-5-1]
3. ลักครู่ จะมีชื่อเครือข่ายแสดงที่หน้าจอ เมื่อเครื่องโทรศัพท์เชื่อมต่อกับเครือข่ายได้

2. การปิดเครื่อง

ในขณะที่อยู่ในโหมดสแตนด์บาย ให้กดปุ่ม  ค้างไว้จนได้ยินเสียงสัญญาณ และจอแสดงผลปิด ตัวเอง

คุณสามารถใช้รหัสผ่านต่างๆของโทรศัพท์จะอธิบายในหัวข้อนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้เครื่องของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต รหัสผ่านต่างๆ (ยกเว้นรหัส PUK และ PUK2) สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้เมนู **เปลี่ยนรหัส** [เมนู 4-5-4]

รหัส PIN (4 ถึง 8 หลัก)

รหัส PIN (Personal Identification Number) จะป้องกันการใช้ซิมการ์ดของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยทั่วไป รหัส PIN นี้จะมาพร้อมกับตอนซื้อซิมการ์ด เมื่อตั้งค่าเรียกใช้รหัส **ตั้งการใช้รหัส PIN** อยู่ที่ **เปิดใช้งาน** เครื่องจะให้คุณป้อนรหัส PIN ทุกครั้งที่เปิดเครื่อง ในทางตรงกันข้ามเมื่อตั้งค่า **ตั้งการใช้รหัส PIN** อยู่ที่ **ปิดใช้งาน** เครื่องจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยตรงโดยไม่ต้องให้ป้อนรหัส PIN

รหัส PIN2 (4 ถึง 8 หลัก)

รหัส PIN2 ซึ่งให้มาพร้อมกับซิมการ์ดบางรุ่น (ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการระบบ) ใช้สำหรับการเข้าใช้ฟังก์ชันบางอย่าง เช่น การตั้งค่าค่าใช้จ่ายในการโทร การกำหนดเบอร์โทรออก ฟังก์ชันเหล่านี้สามารถใช้งานได้เมื่อซิมการ์ดของคุณสนับสนุนเท่านั้น

รหัส PUK (4 ถึง 8 หลัก)

รหัส PUK (PIN Unlocking Key) ใช้ในการเปลี่ยนแปลงรหัส PIN ที่ถูกล็อค (กรณีที่ท่านใส่รหัส PIN ผิดครบ 3 ครั้ง) โดยทั่วไป รหัส PUK นี้จะมาพร้อมกับซิมการ์ด หากไม่มี ให้ติดต่อซอร์ซรหัสดังกล่าวจากผู้ให้บริการระบบของคุณ และให้ติดต่อผู้ให้บริการระบบเช่นกันหากคุณทำรหัสดังกล่าวหาย

รหัส PUK2 (4 ถึง 8 หลัก)

รหัส PUK2 จะมาพร้อมกับซิมการ์ดบางรุ่น ใช้ในการเปลี่ยนแปลงรหัส PIN2 ที่ถูกล็อค หากคุณทำรหัสดังกล่าวหาย ให้ติดต่อผู้ให้บริการระบบ

รหัสป้องกัน (4 ถึง 8 หลัก)

รหัสป้องกัน จะป้องกันไม่ให้มีการใช้โทรศัพท์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยทั่วไปจะให้มาพร้อมกับเครื่องโทรศัพท์ รหัสนี้อาจเรียกขานการลบรายการต่างๆที่สำคัญ ทั้งหมดในเครื่องและใช้รหัสสนเพื่อใช้งานเมนู “ใช้ค่าเดิมที่ตั้งจากโรงงาน” รหัสที่กำหนดมาให้คือ “0000” คุณสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสนี้ในเมนูการตั้งค่า “ตั้งระบบป้องกัน/เปลี่ยนรหัส” ได้เช่นกัน



การโทรออก

1. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์รวมทั้งรหัสทางไกลด้วย หากต้องการแก้ไขตัวเลข ให้กดปุ่ม เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางซ้ายหรือกดปุ่ม เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางขวาหรือกดปุ่มเคลียร์/ลบ และสามารถลบตัวอักษรที่คุณป้อนเข้าไปได้ ด้วยการกดปุ่ม
2. กดปุ่ม เพื่อโทรออก
3. กดปุ่ม เพื่อวางสาย




การโทรออกด้วยปุ่ม [ส่ง]

1. กดปุ่ม [ส่ง] คุณก็จะสามารถดูหมายเลขโทรศัพท์ล่าสุดที่ไม่ได้รับสาย รับสาย หรือโทรออกได้
2. เลือกหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณต้องการจากรายการดังกล่าว
3. กดปุ่ม [ส่ง]

การโทรออกต่างประเทศ

1. กดปุ่ม ดำงไว้เพื่อเรียกสัญลักษณ์การโทรออกต่างประเทศขึ้นที่หน้าจอ เครื่องหมาย “+” จะใช้แทนรหัสการโทรออกทางไกลต่างประเทศ
2. ป้อนรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์
3. กดปุ่ม

การโทรออกด้วยการใช้สมุดโทรศัพท์

1. กดปุ่ม  [รายชื่อ] ในขณะที่อยู่ในโหมดสแตนด์บาย
2. เมื่อหน้าจอแสดงเมนู ให้เลือก **ค้นหา** ด้วยการกดปุ่ม  [เลือก] หรือคำสั่ง “ตกลง” ที่หน้าจอ โดยกดปุ่มเลือกซ้าย
3. เมื่อค้นหาจนพบชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการแล้ว ให้กดปุ่ม  เพื่อโทรออก

การโทรออกด้วยปุ่มโทรด่วน

โปรดดูรายละเอียดที่เมนูบันทึกส่วนตัว **สมุดโทรศัพท์ – โทรด่วน**
[เมนู 6-3-4]



ในการเรียกใช้เมนูสมุดโทรศัพท์ ให้กดปุ่ม **OK** [รายชื่อ] ในโหมดสแตนด์บาย แล้วเลื่อนหารายการที่ต้องการ หรือสามารถเข้าสู่เมนูนี้ผ่านทาง เมื่อบันทึกส่วนตัว บันทึกส่วนตัว

	คำอธิบาย
1. ค้นหา	สำหรับค้นหาชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่ต้องการ
2. เพิ่มใหม่	สำหรับเพิ่มชื่อและหมายเลขโทรศัพท์
3. กลุ่มผู้โทรเข้า	สำหรับการจัดกลุ่มผู้โทรเข้า คุณสามารถเลือกให้มีรูปแบบการเรียกเข้าเฉพาะกลุ่มได้ เช่น เสียงกริ่งเรียกเข้า, ไอคอนเรียกเข้า, สีหลอดไฟแสดงสัญญาณเรียกเข้า
4. โทรด่วน	สำหรับกำหนดหมายเลขโทรออกด้วยการกดปุ่มเดียวได้ถึง 8 เบอร์ใน 8 ปุ่ม (2 - 9)
5. บันทึกหน่วยความจำ	สำหรับเลือกบันทึกเบอร์ในหน่วยความจำของซิมการ์ดหรือของเครื่อง
6. ลบทั้งหมด	สำหรับลบข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในหน่วยความจำของโทรศัพท์หรือในซิมการ์ด
7. คัดลอกทั้งหมด	สำหรับคัดลอกรายชื่อทั้งหมดในหน่วยความจำของเครื่องไปยังซิมการ์ด หรือจากซิมการ์ดไปยังหน่วยความจำของเครื่อง
8. ข้อมูลอื่นๆ	สำหรับตรวจสอบจำนวนของหน่วยความจำ, เบอร์บริการ (ขึ้นอยู่กับซิมการ์ดของผู้ให้บริการ) และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณเอง (ที่สามารถบันทึกได้ 5 หน่วยความจำ)



1 ข้อความ

- 1 เขียนข้อความ
- 2 กล่องข้อความเข้า
- 3 กล่องข้อความออก
- 4 บริการข่าวสารจากระบบ
- 5 เช็คข้อความเสียง
- 6 รายงานการส่งข้อความ
- 7 ข้อความอัตโนมัติ
- 8 การตั้งค่า



2 ข้อมูลการโทร

- 1 สายที่ไม่ได้รับ
- 2 สายที่ได้รับ
- 3 สายที่โทรออก
- 4 ลบรายการโทร
- 5 เวลาในการโทร
- 6 ค่าใช้จ่ายการโทร
- 7 ตั้งค่า
- 8 ข้อมูลการใช้ GPRS



3 รูปแบบเสียง

- 1 ล้นอย่างเดียว
- 2 เงียบ
- 3 สถานที่ทั่วไป
- 4 สถานที่อีกที
- 5 เมื่อใช้ชุดหูฟัง
- 6 รถยนต์



4 การตั้งค่า

- 1 นาฬิกาปลุก
- 2 วันที่ & เวลา
- 3 ตั้งค่าโทรศัพท์
- 4 ตั้งค่าการโทร
- 5 ตั้งระบบป้องกัน
- 6 ตั้งค่าเครือข่าย
- 7 ตั้งค่าใช้งาน GPRS
- 8 ใช้ค่าเดิมที่ตั้งจากโรงงาน



5 การโอนสาย

- 1 สายสนทนาทุกกรณี
- 2 กรณีสายไม่ว่าง
- 3 กรณีไม่รับสาย
- 4 กรณีติดต่อไม่ได้
- 5 ไม่ให้โทรสายข้อมูล
- 6 ไม่ให้โทรสายแฟกซ์
- 7 ยกเลิกการโอนสายทั้งหมด



8 อินเทอร์เน็ต

- 1 Home
- 2 บัญชีมาร์ค
- 3 ใส่ข้อความ
- 4 โพรไฟล์
- 5 ไปที่ URL
- 6 ตั้งค่า Cache
- 7 ข้อมูล WAP
- 8 รีเซตโพรไฟล์



6 บันทึกส่วนตัว

- 1 กำหนดการ
- 2 บันทึก
- 3 สมุดโทรศัพท์



9 บริการพิเศษของซิมการ์ด

เมนูนี้ขึ้นอยู่กับซิมการ์ดและการให้บริการของเครือข่าย



7 เกมส์และเครื่องมือ

- 1 เกมส์
- 2 เครื่องคิดเลข
- 3 แฟ้มดาวนโหลด
- 4 การแปลงหน่วย
- 5 โชนเวลาโลก
- 6 การบันทึกเสียง
- 7 พอร์ตอินฟราเรด



ข้อความ [เมนู 1]

เมนูนี้ประกอบด้วยฟังก์ชันที่เกี่ยวกับ SMS (Short Message Service), ข้อความเสียง รวมทั้งข้อความบริการของเครือข่าย

เขียนข้อความ [เมนู 1-1]

คุณสามารถพิมพ์และแก้ไขข้อความแบบตัวอักษรได้ถึง 480 ตัว และยังสามารถตรวจสอบจำนวนตัวอักษรที่เหลือในขณะที่เขียนข้อความได้อีกด้วย

1. เข้าสู่เมนู **ข้อความ** ด้วยการกดปุ่ม [เลือก]
2. หากคุณต้องการพิมพ์ข้อความใหม่ ให้เลือก **เขียนข้อความ** ในเมนู
3. ป้อนข้อความลงไป
4. เมื่อป้อนข้อความเสร็จแล้ว กดปุ่ม [ตัวเลือก] แล้วเมนูตัวเลือกดังต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น

ส่ง

เพื่อส่งข้อความแบบตัวอักษร

1. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการส่งข้อความดังกล่าว
2. กดปุ่ม [ตกลง] หากไม่ต้องการส่งข้อความนั้น ให้กดปุ่ม [กลับ]

บันทึกไว้ ส่งทีหลัง

เพื่อเก็บข้อความในกล่องข้อความออกไว้ก่อนหากยังไม่ส่งในขณะนั้น หากต้องการบันทึกข้อความนั้นใน กล่องข้อความออก ให้กดปุ่ม [เลือก]

ใช้ข้อความอัตโนมัติ

ข้อความอัตโนมัติ คือข้อความที่กำหนดไว้ล่วงหน้า คุณสามารถเลือกและเพิ่มแบบข้อความที่มีอยู่ในรายการลงในข้อความที่คุณจะเขียนได้



การส่งข้อความ EMS

คุณสามารถรับส่งข้อความ EMS ได้เมื่อเครือข่ายสนับสนุนบริการนี้เท่านั้น

แนบภาพ EMS

คุณสามารถเลือกคุณสมบัตินี้ผ่านการส่งข้อความแบบ EMS หากต้องการแนบภาพชนิด EMS ลงในข้อความที่จะส่ง โดยเลือกภาพได้จากภาพต่างๆ ที่มีอยู่ 21 ภาพ

แบบไอคอนเคลื่อนไหว EMS

คุณสามารถเลือกคุณสมบัตินี้ผ่านการส่งข้อความแบบ EMS หากต้องการแนบภาพเคลื่อนไหวลงในข้อความที่จะส่ง และโดยเลือกไอคอนเคลื่อนไหวที่ต้องการจากภาพที่มีให้จำนวน 15 ภาพได้

แบบเสียง EMS

คุณสามารถเลือกฟังก์ชันผ่านการส่งข้อความแบบ EMS หากต้องการแนบเสียง EMS ลงในข้อความที่จะส่ง



- คุณอาจรับหรือส่งข้อความผ่านทาง EMS ไม่ได้ เนื่องจากการไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ระหว่างโทรศัพท์ G7020 กับโทรศัพท์รุ่นอื่นที่ไม่สนับสนุน EMS

ใส่เลขหมาย

เมื่อคุณป้อนข้อความ คุณสามารถใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่เก็บไว้ในซิมการ์ดหรือเค 'หรือ' โทรศัพท์ หากมีหมายเลขโทรศัพท์ที่เก็บไว้ในเครื่องโทรศัพท์คุณก็สามารถใส่หมายเลขโทรศัพท์ของที่บ้านและที่ทำงานได้เช่นกัน





ข้อความ [เมนู 1]


Ezi ดิจชันนารี

คุณสามารถเพิ่ม ลบ และแก้ไขคำใน eZi ดิจชันนารี ได้ เมื่อคุณบันทึกไว้ในดิจชันนารีแล้ว คำดังกล่าวจะอยู่ในลำดับความสำคัญสูงกว่าคำอื่นๆ


● วิธีการเพิ่มคำลงในดิจชันนารี

1. เลื่อนแถบสีไปที่ eZi ดิจชันนารี
2. ข้อความ <ไม่มีชื่อ> จะแสดงที่หน้าจอเมื่อไม่ได้มีการบันทึกคำไว้ในรายการคำ เมื่อคุณได้บันทึกคำเข้าไปแล้ว คุณสามารถดูคำในรายการคำได้
3. กดปุ่ม  [เพิ่ม]
4. เมื่อป้อนคำแล้ว กดปุ่ม  [ตกลง]

● วิธีการลบคำออกจากดิจชันนารี

1. เลื่อนแถบสีไปที่ eZi ดิจชันนารี
2. เลือกคำที่ต้องการลบ แล้วกดปุ่ม  [ตัวเลือก]
3. เลือกเมนู ลบ

● วิธีการแก้ไขคำในดิจชันนารี


1. เลื่อนแถบสีไปที่ eZi ดิจชันนารี
2. เลือกคำที่ต้องการแก้ไข แล้วกดปุ่ม  [ตัวเลือก]
3. เลือกเมนู แก้ไข







วิธีใช้ โหมดสะกดคำอัตโนมัติ อีซีเท็กซ์

โหมด eZi ช่วยให้คุณพิมพ์ข้อความได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น เพียงคุณกดปุ่มที่มีตัวอักษรที่ต้องการบนแป้นคีย์บอร์ดเพียงครั้งเดียวและพิมพ์ตามลำดับการเขียนคำ คุณก็จะได้คำตามที่ต้องการ ดังนั้น คุณจึงไม่จำเป็นต้องกดปุ่มตัวอักษรหลายๆครั้งในการพิมพ์คำๆ หนึ่ง

• วิธีการเปลี่ยนโหมด

มีโหมดอยู่ 6 โหมด คือ : eZi ไทย, โหมดeZi อังกฤษ (ขึ้นอยู่กับ การเลือกภาษาหลักในเมนูการตั้งค่า), โหมดภาษาไทย, โหมดอังกฤษ พิมพ์ใหญ่ โหมดอังกฤษพิมพ์เล็กและโหมดตัวเลข คุณสามารถ เปลี่ยนหรือเลือกโหมดใดโหมดหนึ่งได้ด้วยการกดปุ่ม 

1. วิธีเขียนข้อความในโหมด eZi

1. เลือก **ข้อความ** ด้วยการกดปุ่ม  [เลือก].
2. เลือก **เขียนข้อความ** ด้วยการกดปุ่ม  [เลือก].
3. ในโหมด eZi text คุณเพียงกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งที่มีอักษรตัว ที่ต้องการเท่านั้น และยังสามารถเว้นวรรคได้ด้วยการกดปุ่ม 
4. เมื่อเขียนข้อความเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม  [เลือก]



ตัวอย่าง


ในการพิมพ์คำว่า “Tomorrow”

คุณเพียงแคกดปุ่ม  →  →  →  →  →  →  ตามลำดับเท่านั้น



ข้อความ [เมนู 1]

ตัวอย่าง



1. ในการเปลี่ยนภาษา ให้กดปุ่ม คุณสามารถตรวจดูภาษาที่เลือกได้จากด้านล่างของกล่องข้อความ

2. เมื่อกดปุ่มตามที่ต้องการแล้ว ปุ่ม จะเปลี่ยนเป็น จากนั้น คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ได้ด้วย ปุ่ม [เปลี่ยน] ตัวอย่างเช่น: You → you → y.o.u. → Y.O.U. → YOU หลังจากเลือกรูปแบบที่ต้องการโดยการกด [ตกลง] ปุ่ม จะเปลี่ยนเป็น

2. โหมดตัวเลข



ในการป้อนตัวเลข เลือกโหมดนี้โดยใช้ปุ่ม

3. โหมดตัวอักษร







ในโหมดนี้ คุณสามารถป้อนตัวอักษรต่างๆ ได้ ซึ่งมีทั้งโหมดอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก

หมายเหตุ

1. หากต้องการเว้นวรรค ให้กดปุ่ม
2. หากต้องการลบตัวอักษร ให้ใช้ปุ่ม



กล่องข้อความเข้า [เมนู 1-2]

เมื่อคุณได้รับข้อความแบบตัวอักษร เครื่องจะแสดงสัญลักษณ์  บนจอ คุณสามารถบันทึกข้อความนั้นในรายการข้อความเข้า เลื่อนหาข้อความที่ต้องการด้วยการใช้ปุ่ม  ,  และยังสามารถลบข้อความเข้าทั้งหมดด้วยการเลือก **ลบทั้งหมด** ที่อยู่ด้านล่างของรายการ เมื่ออ่านข้อความเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม  [ตัวเลือก] เพื่อเข้าสู่ตัวเลือกต่างๆ ที่มีอยู่

ตอบกลับ [เมนู 1-2-1]

คุณสามารถตอบกลับผู้ส่งด้วยข้อความได้ หากคุณกดปุ่ม  [เลือก]

ส่งต่อ [เมนู 1-2-2]

คุณสามารถส่งต่อข้อความที่เลือกนั้นให้บุคคลอื่นได้ หากคุณกดปุ่ม  [เลือก]

ลบ [เมนู 1-2-3]

คุณสามารถลบข้อความนั้นได้ หากคุณกดปุ่ม  [เลือก]

เก็บเบอร์โทรจากข้อความ [เมนู 1-2-4]

หากข้อความมีหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ด้วย นอกจากคุณจะสามารถดึงหมายเลขนั้นออกมาได้แล้ว ยังทำการบันทึกไว้ในสมุดโทรศัพท์ได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังโทรออกด้วยการใช้หมายเลขดังกล่าวได้อีกด้วย

เก็บไฟล์ที่แนบมา [เมนู 1-2-5]

คุณสามารถบันทึกไฟล์ที่แนบมาได้ด้วย ไม่ว่าจะ เป็นไฟล์ภาพ EMS เสียง EMS หรือไอคอนเคลื่อนไหวEMS






โทรกลับ [เมนู 1-2-6]

คุณยังสามารถโทรกลับผู้ส่งด้วยการกดปุ่ม  [ส่ง] ได้อีกด้วย



ข้อความ [เมนู 1]

กล่องข้อความออก [เมนู 1-3]

เมื่อเข้าสู่เมนูนี้ คุณจะเห็นรายการข้อความออก เลื่อนแถบไปที่ข้อความที่ต้องการด้วยการใช้ปุ่ม  ,  แล้วกดปุ่ม  [เลือก] เพื่อดูข้อความนั้น หากต้องการออกจากเมนู **กล่องข้อความออก** ให้กดปุ่ม  [กลับ] นอกจากนี้ คุณสามารถลบข้อความขาออกทั้งหมดได้ด้วยการเลือกเมนู **ลบทั้งหมด** ที่อยู่ด้านล่างของรายการหลังจากอ่านข้อความแล้ว ให้กดปุ่ม  [ตัวเลือก] เพื่อเข้าสู่เมนูย่อยต่างๆ ดังต่อไปนี้

ส่งต่อ [เมนู 1-3-1]

คุณสามารถส่งต่อข้อความนั้นให้บุคคลอื่นได้

ลบ [เมนู 1-3-2]

คุณสามารถลบข้อความนั้นได้

เก็บเบอร์โทรจากข้อความ [เมนู 1-3-3]

หากข้อความมีหมายเลขโทรศัพท์อยู่ด้วย นอกจากคุณจะสามารถดึงหมายเลขนั้นออกมาได้แล้ว ยังทำการบันทึกไว้ในสมุดโทรศัพท์ได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังโทรออกด้วยการใช้หมายเลขดังกล่าวก็ได้

ข้อสังเกต

หากคุณเว้นวรรคในการป้อนตัวเลข ผู้รับข้อความนั้นจะสามารถตรวจสอบหมายเลขดังกล่าวได้



บริการข่าวสารจากระบบ [เมนู 1-4]

ข้อความบริการ(Cell Broadcast Message) เป็นข้อความที่เครือข่ายส่งให้กับผู้ใช้โทรศัพท์ระบบ GSM ข้อความนี้ให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายงานสภาพอากาศ รายงานสภาพการจราจร บริการแท็กซี่ การแพทย์ และราคาหุ้น ข้อมูลแต่ละประเภทจะมีหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ด้วย ดังนั้นคุณจึงสามารถติดต่อผู้ให้บริการนั้นๆ ได้ เมื่อคุณได้รับข้อความบริการ คุณจะเห็นเมนูย่อยต่างๆ ดังนี้

รับ [เมนู 1-4-1]

- **ตกลง** : หากคุณเลือกเมนูนี้ โทรศัพท์ของคุณจะรับข้อความบริการได้
- **ยกเลิก** : หากคุณเลือกเมนูนี้ โทรศัพท์ของคุณจะไม่สามารถรับข้อความบริการได้

กล่องข้อความเข้า [เมนู 1-4-2]

สำหรับอ่านและลบข้อความบริการที่ได้รับ

เรื่อง [เมนู 1-4-3]

หากต้องการสร้างหัวข้อใหม่ [เลือก] โดยทำการเลือกเมนูเพิ่มเรื่องด้วยการกดปุ่ม [เลือก] หากมีหัวข้ออยู่แล้ว คุณสามารถลบ แก้ไข และใช้หัวข้อนั้นได้ด้วยการกดปุ่ม [ตัวเลือก]

แจ้งเตือน [เมนู 1-4-4]

- **เปิด**
โทรศัพท์ของคุณจะแจ้งเตือนด้วยเสียงบี๊พ เมื่อได้รับข้อความ บริการ
- **ปิด**
โทรศัพท์ของคุณจะไม่แจ้งเตือนด้วยเสียงบี๊พ เมื่อได้รับข้อความบริการ



ข้อความ [เมนู 1]

แสดงอัตโนมัติ [เมนู 1-4-5]

เมื่อคุณได้รับข้อความบริการ หน้าจอจะแสดงข้อความนั้นโดยอัตโนมัติ คุณสามารถอ่านข้อความนั้นด้วยการเลื่อนปุ่ม  , .


- **เปิด**

หน้าจอจะแสดงข้อความนั้นโดยอัตโนมัติ

- **ปิด**

หน้าจอจะไม่แสดงข้อความนั้นโดยอัตโนมัติ

ภาษา [เมนู 1-4-6] (ขึ้นอยู่กับเครือข่าย)

คุณสามารถเลือกภาษาได้ด้วยการกดปุ่ม  [เลือก] แล้วข้อความบริการ จะแสดงเป็นภาษาที่คุณได้เลือกไว้ หากคุณใช้ภาษาทั้งหมดที่เครื่องโทรศัพท์ สนับสนุน ให้เลือก **อัตโนมัติ** ที่อยู่ด้านล่างของรายการ

เช็คข้อความเสียง [เมนู 1-5]

โทรเช็คข้อความเสียง [เมนู 1-5-1]

เมนูนี้ให้คุณฟังข้อความเสียงของคุณได้ หากได้มีการบันทึกหมายเลขของ ศูนย์รับฝากข้อความเสียงไว้แล้วในเครื่องโทรศัพท์ของคุณจะเชื่อมต่อกับ ศูนย์ดังกล่าวโดยอัตโนมัติ หากไม่ได้บันทึกไว้ เครื่องจะให้คุณป้อนหมายเลขดังกล่าว

เบอร์ศูนย์เช็คข้อความเสียง [เมนู 1-5-2]

คุณสามารถป้อนหมายเลขที่อยู่ศูนย์รับฝากข้อความเสียง



รายงานการส่งข้อความ [เมนู 1-6]

สำหรับอ่านและลบข้อความรายงานการส่งได้

ข้อความอัตโนมัติ [เมนู 1-7]

คุณ将会เห็นข้อความที่กำหนดล่วงหน้าจำนวน 6 ข้อความในรายการ คุณสามารถดูแบบข้อความที่บันทึกอยู่ในรายการและสามารถทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความ เหล่านั้นได้ด้วย แบบข้อความที่เหลืออีก 4 ตัวคือข้อความเปล่า <ว่าง> โดยคุณสามารถเพิ่มข้อความใหม่เข้าไปได้อีกด้วย

แก้ไข [เมนู 1-7-1]

สำหรับแก้ไขแบบข้อความ

ลบ [เมนู 1-7-2]

สำหรับลบแบบข้อความ

ส่ง [เมนู 1-7-3]

คุณสามารถใช้แบบข้อความอัตโนมัติเพื่อใช้ในการส่งข้อความแบบตัวอักษรได้



ข้อความ [เมนู 1]

การตั้งค่า [เมนู 1-8]

เบอร์ศูนย์บริการข้อความ [เมนู 1-8-1]

สำหรับป้อนที่อยู่ศูนย์บริการข้อความ

ชนิดข้อความ [เมนู 1-8-2]

ข้อความตัวอักษร, เสียง, แฟกซ์, เพจ, X.400, อีเมล, ERMES

ตามปกติ เครื่องจะตั้งประเภทข้อความอยู่ที่ **ข้อความตัวอักษร** คุณสามารถเปลี่ยนข้อความของคุณเป็นรูปแบบอื่นๆ ได้ เพื่อให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่เข้ารับข้อความนั้น โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณเกี่ยวกับการให้บริการฟังก์ชันดังกล่าว

อายุข้อความ [เมนู 1-8-3]

บริการของเครือข่ายนี้ให้คุณกำหนดระยะเวลาที่คุณต้องการให้เก็บข้อความต่างๆ ไว้ในศูนย์เก็บข้อความ

รายงานการส่งข้อความ [เมนู 1-8-4]

หากคุณตั้งค่าเมนูนี้ที่ **ตกลง** คุณสามารถตรวจสอบได้ว่า เครื่องส่งข้อความของคุณได้สำเร็จหรือไม่

ชำระค่าตอบกลับให้ปลายทาง [เมนู 1-8-5]

สำหรับให้ผู้อื่นตอบข้อความกลับมาหาคุณผ่านศูนย์เดียวกัน คุณต้องเสียค่าบริการสำหรับบริการนี้

เช็คหน่วยความจำ [เมนู 1-8-6]

เลือกเมนูนี้เพื่อตรวจสอบหน่วยความจำที่ใช้ และหน่วยความจำทั้งหมด หน่วยความจำรวมคือผลรวมของหน่วยความจำของซิมและของเครื่อง



ข้อมูลการโทร [เมนู 2]

(ขึ้นอยู่กับบริการของเครือข่าย)

คุณสามารถดูบันทึกของสายที่ไม่ได้รับ สายที่รับ และสายโทรออกได้ หากว่าเครือข่ายสนับสนุนการแสดงผลหมายเลขโทรเข้า Calling Line identification (CLI) ในพื้นที่ให้บริการ รายการเหล่านี้ สายที่ไม่ได้รับ, สายที่ได้รับ, และสายที่โทรออก คุณสามารถ:

- ตรวจสอบการโทรด้วยหมายเลขดังกล่าว
- บันทึกหมายเลขนั้นลงในสมุดโทรศัพท์
- ดูวันที่และเวลาของการโทรนั้น
- แก้ไข ลบ หรือบันทึกหมายเลขจากรายการในสมุดโทรศัพท์

สายที่ไม่ได้รับ [เมนู 2-1]

ฟังก์ชันนี้ให้คุณดูรายการหมายเลข 10 หมายเลขล่าสุดที่ไม่ได้รับสาย

สายที่ได้รับ [เมนู 2-2]

ฟังก์ชันนี้ให้คุณดูรายการหมายเลข 20 หมายเลขล่าสุดที่รับสาย

สายที่โทรออก [เมนู 2-3]

ฟังก์ชันนี้ให้คุณดูรายการหมายเลข 20 หมายเลขสุดท้ายที่คุณโทรออก หรือพยายามโทรออก

เมนูย่อยของแต่ละเมนู :

แสดงรายละเอียด

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของสายที่ไม่ได้รับ สายที่ได้รับ หรือสายที่โทรออก



ข้อมูลการโทร [เมนู 2]

(ขึ้นอยู่กับบริการของเครือข่าย)

ลบ

คุณสามารถลบบันทึกของหมายเลขโทรศัพท์

บันทึกไว้ ส่งทีหลัง

คุณสามารถบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ได้

โทรออก

สำหรับโทรออกด้วยการใช้หมายเลขนี้

ดูเลขหมายอื่นๆ

คุณสามารถตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ที่บันทึกไว้ในสมุดโทรศัพท์

เขียนข้อความ

คุณสามารถส่งข้อความไปยังหมายเลขโทรศัพท์ใดก็ได้

ลบรายการโทร [เมนู 2-4]

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ลบรายการโทรของ สายที่ไม่ได้รับ, สายที่ได้รับ, สายที่โทรออกและทุกสาย โดยคุณสามารถลบรายการโทรทั้งหมดได้ในครั้งเดียว

เวลาในการโทร [เมนู 2-5]

ฟังก์ชันนี้ให้คุณสามารถดูระยะเวลาของการโทรเข้าและการโทรออก โดยคุณสามารถล้างบันทึกระยะเวลาการโทรได้ด้วยการใช้ปุ่ม รีเซ็ต หลังจากการป้อนรหัสป้องกันแล้ว



โทรเข้าหรือออกล่าสุด [เมนู 2-5-1]

คุณสามารถลบระยะเวลาการโทรครั้งล่าสุดได้โดยการกดปุ่ม [รีเซ็ต]

สายที่ได้รับ [เมนู 2-5-2]

คุณสามารถลบระยะเวลาการโทรของสายที่ได้รับไปแล้ว โดยการกดปุ่ม [รีเซ็ต] โดยต้องป้อนรหัสป้องกันก่อน

สายที่โทรออก [เมนู 2-5-3]

คุณสามารถลบระยะเวลาของสายที่โทรออกได้โดยการกดปุ่ม [รีเซ็ต] โดยต้องป้อนรหัสป้องกันก่อน

ทุกสาย [เมนู 2-5-4]

คุณสามารถลบระยะเวลาการโทรครั้งล่าสุด การรับสาย และการโทรออกทั้งหมดได้โดยการกดปุ่ม [รีเซ็ต] โดยต้องป้อนรหัสป้องกันก่อน

ค่าใช้จ่ายการโทร [เมนู 2-6]

บริการเครือข่ายนี้ให้คุณสามารถตรวจสอบค่าโทรครั้งล่าสุด และค่าโทรทั้งหมดได้ คุณต้องใช้รหัส PIN 2 ในการรีเซ็ตการนับจำนวนดังกล่าว

ค่าโทรครั้งล่าสุด [เมนู 2-6-1]

ฟังก์ชันนี้ทำให้คุณสามารถรีเซ็ตค่าโทรครั้งล่าสุดได้ โดยต้องป้อนรหัส PIN2 ก่อน

ค่าโทรทั้งหมด [เมนู 2-6-2]

ฟังก์ชันนี้ทำให้คุณสามารถรีเซ็ตค่าโทรทั้งหมดได้ โดยต้องป้อนรหัส PIN2 ก่อน



ข้อมูลการโทร [เมนู 2]

(ขึ้นอยู่กับบริการของเครือข่าย)

หมายเหตุ

- ค่าโทรศัพท์ตามจริงที่ผู้ให้บริการระบบของคุณส่งมาเรียกเก็บอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่น ของเครือข่ายการปิดเศษในการเรียกเก็บ ภาษี ฯลฯ

ตั้งค่า [เมนู 2-7]

จำกัดวงเงินค่าโทร [เมนู 2-7-1]

บริการเครือข่ายนี้ให้คุณจำกัดค่าโทรของคุณด้วยจำนวนหน่วยการโทรหรือจำนวนเงิน หากคุณเลือกจำนวนที่เหลือ เครื่องจะแสดงจำนวนเงินที่เหลือเมื่ออยู่โหมดสแตนด์บาย คุณสามารถโทรออกหรือรับสายได้ทราบเท่าที่ยังอยู่ภายในวงเงินจำกัดที่กำหนดไว้

ตั้งอัตราค่าบริการ [เมนู 2-7-2]

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงหน่วยการโทรและชื่อสกุลเงินได้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณเพื่อขอทราบค่าใช้จ่ายต่อหน่วย คุณต้องใช้รหัส รหัส PIN2 ในการเลือกสกุลเงินหรือหน่วยในเมนูนี้



แสดงอัตราโน้มนำ [เมนู 2-7-3]

หากคุณตั้งค่าที่ **เปิด** เครื่องจะแสดงจำนวนเงินที่เหลือในโหมดสแตนด์บาย และแสดงค่าโทรครั้งล่าสุดได้เมื่อวางสาย



ข้อมูลการใช้ GPRS [เมนู 2-8]

คุณสามารถตรวจสอบจำนวนข้อมูลที่รับส่งระหว่างเครื่องกับเครือข่ายด้วยระบบ GPRS และยังสามารถดูระยะเวลาทั้งหมดที่คุณได้ทำการออนไลน์

1. กดปุ่ม  [ตกลง] or  [เลือก].
2. เลื่อนแถบไปที่ข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบ ตัวเลือกที่มีให้ประกอบด้วย:

เมื่อเล่น WAP [เมนู 2-8-1]

คุณสามารถตรวจสอบปริมาณข้อมูลและระยะเวลาการใช้ WAP

- เซสชันล่าสุด [เมนู 2-8-1-1]
- รวมทุกครั้ง [เมนู 2-8-1-2]

เมื่อต่อ Mobile office [เมนู 2-8-2]

คุณสามารถตรวจสอบปริมาณข้อมูลและระยะเวลาการใช้ GPRS เมื่อต่อกับอุปกรณ์ภายนอก เช่น ซูดอินเทอร์เน็ตเคเบิล เป็นต้น

รวมใช้ทั้งหมด [เมนู 2-8-3]

คุณสามารถตรวจสอบปริมาณข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ผ่าน WAP และที่ใช้ผ่านอุปกรณ์ภายนอก



รูปแบบเสียง [เมนู 3]

ในเมนูนี้ คุณสามารถปรับระดับและปรับแต่งเสียงสัญญาณโทรศัพท์ให้
เหมาะกับเหตุการณ์ สภาวะแวดล้อมเสียงที่เจียบหรืออีกทีก หรือ
(เมื่อคุณอยู่ในรถ คุณสามารถเลือกรูปแบบ **แฮนด์ฟรีรถยนต์** ฯลฯ)

1. กดปุ่ม  [เมนู] ในโหมดสแตนด์บาย
2. กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่เมนู **รูปแบบเสียง** โดยตรง

สั้นอย่างเดียว [เมนู 3-1]

เปิดใช้งาน [เมนู 3-1-1]

คุณสามารถปรับรูปแบบเป็น สั้นเตือนอย่างเดียว หากต้องการใช้โหมดสั้น
เตือนอย่างเดียว

เจียบ [เมนู 3-2]

เปิดใช้งาน [เมนู 3-2-1]

คุณสามารถปรับรูปแบบเป็น สถาน์ที่เจียบ หากว่าคุณอยู่ในสถานที่เจียบ
ไม่ต้องการรบกวนผู้อื่น กรณีมีสายเรียกเข้า

เปลี่ยนแปลง [เมนู 3-2-2]

คุณสามารถเปลี่ยนค่าต่างๆของ รูปแบบเสียงชนิดนี้ได้

สถานที่ทั่วไป [เมนู 3-3]

เปิดใช้งาน [เมนู 3-3-1]

คุณสามารถปรับรูปแบบเป็น สถาน์ที่ทั่วไป กรณีอยู่ในสถานที่ปกติทั่วไป

เปลี่ยนแปลง [เมนู 3-3-2]

คุณสามารถเปลี่ยนค่าต่างๆ ของรูปแบบเสียงนี้



สถานที่อีกที [เมนู 3-4]

เปิดใช้งาน [เมนู 3-4-1]

คุณสามารถปรับรูปแบบเป็น เสียงเรียกเข้าให้ดังที่สุด หากว่าคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มี เสียงอีกที, นอกอาคาร

เปลี่ยนแปลง [เมนู 3-4-2]

คุณสามารถเปลี่ยนค่าต่างๆของ รูปแบบเสียงนี้

เมื่อใช้ชุดหูฟัง [เมนู 3-5]

คุณสามารถเลือกใช้รูปแบบเป็นเมื่อใช้ชุดหูฟัง หากคุณต่อชุดหูฟัง

เปลี่ยนแปลง

คุณสามารถเปลี่ยนค่าต่างๆของรูปแบบเสียงนี้

รถยนต์ [เมนู 3-6]

คุณสามารถเลือกใช้รูปแบบเสียงนี้ เมื่อใช้งานชุดอุปกรณ์แฮนด์ฟรีรถยนต์

เปลี่ยนแปลง

คุณสามารถเปลี่ยนค่าต่างๆของรูปแบบเสียงนี้

หมายเหตุ

หากคุณเชื่อมต่อหูฟังหรือชุดอุปกรณ์แฮนด์ฟรี เครื่องจะแสดงการเลือกใช้รูปแบบเสียงที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์นั้นๆ โดยอัตโนมัติ



รูปแบบเสียง [เมนู 3]

กลุ่มเมนูย่อยของ การเลือกเปลี่ยนแปลงค่าในแต่ละรูปแบบเสียง [เมนู 3-x-x]

ค่าต่างๆที่เปลี่ยนแปลงได้ มีเมนูย่อยดังต่อไปนี้

รูปแบบเตือนเมื่อมีสายเข้า [เมนู 3-x-x-1]

ตั้งชนิดการเตือนเมื่อมีสายเรียกเข้าให้เหมาะกับสภาพแวดล้อม เสียงกริ่ง, สั่น, เสียงกริ่งและสั่น, เสียงกริ่งหลังจากสั่น 4 ครั้ง, ปิด

เสียงกริ่งต่างๆ [เมนู 3-x-x-2]

สามารถเลือกชนิดของเสียงกริ่งใช้งานตามสภาพแวดล้อม, ความไพเราะ, โอกาส

ระดับเสียงกริ่ง [เมนู 3-x-x-3]

ตั้งระดับของเสียงกริ่งให้ดังหรือเบาเพื่อปรับตามสภาพแวดล้อม

รูปแบบเตือน เมื่อมีข้อความเข้า [เมนู 3-x-x-4]

สามารถตั้งการเตือนเมื่อได้รับข้อความได้หลายรูปแบบตามสภาพแวดล้อม เสียงกริ่งครั้งเดียว, เสียงกริ่งเป็นระยะ, สั่น, เสียงกริ่งและสั่น, ปิด

รูปแบบเตือน เมื่อมีข้อความเข้า [เมนู 3-x-x-5]

ตั้งชนิดของเสียงกริ่งได้หลายแบบเมื่อได้รับข้อความเข้าตามสภาพแวดล้อม, ความไพเราะ

ระดับเสียงปุ่มกด [เมนู 3-x-x-6]

ตั้งระดับเสียงปุ่มกดเพื่อใช้งานตามสภาพแวดล้อม



หมายเหตุ

รับสายอัตโนมัติ

- คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ก็ได้เมื่อได้มีการใช้ชุดอุปกรณ์แฮนด์ฟรีหรือหูฟัง
 - ปิด : โทรศัพท์จะไม่รับสายอัตโนมัติให้
 - หลังจาก 5 วินาที : เครื่องจะรับสายโดยอัตโนมัติหลังจากตั้ง 5 วินาที
 - หลังจาก 10 วินาที : เครื่องจะรับสายโดยอัตโนมัติหลังจากตั้ง 10 วินาที






การตั้งค่า [เมนู 4]


นาฬิกาปลุก [เมนู 4-1]

คุณสามารถตั้งเวลาปลุกเพื่อให้เครื่องโทรศัพท์ส่งเสียงปลุกได้

● การตั้งปลุก:

1. ไปที่เมนู
2. เลือก **เปิด** โดยใช้ปุ่ม [-๔ , ๖-]
3. กดปุ่ม  เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ เลือก AM หรือ PM โดยใช้ปุ่ม [-๔ , ๖-]
4. ตั้งเวลาปลุกโดยใช้แป้นกดตัวเลข คุณสามารถเลื่อนเคอร์เซอร์โดยใช้ปุ่ม [-๔ , ๖-] ตามเวลาปลุกที่ต้องการ
5. กดปุ่ม  เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตัวเลือกถัดไป คุณสามารถเลือกครั้งเดียว, ทุกวัน, ทุกสัปดาห์, และ ทุกเดือน โดยใช้ปุ่ม [-๔ , ๖-]
6. กดปุ่ม  [ตั้งค่า] คุณจะเห็นข้อความ “ตั้งเวลาปลุก” บนจอ

● การยกเลิกการตั้งปลุก:

1. ไปที่เมนู
2. เลือก **ปิด** โดยใช้ปุ่ม [-๔ , ๖-] แล้วกดปุ่ม  [ตั้งค่า]
3. คุณจะเห็นข้อความ “ยกเลิกตั้งเวลาปลุก” บนจอ

วันที่ & เวลา [เมนู 4-2]

เครื่องโทรศัพท์จะมีนาฬิกาอยู่ภายใน คุณสามารถใช้เมนูนี้ตั้งค่ารูปแบบเวลาเป็น 12 ชั่วโมงหรือ 24 ชั่วโมงได้

ตั้งเวลา [เมนู 4-2-1]

คุณสามารถตั้งเวลาของเครื่องโทรศัพท์ในเมนูนี้



1. เลือก **ตั้งเวลา** ด้วยการกดปุ่ม [เลือก]
2. ป้อนตัวเลขที่คุณต้องการตั้งค่าเวลา
3. กดปุ่ม [ตั้งค่า]

รูปแบบเวลา [เมนู 4-2-2]

คุณสามารถเลือกรูปแบบเวลาระหว่าง 12 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง

1. เลื่อนแถบมาที่ **รูปแบบเวลา** โดยกดปุ่ม [เลือก]
2. เลือก 12 ชั่วโมง หรือ 24 ชั่วโมงตามที่คุณต้องการ โดยกดปุ่ม [เลือก]

ตั้งวันที่ [เมนู 4-2-3]

ในเมนูนี้ คุณสามารถตั้งค่าวันที่ของเครื่องโทรศัพท์ได้

1. ไปที่เมนู
2. เลือก **ตั้งวันที่** โดยกดปุ่ม [เลือก]
3. ป้อนหมายเลขที่คุณต้องการตั้งค่าวันที่
4. กดปุ่ม [ตั้งค่า]

รูปแบบวันที่ [เมนู 4-2-4]

คุณสามารถตั้งค่า รูปแบบวันที่ ในเมนูนี้

- ปี เดือน วัน
- วัน เดือน ปี
- เดือน วัน ปี



การตั้งค่า [เมนู 4]

ตั้งค่าโทรศัพท์ [เมนู 4-3]

คุณสามารถตั้งค่าของเครื่องโทรศัพท์ตามที่คุณต้องการได้ เลื่อนแถบมาที่เมนู **ตั้งค่าโทรศัพท์** แล้วกดปุ่ม \square [เลือก]

ภาษา [เมนู 4-3-1]

คุณสามารถเลือกภาษาได้จากเมนูนี้ หากตั้งค่าที่ **อัตโนมัติ** เครื่องโทรศัพท์ จะเลือกใช้ภาษาตามที่ซิมการ์ดปัจจุบันใช้อยู่ และจะใช้ภาษาอังกฤษ (English) หากเครื่องโทรศัพท์ไม่สนับสนุนภาษาที่ใช้อยู่ในซิมการ์ด

วอลล์เปเปอร์ [เมนู 4-3-2]

คุณสามารถเลือกภาพได้ด้วยการกดปุ่ม $\{ \llcorner , \lrcorner \}$.

หน้าจอ LCD ด้านนอก [เมนู 4-3-3]

คุณสามารถตั้งค่าฟังก์ชันต่างๆ ของจอ LCD ภายนอกได้

- **การแสดงผล [เมนู 4-3-3-1]**

คุณสามารถตั้งค่ากราฟิกได้

- **เวลาในการเลื่อน [เมนู 4-3-3-2]**

คุณสามารถตั้งรอบเวลาของหน้าจอที่เลื่อนได้

- **สีตัวอักษร [เมนู 4-3-3-3]**

คุณสามารถตั้งสีของแบบอักษรที่ปรากฏบนจอ LCD ภายนอกได้

ไฟหน้าจอ [เมนู 4-3-4]

คุณสามารถตั้งช่วงเวลาที่ต้องการให้จอมีแสงสว่างทุกครั้งที่มีการกดปุ่ม โดปุ่มหนึ่งหรือเมื่อเปิดฝาพับได้



ความเข้มหน้าจอ [เมนู 4-3-5]

คุณสามารถตั้งค่าความสว่างของหน้าจอ LCD ตามที่ต้องการได้ด้วยการกดปุ่ม [◀, ▶].

ตั้งค่าการโทร [เมนู 4-4]

คุณสามารถตั้งเมนูที่เกี่ยวข้องกับการโทรด้วยการกดปุ่ม  [เลือก] ในเมนูการตั้งค่า

วิธีรับสายเข้า [เมนู 4-4-1]

● เมื่อเปิดฝาพับ [เมนู 4-4-1-1]

หากเลือกเมนูนี้ คุณสามารถรับสายเรียกเข้าด้วยการเปิดฝาพับเท่านั้น

● ได้ทุกปุ่ม [เมนู 4-4-1-2]

หากเลือกเมนูนี้ คุณสามารถรับสายเรียกเข้าด้วยการกดปุ่มใดก็ได้ยกเว้นปุ่ม



● กดปุ่มโทร [เมนู 4-4-1-3]

หากคุณเลือกเมนูนี้ คุณสามารถรับสายเรียกเข้าด้วยการกดปุ่ม  ส่ง เท่านั้น

ส่งหมายเลขตัวเอง [เมนู 4-4-2]

(ขึ้นอยู่กับเครือข่ายและการสมัครสมาชิก)

คุณสามารถกำหนดให้ส่งหรือไม่ส่งหมายเลขโทรศัพท์ของคุณไปให้ผู้อื่นได้ด้วยการตั้งค่าในฟังก์ชันนี้



การตั้งค่า [เมนู 4]

● ตั้งค่าตามเครือข่าย [เมนู 4-4-2-1]

หากเลือกตัวเลือกนี้ คุณสามารถส่งหรือไม่ส่งหมายเลขโทรศัพท์ของคุณก็ได้ ขึ้นอยู่กับบริการของสายโทรศัพท์ 2 สายที่ให้บริการอยู่ เช่น สาย 1 หรือ สาย 2

● เปิด [เมนู 4-4-2-2]

หากคุณเลือกเมนูนี้ คุณสามารถส่งหมายเลขโทรศัพท์ของคุณไปให้ผู้อื่นได้นั่นคือ หมายเลขโทรศัพท์ของคุณจะแสดงที่โทรศัพท์ของผู้รับสาย

● ปิด [เมนู 4-4-2-3]

หากคุณเลือกเมนูนี้ คุณจะไม่สามารถส่งหมายเลขโทรศัพท์ของคุณได้

บริการสายเรียกซ้อน [เมนู 4-4-3]

หากตั้งค่าใช้บริการนี้ คุณจะสามารถรับสายเรียกซ้อนได้ (สายที่เรียกเข้าที่ 2) หากตั้งค่าไม่ใช้บริการนี้ คุณจะไม่สามารถทราบว่ามีสายเรียกซ้อน (สายที่เรียกเข้า)

● เปิดใช้งาน [เมนู 4-4-3-1]

เปิดใช้งานบริการที่เกี่ยวข้อง

● ยกเลิก [เมนู 4-4-3-2]

ปิดใช้งานบริการที่เกี่ยวข้อง

● ตรวจสอบสถานะ [เมนู 4-4-3-3]

ตรวจสอบสถานะของบริการ



โทรซ้ำอัตโนมัติ [เมนู 4-4-4]

• เปิด [เมนู 4-4-4-1]

หากใช้ฟังก์ชันนี้ เครื่องโทรศัพท์จะพยายามหมุนหมายเลขซ้ำให้ใหม่เมื่อไม่สามารถต่อได้ในครั้งแรก

• ปิด [เมนู 4-4-4-2]

เครื่องจะไม่พยายามหมุนหมายเลขซ้ำเพื่อต่อสายหลังจากที่ไม่สามารถต่อสายนั้นได้ในครั้งแรก

เตือนทุกนาที [เมนู 4-4-5]

หากเลือก **เปิด** คุณสามารถตรวจสอบระยะเวลาการโทรด้วยเสียงบี๊พที่ตั้งทุก 1 นาทีในระหว่างการโทร

เลือกใช้สาย [เมนู 4-4-6]

ฟังก์ชันนี้ใช้ได้ก็ต่อเมื่อผู้ให้บริการระบบสนับสนุนบริการแบบสองหมายเลข **Two line service** หมายเลขโทรศัพท์ที่แตกต่างกันสองเบอร์จะได้รับการบันทึกไว้ในเครื่องโทรศัพท์ ฟังก์ชันนี้จะให้คุณเลือกหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

1. **สายที่ 1** : เลือก สายท 1 เป็นหมายเลขโทรศัพท์ปัจจุบัน
2. **สายที่ 2** : เลือก สายท 2 เป็นหมายเลขโทรศัพท์ปัจจุบัน

หมายเหตุ

- หากคุณเลือก สายที่ 2 ในพื้นที่ที่ไม่สนับสนุนบริการสายอื่น คุณจะไม่สามารถโทรได้ call.



การตั้งค่า [เมนู 4]

กลุ่มคนสนิท [เมนู 4-4-7]

(ขึ้นอยู่กับเครือข่าย)

ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อจำกัดการโทรออกสำหรับหมายเลขที่อยู่ในกลุ่มผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม หากคุณใช้ฟังก์ชันนี้ สายโทรออกและสายเรียกเข้าทุกสายจะสัมพันธ์กับดัชนีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หากระบุดัชนีกลุ่มไว้ ระบบจะใช้ดัชนีกลุ่มนั้นกับสายโทรออกทั้งหมด หากไม่มีการระบุดัชนีกลุ่ม เครือข่ายจะใช้ดัชนีตามที่ตั้งค่าไว้ในเครือข่าย (ค่าดัชนีเฉพาะที่เก็บไว้ในเครือข่าย)






- A. ค่าที่ตั้งไว้ก่อน : ใช้ตั้งค่าดัชนี CUG ที่เลือกไว้
- B. เปิด : ใช้และแก้ไขดัชนี CUG
- C. ปิด : ใช้ลบ CUG ที่เลือกไว้



ตั้งระบบป้องกัน [เมนู 4-5]

ตั้งการใช้รหัส PIN 1 [เมนู 4-5-1]

ในเมนูนี้ คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ให้ตามรหัส PIN ของซิมการ์ดคุณ เมื่อเปิดใช้เครื่องโทรศัพท์ หากเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้แล้ว เครื่องจะขอให้คุณป้อนรหัส PIN

1. กดปุ่ม  [เมนู] ในโหมดสแตนด์บาย
2. กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่เมนูโดยตรง หรือกดปุ่ม  และ  เพื่อไปที่การตั้งค่า
3. เลื่อนแถบมาที่เมนู **ตั้งระบบป้องกัน**
4. เลือก **ตั้งการใช้รหัส PIN 1** โดยการกดปุ่ม  [เลือก]
5. คุณสามารถดูรายการเมนูย่อยต่อไปนี้ได้
 - **เปิดใช้งาน** : เปิดการใช้ฟังก์ชันนี้
 - **ปิดใช้งาน** : ปิดการใช้ฟังก์ชันนี้

บริการจำกัดการโทร [เมนู 4-5-2]

(ขึ้นอยู่กับเครือข่าย)

บริการ บริการจำกัดการโทร จะป้องกันไม่ให้เครื่องโทรศัพท์ของคุณ โทรออกหรือรับสายบางประเภทได้ ฟังก์ชันนี้ต้องใช้รหัสการจำกัดการโทร คุณสามารถดูรายการเมนูย่อยต่อไปนี้ได้

- **ไม่ให้โทรออกทั้งหมด [เมนู 4-5-2-1]**
สำหรับป้องกันการโทรออกทั้งหมด



การตั้งค่า [เมนู 4]

- **ไม่ให้โทรออกต่างประเทศ [เมนู 4-5-2-2]**
สำหรับป้องกันการโทรออกทางไกลต่างประเทศทั้งหมด
- **โทรกลับประเทศแม่เท่านั้น [เมนู 4-5-2-3]**
สำหรับป้องกันการโทรออกทางไกลต่างประเทศแบบข้ามเครือข่าย
- **เมื่อมีสายเข้า [เมนู 4-5-2-4]**
สำหรับป้องกันการโทรเข้า
- **ไม่รับสายเมื่ออยู่ต่างประเทศ [เมนู 4-5-2-5]**
สำหรับป้องกันการโทรเข้าแบบข้ามเครือข่าย
- **ไม่ให้โทรสายข้อมูล [เมนู 4-5-2-6]**
สำหรับป้องกันการใช้สายข้อมูลทั้งหมด
- **ไม่ให้โทรสายแฟกซ์ [เมนู 4-5-2-7]**
สำหรับป้องกันการใช้สายแฟกซ์ทั้งหมด
- **ยกเลิกทั้งหมด [เมนู 4-5-2-8]**
คุณสามารถยกเลิกบริการจำกัดการโทรทั้งหมดได้



เมนูย่อยของ บริการจำกัดการโทร

- เปิดใช้งาน [เมนู 4-5-2-x-1]

ใช้ในการเปิดใช้บริการ บริการจำกัดการโทร กับผู้ให้บริการระบบ

- ยกเลิก [เมนู 4-5-2-x-2]

ปิดการใช้ฟังก์ชันนี้

- ตรวจสอบสถานะ [เมนู 4-5-2-x-3]

ใช้ตรวจสอบสถานะปัจจุบันของการใช้บริการ บริการจำกัดการโทร



หมายเหตุ
ในการใช้บริการ บริการจำกัดการโทร คุณต้องป้อนรหัส
เครือข่าย

รายการเบอร์ [เมนู 4-5-3] (ขึ้นอยู่กับซิม)

คุณสามารถจำกัดการโทรออกของคุณให้กับหมายเลขโทรศัพท์ที่เลือกไว้
ได้ หมายเลขเหล่านั้นจะได้รับการป้องกันไว้ด้วยรหัส PIN2

1. กดปุ่ม [เมนู] ในโหมดสแตนด์บาย
2. กดปุ่ม เพื่อเข้าสู่เมนูโดยตรง หรือกดปุ่ม และ เพื่อไปที่
การตั้งค่า
3. เลื่อนแถบมาที่เมนู **ตั้งระบบป้องกัน** และตามด้วยเลือกกำหนด
เบอร์โทรออก
4. ป้อนรหัส PIN2 แล้วกดปุ่ม [เลือก]
5. ทหารหัส PIN2 ถูกต้อง หน้าจอจะปรากฏเมนูย่อย
6. ทหารหัส PIN2 ถูกต้อง คุณสามารถดูเมนูย่อยต่อไปนี้ได้









การตั้งค่า [เมนู 4]

- **เปิดใช้งาน** : คุณสามารถจำกัดการโทรออกของคุณให้กับหมายเลขโทรศัพท์ที่เลือกไว้ได้
- **ปิดใช้งาน** : คุณสามารถโทรออกโดยไม่มีการจำกัดหมายเลขโทรศัพท์
- **รายการเบอร์** : สำหรับดูหมายเลขที่จำกัดการโทร และเพิ่ม แก้ไข และลบการจำกัดการโทรได้

เปลี่ยนรหัส [เมนู 4-5-4]

คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านต่อไปนี้ได้: รหัส PIN, PIN2, รหัสป้องกัน และรหัสผ่านจำกัดการโทร

1. กดปุ่ม  [เมนู] ในโหมดสแตนด์บาย
2. กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่เมนูโดยตรง หรือกดปุ่ม  และ  เพื่อไปที่การตั้งค่า
3. เลื่อนแถบมาที่เมนู **ตั้งระบบป้องกัน**
4. เลือก **เปลี่ยนรหัส** ด้วยการกดปุ่ม  [เลือก]
5. หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงรหัส รหัสป้องกัน/PIN/PIN2/จำกัดการโทร ให้กดปุ่ม  [ตกลง]
6. จากนั้นเครื่องจะให้ป้อนรหัสเก่า และตามด้วยป้อนรหัสใหม่ แล้วจะให้ย้ารหัสใหม่อีกครั้ง



ตั้งค่าเครือข่าย [เมนู 4-6]

คุณสามารถเลือกเครือข่ายที่คุณต้องการลงทะเบียนได้โดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง โดยทั่วไป การเลือกเครือข่ายจะตั้งค่าที่ **อัตโนมัติ**

อัตโนมัติ [เมนู 4-6-1]

โทรศัพท์จะเลือกเครือข่ายที่ใช้ในพื้นที่ของคุณได้โดยอัตโนมัติ

เลือกเอง [เมนู 4-6-2]

เครื่องโทรศัพท์จะหาสัญญาณเครือข่ายที่มีอยู่และแสดงให้คุณทราบ จากนั้นคุณสามารถเลือกเครือข่ายที่ไม่ตรงกับการลงทะเบียนได้ โดยเครือข่ายนั้นๆ ต้องมีข้อตกลงเรื่องการข้ามเครือข่ายกับผู้ให้บริการระบบเครือข่ายของคุณเอง

ตั้งค่าใช้งาน GPRS [เมนู 4-7]

เมนูนี้ให้คุณเลือกการรับส่งข้อมูล(กรณีเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต) ได้หลายวิธี คือ จะใช้ระบบ GPRS หรือเลือกใช้ทั้งสองได้

ชนิดการเชื่อมต่อ [เมนู 4-7-1]

- เลือกใช้ทั้งสอง [เมนู 4-7-1-1]
- GPRS เท่านั้น [เมนู 4-7-1-2]
- GSM เท่านั้น [เมนู 4-7-1-3]



การตั้งค่า [เมนู 4]

เซสชัน GPRS ที่เข้ามา [เมนู 4-7-2]

- อัตโนมัติ [เมนู 4-7-2-1]
- เลือกเอง [เมนู 4-7-2-2]

เมื่อต่อ Mobile office [เมนู 4-7-3]

เมื่อคุณเข้าอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ GPRS ด้วยการใช้อุปกรณ์ภายนอก (เช่น PC, โน้ตบุ๊ก) คุณสามารถตั้งค่า APN, IP แอดเดรส, DNS, รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านได้ถึง 5 โพรไฟล์ หรืออาจรับข้อมูลการตั้งค่าเหล่านั้น จากเครือข่ายของคุณ

ใช้ค่าเดิมที่ตั้งจากโรงงาน [เมนู 4-8]



คุณสามารถตั้งเครื่องโทรศัพท์ให้ใช้ค่าที่มาจากโรงงาน โดยการเลือกตัวเลือก การตั้งค่า/ใช้ค่าเดิมที่ตั้งจากโรงงาน คุณต้องใช้รหัสป้องกันเพื่อใช้งานฟังก์ชันนี้



การโอนสาย [เมนู 5]

(ขึ้นอยู่กับเครือข่ายและการสมัครสมาชิก)

บริการ การโอนสาย ให้คุณโอนสายที่โทรเข้ามาเครื่องคุณทั้งจากสายโทรศัพท์ทั่วไป แฟกซ์ หรือสายข้อมูลไปยังหมายเลขอื่นได้ (โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณเพื่อขอทราบรายละเอียด)

1. กดปุ่ม  [เมนู] ในโหมดสแตนด์บาย
2. กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่เมนูโดยตรง หรือกดปุ่ม [*] และ [*] เพื่อไปที่การโอนสาย

สายสนทนาทุกกรณี [เมนู 5-1]

โอนสายเรียกเข้าอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆ

กรณีสายไม่ว่าง [เมนู 5-2]

โอนสายเมื่อมีการใช้โทรศัพท์อยู่

กรณีไม่รับสาย [เมนู 5-3]

โอนสายที่คุณไม่ได้รับสาย

กรณีติดต่อไม่ได้ [เมนู 5-4]

โอนสายเมื่อปิดเครื่องหรืออยู่นอกพื้นที่การให้บริการ

ไม่ให้โทรสายข้อมูล [เมนู 5-5]

โอนสายไปยังหมายเลขที่มีการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆ



การโอนสาย [เมนู 5]

(ขึ้นอยู่กับเครือข่ายและการสมัครสมาชิก)

ไม่ให้โทรสายแพกซ์ [เมนู 5-6]

(ขึ้นอยู่กับเครือข่ายและการสมัครสมาชิก)

โอนสายไปยังหมายเลขที่มีการเชื่อมต่อกับเครื่องแฟกซ์อย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆ

เมนูย่อย [เมนู 5-x-x]

เมนู การโอนสาย มีเมนูย่อยดังต่อไปนี้

เปิดใช้งาน [เมนู 5-x-1]

เปิดใช้งานบริการที่เกี่ยวข้อง

- ไปศูนย์ข้อความเสียง

โอนสายไปที่ศูนย์รับฝากข้อความเสียง ฟังก์ชันนี้ไม่มีในเมนู

ไม่ให้โทรสายข้อมูล และ ไม่ให้โทรสายแฟกซ์

- ไปหมายเลขอื่น

ป้อนหมายเลขที่โอนสายไป

- ไปหมายเลขโปรด

คุณสามารถเลือกหมายเลขโปรด โดยตั้งไว้ล่วงหน้าเพื่อให้โอนสายไปได้ใน

5 หมายเลข

ยกเลิก [เมนู 5-x-2]

ปิดใช้งานบริการการโอนสายที่ได้เคยทำได้

ตรวจสอบสถานะ [เมนู 5-x-3]

ตรวจสอบสถานะของบริการโอนสาย

ยกเลิกการโอนสายทั้งหมด [เมนู 5-7]

ยกเลิกบริการโอนสายทั้งหมด



กำหนดการ [เมนู 6-1]

เมื่อคุณเข้าสู่เมนูนี้ เครื่องจะแสดงเมนูปฏิทิน ที่ด้านบนของหน้าจอจะเป็นส่วนสำหรับวันที่และไอคอนต่างๆ คุณสามารถเปลี่ยนวัน เดือน และปี โดยใช้ปุ่ม [-< >+] เมื่อไทม์ก็ตามที่คุณเปลี่ยนวันที่ ปฏิทินก็จะอัปเดตตามวันที่ด้วย และเคอร์เซอร์สีเหลี่ยมจะปรากฏอยู่ที่วันนั้น หากวันทีนั้นแสดงด้วยสีอื่น แสดงว่ามีบันทึกนัดหมายในวันนั้น ฟังก์ชันนี้ช่วยเตือนคุณเกี่ยวกับการประชุม วันที่น่าจดจำ หรือสิ่งที่ต้องทำ เมื่อคุณเพิ่มบันทึกนัดหมายในวันใด คุณสามารถดูเมนูย่อยต่อไปนี้ได้

แก้ไข [เมนู 6-1-1]

คุณสามารถเพิ่มบันทึกในวันที่เลือกไว้หรือเปลี่ยนแปลงบันทึกก็ได้

ลบ [เมนู 6-1-2]

คุณสามารถลบบันทึกที่ทำไว้ก่อนหน้า

เพิ่มใหม่ [เมนู 6-1-3]

คุณสามารถป้อนอักษรได้สูงสุด 30 ตัวอักษรต่อบันทึก และป้อนได้สูงสุด 30 บันทึก

แสดงกำหนดการทั้งหมด [เมนู 6-1-4]

แสดงบันทึกที่ตั้งไว้ในการนัดหมายทั้งหมด



เช็คโดยเลือกวันที่ [เมนู 6-1-5]

คุณสามารถตรวจสอบวันที่กำหนดนัดหมายไว้แล้ว



บันทึกส่วนตัว [เมนู 6]

บันทึก [เมนู 6-2]

1. ลีโอนแถบมาที่ บันทึก
2. กดปุ่ม  [เลือก]
3. ป้อนบันทึกช่วยจำแล้วกดปุ่ม  [บันทึก]
4. คุณสามารถดูรายการเมนูย่อยต่อไปนี้ได้

แก้ไข [เมนู 6-2-1]

สำหรับแก้ไขบันทึกช่วยจำที่เลือกไว้

เพิ่มใหม่ [เมนู 6-2-2]

คุณสามารถเพิ่มบันทึกช่วยจำใหม่ได้ถึง 20 บันทึก และป้อนได้สูงสุด 40 ตัวอักษรต่อบันทึก

ลบ [เมนู 6-2-3]

สำหรับลบบันทึกช่วยจำที่เลือกไว้

ลบทั้งหมด [เมนู 6-2-4]

สำหรับลบบันทึกทั้งหมดที่ทำไว้ก่อนหน้า



สมุดโทรศัพท์ [เมนู 6-3]

คุณสามารถจัดทำสมุดโทรศัพท์ส่วนตัวได้โดยบันทึกหมายเลขพร้อมกับชื่อด้วย วิธีการโทรออกอย่างสะดวกก็คือการใช้หมายเลขและชื่อที่บันทึกไว้ในสมุดโทรศัพท์ในการโทรออก

ค้นหา [เมนู 6-3-1]

(การโทรออกด้วยการใช้สมุดโทรศัพท์)

1. เริ่มต้นที่การเปิดสมุดโทรศัพท์ด้วยการกดปุ่ม **▷** [รายชื่อ]
เมื่อเครื่องอยู่ในโหมดสแตนด์บาย คุณยังสามารถเข้าสู่ **บันทึกส่วนตัว - สมุดโทรศัพท์** ได้ด้วยการเลื่อนปุ่ม **↶** , **↷**.
2. เข้าสู่เมนู **ค้นหา** ด้วยการกดปุ่ม **◀** [เลือก]
3. ทำการค้นหาตามรายชื่อ
4. เลือก **◀** [รายการ]
5. หากต้องการแก้ไข ดู ลบ คัดลอก หรือโทรออกหมายเลขนั้น ให้เลือก **◀** [ตัวเลือก] จะมีเมนูดังต่อไปนี้ปรากฏขึ้น
 - **แก้ไข** : คุณสามารถทำการแก้ไขชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และแฟกซ์ ด้วยการกดปุ่ม **◀** [เลือก]
 - **แสดงรายละเอียด** : สำหรับดูรายละเอียดของชื่อและหมายเลขนั้น
 - **ลบ** : คุณสามารถลบรายการได้ไปซีม
 - **บันทึกในซิมการ์ด/ในเครื่อง** : คุณสามารถคัดลอกหมายเลขโทรศัพท์จากซิมไปเครื่องหรือจากเครื่อง
 - **โทรออก** : คุณสามารถโทรออกด้วยการใช้รายการที่เลือกไว้
 - **เขียนข้อความ** : คุณสามารถส่งข้อความไปยังหมายเลขนั้นได้



บันทึกส่วนตัว [เมนู 6]

เพิ่มใหม่ [เมนู 6-3-2]

คุณสามารถเพิ่มรายการลงในสมุดโทรศัพท์ด้วยการใช้ฟังก์ชันนี้ ซึ่งมีหน่วยความจำสองแห่งด้วยกัน คือ หน่วยความจำของเครื่องโทรศัพท์ และซิม ในการเลือกหน่วยความจำ ให้ไปที่ **บันทึกหน่วยความจำ** [เมนู 6-3-5] หน่วยความจำของตัวเครื่องโทรศัพท์สามารถบันทึกได้ 255 ชื่อ คุณสามารถป้อนตัวอักษรได้สูงสุด 20 ตัวสำหรับแต่ละชื่อในหน่วยความจำของเครื่องโทรศัพท์ แต่จำนวนตัวอักษรสูงสุดในหน่วยความจำซิมการ์ดจะขึ้นอยู่กับซิมการ์ดนั้นๆ

1. เริ่มต้นที่การเปิดสมุดโทรศัพท์ด้วยการกดปุ่ม **☰** [รายชื่อ] เมื่อเครื่องอยู่ในโหมดสแตนด์บาย คุณยังสามารถเข้าสู่ **สมุดโทรศัพท์** ได้ด้วยการเลื่อนปุ่ม **↶** , **↷**.
2. เลื่อนแถบมาที่ **เพิ่มใหม่** แล้วกดปุ่ม **☑** [เลือก] เพื่อเข้าสู่เมนู

● ในซิมการ์ด :




คุณสามารถเพิ่มชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และกลุ่มสำหรับรายการนั้น

- a. พิมพ์ชื่อที่ต้องการเพิ่มลงไป
- b. กดปุ่ม **↷** แล้วป้อนหมายเลขลงไป
- c. กดปุ่ม **↷** คุณสามารถเลือกกลุ่มได้ด้วยการกดปุ่ม **[← , →]**.
- d. กดปุ่ม **☑** [บันทึก]






● ในเครื่อง :

คุณสามารถเพิ่มชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ (โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่บ้าน ที่ทำงาน) ที่อยู่อีเมล กลุ่ม และบันทึกช่วยจำ

- a. พิมพ์ชื่อที่ต้องการเพิ่มลงไป
- b. กดปุ่ม  [ตกลง]
- c. คุณสามารถเลือกหมายเลขที่ต้องการป้อนข้อมูลด้วยการกดปุ่ม [-๕ , ๖-] เสร็จแล้วกดปุ่ม .
- d. คุณสามารถเลือกกลุ่มได้ด้วยการกดปุ่ม [-๕ , ๖-].
- e. กดปุ่ม  [บันทึก]

กลุ่มผู้โทรเข้า [เมนู 6-3-3]

เมนูนี้มีกลุ่มการโทรให้เลือกใช้อยู่ 6 กลุ่มและกลุ่มอื่นๆ ที่คุณกำหนดเองได้

1. กดปุ่ม  [รายชื่อ] เพื่อเข้าสู่เมนูสมุดโทรศัพท์ในขณะที่เครื่องอยู่ในโหมดสแตนด์บาย
2. เลื่อนแถบมาที่ **กลุ่มผู้โทรเข้า** แล้วกดปุ่ม  [เลือก] เพื่อเข้าสู่เมนูนี้
3. เครื่องจะแสดงรายชื่อกลุ่มทั้งหมด ได้แก่: **ครอบครัว, วิโอพี, เพื่อน, เพื่อนร่วมงาน, กลุ่ม 1, กลุ่ม 2, อื่นๆ**
4. เลือกชื่อกลุ่มที่ต้องการใช้ด้วยการกดปุ่ม  [ตัวเลือก]
5. แล้วจะมีเมนูย่อยดังต่อไปนี้ปรากฏขึ้น ยกเว้นกลุ่ม **อื่นๆ**



บันทึกส่วนตัว [เมนู 6]

- **รายชื่อสมาชิก**
คุณสามารถแก้ไข ลบ คัดลอก กลุ่มของรายชื่อ
- **เปลี่ยนชื่อ**
สำหรับแก้ไขชื่อกลุ่ม
- **กลุ่มเสียงกริ่ง**
สำหรับเลือกเสียงเรียกเข้าของแต่ละกลุ่ม
- **รูปไอคอนกลุ่ม**
สำหรับเลือกไอคอนของแต่ละกลุ่ม

โทรด่วน [เมนู 6-3-4]

คุณสามารถกำหนดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม **2** ถึง **9** ให้กับชื่อต่างๆ ในรายชื่อ โดยคุณสามารถโทรออกได้โดยตรงด้วยการกดปุ่มนี้นาน 2-3 วินาที

1. เริ่มต้นที่การเปิดสมุดโทรศัพท์ด้วยการกดปุ่ม **☰** [รายชื่อ] เมื่อเครื่องอยู่ในโหมดสแตนด์บาย คุณยังสามารถเข้าสู่ สมุดโทรศัพท์ ได้ด้วยการเลื่อนปุ่ม **[← . →]**.
2. เลื่อนแถบมาที่ **โทรด่วน** แล้วกดปุ่ม **☐** [เลือก] เพื่อเข้าสู่เมนูนี้
3. เครื่องจะแสดง โทรด่วน ทุกรายการ
4. หากต้องการเพิ่ม โทรด่วน ให้เลือก **<ว่าง>** จากนั้น คุณสามารถค้นหาชื่อในสมุดโทรศัพท์ได้



5. หากคุณเลือกซื้อที่กำหนดเป็น โทรด่วน แล้ว คุณจะเห็นรายการเมนูย่อยดังต่อไปนี้
 - **เปลี่ยนแปลงวงเงิน** : คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการกำหนด โทรด่วน
 - **ลบ** : คุณสามารถลบหมายเลข โทรด่วน ได้

บันทึกหน่วยความจำ [เมนู 6-3-5]

คุณสามารถตั้งค่าการใช้หน่วยความจำตามต้องการได้ ซึ่งประกอบด้วย **ซิมการ์ด** หรือ **เครื่อง**

1. เริ่มต้นที่การเปิดสมุดโทรศัพท์ด้วยการกดปุ่ม **▷** [รายชื่อ] เมื่อเครื่องอยู่ในโหมดสแตนด์บาย
2. เลื่อนแถบมาที่ **บันทึกหน่วยความจำ** แล้วกดปุ่ม **◁** [เลือก] เพื่อเข้าสู่เมนู
3. เลือก **ซิมการ์ด** หรือ **เครื่อง** แล้วกดปุ่ม **◁** [เลือก]

ลบทั้งหมด [เมนู 6-3-6]

คุณสามารถลบรายการทั้งหมดใน **ซิมการ์ด**, **เครื่อง** ฟังก์ชันนี้ต้องใช้รหัสรักษาความปลอดภัย

1. กดปุ่ม **▷** [รายชื่อ] เพื่อเข้าสู่เมนูสมุดโทรศัพท์ในขณะที่เครื่องอยู่ในโหมดสแตนด์บาย
2. เลื่อนแถบมาที่ **ลบทั้งหมด** แล้วกดปุ่ม **◁** [เลือก]
3. เลือกหน่วยความจำที่ต้องการลบ: **ซิมการ์ด**, **เครื่อง**
4. แล้วเครื่องจะให้คุณป้อนรหัสรักษาความปลอดภัย
5. กดปุ่ม **◁** [เลือก] หรือกดปุ่ม **▷** [กลับ] เพื่อยกเลิก



บันทึกส่วนตัว [เมนู 6]

คัดลอกทั้งหมด [เมนู 6-3-7]

คุณสามารถคัดลอก/ย้ายรายการจากหน่วยความจำของซิมการ์ดไปยังหน่วยความจำของเครื่อง หรือจากหน่วยความจำของเครื่องไปยังหน่วยความจำของซิมการ์ดได้

1. เริ่มต้นที่การเปิดสมุดโทรศัพท์ด้วยการกดปุ่ม **▷** [รายชื่อ] เมื่อเครื่องอยู่ในโหมดสแตนด์บาย
2. เลื่อนแถบมาที่ **คัดลอกทั้งหมด** แล้วกดปุ่ม **◁** [เลือก] เพื่อเข้าสู่เมนูนี้
3. แล้วจะมีเมนูย่อยดังต่อไปนี้ปรากฏขึ้น

● จากซิมการ์ดไปเครื่อง [เมนู 6-3-7-1]

คุณสามารถคัดลอกรายการจากซิมการ์ดไปยังหน่วยความจำของตัวเครื่อง

● จากเครื่องไปซิมการ์ด [เมนู 6-3-7-2]

คุณสามารถคัดลอกรายการจากหน่วยความจำของตัวเครื่องไปยังซิมการ์ดได้

- เก็บต้นฉบับไว้ด้วย [เมนู 6-3-7-x-1]

ทั้งรายการเดิมและรายการที่คัดลอกใหม่จะถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำ

- ลบต้นฉบับ [เมนู 6-3-7-x-2]

รายการเดิมจะถูกลบออกในขณะที่รายการที่คัดลอกไปใหม่จะยังคงอยู่ในหน่วยความจำ






ข้อมูลอื่นๆ [เมนู 6-3-8]

คุณสามารถเลือกหมายเลขของบริการต่างๆ ตรวจสอบหน่วยความจำ และดูหมายเลขของตนเอง








• เบอร์บริการ

ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเข้าถึงรายชื่อบริการเฉพาะที่ผู้ให้บริการระบบของคุณให้บริการ (หากซิมการ์ดสนับสนุน)

1. เริ่มต้นที่การเปิดสมุดโทรศัพท์ด้วยการกดปุ่ม  [รายชื่อ] เมื่อเครื่องอยู่ในโหมดสแตนด์บาย
2. เลื่อนแถบไปที่ **ข้อมูลอื่นๆ** และเลื่อนไปที่หมายเลขบริการที่ต้องการแล้วกดปุ่ม  [เลือก] เพื่อเข้าสู่เมนู
3. ชื่อบริการที่มีอยู่จะปรากฏขึ้น
4. ใช้ปุ่ม ,  และกดปุ่ม  [ส่ง] เพื่อเลือกบริการที่ต้องการ

• เช็คนหน่วยความจำ

คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้ในการตรวจสอบหน่วยความจำที่เหลือและที่ถูกใช้ไปในสมุดโทรศัพท์ของคุณ

1. เริ่มต้นที่การเปิดสมุดโทรศัพท์ด้วยการกดปุ่ม  [รายชื่อ] เมื่อเครื่องอยู่ในโหมดสแตนด์บาย คุณยังสามารถเข้าสู่ **สมุดโทรศัพท์** ได้ด้วยการเลื่อนปุ่ม ,  เลือก **ข้อมูลอื่นๆ** ด้วยการกดปุ่ม  [เลือก]
2. เลื่อนแถบมาที่ **เช็คนหน่วยความจำ** แล้วกดปุ่ม  [เลือก] เพื่อเข้าสู่เมนูนี้

• เบอร์ตัวเอง (ขึ้นอยู่กับซิม)

คุณสามารถตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ของเครื่องในซิมการ์ดของคุณได้ หากไม่มีหมายเลขปรากฏ คุณสามารถป้อนเข้าไปใหม่ได้ และยังสามารถใส่หรือลบออกได้อีกด้วย



เกมส์และเครื่องมือ [เมนู 7]

เกมส์ [เมนู 7-1]

คุณสามารถสนุกสนานกับเกมส์ในเครื่องโทรศัพท์

เครื่องคิดเลข [เมนู 7-2]

เมนูนี้มีฟังก์ชันการคำนวณแบบมาตรฐาน ได้แก่ +, -, *, ÷ : การบวก, การลบ, การคูณ และ การหาร

1. ป้อนตัวเลขโดยการกดปุ่มตัวเลข
2. ใช้ปุ่ม $\frac{1}{x}$, $\frac{1}{x^2}$, $(\frac{1}{x}, \frac{1}{x^2})$ เพื่อเลือกเครื่องหมายการคำนวณ
3. จากนั้น ป้อนตัวเลขตามด้วยเครื่องหมาย
4. คุณสามารถดูผลลัพธ์ได้โดยกดปุ่ม $=$ [ผลลัพธ์] หรือปุ่ม \odot [ตกลง]
5. หากคุณต้องการคำนวณต่อ ให้ทำซ้ำตามขั้นตอนดังกล่าว
6. ใช้ปุ่ม \square [รีเซ็ต] เพื่อลบตัวเลขหรือเครื่องหมายใดๆ กดปุ่ม \odot หากต้องการจบขั้นตอนการคำนวณ

แฟ้มดาวนิโกลด์ [เมนู 7-3]

คุณสามารถดู ลบ และควบคุมเนื้อหาที่ดาวนิโกลด์ได้

รูปภาพ [เมนู 7-3-1]

ภาพเคลื่อนไหว [เมนู 7-3-2]

เสียง [เมนู 7-3-3]



เมนูย่อยของแต่ละเมนูหลัก [เมนู 7-3-x-x]

- แก๊วชื่อ [เมนู 7-3-x-1]
สำหรับแก๊วชื่อของแต่ละเนื้อหาที่ดาวนโหลด
- ลบ [เมนู 7-3-x-2]
สำหรับลบแต่ละเนื้อหาที่ดาวนโหลด
- ลบทั้งหมด [เมนู 7-3-x-3]
สำหรับลบเนื้อหาทั้งหมดที่ดาวนโหลด

การแปลงหน่วย [เมนู 7-4]

ใช้แปลงหน่วยวัดใดๆ ก็ตามให้เป็นหน่วยที่คุณต้องการ โดยมีประเภทหน่วยวัด 4 แบบที่สามารถแปลงหน่วยได้ ดังนี้: ความยาว, น้ำหนัก, น้ำหนัก, และ ปริมาตร.

1. คุณสามารถเลือกประเภทใดประเภทหนึ่งจากทั้งสี่ประเภทนั้น โดยการกดปุ่ม \square [หน่วย] คุณสามารถตั้งหน่วยการวัดแบบมาตรฐานได้โดยใช้ปุ่ม $\{-\}$, $\{+\}$.
2. เลือกค่าปัจจุบันด้วยการกดปุ่ม $\overline{\square}$, \square แล้วคุณก็จะสามารถกำหนดค่ามาตรฐานได้ด้วยการกดปุ่ม $\{-\}$, $\{+\}$.
3. เลือกค่าที่จะแปลงโดยใช้ปุ่ม $\{-\}$, $\{+\}$.
4. ป้อนตัวเลขในช่องว่าง
5. กดปุ่ม \square หรือ \square [กลับ] เมื่อคุณดำเนินการเสร็จ



เกมส์และเครื่องมือ [เมนู 7]

โซนเวลาโลก [เมนู 7-5]

คุณสามารถดูเวลาของแต่ละเมืองที่อยู่ทั่วโลกได้ คุณสามารถตั้งเวลาปัจจุบันให้เป็นเวลาของเมืองที่คุณเลือกได้

1. เลือกเมืองที่อยู่ในเขตเวลานั้น โดยการกดปุ่ม [← , →]
2. คุณสามารถตั้งเวลาปัจจุบันให้เป็นเวลาของเมืองที่คุณเลือกได้ กดปุ่ม [↵] [กลับ] เพื่อออกจากเมนู

การบันทึกเสียง [เมนู 7-6]

คุณสามารถบันทึกและเล่นข้อความเสียงได้ 3 ข้อความโดยแต่ละข้อความบันทึกได้ 30 วินาที

พอร์ตอินฟราเรด [เมนู 7-7]

หากคุณใช้ฟังก์ชันนี้ คุณจะสามารเชื่อมต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ด้วย PC-sync ผ่านอิ

PC Sync!

PC Sync เป็นโปรแกรมสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ผ่านทางสายเคเบิลข้อมูล ดังนั้น หากคุณต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ คุณต้องซื้อชุดอุปกรณ์เสริม สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในการใช้ โปรดดูที่ไฟล์วิธีใช้ PC Sync ในแผ่นซีดี




โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนบริการอินเทอร์เน็ตโดยการใช้ คุณสามารถเข้าสู่บริการที่ใช้กับเครือข่ายของคุณได้ เมนูบริการจะให้คุณได้รับข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสาร พยากรณ์อากาศ และตารางเที่ยวบิน

Home [เมนู 8-1]

คุณสามารถเชื่อมต่อกับโฮมเพจที่กำหนดในรูปแบบที่เปิดใช้งาน

บุ๊กมาร์ค [เมนู 8-2]

คุณสามารถบันทึกได้ถึง 50 บัญชีบุ๊กมาร์ค เลื่อนแถบไปที่บุ๊กมาร์คที่ต้องการแล้วกดปุ่ม  [ตัวเลือก] เพื่อดำเนินการตามตัวเลือกต่างๆ ดังต่อไปนี้

- **เชื่อมต่อ** : เชื่อมต่อไปยังบุ๊กมาร์คที่เลือก
- **เพิ่มใหม่** : บันทึกบุ๊กมาร์คใหม่ด้วยตนเอง
- **แก้ไข** : แก้ไขชื่อและที่อยู่ของบุ๊กมาร์ค
- **ลบ** : ลบบุ๊กมาร์คที่เลือก

หมายเหตุ

- หากไม่มีรายการบุ๊กมาร์คบันทึกไว้ เครื่องจะแสดงเฉพาะเมนู “เพิ่มใหม่” เท่านั้น

ใส่ข้อความ [เมนู 8-3]

คุณสามารถจัดการ กล่องข้อความเข้า และข้อความของบริการรับข้อความของ WAP



อินเทอร์เน็ต [เมนู 8]


กล่องข้อความเข้า [เมนู 8-3-1]

สำหรับอ่านหรือลบข้อความ รับข้อความของ WAP

รับ [เมนู 8-3-2]

สำหรับกำหนดตัวเลือกว่าจะรับข้อความหรือไม่

โพรไฟล์ [เมนู 8-4]

คุณสามารถสร้างรูปแบบได้ถึง 5 รูปแบบ และเลือกเปิดใช้งานได้รูปแบบเดียวเท่านั้น ให้เลื่อนไปที่รูปแบบที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่ตัวเลือกที่มีให้ใช้ได้

เปิดใช้งาน [เมนู 8-4-1]

เปิดใช้รูปแบบที่เลือกไว้

การตั้งค่า [เมนู 8-4-2]

แก้ไขและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า WAP ของรูปแบบที่เลือก

● โสมเพจ [เมนู 8-4-2-1]

ในตัวเลือกนี้ จะให้คุณป้อนแอดเดรส (URL) ของไซต์ที่คุณจะใช้เป็นโสมเพจ คุณไม่จำเป็นต้องพิมพ์ “http://” ไว้หน้า URL แต่ละอัน เพราะเบราว์เซอร์ WAP จะใส่ให้เองโดยอัตโนมัติ

● แสดงรูปภาพ [เมนู 8-4-2-2]

คุณสามารถเลือกให้แสดงรูปภาพบน WAP หรือไม่แสดงก็ได้



- **ชนิดการเชื่อมต่อ [เมนู 8-4-2-3]**

ตัวเลือกสำหรับประเภทการเชื่อมต่อ ได้แก่ แบบชั่วคราว (ชั่วคราว) หรือแบบต่อเนื่อง (ต่อเนื่อง) ซึ่งขึ้นอยู่กับเกตเวย์ที่คุณใช้

ต่อเนื่อง : บริการที่ต้องเชื่อมต่อตลอดเวลา

ชั่วคราว : บริการที่ไม่ต้องเชื่อมต่อ

- **ตั้งค่าความปลอดภัย [เมนู 8-4-2-4]**

ตัวเลือกนี้สามารถตั้งค่าที่ ไม่ใช้ หรือ ปลอดภัย ขึ้นอยู่กับเกตเวย์ที่คุณใช้ หากต้องการเชื่อมต่อแบบ “ปลอดภัย” ให้เลือก ปลอดภัย

หากไม่ต้องการ ให้เลือก ไม่ใช้ เกตเวย์ที่ใช้ควรสนับสนุนตัวเลือกนี้

- **ข้อมูลเกตเวย์ [เมนู 8-4-2-5]**

เกตเวย์ WAP ส่วนใหญ่ไม่ต้องใช้ รหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่าน

หากเกตเวย์ที่คุณใช้ ไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่ง คุณควรติดต่อกับเครือข่าย นอกจากนี้ คุณควรติดตั้งก่อนการเบรารี

- **เครือข่าย [เมนู 8-4-2-6]**

คุณสามารถเลือกใช้เครือข่ายได้ 2 แบบ ดังนี้

- ธรรมดา

- ใช้ GPRS

เมนูต่อไป [เมนู 8-4-2-7] ขึ้นอยู่กับเครือข่ายที่คุณเลือกใช้

- **ตั้งค่าข้อมูล [เมนู 8-4-2-7]**

IP แอดเดรส : ป้อน IP แอดเดรสของเกตเวย์ WAP ที่คุณจะใช้

หมายเลขโทรออก : ป้อนหมายเลขโทรศัพท์สำหรับเชื่อมต่อไปยังเกตเวย์ WAP ของคุณ

รหัสผู้ใช้ : ค่าเฉพาะที่แสดงถึงตัวผู้ใช้สำหรับเซิร์ฟเวอร์การติดต่อของคุณ (ทั้งนี้ มิใช่เกตเวย์ WAP)



อินเทอร์เน็ต [เมนู 8]

รหัสผ่าน : รหัสผ่านที่ต้องป้อนให้กับ
เซิร์ฟเวอร์การติดต่อของคุณ (ทั้งนี้ มิใช่เกตเวย์
WAP) เพื่อระบุถึงตัวคุณ

ประเภทการโทร : เลือกประเภทของสายข้อมูล : Analogue หรือ
Digital (ISDN)

อัตราการส่งข้อมูล : เลือกความเร็วของการเชื่อมต่อข้อมูลของคุณ

• ตั้งค่าใช้งาน GPRS [เมนู 8-4-2-7]

IP แอดเดรส : ใส่ IP แอดเดรส เพื่อเข้าสู่เกตเวย์ WAP

APN : ใส่ APN เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายนอก

รหัสผู้ใช้ : ใส่รหัสผู้ใช้เพื่อเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ทั้งสอง (และ มิใช่
เกตเวย์ WAP)

รหัสผ่าน : ใส่รหัสผ่าน (และ มิใช่ เกตเวย์ WAP)

• เวลาเชื่อมต่อ [เมนู 8-4-2-8]

หลังจากตั้งค่าจำกัดเวลานี้แล้ว (30-300 วินาที) บริการจะถูกปลดการ
เชื่อมต่อทันทีเมื่อครบกำหนดเวลาโดยที่ไม่มีการป้อนหรือส่งถ่ายข้อมูล

เปลี่ยนชื่อ [เมนู 8-4-3]

แก้ไขชื่อ รูปแบบเสียง

อีเมลเซิร์ฟเวอร์ [เมนู 8-4-4]

ตั้งค่าแอดเดรส URL ของอีเมลที่คุณใช้ประจำ

• เชื่อมต่อ

เชื่อมต่อไปยัง URL ที่คุณกำหนดเป็นเซิร์ฟเวอร์อีเมล

• แก้ไขแอดเดรส

ให้ป้อนแอดเดรส URL ของอีเมล



ไปที่ URL [เมนู 8-5]

ไปยังไซต์ที่คุณต้องการ คุณต้องพิมพ์แอดเดรส URL ของไซต์นั้นก่อนการเชื่อมต่อ

ตั้งค่า Cache [เมนู 8-6]

คุณสามารถลบข้อมูลในหน่วยความจำแคชหรือเปลี่ยนโหมดของแคชก็ได้

ลบ cache [เมนู 8-6-1]

เพื่อลบข้อมูลของหน่วยความจำแคช

ตรวจ cache [เมนู 8-6-2]

สำหรับตรวจสอบหน่วยความจำแคช

- **ตลอด [เมนู 8-6-2-1]**

เครื่องจะตรวจสอบกับแคชทุกครั้งที่มีการโหลด URL หรือมีการนาวิเกต

- **เมื่อเริ่มต้นเท่านั้น [เมนู 8-6-2-2]**

แคชจะได้รับการตรวจสอบเมื่อเริ่มใช้ WAP เท่านั้น

- **ปิด [เมนู 8-6-2-3]**

ไม่มีการตรวจสอบแคช



อินเทอร์เน็ต [เมนู 8]

ข้อมูล WAP [เมนู 8-7]

คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับ G7030 WAP

รีเซ็ตโปรไฟล์ [เมนู 8-8]

คุณสามารถรีเซ็ตค่าที่ตั้งทั้งหมดให้กลับไปเป็นค่าที่ตั้งจากโรงงานได้



หากคุณเชื่อมต่ออยู่ คุณสามารถดูรายการเมนูเหล่านี้ได้

Home

เช่นเดียวกับ [เมนู 8-1]

โหลดซ้ำ

โหลดหน้าปัจจุบันอีกครั้ง

บัญชีมาร์ค

เช่นเดียวกับ [เมนู 8-2]

บันทึกเป็นบัญชีมาร์ค

บันทึก URL ปัจจุบันเป็นบัญชีมาร์ค และสามารถแก้ไขชื่อของบัญชีมาร์คได้

ไปที่ URL

เช่นเดียวกับ [เมนู 8-5]

ไปยังอีเมลเซิร์ฟเวอร์

เชื่อมต่อ URL ปัจจุบันเป็นเซิร์ฟเวอร์อีเมล

ตั้งค่าเป็นอีเมลเซิร์ฟเวอร์

บันทึก URL ปัจจุบันเป็นเซิร์ฟเวอร์อีเมล

ลบ cache

ลบเนื้อหาในหน่วยความจำแคช



บริการ SIM [เมนู 9]

ผู้ให้บริการระบบของคุณสามารถให้บริการพิเศษต่างๆ แก่คุณผ่านทางซิมการ์ด เช่น การธนาคาร ตลาดหุ้น ฯลฯ หากคุณสามารถลงทะเบียนใช้บริการเหล่านี้ชื่อบริการที่คุณลงทะเบียนจะปรากฏที่ท้ายรายการ Main Menu เมนูบริการ SIM ในเครื่องโทรศัพท์ทำให้คุณมั่นใจได้ว่า โทรศัพท์เครื่องนี้สามารถรองรับบริการต่างๆ ในอนาคตที่ผู้ให้บริการระบบของคุณให้บริการได้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณเพื่อขอทราบรายละเอียด



คุณสามารถใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆ กับโทรศัพท์ของคุณได้ โดยการเลือกใช้อุปกรณ์เหล่านี้ตามลักษณะการใช้งานส่วนตัวของคุณ



แบตเตอรี่มาตรฐาน



ชุดหูฟัง

สำหรับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เพื่อ ให้คุณใช้งานแฮนด์ฟรีได้




เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบพกพา

คุณสามารถใช้เครื่องชาร์จนี้ชาร์จ แบตเตอรี่ ในขณะที่คุณไม่ได้อยู่ที่บ้านหรือ ที่ทำงานของคุณ



สายคล้องคอ



ชุดอุปกรณ์ถ่ายโอนข้อมูล/ซิงค์ข้อมูล

คุณสามารถใช้ชุดอุปกรณ์นี้เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์เพื่อส่งถ่ายข้อมูลระหว่างกัน

หมายเหตุ

- ใช้แต่อุปกรณ์เสริมของแท้ของ LG เท่านั้น
- การไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำนี้อาจมีผลให้การรับประกันของเครื่องโทรศัพท์สิ้นสุดลง
- รายการสิ่งของในกล่องบรรจุอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่ โปรดตรวจสอบข้อมูลต่างๆ กับตัวแทนฝ่ายบริการของ LG ในพื้นที่ของคุณ



การดูแลและการบำรุงรักษา

เมื่อใช้โทรศัพท์ คุณควรปฏิบัติตามข้อควรระวังทั่วไปเพื่อความปลอดภัยดังต่อไปนี้

- อย่าสัมผัสอะแดปเตอร์ด้วยมือที่เปียก
- อย่าถอดแยกชิ้นส่วนของเครื่องโทรศัพท์ (ควรนำไปให้ช่างเทคนิคผู้มีความรู้เมื่อจำเป็นต้องมีการตรวจสอบ)
- ควรวางให้ห่างจากอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์
- ควรตั้งโทรศัพท์ไว้ห่างจากแหล่งความร้อน เช่น เครื่องระบายความร้อน หรือเตาประกอบอาหาร
- ไม่ควรทำโทรศัพท์ตก
- ไม่ควรนำเครื่องโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มีการลั่นสะเทือนหรือการกระแทก
- สารเคลือบบนตัวเครื่องโทรศัพท์อาจหลุดลอก หากปิดไว้ด้วยที่หุ้มท่อหรือวัสดุหุ้มท่อที่ทำจากไวนิล
- ใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาดภายนอกเครื่องโทรศัพท์ (อย่าใช้สารละลาย เช่น เบนซิน ทินเนอร์ หรือแอลกอฮอล์)
- ไม่ควรนำเครื่องโทรศัพท์ไว้ในที่มีฝุ่นหรือควันมากเกินไป
- ยาวางโทรศัพท์ใกล้บัตรเครดิตหรือบัตรโดยสารที่มีแถบแม่เหล็ก เพราะอาจทำความเสียหายต่อข้อมูลในแถบแม่เหล็กได้
- อย่าเคาะหน้าจอด้วยวัตถุมีคม เพราะอาจทำความเสียหายแก่โทรศัพท์ได้
- วางเครื่องโทรศัพท์ให้ห่างจากช่องเหลวหรือความชื้น
- ใช้อุปกรณ์เสริม เช่น หูฟัง ด้วยความระมัดระวัง อย่าแตะต้องเสาอากาศโดยไม่จำเป็น



■ การดูแลรักษาแบตเตอรี่

- คุณไม่จำเป็นต้องคายประจุแบตเตอรี่ออกจนหมดก่อนเริ่มการชาร์จแบตเตอรี่นี้ต่างจากแบตเตอรี่อื่น เนื่องจากไม่มีผลต่อหน่วยความจำประสิทธิภาพของแบตเตอรี่จึงไม่ต้อยลง
- ใช้เฉพาะแบตเตอรี่และที่ชาร์จของ LG เท่านั้น ที่ชาร์จแบตเตอรี่ของ LG ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ที่ยาวนาน
- อย่าถอดชิ้นส่วนหรือทำให้แบตเตอรี่ลัดวงจร
- รักษาความสะอาดของหน้าสัมผัสแบตเตอรี่
- เปลี่ยนแบตเตอรี่ทันทีเมื่อประสิทธิภาพการใช้งานลดต่ำลงอย่างมากจนไม่อาจใช้ต่อได้ แบตเตอรี่นี้สามารถชาร์จใหม่ได้หลายร้อยครั้งจนกระทั่งจำเป็นต้องเปลี่ยนก้อนใหม่
- ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง หากไม่ได้ใช้เป็นเวลานานเพื่อเพิ่มเวลาการใช้งาน
- อย่าให้ที่ชาร์จแบตเตอรี่โดนแสงแดดโดยตรง หรือใช้ในสภาพที่มีความชื้นสูง เช่น ในห้องน้ำ
- อย่าวางแบตเตอรี่ทิ้งไว้ในสภาพอากาศที่ร้อนหรือเย็น เพราะประสิทธิภาพของแบตเตอรี่อาจต้อยลง



ข้อมูลทางเทคนิค

ทั่วไป

ชื่อผลิตภัณฑ์ : G7030

ระบบ : GSM 900 / DCS 1800

อุณหภูมิแวดล้อม

สูงสุด : +55°C

ต่ำสุด : -10°C

ศูนย์บริการ บริษัท เอ็มลิงค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
73 อาคาร M-Link ชั้น1 ถนนสุขุมวิท 62 แขวงบางรัก เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10250.

โทรศัพท์ 0-2741-5700-20 แฟกซ์ 0-2741-6520

ศูนย์บริการข้อมูล (CIC) บริษัท แอลจี มิตร อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
75/80-83 อาคาร ริชมอนด์ ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.

โทรศัพท์ 0-2204-1888 แฟกซ์ 0-2261-8179

GPRS Phone

USER'S MANUAL

MODEL: G7030

Please read this manual carefully
before operating your set.
Retain it for future reference.



All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity.



Mobile Phones must be switched off at all times in an aircraft.



Avoid pointing active infrared port at eyes.



Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.



Switch off the phone in any area where required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.



Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.



Do not hold the phone in your hand while driving.



Do not dismantle the phone or battery.



Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.



For Your Safety



Do not touch the charger or phone with wet hands.



For your safety, use **ONLY** specified **ORIGINAL** batteries and chargers.

Please note:



Batteries should be disposed of in accordance with relevant legislation.



Only use **ORIGINAL** accessories to avoid damage to your phone.



Emergency call may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls.

Important Information

This user's guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.



Overview

Parts of the Phone	9
• the front	9
• the back	10
• Sub LCD of the phone	11
Key Description	12
• Side Keys	13
• Alphanumeric Keys	14

Display Information


Display Information	15
• On-Screen Icons	15
• Top Menu Icons	16

Getting Started

Installation	17
• Inserting the SIM Card	17
• Installing the Battery	17
• Charging the Battery	18
• Disconnecting the charger	19
Powering On Sequence	20
• To get started with the phone	20
• To turn off the phone	20
Access Codes	21
• PIN code (4 to 8 digits)	21
• PIN2 code (4 to 8 digits)	21
• PUK code (4 to 8 digits)	21
• PUK2 code (4 to 8 digits)	21
• Security code (4 to 8 digits)	22



Contents

Making and Answering calls	23
• Making a call	23
• Making a call by  [Send key].....	23
• International Calls	23
• Making a call using the Phonebook	23
• Making call by Speed dials	23

Menu Description

Phonebook	24
Menu Tree	25
Messages [Menu 1]	27
• Write message [Menu 1-1]	27
• Inbox [Menu 1-2]	32
• Outbox [Menu 1-3]	33
• Info service [Menu 1-4]	34
• Voice messages [Menu 1-5]	35
• Delivery reports [Menu 1-6].....	36
• Templates [Menu 1-7]	36
• Settings [Menu 1-8].....	37
Call register [Menu 2]	38
• Missed calls [Menu 2-1]	38
• Received calls [Menu 2-2].....	38
• Dialed calls [Menu 2-3].....	38
• Clear recent calls [Menu 2-4].....	39
• Call durations [Menu 2-5].....	39
• Call costs [Menu 2-6].....	40
• Cost settings [Menu 2-7].....	40
• GPRS information [Menu 2-8].....	41



Profiles [Menu 3]	42
• Vibrate only [Menu 3-1]	42
• Quiet [Menu 3-2]	42
• General [Menu 3-3]	42
• Loud [Menu 3-4]	43
• Headset [Menu 3-5]	43
• Car [Menu 3-6]	43
Settings [Menu 4]	45
• Alarm clock [Menu 4-1]	45
• Date & Time [Menu 4-2]	45
• Phone settings [Menu 4-3]	47
• Call settings [Menu 4-4]	48
• Security settings [Menu 4-5]	51
• Network settings [Menu 4-6]	54
• GPRS settings [Menu 4-7]	54
• Restore factory settings [Menu 4-8]	55
Call divert [Menu 5]	56
• All voice calls [Menu 5-1]	56
• If busy [Menu 5-2]	56
• If not answered [Menu 5-3]	56
• If out of reach [Menu 5-4]	56
• All data calls [Menu 5-5]	56
• All fax calls [Menu 5-6]	56
• Cancel all divers [Menu 5-7]	57
Organiser [Menu 6]	58
• Schedule [Menu 6-1]	58
• Memo [Menu 6-2]	59
• Phonebook [Menu 6-3]	60




Contents

Fun & Tools [Menu 7]	66
• Game [Menu 7-1]	66
• Calculator [Menu 7-2]	66
• My folder [Menu 7-3].....	66
• Unit converter [Menu 7-4]	67
• World time [Menu 7-5].....	67
• Voice recorder [Menu 7-6]	68
• Infrared [Menu 7-7]	68
Internet [Menu 8]	69
• Home [Menu 8-1]	69
• Bookmarks [Menu 8-2].....	69
• Push messages [Menu 8-3]	69
• Profiles [Menu 8-4].....	70
• Go to URL [Menu 8-5]	72
• Cache settings [Menu 8-6].....	73
• WAP information [Menu 8-7].....	73
• Reset profiles [Menu 8-8].....	73
Internet On-line menu	74
SIM service [Menu 9]	75
Package contents	76
Care and Maintenance	77
Technical data	79




the front

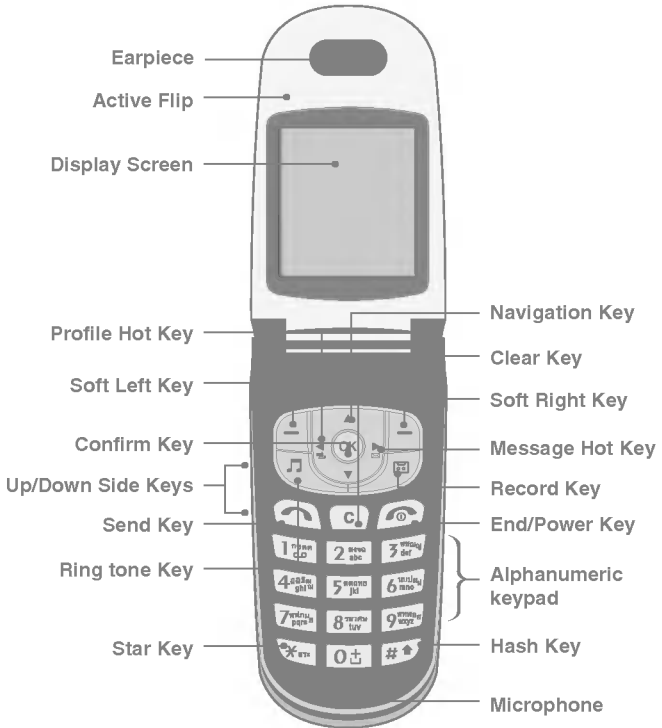




Parts of the Phone

the back

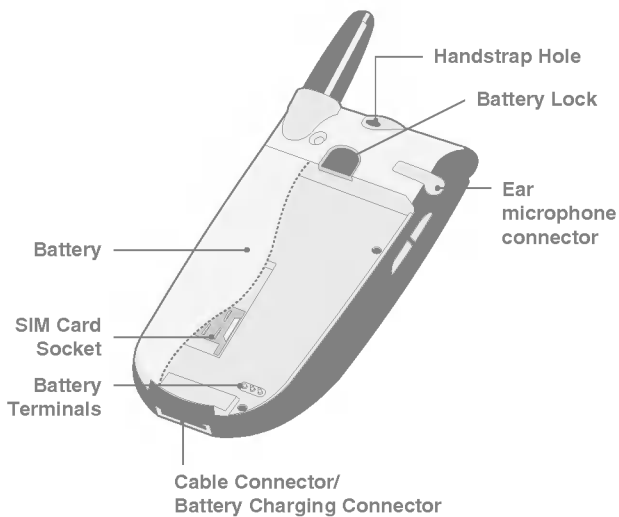



Sub LCD of the phone

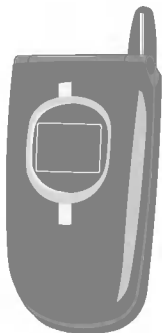

You can view the icon of receiving text message or voicemail even not flipping the phone open. In addition, you can check the name and number for incoming calls.

Note









- If the name or number of entry is not saved in phone book, "New call" will be displayed when receiving a call.







Key Description

The following shows key components of the phone.

Keypad Description

	Description
	Soft Left Key / Soft Right Key Each of these keys performs the function indicated by the text on the display immediately above it.
	Navigation Keys Left navigation key Used to Profile hot key and Menu options key. Right navigation key Used to Message hot key and Menu options key. Up/Down navigation key Used to search name of Phonebook and Menu options key. Confirm key You can go WAP directly if you press this key for a long time.
	Ring tone Key / Record Key You can directly go to the Ring tone submenu by pressing  . You can use voice memo by pressing and holding  for a few seconds.
	You can delete the characters you input by pressing  .
	Send Key You can dial a phone number and answer a call. If you press this key without entering a number, your phone shows the most recently dialed, received, and missed numbers.



	Description
	Numeric Keys <p>These keys are used mainly to dial in standby mode and enter numbers or characters in editing mode. When you press these keys for a long time.</p> <ul style="list-style-type: none">• Used to call for international call by .• Used to call Speed dials by from  to .• Used to check voicemail by .
	END/PWR Key <p>Used to end or reject a call. This key is also used as Power Key pressing and holding this key for a few seconds.</p>


















Side Keys

	Description
	Up/Down Side Key <p>You can adjust the volume of key tone in standby mode and the volume of earpiece during a call. With the flip closed, pressing one of these keys shows the current time and date on the sub LCD. When you receive a message, you can read the message on the sub LCD using these keys.</p>



The screen displays several icons the following describe each of them you may see on the phone.






On-Screen Icons

	Description
	Tells you the strength of the network signal.
	Call is connected.
	Shows that you are using a roaming service.
	You can use GPRS service
	The alarm has been set and is on.
	Tells you the status of the battery.
	You have received a text message.
	You have received a voice message.
	You can set the vibration mode.
	You have received e-mail.
	Loud menu in Profiles.
	Quiet menu in Profiles.
	Headset menu in Profiles.
	Car menu in Profiles.
	General menu in Profiles.
	Shows that you can use push message service.
	You can set your own schedule.




Display Information

Top Menu Icons

	Description
	Messages
	Call register
	Profiles
	Settings
	Call divert
	Organiser
	Fun & Tools
	Internet
	SIM service (Dependent on SIM card)



1. Inserting the SIM Card

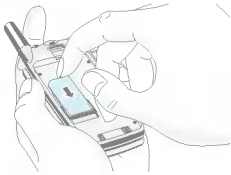

Locate the SIM card socket in the back of the phone.


Follow the steps below to install the SIM card.

1. Remove the battery if attached.
2. Slide the SIM card into the slot, under the silvery holders, with the golden connectors facing down and the cut corner to the right.

Notice

- Before installing always make sure that the phone is switched off and remove the battery.
- The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card when you handle and install. Follow the instructions supplied with the SIM card.

2. Installing the Battery

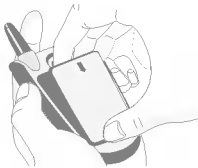

1. Place the battery on the back of the phone.



2. Push it until you hear a click.




Installation

3. Charging the Battery

To connect the travel adapter to the phone, you must have installed the battery.



1. Insert one end of the travel adapter into the bottom of the phone.

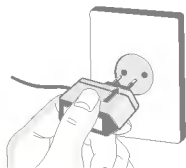

2. Connect the other end of the travel adapter to an AC wall outlet.

NOTE: Use only Travel charger type TA-25G series.



Warning

- Do not force the connector as this may damage the phone and/or the travel adapter.



4. Disconnecting the charger



Disconnect the travel adapter from the phone by pressing its side buttons.

Notice

- The battery delivered with your phone has to be fully charged before using it.
- Do not remove your battery or the SIM card while charging.
- The moving bars of battery icon will stop after charging completely.

Note


- In the case the battery is not properly charged,
 1. After turning on/off the phone using the power key, please try to recharge it.
 2. When the battery is attached to the phone, please detach it from the phone. And then place it back to the phone and try to recharge it.



Powering On Sequence

To get started with the phone



1. Press and hold  [Power/End Key] until you hear a tone.
2. Depending on setting **PIN code request** [Menu 4-5-1], you can enter it or not.
3. If your phone connects to a network, the network name will be displayed shortly.

To turn off the phone

In standby mode, press and hold  key until you hear a tone.



You can use the access codes described in this section to avoid unauthorized use of your phone. The access codes (except PUK and PUK2 codes) can be changed by using **Change codes** [Menu 4-5-4].

PIN code (4 to 8 digits)

The PIN (Personal Identification Number) code protects your SIM card against unauthorized use. The PIN code is usually supplied with the SIM card. When **PIN code request** is set **Enable**, your phone will request the PIN code every time it is switched on. On the contrary, when **PIN code request** is set **Disable**, your phone connects to the network directly without PIN code.

PIN2 code (4 to 8 digits)

The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is required to access some functions such as Advice of call charge, Fixed Dial number. These functions are only available if supported by your SIM card.

PUK code (4 to 8 digits)

The PUK (PIN Unblocking Key) code is required to change a blocked PIN code. The PUK code may be supplied with the SIM card. If not, contact your local service provider for the code. If you lose the code, also contact your service provider.

PUK2 code (4 to 8 digits)

The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is required to change a blocked PIN2 code. If you lose the code, also contact your service provider.



Access Codes

Security code (4 to 8 digits)

The security code protects the unauthorized use of your phone. It is usually supplied with the phone. This code is required to delete all phone entries and to activate “Restore factory settings” menu. The default number is “0000”. You also can change it in Security settings menu. The menu displayed on the handset screen during a call is different to the default main menu reached from the idle screen, and the options are described here.



Making a call

1. Key in phone number including the area code. To edit a number on the display, press [←, →] to move the cursor to the left or right. If you want to delete a character, press [C].
2. Press [Call] to call the number.
3. Press [End Call] to end the call.

Making a call by [Send key]

1. Press [Send key], and then you can check the latest missed, received, and dialled phone numbers.
2. Select the number you want on the list.
3. Press [Send key].

International Calls

1. Press and hold the [0+] key for the international prefix. "+" character may replace with the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press [Call].

Making a call using the Phonebook

1. In standby mode, press [Names].
2. When the menu is displayed, you select **Search** by pressing [Select].
3. If you find out the desired item through searching by a name or a number, press [Call] to call.


Making call by Speed dials



See the menu **Phonebook – Speed dials** [Menu 6-3-4] in detail.



Phonebook



To select a menu in phonebook, press  [Names] in standby mode and then scroll to a desired item. You can also access this menu through **Organiser**.

	Description
1. Search	Allows you to search for a specific name and number.
2. Add new	Allows you to add new names and numbers.
3. Caller groups	Allows you to show group list, and select it. You can edit its name, and set a ring and icon for each Group.
4. Speed dials	Allows you to assign up to 8 ( - ) one-touch dial allocations.
5. Set memory	Allows you to select memory.
6. Delete all	Allows you to erase all data in SIM or Phone memory.
7. Copy all	Allows you to copy entries from your Phone memory to SIM card or from SIM card to Phone memory.
8. Information	Allows you to check the status of memory, SDN (Service Dial Number), and Own number.



1 Messages

- 1 Write message
- 2 Inbox
- 3 Outbox
- 4 Info service
- 5 Voice messages
- 6 Delivery reports
- 7 Templates
- 8 Settings



2 Call register

- 1 Missed calls
- 2 Received calls
- 3 Dialed calls
- 4 Clear recent calls
- 5 Call durations
- 6 Call costs
- 7 Cost settings
- 8 GPRS information



3 Profiles

- 1 Vibrate only
- 2 Quiet
- 3 General
- 4 Loud
- 5 Headset
- 6 Car



4 Settings

- 1 Alarm clock
- 2 Date & Time
- 3 Phone settings
- 4 Call settings
- 5 Security settings
- 6 Network settings
- 7 GPRS settings
- 8 Restore factory settings



Menu Tree



5 Call divert

- 1 All voice calls
- 2 If busy
- 3 If not answered
- 4 If out of reach
- 5 All data calls
- 6 All fax calls
- 7 Cancel all divers



6 Organiser

- 1 Schedule
- 2 Memo
- 3 Phonebook



7 Fun & Tools

- 1 Game
- 2 Calculator
- 3 My folder
- 4 Unit converter
- 5 World time
- 6 Voice recorder
- 7 Infrared



8 Internet

- 1 Home
- 2 Bookmarks
- 3 Push messages
- 4 Profiles
- 5 Go to URL
- 6 Cache settings
- 7 WAP information
- 8 Reset profiles



9 SIM Service



This menu depends on SIM and the network services.



This menu includes functions related to SMS (Short Message Service), voice mail, as well as the network's service messages.



Write message [Menu 1-1]

You can write and edit text message up to 480 characters. In addition, you can check the page number in writing message.

1. Enter the **Messages** menu by pressing  [Select].
2. If you want to write a new message, select **Write message** in the menu.
3. Input the message.
4. When you finish writing the message, press  [Options].
Then following option menu will be displayed.

Send

Sends the text message.

1. Enter the phone number to send the message.
2. Press  [OK]. If you don't want to send it, press  [Back].

Save

Stores the message in Outbox.

If you want to save it in Outbox, press  [Select].

Insert template

The template is pre-defined message. You can select one of the templates and add it to the message you will send.



Messages [Menu 1]

EMS function

You can use EMS only if the network supports this service.

Attach picture

If you want to append the picture on sending message, you can select it through EMS. You can also select one of the various pictures.

Attach animation

If you want to append the animation on sending message, you can select it through EMS. In addition, You can select the one of 15 animations which you want.

Attach sound

If you want to append the sound on sending message, you can select it through EMS.

Notice

- You may not send or receive the message through EMS due to the incompatibility between G7030 phone and the others.

Insert number



When you enter message, you can insert the phone number stored in the SIM card or in the phone. If the number is stored in the phone, you can also insert home number, and office number.




eZi dictionary

You can add, delete and edit a word in eZi dictionary. If you save it in a dictionary, this word has a high priority than others.


• How to add a word in a dictionary

1. Scroll to highlight **eZi dictionary**.
2. <No entry> message will be displayed when nothing is saved. Once a word is saved in a dictionary, you can view the word list.
3. Press  [Add] .
4. After entering a word, press  [OK].

• How to delete a word from a dictionary

1. Scroll to highlight **eZi dictionary**.
2. Select a word you want to delete, and then press  [Options].
3. Select **Delete** menu.

• How to edit a word in a dictionary

1. Scroll to highlight **eZi dictionary**.
2. Select a word you want to edit, and then press  [Options].
3. Select **Edit** menu.



Messages [Menu 1]

How to use eZi text

eZi text mode allows you to type a word easily and quickly. Simply pressing each key once for each character, you can get the word you want. Therefore, you don't need to input all characters to make a word.

• How to change mode

There are 4 modes. : **eZi mode**, **Numeric mode**, **Letter mode (Capital and Small)**. You can change and choose one among the editor modes by pressing .

1. How to write a message in eZi mode

1. Select **Messages** by pressing [Select].
2. Select **Write message** by pressing [Select].
3. In eZi text mode, you just press a key marked a character on the keypad. In addition, you can space out by pressing key.




Example

For making "Tomorrow", you just press

→ → → → in sequence.

4. After writing the message, press [Options].

Notice



1. To change the language, press key. You can check the selected language below the text box.
2. Once you press the corresponding key, key will be changed to "Change". Then you can change the capital form with [Change]. For example : You → you → y.o.u. → Y.O.U. → YOU. After selecting the desired form by pressing [OK], key will return to "Symbol".



2. Numeric mode





To enter numbers, select this mode using  key.

3. Letter mode

In this mode, you can input letters. There are capital letter mode and small letter mode.







Notice

1. If you want to space, press .
2. To delete a letter, use  key.



Messages [Menu 1]

Inbox [Menu 1-2]

When you receive a text message, the symbol  is displayed on the screen. You can save it in the incoming message list. Select the desired message by scrolling  ,  you can delete all incoming messages by selecting **Delete all** at the bottom of the list. After reading the message, press  [Options] to access the available options.

Reply [Menu 1-2-1]

You can reply to the incoming message, if you press  [Select].

Forward [Menu 1-2-2]

You can forward the selected message to other party, if you press  [Select].

Delete [Menu 1-2-3]

You can delete the message if you press  [Select].

Get number [Menu 1-2-4]

If the message has the number, you can not only extract it but also save it in the phonebook. You can also call to this number.

Save attachments [Menu 1-2-5]






You can save attachments such as pictures, sound, or animation. (This option is shown only when there is any attachment.)

Return call [Menu 1-2-6]

You can call back to sender by pressing  [Send].



Outbox [Menu 1-3]

When you enter this menu, you can see the outgoing message list. You can select the desired message by scrolling  ,  and press  [Select] to read it. And if you want to exit from **Outbox** menu, press  [Back]. In addition, you can delete all outgoing messages by selecting **Delete all** menu at the bottom of the list. After reading a message, press  [Options] to access the following submenus.

Forward [Menu 1-3-1]

You can forward the message to other party.

Delete [Menu 1-3-2]

You can delete the message.

Get number [Menu 1-3-3]

If the message has the phone number, you can not only extract it but also save it in the phonebook. You can call to this number.

Notice

If you space out as inputting numbers, the receiver can check them respectively.



Messages [Menu 1]

Info service [Menu 1-4]

Cell Broadcast messages (CB message) are text ones that are sent by the network to GSM phone users. The network provides general information such as weather reports, traffic news, tax, pharmacies, and stock prices. Each type of information has the number; therefore, you can contact service provider. When you receive CB message, you can view the submenus below:




Receive [Menu 1-4-1]

- **Yes** : If you select this menu, your phone will receive the Cell Broadcast message.
- **No** : If you select this menu, your phone will not receive the Cell Broadcast message.

Inbox [Menu 1-4-2]

You can read and delete received CB messages.

Topics [Menu 1-4-3]



If you want to create new topics, press  [Select]. Then, you select New topics menu by  [Select]. If you have already topics, you can delete, edit, and activate by pressing  [Options].

Alert [Menu 1-4-4]

- **On**
When Cell broadcast message is arrived, your phone will inform you by beep.
- **Off**
When Cell broadcast message is arrived, your phone will not beep.



Auto display [Menu 1-4-5]

When you receive CB message, it is automatically displayed on the window. You can read it by scrolling  , .


- **On**

The message will be displayed on the screen automatically.

- **Off**

The message will not be displayed on the screen automatically.

Language [Menu 1-4-6] (Dependent upon the Network)

You can select the language pressing  [Select]. Then, the cell broadcast message will be displayed in the language that you selected. If you use all languages supported by phone, select **Automatic** at the bottom of the list.

Voice messages [Menu 1-5]

Listen to voice messages [Menu 1-5-1]

In this menu, you can listen to your voice messages. If the address of voicemail centre is already saved in phone, your phone connects it automatically. Otherwise, the phone requires entering the address.

Voice mailbox number [Menu 1-5-2]

You can input voice mailbox address number.



Messages [Menu 1]

Delivery reports [Menu 1-6]

You can read and delete delivery report messages.

Templates [Menu 1-7]

You can see 10 pre-defined messages in the list. You can view templates already saved in a list before editing it. You can change those ones. The rest ones are **<Empty>**. You can add the new one.

Edit [Menu 1-7-1]

You can edit a template.

Delete Menu 1-7-2]

You can delete a template.

Send [Menu 1-7-3]

You can send the text message with a template.



Settings [Menu 1-8]

Message centre number [Menu 1-8-1]

You can input the address of message centre.

Message types [Menu 1-8-2]

Text, Voice, Fax, Paging, X.400, E-mail, ERMES

Usually, the type of message is set to **Text** type. You can replace your text with the alternative formats, which are suitable for the device that will be received the message. Contact your service provider for the availability of this function.

Validity period [Menu 1-8-3]

This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message center.

Delivery reports [Menu 1-8-4]

If you set **Yes** in this menu, you can check whether your message is sent to the other party successfully or not.

Pay for reply [Menu 1-8-5]

When the other party replies to your message, you can pay for this.

Check memory [Menu 1-8-6]

If you select this menu, you can check the used and total memories. The total memory is the sum of SIM and Phone memory.



Call register [Menu 2]

(Dependent on the network service)

You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area. In the options of missed calls, received calls, and dialled numbers you can:

- Call by this number.
- Save the number in the phonebook.
- View the date and the time of the call.
- Edit, delete or save the number from the list in phonebook.

Missed calls [Menu 2-1]

This function allows you to view the list of the latest 10 phone numbers you didn't receive.

Received calls [Menu 2-2]

This function allows you to view the list of the latest 20 phone numbers you have received.

Dialled calls [Menu 2-3]

This function allows you to view the list of 20 phone numbers that you have recently called or tried to call.

Submenus in each menu :

View detail

You can check the phone number of missed, received or dialled calls in detail.

Delete

You can delete the record of the phone number.

Save

You can save the phone number.



Call

You can make a call to the number.

View other number

You can check the phone numbers saved in phonebook.

Write message

You can send a message to the number.

Clear recent calls [Menu 2-4]

This function allows you to delete missed, dialled or received call lists. You can also delete all call lists at a time.


Call durations [Menu 2-5]

This function allows you to view the duration of incoming and outgoing calls. You can clear the duration record by using Reset key after entering the security code.

Last call [Menu 2-5-1]

If you press  [Reset], you can delete last call duration.


Received calls [Menu 2-5-2]

If you press  [Reset], you can delete received call duration. You need to input Security code.

Dialled calls [Menu 2-5-3]

If you press  [Reset], you can delete outgoing call duration. You need to input Security code.

All calls [Menu 2-5-4]

If you press  [Reset], you can delete the duration of last call, received call, and outgoing call. You need to input Security code.



Call register [Menu 2]

(Dependent on the network service)

Call costs [Menu 2-6]

This network service allows you to check the last call cost and total call cost. To clear the counters, you need the PIN 2 Code.

Last call's cost [Menu 2-6-1]

This function allows you to reset the Last call's cost. You need to input PIN2 code.

All calls' cost [Menu 2-6-2]

This function allows you to reset the All calls' cost. You need to input PIN2 code.



Note

- The actual cost invoiced for calls by your service provider may vary depending upon network features, rounding-off for billing, taxes, etc.

Cost settings [Menu 2-7]

Call cost's limit [Menu 2-7-1]

This network service allows you to limit the costs of your calls to the number of charging units or units of currency. If you select on the number of remaining, the cost will be displayed in standby mode. You can make or receive a call as far as the specified cost limit is not exceeded.

Set tariff [Menu 2-7-2]

The phone can change units and currency name. Contact your service provider for charging unit price. You may need the PIN2 code to select the currency or unit in this menu.





Auto display [Menu 2-7-3]

When setting **On**, show the reminder cost in standby mode. When call end, show the last call costs.

GPRS information [Menu 2-8]

You can check the amount of data transferred over the network through GPRS. In addition, you can also view how much time you are online.

1. Press  [OK] or  [Select].
2. Scroll to the information you want to check. Your options include the following:

WAP [Menu 2-8-1]

You can check the data volume and the duration through WAP.

- **Last session [Menu 2-8-1-1]**
- **All session [Menu 2-8-1-2]**

External device [Menu 2-8-2]

You can check the data volume and the duration through GPRS by using external device such as serial port.

Total data [Menu 2-8-3]

You can check the total amount of data through WAP and external device.



Profiles [Menu 3]

In this menu, you can adjust and customize the phone tones for different events, environments and caller's group. (e.g. When you are in a car, you can choose the Car profile)

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access to enter **Profiles**.

Vibrate only [Menu 3-1]

Activate [Menu 3-1-1]

You can adjust the profile to Vibration if you need vibration mode.

Quiet [Menu 3-2]

Activate [Menu 3-2-1]

You can adjust the profile to Quiet if you are in a quiet place.

Personalise [Menu 3-2-2]

You can change the values of Profile submenus.

General [Menu 3-3]

Activate [Menu 3-3-1]

You can adjust the profile to General if you need General mode.

Personalise [Menu 3-3-2]

You can change the values of Profile submenus.



Loud [Menu 3-4]

Activate [Menu 3-4-1]

You can adjust the profile to Loud if you are in a noisy environment.

Personalise [Menu 3-4-2]

You can change the values of Profile submenus.

Headset [Menu 3-5]

You can adjust the profile to Headset when you put on a headset.

Personalise

You can change the values of Profiles submenus.

Car [Menu 3-6]

You can adjust the profile to Car when you activate Handsfree Kit.

Personalise

You can change the values of Profile submenus.



Note

If you connect headset or handsfree kit to the phone, each profile menu related to them will be displayed automatically.



Profiles [Menu 3]

A Group of Personalise submenus [Menu 3-x-x]

Each **Personalise** menu has the submenus as shown below.

Incoming alert type [Menu 3-x-x-1]

Allows to set the incoming call alert type for adjusting environment.
Ring, Vibrate, Ring & vib., Ring after vib., Off.

Ring tone [Menu 3-x-x-2]

Allows to set the ring tone for adjusting environment.

Ring volume [Menu 3-x-x-3]

Allows to set the ring volume for adjusting environment.

Message alert type [Menu 3-x-x-4]

Allows to alert when receiving a message for adjusting environment.
Ring once, Ring periodic, Vibrate, Ring & vib., Off.

Message tone [Menu 3-x-x-5]

Allows to set the message alert tone for adjusting environment.

Key volume [Menu 3-x-x-6]

Allows to set the keypad tone for adjusting environment.

Note

Automatic answer




- This function will be activated only when your phone is connected to the handsfree kit or headset.
 - **Off** : The phone will not answer automatically.
 - **After 5 sec** : After 5 seconds, the phone will answer automatically.
 - **After 10 sec** : After 10 seconds, the phone will answer automatically.




Alarm clock [Menu 4-1]

You can set an alarm to go off on your phone.

• To set the alarm:

1. Enter the menu.
2. Select **On** using [←, →].
3. Press  to move the cursor. Select AM or PM using [←, →].
4. Set the alarm time using the numeric keypad. You can move the cursor using [←, →] in the alarm time space.
5. Press  to move the cursor to the next option. Select one from **Once**, **Daily**, **Weekly**, and **Monthly** using [←, →].
6. Press  [Set]. You see the prompt, "Alarm is set".

• To deactivate the alarm:



1. Enter the menu.
2. Select **Off** using [←, →], then press  [Set].
3. You see the prompt, "Alarm off".

Date & Time [Menu 4-2]

The phone has its own clock. In this menu you can set the time format between 12-hour and 24-hour.

Set the time [Menu 4-2-1]

You can set time of your phone in this menu.

1. Select **Set the time** by pressing  [Select].
2. Enter the number you want to set the time.
3. Press  [Set].



Settings [Menu 4]

Time format [Menu 4-2-2]

You can select time format between 12-hour and 24-hour.

1. Scroll to highlight **Time format** by pressing [Select].
2. Select 12 hour or 24 hour you want by pressing [Select].

Set the date [Menu 4-2-3]

In this menu, you can set the date of your phone.

1. Enter the menu.
2. Select **Set the date** by pressing [Select].
3. Enter the number you want to set the date.
4. Press [Set].

Date format [Menu 4-2-4]


You can set the Date format in this menu.

[Y: Year, M: Month, D: Day]

- YYYY/MM/DD
- DD/MM/YYYY
- MM/DD/YYYY



Phone settings [Menu 4-3]

You can set the phone as you want. Scroll to highlight **Phone settings** menu, and then press  [Select].

Language [Menu 4-3-1]

This menu provides you with selection of the language.

If **Automatic** is set, the language is chosen based on the current SIM card. English will be set if the language on the SIM card is not supported in the phone.

Wallpaper [Menu 4-3-2]

You can select one of the pictures by pressing  , .

Sub LCD [Menu 4-3-3]

You can set the various functions of sub LCD.

- **My display [Menu 4-3-3-1]**

You can set the graphic item.

- **Sliding time [Menu 4-3-3-2]**

You can set the interval of the sliding screen.

- **Font colour [Menu 4-3-3-3]**

You can set the colour of font displayed on Sub LCD.

Backlight [Menu 4-3-4]

You can set the light-up duration you want every time you press a key or open the flip.


Contrast [Menu 4-3-5]

You can set the brightness of LCD you want by pressing  , .



Settings [Menu 4]

Call settings [Menu 4-4]

You can set the menu relevant to a call by pressing  [Select] in **Settings** menu.

Answer mode[Menu 4-4-1]

- **Flip open [Menu 4-4-1-1]**

If you select this menu, you can receive an incoming call when only opening folder.

- **Press any key [Menu 4-4-1-2]**

If you select this menu, you can receive an incoming call by pressing any key except ,  key.

- **Send only [Menu 4-4-1-3]**

If you select this menu, you can receive a call only by pressing send key.

Own number sending [Menu 4-4-2]

(network and subscription dependent)

You can send your phone number to the other party dependent on setting this function.

- **Set by network [Menu 4-4-2-1]**

If you select this, you can send your phone number depending on two line service such as line 1 or line 2.

- **On [Menu 4-4-2-2]**

If you select this, you can send your phone number to the other party. That is, your phone number will be displayed on receiver's phone.

- **Off [Menu 4-4-2-3]**

If you select this, you can't send your phone number.



Call wait service [Menu 4-4-3]

If this service is enabled, you can accept a waiting (incoming) call. If this service is disabled, you cannot recognize the waiting (incoming) call.

- **Activate [Menu 4-4-3-1]**

Activating the corresponding service.

- **Cancel [Menu 4-4-3-2]**

Deactivating the corresponding service.

- **View status [Menu 4-4-3-3]**

Checking the status of the service.

Automatic redial [Menu 4-4-4]

- **On [Menu 4-4-4-1]**

When this function is activated, your phone will try to make a call in case of failing to connect.

- **Off [Menu 4-4-4-2]**

Your phone will not make any attempts to connect the call after failing to connect.

Minute minder [Menu 4-4-5]

If you select **On**, you can check the call duration by beep sound every minute during a call.



Settings [Menu 4]

Phone line in use [Menu 4-4-6]

This function is only used if **Two-line service** is supported by the Service Provider. Two independent phone numbers are registered for the phone. This function provides you with the selection the currently used phone number.

1. **Line 1** : Select Line 1 as the current phone number.
2. **Line 2** : Select Line 2 as the current phone number.

Note

- If you select Line 2 in the area where alternative line service is not supported, you can't make a call.

Closed user group [Menu 4-4-7]

(network dependent)

Use this function to restrict usage of the phone calls with numbers that belong to certain user groups. When this function is used, every outgoing and incoming call is associated with a group index. If a group index is specified, it is used for all outgoing calls. If no group index is specified, the network will use the preferential index (a specific index that is stored in the network).






- A. Preset** : Setting the selected CUG Index.
- B. On** : Activating and editing the CUG Index.
- C. Off** : Deleting the selected CUG.



Security settings [Menu 4-5]

PIN code request [Menu 4-5-1]

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on. If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN code.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press key  for direct access or use  and  to enter **Settings**.
3. Scroll to highlight **Security settings** menu.
4. Select **PIN code request** by pressing  [Select].
5. You can view the following submenus.
 - **Enable** : You can activate this function.
 - **Disable** : You can cancel setting this function.

Call barring service [Menu 4-5-2]

(Network dependent)

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password. You can view the following submenus.

- **All outgoing calls [Menu 4-5-2-1]**
You can bar all outgoing calls.
- **Outgoing international [Menu 4-5-2-2]**
You can bar outgoing international calls.
- **Outg. intl roam (Outgoing international roaming) [Menu 4-5-2-3]**
You can bar outgoing international roaming call.



Settings [Menu 4]

- **Incoming calls [Menu 4-5-2-4]**
You can bar incoming calls.
- **Inc. when roam (Incoming calls when roaming) [Menu 4-5-2-5]**
You can bar incoming calls when roaming.
- **All data calls [Menu 4-5-2-6]**
You can bar all data calls.
- **All fax calls [Menu 4-5-2-7]**
You can bar all fax calls.
- **Cancel all barrings [Menu 4-5-2-8]**
You can cancel all call barring services.

The Submenus of Call Barring Service

- **Activate [Menu 4-5-2-x-1]**
If you apply call barring service to service provider, you can use it.
- **Cancel [Menu 4-5-2-x-2]**
You can cancel the function.
- **View status [Menu 4-5-2-x-3]**
You can check the current status of call barring service.









Note

To use Call barring service, you must input the network password.









Fixed dial number [Menu 4-5-3] (SIM dependent)

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  key for direct access or use  and  to enter **Settings**.
3. Scroll to highlight **Security settings** menu.
4. Select **Fixed dial number** by pressing  [Select].
5. Input PIN2 code, and then press  [OK].
6. If the PIN2 code is correct, you can view the following submenus.
 - **Enable** : You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.
 - **Disable** : You can call without restricting phone numbers.
 - **Number list** : You can view fixed dial numbers and add, edit, delete.

Change codes [Menu 4-5-4]

You can change the access codes: Security code, PIN1 code, PIN2 code, Barring password .

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  key for direct access or use  and  to enter **Settings**.
3. Scroll to highlight **Security settings** menu.
4. Select **Change codes** by pressing  [Select].
5. If you want to change the Security code/PIN/PIN2/ Barring password, press  [OK].
6. Input new Security code/PIN/PIN2/Barring password (Network Dependent).



Settings [Menu 4]

Network settings [Menu 4-6]

You can select the network, which you will be registered either automatically or manually. Usually, the network selection is set **Automatic**.

Automatic [Menu 4-6-1]

The phone automatically selects available network in the area.

Manual [Menu 4-6-2]

The phone will find the list of available networks and show you them. Then you can select the network that you want to use if this network has a roaming agreement with your home network operator.

GPRS settings [Menu 4-7]

When you use GPRS to connect to the Internet, you can make a data call. In order to use GPRS, you set the following options.

Terminal type [Menu 4-7-1]

- Dual [Menu 4-7-1-1]
- GPRS only [Menu 4-7-1-2]
- GSM only [Menu 4-7-1-3]

Incoming GPRS session [Menu 4-7-2]

- Automatic [Menu 4-7-2-1]
- Manual [Menu 4-7-2-2]



External device [Menu 4-7-3]

When you use Internet via GPRS by using external device, you can set APN, IP address, DNS, User ID, and password as to 5 profiles. Otherwise, you may be offered those information by network.

Restore factory settings [Menu 4-8]





You can set the handset to the default configuration by selecting the Settings/Factory reset option. You need a security code to activate this function.



Call divert [Menu 5]

(network and subscription dependent)

The Call divert service allows you to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number. For more information, contact your service provider.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access or use { and } to enter **Call divert**.

All voice calls [Menu 5-1]

Diverts voice calls unconditionally.

If busy [Menu 5-2]

Diverts voice calls when the phone is in progress.

If not answered [Menu 5-3]

Diverts voice calls which you do not answer.

If out of reach [Menu 5-4]

Diverts voice calls when the phone is switched off or out of service area.

All data calls [Menu 5-5]

Diverts to a number with a PC connection unconditionally.

All fax calls [Menu 5-6]

(network and subscription dependent)

Diverts to a number with a fax connection unconditionally.



The submenus [Menu 5-x-x]

Call Divert menu has the submenus as shown below.

Activate [Menu 5-x-1]

Activating the corresponding service.

- **To voice mailbox**

Forwards to message center. This function is not included in **All data calls** and **All fax calls** menus.

- **To other number**

Inputs the number for diverting.

- **Favorite number**

Stores the latest five numbers.

Cancel [Menu 5-x-2]

Deactivating the corresponding service.

View status [Menu 5-x-3]

Checking the status of the corresponding service.

Cancel all divers [Menu 5-7]

Cancels all call divert service.



Organiser [Menu 6]

Schedule [Menu 6-1]

When you enter this menu Calendar will show up. On top of the screen there are sections for date and icons. You can change the day, month and year by using [←, →]. Whenever you change the date, the calendar will be updated according to the date. And square cursor will be located on the date. If a date is shown in different color, it means there are schedule notes on that day. This function helps to remind you of meetings, memorial days, or what to do. When you add schedule notes on a day, you can view the following submenus.

Edit [Menu 6-1-1]

You can add the notes on the selected date and change it.

Delete [Menu 6-1-2]

You can delete the notes you've already set.

Add new [Menu 6-1-3]

You can input maximum 30 characters and 30 notes.

View all schedules [Menu 6-1-4]



Shows the notes that are set for all schedules.

Go to date [Menu 6-1-5]

You can check the date you've already input.



Memo [Menu 6-2]

1. Scroll to highlight **Memo**.
2. Press  [Select].
3. Input a memo and then press  [Save].
4. You can view the following submenus.

Edit [Menu 6-2-1]

You can edit the selected memo.

Add new [Menu 6-2-2]

You can add a new memo up to 20 memos and 40 characters.

Delete [Menu 6-2-3]

You can delete the selected memo.

Delete all [Menu 6-2-4]

You can delete all the memos you made before.










Organiser [Menu 6]

Phonebook [Menu 6-3]

You can create a personal phonebook by saving phone numbers and accompanying names. An easy to make calls is by recalling the phone numbers and names saved in your phonebook.

Search [Menu 6-3-1]

(Calling from phonebook)

1. Open the phonebook first by pressing  [Names] in standby mode. You can also go **Organizer – Phonebook** by scrolling  , .
2. **Search** pressing  [Select] to enter.
3. You can find an entry by name.
4. Select  [List].
5. If you want to edit, view, delete, copy and call by the entry, select  [Options]. The below menu will be displayed.
 - **Edit** : You can edit the name, number, E-mail, and fax by pressing  [Select].
 - **View detail** : You can view the name and number in detail.
 - **Delete** : You can delete an entry.
 - **Save to SIM/ phone** : You can copy an entry from SIM to phone or from phone to SIM.
 - **Call** : You can call by the chosen entry.
 - **Write message** : You can send a message to the entry.



Add new [Menu 6-3-2]

You can add phonebook entry using this function. There are 2 memories: Phone memory and SIM memory. To select the memory, go to **Set memory** [Menu 6-3-5]. The Phone memory capacity is 255 entries. You can enter up to 20 characters in each name in the Phone memory. But in the SIM card, it depends on the SIM card.

1. Open the phonebook first by pressing [Names] in standby mode. You can also go **Phonebook** by scrolling , .
2. Scroll to highlight **Add new**, and press [Select] to enter.

• SIM :

You can add name, number, and group setting for an entry.

- a. Write a name to add.
- b. Press . Then you can input a number.
- c. Press . Then you can select one of the groups by using {←, →}.
- d. Press [Save].

• Phone :

You can add name, number (mobile, home, office), E-mail address, group and memo.




- a. Write a name to add.
- b. Press .
- c. You can select the number entry you want to input using {←, →} and then press .
- d. You can select a group by pressing {←, →}.
- e. Press [Save].



Organiser [Menu 6]

Caller groups [Menu 6-3-3]

There are 6 groups and others you can make lists to.

1. Press  [Names] to enter into the phonebook in standby mode.
2. Scroll to **Caller groups** then press  [Select] to enter this menu.
3. Every Group list will be displayed: **Family, VIP, Friends, Colleague, Group 1, Group 2, Others.**
4. Select Group name that you want to manage by pressing  [Options].
5. Then submenus below will be displayed except **Others**.

- **Member list**

You can edit, copy or call the caller group.

- **Rename**

You can edit a group name.

- **Group ring tone**



You can choose ring sound of each group.



- **Group icon**

You can select Icon of each group.






Speed dials [Menu 6-3-4]

You can associate any of the keys  to  with a Name list entry. You can call directly by pressing this key for 2-3 seconds.

1. Open the phonebook first by pressing  [Names] in standby mode. You can also go Phonebook menu by scrolling {←, →}.
2. Scroll to **Speed dials**, then press  [Select] to enter this menu.
3. Every Speed dial will be displayed.
4. If you want to add Speed dial, select **<Empty>**. Then, you can search the name in phonebook.
5. If you select allocated name by speed dial, you can view following the submenus.
 - **Change** : You can change the allocation of speed dial.
 - **Delete** : You can delete the allocated speed dial number.

Set memory [Menu 6-3-5]

You can set the preferred memory between SIM memory and Phone memory.

1. Open the phonebook first by pressing  [Names] in standby mode.
2. Scroll to **Set memory**, then press  [Select] to enter.
3. Select SIM or Phone, then press  [Select].



Organiser [Menu 6]

Delete all [Menu 6-3-6]

You can delete all entries in **SIM, Phone**. This function requires Security code.

1. Press \square [Names] to enter the phonebook in standby mode.
2. Scroll to **Delete all**, then press \square [Select].
3. Then select a memory to erase: **SIM, Phone**.
4. And then you will be requested to enter Security code.
5. Press \square [Select] or, press \square [Back] to cancel.

Copy all [Menu 6-3-7]

You can copy/move entries from SIM card memory to Phone memory or from Phone memory to SIM card memory.

1. Open the phonebook first by pressing \square [Names] in standby mode.
2. Scroll to **Copy all**, then press \square [Select] to enter this menu.
3. Then submenus below will be displayed.

- **SIM to Phone [Menu 6-3-7-1]**

You can copy the entry from SIM Card to Phone memory.

- **Phone to SIM [Menu 6-3-7-2]**

You can copy the entry from Phone memory to SIM Card.

- **Keep original [Menu 6-3-7-x-1]**

Both original and relocated entries are kept in memories.

- **Delete original [Menu 6-3-7-x-2]**

Original entry is deleted whereas relocated entry remains in the memory.








Information [Menu 6-3-8]

You can select a service dial number, check memory and own number list



• Service dial number

Use this function to access a particular list of services provided by your network operator (if supported by the SIM card).

1. Open the phonebook first by pressing  [Names] in standby mode.
2. Scroll to **Information** and scroll to service dial number, then press  [Select] to enter.
3. The names of the available services will be shown.
4. Use  ,  and to select a service, press  [Send].

• Check memory

This feature allows you to see how many free and in-use are in your phonebook.

1. Open the phonebook first by pressing  [Names] in standby mode. You can also go **Phonebook** menu by scrolling  ,  . Select **Information** by pressing  [Select].
2. Scroll to **Check memory**, and then press  [Select] to enter this menu.

• Own number (SIM dependent)

You can check your own number in SIM card.

If own number is empty, you can add new one. You can also edit and delete it.











Fun & Tools [Menu 7]

Game [Menu 7-1]

You can enjoy the games in a phone.

Calculator [Menu 7-2]

This contains the standard functions such as +, -, *, ÷ : **Addition, Subtraction, Multiplication, and Division.**

1. Input the numbers using numeric keys.
2. Use a , , ,  to select a sign for calculation.
3. Then input the numbers followed by the sign.
4. You can view the result by pressing  [Result] key or  [OK] key.
5. If you want to continue the calculation, repeat the process.
6. Use  [Reset] key to erase any numbers or signs. Press  if you want to end the calculation process.

My folder [Menu 7-3]

You can view, delete, and control download contents.

Picture [Menu 7-3-1]

Animation [Menu 7-3-2]

Sound [Menu 7-3-3]

The Submenus for each main one [Menu 7-3-x-x]

- **Edit title [Menu 7-3-x-1]**

You can edit the title for each download content.

- **Delete [Menu 7-3-x-2]**

You can delete each download content.



• Delete all [Menu 7-3-x-3]

You can delete all download contents.

Unit converter [Menu 7-4]

This converts any measurement into a unit you want. There are 4 types that can be converted into units: **Length**, **Surface**, **Weight**, and **Volume**.

1. You can select one of four unit types by pressing \square [Unit] key. You can also move the cursor using $\overline{\text{←}}$, $\overline{\text{→}}$ and then select the type using $\{ \leftarrow, \rightarrow \}$.
2. Select the current value by using $\overline{\text{←}}$, $\overline{\text{→}}$ and then, you can set the standard unit by using $\{ \leftarrow, \rightarrow \}$.
3. Select the unit to convert by using $\{ \leftarrow, \rightarrow \}$.
4. Input the numbers in blank.
5. Press \square or \square [Back] if you want to finish the process.

World time [Menu 7-5]

You can view the time for each city around the world. Also, you can set the current time to the city time you select.

1. Select the city belonged to the time zone by pressing $\{ \leftarrow, \rightarrow \}$ key.
2. You can set the current time to the city time you select. Press \square [Back] key to exit the menu.



Fun & Tools [Menu 7]

Voice recorder [Menu 7-6]

You can save and play 3 voice messages and each one can be recorded up to 30 seconds.

Infrared [Menu 7-7]

If you activate this function, you can use PC-sync by infrared. In addition, you can't use Handsfree and infrared function at the same time.

PC Sync!

PC Sync is a program for data exchange PC and a phone by a data cable. About more detail for using guide refers to PC Sync Help file in CD.




Your phone supports internet services based on Wireless Application Protocol (WAP). You can access services supported by your network. The services menu allows you to get the information such as news, weather forecast, and flight time.

Home [Menu 8-1]

You can connect the defined homepage in the activated profile.

Bookmarks [Menu 8-2]

You can save up to 50 bookmarks. Scroll to the desired bookmark and press  [Options] key to operate the following options.

- **Connect** : Connect to selected bookmark.
- **Add new** : Save a new bookmark manually.
- **Edit** : Edit the title and address of bookmark.
- **Delete** : Erase the selected bookmark.

Note

- If any bookmarks are not saved yet, only "Add new" menu is available.

Push messages [Menu 8-3]

You can manage an inbox and a message for using push service.

Inbox [Menu 8-3-1]

You can read or delete the push messages.


Receive [Menu 8-3-2]

You can set the option whether you will receive the message or not.



Internet [Menu 8]

Profiles [Menu 8-4]

You can make up to 5 profiles and activate only one out of them. Scroll to desired profile  and press to access available options.

Activate [Menu 8-4-1]

Activate the selected profile.

Settings [Menu 8-4-2]

Edit and change WAP settings of selected profile.

• **Homepage [Menu 8-4-2-1]**

This setting allows you to enter the address (URL) of site you want to use as homepage. You do not need to type “http://” at the front of each URL the WAP Browser will automatically add it.

• **Display image [Menu 8-4-2-2]**

You can select whether images on WAP cards are displayed or not.

• **Connect type [Menu 8-4-2-3]**

There are 2 connection types. Depending the gateway you are using, you can select one of them.

Continuous : Connection-oriented service

Temporary : Connectionless service

• **Secure setting [Menu 8-4-2-4]**

You can select None or Secure depending on the gateway. The gateway should support this option.

• **Gateway information [Menu 8-4-2-5]**

Most WAP gateways do not request user ID and password. If the gateway doesn't have ones, these should be provided by the network. In addition, they must be set before browsing WAP sites.



- **Bearer [Menu 8-4-2-6]**

You can select Data or GPRS as the bearer.

- Data
- GPRS

The next menu [Menu 8-4-2-7] depends on the selected bearer.

- **Data settings [Menu 8-4-2-7]**

IP address : Enter the IP address of the WAP gateway you access.

Dial up number : Enter the telephone number to dial to access your WAP gateway.

User ID : The user's identity for your dial-up server (and NOT the WAP gateway).

Password : The password required by your dial-up server (and NOT the WAP gateway) to identify you.

Call type : Select the type of data call: Analogue or Digital (ISDN).

Call speed : The speed of your data connection.

- **GPRS settings [Menu 8-4-2-7]**

IP address : Enter the IP address of the WAP gateway you access.

APN : Input the Access point name to connect to the external network.

User ID : The user's identity for your dial-up server (and NOT the WAP gateway).

Password : The password required by your dial-up server (and NOT the WAP gateway) to identify you.

- **Linger time [Menu 8-4-2-8]**

After setting the limited time (30~300 sec.), the service will be disconnected if there was no inputting or transferring data.



Internet [Menu 8]

Rename [Menu 8-4-3]

Edit the Profile Name.

E-mail server [Menu 8-4-4]

Save the URL address of the E-mail that you frequently use.

- **Connect**

Connect to the URL that you configured as the E-mail server.

- **Edit address**

Enter the URL address of the E-mail.

Go to URL [Menu 8-5]

You can move to the site that you want. You need to type URL address of the site before connection.



Cache settings [Menu 8-6]

You can remove the contents of Cache memory or change the Cache mode.

Clear cache [Menu 8-6-1]

The contents of Cache memory will be removed.

Cache check [Menu 8-6-2]

You can check Cache memory.

- **Always [Menu 8-6-2-1]**

The cache is always checked whenever URL loading or navigating.

- **Start only [Menu 8-6-2-2]**

The cache is only checked when the WAP is started.

- **Off [Menu 8-6-2-3]**

The cache is never checked.

WAP information [Menu 8-7]

You can view the information about G7030 WAP.

Reset profiles [Menu 8-8]

You can reset all setting values to the factory default.



Internet On-line menu

If you are on line, you can view the following menus.

Home

This is the same as [Menu 8-1].

Reload

This reloads the current page.

Bookmarks

This is the same as [Menu 8-2].

Save as bookmarks

Save the current URL as a bookmark. You can also edit the bookmark title.

Go to URL

Same as [Menu 8-5].

Go to e-mail server

Connect the current URL as an E-mail server.

Set as e-mail server

Save the current URL as an E-mail server.

Clear cache

Remove the contents of cache memory.

SIM service [Menu 9]



Your service provider can offer special application through SIM card, such as home banking, stock market, etc. If you are registered for one of these services, the service name will appear at the end of the Main Menu. With the SIM Services menu your phone is future-proof and will support additions to your service provider's service. For more information contact your service provider.



Package contents

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.



Standard Battery



Portable Handsfree

This connects to your phone, allowing handsfree operation.



Travel Adapter

This charger allows you to charge the battery while away from home or your office.



Neckstrap



Data Kit/CD

You can connect your phone to PC to exchange the data between them.

Note

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further enquiries.



When using this unit, basic safety precautions as below should be always followed.

- Do not touch the adapter with wet hands.
- Do not disassemble this unit. (Take it to a qualified service technician when repair work is required.)
- Away from electrical appliance such as a TV, radio or personal computer.
- The unit should be situated from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Use dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can be affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like an earphone cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.



Care and Maintenance

■ Caring for the Battery

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.



General

Product name : G7030

System : GSM 900 / DCS 1800

Ambient temperatures

Max : +55°C

Min : -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

This model complies with the essential requirements of Article 3 of the R&TTE 1999/5/EC Directive, if used for its intended use.

1. Health (Article 3.1.a of the R&TTE Directive)
2. Safety (Article 3.1.a of the R&TTE Directive)
3. Electromagnetic compatibility (Article 3.1.b of the R&TTE Directive)
4. Efficient use of the radio frequency spectrum (Article 3.2 of the R&TTE Directive)

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned articles of the directive.

If available, write the contact person(s)

Mr. Jin Seog, Kim
 LG Amsterdam Branch Office
 Capronilaan 6, 1119 NR Schiphol-rijk,
 The Netherlands
 (Tel.) +31-20-655 7774

Mr. Ji Jong, Jeon
 LG Electronics Inc. GSM Division
 Emerald BD, 1042 Hogye-Dong, Dongan-Gu
 Anyang-city, Kyuonki-Do
 431-080, Korea

CE 0168

MEMO
