

## **SXS** 电冰箱

### 使用说明书

在操作之前请详细阅读本手册，并保存  
以备随时之需。

**GR-L207NGZ, L207NGU**  
**GR-L207NSZ, L207NSU**  
**GR-P207NGZ, P207NGU**  
**GR-P207NSZ, P207NSU**  
**GR-L247NGZ, L247NGU**  
**GR-L247NSZ, L247NSU**  
**GR-P247NGZ, P247NGU**  
**GR-P247NSZ, P247NSU**

# 目录

## 介绍

|         |   |
|---------|---|
| 登录      | 3 |
| 重要的安全指南 | 3 |
| 部件名称    | 4 |

## 安装

|        |   |
|--------|---|
| 安放在何处  | 5 |
| 门的拆卸   | 6 |
| 门的重新安装 | 7 |
| 供水管的安装 | 7 |
| 高度调节   | 8 |

## 操作

|                        |    |
|------------------------|----|
| 启动                     | 9  |
| 调节温度和功能<br>(分配器/自动制冰器) | 9  |
| 保鲜室(只适用于某些型号)          | 14 |
| 搁板                     | 15 |
| 酒瓶架(仅适用于某些型号)          | 15 |
| 蛋盒                     | 16 |
| 蔬菜储存室的湿度控制             | 16 |
| 转换为蔬菜或肉类储存室            | 17 |
| 除臭器(仅适用于某些型号)          | 17 |

## 食物储存的建议

|       |    |
|-------|----|
| 食物的位置 | 18 |
| 储存食物  | 19 |

## 保养和维修

|           |    |
|-----------|----|
| 如何拆除部件    | 20 |
| 一般信息      | 22 |
| 清洗        | 22 |
| 发现并解决问题   | 23 |
| 更换板时..... | 23 |

## 登录

型号和序列号位于电冰箱冷藏室内壳或背面。  
这些号码对本电冰箱来说是唯一的，不适用于其他电冰箱。  
您应在此处记录这些信息，并保留这份指南作为您购买电冰箱的永久记录。  
请将发票粘贴此处。

|         |   |       |
|---------|---|-------|
| 购买日期    | : | _____ |
| 经销商     | : | _____ |
| 经销商地址   | : | _____ |
| 经销商电话号码 | : | _____ |
| 型号      | : | _____ |
| 序列号     | : | _____ |

## 重要的安全指南

在适用之前，本电冰箱必须正确安装，并根据这份手册中的安装指南确定安装的位置。

千万不要靠拉电源线切断电冰箱的电源。

应握紧电源线插头将其从插座中垂直拔出来。

将电冰箱从墙边挪开时，小心不要碾轧电源线或以任何方式损坏电源线。

电冰箱开始运行后，不要触摸冷冻室的冰冷表面，特别是手湿的时候。

皮肤会黏附在极冷的表面上。

要进行清洗或有其他需要时，将电冰箱的电源线从插座上拔出来。

不要用湿手去碰电源线，因为这会触电或受到伤害。

千万不要损坏，改动，严重弯曲，拉出和扭曲电源线，因为损坏电源线会导致火灾或触电。

您对电冰箱是否正确接地有疑问。

千万不要在冷冻室存放玻璃制品，因为其内容物冻结引起的膨胀会使其破裂。

千万不要把手放入自动制冰器的储冰盒内。

自动制冰器的运行会造成伤害。

在无人看管的情况下，幼儿和身体虚弱的人不能使用本电冰箱。

应该看管幼儿，确保其不玩弄电冰箱。

千万不要让任何人爬，坐，站或依在保鲜室的门上。

这些动作会损坏电冰箱，甚至使其翻倒，造成严重的人身伤害。

**不要使用接长的电  
源线  
电源插头的易接触性  
更换电源线**

如果可能，将电冰箱连接到单独的电源插座上，以避免其他设备或家庭照明引起的超负荷，这会导致电流中断。

电冰箱应放在电源插头容易接触的地方，这样发生事故时可以快速切断电源。

如果电源线被损坏，必须由制造商或其服务代理商或有同样资格的人员更换，以避免灾祸。

## 儿童被夹住的警告

危险：幼儿被夹住的危险。

在将旧的电冰箱或冷柜扔掉前，拆掉电冰箱或冷柜的门，但将其搁板仍放在原处，以使儿童无法轻易爬进去。

在无人看管的情况下，幼儿和身体虚弱的人不能使用本电冰箱。

应该看管幼儿，确保其不玩弄电冰箱。

## 不要存放

不要在电冰箱和其他设备附近存放汽油或其他易燃性气体和液体。


## 接地

在发生短路时，接地可以提供导出电流的线，从而减少触电的危险。

为了防止可能发生的触电，本电冰箱必须接地。不正确使用接地插头会引起触电。

如果不理解接地指南或对设备是否正确接地有疑问时，请找专业的电气师或售后服务人员检查。

## 部件名称

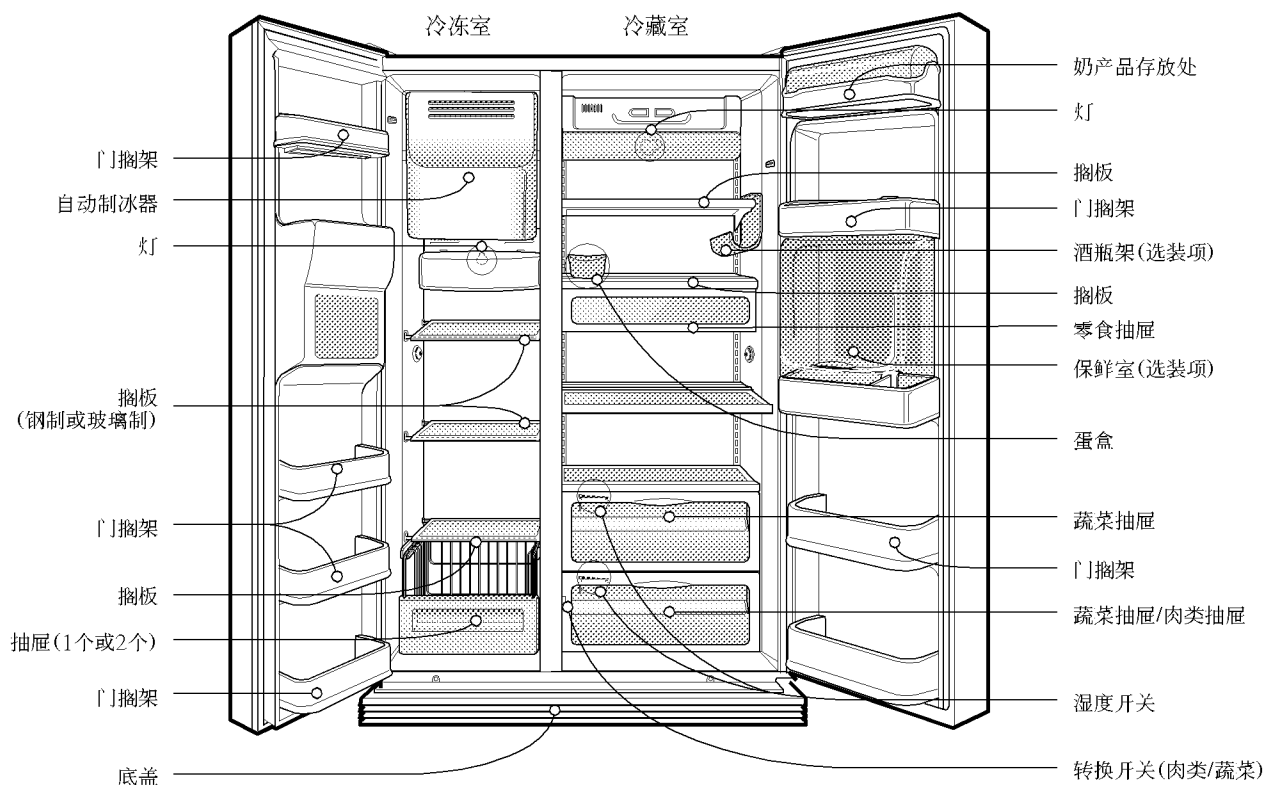


### 注意

- 如果您发现您的电冰箱缺少一些部件，可能这些部件只适用于其他型号(例如“保鲜室”就不包括在所有的型号内)。

## 选择一个合适的地方

## 安放在何处

1. 将电冰箱放置于一个方便使用的地方。
2. 避免将电冰箱放在靠近热源，直射光线和潮湿的地方。
3. 电冰箱周围必须保持适当的空气流通，以便使其正常工作。  
如果电冰箱安装在墙壁的凹进处，电冰箱上部至少要有12英寸(30厘米)或更大的空间，距墙壁至少要有两英寸(5厘米)空间。电冰箱应高于地面1英寸(2.5厘米)，特别是放在地毯上时。
4. 为了避免震动，电冰箱必须保持水平。
5. 低于5℃时不要安装本电冰箱。这会影响电冰箱的性能。

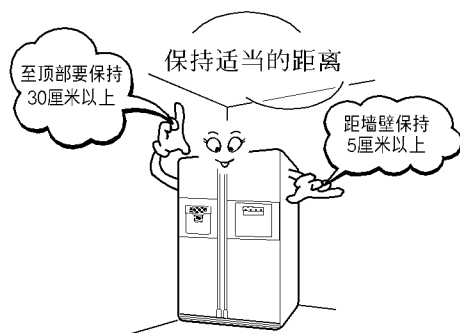

# 警告

## 拆掉底盖，然后 拆掉供水管

## 拆掉冷冻室的门


## 拆掉冷藏室的门

## 门的拆卸

### 触电之灾

在安装之前，切断电冰箱的电源供给。  
如果不这样做，可能导致死亡或严重的伤害。  
如果过道门太窄，电冰箱无法通过，  
可以拆掉电冰箱的门然后再通过。


向上抬拆掉底盖，然后按住右图所示部位①  
拔起供水管。

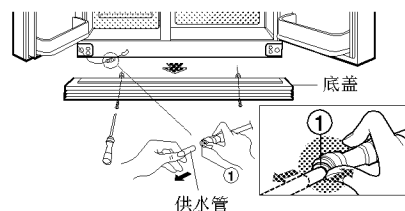


### 注意

- 如果水管的端部变形或磨损，予以切除。

1) 松开螺丝，拆掉铰链盖，然后拆开除接地线外的所有电线。

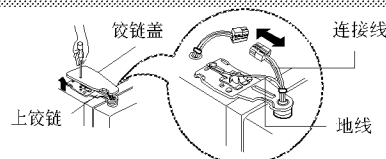


2) 按逆时针方向(①)旋转，拆掉固定器，  
然后向上(②)抬起，取出上铰链。

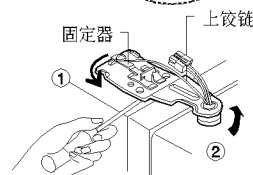

### 注意

- 拆掉上铰链时，小心不要让门向前落下来。


3) 向上抬以拆掉冷冻室的门。这时，门  
应该被抬至足以将供水管完全拉出的  
高度。

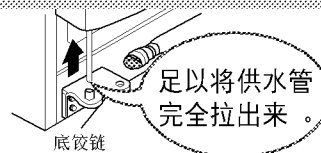


### 注意

- 将冷藏室的门移至过道门里面放下，小心不要损伤供水管。


1) 松开铰链盖螺丝，拆掉铰链盖。拆开除接地线外的所有电线。

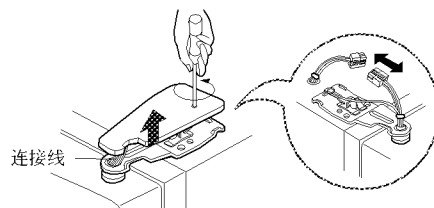

2) 按顺时针方向(①)旋转，拆掉固定器，  
然后向上(②)抬起，取出上铰链。

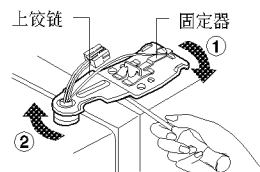


3) 向上抬以拆掉冷藏室的门。

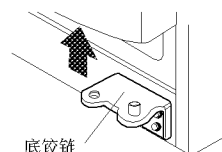

## 使电冰箱通过

如右图所示，使电冰箱侧着通过。

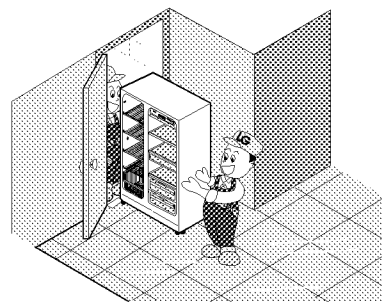

## 门的重新安装

电冰箱通过过道门后，以相反的顺序重新安装电冰箱的门。

## 供水管的安装

### 安装之前

- 自动制冰器工作需要的水压为 $147\sim 834\text{kPa}$  ( $1.5\sim 8.5\text{kgf/cm}^2$ ) (也就是说，一次性纸杯(180cc)需在3秒钟内被灌满。)
- 如果水压达不到额定水压 ( $147\text{kPa}$  ( $1.5\text{kgf/cm}^2$ )) 或低于额定水压，为了正常地自动制冰和供给冷水，您需要再购买一个增压泵。
- 使供水管的总长度保持在7米之内，并注意不要让其严重弯曲。使用7米或更长的水管会因水压的降低而导致供水故障。
- 将供水管安装在远离热源的地方。


### 警告

- 只能连接适于饮用的水。
- 参照水过滤器组的安装指南。

## 高度调节


如果冷冻室的门比  
冷藏室的门低

将螺丝刀(平形)插入左侧高度调节螺丝的凹槽, 按顺时针方向①旋转, 使门保持水平。

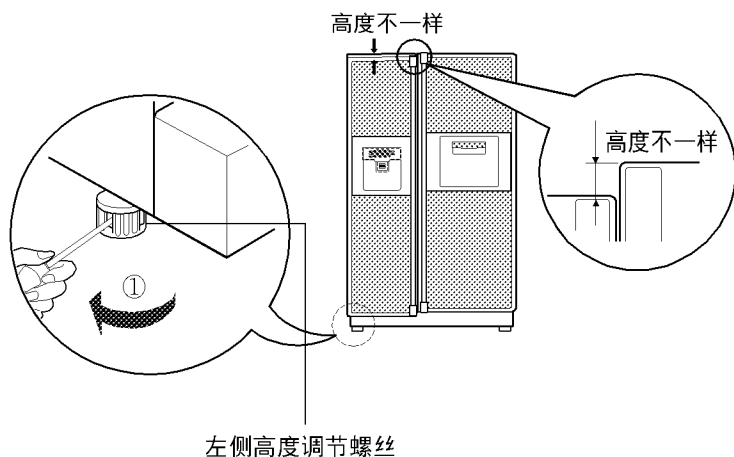

如果冷冻室的门比  
冷藏室的门高

将螺丝刀(平形)插入右侧高度调节螺丝的凹槽, 按顺时针方向①旋转, 使门保持水平。

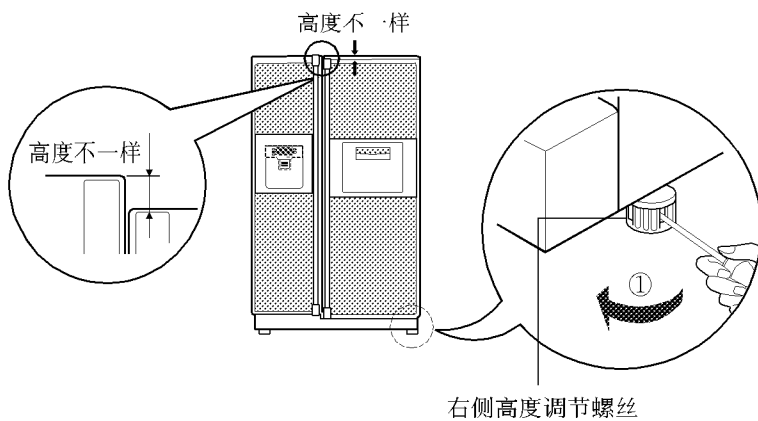

调节好门的高度后

通过调节高度调节螺丝来增加前面一侧的高度, 可以使门平稳地关闭。如果电冰箱的门不正确关闭, 其性能会受到影响。

下一步


1. 擦去运输期间所积聚的灰尘, 彻底清洗电冰箱。
2. 将附件如冰块儿盒, 盖子, 蒸发托盘等安装在适当的位置。  
他们被包装在一起, 以防止在运输途中可能造成的损坏。
3. 将电源线(或插头)连接至插座上。不要与其他设备共用一个插座。

## 启动

电冰箱初次安装时，在放入新鲜或冷冻食物之前，让其以正常运行温度稳定2至3个小时。

如果运行被中断，在重新启动前等待5分钟。


## 调节温度和功能

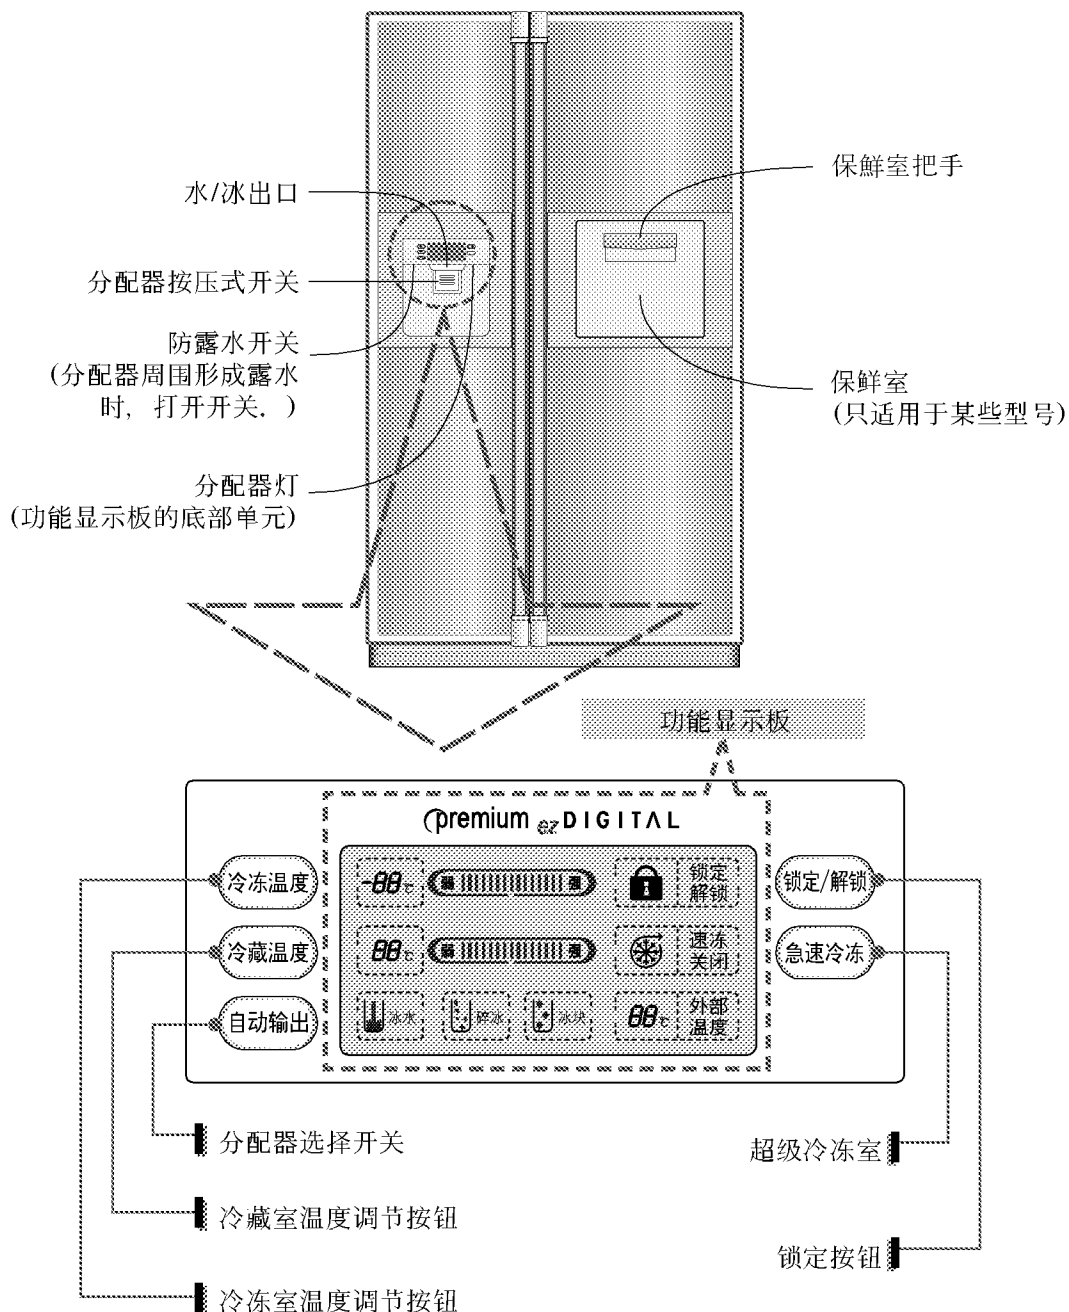

## 如何调节冷冻室内的温度


您可以调节冷冻室和冷藏室的温度。

### 冷冻室温度调节

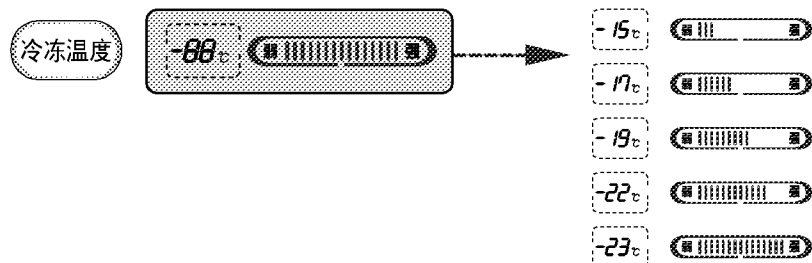

## 如何调节冷藏室内的温度

### 冷藏室温度调节

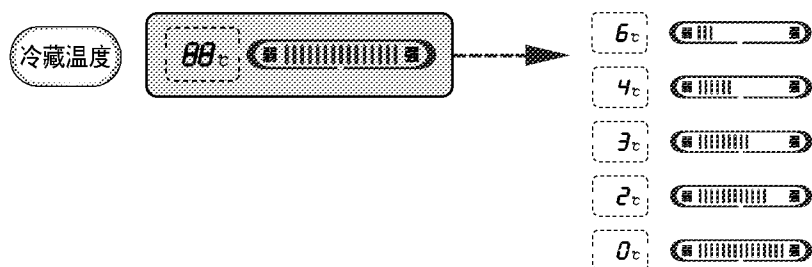

※ 每次按下按钮时，设定依序变为(中)→(中强)→(强)→(弱)→(中弱)。

- 实际的内部温度根据食物的状态变化，因为显示的设定温度只是目标温度，而不是电冰箱内部的实际温度。
- 冷藏功能在初始时比较弱。在使用电冰箱最少2到3天后，请如上所述调节温度。

## 分配器使用选择


您可以选择水或冰。

※ **自动输出** 按照需要按按钮选择水，碎冰和块冰。

※ 请使用杯子推压按下按压式按钮。

- 界线显示的是选择功能。
- 冰出来后过5秒钟，会出现“喀哒”声。这是出冰口被关闭的声音。

- 取冰或说后从按压式开关下拿走杯子时，为了接取最后的碎冰和水滴，请等待2到3秒钟。

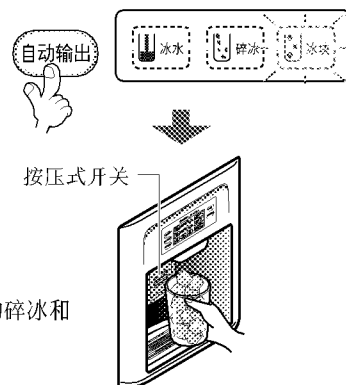

## 自动制冰器

- 自动制冰器每次可自动制冰8块，每天80块。
- 但是根据各种环境包括电冰箱的门开关的次数，这些量会发生变化。储冰盒满了之后停止自动制冰。
- 如果不想用自动制冰器，把制冰器开关转换为ON-OFF(开/关)。如果想再用自动制冰器，把关转换为OFF-ON(关/开)。

### 注意

- 制成的冰落入储冰盒时产生噪音是正常的。

## 制冰器运行不平稳时

冰被冻结在一块儿了

- 冰被冻结在一块儿时，将冻结在一块儿的冰从储冰盒中取出来，将它们打成碎块儿，然后再放入储冰盒。
- 如果制冰器制的冰太小或冻结在一块儿时，制冰器的供水量就需要调整。与售后服务中心联系。
- ※ 如果不常用冰，它就会冻结在一块儿。

断电

- 冰可能会落到冷冻室。取出储冰盒，扔掉所有的冰，弄干后再放回去。电冰箱再恢复供电后，将自动选择碎冰。



电冰箱是新安装的

- 新安装的电冰箱需要12个小时才能在冷冻室制冰。

## 超级冷冻

选择此功能提高冷冻性能。

-  按此按钮时，在“开”和“关”之间反复。
- 选择特殊冷藏“开”后，箭头标识图标保留在“开”状态。
- 超级冷冻功能在固定的时间过去后会自动关闭。




例) 选择“开” 例) 选择“关”

## 锁定

该按钮停止其他按钮的操作。

-  按(锁定)按钮时，将在锁定和解除锁定之间反复。
- 选择“锁定”时按其他按钮，该按钮无法工作。




例) 選擇“鎖定” 例) 再次選擇“鎖定”

## 其他功能

### 周围温度显示窗

- 只显示-9℃ ~ 49℃之间的温度。
- 低于-10℃的温度显示为“LO(低)”，高于50℃的温度显示为“HI(高)”。
- 温度可能与周围实际温度不同，因为监视器位于电冰箱的上部(门的顶部)



### 门开启警告

- 如果电冰箱和家庭酒吧的门开启或每完全关闭，超过1分钟就每间隔30秒钟发出3次警告音。
- 如果门关闭后继续发出警告音，请联系当地的售后服务中心。

### 诊断(探测故障)功能

- 在电冰箱的使用过程中，产品发现故障时，诊断功能会自动探测故障。
- 如果产品发生故障，按任何按钮都无法工作，也无法正常显示。如果发生这种情况，不要关闭电源，立即联系当地的售后服务中心。如果关闭电源，维修工程师需要花费很多时间查找发生故障的部份。

## 冰和水是如何供给的

水在储存在冷藏室的水箱期间被致冷，然后被送至分配器。  
冰在自动制冰器中被制成，然后被分为碎冰或块状冰送至分配器。

### 注意

- 开始时水不太凉是正常的。如果需要更凉一点的水，在玻璃杯里加一些冰。

## 如何使用分配器

- 在碎冰，水和块冰中选择其一，用玻璃杯或其他容器轻轻按按压式开关。

### 水

按选择按钮点亮水指示灯。

- 用玻璃杯按按压式开关，水就会出来。

### 碎冰







按选择按钮点亮碎冰指示灯。

- 用玻璃杯按按压式开关，碎冰就会出来。

### 块冰

按选择按钮点亮块冰指示灯。

- 用玻璃杯按按压式开关，块冰就会出来。

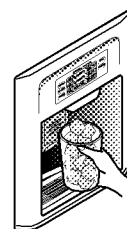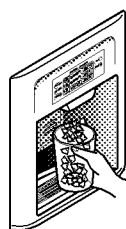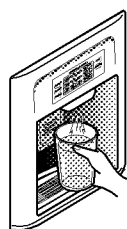

**警告**

**扔掉电冰箱安装后第一次制作的冰(大约20块儿)和水(大约7杯)。**  
第一次制作的冰和水可能含有来自供水管或供水箱中的杂质或异味。  
电冰箱长期没有使用的话, 这一步也是必需的。

**让幼儿远离分配器**

幼儿可能错误地推开关或损坏灯。

**小心不要让食物堵塞冰的通道。**

如果食物被放在冰通道的进口, 冰就无法出来。如果只使用碎冰, 冰的通道可能会被冰屑盖著。  
这时, 除去积聚的冰屑。

**千万不要为了快速致冷而把饮料罐或其他食物放在储冰盒内。**

这些行为会损坏自动制冰器。

**千万不要使用薄的水晶杯或陶瓷杯去接冰。**

这种杯子或容器会破裂。

**在往杯子里放水或其他饮料之前, 先将冰放在杯子里。**

如果把放入盛有液体的杯子里, 水会溅出。

**千万不要用手或其他工具去碰冰的出口。**

这样会造成部份破损或将手弄伤。

**千万不要拆掉制冰器的盖子。****将表面弄平, 以便使储冰盒储满冰。**

冰被堆在制冰器的附近。所以, 应该考虑到这种状况, 对制冰器来说, 储冰盒已被储满, 制冰工作停止。


**如果有污染了得冰出来, 立即联系售后服务中心, 停止使用。****千万不要使用太窄或太深的杯子。**

冰可能会夹在冰的通道中, 这样电冰箱就会发生故障。

**使杯子与出冰口保持适当的距离。**

杯子距出冰口太近, 可能会阻碍冰出来。

冷冻室门 →

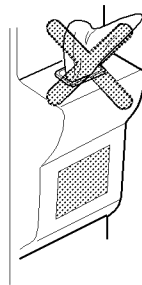


## 保鲜室(只适用于某些型号)

如果使用


打开保鲜室的门

- 不需打开电冰箱的门就可以在保鲜室存取食物，这样可以节省电力。
- 保鲜室的门打开时，冷藏室内的灯就被点亮。这样可以容易地分辨物品。

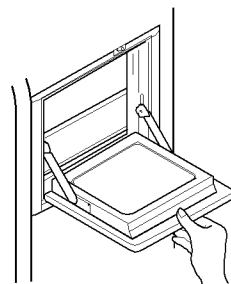


将经常需用的食物如饮料等放在保鲜室内。

- 保鲜室可以保持准确的温度，因为保鲜室有一个专用的温度感应器。

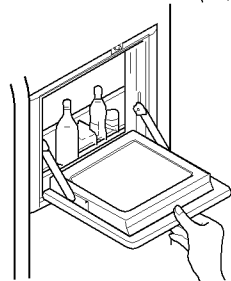


将保鲜室当作一个架子

- 千万不要把保鲜室的门用作砧板，并小心不要用锐利的工具损坏它。
- 千万不要把臂膀靠在上面和重压它。

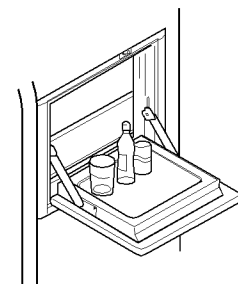


千万不要取出保鲜室内的盖子

- 没有盖子，保鲜室无法正常发挥功能。

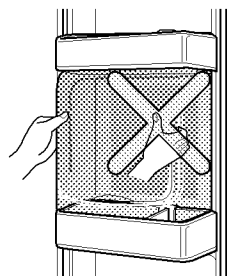

千万不要在保鲜室的门上放重的物体，也不要让幼儿挂依在门上。

- 不仅保鲜室的门可能会被损坏，而且幼儿也可能受到伤害。

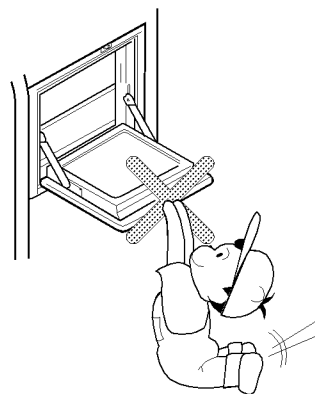


## 搁板高度调节

### 搁板

冷藏室的搁板是可以移动的，这样就可以根据食物的空间需要放在适当的高度。


如何分开搁板：

朝①的方向倾斜抬起搁板，然后朝②的方向抬起分开搁板。

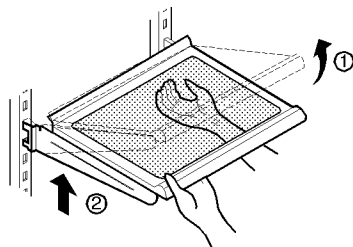

如何安装搁板：

将搁板放在所需要的高度，将其推入凹槽。然后将搁板的前面降低推入凹槽。

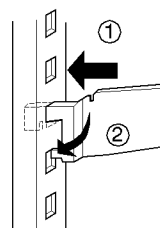


#### 注意

- 确保搁板是水平的。否则，它会脱落。

### 酒瓶架（仅适用于某些型号）


## 酒瓶架调节

酒瓶可以横着放在酒瓶架上。它可以安装在任何一个搁板上。

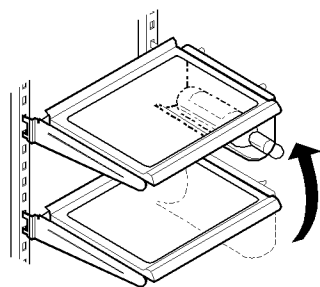

酒瓶架调节：


直着拉出就可以分开酒瓶架，将它放在所需的端板的端部向内推就可以安装。

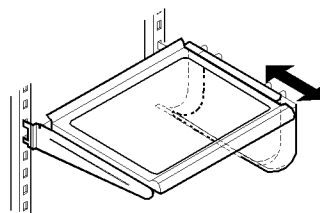

## 向外可调搁板 (防摔保护器)


您可使用有些玻璃搁板滑进，滑出电冰箱如下：

- 要拽出搁板，请轻轻向您的方向拽搁板的前方。
- 要推进搁板，请推搁板至停止。

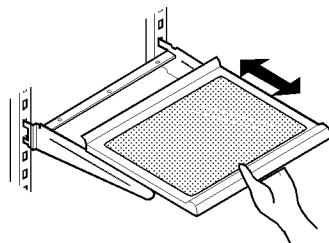

## 蛋盒

您可将蛋盒移到您所需要的地方，并可根据鸡蛋的数量选择其他型号的蛋盒。

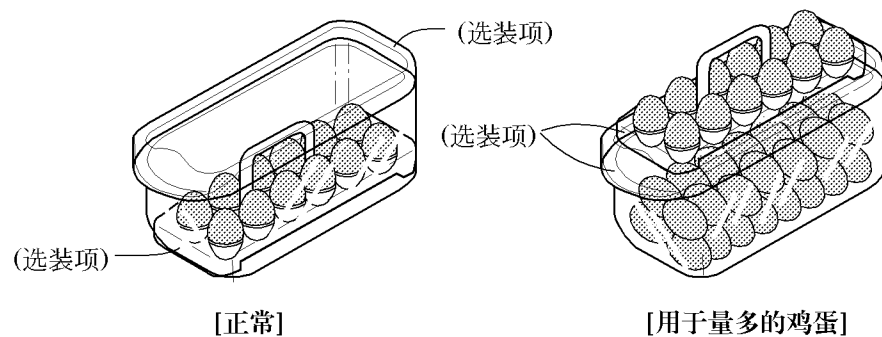


### 注意

- 千万不要把蛋盒存放在储冰盒中。它会破裂。
- 千万不要把蛋盒存放在冷冻室或保鲜室中。



## 蔬菜储存室的湿度控制

储存蔬菜或水果时，通过将湿度控制开关调节至左/右可以控制湿度。

### 高湿度




### 低湿度

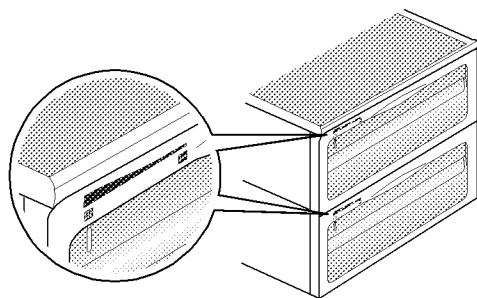


## 转换为蔬菜或肉类储存室



- 冷藏室的底部抽屉可以转换成蔬菜或肉类储存室。



蔬菜储存室



肉类储存室

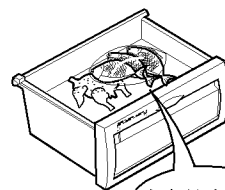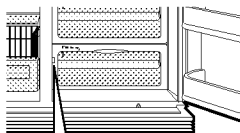

在存放食物前  
一定要检查。


肉类储存室保持著比冷藏室低的温度，肉类或鱼类可以长时间保持新鲜。

### 注意

- 如果转换开关设定为肉类储存室，蔬菜或水果会被冻结。所以在存放食物前一定要检查。

## 除臭器(仅适用于某些型号)

本系统使用光触媒可以有效地吸收强烈的气味。本系统不会对储存的食物产生任何影响。

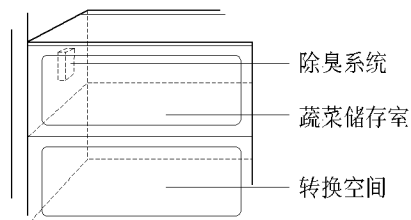

### 如何使用除臭系统

- 因为除臭器已经安装在冷藏室的冷气进气管上，不需要在单独安装。
- 请使用密封的容器存放有辛辣气味的食物。否则该气味就会被存放在一起的其他食物吸收。

## 食物的位置

(参照部件的名称)

### 酒瓶架

存放酒

### 零食抽屉

存放各类小食物如面包，零食等。

### 冷冻室搁板

存放各类冷冻食物如肉，鱼，冰淇淋，冷冻零食等等。

### 冷冻室门搁架

- 存放小包装冷冻食物。
- 因为开门会使温度升高。所以象冰淇淋等食物不要存放太长时间。

### 冷冻室抽屉

- 存放用薄膜包装后的肉，鱼，鸡等。
- 存放干货。

### 奶制品存放处

存放奶制品象黄油，奶酪等等。

### 蛋盒

请把蛋盒子放在适当的位置。

### 保鲜室

存放经常需要的食物如饮料等等。

### 冷藏室搁板

存放小菜时，使其与其他食物保持适当距离。

### 冷藏室门搁架


存放小包装的食物或饮料如牛奶，果汁，啤酒等等。

### 蔬菜抽屉

存放蔬菜或水果。

### 蔬菜抽屉/ 肉类抽屉转换空间

根据需要设定转换开关后可以存放蔬菜，水果，解冻的肉和生鱼等等。  
在存放食物前一定要检查转换开关的设定。

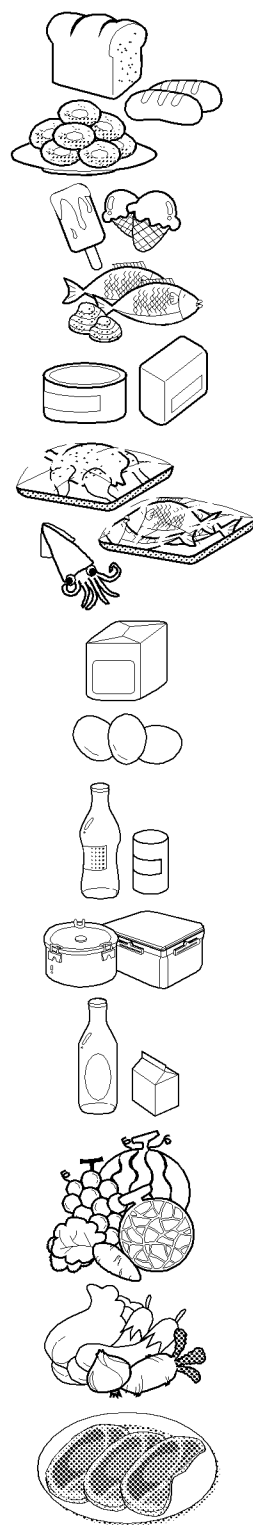

## 储存食物

- 将新鲜的食物存放在保鲜室中。  
如何冷冻和解冻食物是保持其新鲜和风味的重要因素。
- 不要在低温下保存容易变质的食物，如香蕉，柠檬等等。
- 在存放前让热的食物先冷却，存放热的食物会使其他食物变质，而且增加电力消耗。
- 储存食物时，用薄膜盖起来或放在有盖子的容器里。这样可以防止水汽的蒸发，帮助保持食物的风味和营养。
- 不要让食物堵塞通风口。冷空气的平稳流通可以使电冰箱温度保持平衡。
- 电冰箱的门不要开启太频繁。开门会使热气进入电冰箱，导致温度升高。
- 千万不要在门搁架上存放太多的食物，因为它们可能会顶着内架，使门无法完全关闭。

### 冷冻室

- 不要将瓶子存放在冷冻室-冷冻时会破裂。
- 不要冷冻已解冻的食物。这样会使食物失去风味和营养。
- 长期储存象冰淇淋之类的食物时，请把它们放在冷冻室的搁板上，而不是门搁架上。

### 冷藏室

- 避免将非常潮湿的食物放在冷藏时的顶部搁板上。因直接接触冷空气会使其冻结。
- 在放入电冰箱前，将食物清洗。蔬菜和水果应清洗和擦干，包装的食物也应擦净，以防止附近的食物变质。
- 在储藏架或盒子里存放鸡蛋时，应保证它们是新鲜的，而且应放在上方的位置，以使其长时间保持其新鲜。

#### 注意

- 如果把电冰箱房子湿热的地方，门的频繁开启和储存大量的蔬菜会形成露水，但不影响电冰箱的性能。用抹布小心地擦去露水。


## 如何拆除部件

### 注意

- 拆除时的顺序与安装时的顺序相反。
- 在拆除和安装之前必需拔掉电源插头。
- 千万不要使用过大的力量拆除部件。这样会损坏部件。


### 冷冻室灯

轻轻敲着①和转动灯盖③分开灯，然后旋动灯的盖子②。顺时针旋动灯泡。电冰箱最大可使用40W的灯泡，可以在售后服务中心购买。

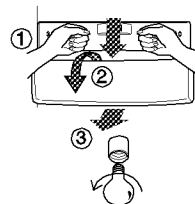


### 分配器灯

向外拉分开灯泡，然后拆掉灯泡。电冰箱使用的灯泡最大为15W，可以在售后服务中心购买。

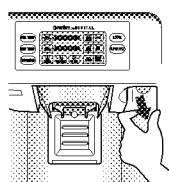


### 冷冻室搁板

要拆掉搁板，将搁板的左侧抬起一点，推向①的方向，将搁板的右侧向②的方向抬起，然后就可以取出。

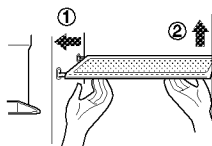

### 门搁架和支撑


握住搁架的两边向①的方向抬起门搁架，然后向②的方向拉。

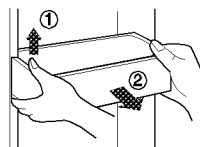

### 储冰盒


如右图所示，握住储冰盒，然后轻轻抬起①向外拉②。

- 除非需要，建议不要拆掉储冰盒。
- 拆除储冰盒时一定要用双手，以防止其落到地板上。
- 如果储冰盒没有安装好，轻轻地旋动旋转设施。

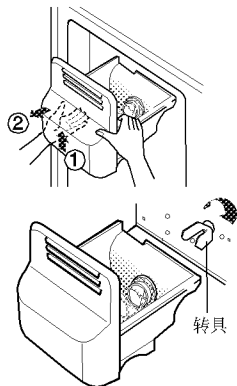

### 分配器使用后

集水器没有自我排水功能。所以应予以清洗。按住集水器盖子的左侧拆掉盖子，用布擦干。向右按图中所标识的点，拆掉集水器盖子。

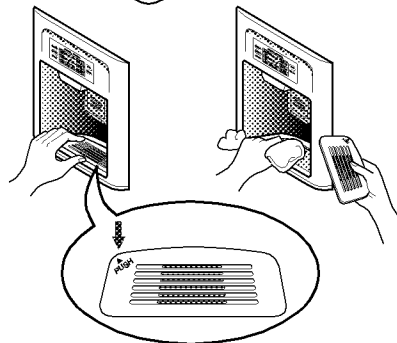


## 冷藏室的灯

要拆掉灯的盖子，向前按灯盖下面的凸出部份，然后将灯盖拉出来。顺时针旋转灯泡。最大可使用 40W 的灯泡，可以在售后服务中心购买。

## 保鲜室

- 分开保鲜室的上架，然后拉出保鲜室的盖子 (①)。
- 将其向上拉就可拆掉保鲜室。

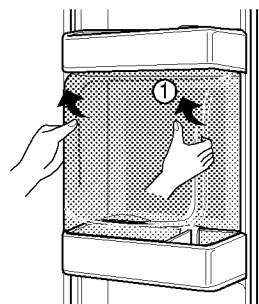


### 注意

- 在拆除蔬菜储存室、零食抽屉和保鲜室盖子时，一定要拆掉电冰箱门上的部件。

## 蔬菜储存室盖子

- 要拆掉蔬菜储存室，将蔬菜储存室向前拉一点儿①，如图所示，抬起蔬菜储存室盖子的前部②，就可将其取出。

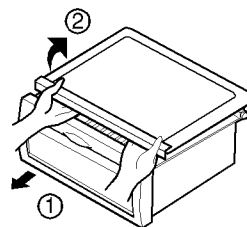

## 一般信息

### 休假期间

在一般的长期休假中，您将发现最好还是让冰箱照常工作。将可冷冻的物品放入冷冻室以延长保存期。  
不想让其运行时，取出所有的食物，切断电源，彻底清洗电冰箱内部，让每个门都开著，以防止形成臭味。

### 停电

大部分情况下，一个小时或两个小时的停电不会影响电冰箱的温度。  
但是，在停电期间，您应减少打开电冰箱的门的次数。

### 如果搬家

拆掉或拧紧电冰箱内所有松掉的部件。为避免损坏高度调节螺钉，把它们旋入基座内。

### 抗冷凝管

电冰箱的外壁有时可能会较热，特别是刚安装好之后。  
不要惊慌。这是由于防冷凝管的原因，它把电冰箱内的抽出以防止电冰箱的外壁“发汗”。

## 清洗

保持电冰箱的清洁，防止产生异味是很重要的。  
应立即擦掉溢出的食物，如果不擦掉，它就会酸化，腐蚀塑料的表面。

### 外表

用微温的中性肥皂液或洗涤剂清洗耐用家电产品—电冰箱。  
用乾淨的湿布擦，然后再擦干。

### 内部

建议定期清洗。用碳酸氢钠洗液或中性洗涤剂和温水清洗所有空间。漂洗和擦干。

### 清洗后

请确认电源线没有被损坏，电源插头没有过热，电源插头插在电源插座上。

### 警告

清洗电气部件(如灯泡，开关，控制器等)的周边前，一定要从墙上的插座中拔掉电源线。  
用海绵或布擦去剩馀的湿气，以防止水或液体进入电气部件而导致触电。  
千万不要用金属擦板，刷子，粗糙的磨料清洗剂，强硷洗涤剂，易燃或有毒清洗液来清洗电冰箱的表面。  
不要用湿的手触摸冷冻的表面，因为湿的物体会粘附在极冷的表面上。

## 发现并解决问题

在寻求售后服务之前，请阅读此清单。这样可以节省时间和开支。  
本清单包括了经常发生的问题，但这都不是因为电冰箱的工艺和材料有缺陷而造成的结果。

| 问题            | 可能的原因                    | 解决办法                                      |
|---------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| 电冰箱的工作状况      |                          |                                           |
| 电冰箱压缩机不工作。    | 电冰箱控制器关闭。                | 设置电冰箱控制器。参见控制器设置。                         |
|               | 电冰箱处于除霜过程。               | 这对全自动除霜电冰箱来说是正常的。除霜过程会定期进行。               |
|               | 插座上的插头松开了。               | 确保插头紧紧地插在插座上。                             |
|               | 断电。检查屋内的灯。               | 请求当地电力公司的服务。                              |
| 电冰箱工作太频繁或时间太长 | 电冰箱比您以前的大。               | 这是正常的。更大，更高效电冰箱在这些条件下工作时间更长。              |
|               | 房间内或外部天气很热。              | 在这样的环境下，电冰箱工作时间更长是正常的。                    |
|               | 电冰箱近期有一段时间没有使用。          | 电冰箱需要几个小时才能完全冷却下来。                        |
|               | 近期可能储藏过大量热的或烫的食物。        | 热的食物会导致电冰箱需要工作更长的时间才能达到设定的温度。             |
|               | 电冰箱的门开得过于频繁或时间过长。        | 热空气进入电冰箱会导致它工作更长的时间。减少开门的频度。              |
|               | 冷藏室或冷冻室的门可能微开着。          | 检查电冰箱是否放置平稳。<br>把食物和容器从门上取走。参见问题部份。门的开/关。 |
|               | 电冰箱控制器设置过冷。              | 把电冰箱控制器设置到较热的水平，直至电冰箱的温度令您满意。             |
|               | 冷藏室或冷冻室垫圈脏，旧，破碎，或大小严重不符。 | 清洁或更换垫圈。门垫圈的泄漏会导致电冰箱要工作更长时间才能保持设定的温度。     |
|               | 自动调温器使电冰箱处于恒温状态。         | 这是正常的。电冰箱时而工作，时而停下来，以保持恒温。                |

| 问题                  | 可能的原因                                    | 解决办法                                  |
|---------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| 电冰箱压缩机不工作。          | 自动调温器使电冰箱保持恒温。                           | 这是正常的。电冰箱时而工作，时而停下来，以保持恒温。            |
| 温度太冷                |                                          |                                       |
| 冷冻室的温度太冷，但冷藏室的温度正常。 | 冷冻室控制器设置太冷。                              | 把冷藏室控制器设定到更冷的水平。                      |
| 冷藏室的温度太冷，而冷冻室的温度正常。 | 冷藏室控制器设置太冷。                              | 把冷藏室控制器设定到更暖的水平。                      |
| 储藏在抽屉中的食物结冻了。       | 冷藏室控制器设置太冷。                              | 参见上述解决办法。                             |
| 储藏在肉类抽屉中的肉类结冻了。     | 肉类储藏温度应刚低于水的冰点 (32F, 0℃)，以达到最长保鲜时间。      | 由于肉类含有水份，形成冰霜是正常的。                    |
| 温度太热                |                                          |                                       |
| 冷藏室和冷冻室的温度太热。       | 冷冻室控制器设置太热。                              | 把冷冻室或冷藏室控制器设定到更冷的水平，直到冷冻室或冷藏室的温度令您满意。 |
|                     | 冷藏室控制器设置太热。<br>冷藏室控制器的设置会对冷冻室的温度产生一定的影响。 | 把冷冻室或冷藏室控制器设定到更冷的水平，直到冷冻室或冷藏室的温度令您满意。 |
|                     | 开门过于频繁或时间过长。                             | 当门打开时，暖空气就进入冷藏室或冷冻室。减少开门频度。           |
|                     | 门微开著。                                    | 关紧门。                                  |
|                     | 近期可能储藏了大量热的或烫的食物。                        | 一直等到冷藏室或冷冻室达到所选择的温度。                  |
|                     | 电冰箱近期有一段时间没有使用。                          | 电冰箱需要几个小时才能完全冷却下来。                    |
| 冷藏室的温度太热但冷冻室的温度正常。  | 冷藏室控制器设置太热。                              | 把冷冻室控制器设定到更冷的水平。                      |

| 问题               | 可能的原因                            | 解决办法                                      |
|------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 声音与噪音            |                                  |                                           |
| 电冰箱工作时声音很大。      | 现今的电冰箱已增加了储藏能力，并能保持更平稳的温度。       | 声音有点大是正常的。                                |
| 压缩机启动时声音很大。      | 开始进入工作状态时，电冰箱会在高压下运行。            | 这是正常的。电冰箱持续工作后声音会变小。                      |
| 振动或卡嗒卡嗒的噪音       | 地板不平或不牢固。<br>轻微移动电冰箱时，电冰箱在地板上晃动。 | 确保地板水平而且坚固，并能完全支撑电冰箱。                     |
|                  | 放在电冰箱上部的物品振动。                    | 拿掉物品。                                     |
|                  | 电冰箱内搁架上的盘子振动。                    | 盘子轻微振动是正常的。<br>轻轻移动盘子。确保电冰箱水平而且牢固地放置在地板上。 |
|                  | 电冰箱与墙或橱柜相接触。                     | 移动电冰箱，让它不要与墙或橱柜接触。                        |
| 电冰箱内部有水分/湿气/冰    |                                  |                                           |
| 电冰箱内壁上有湿气积聚。     | 天气热和潮湿会增加结霜和内部出水的可能性。            | 这是正常的。                                    |
|                  | 门微开著。                            | 参见问题部分门的开/关。                              |
|                  | 开门过于频繁或时间过长。                     | 减少开门频度。                                   |
| 电冰箱外部有水分/湿气/冰    |                                  |                                           |
| 电冰箱的外部或门之间有湿气形成。 | 天气潮湿。                            | 在潮湿天气下这是正常的。<br>天气湿度减低时，湿气应该会消失。          |
|                  | 门微开著，使电冰箱内的冷空气与外部的暖空气相遇。         | 这时，把门关紧。                                  |


| 问题       | 可能的原因                     | 解决办法                                       |
|----------|---------------------------|--------------------------------------------|
| 电冰箱内有异味  | 电冰箱内部需要清洁。                | 用海绵，温水和苏打水清洁内部。                            |
|          | 电冰箱内有味道很浓的食物。             | 完全包装好食物。                                   |
|          | 一些容器和包装材料会产生气味。           | 使用其他的容器或其他品牌的包装材料。                         |
| 门/抽屉的开/关 |                           |                                            |
| 门没有关紧。   | 食物包引起门开著。                 | 移动使门无法关上的食物包。                              |
| 门没有关紧。   | 关门太重，引起其他门有些打开。           | 轻轻地关上两扇门。                                  |
|          | 电冰箱没有放平。轻轻移动时电冰箱会在地板上晃动。  | 调节螺旋以调整高度。                                 |
|          | 地板不平或不坚固。轻轻移动时电冰箱会在地板上晃动。 | 确保地板平整并能完全支撑电冰箱。让木匠修复下陷或不平的地板。             |
|          | 电冰箱碰到了墙或橱柜。               | 移动电冰箱。                                     |
| 抽屉很难拉动。  | 食物碰到抽屉上部的搁架。              | 在抽屉内少放一些食物。                                |
|          | 抽屉的滑轨脏了。                  | 清洁抽屉和滑轨。                                   |
| 分配器      |                           |                                            |
| 分配器不分配   | 储冰盒空了。                    | 第一部分供给的冰进入储冰盒后，分配器应该会出冰。                   |
|          | 冷冻室温度设置太热。                | 把冷冻室控制器调到更高的设置，使其能制冰。第一部分供给的冰制成后，分配器应该会出冰。 |
|          | 家庭水管阀门没有打开。               | 打开家庭水管阀门，并让制冰有充足的时间。制冰后，分配器应该会出冰。          |
|          | 冷藏室或冷冻室门没有关上。             | 确保两扇门都关紧了。                                 |

| 问题       | 可能的原因                                            | 解决办法                                                |
|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 分配器不分配   | 冰融化和冻结在螺丝钻周围，是由于不常使用，温度的波动和/或停电。                 | 拆掉储冰盒，使内容物融化。清洗并擦乾储冰盒，然后将其安装在正确的位置上。制做新的冰时，分配器应该运行。 |
| 冰分配器被堵塞。 | 冰块堵塞在制冰器的曲臂和底座之间。                                | 取出堵塞分配器的冰块。                                         |
|          | 冰块冻结在了一起。                                        | 经常使用分配器，这样冰块就不会冻结在一起了。                              |
|          | 分配器使用了买来的或以其他方式制成的冰块。                            | 分配器只能使用制冰器制成的冰。                                     |
| 分配器不分配水。 | 家庭水管阀门没有打开。<br>参见问题“制冰器不制冰”部分。                   | 打开家庭水管的阀门。                                          |
|          | 冷冻室或冷藏室的门没有关闭。                                   | 确认两个们都关闭了。                                          |
| 水有臭味或异味。 | 水箱中的水时间太长。                                       | 取出和扔掉7杯水，以更新供水。再取出和扔掉7杯水以完全冲洗外水箱。                   |
|          | 电冰箱没有与冷水管正确连接。                                   | 将电冰箱与向厨房水龙头供水的冷水管连接。                                |
| 冰落下的声音   | 自动制成的冰落到储冰盒中发出这种声音是正常的。<br>根据电冰箱的位置不同，声音的大小会有变化。 |                                                     |
| 供水的声音    | 自动制成的冰落下后，向制冰器供水时发出这种声音是正常的。                     |                                                     |
| 其他       | 请详细阅读本手册中的“自动制冰器和分配器”部分。                         |                                                     |


## 更换板时....

(更换板之前，一定要阅读。)

更换板(A, B, C)时，要与有资格的专业维修点联系后进行更换，并有以下几个步骤。

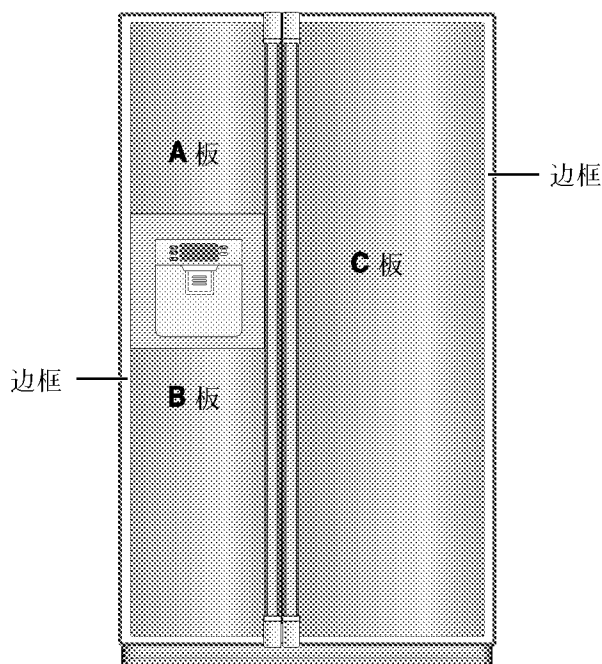

1. 避免板受破坏。如果它受破坏，会导致人身伤害。
2. 当用玻璃作板的材料时，必须使用钢化玻璃。如果普通玻璃打碎时，可造成人身伤害。
3. 要更换的板(A, B, C)的总重量不应超过15千克。如果超重，铰链强度可能减少，导致门下垂等。
4. 边框中的板的厚度是  
3.2~3.5mm(毫米)。
5. 板的大小(宽高)  
板(A)：340.5mm× 496mm  
板(B)：340.5mm× 823mm  
板(C)：456.5mm× 1673mm

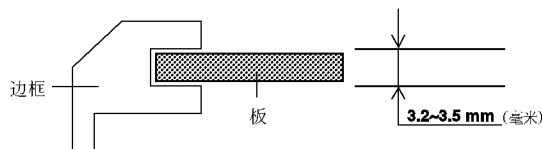


小心使用电冰箱

在更换玻璃门时，前门上的玻璃有可能破碎，导致伤人。所以小心操作。

## 更换板时 ....


(更换板之前, 一定要阅读。)

更换板(A, B, C, D)时, 要与有资格的专业维修点联系后进行更换, 并有以下几个步骤。

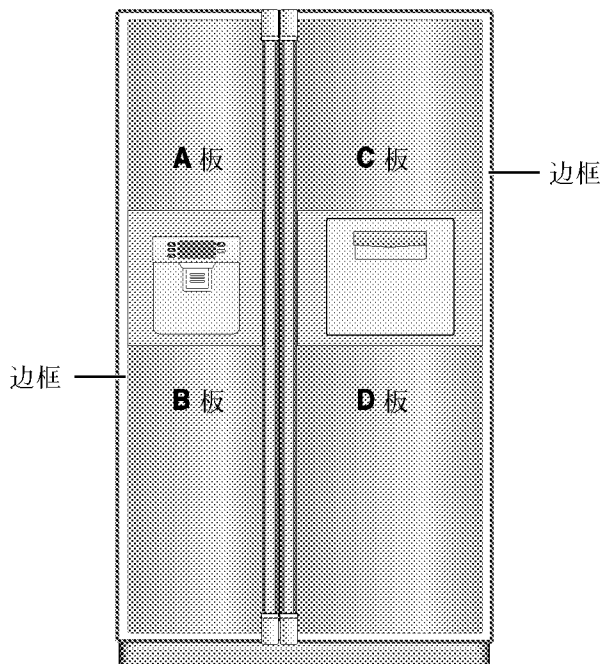

1. 避免板受破坏。如果它受破坏, 会导致人身伤害。
2. 当用玻璃作板的材料时, 必须使用钢化玻璃。如果普通玻璃打碎时, 可造成人身伤害。
3. 要更换的板(A, B, C, D)的总重量不应超过15千克。如果超重, 铰链强度可能减少, 导致门下垂等。

4. 边框中的板的厚度是  
3.2~3.5mm(毫米)。

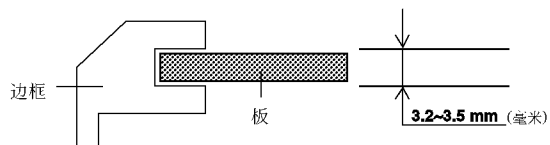

5. 板的大小(宽高)

板(A) : 340.5mm×496mm

板(B) : 340.5mm×823mm

板(C) : 456.5mm×496mm

板(D) : 456.5mm×823mm

小心使用电冰箱

在更换玻璃门时, 前门上的玻璃有可能破碎, 导致伤人。所以小心操作。



---

韩国庆南昌原市加音丁洞391-2  
<http://www.lge.com>