مكيف هواء الغرفة

دليل المالك

- الرجاء قراءة هذا الدليل بالكامل وبعناية قبل تشغيل هذه الوحدة
- اتصل بعامل الخدمة المعتمد لصيانة وتصليح هذه الوحدة
- اتصل بفني التركيب لتركيب هذه الوحدة
- لا يمكن للاطفال كبار السن والمعاق
  دون اشراف
- يجب الاشراف على الا
  لكي لا يعبثوا به

قبل التركيب، ي جهاز ال
خدمات الكهرباء ى الموا
(معيار EN61000-3

تقديم

تحوطات السلامة

لمنع اصابة المستخدم او أي شخص اخر ولمنع حدوث تلف في الممتلكات، يجب اتباع التعليمات التالية.

■ التشغيل الخاطيء بسبب تجاهل التعليمات يؤدي الى حدوث اذى او ضرر، تم تصنيف درجة الخطورة

⚠ تحذير

يشير هذا الرمز الى احتمال حدوث الموت او حدوث اصابات بالغة الخطورة.

⚠ تنبيه

يشير هذا الرمز الى احتمال حدوث اصابات او ضرر في الممتلكات فقط.

تحوطات السلامة
تحذير ٢
تنبيه ٣

تعليمات التشغيل
الاعداد قبل التشغيل ٤
سمات جهاز التحكم عن بعد ..٥
اختيار وضع التشغيل ٧
سمات اضافية ١٣

العناية والصيانة
العناية والصيانة ١٦
نصائ[illegible] ١٨

تحر[illegible] استدعاؤك
لعامل [illegible] ١٩

⚠ تحذير

■ لا تقم بتركيب ، نزع و اعادة تركيب هذه الوحدة بنفسك .

• التركيب الغير جيد يتسبب في تسرب الماء ، الاصابة بالصدمة الكهربائية او اشتعال حريق. رجاءا استشر وكيل معتمد او اخصائي للقيام بعمل التركيب . الرجاء الملاحظة الى ان الخطأ الناتج بسبب التركيب الغير جيد لا تغطيه الضمانة.

• يجب تركيب الوحدة في مكان يسهل الوصول اليه .مسؤولية اضافة أي تكاليف خاصة أخرى متطلبة لخدمة الجهاز سوف تكون على الزبون .

⚠ تحذير

• في حالة عدم القيام بذلك فقد يؤدي ذلك الى حدوث صدمة كهربائية او نشوب حريق بسبب توليد الحرارة او الصدمة الكهربائية.	• يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية او نشوب حريق بسبب توليد الحرارة	• فسوف تتسبب في حدوث صدمة كهربائية او نشوب حريق • اذا ما تم تلف الوصلة الكهربائية ، يجب تغييرها باخرى خاصة او مجمع يمكن الحصول عليها من المصنع او من وكالة الخدمات
• لا تستخدم مشترك كهربائي مع جهاز آخر	• فقد تتسبب في حدوث صدمة كهربائية	• بما ان المروحة تدور بسرعة شديدة فقد يتسبب ذلك في اصابتك بجروح او تلف الوحدة.
• قد يؤذي ذلك صحتك	• اذا ما واصلت الوحدة العمل في مثل هذه الظروف الغير طبيعية فقد تتسبب في نشوب حريق ، ظهور مشاكل و غيره . في هذه الحالة استشر و كيلك المعتمد.	• ففي حالة عمل ذلك بطريقة خاطئة ، فقد يؤدي ذلك الى نشوب حريق ، جروح بسبب سقوط الوحدة ، تسرب الماء وغيره. استشر وكيلك المعتمد.

تنبيه

- اتصل بفني الخدمة المعتمد لتصليح او صيانة هذه الوحدة .
- اتصل بفني التركيب لتركيب هذه الوحدة .
- مكيف الهواء غير مهيأ لتشغيله بواسطة الصغار والاطفال والمعاقين دون اشراف.
- يجب الاشراف على الصبية للتأكد من عدم عبثهم بهذا الجهاز.

⚠ تنبيه

- فقد تسبب جروح
- يجب فصله من مصدر التيار الكهربائي

- قد يدخل الماء داخل الوحدة ويعمل على ازالة المواد العازلة .قد تتسبب في حدوث صدمة كهربائية

- قد يظهر نقص في الاوكسجين

- بما ان المروحة تدور بسرعة عالية اثناء التشغيل فقد تتسبب في حدوث جروح

- قد يصيب ذلك الشتول والحيوانات الاليفة بأذى

- قد تسقط الوحدة وتنهار وتسبب جروح .

- قد يسبب ذلك حريق وتشويه الصندوق

- فقد يتسبب في عدم الاحتراق الكامل

- قد تتسبب في حدوث جروح في حالة انهيارها

- قد يسبب جروح بسبب دوران النافخ.

- ان لم تفعل ذلك ، فقد تتراكم الاوساخ وتتسبب في نشوب حريق

- فقد يتسبب في اصابتك بجروح أو غيره اذا ما انهار.

- لا تستخدم مكيف الهواء لحفظ اجهزة دقيقة ، طعام ، حيوانات ، شتول مواد فنية .
فقد تتلف جودتها وغيره .

- في وضعية التبريد، اذا تم تشغيله في غرفة بها رطوبة عالية (RH ٨٠ او اكثر) ولمدة طويلة فقد يتكثف الماء ويتساقط وقد يتلف اثاث الغرفة.

الاعداد قبل التشغيل

كيف تدخل حجارة البطارية

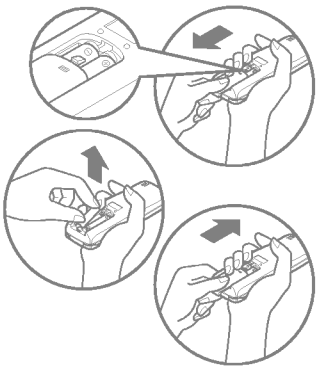

١ انزع غطاء حجارة البطارية بواسطة سحبه في اتجاه السهم

٢ ادخل حجارة بطارية جديدة مع التأكد من صحة وضع العلامتين (– و+) في مكانهما الصحيح

٣ اعد تركيب الغطاء بزلقه الى مكانه .

ملاحظات :
استخدم ٢ من حجارة بطارية من نوع AAA (١،٥ فولت).
لا تستعمل حجارة بطارية اعيد شحنها

نصائح حول استخدام وتخزين جهاز التحكم عن بعد

• يمكن تخزين جهاز التحكم عن بعد بتثبيته على الجدار .

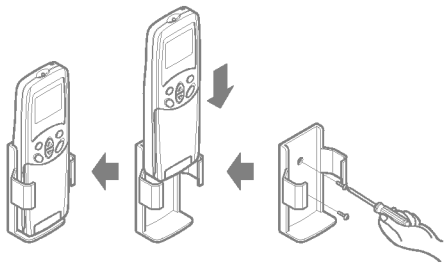

• لتشغيل مكيف هواء الغرفة ، وجه جهاز التحكم عن بعد نحو مستقبل الاشارة

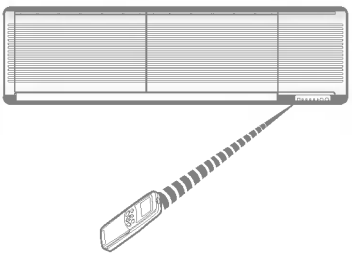

الهواء الخارج

مستقبل الاشارة يستقبل الاشارات من جهاز التحكم عن بعد .
(صوت استلام الاشارة : صوت يبب قصير لمرتين أو صوت يبب طويل مرة واحدة)

مصابيح مؤشرات التشغيل

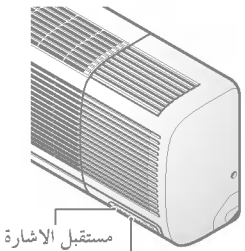

مصابيح مؤشرات التشغيل

⏻	تشغيل / ايقاف	: يضيء أثناء التشغيل
🕒	وضع المؤقت او النوم	: يضيء اثناء وضع النوم او تشغيل المؤقت .
✱	وضع ازالة الجليد	: يضيء اثناء وضع ازالة الجليد لو تشغيل بدء التدفئة (موديل ضخ الحرارة فقط)
OUT DOOR	تشغيل الوحدة الخارجية	: يضيء اثناء تشغيل الوحدة الخارجية (موديل ضخ الحرارة فقط)
PLASMA	وضع البلازما	: يضيء أثناء تشغيل تنقية البلازما (اختياري)
—	وضع اعدة الضبط الالي	: يضيء أذا ما تم الضغط على زر اعادة الضبط
RESTART	زر اعادة التشغيل الالي	: اذا ما انقطع التيار الكهربائي وتم الضغط على هذا الزر ، تعمل الوحدة بنفس الوضع السابق بعد عودة التيار الكهربائي .
POWER	زر التشغيل الاجباري	: يبدأ التشغيل عندما يتم الضغط على هذا الزر ويتوقف التشغيل عند الضغط على هذا الزر مرة أخرى.

حول جهاز التحكم عن بعد في النظام

ينقل جهاز التحكم عن بعد الاشارات الى النظام.

سمات جهاز التحكم عن بعد – الباب مغلق

زر التشغيل والايقاف
يبدأ التشغيل عند الضغط على هذا الزر ويتوقف عند الضغط عليه مرة أخرى.

ازرار ضبط درجة حرارة الغرفة
تستخدم لاختيار درجة حرارة الغرفة

أزرار ضبط درجة حرارة الغرفة
تستخدم لضبط درجة حرارة الغرفة.

زر اختيار سرعة المروحة الداخلية
يستخدم لاختيار سرعة المروحة من اربع سرعات : منخفضة، متوسطة ،

زر التبريد السريع (JET COOL)
يستخدم لبدء او ايقاف التبريد السريع .(التبريد السريع يعمل بسرعة سوبر للمروحة وذلك في وضعية التبريد)

زر التارجح المتنوع
يستخدم لتشغيل او ايقاف حركة الفتحات ولضبط اتجاه الهواء السارى المرغوب فيه.

ازرار المؤقت تشغيل/ايقاف
تستخدم لضبط زمن بدء التشغيل وايقافه.

ازرار التوقيت
تستخدم لضبط الوقت.

ازرار ضبط / الغاء المؤقت.
تستخدم لضبط الوقت عند الحصول على الوقت المرغوب وللالغاء تشغيل المؤقت.

زر وضعية النوم الالي
يستخدم لضبط وضعية النوم بالتشغيل الالي.

زر دائرة الهواء
يستخدم لتوجيه مسار الهواء دون تبريده أو تسخينه (لتشغيل او ايقاف المروحة الداخلية)

زر فحص درجة حرارة الغرفة
يستخدم لفحص درجة حرارة الغرفة

البلازما PLASMA (اختياري)
يستخدم لبدء تشغيل او إيقاف وظيفة تنقية البلازما (انظر صفحة ١١).

زر التشغيل/الايقاف لتدفق الهواء وضبط اتجاهه الافقي.(ليس لجميع الموديلات)
يستخدم لايقاف أو تحريك العوارض و لضبط اتجاه تدفق الهواء الى اليسار/اليمين.

زر الضبط المسبق
يستخدم كافضلية على الضبط المسبق للوقت او بعد تغيير حجارة البطارية

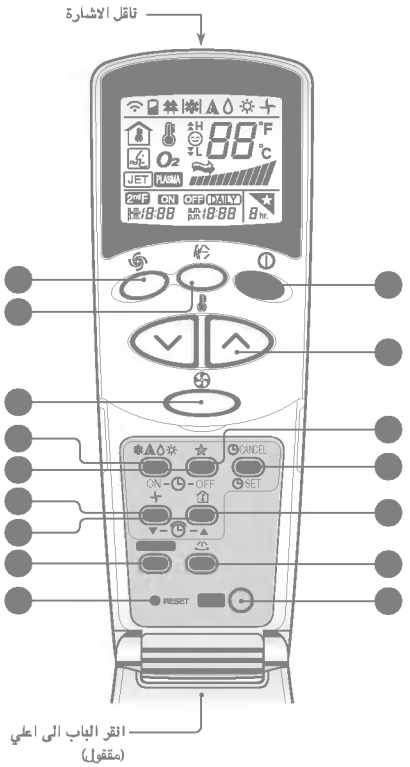

اسلوب التشغيل

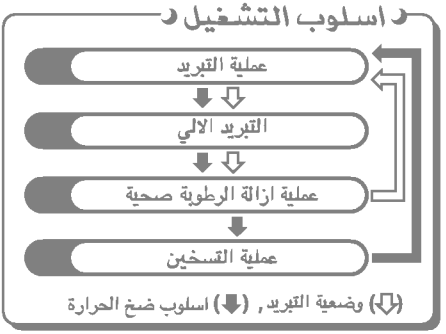

كيف تستخدم زر تشغيل اختيار الاسلوب

عملية التبريد

١ اضغط على زر البدء /الايقاف . تستجيب لك الوحدة بصوت بيب.

٢ افتح باب جهاز التحكم عن بعد. لكى تختار عملية التبريد، اضغط على زر اختيار اسلوب التشغيل. في كل مرة تضغط على الزر ينتقل اسلوب التشغيل في اتجاه السهم.

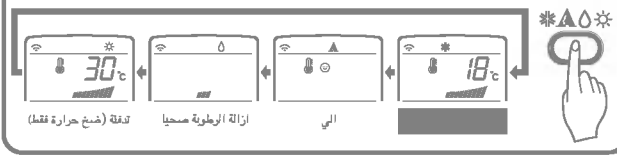

٣ اقفل جهاز التحكم عن بعد. اضبط درجة الحرارة باقل من درجة حرارة الغرفة. يمكن ضبط درجة الحرارة فى المستوى من ١٨° سنتغريت الى ٣٠° سنتغريت بزيادة ١° سنتغريت.



٤ أضبط سرعة المروحة مرة اخرى ولا يزال باب جهاز التحكم عن بعد مغلقا .يمكنك اختيار اربع سرعات منخفضة . متوسطة . عالية ، او متنوعة . كل مرة تضغط على الزر تنتقل سرعة المروحة.

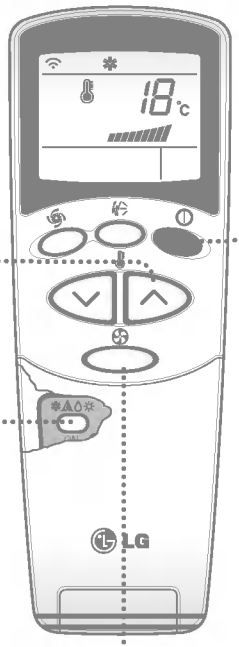

رياح طبيعية بواسطة منطق اللانظام.

■ للشعور بنقاء أكثر من سرعة المروحة ، اضغط زر مختار سرعة المروحة الداخلية واضبط على وضع اللانظامCHAOS. تهب الرياح في هذا الوضع مثل النسيم الطبيعي وذلك يتغير سرعة المروحة آليا حسب منطق اللانظام.

التشغيل ألالي

١ اضغط على زر البدء /الايقاف . تستجيب لك الوحدة بصوت بيب.

٢ افتح باب جهاز التحكم عن بعد. لكى تختار التشغيل ألالي. اضغط على زر اختيار اسلوب التشغيل. في كل مرة تضغط على الزر ينتقل اسلوب التشغيل في اتجاه السهم.

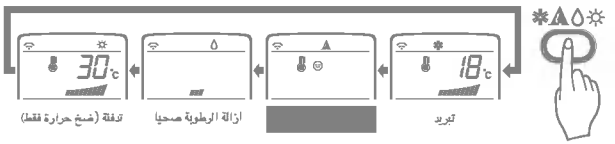

٣ يتم ضبط درجة الحرارة وسرعة المروحة آليا بواسطة التحكم الالكتروني المعتمد على درجة حرارة الغرفة الفعلية . اذا رغبت فى تغيير درجة حرارة الغرفة اقفل باب جهاز التحكم عن بعد واضغط على زر ضبط درجة حرارة الغرفة . كلما تشعر بدرجة حرارة الغرفة او البرودة . كلما عليك ضغط الزر (لمدة مرتين) بعدها يتم تغيير درجة الحرارة المضبوطة آليا.



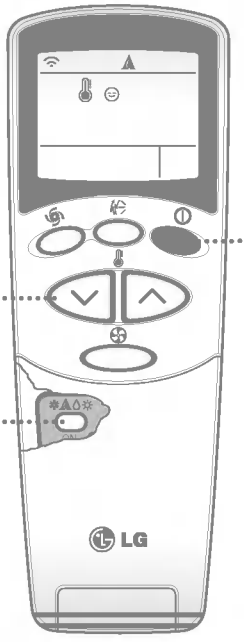

اثناء التشغيل الالي:

- لا يمكنك تشغيل سرعة المروحة الداخلية . حيث تم ضبطها مسبقا عن طريق قانون FUZZY RULE
- ان لم يعمل الجهاز بالطريقة المرغوبة . انتقل يدويا الى اسلوب اخر. لا ينتقل الجهاز آليا من عملية التبريد الى التدفئة او من التدفئة الى التبريد . يجب ضبط ذلك يدويا.
- اثناء التشغيل الالي . الضغط على زر ايقاف /تشغيل اتجاه مسار الهواء يجعل الفتحات الافقية تتحرك آليا الى اعلى واسفل. اذا رغبت في ايقاف هذه الحركة الالية ، اضغط على زر ايقاف/ تشغيل اتجاه مسار الهواء مرة اخرى.

٥ عملية ازالة الرطوبة صحيا

١ اضغط على زر التشغيل والايقاف. تستجيب الوحدة بصوت بيب.

٢ افتح باب جهاز التحكم عن بعد. لكى تختار عملية التبريد، اضغط على زر اختار اسلوب التشغيل، في كل مرة تضغط على الزر ينتقل اسلوب التشغيل في اتجاه السهم.

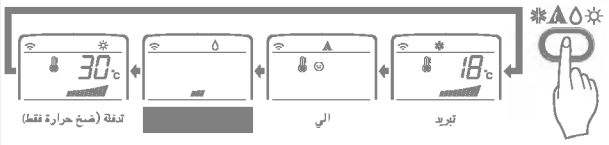

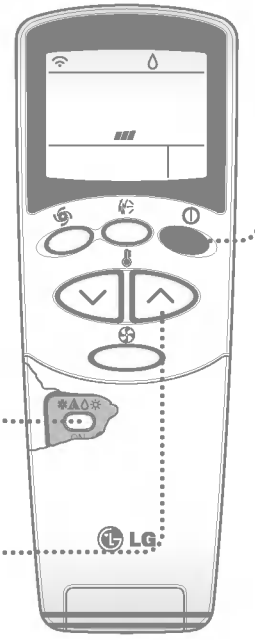

٣ ضبط سرعة المروحة مرة اخرى ولا يزال باب جهاز التحكم عن بعد مغلقا .يمكنك اختيار اربع سرعات منخفضة ، متوسطة . عالية ، او متنوعة . كل مرة تضغط على الزر تنتقل سرعة المروحة.

رياح طبيعية بواسطة منطق اللانظام.

- للشعور بنقاء أكثر من سرعة المروحة ، اضغط زر مختار سرعة المروحة الداخلية واضبط على وضع اللانظام CHAOS. تهب الرياح في هذا الوضع مثل النسيم الطبيعي وذلك يتغير سرعة المروحة آليا حسب منطق اللانظام.

اثناء عملية ازالة الرطوبه صحيا:

- اذا ما اخترت وضعية ازالة الرطوبة على زر اختيار التشغيل . يبدا المكيف في اداء وظيفة ازالة الرطوبة . فتضبط درجة حرارة الغرفة . ومستوى اتجاه الهواء آليا لاحسن الاوضاع من اجل ازالة الرطوبة وذلك بالاعتماد على درجة حرارة الغرفة المحسوسة . في هذه الحالة . لا تعرض درجة حرارة الغرفة المضبوطة على شاشة جهاز التحكم عن بعد وعليه لا تستطيع التحكم في درجة حرارة الغرفة.
- اثناء تشغيل وظيفة ازالة الرطوبة صحيا .يتم ضبط مستوى مسار الهواء آليا.

عملية التسخين (اسلوب ضخ الحرارة فقط)

١ اضغط على زر التشغيل والايقاف. تستجيب الوحدة بصوت بيب.

٢ افتح باب جهاز التحكم عن بعد. لكى تختار عملية التبريد، اضغط على زر اختار اسلوب التشغيل، في كل مرة تضغط على الزر ينتقل اسلوب التشغيل في اتجاه السهم.

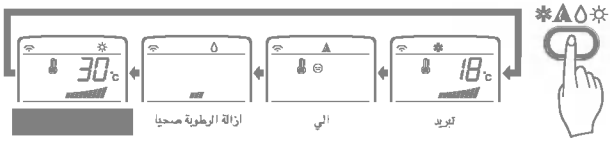

٣ اقفل باب جهاز التحكم عن بعد. اضبط درجة الحرارة باقل من درجة حرارة الغرفة. يمكن ضبط درجة الحرارة فى المستوى من ١٦° سنتغريت الى ٣٠° سنتغريت بزيادة ١° سنتغريت.



٤ ضبط سرعة المروحة مرة اخرى ولا يزال باب جهاز التحكم عن بعد مغلقا .يمكنك اختيار اربع سرعات منخفضة ، متوسطة ، عالية ، او متنوعة . كل مرة تضغط على الزر تنتقل سرعة المروحة.

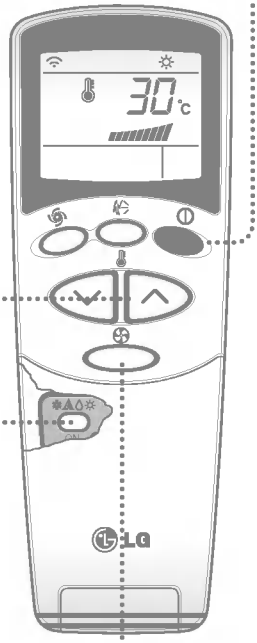

رياح طبيعية بواسطة منطق اللانظام.

- للشعور بنقاء أكثر من سرعة المروحة ، اضغط زر مختار سرعة المروحة الداخلية

واضبط على وضع اللانظام CHAOS. تهب الرياح في هذا الوضع مثل النسيم الطبيعي وذلك يتغير سرعة المروحة آليا حسب منطق اللانظام.

تشغيل التبريد السريع (JET COOL)

١ اضغط على زر التشغيل والايقاف. تستجيب الوحدة بصوت بيب.

٢ اضغط على زر التبريد السريع لتشغيل التبريد السريع فتعمل الوحدة بسرعة مروحة فائقة ويستمر التبريد السريع لمدة ٣٠ دقيقة

٣ لالغاء اسلوب التبريد السريع . اضغط على زر التبريد السريع مرة اخرى او اضغط على زر المروحة السريع او على زر ضبط درجة حرارة الغرفة فلا تعمل الوحدة على اسلوب التبريد السريع.

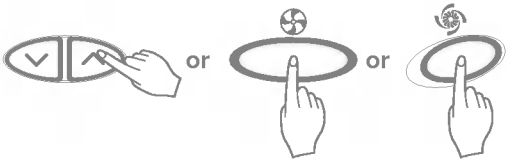

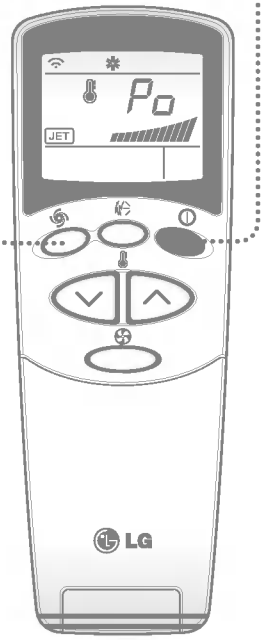

ملاحظة:

- في اية لحظة اثناء اداء وظيفة التبريد السريع . يبدا المكيف في ضخ الهواء البارد وبسرعة عالية لمدة ٣٠ دقيقة ويعمل على ضبط درجة حرارة الغرفة آليا حتى ١٨ سنتغريت . يستخدم هذا الاسلوب خاصة لتبريد الغرفة في وقت قصير في موسم الصيف الحار.

  في حالة ضخ الحرارة او وضعية) ؟؟ (لا يمكن اداء وظيفة قوة التبريد.

- من اجل العودة الى وضعية التبريد العادى من وضعية التبريد السريع . كل ما عليك هو اما الضغط على زر اختيار وضعية التشغيل . اختيار مستوى مسار الهواء . او زر ضبط درجة الحرارة او ضغط زر قوة التبريد مرة اخرى.

تشغيل تنقية البلازما (اختياري)

PLASMA

١ اضغط على زر بدء التشغيل/الايقاف
تستجيب الوحدة باصدار صوت " بيب"

٢ افتح باب جهاز التحكم عن بعد اضغط على زر تشغيل/ ايقاف تنقية هواء البلازما يبدأ التشغيل عندما تضغط على الزر و يتوقف التشغيل عند الضغط عليه مرة اخرى

٣ اضبط سرعة المروحة مع قفل باب جهاز التحكم عن بعد .
يمكنك اختيار سرعة المروحة من اصل اربع سرعات : منخفضة ، متوسطة ، عالية ، او غير منتظمة CHAOS.
في كل مرة تضغط على الزر تنتقل سرعة المروحة.

تشغيل هواء التنقية (بلازما) مع التبريد او التدفئة او أي تشغيل اخر.

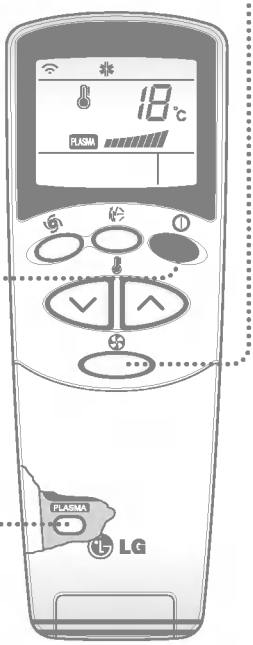

تشغيل تنقية هواء البلازما فقط

اذا ضغطت على زر البلازما فقط ، تعمل وظيفة تنقية هواء البلازما فقط بعدها تكون سرعة المروحة منخفضة .
يمكنك اختيار سرعة المروحة من اربع سرعات : منخفضة ، متوسطة ، عالية ، او غير منتظمة CHAOS.
في كل مرة تضغط على الزر (⚙) ينتقل وضع سرعة المروحة.

تشغيل الوظيفة الثانية 2ndF

١ اضغط على زر بدء التشغيل/الايقاف
ان الوحدة ستستجيب بصوت نفير.

٢ افتح باب جهاز التحكم عن بعد واضغط على زر الوظيفة الثانية لتشغيل الوظائف المطبوعة بالازرق في احدى الازرار.
(افحص مؤشر الوظيفة الثانية على شاشة عرض جهاز التحكم عن بعد)
تقوم هذه الازرار بتشغيل ضبط المؤقت على النحو التالي:

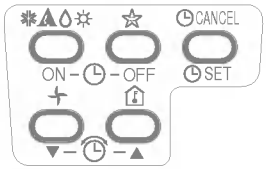

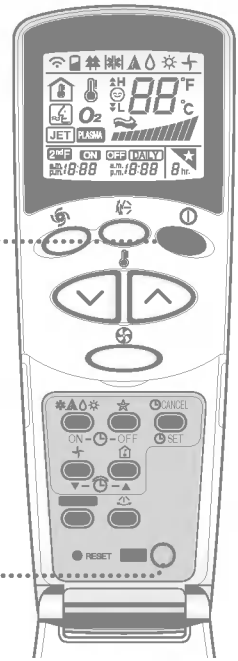

٣ يختفي مؤشر الوظيفة الثانية آليا في وقت وجيز أو عندما يتم الضغط على الزر مرة أخرى.

راجع الوظائف الموضحة في الصفحة التالية لتفاصيل أكثر .

خصائص اضافية

وضعية النوم

١ اضغط على زر وضعية النوم الالي لضبط الوقت الذى يتوقف فيه المكيف عن العمل آليا.

٢ يبرمج المؤقت بزيادة ساعة واحدة وذلك بالضغط على زر وضعية النوم الالي من ١ الى ٧ مرات.
يمكن الحصول على وضعية النوم من ١ الى ٧ مرات ، لكي تغير فترة الزمن في ساعة واحدة . اضغط على زر وضعية النوم موجها جهاز التحكم عن بعد تجاه المكيف.

٣ تاكد من اضاءة لمبة وضعية النوم الالي في الاتجاه الاعلى

لالغاء وضعية النوم . اضغط على زر النوم الالي عدة مرات حتى تختفي النجمة ( ) عن شاشة التشغيل.

ملاحظة : سوف يعمل وضع الايقاف في سرعة المروحة المنخفضة (تبريد) او المتوسطة (ضخ الحرارة فقط) من أجل نوم هادئ .

في وضعية التريد : ترتفع درجة الحرارة آليا بمقداد١° سنتغريت بعد كل ٣٠ دقيقة وبمقدار ٢° سنتغريت بعد كل ساعة وذلك من اجل النوم المريح.

ضبط الوقت

يمكن ضبط الوقت عندما تضغط على زر الضبط المسبق .اذا ما وضعت حجارة بطارة جديدة حديثا ، يجب الضغط على زر الضبط المسبق من اجل ضبط الوقت.

١ اضغط على زر التشغيل /الايقاف.

٢

٣ اضغط على ازرار ضبط الوقت حتى يتم ضبط الوقت المرغوب فيه.

٤ اضغط على زر ضبط المؤقت.
ملاحظة : افحص المؤشر للتوقيت الصباحي والمسائ .(AM/PM)

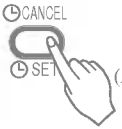

تاخير بدء/الايقاف المسبق الضبط

● تاكد من صحة ضبط الوقت على شاشة عرض جهاز التحكم عن بعد.

●

● اضغط على (التشغيل/القفل) الذى تم اختياره وذلك بالضغط على زر ضبط المؤقت مع توجيه جهاز التحكم عن بعد تجاه مستقبل لاشارات.

● اضغط على ازرار التشغيل / الايقاف للمؤقت لقفل او تشغيل المؤقت.

● اضغط على ازرار ضبط الزمن حتى تضبط الوقت المرغوب فيه.

ملاحظة : اختر واحدة من العمليات الاربع الاتية:

لالغاء ضبط المؤقت

اضغط على زر الالغاء مع توجيه جهاز التحكم عن بعد تجاه مستقبل الاشارات.
(سوف يختفي ضوء لمبة المؤشر على مكيف الهواء و من على شاشة العرض.)

أثناء عمل الجهاز

تاخير تشغيل وقفل المؤقت. | تاخير قفل وتشغيل المؤقت | تاخير تشغيل المؤقت | تاخير قفل المؤقت

التحكم في تدفق الهواء الرأسي

يمكن تعديل تدفق الهواء الى أعلى واسفل (تدفق الهواء الراسي) باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

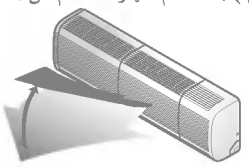

اضغط على زر التشغيل/ الايقاف لتشغيل الوحدة.

افتح الباب على جهاز التحكم عن بعد.
اضغط على زر التأرجح الغير منتظم فتبدأ الفتحات في التأرجح الى اعلى واسفل.
اضغط على زر التأرجح الغير منتظم مرة أخرى لضبط الفتحات الراسية في الاتجاه المرغوب لتدفق الهواء.

ملاحظة :

- اذا ضغطت على زر التارجح الغير منتظم ، يتغير اتجاه تدفق الهواء الافقي أتوماتيكيا يعتمد ذلك على الحساب الرمزي لتوزيع الهواء داخل الغرفة بالتساوي ولاعطاء الشعور بالراحة للموجودين بالغرفة واعطائهم الشعور بأنهم يستمتعون بنسيم عليل طبيعي.
- استخدم دائما جهاز التحكم عن بعد لتعديل اتجاه تدفق الهواء لاعلى واسفل.
  التعديل اليدوي للفتحات الرأسية لتدفق الهواء قد يتلف مكيف الهواء.
- عندم يتم ايقاف الوحدة ، تقوم فتحات اتجاه تدفق الهواء لاعلى واسفل بقفل فتحات الهواء الخارج الخاصة بالنظام.

لتعديل اتجاه تدفق الهواء الى اليمين واليسار
تنبيه : تأكد من ايقاف الوحدة قبل قيامك بتعديل تحكم اتجاه تدفق الهواء الافقي.
افتح بحذر الفتحة الراسية للسماح بزيادة مساحة اتجاه تدفق الهواء الافقي.

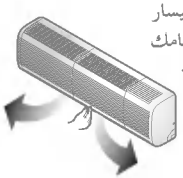

قم بتعديل اتجاه تدفق الهواء يمين/يسار بيدك .

التحكم في اتجاه تدفق الهواء الافقي (اختياري)

يمكن تعديل فتحات (تدفق الهواء الافقي) يسار/يمين باستخدام جهاز التحكم عن بعد.
اضغط على زر التشغيل/الايقاف لتشغيل الوحدة.

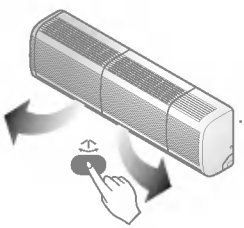

افتح باب جهاز التحكم عن بعد.
اضغط على زر بدء/ايقاف اتجاه تدفق الهواء فتبدأ الفتحات في التأرجح الى اليمين واليسار.
اضغط على زر التحكم في اتجاه تدفق الهواء الافقي مرة أخرى لضبط الفتحة الافقية في اتجاه تدفق الهواء المطلوب.

وضع دوران الهواء

يقوم بدوران هواء الغرفة دون تبريد أو تدفئة .

اضغط على زر التشغيل/الايقاف . تستجيب الوحدة بصوت بيب

أفتح باب جهاز التحكم عن بعد. اضغط على زر مكيف الهواء. اغلق باب جهاز التحكم عن بعد.
الان في كل مرة تقوم بالضغط على زر مختار سرعة المروحة ، تنتقل سرعة المروحة من منخفضة الى غير منتظمة والعودة مرة أخرى الى سرعة منخفضة .

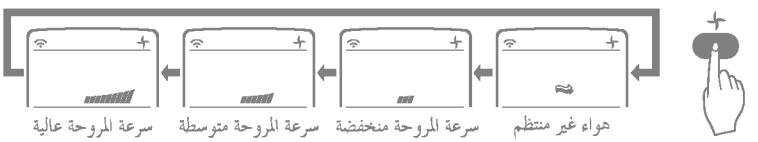

ملاحظة :

- الهواء الغير منتظم CHAOS Air يعمل على ترشيد الطاقة الكهربائية كما يمنع التبريد الزائد.
  تتغير سرعة المروحة آليا من سرعة عالية الى منخفضة والعكس هو الصحيح ، يعتمد ذلك على درجة الحرارة المحيطة.

تشغيل الزر

التشغيل الاجباري

يبدا التشغيل اذا ما تم الضغط على زر الطاقة الكهربائية.

اذا أردت ايقاف التشغيل ، اضغط مرة أخرى على الزر.

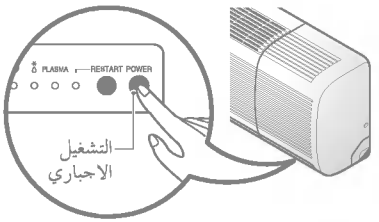

	موديل التبريد	موديل ضخ الحرارة		
		درجة حرارة الغرفة ≤ ٢٤°C سنتغريت	٢١°C سنتغريت ≤ درجة حرارة الغرفة < ٢٤°C س	درجة حرارة الغرفة < ٢١°C سنتغريت
وضع التشغيل	تبريد	تبريد	ازالة الرطوبة	تدفئة
سرعة المروحة الداخلية	عالية	عالية	ازالة الرطوبة	عالية
ضبط درجة الحرارة	٢٢°C سنتغريت	٢٢°C سنتغريت	٢٣°C سنتغريت	٢٤°C سنتغريت

اعادة التشغيل الالي

في حالة عودة التيار الكهربائي بعد انقطاعه ، تقوم وظيفة اعادة التشغيل الالي بتشغيل مكيف الهواء آليا في وضعه السابق قبل انقطاع التيار الكهربائي.

اذا رغبت في استخدام هذا التشغيل ، اضغط على زر اعادة التشغيل الالي

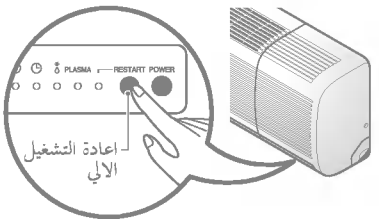

معلومات مساعدة :

سرعة المروحة وسعة التبريد

سعة التبريد المشار اليها في المواصفات هي القيمة عندما يتم ضبط سرعة المروحة في عالية ، وتخفض السعة الى اقل او متوسط سرعة المروحة.

يوصى بتشغيل المروحة بسرعة عالية عندما ترغب في تبريد الغرفة بسرعة.

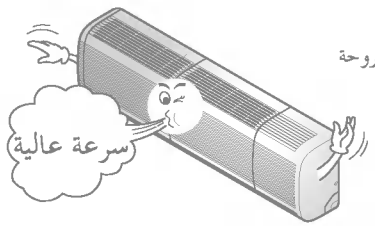

تنبيه : قبل القيام بأي عمل صيانة ، قم بفصل النظام عن مصدر التيار الكهربائي

الوحدة الداخلية

الشبكة ، الصندوق وجهاز التحكم عن بعد

- ☐ أوقف النظام عن العمل قبل القيام بالنظافة ، للتنظيف ، امسح بقطعة قماش ناعمة ، جافة . لا تستعمل مبيضات أو مواد حاكة .

ملاحظة:
يجب فصل التيار الكهربائي عن الوحدة الداخلية قبل تنظيفها .

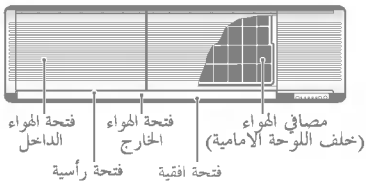

مصافي الهواء :
يجب فحص وتنظيف مصافي الهواء خلف الشبكة مرة واحدة كل اسبوعين ، أو أكثر اذا ما تطلب الامر.

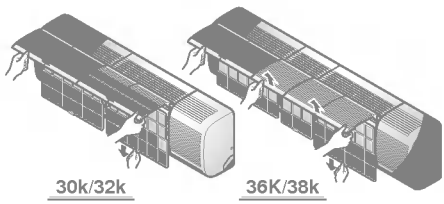

مصفاة بلازما ، فلتر مزيل الروائح (اختياري)
مصفاة البلازما الموجودة خلف مصافي الهواء يجب فحصهاوتنظيفها مرة كل ٣ أشهر او أكثر اذا ما لزم الامر .

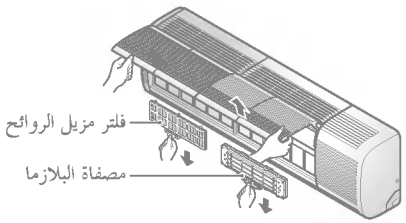

لا تلمس مصفاة البلازما هذه في خلال ١٠ ثواني بعد فتح الشبكة الامامية ، فقد تتسبب في اصابتك بصدمة كهربائية .

☐ لا تستخدم ابدا واحدة من الاتي :

- ماء بدرجة حرارة اكثر من ٤٠ درجة سنتغريت قد يتسبب في التشويه و أو زوبان اللون .
- مواد متطايرة .

قد تعمل على تلف سطح مكيف الهواء

- ارفع اللوحة الامامية واسحب لسان المصفاة بلطف الى الامام لخراج المصفاة .
- نظف المصفاة بشافط هوائي أو ماء دافي فيه صابون .
  - اذا اصبحت الاوساخ صلدة ، اغسل بمحلول غسيل في ماء فاتر .
  - اذا استعملت ماء ساخن (بدرجة ٤٠ سنتغريت أو أكثر) فربما تتلف .
- بعد الغسيل بالماء ، جففها جيدا في الظل .
- أعد تركيب مصفاة الهواء .
- بعد اخراج مصفاة الهواء ، اسحب بلطف الى الامام لاخراج مصفاة البلازما .
- أغمس مصفاة البلازما داخل ماء مخلوط بمحلول محايد لمدة ما بين ٢٠ الى ٣٠ دقيقة .
- جفف مصفاة البلازما جيدا في الظل لمدة يوم واحد (خاصة يجب التخلص من الرطوبة من هذا الجزء بالكامل)
- انتبه الى قطوعات خطوط التفريغ الكهربائية .
- أعد تركيب مصفاة البلازما الى مكانها الاصلي .
- بعد اخراج مصافي الهواء ، اسحبها بلطف لاخراج فلتر مزيل الروائح .
- جففها تحت اشعة الشمس لمدة ساعتين .
- أعد تركيب فلتر مزيل الروائح الى مكانه الاصلي .

تغيير مصفاة التنقية (اختياري)

• فترة الاستخدام الموصى بها : حوالي سنتان .

افتح اللوحة الامامية واخرج مصافي الهواء

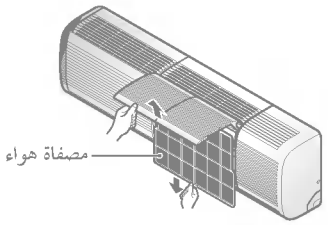

اخرج مصافي تنقية الهواء

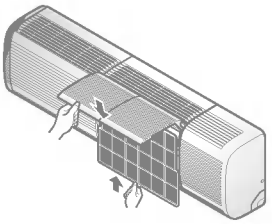

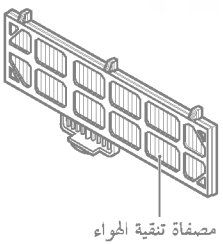

ادخل مصافي تنقية الهواء الجديدة.

أعد تركيب مصافي الهواء واغلق اللوحة الامامية .

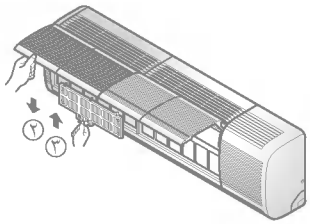

الوحدة الخارجية

يجب فحص ملفات مبدل الحرارة ولوحة فتحات الوحدة الخارجية بصورة منتظمة .
اذا تراكمت عليها الاوساخ والسناج ، يجب تنظيف ملفات مبدل الحرارة ولوحة الفتحات باستخدام البخار بواسطة متخصص .

ملاحظة:
الاوساخ والاتربة على الملفات تقلل من كفاءة تشغيل النظام كما تزيد من تكلفة التشغيل .

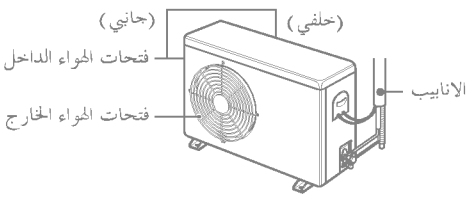

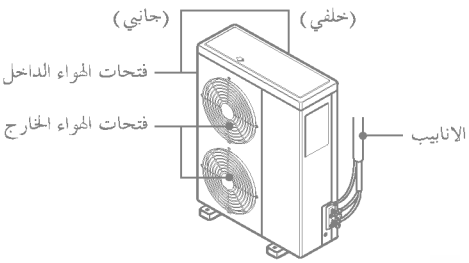

عندما لا يستخدم مكيف الهواء لفترة زمنية طويلة

١ قم بتشغيل مكيف الهواء على وضع دوران الهواء (راجع صفحة ١٤) لمدة ساعتين او ٣ ساعات

• تعمل هذه الطريقة على تجفيف الاجزاء الداخلية.

٢ اغلق مفتاح قاطع الدائرة الكهربائية وافصل القابس.

تنبيه

أغلق مفتاح قاطع الدائرة الكهربائية عندما لا يستخدم مكيف الهواء لمدة طويلة.
قد تتراكم الاوساخ وقد تتسبب في اشعال حريق.

٣ اخرج حجارة البطارية من على جهاز التحكم عن بعد.

١ نظف مصفاة الهواء وركبها في الوحدة الداخلية (راجع صفحة ١٦ لتنظيف المصفاة)

٢ تأكد من أن فتحات الهواء الداخل والخارج للوحدة الداخلية والخارجية غير مسدودة

نصائح التشغيل

ليس هذا في مصلحة صحتك كما انه تبذير للطاقة الكهربائية.	تجنب فتح الابواب والنوافذ بقدر الامكان للاحتفاظ بالهواء البارد في الغرفة.	لا تسمح بدخول اشعة الشمس المباشرة الى الغرفة عند تشغيل مكيف الهواء
تعيق الاجزاء الصغيرة في مصافي الهواء مسار الهواء وتقليل البرودة وتأثير التخلص من الرطوبة. نظف مصافي الهواء مرتين في الاسبوع على الاقل.	قم بتعديل فتحات اتجاه الهواء الرأسية والافقية بطريقة تعمل على الاحتفاظ بدرجة حرارة متساوية داخل الغرفة.	طالما أن النوافذ تظل مغلقة ، فمن الاحسن فتحها لتهوية الغرفة من حين الى آخر.

ارشادات لتحري الخلل ! احفظ وقتك ومالك !

قم بفحص النقاط التالية قبل قيامك باستدعاء عامل الخدمة .... اذا ما ظل الخلل قائما ، الرجاء الاتصال بوكيلك.

غطاء	شرح	انظر الى صفحة
مكيف الهواء لا يعمل	• هل أخطأت في تشغيل المؤقت؟	١٣
	• هل احترقت الفيوز أو فصل مفتاح قاطع الدائرة الكهربائية ؟	–
الغرفة بها رائحة غريبة	• تأكد أولا ان هذه الرائحة ليست من الرطوبة الصادرة من الجدار او السجاد ، الاثاث أو الملابس في الغرفة.	–
يبدو تسرب التكثيف من مكيف الهواء	• يظهر التكثيف عندما يبرد هواء المكيف البارد الغرفة الدافئة	–
مكيف الهواء لا يعمل لمدة ٣ دقائق بعد استخدام جهاز التحكم عن بعد	• هذه طريقة ميكانيكية لحماية الجهاز. • انتظر لمدة ٣ دقائق بعدها يبدأ التشغيل.	–
كفاءة التبريد او التدفئة غير عالية	• هل مصفاة الهواء متسخة ؟ راجع تعليمات تنظيف مصفاة الهواء	١٦
	• هل تم ضبط درجة حرارة الغرفة بالخطأ ؟	٧ ،١٠
	• هل هناك أي حواجز تعيق فتحات الهواء الداخل والخارج؟	–
عمل مكيف الهواء يصاحبه ضجيج	• بالنسبة للصوت الذي يبدو مثل سريان الماء -هذا صوت الفريون الذي يمر في داخل مكيف الهواء • بالنسبة للصوت الذي يبدو مثل خروج هواء مضغوط الى الخارج -هذا صوت الماء الذي ازيلت منه الرطوبة في داخل مكيف الهواء	–
عرض جهاز التحكم عن بعد ضعيف ، او لا يوجد عرض بالمرة	• هل البطاريات ضعيفة او نضبت ؟ • هل تم ادخال حجارة البطارية عكس اتجاه العلامتين (+) و (-) ؟	٤
سماع صوت تصدع	• يتم توليد هذا الصوت بواسطة تمدد وتقلص اللوحة الامامية وغيره، بسبب تغير درجة الحرارة	–

تعليمات الرقم المسلسل من إل جي

الرمز	التفاصيل	رمز الموديل	المعنى
١	عام	٩~٠ (ارقام)	الرقم الأخير من عام مثلا) ١٩٩٧← ٧، ٢٠٠٠← ٠
٢، ٣	شهر	١٢~١ (ارقام)	شهر مثلا) مارس ← ٣ ، اغسطس← ٨
٤	دولة	Z~A (حروف هجائية)	مكان يتم فيه الانتاج مثلا) K ← كوريا، C ← الصين
٥	المنتجات	Z~A (حروف هجائية)	مثلا) A ← مكيف الهواء
٦~١٠	الرقم المسلسل	٩~٠ (ارقام)	كمية الانتاج

قائمة قطع الغيار الرئيسية للخدمات

الرقم	اسم القطعة
١	الضاغط
٢	الموتور
٣	مروحة تدفق الهواء التبادلي
٤	مجموعة لوحة الدائرة الرئيسية
٥	مجموعة لوحة الدائرة للمعرض
٦	جهاز التحكم عن بعد
٧	المشبك الأمامي
٨	محوّل

شركة ح. غ. ابراهيم شاكر المحدودة
مركز الخدمات

* جدة ← ص ب (٥٠) جدة (٢١٤١١) المملكة العربية السعودية
هاتف : ٦٤٢٢٩٥٢/٦٤٢٥٥٢٧

* الرياض ← ص ب (١٥) الرياض (١١٤١١) المملكة العربية السعودية
هاتف : ٤٠٢٠٥٧٠

* الخبر ← ص ب (٧٨) الخبر (٣١٩٥٢) المملكة العربية السعودية
هاتف : ٨٩٤٣٧١٤