TARTALOMJEGYZÉK

ÜZEMBE HELYEZÉS **3**

A TERMÉK FELÉPÍTÉSE **4**

ÜZEMELTETÉS **5**

- A hűtőszekrény beindítása
- Kijelző panel és funkcionális gombok
- Hangjelzés az ajtó nyitva maradása esetén
- A termék önellenőrzése
- Fókuszált hűtés
- Tökéletesített jégkészítő rendszer
- Fokozott hűtés
- Fokozott fagyasztás
- A hőmérséklet szabályozása
- Jég készítése
- Hústároló fiók
- A hűtőszekrény leolvasztása
- Szagtalanító (nem minden típusnál)
- Vízadagoló (nem minden típusnál)
- Az adagoló tisztítása

TANÁCSOK AZ ÉLELMISZEREK TÁROLÁSÁHOZ **13**


A TERMÉK TISZTÍTÁSA **14**

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ **14**

AZ IZZÓ CSERÉJE **15**

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK **15**


MIELŐTT SZERELŐT HÍVNA **16**

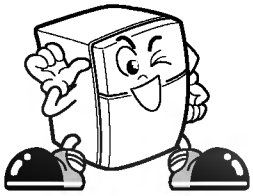

ÜZEMBE HELYEZÉS

JÓL VÁLASSZA KI A HELYET'


1. Olyan helyet válasszon a hűtőszekrény számára, ahol kényelmesen tudja majd használni.
2. Ne állítsa fel hőforrás közelében, közvetlen napsütésnek kitett, vagy nagy nedvességtartalmú helyen.
3. A hűtőszekrény hatékony működése érdekében biztosítani kell körülötte az optimális légáramlást. Ha falmélyedésben helyezi el a hűtőszekrényt, fölötte legalább 30 cm-es szabad teret, valamint a fal és a hűtőszekrény között minimum 5 cm távolságot kell biztosítani. A hűtőszekrény aljának a padló szintjénél legalább 2,5 cm-rel kell magasabban lennie, különösen, ha a padlót szőnyeg borítja. A működés közbeni rázkódás elkerülése érdekében fontos a vízszintes elhelyezés. Szükség esetén a padló egyenetlenségeit a hűtőszekrény alján található csavar (csavarok) magasságának változtatásával ellensúlyozhatja.

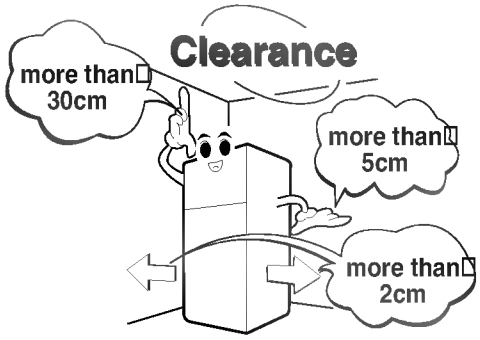

4. Ahhoz, hogy az ajtók könnyen nyíljanak, a hűtőszekrény elülső oldalának egészen kicsivel kell magasabbnak lennie a hátsónál. A hűtőszekrény alján található beállító csavarokat könnyen ki tudja csavarni, ha a hűtőszekrényt kissé oldalra dönti, hogy a csavarok a levegőben legyenek. Ha magasabbra akarja emelni a hűtőszekrényt, a csavarokat az óramutató járásával azonos irányba kell csavarni, ill. az óramutató járásával ellentétesen, ha lejjebb akarja engedni.
5. Ne tegye olyan helyre a hűtőszekrényt, ahol a hőmérséklet 5 oC alá süllyedhet. Ez a teljesítmény csökkenéséhez vezethet.

A HELY KIVÁLASZTÁSA UTÁN'

1. Törölje ki a szállítás közben lerakódott port és gondosan mossa ki a hűtőszekrény belsejét.
2 Helyezze el a hűtőszekrényben a számukra kialakított helyekre az olyan tartozékokat, mint a jégkocka tartó, a párologtató rekesz fedele, stb. Ezeket együtt csomagolták be, hogy védjék őket a szállítás közben esetlegesen előforduló sérülésektől.
3. Csatlakoztassa a villás dugót a hálózati csatlakozó aljzatba. Ebbe az aljzatba más elektromos berendezést ne csatlakoztasson.
4. Használatba vétel előtt 2-3 órán át üzemeltesse a készüléket úgy, hogy közben a mélyhűtő rekeszben ellenőrzi a hideg levegő áramlását. Hűtőszekrénye most készen áll a működésre.

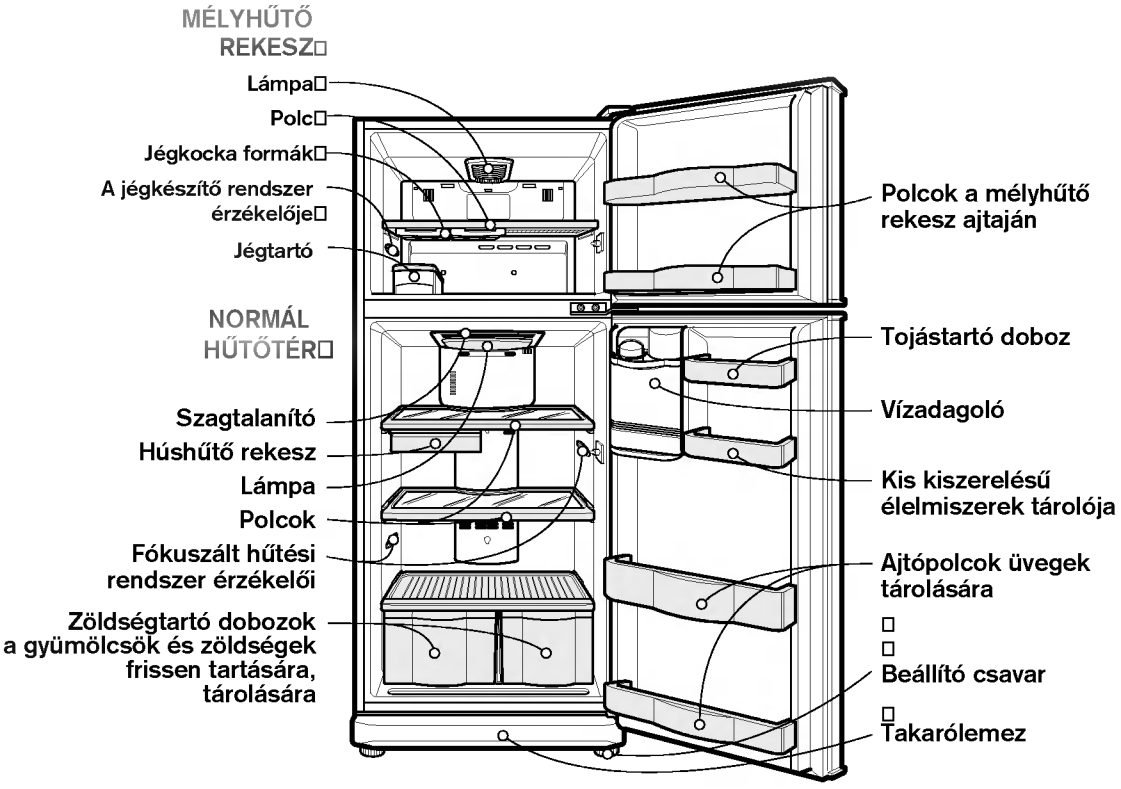

● Ha a fenti rajzon látható tartozékok valamelyike az Ön készülékében nem található meg, úgy az valószínűleg egy másik típus tartozéka.


A HŰTŐSZEKRÉNY BEINDÍTÁSA

Az új hűtőszekrény bekapcsolása után várjon 2-3 órát a normál üzemi hőmérséklet eléréséig, és csak ezt követően töltse fel a hűtőszekrényt friss vagy mélyhűtött élelmiszerekkel.

Ha valamilyen okból a hűtőszekrény működése megszakadt (pl. áramszünet), várjon 5 percet az ismételt beindítás előtt.

KIJELZŐ PANEL ÉS FUNKCIONÁLIS GOMBOK

- **Hőmérséklet kijelzők** A mélyhűtő rekesz és a normál hűtőtér hőmérsékletét mutatják
- **Intenzív fagyasztás kijelző** Megmutatja, hogy be van-e kapcsolva az intenzív fagyasztás
- **A fókuszált hűtés érzékelői** Kigyulladnak az ajtó kinyitását követően és az ajtó becsukása után néhány perccel változtatják állapotukat. Bizonyos idő eltelte után valamennyi kijelző kialszik.
- **Intenzív hűtés kijelző** Azt jelzi, hogy be van-e kapcsolva az intenzív hűtés.

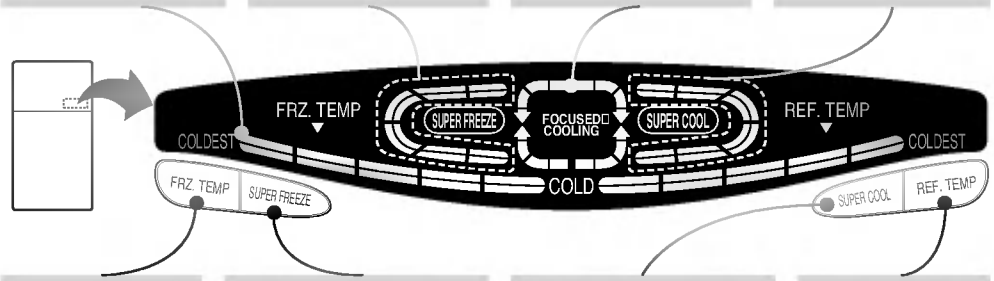

- **A mélyhűtő rekesz hőmérsékletét szabályozó gomb** A mélyhűtő rekesz hőmérsékletének szabályozására szolgál.
- **Intenzív fagyasztás gomb** Ezt a gombot akkor használhatja, ha a szokásosnál gyorsabban akarja az élelmiszereket fagyasztani, vagy jeget készíteni. A gomb minden ismételt megnyomása be-, majd kikapcsolja ezt a funkciót. Ha bekapcsolja ezt az üzemmódot, a kijelző diódái háromszor felvillannak, majd folyamatosan világítanak.
- **Az intenzív hűtés** Ezt a gombot akkor használhatja, ha gyorsan és hatékonyan akarja lehűteni az élelmiszereket. Minden ismételt gombnyomás be-, ill. kikapcsolja ezt a funkciót. Az intenzív hűtés üzemmód bekapcsolásakor az intenzív hűtés kijelző fénydiódái háromszor felvillannak, majd folyamatosan világítanak.
- **A normál hűtőtér hőmérsékletét szabályozó gomb** Ezzel a gombbal a normál hűtőtér hőmérsékletét szabályozhatja.

HANGJELZÉS NYITVA MARADT AJTÓ ESETÉN


Ha a mélyhűtő rekesz, vagy a normál hűtőtér ajtaja bizonyos ideig nyitva marad, a hűtőszekrény 1 perc után 3 hangjelzést, majd ezt követően minden 30 másodperc elteltével újabb 3 hangjelzést ad.

A TERMÉK ÖNELLENŐRZÉSE

- Ha a hűtőszekrény működésében valamilyen probléma adódik, ez a funkció tájékoztat róla. Bármelyik vezérlőgomb megnyomása esetén a gomb nem működik és a kijelzőn megjelenik a megfelelő hibaüzenet.
- Ebben az esetben ne húzza ki a hálózati csatlakozót, de forduljon a szervizhez.
- Ha a FRZ.TEMP és SUPER FREEZE gombot egyszerre megnyomja és 2 másodpercig benyomva tartja, a panelen minden kijelző felvillan. Ezzel csak a kijelzők állapotát tudja ellenőrizni, magáét a hűtőszekrényét nem. A gombok elengedése után visszaáll a normál kijelzés.


FÓKUSZÁLT HŰTÉS

- Amikor újabb - magasabb hőmérsékletű élelmiszert helyez a polcra, működésbe lép a fókuszált hűtési rendszer és a rendszer koncentráltan hideg levegőt juttat a hűtőszekrénybe. Ezért az élelmiszerek gyorsabban hűlnek le. Ha Ön a 2. polcra egy bizonyos mennyiségű élelmiszert helyez, az 1.sz. érzékelő érzékeli ezt és a rendszer koncentráltan hideg levegőt juttat az 1. és 2. polcokra..
- A fókuszált hűtési funkció automatikusan működik.
- Még hatékonyabban hűtheti le az élelmiszert, ha azt közvetlenül az érzékelő mellé helyezi.

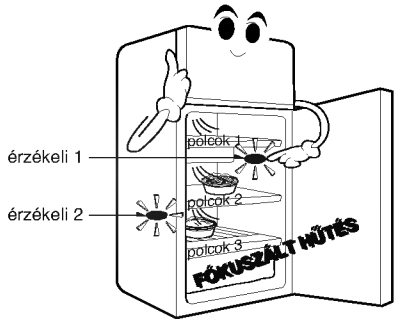


TÖKÉLETESÍTETT JÉGKÉSZÍTŐ RENDSZER


- A hűtőszekrények általában ahhoz, hogy egy meghatározott hőmérsékletet tartsanak, periodikusan be-, illetve kikapcsolják a hűtő aggregátot. Ezért abban az időszakban, amikor az aggregát nem működik, nem készül jég, még akkor sem, ha a jégkocka tartók töltve vannak vízzel.
- A tökéletesített jégkészítő rendszer használatával még akkor is tud jeget készíteni, amikor az aggregát éppen leállt. A tökéletes jégkészítő rendszer érzékelője segítségével a hűtőszekrény észreveszi a vízzel telt jégkockatartót és tovább működik még akkor is, ha éppen itt lenne az ideje az aggregát leállásának.

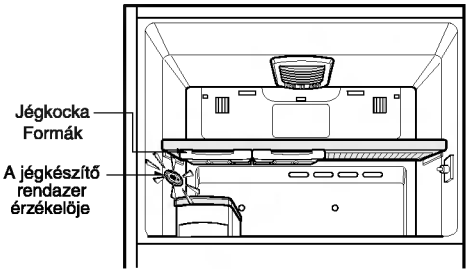


FOKOZOTT HŰTÉS

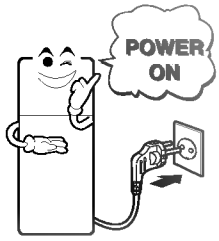

- Az adott hűtőszekrény hűtőrendszerének ventillátora 2 sebességfokozaton (percenkénti fordulatszám) normál és gyors tud működni. Ha a fokozott hűtési rendszer be van kapcsolva, gyorsabban tudja lehűteni az élelmiszereket, mivel a hűtőventillátor nagyobb sebességgel tud dolgozni.
- A hálózatra történő csatlakoztatás után a fokozott hűtési rendszer működni kezd. Ezért gyorsabban töltheti fel hűtőszekrényét élelmiszerekkel, hogy azok minél tovább frissek maradjanak. A fokozott hűtési rendszer automatikusan kikapcsol, amikor a hűtőszekrény belsejében a hőmérséklet eléri a megadott értéket.
- Ha szükséges, nyomja meg a SUPER COOL (fokozott hűtés) gombot a kijelző panelen. A gomb minden ismételt megnyomása újra be-, illetve kikapcsolja a rendszert. Ha a gombbal nem kapcsolja ki a rendszert, az automatikusan kikapcsol, amikor az élelmiszerek már kellően lehűltek.

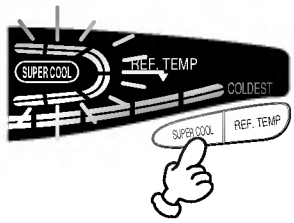

FOKOZOTT FAGYASZTÁS

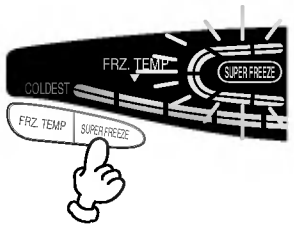

- Ezt a rendszert akkor használhatja, ha gyorsan akar valamit lefagyasztani, vagy jeget készíteni.
- Nyomja meg a SUPER FREEZE (fokozott fagyasztás) gombot a kijelző panelen és a hűtőszekrény fokozott fagyasztás üzemmódban kezd dolgozni. A gomb minden ismételt megnyomása be-, illetve kikapcsolja a rendszert. Ha a gombbal nem kapcsolja ki a rendszert, az egy bizonyos idő elteltével (kb. 3 óra) automatikusan kikapcsol.
- A gyorsfagyasztás bekapcsolásának pillanatában erősebb hangja lesz a hűtőszekrénynek, mivel a ventillátor magasabb sebességfokozaton kezd működni.

A HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYOZÁSA


A hűtőszekrény kamráiban a szükséges hőmérsékletet a REF.TEMP (hűtőszekrény hőmérséklete) és a FRZ.TEMP (mélyhűtő rekesz hőmérséklete) gombok segítségével állíthatja be.

A gomb újbóli megnyomására mindig újabb szegmens gyullad ki a kijelző megfelelő fénydiódájából.

A szegmensek egymás utáni bekapcsolásával mindkét kamrában a COLD (hideg) felirattól a COLDEST (leghidegebb) feliratig egyre csökken a hőmérséklet.

A hőmérséklet szabályzónak 5 állása van (a COLD-tól a COLDEST-ig) és Ön a kívánt hőmérsékletet ezek valamelyikének kiválasztásával választhatja meg.

Az energiatakarékosság érdekében javasoljuk, hogy általában a COLD fokozatot használja mindkét rekeszben.

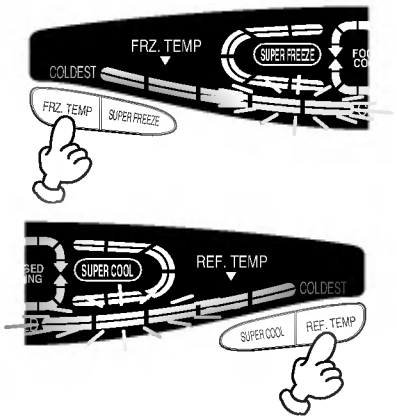


JÉG KÉSZÍTÉSE

- Jégkockák készítéséhez töltsön vizet a jégkockatartóba és azt helyezze a mélyhűtő rekeszbe.
- A jégkockák kivételéhez fogja meg a tartó két végét és óvatosan fordítsa őket ellenkező irányba.




- Könnyebben ki tudja venni a jégkockákat, ha a tartó végeinek mozgatása előtt kevés vizet önt a jégkockatartóra.

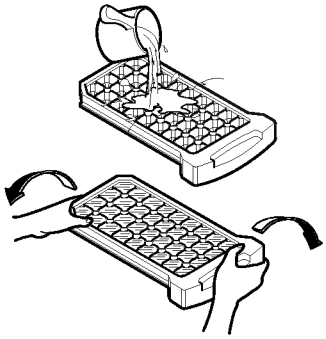

HÚSTÁROLÓ FIÓK

- Amikor az ajtó kinyílik, a beáramló melegebb levegő nem éri a hústároló rekeszben tárolt élelmiszereket. Ezért az itt tárolt élelmiszerek tovább frissek maradnak.
- A hűtőszekrénybe be kell tenni a polcot és a hústároló fiókot is. Ha a polc nincs betéve, a hústároló fiókot sem tudja polcként használni.

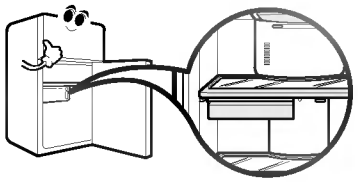

A HŰTŐSZEKRÉNY LEOLVASZTÁSA


- A leolvasztás automatikusan történik.
- A leolvasztás közben keletkező víz lefolyik a párologtató rekeszbe és automatikusan elpárolog.


SZAGTALANOTÓ (NEM MINDEN TOPUSNÁL)

- A palladium katalizátor használata garantálja a szagok hatékony semlegesítését.
- A kellemetlen szagok, amelyek a friss élelmiszerek hűtőterében keletkezhetnek, az élelmiszerek bárminemű károsítása nélkül megszűnnek.

Hogyan kell használni a szagtalanítót?


- Mivel a katalizátor a normál hűtőtérben cirkuláló hűtött levegő bevezető nyílásában van elhelyezve, Önnek nincs semmilyen tennivalója a szagtalanítással kapcsolatban.
- A hideg levegő bevezető nyílásához ne állítson éles végű tárgyat, mivel ez kárt tehet a szagtalanító katalizátorban.
- Erős szagú élelmiszert szorosan fóliába csomagolva, vagy lefedett edényben helyezzen csak el a hűtőszekrényben, mert a szagot átveheti a többi élelmiszer.

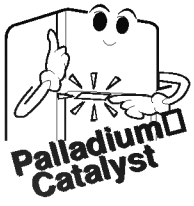


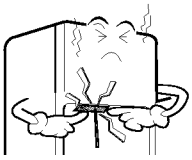


VÍZADAGOLÓ (NEM MINDEN TÍPUSNÁL)

Sajátosságoks

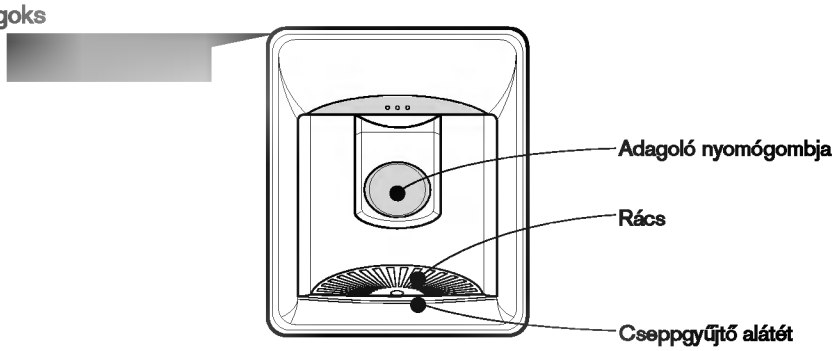


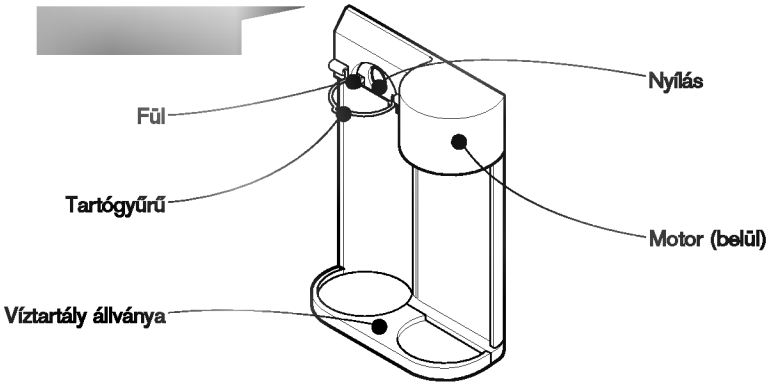

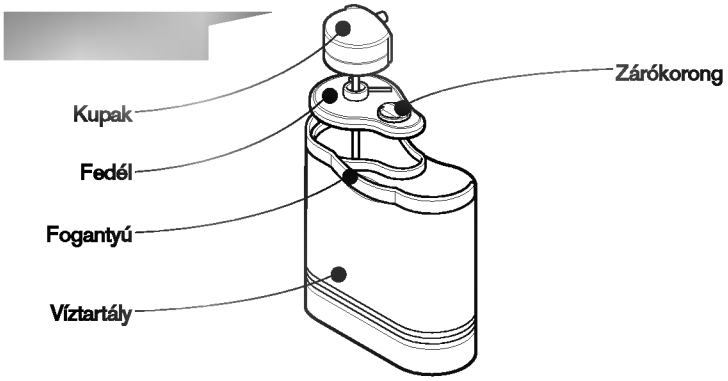

A víztartály feltöltése vízzel


1 A fedél levételéhez fordítsa el a zárókorongot a nyíllal jelzett irányba az ábrán látható módon és töltse be a vizet az adagoló tartályába.

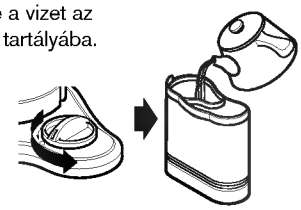

2 Zárja be a fedelet az ábrán látható módon, vagyis döntse oldalra és először az egyik, majd a másik végét illessze a helyére.



3 A vízzel telt tartályt helyezze el a hűtőszekrényben a számára kialakított tartóban. Ügyeljen, hogy a fül pontosan illeszkedjen a kupakon lévő vájatba. Nyomja be a kupakot a nyílásba, amíg a helyére nem pattan.

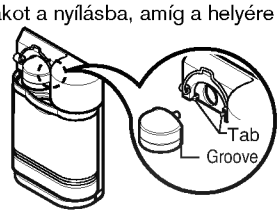

4 Rögzítse a kupakot a helyén a tartógyűrű segítségével az ábrán látható módon.



- Vízen kívül semmilyen más folyadékot ne töltsön az adagolóba, az üdítőitalokat, tejet és szörpöt is beleértve.
- Ha a víz forró, először le kell hűteni és csak azután betölteni a tartályba.
- Hogy a tartály ne mozogjon és ne essen ki a hűtőszekrényből, mindig rögzítse a tartógyűrű segítségével.

Az adagoló használata

1 Nyomja meg a pohárral az adagoló nyomógombját.



2 Amikor a nyomógomb be van nyomva, a víz kifolyik a tartályból. Amikor a poharat elveszi, a gomb visszatér kiindulási helyzetbe és a víz nem folyik tovább.

- A gomb elengedése után a motor néhány másodpercig visszafelé forog azért, hogy eltávolítsa a csövekben maradt vizet. (Ez okozza azt, hogy az adagoló belsejében a víz visszaszívásának hangját lehet hallani.)


AZ ADAGOLÓ TISZTÍTÁSA

Rács és cseppgyűjtő alátét

1 Húzza kifelé az alátétet és vegye le a ráccsal együtt.



2 Öntse ki az alátétből az összegyűlt vizet a mosogatóba, mossa ki az alátétet és a rácsot lágy mosószeres oldattal és alaposan öblítse ki.

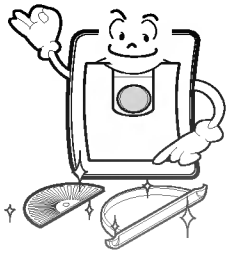


Víztartály

1 Vegye le a fedelet.




2 Lágy mosószeres oldattal mossa le a tartály külsejét és belsejét és gondosan öblítse ki folyóvízzel.

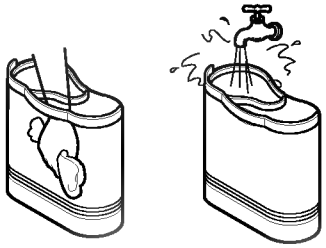

Egyéb részek

Vegye le a fedelet és a kupakot, mossa le mindkettőt lágy mosószeres oldattal és gondosan öblítse ki.

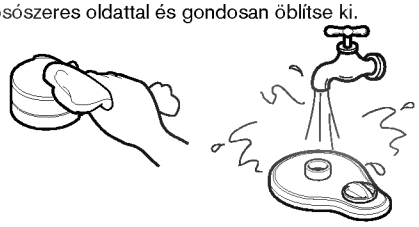

- A mosogatáshoz csak langyos vizet használjon
- Az adagolót ne használja semmilyen más folyadékhoz, csak vízhez. Ha mégis töltött a tartályba üdítőt, töltse egészen tele a tartályt vízzel és rövid időn belül töltsön az adagolóból 3-4 pohár vizet.

TANÁCSOK AZ ÉLELMISZEREK TÁROLÁSAHOZ

Az élelmiszerek tárolása

- Friss élelmiszereket a normál hűtőtérben tároljon. Az, hogy az élelmiszereket hogyan fagyasztja le és olvasztja ki, fontos tényezője frissességük és ízük megőrzésének.
- Ne tároljon hűtőszekrényben olyan élelmiszereket, amelyek alacsony hőmérsékleten könnyen tönkremennek, mint pl. a banán, ananász és dinnye.
- A forró ételeket hagyja kihűlni, mielőtt beteszi a hűtőszekrénybe. Forró étel hűtőszekrénybe helyezése tönkretehet más élelmiszereket és az áramszámla emelkedéséhez vezethet.
- Az élelmiszereket fóliába csomagolva vagy lefedett edényben tárolja a hűtőszekrényben. Ez megakadályozza a nedvesség elpárolgását és segít megőrizni az élelmiszerek frissességét és tápanyagait.
- A levegő bevezető nyílást ne zárja el az élelmiszerekkel. A hideg levegő szabad áramlása biztosítja az egyenletes hőmérsékletet a hűtőszekrény belsejében.
- Ne nyissa ki gyakran a hűtőszekrény ajtaját. Az ajtó nyitásakor a hűtőszekrénybe meleg levegő áramlik be, amely a belső hőmérséklet emelkedéséhez vezet.

Mélyhűtő rekesz

- Ne tartson üvegeket a mélyhűtőben az üvegek eltörhetnek a tartalmuk megfagyását követően.
- Ne fagyasszon újra olyan élelmiszereket, amelyek már egyszer kiolvadtak. Ez a bennük lévő ízek és tápanyagok elvesztéséhez vezet.
- Fagyasztott élelmiszerek (mint pl. jégkrém) hosszabb ideig történő tárolása esetén azokat ne az ajtón lévő rekeszekben tartsa, hanem a mélyhűtő polcán.

Normál hűtőtér

- Magas nedvességtartalmú élelmiszereket ne tartson mélyen a hűtőszekrény belsejében, mert a közvetlenül rájuk áramló hideg levegő hatására megfagyhatnak.
- Mindig tisztítsa meg az élelmiszereket, mielőtt a hűtőszekrénybe teszi azokat. A zöldségféléket és gyümölcsöket mossa meg és szárítsa meg, a csomagolt termékeket pedig törölje tisztára a velük érintkező más élelmiszerek megromlásának elkerülése érdekében.
- Mielőtt a tojásokat a hűtőszekrényben a számukra kijelölt helyen elhelyezi, győződjön meg arról, hogy frissek. Tárolja őket álló helyzetben, így biztosítja hosszabb tárolhatóságukat.

A nem kívánatos szagok keletkezésének elkerülése érdekében fontos a hűtőszekrény tisztán tartása. A kiömlött folyadékot azonnal fel kell törölni, mivel azok oxidálhatják vagy elszínezhetik a műanyag felületeket, ha hagyja őket beszívódni.

Soha ne használjon a felületek tisztításához fém súrolószivacsot vagy kefét, durva szemcsés súrolószereket és erős lúgos oldatokat.

Azonban mielőtt a tisztításhoz kezd, gondoljon arra, hogy a nedves tárgyak a nagyon hideg felszínhez hozzátapadhatnak (odafagyhatnak). A fagyott felületekhez ne nyúljon vizes, nedves kézzel.

Külső felületek: Használjon langyos, enyhén szappanos vagy mosószeres oldatot a hűtőszekrény külső felületein lévő tartós bevonat tisztítására. Először tiszta, megnedvesített, majd száraz ronggyal törölje át azokat.

Belső felületek: Javasoljuk, hogy rendszeresen tisztítsa a hűtőszekrény belsejét és leszerelhető tartozékait. Ha No Frost típust vásárolt, amely automatikus leolvasztást biztosít, mindkét ajtót tartsa nyitva a tisztítás teljes ideje alatt. Húzza ki a villás dugót a hálózati csatlakozó aljzatból és vegye ki a hűtőszekrényből az összes élelmiszert, polcot, rekeszt, stb. Mossa ki a hűtőszekrény minden részét szódabikarbónás vízzel, majd tiszta vízzel és törölje szárazra.

Belső részek: Mossa le a polcokat, az ajtórekeszeket, az élelmiszertartó dobozkákat, az ajtók mágneses tömítéseit, stb. langyos szódabikarbónás vagy lágy tisztítószeres vízzel. Öblítse, majd törölje szárazra.

Figyelmeztetés

Mindig húzza ki a villás dugót a hálózati csatlakozó aljzatból, mielőtt a hűtőszekrény olyan réseit tisztítaná, amelyek elektromos részek (lámpák, kapcsolók, vezérlő gombok, stb.) közelében vannak. Szivaccsal vagy száraz ronggyal törölje ki a felesleges vizet, hogy az elektromos részekbe ne juthasson víz vagy egyéb folyadék, ami áramütés veszélyét idézné elő. Ne használjon gyúlékony, vagy mérgező tisztítószereket.

Szabadság idején

Rövidebb szabadság ideje alatt Ön természetesen nem szeretné kikapcsolni a hűtőszekrényt. A fagyasztható termékeket tegye a mélyhűtő rekeszbe, hogy tovább eltarthatók legyenek. Ha hosszabb ideig nem tartózkodik otthon, ürítsen ki a hűtőszekrényből minden élelmiszert, húzza ki a villás dugót a hálózati csatlakozó aljzatból, gondosan mossa ki a hűtőszekrény belsejét és minden ajtót hagyjon KISSÉ NYITVA, hogy megakadályozza a kellemetlen szagok keletkezését.


Áramkimaradás

Az áramkimaradást okozó hibák többségét 1-2 órán belül elhárítják és ez nem is idéz elő változást a hűtőszekrény belsejének hőmérsékletében. Azonban az áramszünet ideje alatt igyekezzen minél kevesebbszer nyitni az ajtót. Hosszabb ideig tartó áramkimaradás esetén a mélyhűtött termékek csomagolásának tetejére tegyen egy darab száraz jeget.

Költözködés

Vegye ki, vagy biztonságosan rögzítse a hűtőszekrényben az összes mozgatható tartozékot. Annak érdekében, hogy hűtőszekrény alján lévő beállító csavarok ne sérülhessenek, teljesen, ütközésig csavarja be azokat.


Páralecsapódást megakadályozó cső

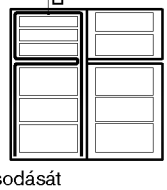

A hűtőszekrény külső fala időnként felmelegedhet, különösen közvetlenül az üzembe helyezés és első bekapcsolás után. Ne aggódjon emiatt! Ez a páralecsapódást megakadályozó cső miatt van, amelyben a hűtőszekrény külső falának bepárásodását megakadályozó forró hűtőanyag kering.


A MÉLYHŰTŐREKESZBEN LÉVŐ LÁMPA

1. Húzza ki a villás dugót a hálózati csatlakozó aljzatból.
2. Vegye le a lámpaburát úgy, hogy miután ujjait az ábrán látható módon a bura belső oldalán lévő mélyedésbe illeszti, annál fogva a burát kifelé húzza.
3. Vegye ki az izzót az óramutató járásával ellentétes irányba csavarva és csavarjon be másikat.
4. A részeket a szétszereléssel ellentétes sorrendben rakja össze. Az új izzónak a műszaki adatai egyezzenek meg a kiégett izzó jellemzőivel.



A NORMÁL HŰTŐTÉRBEN LÉVŐ LÁMPA

1. Húzza ki a villás dugót a hálózati csatlakozóból.
2. Vegye ki a hűtőtérből a legfelső polcot.
3. Vegye le a burát úgy, hogy miután ujjait az ábrán látható módon a bura belső oldalánál lévő mélyedésbe illeszti, annál fogva a burát kifelé húzza.
4. Vegye ki az izzót az óramutató járásával ellentétes irányba csavarva és csavarjon be másikat.
5. A részeket a szétszereléssel ellentétes sorrendben rakja össze. Az új izzónak a műszaki adatai egyezzenek meg a kiégett izzó jellemzőivel.



NE HASZNÁLJON HOSSZABBÍTÓT

Ha lehetséges, a hűtőszekrény fali csatlakozó aljzatába ne csatlakoztasson semmilyen más elektromos eszközt a túlterhelés és a rövidzárlat elkerülése érdekében, melyet az egyazon hálózatra kapcsolt hűtőszekrény és egyéb elektromos háztartási vagy világítási eszköz előidézhetnek.

A HÁLÓZATI VEZETÉK CSERÉJE

Ha a hálózati vezeték megrongálódott, azt a biztonság érdekében a gyártó céggel, vagy annak megbízott szervizével, illetve hasonló képesítésű személlyel kell kicseréltetni.

AZ ÉRINTÉSVÉDELEMRŐL

A hűtőszekrény villamos szigetelésének meghibásodása esetén (testzárlat) a védővezető csökkenti az elektromos áramütés veszélyét. Testzárlatkor ugyanis a helyesen bekötött védővezetőn folyó hibaáram működteti a védelmet, amely lekapcsolja a meghibásodott készüléket az elektromos hálózatról, így annak megérinthető részei nem kerülhetnek veszélyes feszültség alá. Ezért az elektromos áramütés elkerülése érdekében a készülék villamoshálózathoz való csatlakoztatásakor megfelelő érintésvédelemről kell gondoskodni, úgy, hogy a készüléket csatlakoztatni kell a kiépített védővezető rendszerhez. Ez a készülék villásdugóján és a védőérintkezős csatlakozóaljzaton keresztül történik meg, az oldalérintkezők segítségével. Így a készülék csatlakozódugója csak a védőhálózatba szabványelőírásoknak megfelelően bekötött oldalérintkezős dugaszoló aljzatba csatlakoztatható.

NAGYON VESZÉLYES CSALÉTEK

Az üres hűtőszekrény felkeltheti a gyerekek érdeklődését. Ha nem használja a hűtőszekrényt, vegye le róla akár a tömítéseket, reteszeket, fedeleket, akár az egész ajtót, vagy egyéb olyan elővigyázatossági intézkedéseket tegyenek, amelyek a gyerekekre nézve veszélytelenné teszik a hűtőszekrényt.

FIGYELEM!

Az érintésvédelmi előírások figyelmen kívül hagyása az áramütés kockázatával jár. Ha kétségei vannak a készülék érintésvédelmének kivitelével, megfelelőségével kapcsolatban, forduljon a szakszervizhez! A készülék elektromos hálózatra való csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a készülék csatlakoztatható-e a védővezető hálózatra (pl. oldalérintkezők megléte).

ÉRINTÉSVÉDELEM NÉLKÜL NE HELYEZZE ÜZEMBE A KÉSZÜLÉKET!
Ne tároljon a hűtőszekrényben tűzveszélyes anyagokat, robbanóanyagokat, vegyi anyagokat! Kérjük, hogy mielőtt készülékét bevinné egy szervizbe, vagy szerelőt hívna, ellenőrizze, hogy a hűtőszekrényével kapcsolatban felmerült probléma szerepel-e az alábbi táblázatban.

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OKOK
A HŰTŐSZEKRÉNY NEM MŰKÖDIK	• Nem égett-e ki az olvadóbiztosíték és nem kapcsolt-e le az automata? • Nem húzódott-e ki a villás dugó a hálózati csatlakozó aljzatból, vagy nem lazult-e meg?
A NORMÁL HŰTŐTÉRBEN VAGY A MÉLYHŰTŐ REKESZBEN TÚLSÁGOSAN MAGAS A HŐMÉRSÉKLET	• A hőmérséklet szabályzókapcsolók rosszul vannak beállítva • A készülék túl közel van a falhoz, vagy valamilyen hőforráshoz • Meleg időben gyakran nyitották ki a hűtőszekrény ajtaját • Az ajtó hosszabb ideig nyitva maradt • Túl sok élelmiszer van a hűtőszekrényben
SZOKATLAN ZAJ(ZAJOK)	• A hűtőszekrény gyenge vagy egyenetlen felületen van elhelyezve, vagy változtatni kell a beállító csavarok helyzetén • Idegen tárgyak vannak elhelyezve a hűtőszekrény hátsó falán
A HŰTŐSZEKRÉNYBEN KELLEMETLEN SZAG VAN	• Az erős szagú élelmiszereket szorosan lefedett edényben vagy fóliába csomagolva kell a hűtőszekrényben tárolni • Ki kell mosni a hűtőszekrény belsejét
A HŰTŐSZEKRÉNY OLDALA BEPÁRÁSODIK	• Ez olyankor figyelhető meg, amikor a levegő páratartalma magas • Az ajtó kissé nyitva maradhatott