



P/N : MMBB0095316

Revision 1.1
PRINTED IN KOREA

MODEL : G7030



TÜRKÇE
ENGLISH



CE 0168

GPRS Cep Telefonu

KULLANIM KILAVUZU

MODEL : G7030

Lütfen telefonunuzu kullanmadan önce
bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.
Daha sonra başvurmak amacıyla saklayınız.



Bütün radyo vericileri yakın çevredeki elektronik sistemlerle girişim riski taşır.



GSM Cep telefonları uçakta daima kapatılmalıdır.



Aktif kızılötesi çıkışını göze doğrudan yöneltmeyin.



Benzin istasyonları veya yakıt depoları, kimyevi tesisler veya patlayıcılarla yapılan çalışma alanları yakınında çalıştırmayınız.



Özel yönetmeliklerle yasak edilen yerlerde telefonu kapatın. Örneğin, pacemaker ve işitme cihazları etkilenebileceğinden telefonların hastanelerde kullanılması uygun değildir.



Tali derecede girişim TV, radyo, Bilgisayarları vb. etkileyebilir.



Araç sürerken telefonu elinizde tutmayın.



Telefonu veya bataryayı sökmeyin.



Çıkabilen küçük parçalar içermesi nedeniyle boğulmaya neden olabileceğinden, çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde saklayın.



Güvenliğiniz İçin



Şarj cihazına ıslak elle dokunmayın.



Güvenliğiniz için SADECE belirtilen ORJİNAL batarya ve şarj cihazlarını kullanın.

Lütfen dikkat:



Kullanım ömrü biten bataryalar ilgili yasal yönetmeliklere uygun olarak atılmalıdır.



Telefonunuza gelebilecek olası hasara meydan vermemek için sadece ORJİNAL aksesuarlar kullanın.



Acil arama imkan tüm hücreşel şebekelerde bulunmayabilir. Bu nedenle, acil tıbbi durumlar gibi önemli iletişimlerde sadece bu telefona bağlı kalmayınız.

Önemli Bilgi

Bu kullanım kılavuzu, telefonunuzun çalışma ve kullanımıyla ilgili önemli bilgiler içerir. En iyi performansı alabilmek ve telefonun hatalı kullanımı veya meydana gelebilecek hasarlardan kaçınmak için tüm bilgileri dikkatle okuyun. Bu kullanım kılavuzunda açık olarak onaylanmamış herhangi bir değişiklik veya modifikasyon bu cihaz için sağlanan garantiyi geçersiz kılabilir.



Genel Bakış

Telefonun Genel Görünümü	9
• Telefonun önden görünüşü	9
• Telefonun arkadan görünüşü	10
• Telefon Alt LCD ekranı	11
Tuşların Tanıtımı	12
• Yan Tuş	13
• Alfabetik Tuşlar	14

Ekran Bilgileri


Ekran Bilgileri	15
• Ekran Simgeleri	15
• Üst Menü Simgeleri	16

Başlarken

Kurulum	17
• SIM Kart takılması	17
• Bataryanın Takılması	17
• Bataryanın şarj edilmesi	18
• Şarj cihazının ayrılması	19
Açma İşlem Sırası	20
• Telefonunuzla ilk adımlar	20
• Telefonu Kapatma	20
Erişim Kodları	21
• PIN kodu (4 - 8 haneli)	21
• PIN2 kodu (4 - 8 haneli)	21
• PUK kodu (4 - 8 haneli)	21
• PUK2 kodu (4 - 8 haneli)	21
• Güvenlik kodu (4 - 8 haneli)	22



İçindekiler

Arama yapma ve aramaları cevaplama	23
• Arama yapma	23
•  [Ara tuşu] ile arama yapmak.....	23
• Uluslararası Aramalar	23
• Telefon rehberinden arama yapma	23
• Hızlı Arama tuşu ile arama	23

Menü Açıklamaları

Telefon Rehberi	24
Menü Ağacı	25
Mesajlar [Menü 1]	27
• Mesaj yaz [Menü 1-1]	27
• Gelenler [Menü 1-2]	32
• Gidenler [Menü 1-3]	33
• Bilgi servisi [Menü 1-4]	34
• Sesli mesajlar [Menü 1-5]	35
• İletim raporu [Menü 1-6]	36
• Şablonlar [Menü 1-7]	36
• Ayarlar [Menü 1-8]	37
Çağrı kaydı [Menü 2]	38
• Cevapsız aramalar [Menü 2-1]	38
• Gelen aramalar [Menü 2-2]	38
• Yapıl. aramalar [Menü 2-3]	38
• Son arama. sil [Menü 2-4]	39
• Arama süresi [Menü 2-5]	39
• Arama ücretleri [Menü 2-6]	40
• Ücret ayarları [Menü 2-7]	40
• GPRS bilgisi [Menü 2-8]	41



Profiller [Menü 3]	42
• Sadece titreşim [Menü 3-1]	42
• Sessiz [Menü 3-2]	42
• Genel [Menü 3-3]	42
• Gürültülü [Menü 3-4]	43
• Kulaklık [Menü 3-5]	43
• Araba [Menü 3-6]	43
Ayarlar [Menü 4]	45
• Alarm saati [Menu 4-1]	45
• Tarih & Zaman [Menü 4-2]	45
• Telefon ayarı [Menü 4-3]	47
• Çağrı ayarları [Menü 4-4]	48
• Güven. ayarları [Menü 4-5]	51
• Şebeke ayarları [Menü 4-6]	54
• GPRS ayarları [Menü 4-7]	54
• Fabr. ayarlarına dön [Menü 4-8]	55
Çağrı yönlendirme [Menü 5]	56
• Tüm sesli ara. [Menü 5-1]	56
• Meşgulse [Menü 5-2]	56
• Cevaplanmazsa [Menü 5-3]	56
• Kap. alanı dışı [Menü 5-4]	56
• Tüm veri ara. [Menü 5-5]	56
• Tüm faks ara. [Menü 5-6]	56
• Tüm yönl. İptal [Menü 5-7]	57
Ajanda [Menü 6]	58
• Program [Menü 6-1]	58
• Not [Menü 6-2]	59
• Telefon rehberi [Menü 6-3]	60



İçindekiler

Eğlence ve Araçlar [Menü 7]	66
• Oyun [Menü 7-1]	66
• Hesap Maknesi [Menü 7-2]	66
• Klasörüm [Menü 7-3]	66
• Birim Çevirici [Menü 7-4]	67
• Dünya saati [Menü 7-5]	67
• Ses kaydedici [Menü 7-6]	68
• Kızılötesi [Menü 7-7]	68
WAP servisi [Menü 8]	69
• Ana sayfa [Menü 8-1]	69
• Sık kullan. [Menü 8-2]	69
• Mesaj push [Menü 8-3]	69
• Profiller [Menü 8-4]	70
• URL'ye git [Menü 8-5]	72
• Önbel. ayar. [Menü 8-6]	73
• WAP bilgisi [Menü 8-7]	73
• Prof. sıfır. [Menü 8-8]	73
İnternet Çevrimiçi menüsü	74
SİM servisi [Menü 9]	75
Aksesuarlar	76
Bakım ve Önlemler	77
Teknik veriler	79




Telefonun önden görünüşü






Telefonun Genel Görünümü

Telefonun arkadan görünüşü

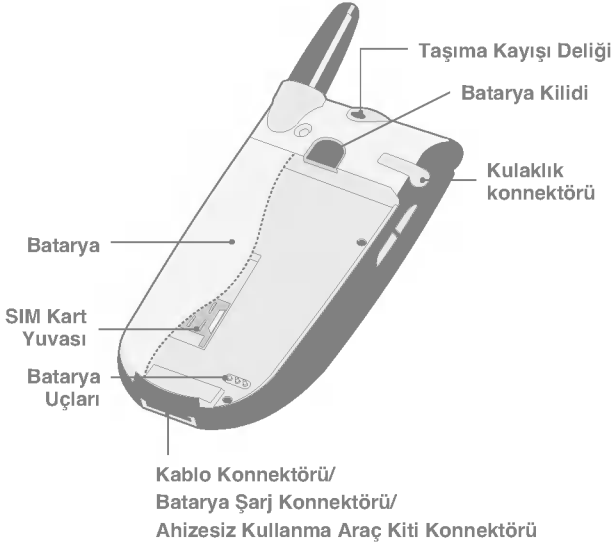



Telefon Alt LCD ekranı

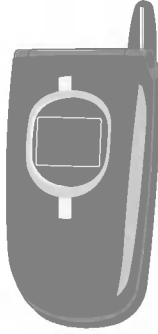

Gelen yazılı mesaj veya sesli posta simgesini kapağı açmadan dahi görebilirsiniz. Ayrıca arayan numara isim ve numaralarını kontrol edebilirsiniz.

Not







- Eğer isim veya numara telefon rehberinde mevcut değilse, bir arama geldiğinde “Yeni arama” görüntülenir.










Tuşların Tanıtımı

Aşağıda telefonun tuş takımları açıklanmıştır.


Tuş Takımı Tanıtımı

	Açıklama
	Sol Ekran Tuşu / Sağ Ekran Tuşu Bu tuşlar ekranda hemen üzerlerindeki yazıyla belirtilen fonksiyonu çalıştırır.
	Gezinti Tuşları Sol gezinti tuşu Profil hızlı erişim tuşu ve Menü seçenekler tuşu olarak kullanılır. Sağ gezinti tuşu Profil hızlı erişim tuşu ve Menü seçenekler tuşu olarak kullanılır. Yukarı/Aşağı gezinti tuşu Telefon Rehberinde isim arama ve Menü seçenekleri tuşu olarak kullanılır. Onay tuşu Bu tuşa uzun süreli bir basışla doğrudan WAP'a erişebilirsiniz.
	Zil sesi Tuşu/Kayıt Tuşu  tuşuna basarak doğrudan Zil sesi alt menüsüne geçebilirsiniz.  tuşuna basıp tuşu birkaç saniye tutarak sesli not özelliğini kullanabilirsiniz.
	 tuşuna basarak girdiğiniz karakterleri silebilirsiniz.
	Ara Tuşu Bir telefon numarası çevirebilir veya gelen aramayı cevaplayabilirsiniz. Bir numara girmeden bu tuşa basarsanız telefonunuz en son aranan, arayan ve cevapsız numaraları gösterir.



Açıklama	
 ? 	Sayısal Tuşlar Bu tuşlar esas olarak bekleme modunda arama yapmak ve düzenleme modunda rakam ve karakter girmek içindir. Bu tuşlara uzun süre bastığınızda. <ul style="list-style-type: none">•  ile uluslararası arama yapmak için kullanılır.•  den 'a hızlı arama yapmak içindir.•  ile sesli posta kontrolü yapmak içindir.
	Sonlandırma / Açma Kapama Tuşu Bir aramayı bitirmek veya geri çevirmek içindir. Bu tuşa birkaç saniye süreyle basıldığında, aynı zamanda telefonu açma kapama tuşu olarak kullanılır.

Yan Tuş

Açıklama	
	Yukarı/Aşağı Yana Tuşu Bekleme modunda tuş sesinin düzeyini ve konuşma sırasında kulaklık sesini ayarlayabilirsiniz. Kapak kapalıyken bu tuşlardan birine basıldığında alt LCD ekranda saat ve tarih görüntülenir. Mesaj aldığınızda, bu tuşları kullanarak alt LCD ekrandaki mesajı okuyabilirsiniz.



Telefon Ekranında gösterilen çeşitli simgelerin açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

Ekran Simgeleri

	Açıklama
	Şebeke sinyalinin gücünü gösterir.
	Bağlantı kuruldu.
	Bir uluslararası dolaşım servisi kullandığınızı gösterir.
	GPRS servisi kullanabilirsiniz.
	Çalar saat alarmı kurulu ve açık.
	Batarya doluluk durumunu gösterir.
	Bir metin mesajı aldınız.
	Bir sesli mesaj aldınız.
	Push mesaj servisini kullanabileceğinizi gösterir.
	Kendi görev zamanlayıcınızı ayarlayabilirsiniz.
	Bir e-posta geldi.
	Titreşim modunu ayarlayabilirsiniz.
	Profillerde kulaklık menüsü.
	Profillerde genel menü.
	Profillerde yüksek sesli menü.
	Profillerde kulaklık menüsü.
	Profillerde araç menüsü.




Ekran Bilgileri

Üst Menü Simgeleri

	Açıklama
	Mesajlar
	Çağrı kaydı
	Profiller
	Ayarlar
	Çağrı yönlendirme
	Ajanda
	Eğlence ve Araçlar
	WAP servisi
	SIM servisi (SIM kartına bağlı)



1. SIM Kart takılması

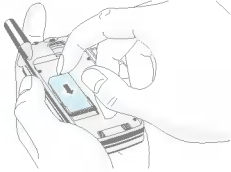

Telefonun arkasındaki SIM kart yuvasını bulun.



SIM kartı takmak için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Eğer batarya takılıysa, çıkartın.
2. SIM Kartı, altın sarısı konnektörler aşağı bakacak ve kesik köşe sağa gelecek şekilde kaydırarak gümüş tutucular arasındaki yuvasına yerleştirin.

Uyarı

- Takmadan önce daima telefonun kapalı olduğundan emin olun ve bataryayı çıkarın.
- SIM kartın metal temas uçları kolayca çizilerek zarar görebilir. İşlem yaparken ve takarken SIM karta özellikle özen gösterin. SIM kart beraberinde verilen talimatlara uyun.

2. Bataryanın Takılması

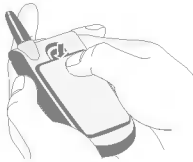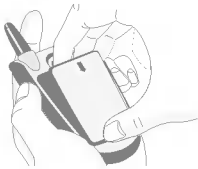

1. Bataryayı telefonun arkasına yerleştirin.

2. Bir klik sesi duyana kadar itin.




Kurulum

3. Bataryanın şarj edilmesi

Şarj adaptörünü telefonu bağlamadan önce bataryayı takmalısınız.



1. Şarj cihazını telefonun alt kısmındaki yerine takın.

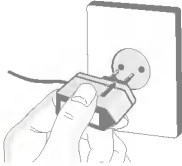

2. Şarj cihazının diğer ucunu bir duvar prizine takın.

Not: Sadece TA-25G seyahat şarjı ile kullanılır.



Uyarı

- Telefona ve/veya şarj cihazına zarar verebileceğinden konektörü takarken zorlamayın.



4. Şarj cihazının ayrılması



Şarj adaptörünü kenar düğmelerinden bastırarak telefondan ayırınız.

Uyarı

- Telefonla birlikte verilen batarya kullanmadan önce tam şarj edilmelidir.
- Şarj ederken batarya veya SIM kartı çıkartmayın.
- Batarya simgesinin hareketli çubukları tam şarj olduktan sonra duracaktır.
- Telefonu şarj sırasında bataryanın durumunu gösterge LED'i renginden kontrol edebilirsiniz.
[Tam Dolu : Mavi, Şarj oluyor: Kırmızı]

Not


- Batarya düzgün olarak şarj olmuyorsa...
 1. Açma kapama tuşundan kapatıp açtıktan sonra tekrardan şarj etmeyi deneyin.
 2. Batarya takılıysa telefondan çıkarın. ve sonra tekrar yerine takarak şarj etmeye başlayın.




Açma İşlem Sırası

Telefonunuzla ilk adımlar



1. Bir ses tonu duyana kadar  [Açma Kapama/Sonlandırma] düğmesini basılı tutun.
2. **PIN kodu isteği** [Menü 4-5-1] ayarına bağlı olarak, kodu girebilir veya girmezsiniz.
3. Eğer telefonunuz bir şebekeye bağlıysa bu şebeke adı kısa olarak gösterilir.

Telefonu Kapatma

Bekleme modunda bir ses tonu duyana kadar  tuşunu basılı tutun.

Telefonunuzun yetkisiz kullanımına mani olmak için bu bölümde açıklanan erişim kodlarını kullanabilirsiniz. Eriřim kodları (PUK ve PUK2 kodları hariç) **Kodu deęiřtir** [Menü 4-5-4] kullanılarak deęiřtirilebilir.

PIN kodu (4 - 8 haneli)

PIN (Kiřisel Tanıtım Numarası) kodu, SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karřı korur. PIN kodu genellikle SIM kartıyla beraber verilir. **PIN kodu isteęi** Etkin olarak ayarlandığında, telefonunuz her açıldığında PIN kodunu ister. Dięer taraftan, **PIN kodu isteęi, Kapat** ise telefonunuz řebekeye PIN kodu istemeden doęrudan baęlanır.

PIN2 kodu (4 - 8 haneli)

Bazı SIM kartlarıyla birlikte saęlanan PIN2 kodu, Arama Ücretleri Bildirimi, Sabit Arama numarası gibi bazı fonksiyonlara erişim için gereklidir. Bu fonksiyonlar ancak SIM kartınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

PUK kodu (4 - 8 haneli)

PUK (PIN Blokaj Açma Şifresi) kodu, bloke olmuş bir PIN kodunu deęiřtirmek içindir. PUK kodu genellikle SIM kartıyla beraber verilir. Eęer verilmemiřse, kod için yerel servis saęlayıcınızla temas kurun. Kodu kaybettięiniz takdirde yine servis saęlayıcınızla temas kurun.

PUK2 kodu (4 - 8 haneli)

Bazı SIM kartlarıyla beraber verilen PUK2 kodu, bloke olan PIN2 kodunu deęiřtirmek için gereklidir. Kodu kaybettięiniz takdirde yine servis saęlayıcınızla temas kurun.

Güvenlik kodu (4 - 8 haneli)

Güvenlik kodu telefonunuzu yetkisiz kullanıma karşı korur. Genellikle telefonla birlikte verilir. Bu kod tüm telefon kayıtlarını silmek ve “Fabr. ayarları” menüsünü etkinleřtirmek için gereklidir. Varsayılan kod “0000” ’dır. Bunu ayrıca Güvenlik ayarları menüsünden deęiřtirebilirsiniz.

Arama yapma ve aramaları cevaplama

Arama yapma

1. Alan koduyla birlikte telefon numarasını girin, ekrandaki bir numarayı değiştirmek için, imleci sağ kaydırmak için [←] tuşuna ve sola kaydırmak için [→] tuşuna basın.
2. Numarayı aramak için [↩] tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek için [⏏] tuşuna basın.

[Ara tuşu] ile arama yapmak

1. [↩] [Ara tuşu]'na bastıktan sonra en son cevapsız, arayan ve aranan numaraları kontrol edebilirsiniz.
2. Listedeki istediğiniz numarayı seçin.
3. [↩] [Ara tuşu]'na basın.

Uluslararası Aramalar

1. Uluslararası ön alan kodu için [0+] tuşunu basılı tutun. "+" karakteri uluslararası erişim kodunun yerini alabilir.
2. Ülke kodu, alan kodu ve telefon numarasını girin.
3. [↩] tuşuna basın.

Telefon rehberinden arama yapma

1. Ekleme modundayken [↩] [İsim] düğmesine basın.
2. Menü gösterildiğinde [↩] [Seç] tuşuna basarak Ara fonksiyonunu seçin.
3. İstenilen öğeyi isim veya numara araştırarak bulduğunuzda, arama yapmak için [↩] tuşuna basın.

Hızlı Arama tuşu ile arama

Telefon rehberi – Hızlı aramalar [Menü 6-3-4] ayrıntılı olarak inceleyin.



Telefon Rehberi



Telefon rehberinden bir menü seçmek için, bekleme modunda [İsim] tuşuna basın ve sonra istenilen öğenin üzerine ilerleyerek gelin. Bu menüye Ajanda vasıtasıyla da erişebilirsiniz.

	Açıklama
1. Ara	Belirli bir ismi arayabilirsiniz.
2. Yeni ekle	Yeni isimler ve numaralar eklemenizi sağlar.
3. Arama grupları	Grup listesi gösterme ve seçmenize imkan sağlar. Her grubun adını değiştirebilir, bir zil tonu, simge, LED rengi belirleyebilirsiniz.
4. Hızlı aramalar	8'e (2abc - 9wxyz) kadar tek tuşlu çevirme atamaları yapabilirsiniz.
5. Hafıza Belirle	Bellek seçmenize imkan sağlar.
6. Tümünü sil	SIM veya Telefon belleğindeki tüm verileri silmenize imkan sağlar.
7. Tümünü kopyala	SIM karttan Telefon belleğine ve Telefon belleğinden SIM karta kayıtları kopyalamanıza imkan sağlar.
8. Bilgi	Belleğin, SDS (Servis Arama Numarası) ve Kendi numaranızın durumunu kontrol etmenize imkan sağlar.



1 Mesajlar

- 1 Mesaj yaz
- 2 Gelenler
- 3 Gidenler
- 4 Bilgi servisi
- 5 Sesli mesajlar
- 6 İletim raporu
- 7 Şablonlar
- 8 Ayarlar



2 Çağrı kaydı

- 1 Cevapsız aramalar
- 2 Gelen aramalar
- 3 Yapıl. aramalar
- 4 Son arama. sil
- 5 Arama süresi
- 6 Arama ücretleri
- 7 Ücret ayarları
- 8 GPRS bilgisi



3 Profiller

- 1 Sadece titreşim
- 2 Sessiz
- 3 Genel
- 4 Gürültülü
- 5 Kulaklık
- 6 Araba



4 Ayarlar

- 1 Alarm saati
- 2 Tarih & Zaman
- 3 Telefon ayarı
- 4 Çağrı ayarları
- 5 Güven. ayarları
- 6 Şebeke ayarları
- 7 GPRS ayarları
- 8 Fabr. ayarlarına dön



Menü Ağacı



5 Çağrı yönlendirme

- 1 Tüm sesli ara.
- 2 Meşgulse
- 3 Cevaplanmazsa
- 4 Kap. alanı dışı
- 5 Tüm veri ara.
- 6 Tüm faks ara.
- 7 Tüm yönl. İptal



6 Ajanda

- 1 Program
- 2 Not
- 3 Telefon rehberi



7 Eğlence ve Araçlar

- 1 Oyun
- 2 Hesap maknesi
- 3 Klasörüm
- 4 Birim Çevirici
- 5 Dünya saati
- 6 Ses kaydedici
- 7 Kızılötesi



8 WAP servisi

- 1 Ana sayfa
- 2 Sık kullan.
- 3 Mesaj push
- 4 Profiller
- 5 URL'ye git
- 6 Önbel. ayar.
- 7 WAP bilgisi
- 8 Prof. sıfır.



9 SIM servisi



Bu menü SIM ve şebeke servislerine bağlıdır.



Bu menü SMS (Kısa Mesaj Servisi), sesli posta yanı sıra şebekenin servis mesajlarıyla ilgili fonksiyonları içerir.



Mesaj yaz [Menü 1-1]

480 karaktere kadar uzunlukta metin mesajları yazabilir ve düzenleyebilirsiniz. Ayrıca mesaj yazarken ne kadar karakter kaldığını kontrol edebilirsiniz.

1.  [Seç]'a basarak **Mesajlar** menüsüne girin.
2. Eğer yeni bir mesaj yazmak istiyorsanız, menüdeki **Mesaj yaz**'ı seçin.
3. Mesajı girin.
4. Mesaj yazmayı bitirdiğinizde,  [Seçim]'e basın. Aşağıdaki seçenek menüsü görüntülenecektir.

Gönder

Mesaj metnini gönderir.

1. Mesajı göndereceğiniz telefon numarasını girin.
2.  [Tamam] tuşuna basın. Eğer göndermek istemiyorsanız,  [Geri]'ye basın.

Kaydet

Mesajları giden kutusunda saklar.

Eğer Giden kutusunda saklamak istiyorsanız,  [Seç]'a basın.

Şablon ekle

Şablon bir hazır mesaj türüdür. Şablonlardan birini seçebilir ve göndermek istediğiniz mesaja ekleyebilirsiniz.



Mesajlar [Menü 1]

EMS fonksiyonu

EMS fonksiyonunu ancak şebekeniz bu hizmeti destekliyse kullanabilirsiniz.

Resim ekle

Gönderdiğiniz mesaja resim eklemek istiyorsanız, EMS vasıtasıyla seçebilirsiniz. Ayrıca çeşitli resimler arasından birini seçebilirsiniz.

Animasyon ekle

Gönderdiğiniz mesaja animasyon eklemek istiyorsanız, EMS vasıtasıyla seçebilirsiniz. Ayrıca 15 animasyon arasından birini seçebilirsiniz.

Ses ekle

Gönderdiğiniz mesaja ses eklemek istiyorsanız, EMS vasıtasıyla seçebilirsiniz.

Not

- G7030 telefonu ve diğerleri arasındaki uyumsuzluk nedeniyle EMS üzerinden mesaj gönderip alamayabilirsiniz.

Sayı gir



Mesaj yazdığınızda, SIM kartınızda ya da telefonunuzda saklanan telefon numaralarını mesaja ekleyebilirsiniz. Numara telefonda saklıysa, ev numarasını ve iş numarasını da ekleyebilirsiniz.




eZi sözlük

eZi sözlüğe bir sözcük ekleyebilir, silebilir veya değiştirebilirsiniz. Eğer sözlükte saklarsanız, bu sözcüğün diğerlerine önceliği olacaktır.


• Bir sözlüğe sözcük eklemek

1. **eZi sözlüğün** üzerine gelerek etkinleştirin.
2. Hiçbir şey kaydedilmezse **<Boş>** mesajı gösterilir. Bir sözlükte herhangi bir sözcük kaydedildikten sonra sözcük listesini görebilirsiniz.
3.  [Ekle] tuşuna basın.
4. Sözcük girdikten sonra,  [Tamam] tuşuna basın.

• Sözlükten bir sözcük silmek

1. **eZi sözlüğün** üzerine gelerek etkinleştirin.
2. Silmek istediğiniz sözcüğü seçin ve  [Seçim] tuşuna basın.
3. **Sil** menüsünü seçin.

• Sözlükteki bir sözcüğü değiştirme

1. **eZi sözlüğün** üzerine gelerek etkinleştirin.
2. Değiştirmek istediğiniz sözcüğü seçin ve  [Seçim] tuşuna basın.
3. **Düzenle** menüsünü seçin.




Mesajlar [Menü 1]




eZi metni kullanma

eZi text modu size kolay ve çabuk sözcük yazma imkanı sağlar. Sadece her karakter için bir tuşa basarak istediğiniz sözcüğü elde edebilirsiniz. Bu nedenle bir sözcük yazmak için tüm karakterleri girmeniz gerekmez.

• Mod değiştirme






Mod vardır. : **eZi modu**, **Sayısal mod**, **Harf modu (Büyük ve Küçük harf)**. Düzenleme modları arasından istediğinizi  tuşuna basarak değiştirip seçebilirsiniz.

1. eZi modunda mesaj yazma

1.  [Seç] seçeneğine basarak **Mesajları** seçin.
2.  [Seç] seçeneğine basarak **Mesaj Yazmayı** seçin.
3. eZi metin modunda sadece tuş panelindeki harf işaretli bir tuşa basın. Ayrıca,  tuşuna basarak boşluk girebilirsiniz.








Örnek

"Tomorrow", sözcüğünü girmek için sırasıyla  →  →  → 
→  tuşlarına basın.

4. Mesajı yazdıktan sonra  [Seçim] seçeneğine basın

Not



1. Dili değiştirmek için  tuşuna basın. Metin kutusunun altında seçilen dili onaylayabilirsiniz.
2. İlgili tuşa bastığınızda  tuşu "Değiş." olarak değişir. Bundan sonra  [Değiş.] ile küçük/büyük harfe değiştirebilirsiniz. Örneğin : Ben → ben → b.e.n. → B.E.N. → BEN. [Tamam] seçeneğine basarak istenen şekli seçtikten sonra  tuşu "Sembol" a dönecektir.



2. Sayısal mod





Sayı yazmak için  tuşunu kullanarak bu modu seçin.

3. Harf modu

Bu modda harf yazabilirsiniz. Büyük harf ve küçük harf modları vardır.







Not

1. Eğer boşluk istiyorsanız,  'a basın.
2. Bir harfi silmek için  tuşuna basın. Dosya Ekle [Menü 1-2-5].



Mesajlar [Menü 1]


Gelenler [Menü 1-2]

Bir metin mesajı aldığınızda ekranda  sembolü görünür. Gelen mesajlar listesinde saklayabilirsiniz.  ,  ile kaydırarak istenilen mesajı seçin, liste sonundaki Tümünü Sil seçeneğini seçerek tüm gelen mesajları silebilirsiniz. Mesajı okuduktan sonra, kullanılabilir seçeneklere erişim için  [Seçim] tuşuna basın.

Cevapla [Menü 1-2-1]

 [Seç] tuşuna basarak göndereni yanıtlayabilirsiniz.

İlet [Menü 1-2-2]

 [Seç] tuşuna basarak seçili mesajı başka bir numaraya iletebilirsiniz.

Sil [Menü 1-2-3]

 [Seç] tuşuna basarak mesajı silebilirsiniz.

Numarayı al [Menü 1-2-4]

Mesajın numarası varsa, bunu almanın yanı sıra telefon rehberine kaydedebilirsiniz de. Bu numarayla arama da yapabilirsiniz.

Ekleri kaydet [Menü 1-2-5]






Resim, ses ve animasyon gibi ek dosyaları kaydedebilirsiniz. (Bu opsiyon sadece sadece birşey ekli olduğunda görünür.)

Geri ara [Menü 1-2-6]

Gönderene  [Ara] tuşuna basarak geri arama yapabilirsiniz.



Gidenler [Menü 1-3]

Bu menüye girdiğinizde, giden mesaj listesini görebilirsiniz. “İstenilen mesajı  ,  ile gezinerek seçebilir ve  [Seç] tuşuna basarak okuyabilirsiniz. Eğer **Gidenler** menüsünden çıkmak istiyorsanız,  [Geri] tuşuna basın. Ayrıca liste sonundaki **Tümünü sil** menüsünü seçerek tüm giden mesajları silebilirsiniz. Mesajı okuduktan sonra, aşağıdaki alt menülere erişim için  [Seçim] tuşuna basın.

İlet [Menü 1-3-1]

Mesajı başka bir numaraya gönderebilirsiniz.

Sil [Menü 1-3-2]

Mesajı silebilirsiniz.

Numarayı al [Menü 1-3-3]

Mesajın bir telefon numarası varsa, bunu almanın yanı sıra telefon rehberine de kaydedebilirsiniz. Bu numarayla arama da yapabilirsiniz.

Uyarı

Numara girerken aralık bırakırsanız, alıcı bunları sırasıyla kontrol eder.



Mesajlar [Menü 1]

Bilgi servisi [Menü 1-4]

Hücre Yayını mesajları (CB mesajı), şebeke tarafından GSM telefon kullanıcılarına gönderilen metin mesajlarıdır. Şebeke hava raporları, trafik haberleri, vergi, eczaneler ve hisse senedi fiyatları gibi genel bilgiler sağlar. Her bir bilgi türünün ayrı bir numarası vardır, bu nedenle servis sağlayıcınızla temas kurabilirsiniz. CB mesajı aldığınızda, aşağıdaki alt menüleri görebilirsiniz:

AI [Menü 1-4-1]

- **Evet** : Eğer bu menüyü seçerseniz, telefonunuz Hücre Yayını mesajı alacaktır.
- **Hayır** : Eğer bu menüyü seçerseniz, telefonunuz Hücre Yayını mesajı almayacaktır.

Gelenler [Menü 1-4-2]

Alınan CB mesajlarını okuyabilir ve silebilirsiniz.

Konular [Menü 1-4-3]

Eğer yeni konular oluşturmak istiyorsanız, [Seç]'a basın. Sonra [Seç] tuşunu seçerek yeni konular menüsünü seçin. Eğer hali hazırda konularınız varsa, [Seçim] tuşuna basarak silebilir, düzenleyebilir ve etkinleştirebilirsiniz.

Uyarı [Menü 1-4-4]

- **Açık**
Hücre Yayın mesajı geldiğinde telefonunuz sizi bir bip sesiyle uyarır.
- **Kapalı**
Hücre Yayın mesajı geldiğinde telefonunuz sizi bir bip sesiyle uyarılmayacaktır.



Oto. Gösterim [Menü 1-4-5]

Bir CB mesajı aldığınızda otomatik olarak ekranda gösterilir.

 ,  ile kaydırarak okuyabilirsiniz.


• Açık

The message will be displayed on the screen automatically.

• Kapalı

The message will not be displayed on the screen automatically.

Dil [Menü 1-4-6] (Şebekeye bağlı)

 [Seç] tuşuna basarak dili seçebilirsiniz. Bu surette, hücre yayın mesajı seçtiğiniz dilde gösterilecektir. Eğer telefon tarafından desteklenen tüm dilleri kullanıyorsanız, listenin sonundaki **Otomatik** seçeneğini seçin.

Sesli mesajlar [Menü 1-5]

Ses. msj. dinle [Menü 1-5-1]

Bu menüde sesli mesajlarınızı dinleyebilirsiniz. Eğer sesli posta merkezi servisi adresi telefonda önceden kayıtlıysa, telefonunuz otomatik olarak bağlanacaktır. Aksi takdirde telefona adresi girmeniz gerekecektir.

Telesekreter No [Menü 1-5-2]

Sesli posta kutusu adresi numarasını girebilirsiniz.



Mesajlar [Menü 1]

İletim raporu [Menü 1-6]

Teslim edildi raporu mesajlarını okuyabilir ve silebilirsiniz.

Şablonlar [Menü 1-7]

Listede 10 hazır mesaj göreceksiniz. Düzenlemeden önce listede kayıtlı hazır mesajları görebilirsiniz. Bunları değiştirebilirsiniz. Geri kalanlar <Boş>. Yeni bir tane ekleyebilirsiniz.

Düzenle [Menü 1-7-1]

Bir şablonu düzenleyebilirsiniz.

Sil [Menü 1-7-2]

Bir şablonu silebilirsiniz.

Gönder [Menü 1-7-3]

Bir metin mesajını şablonla gönderebilirsiniz.



Ayarlar [Menü 1-8]

Mesaj merkez no giriniz [Menü 1-8-1]

Mesaj merkezi adresini girebilirsiniz.

Mesaj türleri [Menü 1-8-2]

Metin, Ses, Faks, Çağrı, X.400, E-posta, ERMES

Genellikle mesaj tipi **Metin** olarak ayarlıdır. Mesajı alacak cihaza uygun gelecek şekilde göndereceğiniz metni alternatif biçimler arasında değiştirebilirsiniz. Bu fonksiyonun olup olmadığı konusunda servis sağlayıcınıza danışın.

Geçerli. süresi [Menü 1-8-3]

Bu şebeke hizmeti, mesajınızın mesaj merkezinde ne süre saklanacağını belirlemenize imkan sağlar.

İletim raporu [Menü 1-8-4]

Bu menüde **Evet**'i seçerseniz, mesajınızın diğer tarafa başarıyla iletilip iletilmediğini kontrol edebilirsiniz.

Cevabı öde [Menü 1-8-5]

Diğer taraf mesajınızı yanıtladığında, bunu siz ödeyebilirsiniz.

Belleği denetle [Menü 1-8-6]

Eğer bu menüyü seçerseniz kullanılan ve toplam belleği gözden geçirebilirsiniz. Toplam bellek SIM ve Telefon bellekleri toplamıdır.



Çağrı kaydı [Menü 2]

(Şebeke servisine bağlıdır)

Cevapsız, gelen ve yapılan arama kayıtlarını ancak şebeke servis bölgesinde Arayan Numarayı Görebilme (CLI) özelliğini destekliyorsa kontrol edebilirsiniz. Cevapsız aramalar, arayan numaralar ve aranan numaralar seçeneklerinde aşağıdakileri seçebilirsiniz:

- Bu numarayı ara.
- Numarayı telefon rehberinde sakla.
- Arama tarih ve saatine bak.
- Numarayı telefon listesinde düzenle, sil veya sakla.

Cevapsız aramalar [Menü 2-1]

Bu fonksiyon en son 10 cevapsız numaranın listesini görmenize imkan sağlar.

Gelen aramalar [Menü 2-2]

Bu fonksiyon en son 20 arayan numaranın listesini görmenize imkan sağlar.

Yapıl. aramalar [Menü 2-3]

Bu fonksiyon en son arama yaptığınız veya aramayı denediğiniz 20 telefon numarasının listesini görmenize imkan sağlar.

Menülerdeki Alt menüler :

Ayrıntı göster

Kaçan, alınan ya da çevrilen telefonları ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz.

Sil

Telefon numarası kaydını silebilirsiniz.



Kaydet

Telefon numarasını kaydedebilirsiniz.

Arama

Bu numarayla arama yapabilirsiniz.

Diğer no gös

Telefon defterinde saklanan numaraları görebilirsiniz.

Mesaj yaz

Numaraya mesaj gönderebilirsiniz.


Son arama. sil [Menü 2-4]

Bu fonksiyon Cevapsız, arayan ve aranan numaralar listesini silmenize imkan sağlar. Bütün arama listelerini bir kere de silebilirsiniz.


Arama süresi [Menü 2-5]

Bu fonksiyon gelen ve giden aramaların sürelerini görmenize imkan sağlar. Güvenlik kodunu girdikten sonra Sıfırlama tuşuna basarak süre kaydını silebilirsiniz.


Son arama [Menü 2-5-1]

Eğer  [Sıfırl.] sıfırla tuşuna basarsanız, son arama süresini silebilirsiniz.

Gelen aramalar [Menü 2-5-2]

Eğer  [Sıfırl.] sıfırla tuşuna basarsanız, Arayan numaralar süresini silebilirsiniz. Güvenlik kodunu girmeniz gerekir.

Yapıl. aramalar [Menü 2-5-3]


Eğer  [Sıfırl.] sıfırla tuşuna basarsanız, yapılan aramalar süresini silebilirsiniz. Güvenlik kodunu girmeniz gerekir.



Çağrı kaydı [Menü 2]

(Şebeke servisine bağlıdır)

Tüm aramalar [Menü 2-5-4]

Eğer  [Sıfırl.] sıfırla tuşuna basarsanız, son aranan, arayan ve aranan numaralar arama süresini silebilirsiniz. Güvenlik kodunu girmeniz gerekir. Ücretler ve tüm arama ücretleri Sayaçlarını sıfırlamak için, PIN2 kodu gerekir.

Arama ücretleri [Menü 2-6]

Bu şebeke servisi size son arama ücretlerini ve tüm arama ücretlerini kontrol etme imkanı sağlar. Sayaçları sıfırlamak için PIN2 kodu gerekir.

Son arama ücr. [Menü 2-6-1]

Bu fonksiyonla tüm son arama ücretlerini sınırlayabilirsiniz. PIN2 kodunu girmeniz gerekir.

Tüm arama ücr. [Menü 2-6-2]

Bu fonksiyonla tüm arama ücretlerini sınırlayabilirsiniz. PIN2 kodunu girmeniz gerekir.

Not

- Servis sağlayıcınız tarafından fatura edilen gerçek arama ücretleri şebeke özellikleri, fatura yuvarlamaları, vergiler vb. gibi nedenlerle farklılık gösterebilir.

Ücret ayarları [Menü 2-7]

Ücret sınırı [Menü 2-7-1]

Bu şebeke servisi arama ücretlerini bir dizi tarife birimi veya para birimine sınırlamanıza imkan sağlar. eğer kalan krediyi seçerseniz, ücret bekleme modunda gösterilecektir. Belirlenen ücret sınırı aşılmadığı sürece bir arama yapabilir veya alabilirsiniz.



Tarife belirle [Menü 2-7-2]



Telefon birim ve kur adlarını deęiřtirebilir. Birim kontur ücreti için servis sağlayıcınızla temas kurun. Bu menüde kur veya birim seçmek için PIN2 kodu gerekebilir.

Oto. Gösterim [Menü 2-7-3]

Ayar **Açık** olarak seçildiğinde, bekleme modunda geri kalan krediyi ve arama bittiğinde son arama ücretlerini gösterir.

GPRS bilgisi [Menü 2-8]

GPRS vasıtasıyla řebeke üzerinden aktarılan veri miktarını görebilirsiniz. Ayrıca, ne kadar süreyle çevrimiçi kaldığınızı görebilirsiniz.

1.  [Tamam] ya da  [Seç]'e basın.
2. Gözden geçirmek istediğiniz bilginin üzerine gelin. Ařağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

WAP [Menü 2-8-1]

WAP'tan veri hacmi ve süresine bakabilirsiniz.

- Son oturum [Menü 2-8-1-1]
- Tüm oturumlar [Menü 2-8-1-2]

Harici aygıt [Menü 2-8-2]

Seri bağlantı noktasına baęlı bir harici aygıt kullanarak GPRS'den veri hacmi ve süresine bakabilirsiniz.

Toplam veri [Menü 2-8-3]

WAP ve harici aygıt vasıtasıyla řebeke üzerinden aktarılan veri miktarını görebilirsiniz.



Profiller [Menü 3]

Bu menüde, farklı olay, ortam ve çağrı grupları için telefon tonları ayarlayarak özelleştirebilirsiniz. (Örneğin araçtayken, Ahizesiz profilini vb. seçebilirsiniz.)

1. Bekleme modunda  [Menü] tuşuna basın.
2. Doğrudan **Profiller**'e girmek için  tuşuna basın.

Sadece titreşim [Menü 3-1]

Etkinleştir [Menü 3-1-1]

Eğer titreşim modu gerekiyorsa profili titreşim olarak ayarlayabilirsiniz.

Sessiz [Menü 3-2]

Etkinleştir [Menü 3-2-1]

Eğer sessizlik gereken bir ortamda bulunuyorsanız profili Sessiz olarak ayarlayabilirsiniz.

Kişisel [Menü 3-2-2]

Profil alt menülerinin değerlerini değiştirebilirsiniz.

Genel [Menü 3-3]

Etkinleştir [Menü 3-3-1]

Eğer Genel modu gerekiyorsa profili Genel olarak ayarlayabilirsiniz.

Kişisel [Menü 3-3-2]

Profil alt menülerinin değerlerini değiştirebilirsiniz.



Gürültülü [Menü 3-4]

Etkinleştir [Menü 3-4-1]

Eğer gürültülü bir ortamda bulunuyorsanız profili dış ortama uygun ayarlayabilirsiniz.

Kişisel [Menü 3-4-2]

Profil alt menülerinin değerlerini değiştirebilirsiniz.

Kulaklık [Menü 3-5]

Bir kulaklık taktığınızda profili kulaklık olarak ayarlayabilirsiniz.

Kişisel

Profil alt menülerinin değerlerini değiştirebilirsiniz.

Araba [Menü 3-6]

Ahizesiz konuşma Kitini çalıştırdığınızda bu profili ayarlayabilirsiniz.

Kişisel

Profil alt menülerinin değerlerini değiştirebilirsiniz.

Not

Eğer telefona bir kulaklık veya ahizesiz konuşma kiti bağlarsanız bunların ilgili menüleri otomatik olarak gösterilir.



Profiller [Menü 3]

Kişisel alt menüleri grubu [Menü 3-x-x]

Kişisel menüsünün aşağıda gösterilen alt menüleri vardır.

Gel. ara. tipi [Menü 3-x-x-1]

Ortama uygun gelen arama uyarı tipini ayarlamak içindir.
Zil çal, Titreşim, Zil ve Titreşim, Zil sonra titr., Kapalı.

Zil tonu [Menü 3-x-x-2]

Ortama uygun gelen zil tonunu ayarlamak içindir.

Zil sesi [Menü 3-x-x-3]

Ortama uygun gelen zil sesi düzeyini ayarlamak içindir.

Msj. uyarı tipi [Menü 3-x-x-4]

Mesaj alındığında ortama uygun gelen uyarı tipini ayarlamak içindir.
Birkez çal, Düzenli çal, Titreşim, Zil ve Titreşim, Kapalı.

Mesaj uyarısı [Menü 3-x-x-5]

Ortama uygun gelen mesaj uyarı tonunu ayarlamak içindir.

Tuş sesi [Menü 3-x-x-6]

Ortama uygun gelen tuş takımı sesini ayarlamak içindir.

Not

Otomatik yanıt



- Bu fonksiyon telefonunuz ancak ahizesiz konuşma kiti veya kulaklığa bağlıysa çalışır.
- **Kapalı** : Telefon otomatik olarak cevaplamayacaktır.
- **5 saniye sonra** : 5 saniye sonra telefon otomatik olarak cevap verir.
- **10 saniye sonra** : 10 saniye sonra telefon otomatik olarak cevap verir.




Alarm saati [Menu 4-1]

Telefonunuzu belli bir saatte alarmı çalması için ayarlayabilirsiniz.

• Alarmı ayarlamak için:

1. Menüye girin.
2. [⌂, ⌵]'yi kullanarak Açık'ı seçin.
3. İmleci yürütmek için D'ye basın. [⌂, ⌵]'yi kullanarak **AM Sabah** ya da PM'i **Öğleden Sonra** seçin.
4. Sayısal tuş panelini kullanarak zil saatini belirtin. Alarm saati ayar alanında [⌂, ⌵]'yi kullanarak imleci hareket ettirebilirsiniz.
5. Bir sonraki seçeneğe geçmek için  'ye basın. [⌂, ⌵]'yi kullanarak **Bir kez, Günlük, Haftalık** ve **Aylık** seçeneklerinden birini seçin.
6.  [Ayarla] seçeneğine basın. "Alarm ayarlandı" açıklamasını görürsünüz.

• Alarmı kaldırmak için:



1. Menüye girin.
2. [⌂, ⌵]'yi kullanarak **Kapalı** seçeneğini seçin, sonra  [Ayarla] seçeneğine basın.
3. "Alarm kapalı" açıklamasını görürsünüz.

Tarih & Zaman [Menü 4-2]

Telefonun saati vardır. Bu menüden saat gösterim biçimini 12-saatlik ve 24-saatlik olarak ayarlayabilirsiniz.

Saati ayarla [Menü 4-2-1]

Bu menüden telefonun saatini ayarlayabilirsiniz.

1.  [Seç] tuşlarına basarak **Saati ayarla**'yı seçin.
2. Ayarlamak istediğiniz zamanı girin.
3.  [Ayarla] tuşuna basın.



Ayarlar [Menu 4]

Zaman biçimi [Menü 4-2-2]

Saat biçimini 12-saatlik ve 24-saatlik olarak seçebilirsiniz.

1. [Seç] tuşuna basarak **Zaman biçimi** üzerine gelerek etkinleştirin.
2. [Seç] tuşuna basarak 12 saat veya 24 saat biçimlerinden birini seçin.

Tarihi ayarla [Menü 4-2-3]

Bu menüden telefonun tarih ayarını yapabilirsiniz.

1. Menüye girin.
2. [Seç] tuşuna basarak **Tarihi ayarla**'yı seçin.
3. Ayarlamak istediğiniz tarihi girin.
4. [Ayarla] tuşuna basın.

Tarih biçimi [Menü 4-2-4]

Bu menüden tarih biçimini ayarlayabilirsiniz.

[Y: Yıl, A: Ay, G: Gün]

- YYYY/AA/GG
- GG/AA/YYYY
- AA/GG/YYYY




Telefon ayarı [Menü 4-3]

Telefonu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. **Telefon ayarı** menüsü üzerine gelerek etkinleştirin ve  [Seç] tuşuna basın.

Dil [Menü 4-3-1]

Bu menü Dil seçenekleri sunar. Eğer **Otomatik**'e ayarlıysa, Dil geçerli SIM kartına göre seçilir. Eğer SIM kartındaki dil desteklenmiyorsa dil İngilizce olarak ayarlanır.

Duvar kağıdı [Menü 4-3-2]

 tuşlarına basarak resimler arasından birini seçebilirsiniz.

Sub LCD [Menu 4-3-3]

Alt LCD'nin çeşitli işlevlerini ayarlayabilirsiniz.

• Ekranım [Menu 4-3-3-1]

Grafik nesnesini ayarlayabilirsiniz.

• Geçen süre [Menu 4-3-3-2]

Kayan görüntünün aralığını ayarlayabilirsiniz.


• Yazı tipi rengi [Menu 4-3-3-3]

Alt LCD'de görüntülenen harflerin rengini ayarlayabilirsiniz.

Arka aydınlatma [Menü 4-3-4]

Kapağı açtığınızda veya bir tuşa bastığınızda yanma süresini istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.


Kontrast [Menü 4-3-5]

 tuşlarına basarak LCD parlaklığını ayarlayabilirsiniz.



Ayarlar [Menu 4]

Çağrı ayarları [Menü 4-4]

Ayarlar menüsünde  [Seç] tuşuna basarak bir aramaya ilişkili bir menü atayabilirsiniz.

Cevap modu [Menü 4-4-1]

• **Kapak açık [Menü 4-4-1-1]**

Eğer bu menüyü seçerseniz, gelen aramayı sadece kapağı açarak alabilirsiniz.

• **Bir tuşa basın [Menü 4-4-1-2]**

Eğer bu menüyü seçerseniz  ,  tuşu dışında herhangi bir tuşa basarak gelen aramayı alabilirsiniz.

• **Göndere basınca [Menu 4-4-1-3]**

Bu menüyü seçerseniz, bir görüşmeyi sadece gönder tuşuna basarak alabilirsiniz.

Kendi no gönd. [Menü 4-4-2]

(şebeke ve aboneliğe bağlı)

Bu fonksiyonu ayarlamanıza bağlı olarak telefon numaranızı karşıya gönderebilirsiniz.

• **Şebeke belirler [Menü 4-4-2-1]**

Eğer bunu seçerseniz hat 1 ve hat 2 gibi iki hatlı servise göre telefon numaranızı gönderebilirsiniz.

• **Açık [Menü 4-4-2-2]**

Bu fonksiyonu seçerseniz telefon numaranızı karşıya gönderebilirsiniz. Yani telefon numaranız arama yapılan kişinin telefonunda görünecektir.

• **Kapalı [Menü 4-4-2-3]**

Bu fonksiyonu seçerseniz telefon numaranızı karşıya gönderemezsiniz.



Çağrı bek. ser. [Menü 4-4-3]

Eğer bu servis etkinleştirildiyse, bekleyen bir aramayı (gelen) kabul edebilirsiniz. Eğer bu servis devreden çıkarılmışsa, bekleyen (gelen) aramaya kabul edemezsiniz.

• Etkinleştir [Menü 4-4-3-1]

Buna karşı gelen servisi etkinleştirir.

• İptal [Menü 4-4-3-2]

Buna karşı gelen servisi devreden çıkarır.

• Durumu denetle [Menü 4-4-3-3]

Servisin durumu kontrol edilebilir.

Oto. tek. arama [Menü 4-4-4]

• Açık [Menü 4-4-4-1]

Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde, telefonunuz bir bağlantı kurulamadığında tekrardan arama yapar.

• Kapalı [Menü 4-4-4-2]

Telefonunuz bağlantı kurulamadığında herhangi yeniden bağlanma denemesi yapmaz.

Dak. hatırlatma [Menü 4-4-5]

Eğer **Açık**'ı seçerseniz, bir arama boyunca her dakika başı bir bip sesiyle arama süresini kontrol edebilirsiniz.



Ayarlar [Menu 4]

Kullanılan hat [Menü 4-4-6]

Bu fonksiyon ancak **iki hatlı servis**, Servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılır. Telefon için iki ayrı telefon numarası aboneliği vardır. Bu fonksiyon geçerli telefon numarasını seçme seçeneği sunar.

1. **Hat 1** : Hat 1'i geçerli telefon numarası olarak seçin.
2. **Hat 2** : Hat 2'yi geçerli telefon numarası olarak seçin.

Not

- Eğer alternatif hat servisinin desteklenmediği bir bölgede Hat 2'yi seçerseniz arama yapamazsınız.

Kap. kul. grubu (CUG) [Menü 4-4-7] (Şebekeye bağlı)

Bu fonksiyonu kullanarak telefon aramalarının kullanımını belirli kullanıcı gruplarına (CUG) ait numaralarla kısıtlayabilirsiniz. Bu fonksiyon kullanıldığında, gelen ve giden her arama bir grup indeksiyle ilişkilendirilir. Eğer bir grup indeksi belirtildiyse, tüm giden aramalar için kullanılır. Eğer hiçbir grup indeksi belirtilmemişse, şebeke tercihli indeksini (şebekede kayıtlı özel bir indeks) kullanacaktır.






- A. Önyar** : Seçili CUG indeksini ayarlama.
B. Açık : CUG indeksini etkinleştirme ve düzenleme.
C. Kapalı : Seçili CUG indeksini silme.



Güven. ayarları [Menü 4-5]

PIN kodu isteği [Menü 4-5-1]

Bu menüden, telefonunuz açıldığında SIM kartınızın PIN kodunu sorması için ayarlayabilirsiniz. Eğer bu fonksiyon etkinleştirilirse, PIN kodunu girmeniz istenecektir.

1. Bekleme modunda  [Menü] tuşuna basın.
2. **Ayarlar**'a doğrudan  tuşuna basarak erişebilir veya  ve  tuşlarını kullanarak girebilirsiniz.
3. **Güven. ayarları** menüsü üzerine gelerek etkinleştirin.
4.  [Seç] tuşuna basarak **PIN kodu isteği** isteği'ni seçin.
5. Aşağıdaki alt menüleri görebilirsiniz.

- **Etkinleştir** : Fonksiyonu çalıştırabilirsiniz.
- **Kapat** : Bu fonksiyonu ayarlamayı iptal edebilirsiniz.

Çağrı eng. ser. [Menü 4-5-2] (Şebekeye bağlı)

Arama engelleme servisi belirli kategorideki aramaları yapmayı veya almayı önler. Bu fonksiyon arama engelleme parolası gerektirir. Aşağıdaki alt menüleri görebilirsiniz.

- **Tüm yap. ara. [Menü 4-5-2-1]**
Tüm giden aramaları engelleyebilirsiniz.
- **Yapılan uluslararası aramalar [Menü 4-5-2-2]**
Uluslararası giden aramaları engelleyebilirsiniz.
- **Asıl şebeke hariç uluslararası yapılan aramalar [Menü 4-5-2-3]**
Uluslararası dolaşım giden aramalarını engelleyebilirsiniz.



Ayarlar [Menu 4]

- **Tüm gelen ara. [Menü 4-5-2-4]**
Tüm gelen aramaları engelleyebilirsiniz.
- **Dolaşımda gelen ara. [Menü 4-5-2-5]**
Dolaşımdayken gelen aramaları engelleyebilirsiniz.
- **Tüm veri ara. [Menü 4-5-2-6]**
Tüm veri aramalarını engelleyebilirsiniz.
- **Tüm faks ara. [Menü 4-5-2-7]**
Tüm faks aramalarını engelleyebilirsiniz.
- **Hepsi iptal [Menü 4-5-2-8]**
Tüm engelleme servislerini iptal edebilirsiniz.

Arama Engelleme Servisi Alt Menüleri

- **Etkinleştir [Menü 4-5-2-x-1]**
Eğer arama engelleme servisini servis sağlayıcıya uygularsanız kullanabilirsiniz.
- **İptal [Menü 4-5-2-x-2]**
Fonksiyonu iptal edebilirsiniz.
- **Durumu denetle [Menü 4-5-2-x-3]**
Arama engelleme son durumunu gözden geçirebilirsiniz.







Not

Arama engelleme servisini kullanmak için şebeke parolasını girmeniz gerekir.



Sabit arama no [Menü 4-5-3] (SIM kartına bağlı)







Giden aramalarınızı seçili telefon numaralarına sınırlayabilirsiniz. Numaralar PIN2 kodunuz tarafından korunur.

1. Bekleme modunda  [Menü] tuşuna basın.
2. **Ayarlar**'a doğrudan  tuşuna basarak erişebilir veya  ve  tuşlarını kullanarak girebilirsiniz.
3. **Güven. ayarları** menüsü üzerine gelerek etkinleştirin.
4.  [Seç] tuşuna basarak **Sabit arama no**'yu seçin.
5. PIN2 kodunu girin ve  [Tamam] tuşuna basın.
6. PIN2 kodu doğruysa, aşağıdaki alt menüleri görebilirsiniz.

- **Etkinleştir** : Giden aramalarınızı seçili telefon numaralarına sınırlayabilirsiniz.
- **Kapat** : Telefon numarası sınırı olmaksızın arama yapabilirsiniz.
- **Sabit arama** : Sabit arama numaralarını gözden geçirebilir, ilave, değiştirme ve silme işlemlerini yapabilirsiniz.

Kodu değiştir [Menü 4-5-4]

Erişim kodlarını değiştirebilirsiniz: PIN, PIN2, Güvenlik kodu, Engelleme parolası.

1. Bekleme modunda  [Menü] tuşuna basın.
2. **Ayarlar**'a doğrudan  tuşuna basarak erişebilir veya  ve  tuşlarını kullanarak girebilirsiniz.
3. **Güven. ayarları** menüsü üzerine gelerek etkinleştirin.
4.  [Seç] tuşuna basarak **Kodu değiştir**'i seçin.
5. Eğer Güvenlik kodu/PIN/PIN2/Engelleme parolasını değiştirmek istiyorsanız,  [Tamam] tuşuna basın.
6. Yeni Güvenlik kodu/PIN/PIN2/Engelleme parolasını (Şebekeye bağlı) girin.



Ayarlar [Menu 4]

Şebeke ayarları [Menü 4-6]

Otomatik veya manuel olarak kaydolacağınız Şebekeyi seçebilirsiniz. Genellikle şebeke seçimi **Otomatik** olarak ayarlıdır.

Otomatik [Menü 4-6-1]

Telefon bölgede kullanılabilir şebekeyi otomatik olarak seçer.

Elle [Menü 4-6-2]

Telefon kullanılabilir şebekelerin listesini tespit ederek gösterir. Eğer şebekenin sizin ana şebeke servis sunucunuzla bir dolaşım (roaming) anlaşması varsa kullanmak istediğiniz şebekeyi seçebilirsiniz.

GPRS ayarları [Menü 4-7]

İnternet'e bağlanacağınızda GPRS'yi kullanırsanız, bir veri araması yapabilirsiniz. GPRS'yi kullanmak için, aşağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz.

Terminal türü [Menü 4-7-1]

- Çift [Menü 4-7-1-1]
- Yalnızca GPRS [Menü 4-7-1-2]
- Yalnızca GSM [Menü 4-7-1-3]

Gelen GPRS otu. [Menü 4-7-2]

- Otomatik [Menü 4-7-2-1]
- Elle [Menü 4-7-2-2]



Harici aygıt [Menü 4-7-3]

Harici bir aygıtla GPRS üzerinden Internet kullanımını sırasında, APN, IP adresi, DNS, Kullanıcı ID, ve Parolayı 5 profile kadar ayarlayabilirsiniz. Aksi takdirde bu bilgi şebeke tarafından size önerilebilir.

Fabr. ayarlarına dön [Menü 4-8]





Ayarlar/Fabrika sıfırlama seçeneğinden telefonu varsayılan konfigürasyonlara döndürebilirsiniz. Bu fonksiyon çalıştırmak için güvenlik kodu gerekir.



Çağrı yönlendirme [Menü 5]

(Şebeke servisine bağlıdır)

Arama yönlendirme servisi gelen sesli aramaları, faks aramaları ve veri aramalarını diğer bir numaraya yönlendirmenize imkan sağlar. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınızla temas kurun.

1. Bekleme modunda  [Menü] tuşuna basın.
2. **Çağrı yönlendirme**'ye doğrudan  tuşuna basarak erişilebilir veya { ve } tuşlarını kullanarak girebilirsiniz.

Tüm sesli ara. [Menü 5-1]

Tüm sesli aramaları yönlendirir.

Meşgulse [Menü 5-2]

Sesli aramaları telefon meşgulse yönlendirir.

Cevaplanmazsa [Menü 5-3]

Cevaplamadığınız sesli aramaları yönlendirir.

Kap. alanı dışı [Menü 5-4]

Telefon kapalıyken veya servis alanı dışındayken sesli aramaları yönlendirir.

Tüm veri ara. [Menü 5-5]

Tümüyle PC bağlantılı bir numaraya yönlendirir.

Tüm faks ara. [Menü 5-6]

(Şebeke servisine bağlıdır)

Tüm faks aramalarını faks bağlantılı bir numaraya yönlendirir.



Alt menüler [Menü 5-x-x]

Arama yönlendirme menüsünün alt menüleri aşağıda gösterilmiştir.

Etkinleştir [Menü 5-x-1]

Buna karşı gelen servisi etkinleştirir.

• Telesekretere

Mesaj merkezine yönlendirir. **Tüm veri ara.** ve **Tüm faks ara.** menülerinde bu fonksiyon yoktur.

• Diğer numaraya

Yönlendirilecek numarayı girer.

• Favori numaraya

Son beş numarayı kaydeder.

İptal [Menü 5-x-2]

Buna karşı gelen servisi devreden çıkartır.

Durumu denetle [Menü 5-x-3]

İlgili Servis durumunu gözden geçirir.

Tüm yönl. İptal [Menü 5-7]

Tüm arama yönlendirme servislerini iptal eder.



Ajanda [Menü 6]

Program [Menü 6-1]

Bu menüye girdiğinizde Takvim görünecektir. Görüntünün üst yanında tarih ve simge bölümleri vardır. {←, →}'yi kullanarak günü, ayı ve yılı değiştirebilirsiniz. Tarihi her değiştirmenizde takvim tarihe göre güncellenecektir ve kare imleç tarih üstüne yerleşecektir. Tarih farklı bir renkle gösteriliyorsa o günde plan notları var demektir. Bu işlem size toplantıları, hatırlamanız gereken günleri ya da yapacaklarınızı hatırlatmakta yardımcı olur. Bir güne plan notları eklerken aşağıdaki alt menüleri görebilirsiniz.

Düzenle [Menü 6-1-1]

Seçilen tarihe notlar ekleyebilir ve değiştirebilirsiniz.

Sil [Menü 6-1-2]

Önceden girdiğiniz notları silebilirsiniz.

Yeni ekle [Menü 6-1-3]

En fazla 30 karakter ve 30 not girebilirsiniz.

Tüm prg. göster [Menü 6-1-4]



Tüm planlanan görevler için girilen notları gösterir.

Tarihe git [Menü 6-1-5]

Önceden girdiğiniz günü kontrol edebilirsiniz.



Not [Menü 6-2]

1. **Not** üzerine gelerek etkinleştirin.
2.  [Seç] tuşuna basın.
3. Not girin ve  [Kaydet] tuşuna basın.
4. Aşağıdaki alt menüleri görebilirsiniz.

Düzenle [Menü 6-2-1]

Seçilen notu düzenleyebilirsiniz.

Yeni ekle [Menü 6-2-2]

Seçilen notu silebilirsiniz.

Sil [Menü 6-2-3]

40 karakter ve 20 nota kadar yeni not ekleyebilirsiniz.

Tümünü sil [Menü 6-2-4]

Daha önceden hazırladığınız tüm notları silebilirsiniz.










Ajanda [Menü 6]

Telefon rehberi [Menü 6-3]

Telefon numaralarını ve bunlara karşı gelen isimleri kaydederek bir kişisel telefon rehberi oluşturabilirsiniz. Telefon rehberinizde tuttuğunuz numara ve isimleri hatırlayarak arama yapmanız kolaydır.

Ara [Menü 6-3-1]

(Telefon Rehberinden arama yapmak)

1. İlk olarak bekleme modunda  [İsim] tuşuna basarak telefon rehberini açın  ,  tuşlarını kaydırarak da **Ajanda – Telefon rehberi** gidebilirsiniz.
2.  [Seç] tuşuyla girerek Ara ile arayın.
3. Bir kaydı isimden bulabilirsiniz.
4.  [Liste]'yi seçin.
5. Eğer değiştirmek, gözden geçirmek, silmek veya kopya etmek ve kayıttan arama yapmak istiyorsanız  [Seçim]'i seçin. Aşağıdaki menü görüntülenir.
 - **Düzenle** :  [Seç] tuşuna basarak isim, numara, E-posta ve faks numarasını değiştirebilirsiniz.
 - **Ayrıntı göster** : İsim ve numarayı ayrıntılı olarak gözden geçirebilirsiniz.
 - **Sil** : Bir kaydı silebilirsiniz.
 - **SIM'e kaydet** : SIM kartından telefona ve telefonda SIM kartına bir kayıt kopyalayabilirsiniz.
 - **Arama** : Seçilen kayıtle arama yapabilirsiniz.
 - **Mesaj yaz** : Kayda mesaj gönderebilirsiniz.



Yeni ekle [Menü 6-3-2]

Bu işlevi kullanarak telefon defteri kaydı ekleyebilirsiniz. 2 bellek vardır: Telefon belleği ve SIM belleği. Belleği seçmek için **Hafıza Belirle** gidin [Menü 6-3-5] Telefon bellek kapasitesi 255 kayıtlıktır. Telefon belleğindeki her isim için en fazla 20 harf kullanabilirsiniz. Ancak, SIM kartındaki harf sınırı SIM kartına bağlıdır.




1. İlk olarak bekleme modunda  [İsim] tuşuna basarak telefon rehberini açın.  Kaydırarak da  **Telefon rehberi** gidebilirsiniz.

2. **Yeni ekle** üzerine gelerek giriş için  [Seç] tuşuna basın.

• SIM :

Bir kayıt için isim, numara ve grup ayarı girebilirsiniz.

a. Eklenecek İsmi girin.

b.  tuşuna basın. { , } tuşlarına basarak gruplar arasından birini seçebilirsiniz.




c.  [Kaydet] tuşuna basın.

• Telefon :

İsim, numara (mobil, ev, büro), E-posta adresi, grup ve not ekleyebilirsiniz.

a. Eklenecek İsmi girin.

b.  tuşuna basın.

c. Girmek istediğiniz telefon numarasını { , } tuşlarıyla seçin ve  tuşuna basın.

d. { , } tuşlarına basarak gruplar arasından birini seçebilirsiniz.




e.  [Kaydet] tuşuna basın.



Ajanda [Menü 6]

Arama grupları [Menü 6-3-3]

Mevcut 6 grup ve Diğer için liste oluşturabilirsiniz.

1. Bekleme modunda telefona giriş için  [İsim] tuşuna basın.
2. **Arama grupları** ögesinin üzerine gelerek bu menüye girmek için  [Seç] tuşuna basın.
3. Tüm grup listesi görüntülenir: **Aile, VIP, Arkadaşlar, İş arkadaşı., Grup 1, Grup 2, Diğer.**
4.  [Seçim] tuşuna basarak yönetmek istediğiniz Grup adını seçin.
5. **Diğer** hariç aşağıdaki alt menüler görüntülenir.

• Üye listesi

Çağrı grubunu değiştirebilir, silebilir, kopyalayabilirsiniz.

• Yeni ad ver

Bir grup adını değiştirebilirsiniz.

• Grup zil tonu

Her grubun zil sesini seçebilirsiniz.

• Grup simgesi

Her grubun simgesini seçebilirsiniz.



Hızlı aramalar [Menü 6-3-4]

[2abc] ile [9999] arasındaki tuşlardan herhangi birini bir İsim listesi kaydına atayabilirsiniz. Bu tuşa 2-3 saniye basarak doğrudan arama yapabilirsiniz.

1. İlk olarak bekleme modunda [İsim] tuşuna basarak telefon rehberini açın. {←, →} ile kaydırarak da Telefon Rehberine gidebilirsiniz.
2. **Hızlı aramalar** öğesinin üzerine gelerek bu menüye girmek için [Seç] tuşuna basın.
3. Tüm hızlı arama numaraları gösterilir.
4. Eğer bir Hızlı Arama eklemek istiyorsanız **<Boş>** seçin. Artık rehberden ismi araştırabilirsiniz.
5. Eğer hızlı arama ile atanan ismi seçerseniz, aşağıdaki alt menüleri görebilirsiniz.
 - **Değiştir** : Hızlı arama atamalarını değiştirebilirsiniz.
 - **Sil** : Atanan Hızlı Arama numarasını silebilirsiniz.

Hafıza Belirle [Menü 6-3-5]

SIM ve **Telefon** arasından tercihiniz olan belleği belirleyebilirsiniz.

1. İlk olarak bekleme modunda [İsim] tuşuna basarak telefon rehberini açın.
2. **Hafıza Belirle** öğesinin üzerine gelerek bu menüye girmek için [Seç] tuşuna basın.
3. SIM veya Telefonu seçin ve [Seç] tuşuna basın.



Ajanda [Menü 6]

Tümünü sil [Menü 6-3-6]

SIM, Telefon belleğindeki tüm kayıtları silebilirsiniz. Bu fonksiyon güvenlik kodu gerektirir.

1. Bekleme modunda telefona giriş için **[İsim]** tuşuna basın.
2. **Tümünü sil** üzerine gelerek **[Seç]** tuşuna basın.
3. Silinecek belleği seçin: **SIM, Telefon**.
4. Ve sonra Güvenlik kodunu girmeniz istenecektir.
5. **[Seç]** tuşuna veya iptal için **[Geri]** tuşuna basın.

Tümünü kopyala [Menü 6-3-7]

SIM karttan Telefon belleğine ve Telefon belleğinden SIM karta kayıtları taşıyarak kopyalayabilirsiniz.

1. İlk olarak bekleme modunda **[İsim]** tuşuna basarak telefon rehberini açın.
2. **Tümünü kopyala** üzerine gelerek bu menüye girmek için **[Seç]** tuşuna basın.
3. Aşağıdaki alt menüler görüntülenir.

• **SIM'den Tel.'e [Menü 6-3-7-1]**

SIM kartından telefon belleğine kayıt kopyalayabilirsiniz.

• **Tel.'den SIM'e [Menü 6-3-7-2]**

Telefon belleğinden SIM kartına kayıt kopyalayabilirsiniz.

- **Orijinali sakla [Menü 6-3-7-x-1]**

Orijinal ve kopyalanan kayıtların her ikisi belleklerde saklanır.

- **Orijinali sil [Menü 6-3-7-x-2]**

Orijinal kayıt silinirken kopyalanan kayıt bellekte saklanır.








Bilgi [Menü 6-3-8]

Bir çevirmeli servis numarası seçebilir veya bellek ve kendi numara listenizi gözden geçirebilirsiniz.






• Serv. arama no.

Şebeke operötürünüz (Eğer SIM kartı destekliyorsa) tarafından sağlanan servislerin özel listesine erişim için bu fonksiyonu kullanın.

1. İlk olarak bekleme modunda  [İsim] tuşuna basarak telefon rehberini açın.
2. **Bilgi** üzerine gelin ve sonra çevirmeli servis numarası üzerine gelerek  [Seç] tuşuna basarak girin.
3. Kullanılabilir servislerin adları gösterilecektir.
4. Bir servis seçmek için  ,  tuşlarını kullanın ve  [Ara] tuşuna basın.

• Hafıza kontrol

Bu özellik sayesinde telefon rehberinizde ne kadar kullanılan ve serbest bellek kaldığını görebilirsiniz.

1. İlk olarak bekleme modunda  [İsim] tuşuna basarak **Telefon rehberi** açın.  ,  ile kaydırarak da Telefon rehberi gidebilirsiniz.  [Seç] tuşuna basarak Bilgi'yi seçin.
2. **Hafıza kontrol** öğesinin üzerine gelerek bu menüye girmek için  [Seç] tuşuna basın.

• Kendi Numaram (SIM kartına bağlı)

SIM kartındaki kendi numaranızı kontrol edebilirsiniz.

Eğer kendi numaranız boşsa, yeni bir tane ekleyebilirsiniz. Ayrıca değiştirebilir ve silebilirsiniz.



Eğlence ve Araçlar [Menü 7]

Oyun [Menü 7-1]

Telefonda oyun oynayabilirsiniz.

Hesap maknesi [Menü 7-2]

Bu menü +, -, *, ÷ : **Toplama, Çıkarma, Çarpma** ve **Bölme** gibi standart fonksiyonları içerir.

1. Sayısal tuşlara basarak sayıları girin.
2. Hesap işaretini seçmek için $\overline{\wedge}$, $\overline{\vee}$, {C, D} tuşlarını kullanın.
3. İşareten sonra sayıları girin.
4. Sonucu \square [Sonuç] tuşu veya \odot [Tamam] tuşuna basarak görebilirsiniz.
5. Eğer hesaplamaya devam etmek istiyorsanız aynı işlemi tekrarlayın.
6. Bir sayı veya işareti silmek için \square [Sıfırl.] tuşunu kullanın. Hesap işlemine son vermek istiyorsanız \square .

Klasörüm [Menü 7-3]

Karşıdan indirilenleri görebilir, silebilir ve denetleyebilirsiniz.

Resim [Menü 7-3-1]

Animasyon [Menü 7-3-2]

Ses [Menü 7-3-3]

Her bir menünün Alt menüleri [Menü 7-3-x-x]

• Başlık düzelt [Menü 7-3-x-1]

İndirilen içeriğin başlığını değiştirebilirsiniz.

• Sil [Menü 7-3-x-2]

Karşıdan indirilenlerin herhangi birini silebilirsiniz.



• Tümünü sil [Menü 7-3-x-3]

Karşıdan indirilenlerin tümünü silebilirsiniz.

Birim Çevirici [Menü 7-4]

Bu fonksiyonla herhangi bir ölçüyü istediğiniz birime dönüştürebilirsiniz. Birim dönüştürme yapılabilecek 4 ölçü türü vardır: **Uzunluk, Yüzey, Ağırlık ve Hacim**.

1. [Birim] tuşuna basarak dört birim türünden birini seçebilirsiniz.
2. Şimdiki değeri , ile seçin ve sonra standart değeri $\{ \text{←} \text{ } \text{→} \}$ kullanarak girebilirsiniz.
3. $\{ \text{←} \text{ } \text{→} \}$ ile dönüştürülecek değeri seçin.
4. Rakamları boş alana girin.
5. İşlemi tamamlamak için veya [Geri] tuşlarına basın.

Dünya saati [Menü 7-5]

Tüm Dünya kentleri saatlerini görebilirsiniz. Ayrıca eğer isterseniz seçtiğiniz kentin saatini varsayılan saat olarak ayarlayabilirsiniz.

1. $\{ \text{←} \text{ } \text{→} \}$ tuşlarına basarak bu zaman kuşağına ait kenti seçin.
2. Seçtiğiniz kentin saatini varsayılan saat olarak ayarlayabilirsiniz tuşuna basın. Menüden çıkmak için [Geri] tuşuna basın.



Eğlence ve Araçlar [Menü 7]

Ses kaydedici [Menü 7-6]

3 sesli mesaj kaydederek çalabilirsiniz ve her biri 30 saniye uzunluğunda olabilir.

Kızılötesi [Menü 7-7]

Eğer bu fonksiyonu etkinleştirirseniz, kızılötesi ile PC-sync kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, ahizesiz görüşme ve kızılötesi fonksiyonlarını aynı anda kullanamazsınız.

PC Sync!

PC Sync bir veri kablosu aracılığıyla bağlı PC ve telefon için veri alışverişi programıdır. Kullanımıyla ilgili daha ayrıntılı bilgi için CD'deki PC Sync Help dosyasına bakın.




Telefonunuz Kablosuz Uygulama Protokolü (WAP) esaslı İnternet servislerini destekler. Şebekeniz tarafından desteklenen servislere erişebilirsiniz. Servis menüsü haber, hava durumu ve uçuş tarifesi gibi bilgiler almanıza imkan verir.

Ana sayfa [Menü 8-1]

Etkinleştirilen profilin belirtilen anasayfasına bağlanabilirsiniz.

Sık kullan. [Menü 8-2]

50'ye kadar sık kullanılan saklayabilirsiniz. İstenilen sık kullanılan üzerine gelin ve aşağıdaki seçenekleri kullanmak için  [Seçim] tuşuna basın.

- **Bağlan** : Seçili sık kullanılanı bağlar.
- **Yeni ekle** : Manuel olarak yeni bir sık kullanılan kaydedebilirsiniz.
- **Düzenle** : Sık kullanılanın başlık ve adresini değiştirebilirsiniz.
- **Sil** : Seçilen sık kullanılanı silebilirsiniz.

Not

- Eğer herhangi bir sık kullanılan henüz kayıtlı değilse, sadece "Yeni ekle" menüsü kullanılabilir.

Mesaj push [Menü 8-3]

Push servis için bir gelen kutusu ve bir mesaj ayarlayabilirsiniz.

Gelenler [Menü 8-3-1]

Push mesajlarını okuyabilir ve silebilirsiniz.


Al [Menü 8-3-2]

Mesaj alıp almama seçeneğini ayarlayabilirsiniz.



WAP servisi [Menü 8]

Profiller [Menü 8-4]

5 profil hazırlayabilir ve ancak bunlardan birini etkinleştirebilirsiniz. İstenilen profil üzerine gelin ve  tuşuna basarak kullanılabılır seçeneklere girin.

Etkinleştir [Menü 8-4-1]

Seçilen profili düzenleyebilirsiniz.

Ayarlar [Menü 8-4-2]

Seçilen profilin WAP ayarlarını düzenleyip değiştirebilirsiniz.

• Ana sayfa [Menü 8-4-2-1]

Bu ayar anasayfa olarak kullanmak istediğiniz site adresine (URL) girmenize imkan sağlar. Her URL önüne “http://” yazmanız gerekmez zira WAP gezgini otomatik olarak ekler.

• Görüntü gös. [Menü 8-4-2-2]

WAP kartlarında görüntülerin gösterilip gösterilmeyeceğini seçebilirsiniz.

• Bağl. türü [Menü 8-4-2-3]

Bağlantı tipi seçenekleri Geçici veya Sürekli ve kullandığınız ağ geçidine bağlıdır.

Sürekli : Bağlantıya yönelik servis.

Geçici : Bağlantısız servis.

• Güv. ayarı [Menü 8-4-2-4]

Ağ geçidine bağlı olarak bu seçenek Yok veya Güvenli olarak ayarlanabilir. Eğer “Güvenli” bağlanmak istiyorsanız, **Güvenli** seçeneğini seçin. Yoksa, **Hiçbiri** seçin. Ağ geçidinin bunu desteklemesi gerekir.



• Ağ geç.blg. [Menü 8-4-2-5]

WAP ağ geçitlerinin çoğu, Kullanıcı Kimlik ve Parola istemez. Eğer ağ geçidiniz bağlanmak için bunları gerektiriyorsa, şebekeniz bunları size sağlamalı ve siz de bir WAP sitesini taramadan önce bunları girmelisiniz.

• Taşıyıcı [Menü 8-4-2-6]

GPRS kullanmak için taşıyıcı veri servisini ayarlayabilirsiniz.

- Veri

- GPRS

Sıradaki menü kullanıcının seçmek istediği GSM operatörüne göre değişebilir.

• Veri aya. [Menü 8-4-2-7]

IP adresi : Erişmek istediğiniz WAP ağ geçidi IP adresini girin.

Çev.bağ. no. : WAP ağ geçidine erişim için aranacak telefon numarasını girin.

Kullanıcı kodu : Çevirmeli sunucunuz için kullanıcı kimliğiniz (WAP ağ geçidi için DEĞİL).

Şifre : Çevirmeli sunucunuz (WAP ağ geçidi için DEĞİL) tarafından sizi tanımak için istenen parola.

Arama türü : Veri bağlantısı türünü seçiniz: Analog veya ISDN (Dijital).

Arama hızı : Veri bağlantınızın hızı.



WAP servisi [Menü 8]

• GPRS ayarları [Menu 8-4-2-7]

Servis ayarları yalnızca taşıyıcı servisi olarak GPRS seçilirse kullanılabilir.

IP adresi : Eriştiğiniz WAP ağ geçidinin IP adresini girin.

APN : GPRS'in APN'sini girin.

Kullanıcı kodu : APN sunucunuz için tanımlanan kullanıcılar.

Şifre : APN sunucunuzun istediği şifre.

• Bekl. süresi [Menü 8-4-2-8]

Zaman sınırını ayarladıktan sonra (30~300 sn.), eğer gelen ve aktarılan veri yoksa servis kesilir.

Yeni ad ver [Menü 8-4-3]

Profil Adını değiştirir.

E-posta sun. [Menü 8-4-4]

Sık kullandığınız E-posta İnternet adresini saklamak içindir.

• Bağlan

E-posta sunucusu olarak yapılandırdığınız İnternet adresine bağlanır.

• Adr. düzelt

E-postanın URL adresini girin.

URL'ye git [Menü 8-5]

İstedığınız İnternet sitesine gidebilirsiniz. Bağlanmak için önce İnternet sitesinin adresini (URL) girmenizi gerekir.



Önbel. ayar. [Menü 8-6]

Önbellek içeriğini silabilir veya Önbellek modunu değiştirebilirsiniz.

Önbel. boş. [Menü 8-6-1]

Önbellek içeriği silinecektir.

Önbel. den. [Menü 8-6-2]

Önbelleği kontrol edebilirsiniz.

• Her zaman [Menü 8-6-2-1]

Bir İnternet adresi (URL) yüklenirken veya gezinti sırasında önbellek her zaman kontrol edilir.

• Sadece başlt [Menü 8-6-2-2]

Önbellek sadece WAP başlatıldığında kontrol edilir.

• Kapalı [Menü 8-6-2-3]

Önbellek hiçbir zaman kontrol edilmez.

WAP bilgisi [Menü 8-7]

G7030 WAP hakkındaki bilgiye göz atabilirsiniz.

Prof. sıfır. [Menü 8-8]

Tüm ayar değerlerini fabrika varsayılan değerlerine döndürebilirsiniz.



Internet Çevrimiçi menüsü

Eğer çevrimiçiyse, aşağıdaki menüler görünür.

Ana sayfa

Bu [Menü 8-1] ile aynıdır.

Tekrar yükle

Bu geçerli sayfayı yeniden yükler.

Sık kullan.

Bu [Menü 8-2] ile aynıdır.

Yerimi kaydt

Geçerli İnternet adresini (URL) sık kullanılan olarak kaydeder. Ayrıca sık kullanılan başlığını düzenleyebilirsiniz.

URL'ye git

[Menü 8-5] ile aynı.

E-pos. sun. git

E-posta sunucusu olan geçerli internet adresine bağlanır.

E-posta sunucusu olarak belirle

Geçerli internet adresini E-posta sunucusu olarak kaydet.

Önbel. boş.

Önbellek içeriğini siler.

SIM servisi [Menü 9]



Servis sağlayıcınız SIM kartlar üzerinden Ev bankacılığı, borsa vb gibi özel uygulamalar sunabilir. Bu servislerden biri için kayıtlıysanız, Ana menünün sonunda servis ismi görünür. SIM Servisleri menüsüyle telefonunuz yeniliklere açıktır ve servis sağlayıcınızın hizmetlerine eklediği yenilikleri destekler. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınızla temas kurun.



Aksesuarlar

Mobil telefonunuz için çeşitli aksesuarlar vardır. Bu seçenekleri kişisel iletişim gereksinimlerinize göre seçebilirsiniz.



Standart Pil



Taşınabilir Kulaklık

Eliniz serbest çalışabilmeniz için telefona bağlanır.



Seyahat Adaptörü

Bu şarj cihazı evden ya da işten uzaktayken pili doldurmanızı sağlar.



Boyun askısı



Veri Takımı/CD

Telefonunuzu aralarında veri alışverişi için PC'ye bağlayabilirsiniz.

Not

- Daima gerçek LG aksesuarları kullanın.
- Bunu yapmayı ihmal etmeniz garantinizi geçersiz kılabilir.
- Farklı bölgelerde aksesuarlar farklı olabilir; başka sorularınız için lütfen bölgenizdeki hizmet şirketimize ya da acentemize başvurun.



Bu üniteyi kullanırken aşağıda belirtilen temel güvenlik önlemlerine uyulmalıdır.

- Adaptöre ıslak elle dokunmayınız.
- Bu üniteyi sökmeyiniz. (Onarım gerektiğinde yetkili bir servis teknisyenine götürün.)
- TV, radyo ve bilgisayar gibi elektrikli cihazlardan uzak tutun.
- Ünite radyatör veya ocak gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- Yere düşürmeyin.
- Bu üniteyi mekanik titreşim veya darbelere maruz bırakmayınız.
- Ambalaj kağıdı veya vinil ambalaj malzemesiyle sarıldığında telefon kaplaması zarar görebilir.
- Ünitenin dışını silmek için kuru bir bez kullanın. (Benzin, tiner veya alkol gibi solventleri kullanmayın.)
- Bu üniteyi aşırı duman veya toza maruz bırakmayın.
- Telefonu akbil veya kredi kartları yakınında saklamayın, manyetik şeritler üzerindeki bilgi etkilenebilir.
- Ekranı sivri uçlu bir nesne sürtmeyin, telefon hasar görebilir.
- Telefonu sıvı veya neme maruz bırakmayın.
- Kulaklık gibi aksesuarları dikkatli kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



Bakım ve Önlemler

■ Bataryanın Kullanımında dikkat edilecek hususlar

- Yeniden şarj etmeden önce bataryanın tamamen boşalmasını beklemeniz gerekmez. Diğer batarya sistemlerinin aksine, bataryanın performansını tehlikeye düşürebilecek bir bellek etkisi söz konusu değildir.
- Sadece LG batarya ve şarj cihazlarını kullanın. LG şarj cihazları batarya ömrünü azamiye çıkaracak şekilde tasarlanmıştır.
- Batarya ünitesini sökmeyiniz veya kısa devre yaptırmayınız.
- Batarya metal kontak uçlarını temiz tutun.
- Gereken performansı vermemeye başladığında bataryayı değiştirin. Batarya ünitesi değiştirme gerekmeden yüzlerce kere yeniden şarj edilebilir.
- Azami verimi alabilmek için uzun süre şarj edilmediyse yeniden şarj edin.
- Batarya şarj cihazını doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın veya banyo gibi aşırı nemli ortamlarda kullanmayın.
- Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde bırakmayın, batarya performansını olumsuz etkileyebilir.



Genel

Ürün adı : G7030

Sistem : GSM 900 / DCS 1800

Ortam sıcaklıkları

Maks : +55°C

Min : -10°C



Memo

GPRS Phone

USER'S MANUAL

MODEL: G7030

Please read this manual carefully
before operating your set.
Retain it for future reference.



All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity.



Mobile Phones must be switched off at all times in an aircraft.



Avoid pointing active infrared port at eyes.



Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.



Switch off the phone in any area where required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.



Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.



Do not hold the phone in your hand while driving.



Do not dismantle the phone or battery.



Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.



For Your Safety



Do not touch the charger or phone with wet hands.



For your safety, use **ONLY** specified **ORIGINAL** batteries and chargers.

Please note:



Batteries should be disposed of in accordance with relevant legislation.



Only use **ORIGINAL** accessories to avoid damage to your phone.



Emergency call may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls.

Important Information

This user's guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.



Overview

Part of the Phone	9
• the front.....	9
• the back	10
• Sub LCD of the phone	11
Key Description	12
• Side Keys	13
• Alphanumeric Keys	14

Display Information


Display Information	15
• On-Screen Icons.....	15
• Top Menu Icons	16

Getting Started

Installation	17
• Inserting the SIM Card	17
• Installing the Battery	17
• Charging the Battery.....	18
• Disconnecting the charger	19
Powering On Sequence	20
• To get started with the phone	20
• To turn off the phone	20
Access Codes	21
• PIN code (4 to 8 digits)	21
• PIN2 code (4 to 8 digits)	21
• PUK code (4 to 8 digits).....	21
• PUK2 code (4 to 8 digits).....	21
• Security code (4 to 8 digits)	22



Contents

Making and Answering calls	23
• Making a call	23
• Making a call by  [Send key]	23
• International Calls	23
• Making a call using the Phonebook	23
• Making call by Speed dials	23

Menu Description

Phonebook	24
Menu Tree	25
Messages [Menu 1]	27
• Write message [Menu 1-1]	27
• Inbox [Menu 1-2]	32
• Outbox [Menu 1-3]	33
• Info service [Menu 1-4]	34
• Voice messages [Menu 1-5]	35
• Delivery reports [Menu 1-6]	36
• Templates [Menu 1-7]	36
• Settings [Menu 1-8]	37
Call register [Menu 2]	38
• Missed calls [Menu 2-1]	38
• Received calls [Menu 2-2]	38
• Dialed calls [Menu 2-3]	38
• Clear recent calls [Menu 2-4]	39
• Call durations [Menu 2-5]	39
• Call costs [Menu 2-6]	40
• Cost settings [Menu 2-7]	40
• GPRS information [Menu 2-8]	41



Profiles [Menu 3]	42
• Vibrate only [Menu 3-1]	42
• Quiet [Menu 3-2]	42
• General [Menu 3-3]	42
• Loud [Menu 3-4]	43
• Headset [Menu 3-5]	43
• Car [Menu 3-6]	43
Settings [Menu 4]	45
• Alarm clock [Menu 4-1]	45
• Date & Time [Menu 4-2]	45
• Phone settings [Menu 4-3]	47
• Call settings [Menu 4-4]	48
• Security settings [Menu 4-5]	51
• Network settings [Menu 4-6]	54
• GPRS settings [Menu 4-7]	54
• Restore factory settings [Menu 4-8]	55
Call divert [Menu 5]	56
• All voice calls [Menu 5-1]	56
• If busy [Menu 5-2]	56
• If not answered [Menu 5-3]	56
• If out of reach [Menu 5-4]	56
• All data calls [Menu 5-5]	56
• All fax calls [Menu 5-6]	56
• Cancel all divers [Menu 5-7]	57
Organiser [Menu 6]	58
• Schedule [Menu 6-1]	58
• Memo [Menu 6-2]	59
• Phonebook [Menu 6-3]	60



Contents

Fun & Tools [Menu 7]	66
• Game [Menu 7-1]	66
• Calculator [Menu 7-2]	66
• My folder [Menu 7-3]	66
• Unit converter [Menu 7-4]	67
• World time [Menu 7-5]	67
• Voice recorder [Menu 7-6]	68
• Infrared [Menu 7-7]	68
Internet [Menu 8]	69
• Home [Menu 8-1]	69
• Bookmarks [Menu 8-2]	69
• Push messages [Menu 8-3]	69
• Profiles [Menu 8-4]	70
• Go to URL [Menu 8-5]	72
• Cache settings [Menu 8-6]	73
• WAP information [Menu 8-7]	73
• Reset profiles [Menu 8-8]	73
Internet On-line menu	74
SIM service [Menu 9]	75
Package contents	76
Care and Maintenance	77
Technical data	79




the front






Parts of the Phone

the back

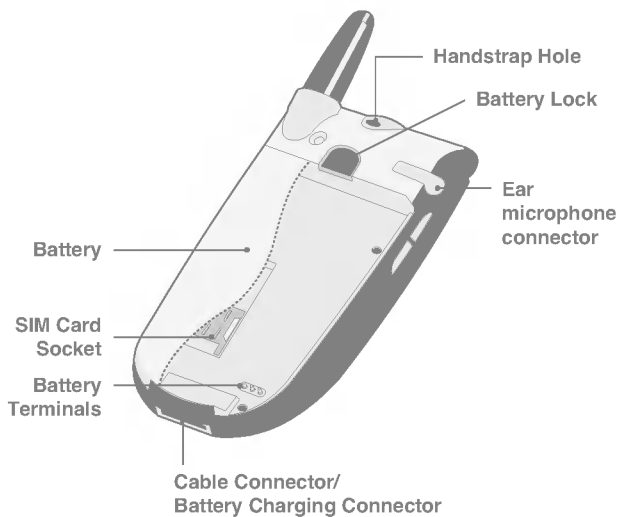



Sub LCD of the phone

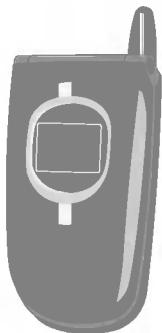

You can view the icon of receiving text message or voicemail even not flipping the phone open. In addition, you can check the name and number for incoming calls.

Note









- If the name or number of entry is not saved in phone book, "New call" will be displayed when receiving a call.









Key Description

The following shows key components of the phone.


Keypad Description

	Description
	Soft Left Key / Soft Right Key Each of these keys performs the function indicated by the text on the display immediately above it.
	Navigation Keys Left navigation key Used to Profile hot key and Menu options key. Right navigation key Used to Message hot key and Menu options key. Up/Down navigation key Used to search name of Phonebook and Menu options key. Confirm key You can go WAP directly if you press this key for a long time.
	Ring tone Key / Record Key You can directly go to the Ring tone submenu by pressing  . You can use voice memo by pressing and holding  for a few seconds.
	You can delete the characters you input by pressing  .
	Send Key You can dial a phone number and answer a call. If you press this key without entering a number, your phone shows the most recently dialed, received, and missed numbers.



	Description
	Numeric Keys <p>These keys are used mainly to dial in standby mode and enter numbers or characters in editing mode. When you press these keys for a long time.</p> <ul style="list-style-type: none">• Used to call for international call by .• Used to call Speed dials by from  to .• Used to check voicemail by .
	END/PWR Key <p>Used to end or reject a call. This key is also used as Power Key pressing and holding this key for a few seconds.</p>

Side Keys











	Description
	Up/Down Side Key <p>You can adjust the volume of key tone in standby mode and the volume of earpiece during a call. With the flip closed, pressing one of these keys shows the current time and date on the sub LCD. When you receive a message, you can read the message on the sub LCD using these keys.</p>



Key Description

Alphanumeric Keys














The alphabetic and numerical keypad mapping relation are listed as the following table.

	Description
1  1	. ! ' 1 , - ? @ _
2  2	A B C 2 Ä À Á Â Ã Ä Å Æ Ç a b c ä à á â ã ä å æ ç
3  3	D E F 3 Ë È É Ê d e f ë è é ê
4  4	G H I 4 Ğ Ĩ Ī Ĭ Ĩ ħ ģ ĥ ħ ĩ ĩ ĩ
5  5	J K L 5 j k l
6  6	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Æ m n o ñ ò ó ô õ ö ø
7  7	P Q R S 7 Ş ş p q r s ß ş
8  8	T U V 8 Ü Û Ú Û t u v ü ù ú û
9  9	W X Y Z 9 w x y z
0  0	[Space] 0 Ø ø



The screen displays several icons the following describe each of them you may see on the phone.







On-Screen Icons

	Description
	Tells you the strength of the network signal.
	Call is connected.
	Shows that you are using a roaming service.
	You can use GPRS service
	The alarm has been set and is on.
	Tells you the status of the battery.
	You have received a text message.
	You have received a voice message.
	Shows that you can use push message service.
	You can set your own schedule.
	You have received e-mail.
	You can set the vibration mode.
	Quiet menu in Profiles.
	General menu in Profiles.
	Loud menu in Profiles.
	Headset menu in Profiles.
	Car menu in Profiles.




Display Information

Top Menu Icons

	Description
	Messages
	Call register
	Profiles
	Settings
	Call divert
	Organiser
	Fun & Tools
	Internet
	SIM service (Dependent on SIM card)



1. Inserting the SIM Card

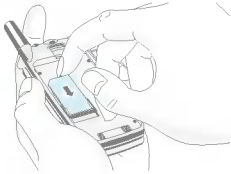


Locate the SIM card socket in the back of the phone.
Follow the steps below to install the SIM card.

1. Remove the battery if attached.
2. Slide the SIM card into the slot, under the silvery holders, with the golden connectors facing down and the cut corner to the right.

Notice

- Before installing always make sure that the phone is switched off and remove the battery.
- The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card when you handle and install. Follow the instructions supplied with the SIM card.

2. Installing the Battery

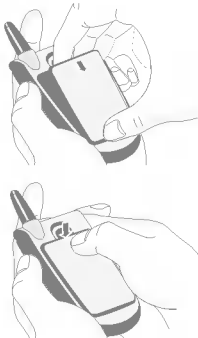

1. Place the battery on the back of the phone.
2. Push it until you hear a click.




Installation

3. Charging the Battery

To connect the travel adapter to the phone, you must have installed the battery.



1. Insert one end of the travel adapter into the bottom of the phone.

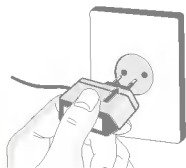

2. Connect the other end of the travel adapter to an AC wall outlet.

NOTE: Use only Travel charger type TA-25G series.



Warning

- Do not force the connector as this may damage the phone and/or the travel adapter.



4. Disconnecting the charger



Disconnect the travel adapter from the phone by pressing its side buttons.

Notice

- The battery delivered with your phone has to be fully charged before using it.
- Do not remove your battery or the SIM card while charging.
- The moving bars of battery icon will stop after charging completely.

Note


- In the case the battery is not properly charged,
 1. After turning on/off the phone using the power key, please try to recharge it.
 2. When the battery is attached to the phone, please detach it from the phone. And then place it back to the phone and try to recharge it.



Powering On Sequence

To get started with the phone



1. Press and hold  [Power/End Key] until you hear a tone.
2. Depending on setting **PIN code request** [Menu 4-5-1], you can enter it or not.
3. If your phone connects to a network, the network name will be displayed shortly.

To turn off the phone

In standby mode, press and hold  key until you hear a tone.



You can use the access codes described in this section to avoid unauthorized use of your phone. The access codes (except PUK and PUK2 codes) can be changed by using **Change codes** [Menu 4-5-4].

PIN code (4 to 8 digits)

The PIN (Personal Identification Number) code protects your SIM card against unauthorized use. The PIN code is usually supplied with the SIM card. When **PIN code request** is set **Enable**, your phone will request the PIN code every time it is switched on. On the contrary, when **PIN code request** is set **Disable**, your phone connects to the network directly without PIN code.

PIN2 code (4 to 8 digits)

The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is required to access some functions such as Advice of call charge, Fixed Dial number. These functions are only available if supported by your SIM card.

PUK code (4 to 8 digits)

The PUK (PIN Unblocking Key) code is required to change a blocked PIN code. The PUK code may be supplied with the SIM card. If not, contact your local service provider for the code. If you lose the code, also contact your service provider.

PUK2 code (4 to 8 digits)

The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is required to change a blocked PIN2 code. If you lose the code, also contact your service provider.



Access Codes

Security code (4 to 8 digits)

The security code protects the unauthorized use of your phone. It is usually supplied with the phone. This code is required to delete all phone entries and to activate “Restore factory settings” menu. The default number is “0000”. You also can change it in Security settings menu. The menu displayed on the handset screen during a call is different to the default main menu reached from the idle screen, and the options are described here.



Making a call

1. Key in phone number including the area code. To edit a number on the display, press [←, →] to move the cursor to the left or right. If you want to delete a character, press [C].
2. Press [Call] to call the number.
3. Press [End Call] to end the call.

Making a call by [Send key]

1. Press [Send key], and then you can check the latest missed, received, and dialled phone numbers.
2. Select the number you want on the list.
3. Press [Send key].

International Calls

1. Press and hold the [0+] key for the international prefix. “+” character may replace with the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press [Call].

Making a call using the Phonebook

1. In standby mode, press [Names].
2. When the menu is displayed, you select **Search** by pressing [Select].
3. If you find out the desired item through searching by a name or a number, press [Call] to call.


Making call by Speed dials



See the menu **Phonebook – Speed dials** [Menu 6-3-4] in detail.



Phonebook



To select a menu in phonebook, press  [Names] in standby mode and then scroll to a desired item. You can also access this menu through **Organiser**.

	Description
1. Search	Allows you to search for a specific name and number.
2. Add new	Allows you to add new names and numbers.
3. Caller groups	Allows you to show group list, and select it. You can edit its name, and set a ring and icon for each Group.
4. Speed dials	Allows you to assign up to 8 ( - ) one-touch dial allocations.
5. Set memory	Allows you to select memory.
6. Delete all	Allows you to erase all data in SIM or Phone memory.
7. Copy all	Allows you to copy entries from your Phone memory to SIM card or from SIM card to Phone memory.
8. Information	Allows you to check the status of memory, SDN (Service Dial Number), and Own number.



1 Messages

- 1 Write message
- 2 Inbox
- 3 Outbox
- 4 Info service
- 5 Voice messages
- 6 Delivery reports
- 7 Templates
- 8 Settings



2 Call register

- 1 Missed calls
- 2 Received calls
- 3 Dialed calls
- 4 Clear recent calls
- 5 Call durations
- 6 Call costs
- 7 Cost settings
- 8 GPRS information



3 Profiles

- 1 Vibrate only
- 2 Quiet
- 3 General
- 4 Loud
- 5 Headset
- 6 Car



4 Settings

- 1 Alarm clock
- 2 Date & Time
- 3 Phone settings
- 4 Call settings
- 5 Security settings
- 6 Network settings
- 7 GPRS settings
- 8 Restore factory settings



Menu Tree



5 Call divert

- 1 All voice calls
- 2 If busy
- 3 If not answered
- 4 If out of reach
- 5 All data calls
- 6 All fax calls
- 7 Cancel all divers



6 Organiser

- 1 Schedule
- 2 Memo
- 3 Phonebook



7 Fun & Tools

- 1 Game
- 2 Calculator
- 3 My folder
- 4 Unit converter
- 5 World time
- 6 Voice recorder
- 7 Infrared



8 Internet

- 1 Home
- 2 Bookmarks
- 3 Push messages
- 4 Profiles
- 5 Go to URL
- 6 Cache settings
- 7 WAP information
- 8 Reset profiles



9 SIM Service



This menu depends on SIM and the network services.



This menu includes functions related to SMS (Short Message Service), voice mail, as well as the network's service messages.



Write message [Menu 1-1]

You can write and edit text message up to 480 characters. In addition, you can check the page number in writing message.

1. Enter the **Messages** menu by pressing  [Select].
2. If you want to write a new message, select **Write message** in the menu.
3. Input the message.
4. When you finish writing the message, press  [Options].
Then following option menu will be displayed.

Send

Sends the text message.

1. Enter the phone number to send the message.
2. Press  [OK]. If you don't want to send it, press  [Back].

Save

Stores the message in Outbox.

If you want to save it in Outbox, press  [Select].

Insert template

The template is pre-defined message. You can select one of the templates and add it to the message you will send.



Messages [Menu 1]

EMS function

You can use EMS only if the network supports this service.

Attach picture

If you want to append the picture on sending message, you can select it through EMS. You can also select one of the various pictures.

Attach animation

If you want to append the animation on sending message, you can select it through EMS. In addition, You can select the one of 15 animations which you want.

Attach sound

If you want to append the sound on sending message, you can select it through EMS.

Notice

- You may not send or receive the message through EMS due to the incompatibility between G7030 phone and the others.

Insert number



When you enter message, you can insert the phone number stored in the SIM card or in the phone. If the number is stored in the phone, you can also insert home number, and office number.




eZi dictionary

You can add, delete and edit a word in eZi dictionary. If you save it in a dictionary, this word has a high priority than others.


• How to add a word in a dictionary

1. Scroll to highlight **eZi dictionary**.
2. **<No entry>** message will be displayed when nothing is saved. Once a word is saved in a dictionary, you can view the word list.
3. Press  [Add] .
4. After entering a word, press  [OK].

• How to delete a word from a dictionary

1. Scroll to highlight **eZi dictionary**.
2. Select a word you want to delete, and then press  [Options].
3. Select **Delete** menu.

• How to edit a word in a dictionary

1. Scroll to highlight **eZi dictionary**.
2. Select a word you want to edit, and then press  [Options].
3. Select **Edit** menu.



Messages [Menu 1]

How to use eZi text

eZi text mode allows you to type a word easily and quickly. Simply pressing each key once for each character, you can get the word you want. Therefore, you don't need to input all characters to make a word.

• How to change mode

There are 4 modes. : **eZi mode**, **Numeric mode**, **Letter mode (Capital and Small)**. You can change and choose one among the editor modes by pressing .

1. How to write a message in eZi mode

1. Select **Messages** by pressing [Select].
2. Select **Write message** by pressing [Select].
3. In eZi text mode, you just press a key marked a character on the keypad. In addition, you can space out by pressing key.




Example

For making "Tomorrow", you just press → → → → in sequence.

4. After writing the message, press [Options].

Notice




1. To change the language, press key. You can check the selected language below the text box.
2. Once you press the corresponding key, key will be changed to "Change". Then you can change the capital form with [Change]. For example : You → you → y.o.u. → Y.O.U. → YOU. After selecting the desired form by pressing [OK], key will return to "Symbol".



2. Numeric mode





To enter numbers, select this mode using  key.

3. Letter mode

In this mode, you can input letters. There are capital letter mode and small letter mode.







Notice

1. If you want to space, press .
2. To delete a letter, use  key.



Messages [Menu 1]


Inbox [Menu 1-2]

When you receive a text message, the symbol  is displayed on the screen. You can save it in the incoming message list. Select the desired message by scrolling  ,  you can delete all incoming messages by selecting **Delete all** at the bottom of the list. After reading the message, press  [Options] to access the available options.

Reply [Menu 1-2-1]

You can reply to the incoming message, if you press  [Select].

Forward [Menu 1-2-2]

You can forward the selected message to other party, if you press  [Select].

Delete [Menu 1-2-3]

You can delete the message if you press  [Select].

Get number [Menu 1-2-4]

If the message has the number, you can not only extract it but also save it in the phonebook. You can also call to this number.

Save attachments [Menu 1-2-5]






You can save attachments such as pictures, sound, or animation. (This option is shown only when there is any attachment.)

Return call [Menu 1-2-6]

You can call back to sender by pressing  [Send].



Outbox [Menu 1-3]

When you enter this menu, you can see the outgoing message list. You can select the desired message by scrolling  ,  and press  [Select] to read it. And if you want to exit from **Outbox** menu, press  [Back]. In addition, you can delete all outgoing messages by selecting **Delete all** menu at the bottom of the list. After reading a message, press  [Options] to access the following submenus.

Forward [Menu 1-3-1]

You can forward the message to other party.

Delete [Menu 1-3-2]

You can delete the message.

Get number [Menu 1-3-3]

If the message has the phone number, you can not only extract it but also save it in the phonebook. You can call to this number.

Notice

If you space out as inputting numbers, the receiver can check them respectively.



Messages [Menu 1]

Info service [Menu 1-4]

Cell Broadcast messages (CB message) are text ones that are sent by the network to GSM phone users. The network provides general information such as weather reports, traffic news, tax, pharmacies, and stock prices. Each type of information has the number; therefore, you can contact service provider. When you receive CB message, you can view the submenus below:




Receive [Menu 1-4-1]

- **Yes** : If you select this menu, your phone will receive the Cell Broadcast message.
- **No** : If you select this menu, your phone will not receive the Cell Broadcast message.

Inbox [Menu 1-4-2]

You can read and delete received CB messages.

Topics [Menu 1-4-3]



If you want to create new topics, press  [Select]. Then, you select New topics menu by  [Select]. If you have already topics, you can delete, edit, and activate by pressing  [Options].

Alert [Menu 1-4-4]

- **On**
When Cell broadcast message is arrived, your phone will inform you by beep.
- **Off**
When Cell broadcast message is arrived, your phone will not beep.



Auto display [Menu 1-4-5]

When you receive CB message, it is automatically displayed on the window. You can read it by scrolling  , .


- **On**

The message will be displayed on the screen automatically.

- **Off**

The message will not be displayed on the screen automatically.

Language [Menu 1-4-6] (Dependent upon the Network)

You can select the language pressing  [Select]. Then, the cell broadcast message will be displayed in the language that you selected. If you use all languages supported by phone, select **Automatic** at the bottom of the list.

Voice messages [Menu 1-5]

Listen to voice messages [Menu 1-5-1]

In this menu, you can listen to your voice messages. If the address of voicemail centre is already saved in phone, your phone connects it automatically. Otherwise, the phone requires entering the address.

Voice mailbox number [Menu 1-5-2]

You can input voice mailbox address number.



Messages [Menu 1]

Delivery reports [Menu 1-6]

You can read and delete delivery report messages.

Templates [Menu 1-7]

You can see 10 pre-defined messages in the list. You can view templates already saved in a list before editing it. You can change those ones. The rest ones are **<Empty>**. You can add the new one.

Edit [Menu 1-7-1]

You can edit a template.

Delete Menu 1-7-2]

You can delete a template.

Send [Menu 1-7-3]

You can send the text message with a template.



Settings [Menu 1-8]

Message centre number [Menu 1-8-1]

You can input the address of message centre.

Message types [Menu 1-8-2]

Text, Voice, Fax, Paging, X.400, E-mail, ERMES

Usually, the type of message is set to **Text** type. You can replace your text with the alternative formats, which are suitable for the device that will be received the message. Contact your service provider for the availability of this function.

Validity period [Menu 1-8-3]

This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message center.

Delivery reports [Menu 1-8-4]

If you set **Yes** in this menu, you can check whether your message is sent to the other party successfully or not.

Pay for reply [Menu 1-8-5]

When the other party replies to your message, you can pay for this.

Check memory [Menu 1-8-6]

If you select this menu, you can check the used and total memories. The total memory is the sum of SIM and Phone memory.



Call register [Menu 2]

(Dependent on the network service)

You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area. In the options of missed calls, received calls, and dialled numbers you can:

- Call by this number.
- Save the number in the phonebook.
- View the date and the time of the call.
- Edit, delete or save the number from the list in phonebook.

Missed calls [Menu 2-1]

This function allows you to view the list of the latest 10 phone numbers you didn't receive.

Received calls [Menu 2-2]

This function allows you to view the list of the latest 20 phone numbers you have received.

Dialled calls [Menu 2-3]

This function allows you to view the list of 20 phone numbers that you have recently called or tried to call.

Submenus in each menu :

View detail

You can check the phone number of missed, received or dialled calls in detail.

Delete

You can delete the record of the phone number.

Save

You can save the phone number.



Call

You can make a call to the number.

View other number

You can check the phone numbers saved in phonebook.

Write message

You can send a message to the number.

Clear recent calls [Menu 2-4]

This function allows you to delete missed, dialled or received call lists. You can also delete all call lists at a time.


Call durations [Menu 2-5]

This function allows you to view the duration of incoming and outgoing calls. You can clear the duration record by using Reset key after entering the security code.


Last call [Menu 2-5-1]

If you press  [Reset], you can delete last call duration.


Received calls [Menu 2-5-2]

If you press  [Reset], you can delete received call duration. You need to input Security code.

Dialled calls [Menu 2-5-3]

If you press  [Reset], you can delete outgoing call duration. You need to input Security code.

All calls [Menu 2-5-4]

If you press  [Reset], you can delete the duration of last call, received call, and outgoing call. You need to input Security code.



Call register [Menu 2]

(Dependent on the network service)

Call costs [Menu 2-6]

This network service allows you to check the last call cost and total call cost. To clear the counters, you need the PIN2 Code.

Last call's cost [Menu 2-6-1]

This function allows you to reset the Last call's cost. You need to input PIN2 code.

All calls' cost [Menu 2-6-2]

This function allows you to reset the All calls' cost. You need to input PIN2 code.



Note

- The actual cost invoiced for calls by your service provider may vary depending upon network features, rounding-off for billing, taxes, etc.

Cost settings [Menu 2-7]

Call cost's limit [Menu 2-7-1]

This network service allows you to limit the costs of your calls to the number of charging units or units of currency. If you select on the number of remaining, the cost will be displayed in standby mode. You can make or receive a call as far as the specified cost limit is not exceeded.

Set tariff [Menu 2-7-2]

The phone can change units and currency name. Contact your service provider for charging unit price. You may need the PIN2 code to select the currency or unit in this menu.





Auto display [Menu 2-7-3]

When setting **On**, show the reminder cost in standby mode. When call end, show the last call costs.

GPRS information [Menu 2-8]

You can check the amount of data transferred over the network through GPRS. In addition, you can also view how much time you are online.

1. Press  [OK] or  [Select].
2. Scroll to the information you want to check. Your options include the following:

WAP [Menu 2-8-1]

You can check the data volume and the duration through WAP.

- **Last session [Menu 2-8-1-1]**
- **All session [Menu 2-8-1-2]**

External device [Menu 2-8-2]

You can check the data volume and the duration through GPRS by using external device such as serial port.



Total data [Menu 2-8-3]

You can check the total amount of data through WAP and external device.



Profiles [Menu 3]

In this menu, you can adjust and customize the phone tones for different events, environments and caller's group. (e.g. When you are in a car, you can choose the Car profile)

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access to enter **Profiles**.

Vibrate only [Menu 3-1]

Activate [Menu 3-1-1]

You can adjust the profile to Vibration if you need vibration mode.

Quiet [Menu 3-2]

Activate [Menu 3-2-1]

You can adjust the profile to Quiet if you are in a quiet place.

Personalise [Menu 3-2-2]

You can change the values of Profile submenus.

General [Menu 3-3]

Activate [Menu 3-3-1]

You can adjust the profile to General if you need General mode.

Personalise [Menu 3-3-2]

You can change the values of Profile submenus.



Loud [Menu 3-4]

Activate [Menu 3-4-1]

You can adjust the profile to Loud if you are in a noisy environment.

Personalise [Menu 3-4-2]

You can change the values of Profile submenus.

Headset [Menu 3-5]

You can adjust the profile to Headset when you put on a headset.

Personalise

You can change the values of Profiles submenus.

Car [Menu 3-6]

You can adjust the profile to Car when you activate Handsfree Kit.

Personalise

You can change the values of Profile submenus.

Note

If you connect headset or handsfree kit to the phone, each profile menu related to them will be displayed automatically.



Profiles [Menu 3]

A Group of Personalise submenus [Menu 3-x-x]

Each **Personalise** menu has the submenus as shown below.

Incoming alert type [Menu 3-x-x-1]

Allows to set the incoming call alert type for adjusting environment.
Ring, Vibrate, Ring & vib., Ring after vib., Off.

Ring tone [Menu 3-x-x-2]

Allows to set the ring tone for adjusting environment.

Ring volume [Menu 3-x-x-3]

Allows to set the ring volume for adjusting environment.

Message alert type [Menu 3-x-x-4]

Allows to alert when receiving a message for adjusting environment.
Ring once, Ring periodic, Vibrate, Ring & vib., Off.

Message tone [Menu 3-x-x-5]

Allows to set the message alert tone for adjusting environment.

Key volume [Menu 3-x-x-6]

Allows to set the keypad tone for adjusting environment.

Note

Automatic answer




- This function will be activated only when your phone is connected to the handsfree kit or headset.
 - **Off** : The phone will not answer automatically.
 - **After 5 sec** : After 5 seconds, the phone will answer automatically.
 - **After 10 sec** : After 10 seconds, the phone will answer automatically.




Alarm clock [Menu 4-1]

You can set an alarm to go off on your phone.

• To set the alarm:

1. Enter the menu.
2. Select **On** using [←, →].
3. Press  to move the cursor. Select AM or PM using [←, →].
4. Set the alarm time using the numeric keypad. You can move the cursor using [←, →] in the alarm time space.
5. Press  to move the cursor to the next option. Select one from **Once**, **Daily**, **Weekly**, and **Monthly** using [←, →].
6. Press  [Set]. You see the prompt, "Alarm is set".

• To deactivate the alarm:



1. Enter the menu.
2. Select **Off** using [←, →], then press  [Set].
3. You see the prompt, "Alarm off".

Date & Time [Menu 4-2]

The phone has its own clock. In this menu you can set the time format between 12-hour and 24-hour.

Set the time [Menu 4-2-1]

You can set time of your phone in this menu.

1. Select **Set the time** by pressing  [Select].
2. Enter the number you want to set the time.
3. Press  [Set].



Settings [Menu 4]

Time format [Menu 4-2-2]

You can select time format between 12-hour and 24-hour.

1. Scroll to highlight **Time format** by pressing [Select].
2. Select 12 hour or 24 hour you want by pressing [Select].

Set the date [Menu 4-2-3]

In this menu, you can set the date of your phone.

1. Enter the menu.
2. Select **Set the date** by pressing [Select].
3. Enter the number you want to set the date.
4. Press [Set].

Date format [Menu 4-2-4]

You can set the Date format in this menu.

[Y: Year, M: Month, D: Day]

- YYYY/MM/DD
- DD/MM/YYYY
- MM/DD/YYYY



Phone settings [Menu 4-3]

You can set the phone as you want. Scroll to highlight **Phone settings** menu, and then press [Select].

Language [Menu 4-3-1]

This menu provides you with selection of the language.

If **Automatic** is set, the language is chosen based on the current SIM card. English will be set if the language on the SIM card is not supported in the phone.

Wallpaper [Menu 4-3-2]

You can select one of the pictures by pressing , , , .

Sub LCD [Menu 4-3-3]

You can set the various functions of sub LCD.

- **My display [Menu 4-3-3-1]**

You can set the graphic item.

- **Sliding time [Menu 4-3-3-2]**

You can set the interval of the sliding screen.

- **Font colour [Menu 4-3-3-3]**

You can set the colour of font displayed on Sub LCD.

Backlight [Menu 4-3-4]

You can set the light-up duration you want every time you press a key or open the flip.


Contrast [Menu 4-3-5]

You can set the brightness of LCD you want by pressing , , , .



Settings [Menu 4]

Call settings [Menu 4-4]



You can set the menu relevant to a call by pressing  [Select] in Settings menu.

Answer mode[Menu 4-4-1]

- **Flip open [Menu 4-4-1-1]**

If you select this menu, you can receive an incoming call when only opening folder.

- **Press any key [Menu 4-4-1-2]**

If you select this menu, you can receive an incoming call by pressing any key except ,  key.

- **Send only [Menu 4-4-1-3]**

If you select this menu, you can receive a call only by pressing send key.

Own number sending [Menu 4-4-2] (network and subscription dependent)

You can send your phone number to the other party dependent on setting this function.

- **Set by network [Menu 4-4-2-1]**

If you select this, you can send your phone number depending on two line service such as line 1 or line 2.

- **On [Menu 4-4-2-2]**

If you select this, you can send your phone number to the other party. That is, your phone number will be displayed on receiver's phone.

- **Off [Menu 4-4-2-3]**

If you select this, you can't send your phone number.



Call wait service [Menu 4-4-3]

If this service is enabled, you can accept a waiting (incoming) call. If this service is disabled, you cannot recognize the waiting (incoming) call.

- **Activate [Menu 4-4-3-1]**

Activating the corresponding service.

- **Cancel [Menu 4-4-3-2]**

Deactivating the corresponding service.

- **View status [Menu 4-4-3-3]**

Checking the status of the service.

Automatic redial [Menu 4-4-4]

- **On [Menu 4-4-4-1]**

When this function is activated, your phone will try to make a call in case of failing to connect.

- **Off [Menu 4-4-4-2]**

Your phone will not make any attempts to connect the call after failing to connect.

Minute minder [Menu 4-4-5]

If you select **On**, you can check the call duration by beep sound every minute during a call.



Settings [Menu 4]

Phone line in use [Menu 4-4-6]

This function is only used if **Two-line service** is supported by the Service Provider. Two independent phone numbers are registered for the phone. This function provides you with the selection the currently used phone number.

1. **Line 1** : Select Line 1 as the current phone number.
2. **Line 2** : Select Line 2 as the current phone number.

Note

- If you select Line 2 in the area where alternative line service is not supported, you can't make a call.

Closed user group [Menu 4-4-7] (network dependent)

Use this function to restrict usage of the phone calls with numbers that belong to certain user groups. When this function is used, every outgoing and incoming call is associated with a group index. If a group index is specified, it is used for all outgoing calls. If no group index is specified, the network will use the preferential index (a specific index that is stored in the network).






- A. Preset** : Setting the selected CUG Index.
- B. On** : Activating and editing the CUG Index.
- C. Off** : Deleting the selected CUG.



Security settings [Menu 4-5]

PIN code request [Menu 4-5-1]

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on. If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN code.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press key  for direct access or use  and  to enter **Settings**.
3. Scroll to highlight **Security settings** menu.
4. Select **PIN code request** by pressing  [Select].
5. You can view the following submenus.
 - **Enable** : You can activate this function.
 - **Disable** : You can cancel setting this function.

Call barring service [Menu 4-5-2] (Network dependent)

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password. You can view the following submenus.

- **All outgoing calls [Menu 4-5-2-1]**
You can bar all outgoing calls.
- **Outgoing international [Menu 4-5-2-2]**
You can bar outgoing international calls.
- **Outg. intl roam (Outgoing international roaming)
[Menu 4-5-2-3]**
You can bar outgoing international roaming call.



Settings [Menu 4]

- **Incoming calls [Menu 4-5-2-4]**
You can bar incoming calls.
- **Inc. when roam (Incoming calls when roaming) [Menu 4-5-2-5]**
You can bar incoming calls when roaming.
- **All data calls [Menu 4-5-2-6]**
You can bar all data calls.
- **All fax calls [Menu 4-5-2-7]**
You can bar all fax calls.
- **Cancel all barrings [Menu 4-5-2-8]**
You can cancel all call barring services.

The Submenus of Call Barring Service

- **Activate [Menu 4-5-2-x-1]**
If you apply call barring service to service provider, you can use it.
- **Cancel [Menu 4-5-2-x-2]**
You can cancel the function.
- **View status [Menu 4-5-2-x-3]**
You can check the current status of call barring service.









Note

To use Call barring service, you must input the network password.









Fixed dial number [Menu 4-5-3] (SIM dependent)

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  key for direct access or use  and  to enter **Settings**.
3. Scroll to highlight **Security settings** menu.
4. Select **Fixed dial number** by pressing  [Select].
5. Input PIN2 code, and then press  [OK].
6. If the PIN2 code is correct, you can view the following submenus.
 - **Enable** : You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.
 - **Disable** : You can call without restricting phone numbers.
 - **Number list** : You can view fixed dial numbers and add, edit, delete.

Change codes [Menu 4-5-4]

You can change the access codes: Security code, PIN1 code, PIN2 code, Barring password .

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  key for direct access or use  and  to enter **Settings**.
3. Scroll to highlight **Security settings** menu.
4. Select **Change codes** by pressing  [Select].
5. If you want to change the Security code/PIN/PIN2/ Barring password, press  [OK].
6. Input new Security code/PIN/PIN2/Barring password (Network Dependent).



Settings [Menu 4]

Network settings [Menu 4-6]

You can select the network, which you will be registered either automatically or manually. Usually, the network selection is set **Automatic**.

Automatic [Menu 4-6-1]

The phone automatically selects available network in the area.

Manual [Menu 4-6-2]

The phone will find the list of available networks and show you them. Then you can select the network that you want to use if this network has a roaming agreement with your home network operator.

GPRS settings [Menu 4-7]

When you use GPRS to connect to the Internet, you can make a data call. In order to use GPRS, you set the following options.

Terminal type [Menu 4-7-1]

- Dual [Menu 4-7-1-1]
- GPRS only [Menu 4-7-1-2]
- GSM only [Menu 4-7-1-3]

Incoming GPRS session [Menu 4-7-2]

- Automatic [Menu 4-7-2-1]
- Manual [Menu 4-7-2-2]



External device [Menu 4-7-3]

When you use Internet via GPRS by using external device, you can set APN, IP address, DNS, User ID, and password as to 5 profiles. Otherwise, you may be offered those information by network.

Restore factory settings [Menu 4-8]





You can set the handset to the default configuration by selecting the Settings/Factory reset option. You need a security code to activate this function.



Call divert [Menu 5]

(network and subscription dependent)

The Call divert service allows you to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number. For more information, contact your service provider.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access or use  and  to enter **Call divert**.

All voice calls [Menu 5-1]

Diverts voice calls unconditionally.

If busy [Menu 5-2]

Diverts voice calls when the phone is in progress.

If not answered [Menu 5-3]

Diverts voice calls which you do not answer.

If out of reach [Menu 5-4]

Diverts voice calls when the phone is switched off or out of service area.

All data calls [Menu 5-5]

Diverts to a number with a PC connection unconditionally.

All fax calls [Menu 5-6]

(network and subscription dependent)

Diverts to a number with a fax connection unconditionally.



The submenus [Menu 5-x-x]

Call Divert menu has the submenus as shown below.

Activate [Menu 5-x-1]

Activating the corresponding service.

- **To voice mailbox**

Forwards to message center. This function is not included in **All data calls** and **All fax calls** menus.

- **To other number**

Inputs the number for diverting.

- **Favorite number**

Stores the latest five numbers.

Cancel [Menu 5-x-2]

Deactivating the corresponding service.

View status [Menu 5-x-3]

Checking the status of the corresponding service.

Cancel all divers [Menu 5-7]

Cancels all call divert service.



Organiser [Menu 6]

Schedule [Menu 6-1]

When you enter this menu Calendar will show up. On top of the screen there are sections for date and icons. You can change the day, month and year by using [←, →]. Whenever you change the date, the calendar will be updated according to the date. And square cursor will be located on the date. If a date is shown in different color, it means there are schedule notes on that day. This function helps to remind you of meetings, memorial days, or what to do. When you add schedule notes on a day, you can view the following submenus.

Edit [Menu 6-1-1]

You can add the notes on the selected date and change it.

Delete [Menu 6-1-2]

You can delete the notes you've already set.

Add new [Menu 6-1-3]

You can input maximum 30 characters and 30 notes.

View all schedules [Menu 6-1-4]



Shows the notes that are set for all schedules.

Go to date [Menu 6-1-5]

You can check the date you've already input.



Memo [Menu 6-2]

1. Scroll to highlight **Memo**.
2. Press  [Select].
3. Input a memo and then press  [Save].
4. You can view the following submenus.

Edit [Menu 6-2-1]

You can edit the selected memo.

Add new [Menu 6-2-2]

You can add a new memo up to 20 memos and 40 characters.

Delete [Menu 6-2-3]

You can delete the selected memo.

Delete all [Menu 6-2-4]

You can delete all the memos you made before.










Organiser [Menu 6]

Phonebook [Menu 6-3]

You can create a personal phonebook by saving phone numbers and accompanying names. An easy to make calls is by recalling the phone numbers and names saved in your phonebook.

Search [Menu 6-3-1] (Calling from phonebook)

1. Open the phonebook first by pressing  [Names] in standby mode. You can also go **Organizer – Phonebook** by scrolling , .
2. **Search** pressing  [Select] to enter.
3. You can find an entry by name.
4. Select  [List].
5. If you want to edit, view, delete, copy and call by the entry, select  [Options]. The below menu will be displayed.
 - **Edit** : You can edit the name, number, E-mail, and fax by pressing .
 - **View detail** : You can view the name and number in detail.
 - **Delete** : You can delete an entry.
 - **Save to SIM/ phone** : You can copy an entry from SIM to phone or from phone to SIM.
 - **Call** : You can call by the chosen entry.
 - **Write message** : You can send a message to the entry.



Add new [Menu 6-3-2]

You can add phonebook entry using this function. There are 2 memories: Phone memory and SIM memory. To select the memory, go to **Set memory** [Menu 6-3-5]. The Phone memory capacity is 255 entries. You can enter up to 20 characters in each name in the Phone memory. But in the SIM card, it depends on the SIM card.

1. Open the phonebook first by pressing [Names] in standby mode. You can also go **Phonebook** by scrolling , .
2. Scroll to highlight **Add new**, and press [Select] to enter.

• SIM :

You can add name, number, and group setting for an entry.

- a. Write a name to add.
- b. Press . Then you can input a number.
- c. Press . Then you can select one of the groups by using { , }.
- d. Press [Save].

• Phone :

You can add name, number (mobile, home, office), E-mail address, group and memo.




- a. Write a name to add.
- b. Press .
- c. You can select the number entry you want to input using { , } and then press .
- d. You can select a group by pressing { , }.
- e. Press [Save].



Organiser [Menu 6]

Caller groups [Menu 6-3-3]

There are 6 groups and others you can make lists to.

1. Press  [Names] to enter into the phonebook in standby mode.
2. Scroll to **Caller groups** then press  [Select] to enter this menu.
3. Every Group list will be displayed: **Family, VIP, Friends, Colleague, Group 1, Group 2, Others.**
4. Select Group name that you want to manage by pressing  [Options].
5. Then submenus below will be displayed except **Others**.

- **Member list**

You can edit, copy or call the caller group.

- **Rename**

You can edit a group name.

- **Group ring tone**

You can choose ring sound of each group.

- **Group icon**

You can select Icon of each group.



Speed dials [Menu 6-3-4]

You can associate any of the keys **2abc** to **9wxyz** with a Name list entry. You can call directly by pressing this key for 2-3 seconds.

1. Open the phonebook first by pressing **[Names]** in standby mode. You can also go Phonebook menu by scrolling **{←, →}**.
2. Scroll to **Speed dials**, then press **[Select]** to enter this menu.
3. Every Speed dial will be displayed.
4. If you want to add Speed dial, select **<Empty>**. Then, you can search the name in phonebook.
5. If you select allocated name by speed dial, you can view following the submenus.
 - **Change** : You can change the allocation of speed dial.
 - **Delete** : You can delete the allocated speed dial number.

Set memory [Menu 6-3-5]

You can set the preferred memory between SIM memory and Phone memory.

1. Open the phonebook first by pressing **[Names]** in standby mode.
2. Scroll to **Set memory**, then press **[Select]** to enter.
3. Select SIM or Phone, then press **[Select]**.



Organiser [Menu 6]

Delete all [Menu 6-3-6]

You can delete all entries in **SIM, Phone**. This function requires Security code.

1. Press \square [Names] to enter the phonebook in standby mode.
2. Scroll to **Delete all**, then press \square [Select].
3. Then select a memory to erase: **SIM, Phone**.
4. And then you will be requested to enter Security code.
5. Press \square [Select] or, press \square [Back] to cancel.

Copy all [Menu 6-3-7]

You can copy/move entries from SIM card memory to Phone memory or from Phone memory to SIM card memory.

1. Open the phonebook first by pressing \square [Names] in standby mode.
2. Scroll to **Copy all**, then press \square [Select] to enter this menu.
3. Then submenus below will be displayed.

- **SIM to Phone [Menu 6-3-7-1]**

You can copy the entry from SIM Card to Phone memory.

- **Phone to SIM [Menu 6-3-7-2]**

You can copy the entry from Phone memory to SIM Card.

- **Keep original [Menu 6-3-7-x-1]**

Both original and relocated entries are kept in memories.

- **Delete original [Menu 6-3-7-x-2]**

Original entry is deleted whereas relocated entry remains in the memory.








Information [Menu 6-3-8]

You can select a service dial number, check memory and own number list





• Service dial number

Use this function to access a particular list of services provided by your network operator (if supported by the SIM card).

1. Open the phonebook first by pressing  [Names] in standby mode.
2. Scroll to **Information** and scroll to service dial number, then press  [Select] to enter.
3. The names of the available services will be shown.
4. Use  ,  and to select a service, press  [Send].

• Check memory

This feature allows you to see how many free and in-use are in your phonebook.

1. Open the phonebook first by pressing  [Names] in standby mode. You can also go **Phonebook** menu by scrolling  , . Select **Information** by pressing  [Select].
2. Scroll to **Check memory**, and then press  [Select] to enter this menu.

• Own number (SIM dependent)

You can check your own number in SIM card.

If own number is empty, you can add new one. You can also edit and delete it.











Fun & Tools [Menu 7]

Game [Menu 7-1]

You can enjoy the games in a phone.

Calculator [Menu 7-2]

This contains the standard functions such as +, -, *, ÷ : **Addition, Subtraction, Multiplication, and Division.**

1. Input the numbers using numeric keys.
2. Use a , , ,  to select a sign for calculation.
3. Then input the numbers followed by the sign.
4. You can view the result by pressing  [Result] key or  [OK] key.
5. If you want to continue the calculation, repeat the process.
6. Use  [Reset] key to erase any numbers or signs. Press  if you want to end the calculation process.

My folder [Menu 7-3]

You can view, delete, and control download contents.

Picture [Menu 7-3-1]

Animation [Menu 7-3-2]

Sound [Menu 7-3-3]

The Submenus for each main one [Menu 7-3-x-x]

- **Edit title [Menu 7-3-x-1]**

You can edit the title for each download content.

- **Delete [Menu 7-3-x-2]**

You can delete each download content.



• Delete all [Menu 7-3-x-3]

You can delete all download contents.

Unit converter [Menu 7-4]

This converts any measurement into a unit you want. There are 4 types that can be converted into units: **Length**, **Surface**, **Weight**, and **Volume**.

1. You can select one of four unit types by pressing \square [Unit] key. You can also move the cursor using $\overline{\text{M}}$, $\overline{\text{S}}$ and then select the type using $\{ \text{C} , \text{D} \}$.
2. Select the current value by using $\overline{\text{M}}$, $\overline{\text{S}}$ and then, you can set the standard unit by using $\{ \text{C} , \text{D} \}$.
3. Select the unit to convert by using $\{ \text{C} , \text{D} \}$.
4. Input the numbers in blank.
5. Press \square or \square [Back] if you want to finish the process.

World time [Menu 7-5]

You can view the time for each city around the world. Also, you can set the current time to the city time you select.

1. Select the city belonged to the time zone by pressing $\{ \text{C} , \text{D} \}$ key.
2. You can set the current time to the city time you select. Press \square [Back] key to exit the menu.



Fun & Tools [Menu 7]

Voice recorder [Menu 7-6]

You can save and play 3 voice messages and each one can be recorded up to 30 seconds.

Infrared [Menu 7-7]

If you activate this function, you can use PC-sync by infrared. In addition, you can't use Handsfree and infrared function at the same time.

PC Sync!

PC Sync is a program for data exchange PC and a phone by a data cable. About more detail for using guide refers to PC Sync Help file in CD.




Your phone supports internet services based on Wireless Application Protocol (WAP). You can access services supported by your network. The services menu allows you to get the information such as news, weather forecast, and flight time.

Home [Menu 8-1]

You can connect the defined homepage in the activated profile.

Bookmarks [Menu 8-2]

You can save up to 50 bookmarks. Scroll to the desired bookmark and press  [Options] key to operate the following options.

- **Connect** : Connect to selected bookmark.
- **Add new** : Save a new bookmark manually.
- **Edit** : Edit the title and address of bookmark.
- **Delete** : Erase the selected bookmark.

Note

- If any bookmarks are not saved yet, only "Add new" menu is available.

Push messages [Menu 8-3]

You can manage an inbox and a message for using push service.

Inbox [Menu 8-3-1]

You can read or delete the push messages.

Receive [Menu 8-3-2]

You can set the option whether you will receive the message or not.



Internet [Menu 8]

Profiles [Menu 8-4]

You can make up to 5 profiles and activate only one out of them.

Scroll to desired profile and press  [Options] to access available options.

Activate [Menu 8-4-1]

Activate the selected profile.

Settings [Menu 8-4-2]

Edit and change WAP settings of selected profile.

• Homepage [Menu 8-4-2-1]

This setting allows you to enter the address (URL) of site you want to use as homepage. You do not need to type “http://” at the front of each URL the WAP Browser will automatically add it.

• Display image [Menu 8-4-2-2]

You can select whether images on WAP cards are displayed or not.

• Connect type [Menu 8-4-2-3]

There are 2 connection types. Depending the gateway you are using, you can select one of them.

Continuous : Connection-oriented service

Temporary : Connectionless service

• Secure setting [Menu 8-4-2-4]

You can select None or Secure depending on the gateway. The gateway should support this option.

• Gateway information [Menu 8-4-2-5]

Most WAP gateways do not request user ID and password. If the gateway doesn't have ones, these should be provided by the network. In addition, they must be set before browsing WAP sites.



- **Bearer [Menu 8-4-2-6]**

You can select Data or GPRS as the bearer.

- Data
- GPRS

The next menu [Menu 8-4-2-7] depends on the selected bearer.

- **Data settings [Menu 8-4-2-7]**

- IP address** : Enter the IP address of the WAP gateway you access.
- Dial up number** : Enter the telephone number to dial to access your WAP gateway.
- User ID** : The user's identity for your dial-up server (and NOT the WAP gateway).
- Password** : The password required by your dial-up server (and NOT the WAP gateway) to identify you.
- Call type** : Select the type of data call: Analogue or Digital (ISDN).
- Call speed** : The speed of your data connection.

- **GPRS settings [Menu 8-4-2-7]**

The service settings are only available when GPRS is chosen as a bearer service.

- IP address** : Input the IP address of the WAP gateway you access.
- APN** : Input the APN of the GPRS.
- User ID** : The users identify for your APN server.
- Password** : The password required by your APN server.

- **Linger time [Menu 8-4-2-8]**

After setting the limited time (30~300 sec.), the service will be disconnected if there was no inputting or transferring data.



Internet [Menu 8]

Rename [Menu 8-4-3]

Edit the Profile Name.

E-mail server [Menu 8-4-4]

Save the URL address of the E-mail that you frequently use.

- **Connect**

Connect to the URL that you configured as the E-mail server.

- **Edit address**

Enter the URL address of the E-mail.

Go to URL [Menu 8-5]

You can move to the site that you want. You need to type URL address of the site before connection.



Cache settings [Menu 8-6]

You can remove the contents of Cache memory or change the Cache mode.

Clear cache [Menu 8-6-1]

The contents of Cache memory will be removed.

Cache check [Menu 8-6-2]

You can check Cache memory.

- **Always [Menu 8-6-2-1]**

The cache is always checked whenever URL loading or navigating.

- **Start only [Menu 8-6-2-2]**

The cache is only checked when the WAP is started.

- **Off [Menu 8-6-2-3]**

The cache is never checked.

WAP information [Menu 8-7]

You can view the information about G7030 WAP.

Reset profiles [Menu 8-8]

You can reset all setting values to the factory default.



Internet On-line menu

If you are on line, you can view the following menus.

Home

This is the same as [Menu 8-1].

Reload

This reloads the current page.

Bookmarks

This is the same as [Menu 8-2].

Save as bookmarks

Save the current URL as a bookmark. You can also edit the bookmark title.

Go to URL

Same as [Menu 8-5].

Go to e-mail server

Connect the current URL as an E-mail server.

Set as e-mail server

Save the current URL as an E-mail server.

Clear cache

Remove the contents of cache memory.

SIM service [Menu 9]



Your service provider can offer special application through SIM card, such as home banking, stock market, etc. If you are registered for one of these services, the service name will appear at the end of the Main Menu. With the SIM Services menu your phone is future-proof and will support additions to your service provider's service. For more information contact your service provider.



Package contents

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.



Standard Battery



Portable Handsfree

This connects to your phone, allowing handsfree operation.



Travel Adapter

This charger allows you to charge the battery while away from home or your office.



Neckstrap



Data Kit/CD

You can connect your phone to PC to exchange the data between them.

Note

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further enquiries.



When using this unit, basic safety precautions as below should be always followed.

- Do not touch the adapter with wet hands.
- Do not disassemble this unit. (Take it to a qualified service technician when repair work is required.)
- Away from electrical appliance such as a TV, radio or personal computer.
- The unit should be situated from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Use dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can be affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like an earphone cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.



Care and Maintenance

■ Caring for the Battery

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.



General

Product name : G7030

System : GSM 900 / DCS 1800

Ambient temperatures

Max : +55°C

Min : -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

This model complies with the essential requirements of Article 3 of the R&TTE 1999/5/EC Directive, if used for its intended use.

1. Health (Article 3.1.a of the R&TTE Directive)
2. Safety (Article 3.1.a of the R&TTE Directive)
3. Electromagnetic compatibility (Article 3.1.b of the R&TTE Directive)
4. Efficient use of the radio frequency spectrum (Article 3.2 of the R&TTE Directive)

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned articles of the directive.

If available, write the contact person(s)

Mr. Jin Seog, Kim
 LG Amsterdam Branch Office
 Capronilaan 6, 1119 NR Schiphol-rijk,
 The Netherlands
 (Tel.) +31-20-655 7774

Mr. Ji Jong, Jeon
 LG Electronics Inc. GSM Division
 Emerald BD, 1042 Hogye-Dong, Dongan-Gu
 Anyang-city, Kyuonki-Do
 431-080, Korea

CE 0168