



يرجى قراءة هذا الكتيب بعناية قبل تشغيل الخلاطة وحفظه في متناول اليد للرجوع إليه في كل الأوقات.

٢ التركيب

٣ جدول الميزات

٤ التشغيل

..... بدء التشغيل

..... ضبط درجة الحرارة

..... صنع الثلج

..... حجيـرة لحفظ الأطعمة طازجة

..... مزيل الروائح الكريهة (اختياري)

..... لمبة الأشعة البعيدة تحت الصمام (اختياري)

..... اقتراحات حول تخزين الأطعمة

٩ التنظيف

٩ معلومات عامة

٨ استبدال اللبـية

٨ تحذيرات هامة

١ تغيير اتجاه فتح الباب

٣ قبل استدعاء مهندس الصيانة




التركيب

شم

١. اختر موقعا ممتازا
اختر مكانا مناسباً بحيث يمكن الوصول إلى ثلاجتك بسهولة.
٢. تجنب وضعها بجانب مصادر حرارية أو تعريضها مباشرة لأشعة الشمس أو الرطوبة.
٣. لا بد من توفر دورة هواء مناسبة حول ثلاجتك لضمان فاعلية التشغيل. إذا ما وضعتها في فجوة بالجدار، تأكد من وجود فراغ لا يقل عن ١٠ بوصات أو أكثر أعلى الثلاجة وترك ما لا يقل عن بوصتين من الجدار من الضروري رفع الثلاجة بوصة واحدة أو أكثر عن الأرض وبخاصة إذا كانت الأرض مغطاة بالموكيت أو السجاد.
٤. يجب أن يكون وضع الثلاجة مستويا لتلافي الإهتزازات. عاير صواميل الإستواء لضبط الإستواء عند اللزوم وذلك لمعادلة عدم استواء الأرضية. لا بد من أن يكون الجزء الأمامي من الثلاجة أعلى قليلا من جزئها الخلفي لإغلاق الباب بسهولة.
يمكنك تدوير صمولة (صواميل) الإستواء بسهولة بإمالة جسم الثلاجة قليلا.
أدر الصواميل باتجاه عقرب الساعة (⌚) لرفع الثلاجة وباتجاه معاكس عقرب الساعة (⌚) لخفضها.
٥. ركب هذا الجهاز في مكان درجة الحرارة فيه تتراوح بين ١٠°م و ٤٣°م. إذا كانت درجة الحرارة حول الجهاز منخفضة أو عالية جدا، هذا قد يؤدي إلى خفض القدرة على التبريد.

جدول المميزات

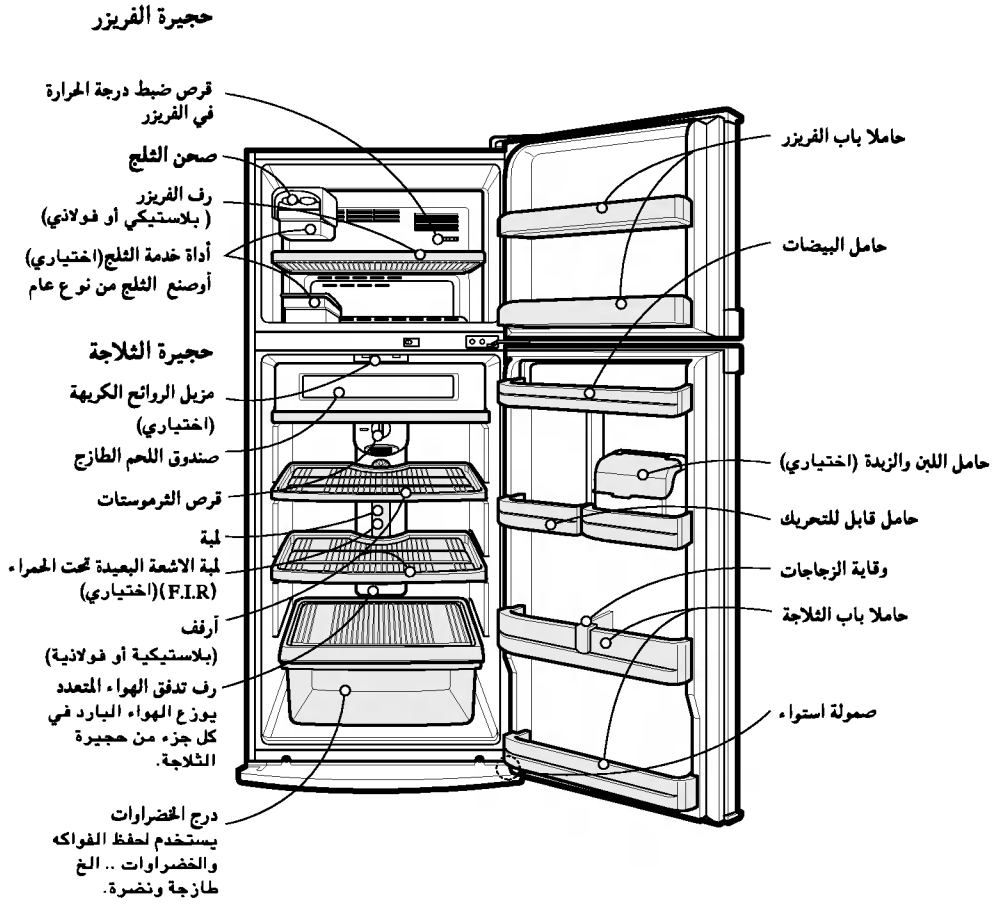

- ملاحظة إذا وجدت بعض اجزاء غير مستخدمة من اجزاء الثلاجة، انها قد تستخدم في موديل آخر.

التشغيل


بدء التشغيل :

عند تركيب الثلاجة للمرة الأولى ، اتركها تستقر لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات على درجة حرارة التشغيل الاعتيادية قبل أن تملأها بالطعام الطازجة.
وفي حالة انقطاع التشغيل ، انتظر خمس دقائق قبل إعادة تشغيلها.

ضبط درجة الحرارة


□ الثلاجة

- يوجد في ثلاجتك قرصان يسمحان لك بضبط درجة البرودة في كل من حجرة الفريزر وحجرة الثلاجة.
- في البداية ، اضبط قرص ضبط درجة الحرارة على الوضع " ٥ " ومفتاح ضبط الهواء البارد على الوضع " ٥ " (الرف البلاستيكي) أو الوضع " ٧ " (الرف الفولاذي).
- الهواء البارد على الوضع " الخامس " . (الوضع الوسط) دع الجهاز يعمل لمدة ٢٤ ساعة (يوم واحد كامل) للاستقرار . ثم اضبط درجة الحرارة في كل من الحجرتين كما تريده.

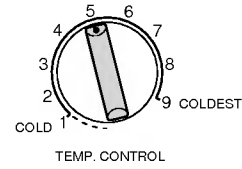


□ الفريزر

- ضبط درجة الحرارة - ٩ . ٨ . ٧ . ٦ . ٥ . ٤ . ٣ . ٢ . ١
كلما ضبطت القرص على الرقم الأعلى، يخرج الهواء الأبرد من حجرة الثلاجة.
- ضبط الهواء البارد - ٩ . ٨ . ٧ . ٦ . ٥ . ٤ . ٣ . ٢ . ١
إذا ضبطت مفتاح ضبط الهواء البارد على الوضع " ٩ " ، يخرج أبرد هواء من حجرة الفريزر . لكن الهواء في حجرة الثلاجة يصبح أدفأ بسبب نقص الهواء البارد الذي يدخل حجرة الثلاجة.
- في حالة الجو البارد ، يعمل الجهاز قليلا وتنتج حجرة الفريزر لتدفئة الهواء . للهواء الأبرد في الفريزر ، اضبط مفتاح ضبط الهواء البارد على الوضع " ٧ " - " ٩ " .
- إذا حفظت كمية كبيرة من الأطعمة في الفريزر أو فتحت باب الفريزر على فترات قصيرة ، ترتفع درجة الحرارة في الفريزر الى حد ما . في هذه الحالة ، اضبط مفتاح ضبط الهواء البارد على الوضع بين " ٧ " و " ٩ " لتبريد الهواء . اعد مفتاح ضبط الهواء البارد الى الوضع الأصلي لتوفير الطاقة الكهربائية.

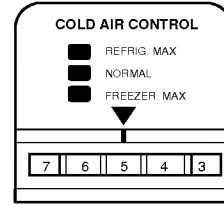

(الرف البلاستيكي)

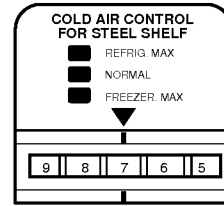

(الرف الفولاذي)

- في حالة الجو الحار ، أو حفظ كمية كبيرة من الأطعمة في حجرة الثلاجة ، تنجح حجرة الثلاجة لتدفئة الهواء . للهواء الأبرد في حجرة الثلاجة ، اضبط مفتاح ضبط الهواء البارد على الوضع " ٢ " - " ٤ " لتوجيه الهواء الأبرد الى حجرة الثلاجة والاضبط قرص درجة الحرارة على الوضع " ٧ " - " ٩ " .
- إذا ضبطت مفتاح ضبط الهواء البارد على الوضع " ٧ " و " ٩ " ، لا يكون الهواء في حجرة الثلاجة باردا كافيًا.


التشغيل

صنع الثلج


أولاً، افحص جهاز الثلاجة من النوع العام أو نوع أداة خدمة الثلج

النوع العام

- لصنع المكعبات الثلجية ، املاً صحن الثلج بالماء ،
وضعه على صندوق حفظ المكعبات الثلجية. ثم ادخل
صندوق حفظ المكعبات الثلجية الى حجيرة الفريزر.


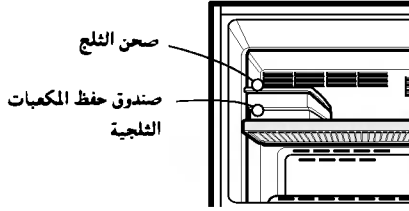


- لإزالة المكعبات الثلجية ، اقبض على طرفي صحن
الثلج واسفه برفق.

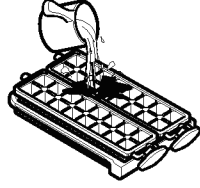

نوع أداة خدمة الثلج

- لصنع المكعبات الثلجية ، املاً صحن الثلج بالماء و
ادخله الى مكانه.

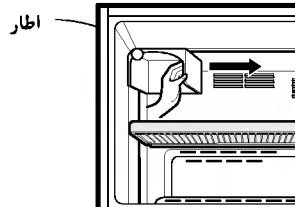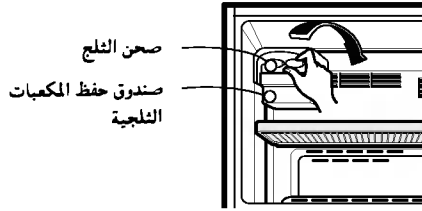

- لإزالة المكعبات الثلجية ، امسك مقبض صحن الثلج
وادره برفق. عندها تسقط المكعبات الثلجية في
صندوق حفظ المكعبات الثلجية.


- (في حالة رف فولاني)
لوضع رف في موقع أعلى ، اسحب صندوق
المكعبات الثلجية ، ضع الرف ثم اعد صندوق
المكعبات الثلجية في مكانه.

- يمكنك إزالة أداة خدمة الثلج لاستخدام حجيرة
الفريزر أوسع مساحة.
- لا بد من إزالة صحن الثلج وصندوق حفظ المكعبات
الثلجية أولاً، ثم اسحب الإطار الخارجي الى اليمين.

التشغيل

صندوق اللحم الطازج

عند فتح الباب، لا يؤثر الهواء الدافئ على صحن اللحم. ولذلك، يمكنك حفظ الأطعمة أكثر نضارة في هذا الصحن.

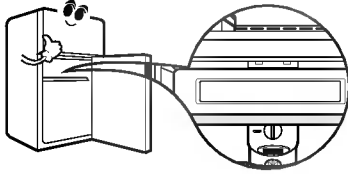

إذابة الجليد



- تجري إذابة الجليد أوتوماتيكيا.
- يسيل ماء من الإذابة إلى صينية المبخر الموجودة في أسفل خلف الثلاجة ويتم تشغيل المبخر أوتوماتيكيا.

مزيل الروائح الكريهة (اختياري)


- بواسطة استخدام " حفاض البلاديوم "، يتم ضمان إزالة الروائح الكريهة.
- تتم إزالة الروائح الكريهة للأطعمة في صندوق اللحم الطازج بدون إصابتك وإصابة الأطعمة بضرر.

كيفية التشغيل

- في حالة وجود الحفاض في فتحة الهواء البارد لدوران الهواء في حجيرة الأطعمة الطازجة، الحفاض غير مفيد.
- لا تثقب فتحة الهواء البارد بشيء حاد مما قد يؤدي إلى إحداث ضرر في حفاض مزيل الروائح الكريهة.
- عند حفظ الأطعمة ذات الرائحة القوية، قم بتغطيتها أو حفظها في وعاء ذي غطاء لأن هذه الرائحة تمر على الأطعمة الأخرى.

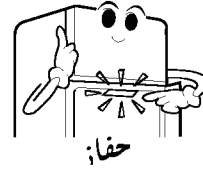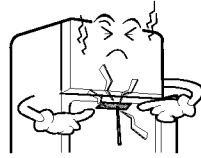

حفا؛




- لإزالة مزيل الروائح الكريهة ، أخرجه إلى الأسفل بسحبه إلى الأمام بعد ادخال مفك برغى من نوع (-) إلى داخل فتحتة كما مبين في الشكل اليمين.

التشغيل

لمبة تعمل بالاشعة البعيدة تحت الحمراء (اختياري) (F. I. R)

المميزات


- الاشعة البعيدة تحت الحمراء المبتعثة من الللمبة بالاشعة البعيدة تحت الحمراء يخفض تجفيف الاطعمة وتجعل الاطعمة تحتفظ بحالتها الأصلية بدون تحويل.
- من خلال زيادة الحامض النووي ، تحتفظ الاشعة البعيدة تحت الحمراء ايضا بذوق الاطعمة ونكهتها لمدة طويلة.

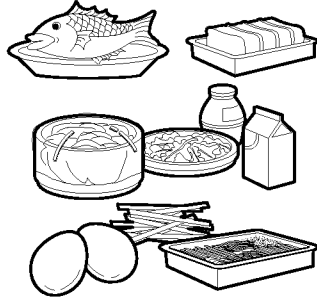

حفظ الاطعمة بشكل فعال أكثر

- من الأفضل حفظ الاطعمة بدون توابل مثل الملح أو السكر، والاطعمة مثل الطعام الطازج بدون تسخينه أو تطهيره تكون في الحاجة الى حفظها في درجة الحرارة المنخفضة.
- - سمك طازج (مصلح) ، لحم طازج ، الدجاج ... الخ من الأفضل حفظ ذوق الاطعمة الأصلي بواسطة استخدام الاشعة البعيدة تحت الحمراء التي تمنع تخمير الاطعمة الأكثر من اللازم ونضج الاطعمة.
- - الخضراوات بالتوابل واللبننة (يوجورت) الخ.
- حفظ الاطعمة في الفريزر غير مناسب، مثل الاطعمة التي تم طبخها أو ويتم تحويلها الى حالتها السيئة بسهولة .
- - البيضات التي طبخها ، فروع العيزران الجديدة ، الخضراوات للتوابل ... الخ

التشغيل

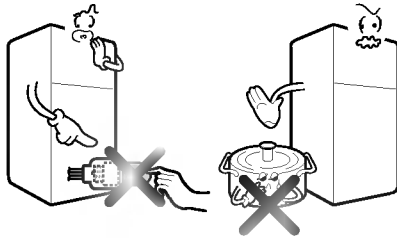

- عند بدء الثلاجة بتشغيلها، تضاء لمبة الاشعة البعيدة تحت الحمراء. اثناء تشغيل الثلاجة، تعمل الللمبة بالاشعة البعيدة تحت الحمراء اوتوماتيكيا حسب درجة الحرارة داخل الثلاجة. ولذلك لا حاجة الى ضبط الللمبة بالاشعة البعيدة تحت الحمراء.
- تمت تغطية لمبة الاشعة البعيدة تحت الحمراء بمواد خاصة لأفضل النتائج من الللمبة.
- اذا كانت الللمبة البعيدة بالاشعة تحت الحمراء مستترة أو مسدودة، تنخفض تأثيرات الللمبة.
- اذا حفظت الاطعمة بعد لفها بالفينيل أو الملف، ليس في الوعاء ذي الغطاء، الاطعمة عرضة للتأثيرات أكثر من الللمبة.
- اذا أردت فحص تشغيل لمبة الاشعة البعيدة تحت الحمراء، اضغط على مفتاح الباب في حجيرة التبريد وافحص ضوء الجزء غير المغطى من لمبة الاشعة البعيدة تحت الحمراء والمقبس.

- تحذير : اثناء تشغيل لمبة الاشعة البعيدة تحت الحمراء، لا تلامس لمبة الاشعة البعيدة تحت الحمراء مما قد أدى الى إصابة اصبعك بالاحتراق بسبب درجة الحرارة العالية على سطح الللمبة.

اقتراحات بشأن تخزين الأطعمة

تخزين الأطعمة

- ضع الأطعمة الطازجة في الثلاجة ، كيفية تجميد الأطعمة وإذابة الجليد عنها هو عامل مهم في المحافظة على نكهة الأطعمة وجودتها .
- لا تخزن الأطعمة التي تفسد بسهولة على درجات منخفضة ، مثل الموز والأناناس والبطيخ .
- اترك الأكل الساخن يبرد قبل وضعه في الثلاجة . إذ أن وضعه ساخناً قد يتسبب في فساد المأكولات الأخرى بالثلاجة وفي زيادة استهلاك الكهرباء .
- يراعى عند تخزين الأطعمة بالثلاجة لفها بورق فينيل أو وضعها في أنية بغطاء . فمن شأن ذلك منع الرطوبة من التبخر والمساعدة في احتفاظ الطعام بطعمه وفائدته الغذائية .
- لا تسد فتحات الهواء بالأطعمة. إذ أن دوران الهواء المبرد من شأنه المحافظة على انتظام درجة برودة الثلاجة.
- تجنب فتح باب الثلاجة بشكل متكرر . فإن من شأن ذلك دخول الهواء الساخن للثلاجة ورفع درجة حرارتها .
- لضبط درجة الحرارة بسهولة، لا تخزن الأطعمة قريباً من قرص ضبط درجة الحرارة.

حجيرة الفريزر

- لا تضع القوارير داخل حجيرة الفريزر، فقد تنكسر عند تجلدها.
- لا تجمد الأطعمة التي سبق وأذيب جمدها. إذ أن ذلك يتسبب في فقدانها لطعمها وفائدتها الغذائية.
- عند تخزين الأطعمة المجمدة مثل الأيس كريم لمدة طويلة ، ضعها على رف الفريزر وليس على حامل باب الفريزر.

حجيرة الثلاجة

- تجنب وضع أطعمة رطبة في 'أمكنة عميقة داخل أرفف الثلاجة، فقد تتجلد لدى تلامسها المباشر مع الهواء المبرد.
- نظّف دائماً الأطعمة قبل وضعها في الثلاجة . يجب غسل الخضار والفاكهة ومسحها وكذلك مسح الأطعمة المعلبة منعاً لفساد ما يجاورها من مأكولات في الثلاجة.
- عند وضع البيض في حامل التخزين تأكد من أنها طازجة وضعها دوماً في وضع عمودي حتى تبقى طازجة لفترة أطول.

- ملاحظة : إذا ركبت جهاز الثلاجة في مكان حار ومعرض للرطوبة أو إذا فتحت بابها على فترات قصيرة أو وضعت كمية كبيرة من الخضراوات، هذا قد يؤدي إلى إحداث نداوة لا تؤثر على أداء الثلاجة. ازل النداءة بقطعة من القماش الخالي من الغبار .

التنظيف

الأجزاء الداخلية : اغسل أرفف الحجيرات وحاملات الأبواب وصواني التخزين وسدادات الأبواب الممغنطة الخ بمحلول بيكربونات الصودا أو منظف لطيف وماء دافئ. اشطف وجفف.



من المهم الإحتفاظ بثلاجتك نظيفة تفاديا للروائح غير المرغوب فيها . يجب المبادرة فورا إلى مسح الطعام المسكوب لئلا يحمض ويلطخ السطوح البلاستيكية اذا ما ترسب .

لا تستعمل مطلقا لبادات التنظيف أو الفرش أو المنظفات خشنة الحك أو الحاليل شديدة القلوية على أي سطح في الثلاجة .

تذكر قبل التنظيف بأن الأجسام الرطبة تلتصق بالأسطح الباردة . فلا تلمس الأسطح المتجمدة بأيدي مبتلة أو رطبة .

السطح الخارجي للثلاجة : استخدم محلول دافئ من صابون ناعم أو منظف لتنظيف السطح الخارجي للثلاجة . امسحه بقطعة قماش نظيفة رطبة ثم جففه .

السطح الداخلي للثلاجة : يوصى بتنظيف السطح والأجزاء الداخلية بشكل منتظم . إذا كانت ثلاجتك من الصنف الذي لا يولد جليد (NO FROST) والتي تذيب الجليد تلقائيا ، اترك بابيها مفتوحين أثناء عملية التنظيف . افصل التيار الكهربائي وأخرج الأطعمة وجميع الأرفف وصواني التخزين .. الخ . اغسل كافة الحجيرات والأرفف بمحلول بيكربونات الصودا . اشطف وجفف .

معلومات عامة


عند انتقالك إلى مسكن آخر

أزل جميع الأشياء السائبة داخل الثلاجة أو ثبتها بإحكام ومنعاً لإتلاف صواميل الإستواء ادخلها تماما داخل القاعدة .

أنبوب مضاد للتكثيف :

الجدار الخارجي للثلاجة قد يصبح دافئاً في بعض الأحيان ، وبخاصة بعد التركيب لا تنزعج . هذا ناتج عن الأنبوب المضاد للتكثيف الذي يضخ غاز تبريد ساخن لمنع ((الإرتشاح)) على جدار الثلاجة الخارجي .

أنبوب مضاد للتكثيف

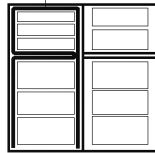


وقت الإجازة

أثناء العطلات غير الطويلة ، يستحسن ترك الثلاجة بحالة شغالة . ضع الأشياء القابلة للتجمد في الفريزر لإطالة حياتها . أما إذا كنت تعتزم تمضية إجازة طويلة فينصح بإزالة جميع الأطعمة وفصل التيار الكهربائي وتنظيف داخل الثلاجة جيدا وترك أبواب الثلاجة مفتوحة لمنع تكون الروائح .

انقطاع التيار

في أغلب الأحيان لا يستغرق انقطاع التيار أكثر من ساعة أو ساعتين ولن يؤثر ذلك في درجة حرارة الثلاجة . يستحسن أثناء انقطاع التيار عدم فتح باب الثلاجة بصورة متكررة ، أما إذا طالبت فترة انقطاع التيار فننصح بوضع لوح ثلج جاف فوق الطرود المجمدة .

تبدال اللبة

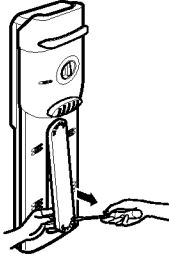

١. اسحب قابس التيار من منفذ التيار الجداري.
٢. اخرج رفوف الثلجة.
٣. لإزالة غطاء اللبة ، ادخل مفك برغي من نوع (-) الى غطاء اللبة وسحبه الى الخارج.
٤. اسحب اللبة بإدارتها باتجاه معاكس عقرب الساعة.
٥. قم بتجميع اللبة بالترتيب العكسي لفكها. قم بتبديل البصيلة ذات نفس المواصفات مع اللبة الأصلية.

تحذيرات مهمة

حول التأريض

من شأن التأريض في حالة حدوث عطل تماس تقليل خطر الصدمات الكهربائية خلال سلك لأفلات التيار الكهربائي

وتفاديا لحدوث صدمة كهربائية ، لا بد من تأريض الثلجة

إن سوء استخدام فيش التأريض قد يحدث صدمة كهربائية استشر كهربائيا مؤهلا أو موظف صيانة في حالة عدم فهمك تعليمات التأريض ، أو إذا ما شككت في سلامة التأريض .

لا تستعمل سلكا إضافيا

إذا كان ممكنا، وصل الثلجة الى مخرج التيار الجداري المستقل الخاص للثلجة لمنع حدوث حمل زائد قد يترتب عليه انقطاع التيار

استبدال سلك التيار

في حالة تلف سلك التيار (شريط وصل التيار بالثلجة) ، كلف ورشة صيانة يعينها المصانع باستبداله لأن الأمر يستلزم استعمال عدد خاصة .


اغراء خطير للغاية

قد تكون الثلجة الفارغة مصدر إغراء خطير للأطفال . انزع طوق منع التسرب أو السقاطات أو الأغشية أو الباب بأكمله من جهازك غير المستعمل ، أو اتخذ اجراء آخر لإستبعاد ضرر الجهاز وأخطاره

تغيير اتجاه فتح الباب

تحذيرات

- الباب القابل لتغيير الاتجاه اختياري

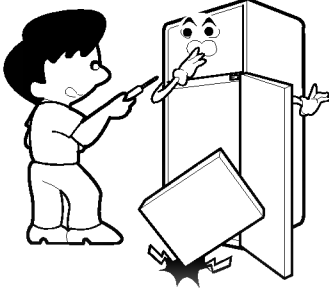


١. قبل تغيير اتجاه فتح الباب، قبل كل شيء، لا بد اخراج المواد الغذائية والملحقات مثل الأرفف أو الاصحان التي لا تكون ثابتة في الثلاجة.
٢. استخدم مفك "٠"، مفك برغى، عزم اللي أو مفتاح صمولة لتثبيت الصمولة أو رخواها.
٣. احذر من سقوط الثلاجة في فك وتجميع المفصلة السفلى وتجميع البرغى القابل للتعديل جميعا. لا تسقط الثلاجة على الأرض وهي تعمل، هذا يؤدي الى العطل في الثلاجة.
٤. احذر من سقوط الباب في فك وتجميع باب الفريزر أو باب الثلاجة.
٥. يمكنك تشغيل الثلاجة باختيار اتجاه فتح الباب من اليمين أو اليسار مناسباً لمكان تركيب الثلاجة أو لما يريده المستخدم.


كيفية تغيير اتجاه فتح الباب

(عند تغيير اتجاه فتح الباب من اليسار الى اليمين)


٢ افصل باب الفريزر (٣).

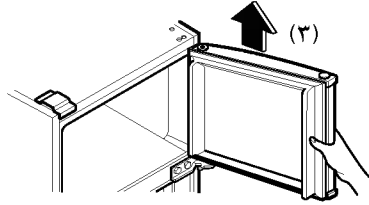


١ افصل الغطاء (١) والمفصلة العليا (ص).

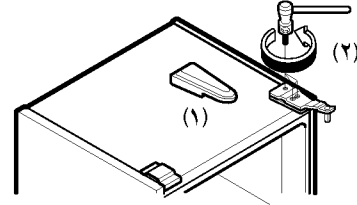

٤ افصل المفصلة السفلى (٦).

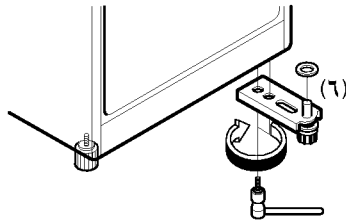


٣ افصل مفصلة - سي (٤) وباب الثلاجة (٥).

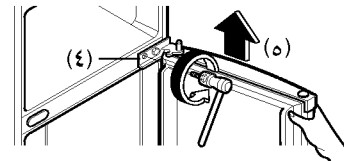


تغيير اتجاه فتح الباب


٥ انقل البرغى القابل للتعديل (٧) جميعا.

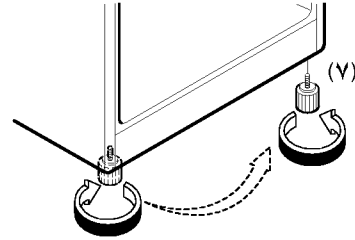


٦ قم بتجميع المفصلة السفلى (٦).

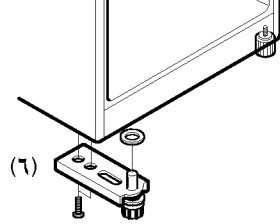


٧ انقل الغطاء (٨)، الكتيفة (٩) لباي التلاجة.

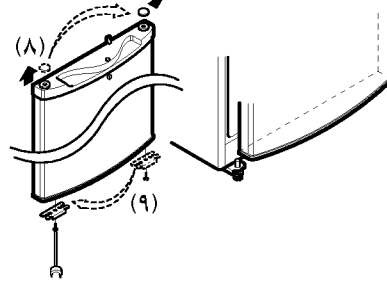


٨ انقل الغطاء (١٠) وقم بتجميع المفصلة - سي (٤).

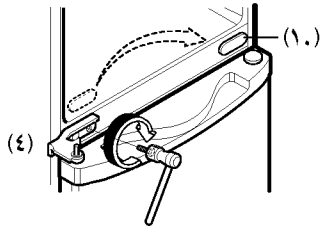


٩ قم بتجميع سداة الباب - اف (١١) الخاص لاتجاه فتح الباب اليمين.

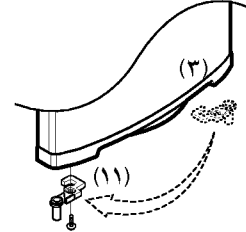


١٠ انقل الغطاء (١٢) وقم بتجميع باب الفريزر (٣).

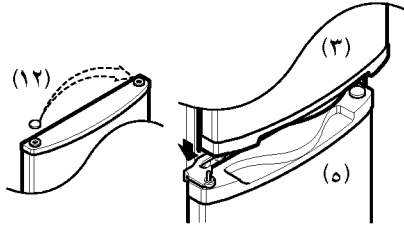

١١ انقل موقع الدبوس (١٣) للمفصلة العليا.

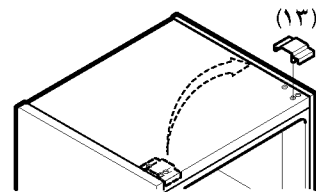

١٢ قم بتجميع المفصلة العليا (٢) والغطاء (١).

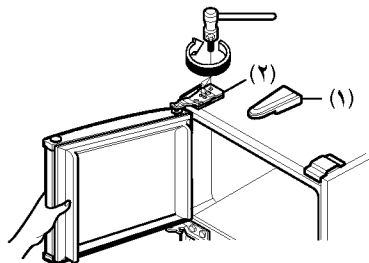

قبل استدعاء عامل الصيانة

من الممكن في أغلب الأحيان تجنب استدعاء عامل الصيانة .
إذا شعرت بأن ثلاجتك لا تعمل بشكل طبيعي ، افحص أو لا المسببات المحتملة الآتية :

المشكلة	الاسباب المحتملة
الثلاجة لا تشتغل	● احتراق فيوز بالمنزل أو فصل قاطع الدائرة الكهربائية . ● نزح أو ارتخاء الفيش من بريمزة الحائط .
سخونة الثلاجة	● عدم تثبيت ضابط الحرارة بالوضع الصحيح . ● وضع الجهاز ملاصقا للجدار أو لمصدر حراري . ● تكرار فتح الباب في الطقس الحار . ● ترك الباب مفتوحا لفترة طويلة . ● تخزين كمية زائدة من الأطعمة في الثلاجة .
صوت غير عادي	● الثلاجة مركبة في مكان ضعيف أو غير مستو أو أن صواميل الإستواء بحاجة لتعديل . ● وضعت أشياء غير ضرورية في الجهة الخلفية من الثلاجة .
رائحة كريهة من الثلاجة	● الأطعمة قوية الرائحة يجب تغطيتها / لفها ● داخل الثلاجة بحاجة لتنظيفها .
تشكل ندى على سطح الثلاجة	● هذا الأمر ليس بمستغرب عند ازدياد الرطوبة . ● قد يكون باب الثلاجة ترك مفتوحا جزئيا .