Innehåll

Inledning

Registrering 56
Viktiga säkerhetsanvisningar 56
Apparatens delar 61

Installering

Installering 62
Start 62

Drift

Temperaturkontroll 63
Mirakelzon 65
Snabbfrysning 66
Semester 66
Självtest 67
Lås 67
Flyttbar korg 67
Dörrlarm 68
Göra is 68
Avfrostning 68
Vattenautomat 69
Hopvikbar hylla 71
Vinställ 71

Förslag för matförvaring

Förvara mat 72

Skötsel och underhåll

Allmän information 74
Byta lampa 75
Vända på dörrarna 75
Rengöring 76

Felsökning

Felsökning 78

Registrering

Inledning

Modellen och serienumret står att läsa på baksidan av den här enheten. Detta nummer är unikt för den här enheten och kan inte tillämpas på andra enheter. Skriv in den information som efterfrågas här och spara den här vägledningen som ett beständigt köpebevis.
Förvara ditt kvitto här.

Inköpsdatum : _____

Inköpt från : _____

Återförsäljarens adress : _____

Återförsäljarens telefonnummer : _____

Modellnu mmer : _____

Serienum mer : _____

Viktiga säkerhetsanvisningar

För att undvika risker för personskada, materialskada eller felaktigt bruk av apparaten, se till att följa nedanstående säkerhetsanvisningar. (När du har läst igenom dessa förvara dem på ett säkert ställe för att senare kunna gå tillbaka till dem). Kom ihåg att lämna över dem till efterföljande ägare.

Varning — Anger att det finns risk för allvarliga skador eller dödsfall.

Var försiktig — Anger att det finns risk för personskada eller materialskada.

~JD8565E(OM)스웨덴(55~80) 2003.11.4 3:33 PM 페이지57

Viktiga säkerhetsanvisningar

⚠ Varning

lakttag försiktighet

- Det här kylskåpet med frys ska installeras och placeras i enlighet med installeringsinstruktionerna innan den tas i bruk.
- Koppla aldrig ur kylskåpet/frysen genom att dra i el-sladden. Ta alltid ett fast tag i själva kontakten och dra rakt utåt.
- När du drar ut apparaten från väggen, var försiktig så att du inte rullar den över el-sladden.
- När du har startat kylskåpet med frys, rör inte de kalla områdena i frysdelen, speciellt inte om du har våta eller fuktiga händer. Huden kan då fastna på dessa extremt kalla ytor.
- Koppla ur elsladden innan du börjar rengöra kylskåpet/frysen.
  Se till att aldrig skada, vika, dra ut eller vrida elsladden eftersom detta kan leda till brand eller elektriska stötar.
  Placera aldrig glasprodukter i frysen eftersom dessa kan gå sönder om dess innehåll fryser.
- Spraya inte vatten direkt på ut- eller insidan av kylskåpet/frysen.
- Se till att inte ha våta händer när du ansluter stickkontakten till uttaget. Du kan få en stöt.
- Placera inga vattenbehållare ovanpå apparaten.
  Om vattnet spills ut på någon elektrisk komponent kan detta leda till brand eller elstötar.
- Installera inte kylskåpet/frysen på ett fuktigt ställe där det kan stänkas ned med vatten.
  Otillräcklig isolering av de elektriska delarna kan leda till elektriska stötar eller brand.

Viktiga säkerhetsanvisningar

- **Se till att inte montera ned, reparera eller på annat sätt utföra ändringar i apparaten.** Detta kan orsaka brand eller att apparaten inte fungerar som den ska.
- **Dra ut kontakten ur uttaget innan du byter kylskåpets invändiga lampa.** Det finns annars risk för el-stötar.
- Om det är möjligt är det bra att se till att kylskåpet ansluts till ett eget uttag för att undvika överbelastning av kretsen.

Komma åt kylskåpets kontakt

Kylskåpets kontakt ska anslutas på ett sådant sätt att det är lätt att snabbt koppla ur denna om en nödsituation skulle uppstå.

Byte av elsladden

Om elsladden skadas ska den bytas av tillverkaren eller en auktoriserad reparatör för att undvika risker.

Fara

Risk för att barn blir instängda.
Ta av dörrarna på din gamla frys/ditt kylskåp innan du slänger den/det.
Lämna kvar hyllorna inuti så att det inte är lätt för barn att klättra in.

Förvara inte

Förvara inte bensin eller andra brandfarliga vätskor eller gaser i den här eller någon annan apparat.

Jordning

Om kortslutning skulle uppstå minskar jordningen risken för elstötar genom att spänningen leds bort. För att minska risken för elektriska stötar skall denna apparat anslutas till jord. Felaktigt bruk av jordningskontakten kan leda till elektriska stötar. Kontakta en behörig elektriker eller annan behörig servicepersonal om du inte förstår instruktionerna för detta moment helt och hållet, eller om du inte är säker på att din apparat har jordats på rätt sätt.

Viktiga säkerhetsanvisningar

⚠ Varning

- ⚠ Se till att ventilationsöppningar i apparaten eller i dess hölje inte blockeras.
- ⚠ Använd inga verktyg eller andra medel, utöver de som rekommenderas av tillverkaren för att försöka accelerera avfrostningsprocessen.
- ⚠ Skada inte kylkretsen.
- ⚠ Använda inga elektriska apparater inuti apparaten om de inte rekommenderas av tillverkaren.
- ⚠ Den kylgas och isoleringsgas som används i apparaten kräver speciell avfallshantering. När du vill slänga ditt kylskåp, kontakta en återförsäljare eller kvalificerad reparatör för mer information.



Den här apparaten innehåller en lite mängd kylmedel med isobutan (R600a), en miljövänlig naturlig gas som dock är brandfarlig. Vid transport och installering av apparaten se till att inga delar av kylkretsen kommer till skada. Om kylgas börja läcka ut ur rören kan denna antändas eller orsaka ögonskada. Om du upptäcker en läcka se till att inga lågor eller någon glöd kommer i närheten av apparaten och vädra det rum apparaten står i under flera minuter.

För att minska risken för att en blandning av brandfarlig gas bildas i bör storleken på det rum apparaten står i anpassas till den mängd gas som används. Rummet bör ha 1m^2 för varje 8g R600a kylgas som används i apparaten. Hur mycket kylgas som finns i din apparat står angivet på identifieringsplattan inuti denna.

Starta aldrig en apparat som visar tecken på fel. Om du har några frågor, kontakta din återförsäljare.


~JD8565E(OM)스웨덴(55~80) 2003.11.4 3:33 PM 페이지60

Viktiga säkerhetsanvisningar

⚠ Var försiktig

- Anslut inte kontakten till ett vägguttag som är löst.
- Koppla aldrig ur ditt kylskåp/frys genom att dra i sladden. Ta alltid ett fast tag om kontakten och dra rakt ut från uttaget.
  I annat fall kan du bryta en kabel och orsaka kortslutning.
- Använd inte en våt eller fuktig trasa för att rengöra kontakten. Ta bort alla främmande materia från kontaktens piggar.
- Sätt inte händerna i bottenområdet på apparaten.
  Du kan skada dig på de vassa kanterna.
- Vänta minst fem minuter innan du ansluter apparaten till vägguttaget igen om du har kopplat ur den.
  Onormal drift av kylskåpet kan leda till materialskada.
- Om apparaten inte ska användas under en längre tid koppla ur stickkontakten ur väggen.
  Om fel uppstår på isoleringen kan detta orsaka brand.
- Låt inte barn röra eller leka med kontrollpanelen på framsidan av apparaten.
- Det kylmedel som används i kylskåpet/frysen och gaserna i isoleringsmaterialet ska hanteras på rätt sätt när det slängs. Se till att inga av rören på baksidan av apparaten har skadats innan du kasserar kylskåpet.

Apparatens delar

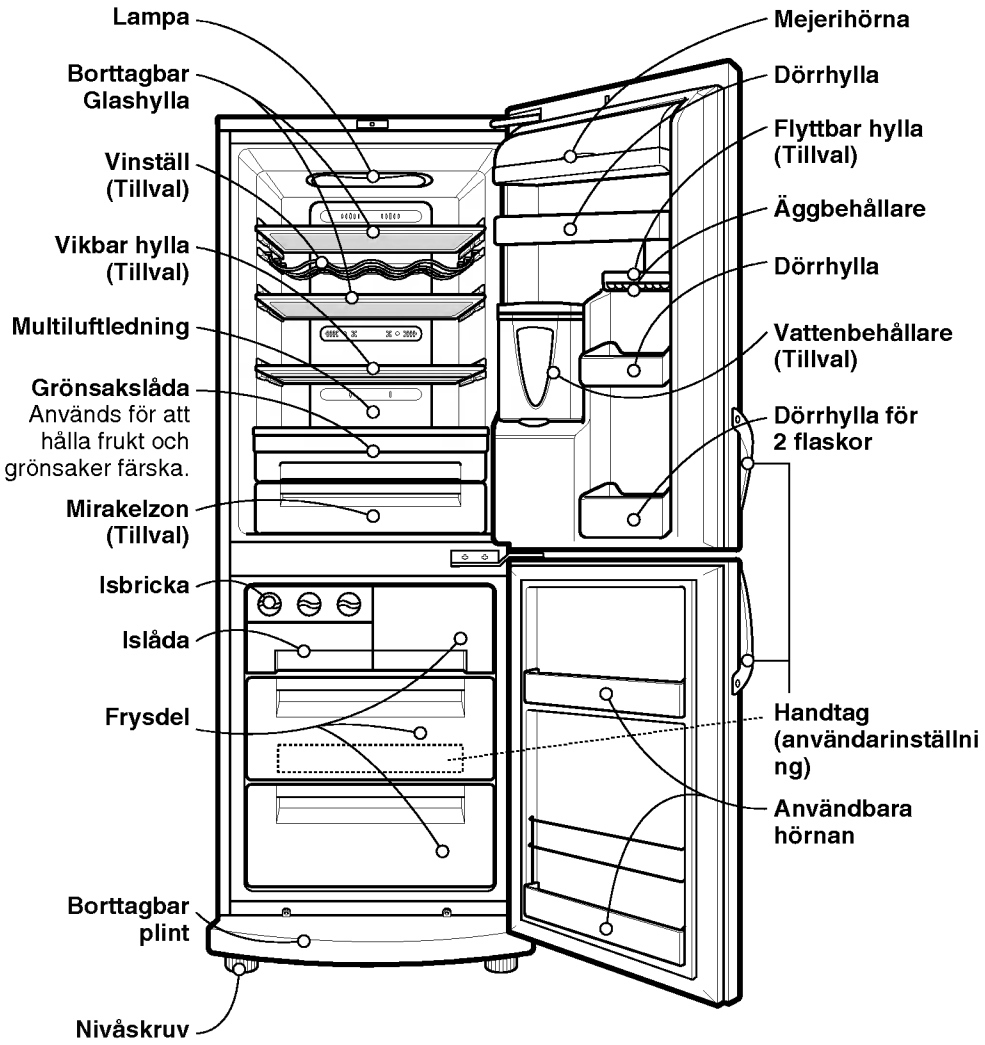

Om du upptäcker att vissa av dessa delar inte finns på din enhet kan dessa vara delar som bara finns på andra modeller (tex. “mirakelzon” finns inte på alla modeller)

~JD8565E(OM)스웨덴(55~80) 2003.11.4 3:33 PM 페이지62

Installering

1. Utse en lämplig plats.
   Placera kylskåpet/frysen på en plats där det är lätt att använda den.
2. Undvik att placera den nära värmekällor, direkt solljus eller fukt.
3. Se till att luften kan cirkulera ordentligt runt kylskåpet-frysen så att den fungerar som den ska.
   Om du placerar den i en inbuktning i väggen se till att det finns minst 5 cm utrymme ovanför den.
4. Enheten måste stå plant för att undvika vibrationer.
   Om så behövs kan detta justeras med nivåskruvar för att kompensera för en ojämn golvyta.
   Den främre delen av kylskåpet ska vara lite högre än den bakre delen gör att göra det lättare att stänga dörren.
   Du kan lätta skruva på nivåskruvarna genom att vicka skåpet lätt.
   Skruva dem motsols ( ) för att höja enheten och medsols ( ) för att sänka den.
5. Rengör kylskåpet-frysen ordentligt och torka av allt damm som har samlats under transport.
6. Installera alla komponenter, så som islåda mm på sina rätta ställen. De har packats tillsammans för att undvika att de kommer till skada under frakt.
7. Anslut strömkabeln (eller kontakten) till uttaget.
   Anslut inte andra apparater till samma uttag.

Starta


När du har installerat kylskåpet/frysen vänta 2 till 3 timmar så att den kan stabilisera sig på normal drifttemperatur innan du börjar fylla den med färsk eller frusen mat.
Om du kopplar ur kontakten, vänta 5 minuter innan du startar den igen.
Du kan nu börja använda kylskåpet-frysen.

Temperaturkontroll

Kylskåpet-frysen har kontroller som gör att du kan reglera temperaturen i frys- och kyldelen.

Displaypanel för temperaturkontroll

Justera temperaturer och funktioner

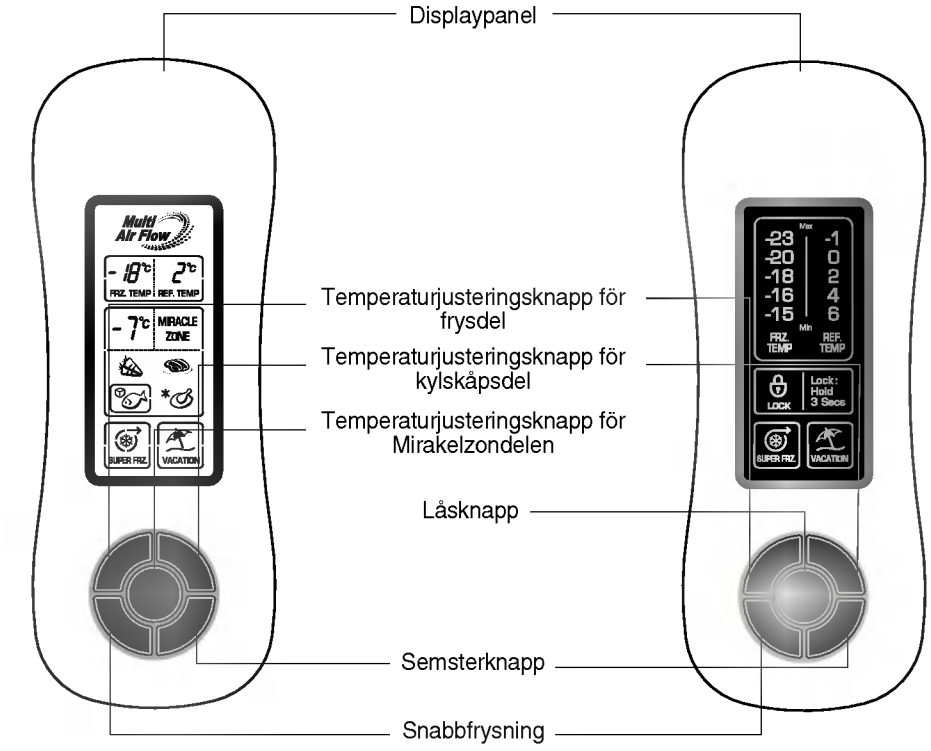


Alla LCD-modellens funktioner kan justeras efter att man har tryckt på någon knapp.

Justera temperatur i kyl- och frysdelen

- De förinställda värdena för frysdelen är -18°C och för kyldelen är det 2°C.
  Men du kan nu ställa in temperaturerna i de olika delarna som du vill.

LCD-modell

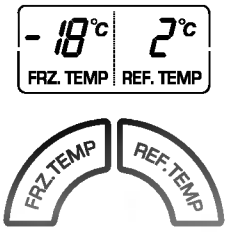

- När du trycker på temperaturjusteringsknappen ändras temperaturen i frys- eller kyldelen med 1 grad.

LED-modell



- När du trycker på temperaturjusteringsknappar na ändras temperaturen i frys- eller kyldelen på följande sätt.
  Kyldel :
  2°C → 0°C → -1°C → 6°C → 4°C
  Frysdel :
  -18°C → -20°C → -23°C → -15°C → -16°C

Den verkliga temperaturen i kylskåpet varierar beroende på den mat som förvaras där. Den inställda temperaturen är måltemperaturen och inte alltid den temperatur som verkligen hålls inuti apparaten.
Till att börja med är kylfunktionen svag. Justera temperaturen enligt ovan när du har använt kylskåpet i minst 2~3 dagar.


~JD8565E(OM)스웨덴(55~80) 2003.11.4 3:33 PM 페이지65

Mirakelzon Temperatur-regleringshörna (Tillval)

- Genom att trycka på en knapp kan du kan förvara grönsaker, frukt (på relativt låga temperaturer) eller annan typ av mat så som kött som ska tinas, rå fisk mm.

Tillvägagångssätt

- Välj optimal temperatur efter vilken typ av mat som ska förvaras.

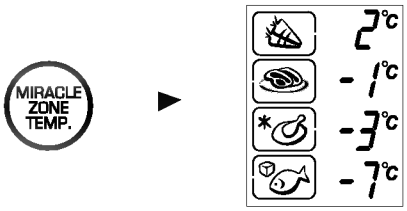

- 4 temperatursteg, däribland 2°C, -1°C, -3°C och -7°C finns.
  Grönsaker/frukt och andra matvaror som ska förvaras kallt och då man måste reglera luftfuktigheten så som kött och fisk kan hållas fräschare med hjälp av den här regleringsfunktionen.

Snabbfrysning

- Använd den här funktionen när du behöver frysa ned någonting snabbt
- Den här funktionen används för att frysa ned mat snabbt Tryck på knappen SUPER FRZ (Snabbfrysning) en gång. När funktionen startas tänds lampan.
- Det tar ungefär 3 timmar att frysa någonting med den här funktionen. När detta är gjort går frysen tillbaka till föregående temperaturinställning. Om du vill stoppa snabbfrysningen tryck på knappen SUPER FRZ en gång till. Funktionen avslutas då och kylen återgår till föregående temperaturinställning.



- Pilfiguren stannar på On efter att ha blinkat 4 gånger när du har starta snabbfrysningsfunktionen.

Semester

- Med hjälp av den här funktionen kan du ställa kylskåpet/frysen i ett energisparande läge, vilket är lämplig att använda när du åker bort på semester eftersom det reducerar energiförbrukningen till ett minimum.
  När du trycker på 'VACATION' startas funktionen operation med lampan i ON-läge. Om du trycker på den en gång till avslutas funktionen.



När semesterfunktionen är i läge "ON" kan du inte använda de andra knapparna. När du kommer tillbaka från semestern, stäng av semesterfunktionen så att de andra knapparna börjar fungera igen och kylskåpet går tillbaka till föregående temperaturinställningar.

Självtest

- Med hjälp av den här funktionen kan apparaten automatiskt upptäcka fel om sådana uppstår när den är i drift.
- Om det uppstår ett fel på apparaten och det inte går att åtgärda genom kontrollpanelen, och inga normala indikationer ges. Stäng inte av den, kontakta en reparatör.
- Det går snabbare för reparatören att hitta felet om kylskåpet är på.

Lås


För LED-modellen


- Om du trycker på den här knappen sätts andra knappar ur funktion.
- "Låsning" eller "upplåsning" upprepas varje gång du trycker på knappen LOCK.
  (För att "Låsa" eller "Låsa upp" tryck på knappen "LOCK" i 3 sekunder.)
- Om du har aktiverat 'LOCK' går det inte att trycka på några andra knappar.



Flyttbar korg (Tillval)

1. Den här dörrkorgen kan flyttas från ena sidan till, dra den bara åt höger eller vänster.
2. Om du vill ta bort den flyttbara korgen, ta först bort framsidan och lyft sedan upp den tills dess att botten klickar ur och dra rakt utåt.
3. Montera åter den flyttbara korgen genom att låta den glida ovanpå den ränna där du vill att den ska sitta och sedan trycka den nedåt tills den klickar fast.
   Placera nu åter den främre delen av korgen i sina stöd igen.

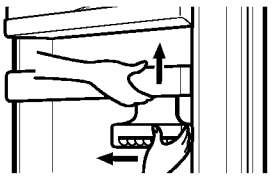

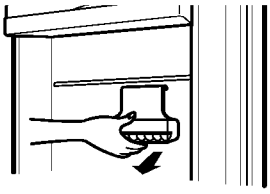

När du flyttar korgen är det bäst att ta tag i korgens underdel (som visas på bilden).


Dörrlarm

- Om kylskåpsdörren lämnas öppen en stunds startas larmet.
  Kontakta din lokala reparatör om larmet fortsätter att låta även efter att du har stängt dörren.

Göra is

- Fyll på vatten i islådan i ishörnan. Om du fyller på fullt med vatten kommer inte isbitarna att skiljas ordentligt och den kan hända att du spiller ut vatten.
- Isen tappas i isbehållaren genom att man vrider på separeringshandtaget i isboxen.

- Om du vrider på separeringshandtaget innan isen har frusit helt och hållet kan detta leda till att det vatten som är kvar rinner ned i isbehållaren och får isen som finns där att klumpa sig.

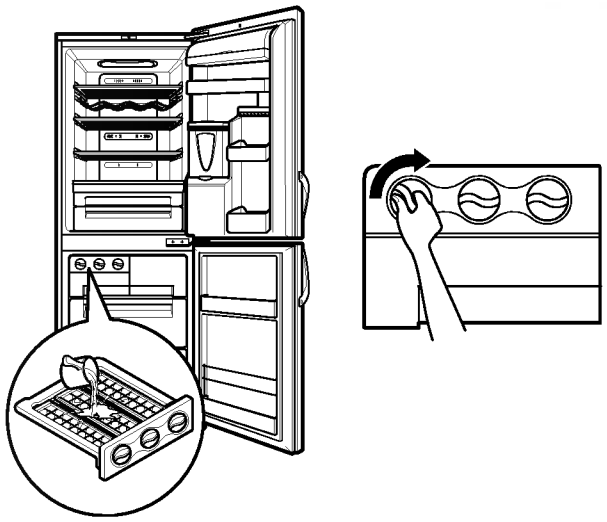

- För att det ska bli lättare att ta bort isbitarna kan du hälla vatten på brickan innan du vrider på den.


Avfrostning


- Avfrostning sker automatiskt.
- Avfrostningsvattnet rinner ned på förångnings-brickan och förångas automatiskt.

~JD8565E(OM)스웨덴(55~80) 2003.11.4 3:33 PM 페이지69

Vattenautomat (Tillval)

Egenskaper

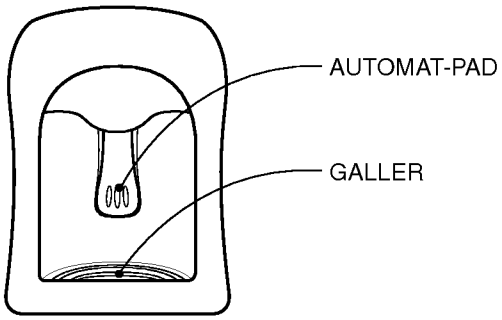

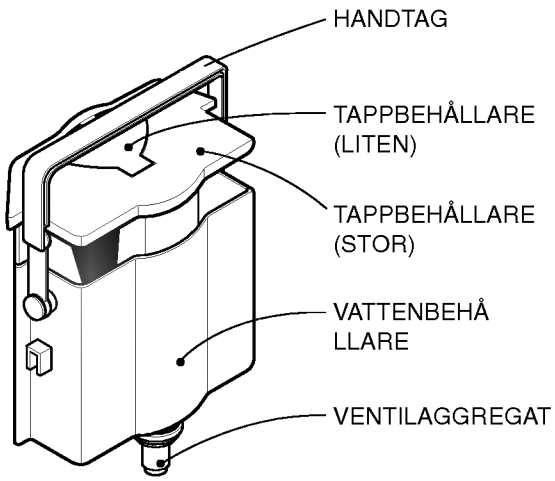

Installering

- Montera VENTILAGGREGATET efter att det har passats in korrekt till ett DÖRRHÅL.

Fylla VATTENTANKEN

1. Vrid HANDTAGET bakåt med VATTENTANKEN installerad i dörren och öppna sedan TAPPBEHÅLLAREN (LITEN) och fyll på med vatten med hjälp av en kanna.
   * Titta på indikatorglaset på framsidan av VATTENTANKEN när du fyller på vatten.
   * Du kan fylla på med upp till 4.5ℓ vatten.
2. Tryck på och fäst TAPPBEHÅLLAREN (LITEN).
3. När du har fyllt på vatten, fäst HANDTAGET i sin korrekta position.

Dricka vattnet


1. Tryck på automattappen med ett glas.
2. När du trycker på tappen rinner vatten till från tanken.
3. Om du tar bort glaset från tappen långsamt spills inget vatten.


⚠ Var försiktig

Använd inga andra drycker (mjölk, juice, kolsyrade drycker, mm.) än vatten. Det är speciellt olämpligt att fylla tanken med drycker med partiklar i (detta kan leda till att fel uppstår).

Hopvikbar hylla (Tillval)


- Du kan göra plats för höga saker, flaskor till exempel, genom att trycka in den främre delen av skivan under den bakre delen.
  Dra den mot dig igen om du vill använda hela hyllan.

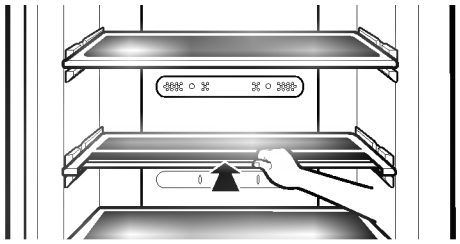

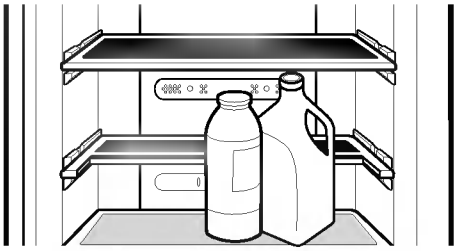


Vinställ (tillval)

- Du kan förvara vinflaskor liggande med hjälp av den här vinhörnan.
  Du kan sedan vända på vinstället och placera den på hyllan.
  Detta ger mer plats på hyllan.

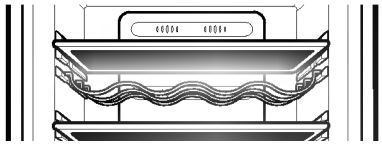

ex) när den används

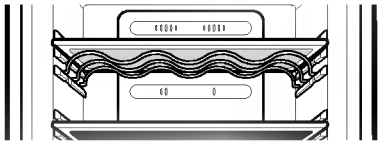

ex) när den inte används

~JD8565E(OM)스웨덴(55~80) 2003.11.4 3:33 PM 페이지72

Förvaring av mat

⚠ Var försiktig

- Förvara inte mat som lätt blir förstörd på låga temperaturer i kylskåpet, så som bananer och melon.
- Låt varm mat kallna innan du ställer in den i kylskåpet. Om du ställer varm mat i kylskåpet kan det hända att du förstör annan mat och att elförbrukningen höjs.
- Använd behållare med lock till all mat som förvaras i kylskåpet. På så sätt förångas inte så mycket fukt och maten behåller sin smak och sina näringsämnen längre.
- Blockera inte luftventilerna med mat. Luftcirkulering med kall luft gör att kylskåpets och frysens temperatur är jämn i hela skåpet.
- Öppna inte dörren för ofta. När man öppnar dörren kommer varm luft in i kylskåpet-frysen och temperaturen stiger.
- Förvara aldrig för mycket mat på dörrhyllorna. Det kan hända att dörren inte stängs helt då.
- Förvar inte flaskor i frysdelen – de kan gå sönder om deras innehåll fryser.
- Frys inte om mat som hat tinats. Detta gör att den förloras smak och näringsämnen.
- Förvar inte mediciner, vetenskaplig material eller andra temperaturkänsliga produkter i kylskåpet. Produkter som kräver en strikt temperaturkontroll ska inte förvaras i kylskåp.

- Frysdörrkorgen med märket (**) håller en temperatur på -12°C och är lämplig för kortvarig förvaring av frusen mat.
- Om du vill snabbfrysa mat lägger du den i mellanlådan i frysdelen och trycker på snabbfrysningsknappen.

Om du placerar kylskåpet-frysen på ett varmt och fuktigt ställe, öppnar dörren ofta eller förvarar mycket grönsaker i den kan det hända att kondens bildas inuti skåpet. Detta har dock ingen inverkan på dess funktion. Avlägsna kondensen med en trasa utan rengöringsprodukter.

~JD8565E(OM)스웨덴(55~80) 2003.11.4 3:33 PM 페이지74

Allmän information

Strömavbrott


- 1~2 timmars strömavbrott påverkar inte maten som förvaras i kylskåpet. Försök undvika att öppna och stänga dörren alltför ofta.

Om du flyttar

- Töm kylskåpet-frysen på mat och fixera lösa objekt med tejp.
- Skruva åt nivåskruvarna innan du börjar flytta kylskåpet-frysen. Dessa kan annars orsaka repor i golvet eller göra att det blir svårt att flytta på apparaten.


Anti-kondensrör

- Anti-kondensröret har installerats runt kylskåpets-frysens framsida samt mellan kylskåps- och frysdelen och är till för att minska kondensen.

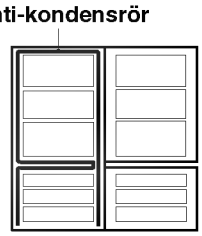

- Efter installering eller när omgivningens temperatur är hög kan det hända att kylskåpet-frysen känns het. Detta är dock helt normalt.

Byta lampa

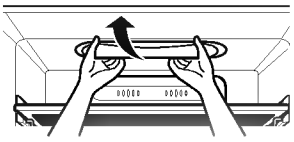

1. Koppla ur elsladden ur vägguttaget.
2. Ta bort lampans hölje genom att dra den nedåt samtidigt som du drar skyddet bakåt.
3. Ta bort lampan genom att vrida den motsols och byt ut den mot en ny lampa.
4. Gör på omvänt sätt för att skruva fast en ny lampa. Den nya lampan ska vara av samma typ som originallampan.

⚠ Var försiktig

- Se till att kontrollera att O-RINGEN, gjord av gummi och skyddar mot elektriska stötar, är i gott skick.
- Rör inte lampan om den har varit tänd länge, den klan vara väldigt het.

- Lampans kapacitet är MAX 30W.
- Lampan kommer att vara PÅ i 7minuter om dörren lämnas öppen och släcks sedan av säkerhetsskäl. (Om du öppnar dörren igen tänds åter lampan.)

Vända på dörrarna

- Det här kylskåpet-frysen har vändbara dörrar, de kan öppnas antingen på vänster eller höger sida för att kunna anpassas till ditt kök.

⚠ Var försiktig

För att vända dörrarna måste man alltid kontakta en reparatör.

Rengöring

Innan rengöring

Se till att koppla ur strömmen.

Yttre

Rengör utsidan av kylskåpet-frysen med en mjuk trasa, varmt vatten och rengöringsmedel. Se till att torka bort alla rester av rengöringsmedlet med en våt trasa.

Inre

Som ovan.

Efter rengöring

Kontrollera att strömsladden inte har skadats, att stickkontakten inte har överhettats och att den ansluts ordentligt till vägguttaget.

⚠ Varning

Se till att torka apparaten med en trasa efter att du har tvättat den med vatten.
Använd inte starka rengöringsmedel som bensin, bensen, thinner, hydroklorsyra, kokande vatten, hårda borstar mm eftersom dessa kan skada delar av kylskåpet-frysen.

~JD8565E(OM)스웨덴(55~80) 2003.11.4 3:33 PM 페이지77

GALLER och DROPPBRICKA

1. Avlägsna den HELA delen av GALLRET med fingret.
2. Torka bort fukt runt DÖRREN och DROPPBRICKAN med hjälp av en ren trasa.

Yttre automat

Torka bort fukt mm. på utsidan av automaten och på automattappen med hjälp av en trasa.

Vattenbehållare

1. Lyft upp VATTENBEHÅLLAREN genom att trycka på SPAKEN på VATTENBEHÅLLARENS botten och avlägsna den sedan.
2. Ta bort TAPPBEHÅLLAREN (STOR), rengör och skölj insidan och utsidan av VATTENBEHÅLLAREN med ett neutralt rengöringsmedel.

Tappbehållare (Stor & liten)

Rengör och skölj ur tappbehållarna (stor & lite) med ett neutralt rengöringsmedel.

Det är lämpligt att använda en liten borste för att rengöra TAPPBEHÅLLAREN, speciellt på den räfflade delen.

Ventilaggregat

Rengör och skölj VENTILAGGREGATET med hjälp av en liten borste. Skölj det samtidigt som du aktiverar den nedre delen av ventilaggregatet. Fäst alltid förseglingsgummit i samma position igen (annars kan vattenläckage uppstå).

~JD8565E(OM)스웨덴(55~80) 2003.11.4 3:33 PM 페이지78

Felsökning

Innan du ringer en reparatör, gå igenom den här listan.
Den kan spara både tid och onödiga utgifter. Listan inkluderar vanliga fel som inte uppstår på grund av tillverkningsfel eller bristfälliga material i apparaten.

Problem	Möjliga orsaker
Kylskåpet-frysen fungerar inte	• Stickkontakten är inte ansluten till vägguttaget. Anslut den ordentligt. • Husets säkring har gått eller kretsbrytaren har slagit av. Kontrollera och/eller byt säkringen och ställ tillbaka kretsbrytaren. • Strömavbrott. Kontrollera husets lampor.
Kylskåpets eller frysdelens temperatur är för hög	• Temperaturkontrollen har inte ställts in ordentligt. Se avsnittet om temperaturkontroll. • Apparaten hat placerats nära en värmekälla. • Varmt väder – dörren öppnas ofta. • Dörren lämnas öppen för länge. • Något hindrar dörren från att stängas ordentlig eller blockerar luftflödet i frysdelen.
Vibrationer eller skallrande onormalt ljud	• Golvet är ojämn eller kylskåpet-frysen står inte stadigt. Se till att det står jämnt genom att skruva på nivåskruven. • Onödiga objekt har placerats på baksidan av kylskåpet-frysen.
Frost eller iskristaller på frusen mat	• Dörren har lämnats öppen eller något objekt är hindrar dörren från att stängas ordentligt. • Dörren öppnas för ofta eller hålls öppen för länge. • Det är normalt att det bildas frost i paket.
Det bildas fukt på skåpets yta	• Detta händer ofta på våta ytor. Torka av det med en torr duk.

~JD8565E(OM)스웨덴(55~80) 2003.11.4 3:33 PM 페이지79

Problem	Möjliga orsaker
Det bildas fukt på insidan	• Dörren öppnas för ofta eller hålls öppen för länge. • När det är fuktigt ute tar luften med sig fukt in i skåpet när dörrarna öppnas.
Kylskåpet luktar	• Se till att förpacka mat med stark lukt väl. • Kontrollera att det inte finns dålig mat i kylskåpet. • Insidan behöver rengöras. Se avsnittet om RENGÖRING
Dörrarna stängs inte ordentligt	• Objekt hindrar dörren från att stängas. Avlägsna sådana paket. • Kylskåpet-frysen står inte jämnt. Justera nivåskruvarna. • Golvet som det står på är ojämnt eller kylskåpet-frysen är inte stadig. Höj den främre delen en aning med en nivåskruv.
Kylskåpslampan fungerar inte	• Ingen ström i uttaget. • Lampan måste bytas. Se avsnittet om byte av lampa.

~JD8565E(OM)스웨덴(55~80) 2003.11.4 3:33 PM 페이지80

Memo