



数码创导-LG

DIGITAL

## 使用说明书

适用型号:V-3810R  
V-3800RY

10001010101000111101010

DIGITAL

DIGITAL LG



0100011110101001010010101001

1000101010100011110101001010010

1010101011101011 <http://www.lge.com.cn>

DIGITAL

在使用本产品之前，请您仔细阅读该说明书，并请妥善保管，以备将来需要。

# 重要安全措施

在使用电器的时候，必须遵守基本的安全措施，其中包括：在使用电器前阅读所有的说明。

## 警告 — 为了减少火灾、电击和伤害

1. 通电后请不要离开吸尘器。停止使用和维修前，拔下电源插头。
2. 不要在户外或在潮湿的表面使用。
3. 不能当作玩具使用。当机器正在使用或在儿童附近时应特别注意。
4. 必须按本手册中的规定使用。只能使用制造商推荐的附件。
5. 如果电源线被损坏，为了避免危险，则必须由LG指定的维修店或具有类似资格的人来更换。
6. 远离热源。不要将电器压在电源线上或是将电源线当作手柄使用，如拖拉、提起电源线。同时也不能压着电源线关门或在锐利的边或角上拖拉电源线。
7. 拔掉电源时，应握住插头，而不能拽拉电源线。
8. 不要用湿手触摸插头和产品。
9. 不要把任何物体放入吸口。不可吸附任何容易阻塞吸口的东西。吸口被堵塞时，必须将堵塞物清除掉后方可使用。
10. 将头发、宽松的衣服、手指及身体的其他部位远离吸口。
11. 不要吸入任何正在燃烧的或冒烟的东西，如香烟、火柴或热余灰。
12. 在未装集尘袋和过滤海绵时，不要使用。
13. 拔掉电源插头前，关掉所有的控制装置。
14. 不可吸取易燃液体，如汽油，或在附着有可燃液体的地面使用。
15. 将电线卷回卷线器时，要抓住插头，不要让插头随意甩打。

# 请保存如下资料

编号位于吸尘器底部。该编号是本机独有的，不适用于其他的吸尘器。您将所要求的资料记在下面，并将它作为您的吸尘器的永久档案保存起来。

购买日期 \_\_\_\_\_

购买商店 \_\_\_\_\_

商店地址 \_\_\_\_\_

联系电话 \_\_\_\_\_



吸尘器型号 \_\_\_\_\_

吸尘器编号 \_\_\_\_\_


## 目 录

部品名称图 .....	4
注意事项 .....	5
操作图 .....	6
在要求维修以前及故障处理.....	10
产品规格及附件.....	11

# 部品名称图

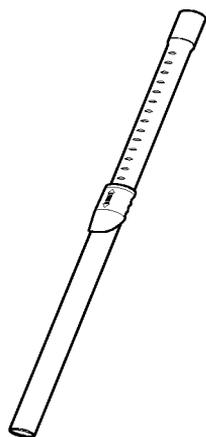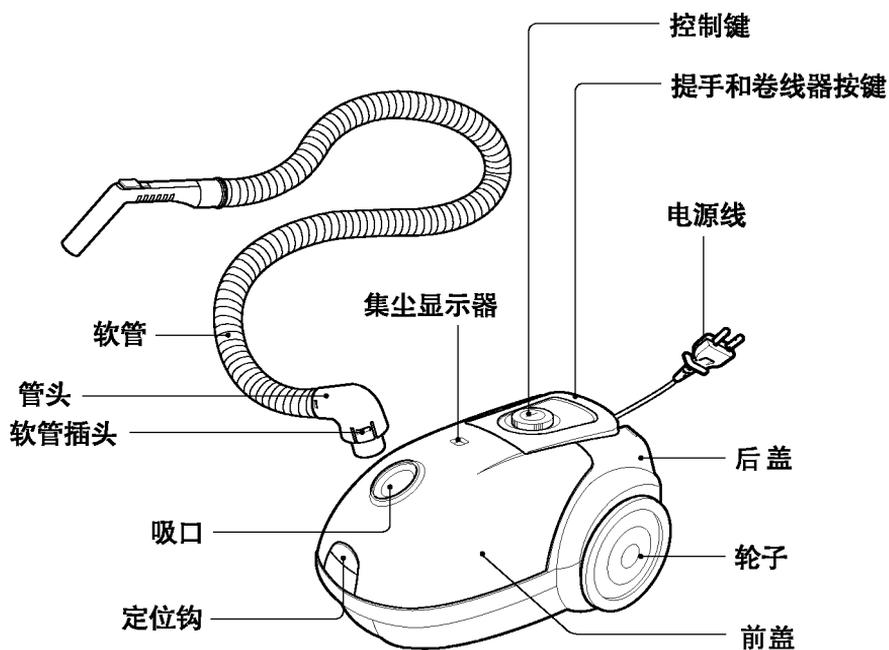

伸缩管

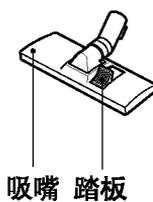

毛刷




尖吸嘴

# 注意事项


**注意** 一维修或清理吸尘器之前务必切断电源，否则会发生电击或吸尘器突然启动

1. 室外或潮湿的地方使用会发生电击危险。
2. 确保远离儿童，否则会造成伤害事故。
3. 通电时不要离开吸尘器并且远离儿童。
4. 握住插头去拔掉电源，而不应握着电源线。
5. 切断电源之前先关闭吸尘器。
6. 使用完毕或需要临时离开一会儿时，应关闭吸尘器并拔掉电源插头。
7. 清扫地毯后要检查集尘袋。细烟灰和灰尘会堵塞空气过滤器和集尘袋而减少空气流量，引起集尘袋爆裂，损坏吸尘器。因此，使用完毕后应及时清理。

8. 放在平地保存，不要放在椅子或桌子上。

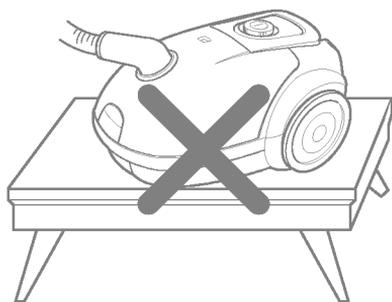


9. 不要用于清洁烟头或火炉灰，不要吸收可燃蒸发气体、液体、香水等物体，否则易造成火灾。

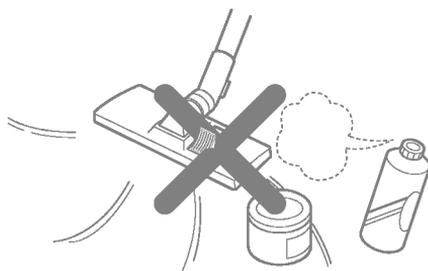


10. 保存在凉爽、干燥、清洁环境。

11. 不要把尖锐或沉重物放置于电源线上，  
以免引起电击火灾。

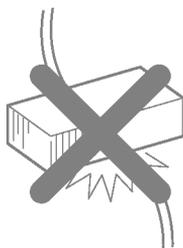

12. 不允许使用已损坏的电源线或插头。

13. 不能用于吸收尖锐、坚硬的物体纸片、  
小玩具，以免伤害积尘袋。

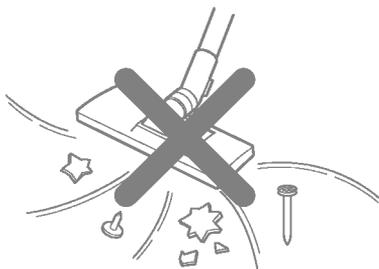


14. 只可用于吸取家庭中适合吸收的物体。

## 操作图


### 1. 连接软管

将软管(2)的顶端(1)插入吸尘器的吸口，  
若从吸尘器上取下软管，则按住顶端的  
键(3)，然后向外拉。

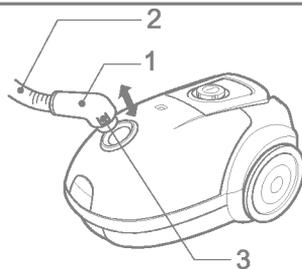



### 2. 组装伸缩管 (4)

- 握住并推进弹簧锁
- 拔出直管至所需长度
- 松开弹簧锁使其锁住

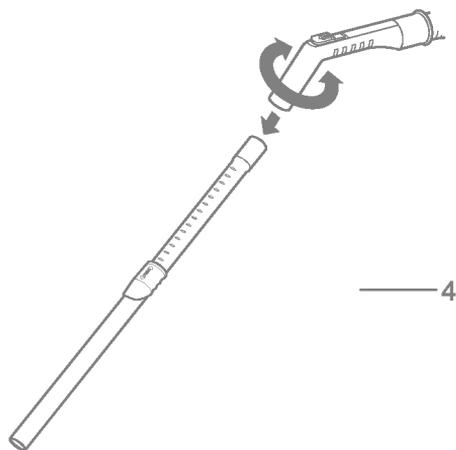


### 3. 地板 / 地毯吸嘴和附件的使用

- 将地板 / 地毯吸嘴装入直管末端  
所配备的两功能吸嘴上装有一个踏板(5)  
这使您可以根据所清洁的地板类型改变其  
位置。硬地板位置(瓷砖、木地板……),  
按住踏板放出刷子; 地毯或毯子位置, 按  
住踏板收起刷子。

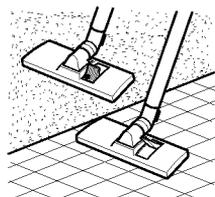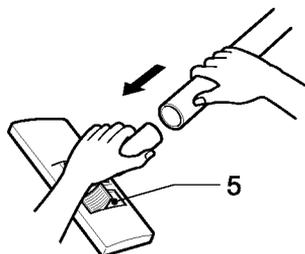


- 尖吸嘴(6)

用来清洁一般不容易接触的地方, 如窗框  
或墙缝。

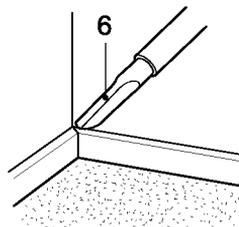


- 毛刷(7)

清洁画框、家具边沿、书和其它不平物体。

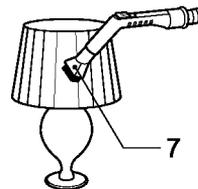


### 4. 通电及使用说明

握住插头, 将电源线拔出需要的长度, 插  
入插座, 按键(8)开启真空吸尘器。再次  
按键(8), 则将其关闭。

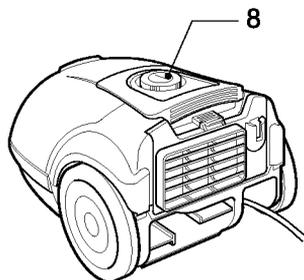


## 5. 吸力调节

- 转动旋钮(8)可逐步调节吸力至最大。  
(仅有V-3800RY有此功能)

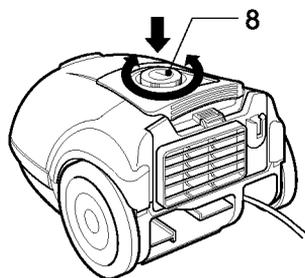


- 软管手柄处(9)有一个手动的气流控制钮(10),使您可以简单地降低吸率。


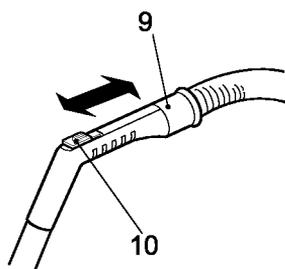


## 6. 携带和存放

- 关上电源并拔掉插头后,按下按钮(11)电源线将自动回卷,注意电源线拉出来的长度不能超过黄色标记。

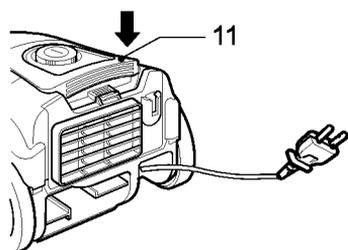

- 当存储吸尘器时,应使用放置槽(12、13)如图所示

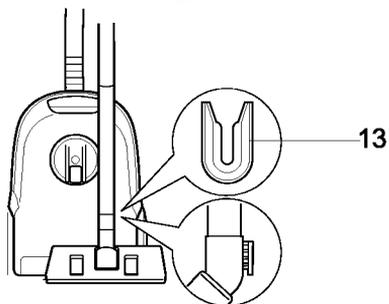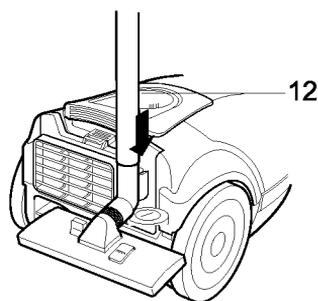

## 7. 更换集尘袋

当吸尘器设在最大功率时，吸嘴不能正常工作并且集尘显示器(14)已完全变成红色时，需要更换集尘袋。即使此时集尘袋看起来还未满，也应把它更换掉。许多细小的尘埃有可能已塞满集尘袋上的小孔。

—关闭吸尘器并拔下插头。


—打开过滤盖(15)

—按箭头所示方向，推住定位钩，取下集尘袋(16)

—清理集尘袋清空再用。

—按箭头所示方向装入新的集尘袋。

**注意！** 因为本产品装有检查集尘袋是否安装到位的安全装置，如果没有正确安装，过滤盖不能关闭。

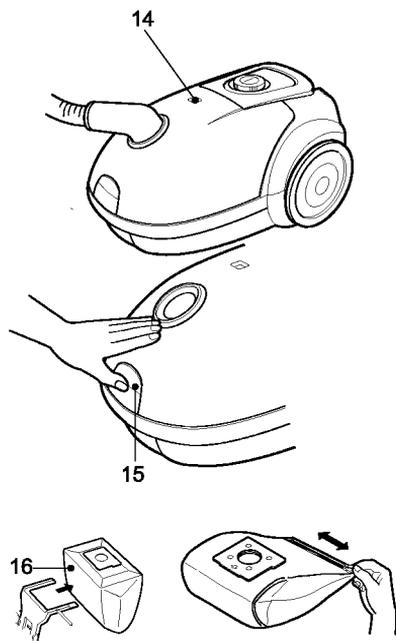

## 8. 电机过滤海绵的清洁

经常检查电机过滤海绵，如有集尘，及时清理。

—关闭吸尘器并拔下电源插头。


—打开过滤盖

—取出过滤海绵(17)，用温水清洗后放于阴凉地方待干。不可用洗碗机或洗衣机清洗。

—过滤海绵晾干后，放回原位。

—关闭过滤盖。

**注意：** 没放过滤海绵时，不能使用

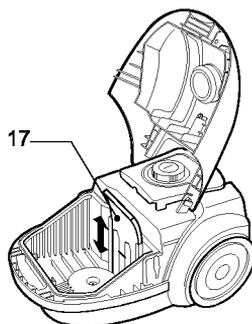


## 9. 排气海绵的清洁

经常检查排气海绵(18)，如有集尘，及时清理。

—关闭吸尘器并拔下电源插头。

—打开排气盖并取出排气海绵，如图示。

—以下程序与过滤海绵一样。

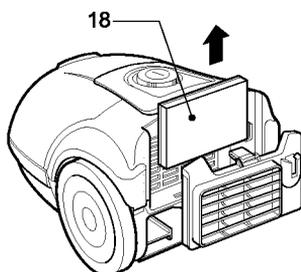

# 在要求维修以前

正确的装配和安全使用您的吸尘器是您自己的责任。请仔细阅读“使用说明书”，以获取重要的使用和安全知识。

## 故障处理


若您在使用过程中遇到如下问题，查阅此表便可自行检查解决。

### 警告

—修理或清洁部件前，必须切断电源。如果不断电，则可能发生电击或吸尘器突然启动。

问题	发生的原因	解决方法
吸尘器不运转。	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 未插电。</li><li>2. 开关不在“开”位置。</li><li>3. 插座无电。</li><li>4. 电机过热，热保护器启动。</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 插牢电，打开开关。</li><li>2. 按下开关按键。</li><li>3. 检查保险丝或断路器。</li><li>4. 检查集尘袋并使电机自然冷却2小时，然后打开开关。</li></ol>
吸尘器吸力低。	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 集尘袋已满或被阻塞。</li><li>2. 软管有破损。</li><li>3. 吸嘴被阻塞。</li><li>4. 过滤盖未闭合。</li><li>5. 软管联接不良。</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 清理集尘袋或检查排气装置。</li><li>2. 更换软管。</li><li>3. 检查吸嘴排气孔。</li><li>4. 关闭过滤盖。</li><li>5. 重新安装软管。</li></ol>
吸尘器吸嘴移动困难。	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 吸力过强。</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 适当调整吸嘴角度，以减小吸力。</li></ol>

# 产品规格

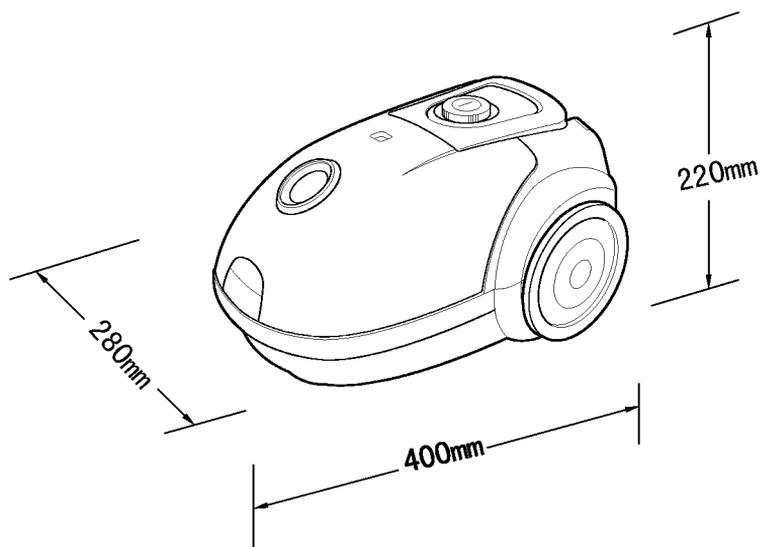

- 容量: 3.3 升
- 吸力控制: 机体吸力调节(V-3800RY有此功能)
- 电源线长: 5米
- 净重: 4.1 公斤
- 机体尺寸: 400 × 280 × 220
- 包装箱尺寸: 535 × 315 × 275

## 附件

软管 .....	1根	地板/地毯吸嘴 .....	1件
伸缩管 .....	1根	尖吸嘴 .....	1件
		毛刷 .....	1件

\* 此规格根据代理商或顾客要求变更

如有问题  
请打电话



**LG电子技术服务中心**

北京: (010) 67346868

上海: (021) 62915858

成都: (028) 85551818

沈阳: (024) 88525858

武汉: (027) 84881818

广州: (020) 86231818

南京: (025) 6897878

天津: (022) 86999898

济南: (0531) 2055858

**LG电子（天津）电器有限公司**

地址: 天津市北辰区兴淀公路

电话: **022-26903019**

传真: **022-26903476**

邮编: **300402**

售后服务热线: **022-26903019**

免费咨询电话: 800-810-5659

(LG电子北京技术服务中心 服务时间 24小时服务)



<http://www.lge.com.cn>

售后服务网址 <http://china.lgservice.com>

**P/No:3828FI2843B**