

مزايا جهاز الغسالة

المشعر

- يكشف المشعر أوتوماتيكيا كمية المسحوق الذي وضعه المستخدم ودرجة حرارة الماء ونوعية الماء
- لصنع أفضل نظام عد عشري للغسيل والشطف لكي يتم الحصول على أفضل تأثيرات الغسيل.

التحكم العقلي

- المشعر الداخلي بحمل الملابس يعرف حمل الملابس ومقداره أوتوماتيكيا ويضبط الكمبيوتر الصغير أفضل وضعية للغسيل مثل مستوى الماء الأفضل ووقت الغسيل الأفضل.
- تم اتخاذ تكنولوجيا متطورة في نظام التحكم الكهربائي هذا يضمن أفضل نتيجة للغسيل.



غسيل بالحلة القوية (اختياري)

- عندما تدور أجنحة غسيل «بانج + ٣» ، يدور حوض الغسيل باتجاه عكسي. هذا يجعل تيار الماء بكلي اتجاهين لكي تتحسن كفاءة الغسيل من خلال مسح الملابس قويا.
- الموديلات المطبقة : ديلوف-تي



الغسيل بـ ٣ خطوات

- الغسيل بـ ٣ خطوات يؤدي الى أفضل تأثيرات للغسيل مع تشابك الملابس القليل.



تأكد من إخراج الجهاز من الصندوق، وإلا لا يعمل الجهاز كما ينبغي.

المحتويات

يرجى قراءة هذه التعليمات

داخل هذه التعليمات، تجد عددا كبيرا من اللوحات المفيدة حول كيفية تشغيل جهاز الغسالة والصيانة بشكل مناسب. العناية القليلة فقط بالجهاز تمكنك من توفير الكثير وقتا ومالا طوال عمر جهاز الغسالة. وتجد الطول الكثيرة حول المشاكل العادية البسيطة في جزء تحرى الخلل وإصلاحه. اذا راجعت اللوحات الموجودة في جدول تحرى الخلل وإصلاحه أولا، قد لا تحتاج الى الاتصال الهاتفي لطلب الخدمات مطلقا.

٤	تعليمات من أجل السلامة	المقدمة
٥	تعريف الأجزاء	
٦	معلومات عن الوظائف	
٧	الإجراءات الاستعدادية قبل الغسيل	قبل البدء بالغسيل
	استخدام الماء ومسحوق الغسيل ومادة التبييض	
٨	وملين القماش	
١١	الدليل الخاص لإزالة البوسخ	
١٢	غسيل الجين	
١٤	غسيل عقلي (غسيل عادي)	برامج الغسيل
١٤	غسيل اقتصادي	
١٤	غسيل جينز	
١٤	غسيل صوف	
١٤	رقيق	
١٦	غسيل نفع سريع	
١٧	الغسيل المفضل	
١٨	هادئ	
١٩	تنظيف الحوض	الوظائف الاختيارية الإضافية
٢٠	تأجيل تشغيل الغسيل (الحجز)	
٢١	الغسيل الاختياري	
٢٢	الوظائف المفيدة الأخرى	
٢٣	التركيب والاستواء	التركيب
٢٤	توصيل خرطوم تزويد الماء	
٢٧	توصيل خرطوم التصريف	
٢٨	كيفية توصيل السلك الأرضي	العناية والصيانة
٢٩	التنظيف	
٣١	مشاكل الغسيل العادية	تحرى الخلل وإصلاحه
٣٢	تحرى الخلل وإصلاحه	
٣٣	شروط الضمانة	شروط الضمانة

تعليمات من أجل السلامة


⚠ تنبيه !

اقرأ واتبع جميع هذه التعليمات من أجل السلامة بعناية .
من أجل سلامتك ، تعليمات هذا الدليل لا بد من تتبعها لتخفيف خطر الاحتراق أو الانفجار ، أو الصدمات الكهربائية ، أو لمنع حدوث ضرر وجرح شخصي أو خسارة في الحياة . احتفظ بهذه التعليمات .

سلامة مسخن الماء	تحت الأحوال المعينة ، قد يحدث غاز الهيدروجين من الماء الحار في حالة أن الماء الحار لا يستخدم لمدة أسبوعين أو أكثر . قد ينفجر غاز الهيدروجين تحت هذه الأحوال . إذا لم يستخدم الماء الحار لمدة أسبوعين أو أكثر ، افتح حنفية الماء الحار لمدة بضع دقائق لتجنب ضرر أو جرح بسبب فتح حنفيات الماء الحار . افعل نفس الإجراءات قبل تشغيل أي جهاز كهربائي موصول بنظام الماء الحار . هذه الإجراءات البسيطة تسمح لك بتجنب غاز الهيدروجين الناشئ . لا تدخن أو تستخدم اللهب أو جهاز أثناء هذه الإجراءات لأن الغاز قابل للاشتعال .
التركيب المناسب	- ركّب الجهاز أو احفظه في مكان لا يتعرض لدرجة البرودة التي تصل إلى درجة التجميد أو للرطوبة . - التوصيل الأرضي المناسب لجهاز الغسالة للتأكد من رموز التحكم والمؤشرات . واتبع تعليمات التركيب بالتفصيل .
مكان الغسالة	- ضع جهاز الغسالة بحيث يكون تحته وحوله خاليا من الأشياء القابلة للاحتراق مثل الكتان ، الورق ، السجادة ، المواد الكيميائية ... الخ . - خذ عناية شديدة في حالة تشغيل هذا الجهاز من قبل الأطفال أو قريبا منهم . ولا تسمح للأطفال باللعب على الجهاز أو معه أو داخله أو أي جهاز آخر .
عند استخدام الغسالة	- استخدم هذا الجهاز للغرض المبين في دليل المالك فقط . - لا تدخل يدك في حوض الغسيل أثناء عمليات الغسيل . انتظر حتى يتوقف جهاز الغسالة تماما قبل فتح الغطاء . - لا تمزج مادة التبييض الكلوري بماء النشادر أو الحميض مثل الخل و/أو مزيل الصدأ . - المزيج من المواد الكيميائية المختلفة قد يؤدي إلى غاز مسمم قد يؤدي إلى إحداث الوفاة . - لا تغسل أو لا تجفف الملابس التي يتم تنظيفها ، وغسلها ، ونقعها أو تلويثها بالأشياء القابلة للاحتراق أو الانفجار (مثل الشمع ، والزيت ، والدهان ، والغازولين ، ومزيل الشحم ، ومذيبات تنظيف الملابس ، والكبروسين ... الخ) التي قد تشتعل أو تنفجر . لا تضيف هذه الأشياء إلى الماء للغسيل . لا تستخدم أو لا تضع هذه الأشياء حول جهاز الغسالة أو حوض التجفيف أثناء العملية . - عملية الغسيل قد تخفف موقد اللهب للقماش . لتجنب هذه النتائج ، اتبع بعناية تعليمات الغسيل والصيانة لصانع الملابس . - للحد من إمكانيات الصدمات الكهربائية ، افصل قابس الجهاز من مصدر التيار الجداري أو قطع طاقة الغسالة في لوحة توزيع الطاقة في المنزل من خلال سحب الصهيرة أو توقف قاطعة الدائرة الكهربائية قبل محاولة أي صيانة أو تنظيف . - ملاحظة : يمكنك وقف الجهاز عن العمل بالضغط على زر الطاقة في حالة عدم فصل قابس الجهاز عن مصدر التيار الجداري . - لا تحاول تشغيل هذا الجهاز في حالة حدوث ضرر ، خلل ، عدم تجميع جزئي ، أو فقد قطع أو كسر قطع ، بما فيها سلك تيار أو قابس مصاب بضرر .
في حالة عدم الاستخدام	- اغلق حنفية الماء لضمان ضغط الماء في الخرطوم والصمام ولتقليل تسرب ماء في حالة حدوث كسر أو تمزق . تأكد من حالة خرطوم توريد الماء ؛ لا بد من تبديل الخرطوم كل ٥ سنوات . - قبل إصلاح الغسالة ، أو نقلها إلى مركز الخدمات ، ازل غطاء الغسالة لمنع الأطفال من اختبائهم في الداخل . - لا تحاول إصلاح أو تبديل أي قطعة باستثناء الموصى به خاصة في دليل المالك هذا أو مبين في تعليمات الإصلاح من قبل المستخدم بحيث تفهم الإصلاح وتقوم به ماهر . - لا تعبت بالضوابط في لوحة التحكم .

تعريف الأجزاء

الجسم

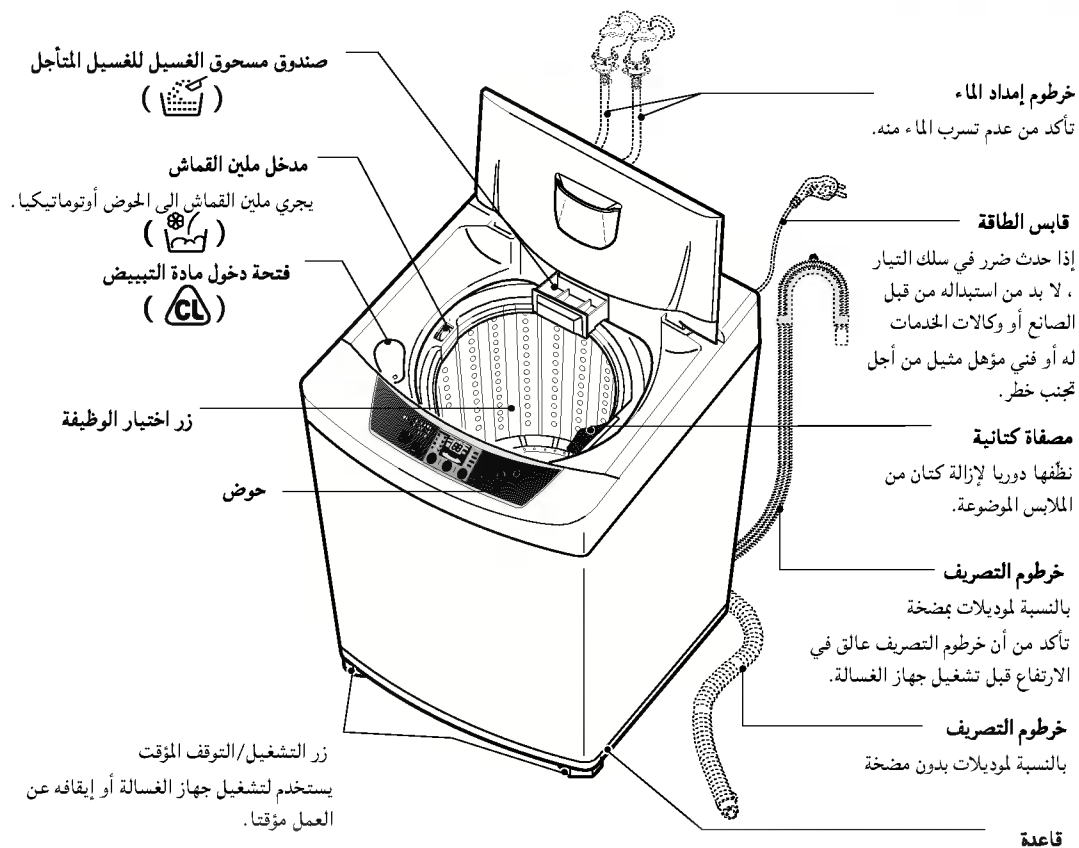


التوابع


غطاء منع الجرد (اختياري)




و

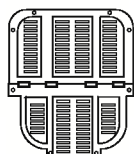


خرطوم تصريف الماء




أَوْ

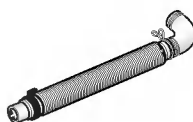

خرطوم توريد الماء



و

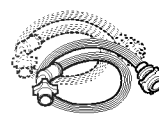

قطعة للماء البارد
قطعة للماء الحار

ملاحظة

الأجزاء في الشكل مع علامة "*" قد تختلف حسب الموديل.

معلومات عن الوظائف

جهاز الغسالة يقدم طرق الغسيل المختلفة التي تناسب الأحوال والأنواع المختلفة من الملابس.

الأنواع المختلفة من الملابس

الغسيل الذكي (العادي)

استخدم هذا البرنامج لغسيل الملابس اليومي مثل الحرام، والمناشف، والقمصان. (راجع صفحة ١٤)

غسيل جينز

استخدم هذا البرنامج لغسيل الملابس الثقيلة الوسخ والمتينة مثل بنطلون الفضفاض والجين. يمكنك استخدام هذا البرنامج لغسيل الملابس السميكة أو الثقيلة أو الملابس العالية الوسخ مثل الجين أو الملابس العملية. (راجع صفحة ١٤)

الغسيل الرقيق

يستخدم هذا البرنامج لغسيل الملابس الرقيقة والملابس القابلة للغسيل بالجهاز. (راجع صفحة ١٤)

غسيل الملابس الصوفية

يمكنك استخدام هذا البرنامج لغسيل الملابس الرقيقة (الملابس النسائية التحتية، الصوفية ... الخ) التي قد تتضرر بسهولة (راجع صفحة ١٤)

- الأقمشة الصوفية القابلة للغسيل بجهاز الغسالة مصممة خاصة لمنع اللبد أثناء غسيلها في جهاز الغسالة. معظم الملابس المصنوعة يدوياً ليست مصنوعة من الصوف القابل للغسيل في جهاز الغسالة ونوصيك بغسيلها اليدوي.
- قبل غسيل الملابس الصوفية، تأكد من رقعة العناية لمعرفة تعليمات الغسيل.
- عند غسيل الملابس الصوفية، استخدم مسحوق غسيل ناعم موصى به لغسيل الملابس الصوفية.
- الملابس الصوفية بعد غسيلها اليدوي يمكنك تجفيفها بجهاز الغسالة لخفض الوقت لتجفيفها.
- لتجفيف الملابس الصوفية، ضعها مسطحة على منشفة واضربها ضربة خفيفة في شكلها. وجففها في الظل. (الحرارة والاهتزاز للتجفيف قد يؤدي إلى التقصير أو لبد الملابس الصوفية).
- يمكنك غسيل بعض المنتجات ذات طبقة تحتية صوفية وجلد الغنم في جهاز الغسالة ولكن الأمر قد يؤدي إلى سد المضخة. (تأكد من أن جميع الأشياء للملابس مناسبة للغسيل في جهاز الغسالة ولا المادة الأساسية فقط.) قد تريد غسيل هذه الأشياء غسلاً يدوياً وضعها في جهاز الغسالة لتجفيفها فقط.

الغسيل المفضل

هذه الوظيفة تسمح لك بحفظ طريقة الغسيل المفضل لك في ذاكرة الدوران العادي. (راجع صفحة ١٧)

الغسيل الهادئ

استخدم هذا البرنامج للغسيل الهادئ في الليل.

الغسيل حسب حالة للملابس

الغسيل الاقتصادي

يمكنك اختيار الغسيل الاقتصادي لغسيل أقل من ٢,٠ كلج من الملابس الخفيفة الوسخ لمدة قصيرة. (راجع صفحة ١٦)

غسيل نقع سريع

الغسيل القوي مصمم لتخفف كفاءة غسيل على الأقصى ويمكنك اختياره لغسيل الملابس الثقيلة الوسخ.

طرق الغسيل الأخرى

تنظيف الحوض

استخدم هذا البرنامج لتنظيف الأسطح الداخلية لجهاز الغسالة خاصة الأسطح الداخلية والخارجية للحوض.

تأجيل تشغيل الغسيل

تستخدم وظيفة تأجيل تشغيل الغسيل لتأجيل وقت الانتهاء من عملية الغسيل. يمكنك ضبط ساعات لتأجيل التشغيل كما يريده المستخدم. (راجع صفحة ٢٠)

الغسيل الاختياري

يمكنك اختيار التجفيف، والشطف/التجفيف، والشطف، والغسيل/الشطف، والغسيل فقط كخيار. (راجع صفحة ٢١)

غسيل اختياري

يمكنك الغسيل الاختياري واحداً أو أكثر لبرنامج الغسيل العقلي وغسيل جين. (راجع صفحة ٢٢)

الإجراءات الاستعدادية قبل الغسيل

عناية الرقعات



* انظر في الرقعة الموجودة في الملابس. هذه تعلمك حول مكونات القماش للملابس وكيفية غسيلها.

افرز الملابس الى الملابس التي يمكنك غسيلها بنفس دوران الغسيل ودرجة حرارة الماء وسرعة التجفيف.

الفرز



للحصول على أفضل نتيجة ، لا بد من غسيل الملابس المختلفة بالطرق المختلفة.

- الوسخ (ثقيل، عادي، خفيف)
- اللون (الأبيض، اللون الفاتح، اللون الغامق)
- النسيل (الملابس التي تنتج النسيل وتجمعه)
- الملابس التي تنتج النسيل
- الملابس التي تجمع النسيل
- فرز الملابس حسب مستوى الوسخ.
- فرز الملابس البيضاء عن الملابس الملونة .
- فرز الملابس التي تنتج النسيل والملابس التي تجمع النسيل.
- ملابس ذات زئبر النسيج، شنيل، منشفة، زئبر، دياير
- اصطناعي، قماش مخملي الزغب، طيات دائمة، جوارب قصيرة

الفحص قبل وضع الملابس في الحوض



- افحص جميع الجيوب للتأكد من تفرغها. الأشياء مثل المسامير مشبك الشعر، عود الثقاب، الأقلام، القطع المعدنية والمفاتيح قد تؤدي الى إحداث ضرر في كل من جهاز الغسالة والملابس.
- إصلاح أي ملابس متمزقة أو رخوة الأزرار. المزق أو الفتحات قد تصبح كبيرة أثناء عملية الغسيل.
- ازل أي أسلاك متدلة من صديرة الشدين لأنها قد تؤدي الى إحداث ضرر في جهاز الغسالة والملابس.
- ازل الغبار والوسخ أولاً.
- تأكد مما اذا كانت الملابس قابلة للغسيل بالماء أم لا.
- تأكد من تعليمات الغسيل.
- ازل الفوط الورقية من الجيوب.

المعاملة الأولية للبقعة أو الوسخ الشديد

- اغسل ياقة القميص وكفه بمادة تنظيف الغسيل الأولي أو سائل التنظيف قبل وضع القميص في حوض الغسالة. قبل الغسيل، اغسل البقعة الخاصة بصابون، وسائل التنظيف، أو مادة التنظيف المحبب.
- استخدم مادة إزالة البقع والوسخ أولاً. اغسل البقع بسرعة على قدر إمكان. أطول بقائها أصعب إزالتها. (لمزيد من التفاصيل راجع صفحة ١١)

الحمل

لا تغسل القماش المحتوية على الأشياء القابلة للاشتعال (الشمع، سائل التنظيف ... الخ).

كمية حمل الملابس

مستوى الماء يغطى الملابس فقط. اضبط كمية الحمل حسب الملابس. ضع الملابس في الحوض بشكل غير مشدد لا يزيد عن أعلى مستوى من فتحات حوض الغسيل. لإضافة الملابس بعد البدء بالتشغيل، اضغط على زر التشغيل لإيقاف الجهاز عن العمل واغسل الملابس التي تريد إضافتها. اغلق الغطاء واضغط على زر التشغيل مرة أخرى لإعادة التشغيل.

الملابس الخفيفة وكبيرة الحجم

الملابس مثل الملابس بالزغب والملابس الصوفية هي خفيفة الوزن وكبيرة الحجم وسهلة الطفو. لذلك استخدم شبكة نيلونية لغسيل هذه الملابس بالكمية القليلة من الماء. اذا كانت الملابس طافية أثناء دوران الغسيل، قد تتضرر . استخدم مسحوق الغسيل المذاب لمنع تجليط مسحوق الغسيل.

الملابس الطويلة


استخدم شبكة نيلونية للملابس الطويلة والرقيقة.

بالنسبة للملابس ذات الحبل الطويل أو الملابس الطويلة، هذه الشبكة تمنع تشابك الملابس أثناء الغسيل. ثبت السحاب أو الأزرار والحبل للتأكد من أن هذه المواد لا تعلق بالملابس الأخرى.

* شبكة نيلونية غير متوفرة مع جهاز الغسالة من إل جي.

خطر الاحتراق

لا تضع في جهاز الغسالة الأشياء مثل الغازولين أو السوائل القابلة للاشتعال. لا غسالة تستطيع إزالة الزيت تماماً. لا تجفف أي شيء يحمل زيتاً من أي نوع بواسطة الغسالة (بما فيها زيت الطبخ). الأمر قد يؤدي الى إحداث الموت، الانفجار، أو الاحتراق.



استخدام الماء ومسحوق الغسيل ومادة التبييض وملين القماش

استخدام الماء

مستوى كمية الماء



- جهاز الغسالة يكشف كمية الملابس اوتوماتيكيا، ثم يختار مستوى الماء وكمية مناسبة من مسحوق الغسيل.
- عند اختيار برنامج غسيل، يتبين مستوى الماء وكمية من مسحوق الغسيل (مطلوبة للغسيل) على لوحة التحكم.
- الجدول التالي يبين كمية الماء.
- عند كشف مستوى الماء اوتوماتيكيا، قد يختلف مستوى الماء حسب كمية الملابس انتظر حتى يتبين مستوي الماء على لوحة التحكم.
- كمية كوب في الرسم حوالي ٤٠ جرام من مسحوق الغسيل المكثف.

درجة حرارة الماء

- يضبط جهاز الغسالة درجة حرارة الماء المناسبة لبرنامج الغسيل اوتوماتيكيا.
- يمكنك تغيير درجة حرارة الماء بالضغط على زر درجة حرارة الماء. (راجع صفحة ١٢)
- درجة حرارة الماء تؤثر على فاعلية جميع مكونات الملابس فنتائج الغسيل. نوصي بدرجة حرارة الماء :
 - الحار : ٤٩ - ٦٠ م (١٢٠ - ١٤٠ ف) الملابس البيضاء ، الديابر، الملابس التحتية ، الملابس الثقيلة الوسخ، الملابس الثابتة اللون
 - الدافئ : ٢٩ - ٤٠ م (٨٥ - ١٠٥ ف) معظم الملابس
 - البارد : ١٨ - ٢٤ م (٦٥ - ٧٥ ف) الملابس الفاتحة اللون جدا بالوسخ الخفيف
- عند الغسيل بالماء البارد ، الخطوات الإضافية ليست مطلوبة:
 - اضبط كمية مسحوق الغسيل واذب المسحوق بالماء الدافئ أولا.
 - اغسل البقع والأوساخ غسلا أولا
 - انقع الملابس الثقيلة الوسخ
 - استخدم مادة التبييض المناسبة
- * درجة الحرارة أقل من ١٨ م (٦٥ ف) لا تؤثر على مكونات الملابس وقد تؤدي الى إحداث النسيل ، الثفل، الغسيل غير النظيف ... الخ. بالإضافة إلى ذلك، صانع مسحوق الغسيل ورقعات العناية تحدد درجة حرارة الماء ما بين ٢٦ و ٢٩ م (٨٠ - ٨٥ ف). اذا كانت درجة حرارة الماء في الحوض باردة جدا عند وضع يدك في الماء، لا يعمل مسحوق الغسيل وينظف الملابس بشكل فاعل.

إذا كان الحديد موجودا في الماء، قد تتحول ألوان الملابس الى الأصفر أو أنها قد تتسخ بالبقع الآثار السمرء والبرتقالية. الحديد لا يمكن رؤيتها دائما. تركيب ملين القماش أو مصفاة الحديد قد تكون ضرورية للحالات المختلفة.

استخدام مسحوق الغسيل وملين القماش

مسحوق الغسيل

اتبع التعليمات المبينة في علبة مسحوق الغسيل. استخدام كمية قليلة جدا من المسحوق يؤدي الى مشكلة غسيل عادية. استخدم كمية أكثر من مسحوق الغسيل اذا غسلت بالماء الصلب والملابس الكثيرة، والملابس المتوسخة بالزيت والشحم أو بدرجة حرارة الماء المنخفضة.

اختيار مسحوق الغسيل الصحيح

نوصي بأن استخدام مسحوق الغسيل المحلي ، (مسحوق الغسيل، سائل الغسيل، أو مسحوق الغسيل المكثف). لا بد من عدم استخدام الرقاقة من الصابون أو حبوب الصابون في جهاز الغسالة. في حالة غسيل الملابس الصوفية، لا تنس استخدام مسحوق الغسيل المناسب للملابس الصوفية.

استخدام مسحوق الغسيل

كمية مسحوق الغسيل

عند اختيار برنامج غسيل، يظهر مستوى الماء وكمية مسحوق الغسيل (مطلوبة للغسيل) على لوحة التحكم. وكمية كوب في الرسم حوالي ٤٠ جرام من مسحوق الغسيل المكثف. الكمية المناسبة من مسحوق الغسيل تختلف حسب درجة الوسخ للملابس (الجين والملابس العملية قد تحتاج الى مسحوق الغسيل الأكثر بينما منشقة الاستحمام تحتاج عادة الى مسحوق الغسيل الأقل). بالنسبة لسائل الغسيل أو مسحوق الغسيل المكثف، اتبع التعليمات المبينة في علبة مسحوق الغسيل. ملاحظة: للتأكد من أنك تستخدم الكمية المناسبة من مسحوق الغسيل، ارفع غطاء جهاز الغسالة أثناء عملية الغسيل. وهناك طبقة خفيفة من الرغوة على سطح الماء. ويبدو أن الرغوة الكثيرة جيدة ولكنها لا تساهم في تنظيف الملابس. ولا رغبة تعني أن كمية مسحوق الغسيل غير كافية لغسيل الملابس؛ الوسخ والنسيل قد يبقى في الملابس أو جهاز الغسالة. إذا استخدمت مسحوق الغسيل أكثر من اللازم، لا يجري الشطف شطفا نظيفا وفعالا. كما أن هذا قد يؤدي الى تلويث البيئة فاستخدمه كما ينبغي.

وضع مسحوق الغسيل

افتح صندوق مسحوق الغسيل وضع كمية مناسبة من مسحوق الغسيل. مكان تضع فيه مسحوق الغسيل لموزع مسحوق الغسيل. لا بد من إذابة بعض الأنواع من مسحوق الغسيل قبل وضعه في جهاز الغسالة للحصول على أفضل نتائج للغسيل. تأكد من التعليمات المبينة في علبة مسحوق الغسيل. إذا استخدمت مسحوق الغسيل لا بد من إذابة مسحوق الغسيل بالماء الحار جدا تماما قبل وضع مسحوق الغسيل في الماء الدافئ أو الماء الحار للغسيل الحقيقي. إذابة مسحوق الغسيل بالماء الدافئ أو لا عند الغسيل بالماء البارد تحسن كفاءة الغسيل.

استخدام سائل التبييض

- تأكد من التعليمات الخاصة المبينة في الرقعة وافرز الملابس التي تريد تبييضها.
- لا بد من ترقيق سائل الغسيل الكلوري.
- قس كمية موصى بها من سائل التبييض بعناية تبعا للتعليمات المبينة في الزجاج.
- قبل البدء بتشغيل الغسالة، صب الكمية المحددة من مادة التبييض في موزع مادة التبييض مباشرة. تجنب رش المادة أو وملءه فوق الموزع.
- إذا فضلت استخدام مسحوق التبييض، أضفه في حوض الغسيل مع الماء قبل الصب.
- في الموزع يتم تخفيف سائل التبييض قبل وصوله الى الملابس في حوض الغسيل.



- لا تصب سائل التبييض غير المخفف على الملابس أو في حوض الغسيل مباشرة. هذا قد يؤدي الى تحويل اللون أو إحداث ضرر في الملابس.
- لا تمزج مادة التبييض الكلورية بماء النشادر أو الحمض مثل الخل و/أو مزيل الصدأ. هذا المزج قد يؤدي الى حدوث الغاز السام الذي قد يؤدي الى الوفاة.
- لا تصب سائل التبييض في موزع مادة التبييض.

استخدام الماء ومسحوق الغسيل ومادة التبييض وملين القماش

استخدام ملين القماش

- رقق ملين القماش بالماء.
- ملين القماش غير المرقق قد يؤدي الى ترك البقع التي تبدو كالأوساخ الزيتية.
- قس واضف الكمية الموصى بها من ملين القماش في الحجرة بعلامة هذه العلامة (👉). اتبع تعليمات الصانع للملين القماش. موزع
- 👉 يتم توزيع ملين القماش أوتوماتيكيا في آخر دورة من الشطف.



لا تضع ملين القماش فائضا. وأقصى كمية للموزع يصل الى ٣٥ مليلتر. لا تضع ملين القماش أكثر من ٣٥ مليلتر. الفيضان قد يؤدي الى دخول ملين القماش الى الحوض مبكرا والذي يؤدي الى إحداث البقع في الملابس. كوب بصنبور الصب يساعدك لتجنب التدفق.

- تأثير ملين القماش قد يختلف وفقا للزوجة. ملين القماش الأكثر لزوجة يجعل تأثيراته أقل . بالنسبة للملين القماش للزج من الموصى به ترقيقه بالماء ثم ضعه يدويا عند انطلاق صفارة من جهاز الغسالة قبل آخر دورة من الشطف. هذه الوظيفة لإنذار الوقت المناسب لوضع ملين القماش يدويا اختيارية لبعض الموديلات. يرجى احفظ في الذاكرة أنه لا بد من ترقيق ملين القماش بالماء قبل توزيعه ولا تصبه على الملابس مباشرة.

- لا تمزج ملين القماش بمادة التنظيف أو مادة التبييض.
- لا تصب ملين القماش على الملابس مباشرة. هذا قد يؤدي الى بقع عليها.
- لا توقف جهاز الغسالة عن العمل أثناء أول تدوير عند دورة شطف لتوزيع ملين القماش.
- الغسيل الاختباري غير مصمم للاستخدام بموزع ملين القماش.

Scrud (تکوین شمعانی)

Scrud هو الأسم المسمى بالتكوين الشمعي الذي قد يحدث داخل جهاز الغسالة في حالة ملامسة ملين القماش بمادة التنظيف. هذا التكوين الشمعي لا يحدث بسبب خلل في جهاز الغسالة.

إذا تركت Scrud في جهاز الغسالة ، هذا يؤدي الى إحداث الوسخ أو البقع في ملابسك أو الرائحة الكريهة في جهاز الغسالة.

إذا أردت استخدام ملين القماش ، نوصيك

- باستخدام ملين القماش مقتصدًا.
- عند وضع ملين القماش في الموزع، لا ترش أو تفض الموزع.
- نظّف الموزع فوراً بعد انتهاء دورة الغسيل.
- نظّف جهاز الغسالة بانتظام . (راجع صفحة ٢٦)
- الغسيل بالماء البارد يزيد فرصة لحدوث التكوين الشمعي . نوصيك الغسيل بالماء الدافئ أو الماء الساخن دورياً ، على سبيل المثال الغسيل بالماء الدافئ كل ٥ مرات من الغسيل على الأقل.
- ملين القماش من مرقق القوام يقلل التفل والبقايا في الموزع ويعمل التكوين الشمعي.

الدليل الخاص لإزالة الوسخ



- لا تستخدم سائل التبييض الكلوري ومزجه بالمواد الكيميائية الأخرى مثل مادة تنظيف الحمام ، ومادة إزالة الصدأ ، والحمض والمنتجات المحتوية على محلول النشادر . مزج هذه المواد قد يؤدي الى الدخان الخطير الذي قد يؤدي الى إحداث جرح أو موت.
- لخفض خطر الاحتراق أو الجرح الخطير للشخص أو الخسارة المادية، اتبع التنبيهات الأساسية المبينة أدناه :
 - اقرأ واتبع جميع التعليمات المبينة في منتجات إزالة الوسخ.
 - احفظ منتجات إزالة الوسخ في وعائها الأصلي وليس في يد متناول الأطفال.
 - اغسل أي إناء مستعمل تماما.
 - لا تمزج منتجات إزالة الوسخ ، خاصة مع محلول النشادر وسائل التبييض الكلوري . وعندها قد تحدث الدخان الخطير.
 - لا تغسل الملابس التي تم غسلها مسبقا ، تم غسلها وتم نقعها أو تم سخبها بالغازولين ، ومحلول التنظيف الجاف أو الأشياء الأخرى القابلة للاشتعال أو الانفجار لأنها قد تبعث البخار وتحدث الاشتعال أو الانفجار .
 - لا تستخدم المحلول القابل للاشتعال ، مثل الغازولين ، داخل المنزل . البخار قد يتعرض للاتصال بالنار أو الشرارة.

من أجل النجاح في إزالة الوسخ :

- ازل الأوساخ فورا .
 - قرر نوعا من الوسخ ، ثم اتبع التعليمات المبينة في جدول إزالة الوسخ المذكور أدناه.
 - لمعاملة الأوساخ الأولية، استخدم منتجات الغسيل الأولي ، سائل الغسيل ، أو عجينة مصنوع من حبيبات الغسيل والماء .
 - استخدم الماء البارد للوسخ غير المعروف لأن الماء الساخن قد يثبت الأوساخ .
 - تأكد من تعليمات رقعة العناية للمعالجة التي تتجنبها للأقمشة الخاصة .
 - خذ عناية لتثبيت اللون من خلال اختبار مادة إزالة الوسخ على الدرزة الداخلية .
 - اشطف الملابس واغسلها بعد إزالة الوسخ فيها .
- اتبع التعليمات المبينة في رقعة عناية القماش .



إزالة الوسخ	المعالجة	الوسخ
الشريط اللاصق ، علكة ، اسمنت مطاطي	ضع الثلج . واكشط الوسخ . ضع وجه الوسخ متجها الى التحت على الفوطة الورقية . انقعه بسائل إزالة الوسخ أو سائل التنظيف الجاف غير القابل للاشتعال .	طعام الطفل ، لبنات ، بيضات
المشروبات (قهوة، شاي ، صودا ، عصير ، كحول)	استخدم المنتجات المحتوية على الخميرة للمعالجة الأولية أو نقع الوسخ بها .	المشروبات (قهوة، شاي ، صودا ، عصير ، كحول)
الدم	عالج الوسخ أولا . اغسل الوسخ بالماء البارد ومادة التبييض الأمانية للقماش .	اشطفه بالماء البارد . امسحه بصابون . أو عالج أوليا أو انقعه بالمنتجات المحتوية على الخميرة . اغسله باستخدام مادة التبييض الأمانية للقماش .
شمعة ، كريون	اكشط أسطح الوسخ . ضع وجهها متسحا الى التحت على الفوطة الورقية . اضبط عليه باللكواة حتى يتم امتصاص الشمع . بدل الفوطة الورقية عدة مرات . عالج الوسخ المتبقى بمزيل الوسخ للغسيل الأولي أو سائل التنظيف الجاف غير القابل للاشتعال . اغسل يدويا لإزالة المحلول . اغسل الوسخ باستخدام مادة التنظيف الأمانية للقماش .	شوكولات
وسخ في ياقة وكم ، التجميلات	عالج معالجة أولية أو انقعه بالماء الدافئ باستخدام المنتجات المحتوية على الخميرة . اغسلها باستخدام مادة التبييض الأمانية للقماش .	عالج معالجة أولية بمادة إزالة الوسخ للغسيل الأولي أو امسحها بالصابون .
تحويل صبغ في القماش الأبيض	استخدم مادة إزالة اللون المعلبة . اغسل باستخدام مادة التبييض الأمانية للقماش .	عالج معالجة أولية أو انقع بالماء الدافئ باستخدام المنتجات المحتوية على الخميرة . اغسلها باستخدام مادة التبييض الأمانية للقماش .
العشب	اكشط الثفل من القماش . عالج معالج أولية . اغسلها باستخدام بالماء الساخن أكثر حتى يكون القماش أمانيا .	الشحم ، الزيت ، القار (زبدة ، دهن ، صلصة ، زيت طبخ ، شحم سيارة ، فقط سيارة)
الحبر	لا يمكن إزالة بعض الأنواع من الحبر . الغسيل قد يثبت الحبر . استخدم مادة إزالة الوسخ أولا والكحول الممسوخ أو سائل التنظيف الجاف غير القابل للاشتعال .	العفن الفطري ، السفعة
الطين	اغسلها بمادة إزالة الوسخ أو انقع بالمنتجات المحتوية على الخميرة .	الطين
الخرذل ، الطماطم	اغسل بمادة إزالة الوسخ . اغسلها باستخدام مادة التبييض الأمانى للقماش .	الخرذل ، الطماطم
صقل المسمار	قد لا يمكنك إزالته . ضع وجهها متسحا الى التحت على الفوطة الورقية . استخدم مادة إزالة صقل المسمار على خلف الوسخ . وكرر هذه الإجراءات وبديل الفوطة الورقية . لا تستخدمها على قماش أسيتات .	دهان ، برنيق
دهان ، برنيق	الدهان المائي : اشطف القماش بالماء البارد أثناء تبليل الوسخ . اغسله . عند تجفيف الدهان ، لا يمكنك إزالته . الدهان الزيتي والبرنيق : استخدم المحلول الموصى به على رقعة عناية الدهان . اشطفه تماما قبل الغسيل .	صدأ ، تحويل اللون الى البني والأصفر
صدأ ، تحويل اللون الى البني والأصفر	لإزالة البقع ، استخدم مادة إزالة الصدأ الأمانية للقماش . عند تحويل اللون للملبس كله ، استخدم مادة التنظيف من الفوسفات ومادة التبييض غير الكلوري . لا تستخدم مادة التبييض الكلوري لأنها تشدد تحويل اللون .	صقل الحذاء
صقل الحذاء	السائل : اغسل بمادة العجين والحبيبة والماء . العجين : اكشط الثفل من القماش . اغسله بمادة إزالة الوسخ أو سائل التنظيف الجاف غير القابل للاشتعال . امسح مادة التنظيف على منطقة متسخة . اغسله باستخدام مادة التبييض الأمانية للقماش .	

وظيفة كل زر من الأزرار

زر التشغيل/التوقف المؤقت

- يستخدم الزر للبدء بالتشغيل أو إيقاف الجهاز مؤقتاً عن الغسيل.
- اضغط على الزر لإعادة التشغيل والتوقف المؤقت تكراراً.

مؤشرات الوقت المتبقي، تأجيل التشغيل (الحجز)، والإنذار

- الوقت المتبقي - يشير الى الوقت المتبقي أثناء عمليات الغسيل.
- مؤشر تأجيل التشغيل (الحجز) - عند اختيار برنامج تأجيل التشغيل (الحجز)، هذا المؤشر يشير الى وقت الانتهاء. (الحجز = التأجيل)
- مؤشر الإنذار - في حالة حدوث خطأ، تظهر رسالة خطأ للإشارة الى الحالة غير العادية.

زر التوقف الأتوماتيكي (الطاقة)

- يستخدم الزر لتشغيل الجهاز أو إيقافه عن العمل.
- اضغط عليه مرة وعندها يشتغل الجهاز أو يتوقف.
- يتوقف الجهاز عن العمل اوتوماتيكيا بعد انتهاء الغسيل بـ ١٠ ثوان.



AUTO OFF
توقف أوتوماتيكي



زیر البرنامہ

- يستخدم لاختيار برنامج الغسيل.
- بالضغط على الزر، يمكنك اختيار برنامج مختلفة حسب نوع الملابس ومستوى الوسخ.
- تغيير البرامج المختارة على التوالي بالترتيب التالي: صوف (عادي) - > اقتصادي - > جين - > عقلي (نكي) - > صوف (عادي) الخ. اختر البرنامج المطلوب فيه بالضغط على الزر.

وظيفة إغلاق الأطفال

يستخدم في إغلاق أزرار
التحكم أو إلغائها لمنع من
تغيير الوضعيات المضبوطة
من قبل الأطفال.

لإغلاق الأضرار، اضبط على زر العملية و زر البرنامج في نفس الوقت وإلغائها اضبط عليهما في نفس الوقت مرة أخرى أثناء عملية الغسيل.
(راجع صفحة ١٨)

زراعة العمليات

- يستخدم الزر لاختيار وظائف الغسيل القوي، والغسيل، والشطف والتجفيف كما تريد.

ملاحظة

- لضبط أفضل نظام عد عشري للغسيل، قد يتغير الوقت الظاهر على العرض أثناء الغسيل - يزيد بـ ٨ دقائق على الأقصى ويخفض بـ ٤ دقائق على الأدنى.
- إذا وضعت كمية المسحوق أكثر من النموذج، يجري الشطف مرات إضافية وأتوماتيكيا ويزيد الوقت المتبقي من الغسيل من أجل تحسن أداء الشطف.
- الغسيل النموذجي الذي كشفه المعشر بتغيير نظام العد العشري يتم ضبطه كغسيل نموذجي عاد. وقد لا يكون نفس عادة الغسيل المستخدم معين. لذلك، ليس من الأمر المهم أن المستخدم استخدمه وفقا لعادة الغسيل لها/له.
- المشعر بكمية مسحوق مصمم لكشفها على أساس مسحوق غسيل اصطناعي. إذا وضع نوعا من سائل غسيل أو نوعا طبيعيا أو كمية كبيرة من مادة التبييض، قد تنخفض قدرة المؤشر على الكشف.



• لأن قدرة المشعر على الكشف قد تنخفض باستخدامه لمدة طويلة، استخدم وظيفة تنظيف الحوض دورياً لتنظيف الحوض. (راجع الصفحة ١٩).

• حتى لو تغير مستوى الماء أو درجة حرارة الماء بالمستخدم في برنامج الغسيل الذكي (العادي)، عمل المشعر باستمرار. وقد يختلف نظام العد العشري للمعشر حسب الموديلات.

• قد تختلف لوحة التحكم حسب الموديلات.

برامج الخسيل

برامج الغسيل	 AUTO OFF توقف أوتوماتيكي	إضافة الملابس	 PP برنامج	 PRO عمليات	إضافة مسحوق الغسيل
الغسيل الذكي (الغسيل العادي) يستخدم هذا البرنامج للملابس العادية، ويتم اختيار أنسب حالة في هذه الوضعية أوتوماتيكيا وتنتهي عملية الغسيل على التوالي. والمشرع الداخلي يكشف كمية الملابس ويضبط أفضل قوة الغسيل والغسيل، والشطف، ومرات من التجفيف حسب الملابس.					• اضع كمية مناسبة من مسحوق الغسيل كما مبين مع مستوى الماء جنباً الى شكل الماء - مسحوق الغسيل. أو اتبع التعليمات لصانع مسحوق الغسيل.
الغسيل الاقتصادي يستخدم هذا البرنامج لغسيل الملابس خفيفة الوسخ لمدة قصيرة. لا بد من وزن الملابس أقل من ٢,٠ كجم.			• اختر برنامج الغسيل الاقتصادي على لوحة التحكم.		• ضف كمية مناسبة من مسحوق الغسيل كما هو مبين في مستوى الماء بجانب الماء. المنخلف. أو اتبع التعليمات لصانع مسحوق الغسيل.
غسيل الجين يستخدم برنامج غسيل الجين لغسيل الجين مختلف الأحجام.			• ابسط الجين متساويا في الحوض.		
الغسيل الصوفي يستخدم هذا البرنامج لغسيل الملابس الرقيقة مثل الملابس التحتية النسائية والصوفية. (اغسل الملابس "القابلة للغسيل بالماء" فقط) قبل غسيل الملابس الصوفية، تأكد من تعليمات الغسيل المبينة في رقعة العناية عند الغسيل. (اغسل الملابس القابلة للغسيل بالماء فقط)			• اختر برنامج الغسيل الصوفي على لوحة التحكم.		• استخدم مسحوق الغسيل المحايد المناسب لغسيل الملابس. • عند غسيل الملابس الصوفية، استخدم مسحوق الغسيل الناعم الموصى به لغسيل الملابس الصوفية.
الغسيل الرقيق يستخدم هذا البرنامج لغسيل الملابس المطلوبة للغسيل الناعم. مثل البلوزان والملابس النيلونية، والقميص الرسمي بالوسخ الخفيف.			• اختر برنامج الغسيل الرقيق على لوحة التحكم.	٤	0

تحذير وملاحظة	الانتهاء	اغلق الغطاء	
- إذا وضعت الماء في الحوض مسبقاً أو وضعت الملابس المبللة في الحوض قبل البدء بالغسيل، يزداد مستوى الماء. - يمكنك تغيير درجة حرارة الماء (الحار/البارد) ومستوى الماء أثناء التشغيل. (راجع صفحة ١٢)	 عند انتهاء برنامج الغسيل، تنطلق الصفارة لمدة ١٠ ثواني قبل انطفاء الطاقة الكهربائية. أوتوماتيكيا.	 يتم تزويد الماء لمدة دقيقتين بعد البدء بالغسيل حتى تمتص الملابس الماء.	 - تدور المضخة النابضة لمدة ٨ ثواني لكشف كمية الملابس. - ثم يتبين مستوى الماء وكمية مسحوق الغسيل المطلوبة للغسيل. لوحة التحكم وبيبدأ تزويد الماء.
			
			
- عند ضبط مستوى الماء يدويا، لا تضبط مستوى الماء المتوسط لمنع إحداث ضرر في الملابس. - الغسيل بالماء الحار قد يؤدي الى إحداث ضرر في الملابس (يتم اختيار الماء البارد أوتوماتيكيا). تأكد من حمل الملابس أقل من ٢ كجم. - من أجل تجنب ضرر في الملابس، يدور الحوض ببطء. كما أن هذا يمنع تجعيد الملابس وقد تحتوي الملابس على بعض الماء. هذا أمر طبيعي. - إذا اخترت برنامج الغسيل الصوفي، يتم ضبط وضعية التجفيف الخفيف أوتوماتيكيا.			
- قبل البدء بعملية الغسيل، تأكد من أن الملابس قابلة للغسيل بالجهاز. - الغسيل بالماء الحار قد يؤدي الى إحداث ضرر في الملابس (يتم اختيار الماء البارد أوتوماتيكيا).			

الغسيل بالنقع السريع

استخدم هذه الوضعية لغسيل الملابس العادية أو الملابس السميكة أو الملابس الثقيلة التي تكون متسخة جدا. وضعية النقع السريع يمكنك استخدامها مع برنامج الغسيل الذكي أو برنامج غسيل جين.

اضغط على زر التوقف الاوتوماتيكي (الطاقة) لتشغيل الجهاز.



اضغط على زر البرنامج لاختيار برنامج الغسيل.

- لا تعمل وظيفة النقع السريع في برنامج الغسيل الصوفي ، برنامج الغسيل الاقتصادي أو برنامج الغسيل الرقيق.



ابق ضاغطا على زر العملية حتى يضاء مؤشر النقع السريع ثم يضاء مؤشرات الغسيل ، الشطف ، التجفيف في نفس الوقت. حتى تنتهي عمليات الغسيل، يضاء مؤشر النقع السريع.

- اصف مادة التنظيف. الكمية المناسبة من مادة التنظيف مبينة بجانب الماء - مادة التنظيف.

اضف الملابس واضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت.

- يعرض مستوى الماء وكمية مادة التنظيف المطلوبة ويجري تزويد الماء.



- يجري تزويد الماء لمدة دقيقتين بعد البدء بالتشغيل باعتبار الملابس التي تمتص الماء.

اغلق الباب.

عند انتهاء برنامج الغسيل، تنطلق صفارة من الجهاز لمدة ١٠ ثوان قبل انطفاء الطاقة أوتوماتيكيا.

الانتهاء

الغسيل المفضل

- اضغط على زر الغسيل المفضل لحفظ حالة الغسيل المفضل لك في ذاكرة دوران الغسيل العادي ثم استرجاعها للاستخدام فيما بعد.

اضغط على زر التوقف الاوتوماتيكي (الطاقة) لتشغيل الجهاز.



اختر برنامج الغسيل المفضل.



اختر حالات الغسيل المفضل.

- اضغط على زر درجة حرارة الماء لاختيار درجة حرارة الماء.
- اضغط على زر مستوى الماء لاختيار مستوى الماء.
- اضغط على زر قوة الغسيل لاختيار غسيل قوي أو ضعيف.
- اضغط على زر الغسيل وزر الشطف وزر التجفيف لاختيار وقت الغسيل ومرات الشطف ووقت التجفيف على التوالي كما تريد حفظها.

اضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت لحفظ وتشغيل دوران الغسيل المفضل لك. تنطفئ طاقة الجهاز بعد الغسيل أوتوماتيكياً..



ملاحظة

1. لاسترجاع دوران الغسيل المفضل لك. اضغط على زر الطاقة لتشغيل الجهاز.
2. اختر دوران الغسيل المفضل بالضغط على زر البرنامج.
3. اضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت. وعندها يبدأ الجهاز بدوران الغسيل المفضل.

الغسيل الهادئ

استخدم هذا البرنامج للغسيل الهادئ خاصة أثناء الليلة الأخيرة والفجر.

اضغط على زر التوقف الاوتوماتيكي (الطاقة) لتشغيل الجهاز.



اضغط على زر البرنامج لاختيار برنامج الغسيل الهادئ.



اضف الملابس في حوض الغسيل.

اضغط على زر التشغيل / التوقف المؤقت.

اضف مادة التنظيف واغلق الباب.

ملاحظة

* برنامج الغسيل الهادئ يستغرق وقت الغسيل أكثر من برنامج الغسيل الذكي (العادي).
* لخفض الضجيج أثناء التجفيف، دورة في الدقيقة عند التجفيف أقل من دورة في الدقيقة في برنامج الغسيل العادي. لذلك الملابس رطبة أكثر من الملابس في برنامج الغسيل العادي.

تنظيف الحوض

إذا تكون scrud في الجهاز، هذا قد يؤدي الى وسخ الملابس أو إحداث الرائحة غير السارة في جهاز الغسالة. إن تكون scrud قد حدث في أي جهاز غسالة عند اتصال ملين القماش بمسحوق الغسيل، وقد يحدث وفقاً لدرجة الوسخ أو نوعية الماء المستخدم، وفي هذه الحالة، استخدم هذا البرنامج لتنظيف داخل الحوض وخارج الحوض.

اضغط على زر التوقف الأوتوماتيكي (الطاقة) لتشغيل الجهاز.



اضغط على زر البرنامج لاختيار برنامج تنظيف الحوض.



• عندها يتم ضبط مستوى الماء على وضعية الكبير جداً أوتوماتيكياً.

اضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت.

• يعرض الوقت المتبقي.

بعد ١٠ دقائق من إمداد الماء، اضع مادة التبييض المؤكسجنة (حوالي ٣٠٠ م).

• لا تستخدم صندوق مسحوق الغسيل.

• لا تضع أي ملابس داخل الحوض.

اغلق الغطاء. • عند فتح الغطاء، لا يعمل جهاز الغسالة وتنطلق إشارة الإنذار لتذكرك إغلاق الغطاء.

ملاحظة

- * قبل استخدام هذا البرنامج، ازل النسيل داخل مصفاة النسيل.
- * عند استخدام هذا البرنامج، لا تضع أي ملابس داخل الحوض.
- * هذا البرنامج يستغرق حوالي ٣ ساعات حتى ينتهي.
- * بعد استخدام هذا البرنامج، نظف الوسخ داخل المصفاة.
- * بعد انتهاء هذا البرنامج، افتح الغطاء لإزالة الرائحة الكريهة.
- * لا تصب مادة التبييض داخل الحوض مباشرة. هذا قد يؤدي الى إحداث ضرر في الحوض.
- * لا تترك سائل التبييض المؤكسجن داخل الحوض لمدة طويلة. هذا السائل يزيل صدأ الحوض. ولا بد من تصريف سائل التبييض المتبقي تماماً.
- * استخدم هذا البرنامج مرة كل شهر.
- * لا تستخدم هذا البرنامج تكراراً.

تأجيل تشغيل الغسيل (الحجز)

تأجيل تشغيل الغسيل(الحجز) يستخدم من أجل تأجيل وقت الانتهاء من عملية الغسيل. يمكنك ضبط وقت التأجيل من قبل المستخدم.

الوقت على لوحة التحكم يشير وقت الانتهاء ولا تشير الى وقت البدء بالتشغيل.

اضغط على زر الطاقة لتشغيل الجهاز.



اضغط على زر البرنامج لاختيار برنامج الغسيل.

- اختر البرنامج المناسب للملابس على لوحة التحكم. لا يمكنك اختيار البرنامج الاختياري في برنامج الغسيل الصوفى.



اضغط على زر تأجيل التشغيل (الحجز) لضبط الوقت عندما ينتهي الغسيل المتأجيل.

- كيفية ضبط وقت التأجيل
- على سبيل المثال : الآن الساعة ٧ صباحا . إذا أردت انتهاء الغسيل في الساعة ٩ مساء ، اضبط الوقت كما هو مبين في الشكل أدناه .
- عند الضغط على الزر ، يتغير وقت الحجز = ٣ < ٤ < ٥ < ... ١٢ < ١٤ < ... ١٦ < ٤٨ = ٣ (تكرارا . (الحجز = التأجيل)



التشغيل تأجيل

- اضعف مسحوق الغسيل.
- الكمية المناسبة من مسحوق الغسيل مبيّنة جنباً الى مستوى الماء بشكل الماء - مسحوق الغسيل.
- في حالة فتح الغطاء، لا يعمل جهاز الغسالة وإشارة الإنذار تعلم إغلاق الغطاء.

اضف الملابس واضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت.

- عند الضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت، يومض المؤشر.



- أغلق الغطاء .
يتم تزويد الماء لمدة دقيقتين بعد البدء بالتشغيل لتزويد الماء الذي تمتصه الملابس.

الانتهاء
تنتهي عملية الغسيل وفقا لوقت التأجيل.

ملاحظة

- إذا كان الغطاء مفتوحا، لا يعمل جهاز الغسالة وإشارة الإنذار تعلمك إغلاق الغطاء.
- لاختيار برنامج الغسيل، وقت التجفيف، ومستوى الماء أو الماء الحار/ البارد يدويا، اضغط على زر تأجيل التشغيل(الحجز) واختر البرنامج الاختياري المرغوب فيه. ثم اضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت.
- في حالة انك لا تستطيع إخراج الملابس فوراً بعد انتهاء برنامج الغسيل، من الأفضل من حذف برنامج التجفيف. (الملابس قد تتجعد في حالة تركها لمدة طويلة بعد التجفيف).

الغسيل الاختياري

في حالة أنك تريد دوران الغسيل، أو الغسيل/الشطف أو الشطف فقط ، الشطف/التجفيف أو التجفيف فقط ، يمكنك ضبط هذا الدوران يدويا.

اضغط على زر التوقف الأوتوماتيكي (الطاقة) لتشغيل جهاز الغسالة.



[الغسيل] ، [الغسيل+الشطف] ، [الشطف] ، [الشطف+التجفيف] ، [التجفيف] هي للغسيل الاختياري فقط

- اضغط على زر العملية حتى يعرض الغسيل الاختياري. (راجع صفحة ١٢)
- في حالة أنك تريد التصريف فقط، انتظر حتى يتصرف الماء من حوض الغسيل تماما ثم اوقف الجهاز عن العمل.



اضغط على زر مستوى الماء لضبط مستوى الماء حسب كمية الملابس. اذا لم تختار أي مستوى من الماء ، يتم ضبط مستوى الماء على "الكبير" أوتوماتيكيا. (راجع صفحة ١٢)



اضف الملابس في حوض الغسيل.

اضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت.



اضف مسحوق الغسيل واغلق الغطاء.

ملاحظة

- عند اختيار دوران الغسيل، أو الغسيل/الشطف، أو الشطف اختياريًا فقط بعد انتهاء الغسيل، لا يتصرف الماء من الحوض. اذا أردت التصريف ، اضغط على زر التجفيف وانتظر حتى يتم تصريف الماء من الحوض تماما. ثم اضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت.
- اذا لم تختار مستوى الماء، يتم اختيار المستوى المتوسط أوتوماتيكيا.
- في حالة اختيار دوران الشطف فقط، تبتدئ العملية في توريد الماء.
- هذا الجهاز مصمم لوضع ملين القماش يدويا قبل آخر مرة من الشطف في وضعية الغسيل الاختياري.

الوظائف المفيدة الأخرى

وظيفة إغلاق الأطفال

إذا أردت إغلاق جميع الأزرار لمنع تغيير في جميع الوضعيات المضبوطة من قبل طفل، يمكنك استخدام وظيفة إغلاق الأطفال .

كيفية الإغلاق

اضغط على زر الطاقة. • شغل جهاز الغسالة.



اضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت للبدء بالغسيل.


• بعد ضبط جميع وضعيات الغسيل حسب تعليمات المالك.



اضغط على زر العملية وزر البرنامج في نفس الوقت.

• أثناء برنامج الغسيل، يمكن إغلاق الأزرار حتى ينتهي الغسيل أو يمكنك إلغاء وظيفة إغلاق الطفل يدوياً.

• ويعرض « CL » والوقت المتبقي متناوباً في وضعية قفل الأطفال.

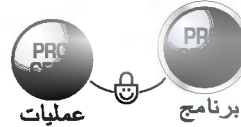

كيفية إلغاء إغلاق الطفل

أردت إلغاء إغلاق الطفل أثناء الغسيل، اضغط على زر الشطف وزر التجفيف في نفس الوقت مرة أخرى.

الغسيل الاختياري (اختياري)

يمكنك اختيار الغسيل الاختياري واحداً أو أكثر للبرنامج العقلي وبرنامج غسيل جين. وتغيير برنامج الغسيل كما يلي وفقاً لاختيار الغسيل الاختياري.

* الغسيل الإضافي : يمكن الغسيل الإضافي لمدة ٣ دقائق.

* الشطف الإضافي : يمكن الشطف الإضافي مرة.

على سبيل المثال) إذا أردت الشطف الإضافي، لا بد من إضافة ملين القماش يدوياً عندما تنطلق صفارة أثناء الشطف الأخير. هذا يزيد تأثيرات وظيفة ملين القماش على الأقصى.

* التجفيف الخفيف : يمكن التجفيف الخفيف بدلاً من التجفيف العادي.


الكتم الاختياري

إذا أردت استخدام جهاز الغسيل بدون انطلاق صفارة، اضغط على زر مستوى الماء وزر العمليات في نفس الوقت. لإعادة انطلاق الصفارة، اضغط على زر مستوى الماء وزر العمليات في نفس الوقت مرة أخرى.


التركيب والاستواء

ضع جهاز الغسالة على أرض مستوية وثابتة ومكان مناسب للتهوية .

من الموصى به ترك مسافة ٢ سم على الأقل في الجانبين اليمين واليسار من الجهاز للتركيب السهل. بالنسبة للخلف، اترك مسافة ١٠ سم على الأقل.

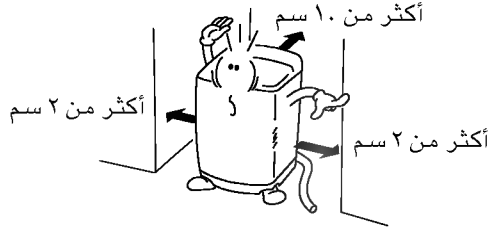

المنظر العلوي للجهاز


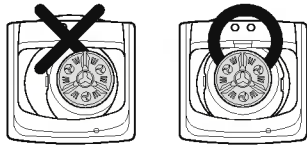


تأكد من استواء الجهاز.

افتح الغطاء وانظر إلى الجهاز من الأعلى للتأكد مما يكون مبينا في الشكل.

ضبط استواء الجهاز

ارفع الجزء الأمامي من جهاز الغسالة ودور الأرجل القابلة للتعديل حتى يصبح جهاز الغسالة متساويا.

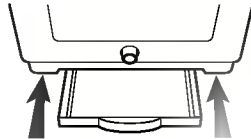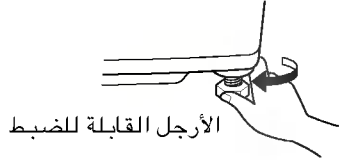

* تركيب غطاء منع الجرد (اختياري)
لا بد من تثبيت غطاء منع الجرد بإحكام على اللوحة الخلفية من الجهاز.


إذا تم توريد الطاقة الكهربائية من سلك جهاز إضافي أو مولد، لا بد من وضع سلك الجهاز الإضافي أو مخرج التيار القابل للنقل بحيث لا يتعرض للرش أو الرطوبة.

توصيل خرطوم تزويد الماء

- بل توصيل خرطوم تزويد الماء الى حنفية الماء، تأكد من نوع الخرطوم ثم اتبع التعليمات الصحيحة الموضحة أدناه. لاحظ أن خرطوم تزويد الماء المزود بالجهاز قد يختلف من بلد الى آخر. تأكد من توصيل مدخل الخرطوم الأزرق لحنفية الماء البارد ومدخل الخرطوم البرتقالي الى حنفية الماء الحار.
- جهاز الغسالة لا بد من توصيله الى حنفية الماء باستخدام مجموعة الخراطيم الجديدة ولا تستخدم مجموعة الخراطيم القديمة من جديد.


توصيل خرطوم تزويد الماء الى حنفية الماء

النوع العادي (حنفية عادية بدون خيط ونوع البرغى في مدخل الخرطوم)

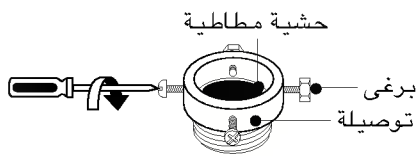


ارخ البرغى.

ارخ البرغى من التوصيلة بحيث يمكنك وضع الحنفية في الوسط.

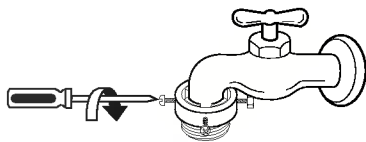


تثبيت التوصيلة على الحنفية

ادفع جزء التوصيلة العلوي حتى تصل الحشية المطاطية الى الحنفية بإحكام. ثم ثبت براغي.

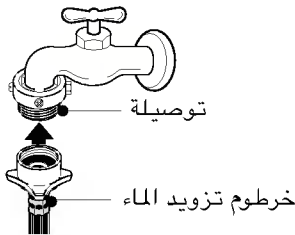


الصق خرطوم تزويد الماء بالتوصيلة بإحكام.

ادفع خرطوم تزويد الماء الى الأعلى عموديا بحيث تلتصق الحشية المطاطية داخل الخرطوم بالحنفية تماما.

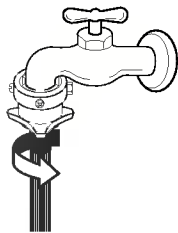

تثبيت التوصيل وخرطوم تزويد الماء.


الصق خرطوم تزويد الماء بالتوصيلة ثم تثبه بتدوير البرغى الى اليمين.

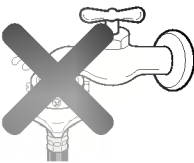

تأكد من توصيل خرطوم تزويد الماء والتوصيلة


بعد توصيل الخرطوم، افتح الحنفية للتأكد من تسرب أي ماء. في حالة تسرب الماء، اغلق الحنفية وصل الخرطوم من جديد من الخطوة ١.

النوع العادي (حنفية عادية بدون خيط ونوع البرغى في مدخل الخرطوم)

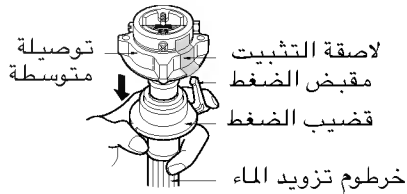

افصل التوصيلة المتوسطة عن خرطوم تزويد الماء.


افصل التوصيلة المتوسطة عن خرطوم تزويد الماء واسحب قضيبي الضغط ومقبض الضغط لإصاقهم بخرطوم تزويد الماء أثناء ضغطهم.

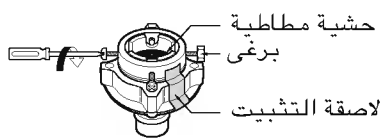


ارخ صمولة التثبيت لتوصيل التوصيلة الى الحنفية.

ارخ البرغى للتوصيلة بحيث تضع الحنفية في الوسط.

ملاحظة

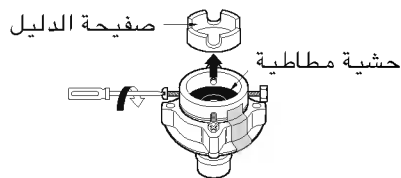

في حالة أن الحنفية كبيرة جدا . اذا كان قطر الحنفية كبيرا جدا أو مربعا ، ارخ ٤ براغي وازل صفحة الدليل. ثم اتبع الخطوة ١.

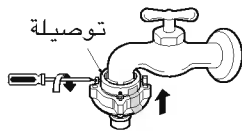


تثبيت التوصيلة الى الحنفية

ادفع التوصيلة العليا حتى تصل الحشية المطاطية الى الحنفية. ثم ثبت ٤ براغي.



تثبيت التوصيلة العليا والتوصيلة المتوسطة

ازل مادة التثبيت الموجود بين التوصيلة العليا والتوصيلة المتوسطة. ثبت التوصيلة من خلال إمساك توصيلة وتدوير التوصيلة المتوسطة الى اليمين.

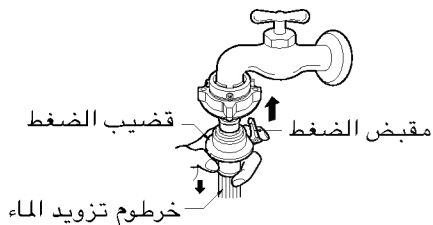

توصيل التوصيلة المتوسطة وخرطوم تزويد الماء

اضغط على قضيبي الضغط لخرطوم تزويد الماء المنفصل من التوصيلة المتوسطة (راجع الخطوة ١) ثم صله الى التوصيلة المتوسطة.




تأكد من تسرب ماء

بعد توصيل الخرطوم، افتح الحنفية للتأكد من تسرب أي ماء. في حالة تسرب ماء، اغلق الحنفية وابدأ التوصيل من الخطوة ١ من جديد.


إذا تخطى خطوة ١، قد يحدث تسرب الماء.

توصيل خرطوم تزويد الماء


نوع البرغى

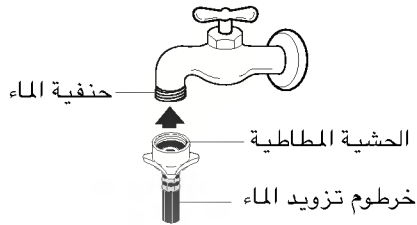

الصق خرطوم تزويد الماء الى الحنفية.
ادفع خرطوم تزويد الماء الى الأعلى بحيث يتم إصاق الحشية المطاطية داخل الخرطوم بالحنفية تماما.

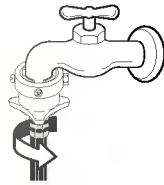


صل خرطوم تزويد الماء الى الحنفية.
صل خرطوم تزويد الماء الى الحنفية ثم ثبته بتدوير البرغى الى اليمين.

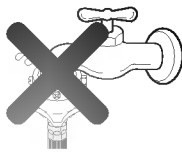


تأكد من تسرب أي ماء.
بعد توصيل الخرطوم، افتح الحنفية للتأكد من تسرب أي ماء.

توصيل خرطوم تزويد الماء الى الجهاز

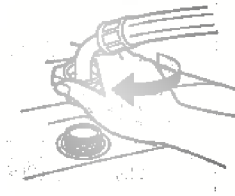

• صل خرطوم تزويد الماء الى صمام المدخل لجهاز الغسالة ثم اغلقه بتدوير جزء توصيل الخرطوم.

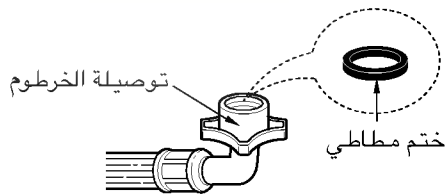


• تأكد من وجود الحشية المطاطية داخل التوصيلة.


توصيل خرطوم التصريف

قبل توصيل خرطوم التصريف، تأكد من موديل خرطوم التصريف واتباع التعليمات الصحيحة.

موديلات بالمضخة

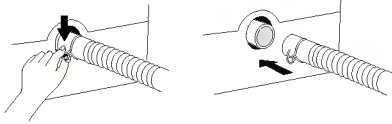

صل طرف خرطوم التصريف من الجهاز الى مخرج مضخة التصريف وثبتهما بالملزم.

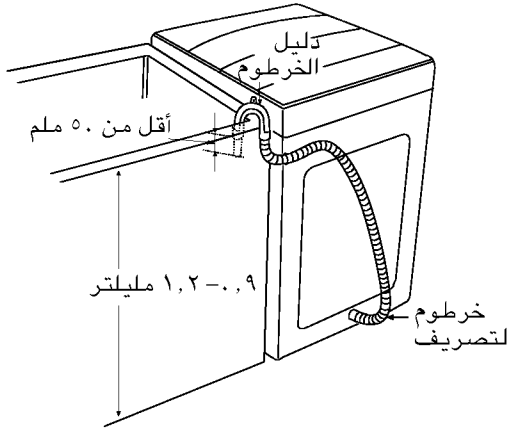


ضع الطرف الاخر من خرطوم التصريف المسورة القائمة أو حوض الغسيل.

ملاحظة

- لمنع السفون ، لا بد من عدم تمديد خرطوم التصريف أكثر من ٥٠ ملم من طرف دليل الخرطوم.
- لا بد من ارتفاع التفريغ بحوالي ١,٢-٠,٩ متر من الأرض.

موديلات بدون مضخة

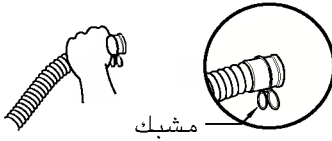


قبل التوصيل

تأكد من ضبط مشبك الخرطوم كما هو موضح هنا.



صل مرفق الخرطوم

ادفع مرفق الخرطوم نحو جسم جهاز الغسالة.




ضع خرطوم التصريف.

لتغيير اتجاه الخرطوم، اسحب مرفق الخرطوم وغير اتجاه الخرطوم.
كرر الخطوة ٢.

كيفية توصيل السلك الأرضي

لا بد من توصيل السلك الأرضي.
إذا لم يكن السلك الأرضي موصولاً، قد يحدث خطر الصدمات الكهربائية الناتجة عن تسرب الكهرباء.


كيفية توصيل السلك الأرضي بطرف المكان لإدخال السلك الأرضي

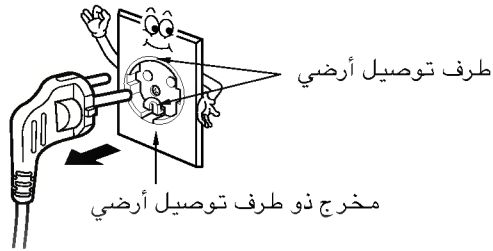

إذا كان لمخرج التيار المتردد طرف توصيل أرضي، لا تحتاج إلى التوصيل الأرضي الإضافي. لاحظ أن حالة مخرج التيار المتردد قد تختلف من بلد إلى آخر.


كيفية التوصيل الأرضي الآخر

دفن صفيحة نحاسية

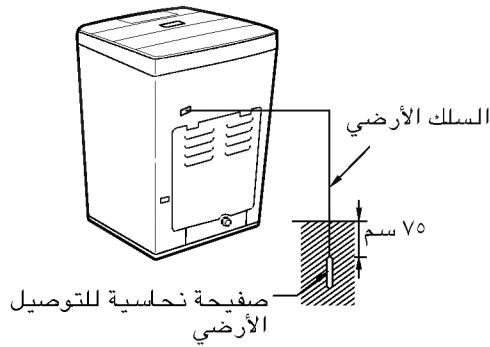


صل السلك الأرضي إلى الصفيحة النحاسية للتوصيل الأرضي وادفنها بعمق أكثر من ٧٥ سم في الأرض.

استخدام السلك الأرضي

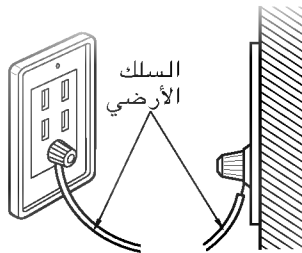

صل السلك الأرضي إلى المقبس المستقل الخاص للتوصيل الأرضي.

استخدام قاطع الدائرة الكهربائية

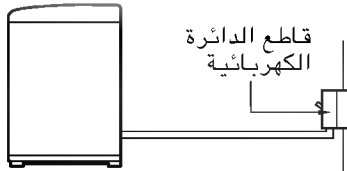


إذا لم تستطع استخدام كيفية التوصيل الأرضي المذكور أعلاه، لا بد من استخدام قاطع دائرة كهربائية منفصل وتركيبه من فني كهربائي مؤهل.

- لمنع احتمال انفجار، لا توصل السلك الأرضي إلى أنبوب الغاز.
- لا توصل السلك الأرضي إلى خطوط الهاتف أو قضبان البرقعية. هذا قد يحدث خطر أثناء التدفق المفاجئ الكهربائي.
- توصيل السلك الأرضي إلى المادة البلاستيكية ليس له فاعلية.
- لا بد من توصيل الأسلاك الأرضية في حالة استخدام سلك إضافي.

التنظيف والصيانة

تنظيف كيس المضخة (بالنسبة للموديلات بالمضخة)

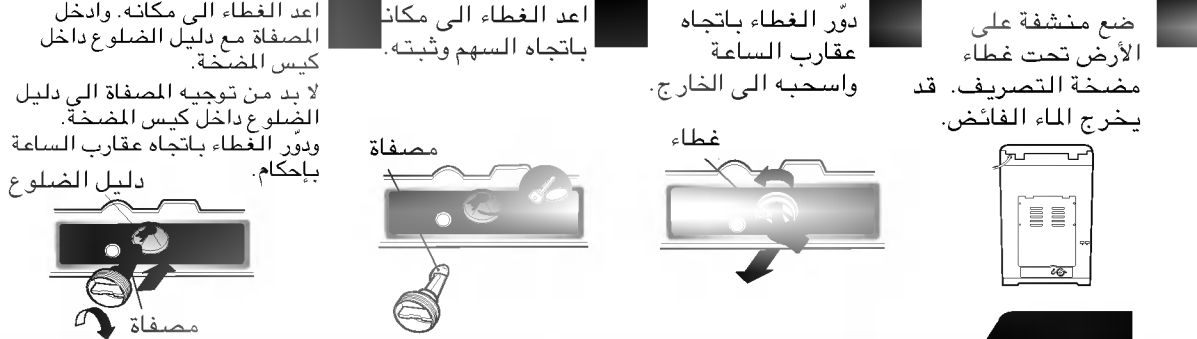

• تأكد من عدم تسرب أي ماء بعد إعادة التجميع. (وجود الحلقة المطاطية في الغطاء)

في حالة خوف من التجمد

- اغلق حنفيتي الماء وازل خرطوم تزويد الماء.
- ازل الماء الذي يبقى في خرطوم تزويد الماء.
- ضع خرطوم التصريف على الأرض وصرف الماء من الحوض وخرطوم التصريف بتدوير الحوض.

إذا تجمد

- ازل خرطوم تزويد الماء، واغمره بالماء الحار بحوالي ٤٠°م.
- صب حوالي لترين من الماء الحار بحوالي ٤٠°م في الحوض واتركه لمدة ١٠ دقائق.
- صل خرطوم تزويد الماء الى حنفية الماء وتأكد من تزويد الماء وتصريف الماء من جهاز الغسالة.

حوض الغسيل الداخلي
اترك الغطاء مفتوحاً بعد الغسيل لتجفيف الرطوبة في الجهاز. إذا أردت تنظيف الحوض الداخلي استخدم قطعة من القماش التنظيف المبلل بسائل المسحوق، ثم اشطفه. (لا تستخدم مادة التنظيف الخشنة أو الرملية).

أسطح خرطوم المدخل الخارجية
الخرطوم الذي يوصل الحنفية الى جهاز الغسالة لا بد من تبديله كل ٥ أعوام. إذا صب أي سائل، امسحه فوراً. امسح بالقماش المبلل. لا تضرب الأسطح للجهاز بالأشياء الحادة.

الإجازة الطويلة
تأكد من إغلاق الحنفية لتزويد الماء. صرف جميع الماء من الخرطوم في حالة تجمده.

تنظيف الأسطح الداخلية للجهاز

- إذا استخدمت ملين القماش أو عملت الغسيل العادي بالماء البارد، من المهم غسيل الأسطح الداخلية للجهاز أحياناً.
- ملاً حوض الغسيل بالماء الحار.
- اضع كوبين من مسحوق الغسيل الذي تحتوى على الفوسفات.
- اختر دوران الغسيل وشغل الجهاز. كرره مرتين أو ٣ مرات.
- اوقف الجهاز عن العمل وافتح الغطاء واتركه في حالته الناقعة طول الليلة.
- بعد النقع، صرف الماء من الجهاز وشغل الجهاز خلال دوران غسيل عادي.
- نوصى بعدم غسيل الملابس أثناء هذه الإجراءات.
- أو استخدم برنامج تنظيف الحوض دورياً.

المنتجات التي قد تؤدي الى إحداث ضرر في جهاز الغسالة

- * قد تؤدي مادة التبييض المكثفة ومادة تنظيف دبابر صحيا الى إحداث ضرر في الدهان والمكونات لجهاز الغسالة.
- * محلولات الهيدروكربون مثل النفط ، مرقق الدهان ، ومرقق اللك ... الخ قد تذيب الأجزاء البلاستيكية وتشبه الدهان.
- (خذ عناية في حالة غسيل الملابس المنسخة بهذه المحلولات لأنها قابلة للاشتعال . لا تضعها في جهاز الغسالة أو حوض التجفيف.)
- * بعض الرذاذ أو السوائل التي تمت معالجتها مسبقاً قد تؤدي الى إحداث ضرر في لوحة التحكم لجهاز الغسالة.
- * استخدام مادة الصيغ في جهاز الغسالة قد يؤدي الى إحداث وسخ المكونات البلاستيكية . ومادة الصيغ لا تؤدي الى إحداث ضرر في جهاز الغسالة ولكننا نوصاك بتنظيف جهاز الغسالة تماماً بعدها . ولا نوصاك باستخدام مادة الصيغ في جهاز الغسالة.
- * لا تستخدم غطاء الغسالة كمنضدة للعمل.

مشاكل الغسيل العادية

مشاكل الغسيل العديدة فيها الإزالة الضعيفة للبقع والوسخ ووجود الكتان والنسيل والضرر في القماش. للحصول على نتائج الغسيل المرضية، اتبع هذه التعليمات .

مشكلة الغسيل

المشكلة	السبب المحتمل	الحلول والوقاية
إزالة الوسخ الضعيفة	• مادة التنظيف غير كافية • درجة حرارة الماء منخفضة جداً. • وضع الحمل الأكثر في الحوض. • دورة الغسيل غير المناسبة • الفرز غير الصحيح • لا تعالج الوسخ مسبقاً.	• استخدم كمية مناسبة من مادة التنظيف حسب الحمل ومستوى الوسخ، وعسر الماء. • استخدم الماء الدافئ أو الماء الحار للوسخ العادي. • درجة حرارة الماء الأخرى قد تكون مطلوبة حسب نوع الوسخ. (راجع صفحة ٨) • خفض كمية الحمل. • اغسل ببرنامج الجين أو الغسيل الناعم (القوي) للملابس الشديدة الوسخ. • افصل الملابس المتسخة جداً عن الملابس الخفيفة الوسخ. • عالج الوسخ والبقعة الشديدة مسبقاً وفقاً للتعليمات المبينة في صفحة ٧.
الأوساخ الزرقاء	• وضع ملين القماش غير المرقق على القماش مباشرة	• امسح الوسخ بالصابون. واغسله. • لا تفض ملين القماش على الموزع ولا تصب ملين القماش على القماش مباشرة. • راجع صفحة ١٠ لمزيد من التعليمات.
العلامات السوداء والرمادية على الملابس	• تكوين بسبب تفاعل ملين القماش وتنفصل مادة التنظيف وتضع العلامة في الملابس. • مادة التنظيف غير كافية	• اتبع النصائح لمقاومة Serud (التكوين الشمعاني) (راجع في صفحة ١٠) • استخدم كمية مناسبة من مادة التنظيف حسب حمل الملابس ومستوى الوسخ وعسر الماء.
الوسخ من الصدأ الأصفر والبني	• الحديد أو المنغنيز في تزويد الماء ، أنابيب الماء ، أو مسخن الماء.	• لغسيل الملابس المتحولة اللون من اللون الأبيض، استخدم مادة إزالة الصدأ الأمني للقماش. • ركب أداة تحلية الماء غير المترسب أو مصفاة حديدية في نظام تزويد الماء لحل المشكلة. • قبل الغسيل، اجر الماء لمدة بعض دقائق لتنظيف الخطوط.
النسيل	• الفرز غير الصحيح • الفوط الورقية تبقى في الجيب • حمل زائد في الغسالة	• منتج النسيل مثل المنشفة ، والأغطية من الفلانيليت ، افصلها عن جاميع النسيل مثل الأقمشة الاصطناعية وأخرج الفوط من الجيب قبل الغسيل. راجع صفحة ٧ للتفريز والعناية قبل حمل الغسيل. • لا تحمل الملابس الزائدة في الغسالة.
الرواسب أو مادة التنظيف	• حمل زائد في الغسالة • مادة التنظيف غير المذابة • استخدام مادة التنظيف أكثر من اللازم.	• لا تحمل ملابس زائدة في الغسالة. • بعض مواد التنظيف مطلوبة لإزالتها مسبقاً، تأكد من تعليمات مادة التنظيف. حاول إذابة مادة التنظيف مسبقاً. • ارفع درجة حرارة الماء باستخدام الماء الساخن الأمني للقماش. • استخدم كمية مناسبة من مادة التنظيف.
الفتحات والمزق أو الحبول	• الاستخدام غير الصحيح لمادة التبييض الكلوري • السحاب والأزرار والابزيمية غير المثبتة • العرق، المزق والخياط المنكسرة • حمل زائد في الغسالة. • ضرر في القماش.	• لا تصب مادة التبييض الكلوري على القماش مباشرة. • راجع صفحة ٩ لإضافة سائل التبييض. • ثبت السحاب والأزرار والابزيم • أخرج الأشياء من الجيوب. راجع صفحة ٧ لنقلها قبل الغسيل. • لا تحمل ملابس زائدة في الغسالة.

تحرى الخلل وإصلاحه

قبل طلب الخدمات، افحص المشكلات في الجدول أدناه.

المشكلة	مؤشر الخطأ	نقاط الفحص
عدم تزويد الماء		- هل حنفية الماء مغلقة ؟ - هل انقطع الماء ؟ - هل تجمدت الحنفية أو خرطوم تزويد الماء ؟ - هل ضغط الماء منخفض أو المصفاة في صمام المدخل مسدودة بالأشياء ؟ - هل وصلت خرطوم تزويد الماء الحار الى الماء البارد ؟ - هل وصلت خرطوم تزويد الماء البارد الى الماء الحار ؟
عدم التصريف		- هل وضعت خرطوم التصريف صحيحا ؟ - هل خرطوم التصريف ملوي أو في الوضع المرتفع جدا ؟ - هل الجزء الداخلي للخرطوم أو مضخة التصريف (موديلات بالمضخة فقط) مسدودة بالأشياء ؟ - تأكد من انقطاع الطاقة الكهربائية .
عدم التجفيف		- هل وضع الملابس متسلويا ؟ - هل ركببت جهاز الغسالة على أرض مستوية وثابتة ؟
فتح الباب (الغطاء)		هل الغطاء مغلق ؟
عدم الإشعار الذاتي		يرجى الاتصال بأقرب مركز للخدمات لشركة إل جي للالكترونيات للمساعدة.
لا طاقة كهربائية		
يفيض الماء		

شروط الضمانة

ما لا تغطيه الضمانة :

- إذا كان جهاز الغسالة موصولاً إلى أية فولتية ليست مبينة في لوحة الطاقة المقدرة.
 - إذا حدث الخلل بسبب الحادثة ، والإهمال ، والتشغيل غير الصحيح أو الكارثة الطبيعية.
 - إذا حدث الخلل بسبب العناصر الناشئة عن عدم الاستخدام العادي المحلي أو الاستخدام وفقاً لدليل المالك.
 - تقديم التعليمات لتشغيل الجهاز أو تغيير ضبط الجهاز.
 - إذا حدث الخلل بسبب الحيوانات الصغيرة مثل الجدل والصرصور ... الخ.
 - الضجيج أو الاهتزاز الذي يعتبر أمراً عادياً مثل صوت التصريف ، صوت التجفيف ، أو صفارة الإنذار.
 - تصحيح التركيب مثل استواء الجهاز ، تعديل تصريف الماء.
 - الصيانة العادية الموصى بها المبينة في دليل المالك.
 - إزالة أشياء غريبة/ مواد من جهاز الغسالة بما فيها المضخة ومصفاء خرطوم تزويد الماء مثل حبيبات رملية ، ومسامير ، وأسلاك الصديقية ، الأزرار ... الخ.
 - تبديل الصهيرة أو توصيل الأسلاك الكهربائية في المنزل أو توصيل أنابيب التصريف في المنزل.
 - الخلل بسبب الإصلاح غير المختص.
 - الضرر التصادفي أو الضرر الخطير في الممتلكات الشخصية بسبب الخلل الممكن في هذا الجهاز
- إذا رُكِّب الجهاز خارج منطقة الخدمات العادية، يتحمل مالك الجهاز نفقات إصلاح الجهاز أو نفقات تبديل الجزء المتضرر مع أية تكلفة النقل.

المواصفات



WFT60A30(1)A(B,C)P(H,C,D,E,F,M)	WFT65A30(1)D(E,F)P(H,C,D,E,F,M)
WFT70A30(1)D(E,F)P(H,C,D,E,F,M)	WFT75B30(1)A(B)P(H,C,D,E,F,M)
WFT85B30(1)D(E)P(H,C,D,E,F,M)	WFT75A31EP/WFT95B31EP

الموديلات

540(W)x540(D)x850(H)

WFT60A30(1)A(C)~
WFT65A30(1)D(F)~
WFT70A30(1)D(F)~

الحجم

540(W)x540(D)x910(H)

WFT60A30(1)B~
WFT65A30(1)E~, WFT75A31EP
WFT70A30(1)E~

540(W)x540(D)x928(H)

WFT75B30(1)A~
WFT85B30(1)D~

540(W)x540(D)x958(H)

WFT75B30(1)B~
WFT85B30(1)E~, WFT95B31EP

30 - 800 kPa (0.3 - 8 kgf /cm²)

ضغط الماء

* في ضوء المساعي المستمرة لتحسين نوعية الأجهزة، من الضروري تغيير الجهاز بدون تعديل دليل المالك هذا.

■ الرقم المسلسل

كيفية قراءة الرقم المسلسل

: هناك رقعة رقم مسلسل لاصقة باللوحة الخلفية من هذا الجهاز.

على سبيل المثال (**905KW00001**)

رقم مسلسل

رمز المنتج

شهر الصنع

سنة الصنع (الرقم الأخير)



شرکتہ ال جی للالکترونیات



جهاز الغسالة

دليل المالك

الموديلات : WFT60A30(1)A(B,C)P(H,C,D,E,F,M)
WFT65A30(1)D(E,F)P(H,C,D,E,F,M)
WFT70A30(1)D(E,F)P(H,C,D,E,F,M)
WFT75B30(1)A(B)P(H,C,D,E,F,M)
WFT85B30(1)D(E)P(H,C,D,E,F,M)
WFT75A31EP
WFT95B31EP

الرجاء قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز واحتفظ به كمرجع في المستقبل.
سجل اسم الموديل واسم جهاز الغسالة.
راجع الرقعة اللاصقة على اللوحة الخلفية
وابلغ هذه المعلومات عند طلب الخدمات.