



تلفزيون ملون كتيب الإرشادات للمالك

رجو قراءة هذا الكتيب بدقة قبل تشغيل الجهاز. واحتفظ به للرجوع إليه
مستقبلاً
سجل رقم الموديل والرقم المسلسل للجهاز. أنظر البطاقة المرفقة على
الغطاء خلف الجهاز مع تسجيل هذه المعلومات وتقديمها للبائع طرفكم عند
الإحتياج للخدمة.

رقم الموديل :
رقم المسلسل :

P/NO : 3828VA0380F (MP02AB, 122N TX)

المحتويات

٣	التركيب
٤	أماكن ووظائف أنظمة التحكم الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كونترول) تركيب البطاريات اللوحة الأمامية / اللوحة الجانبية الأمامية التشغيل
٧	التشغيل الأساسي التشغيل والإيقاف / إختيار البرنامج. وظيفة الإسكات / ضبط درجة الصوت / الرؤية السريعة وظيفة الإسكات / إختيار اللغة على الشاشة (إختياري)
٨	القوائم على الشاشة إختيار القائمة
٩	ضبط محطات التلفزيون ضبط توليف البرنامج أتوماتيكياً ضبط توليف البرنامج يدوياً التوليف الدقيق. / تعديل البرنامج. البرنامج المفضل / إستدعاء جدو البرنامج
١٤	ضبط الصورة PSM (ذاكرة حالة الصورة) ضبط الصورة / التجمع الأتوماتيكي إختيار الصورة السريعة
١٦	ضبط الصوت SSM (ذاكرة حالة الصوت) / ضبط الصوت ضبط الصوت السريع إختيار مخرج الصوت / إستقبا استريو / مزدوج إستقبا NICAM (إختياري)
١٩	ضبط الوقت ضبط الساعة / زمن الإيقاف / زمن التشغيل الإيقاف الأتوماتيكي
٢١	الوظائف الأخرى أوضاع التلفزيون والصوت والصورة التحويل الأتوماتيكي للصوت والصورة (إختياري) مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال نموذج أبعاد الصورة / جهاز التوقيت لغرض النوم
٢٣	التشغيل PIP (إختياري) التشغيل والإيقاف / إختيار وضع المدخل للصورة الفرعية التحويل بين الصور الرئيسية والفرعية إختيار البرنامج للصورة الفرعية مقاس الصورة الفرعية / تجميد الصورة الفرعية تعديل وضع الصورة الفرعية / مع البرنامج
٢٤	إرسا النصوص (إختياري) مفتاح تشغيل وإيقاف النص البسيط / نصوص علوية (إختياري) النصوص السريعة وظائف إرسا النصوص الخاصة
٢٧	التوصيل مع الكمبيوتر الشخصي مدخل مقابس الكمبيوتر / مخرج RGB-PC في المقبس وضع الكمبيوتر الشخصي - أحمر أخضر أزرق (RGB PC) (إختياري)
٢٩	توصيل المعدات الخارجية وصلة الهوائي مخارج الصوت / الصورة، المدخل / المخرج (إختياري) وصلة اليورو سكارث (إختياري) وصلات S نيبديو / وصلات إدخا للأوديو (S-AV) (إختياري) مقاس إدخا جهاز الكمبيوتر (إختياري) سوكيت مداخل DTV (إختياري) مقاس مخرج الشاشة / مقبس سماعة الرأس
٣١	قائمة مراجعة الأعطال

التركيب

الطاقة الكهربائية

هذا الجهاز يعمل على المصدر الرئيسي للتيار المتردد. والفولت كما هو مبين على البطاقة على الغطاء الخلفي. ولا تستخدم التيار المستمر أبداً في الجهاز. وفي حالة العواصف أو إنقطاع التيار، نرجو سحب الهوائي والتوصيلات الرئيسية.

تحذير

لمنع مخاطر الحرائق والصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.

الخدمة

تجنب فك الغطاء في الجهاز لأن هذا يعرضك لفولت عالي جداً ومخاطر أخرى. وإذا كان الجهاز لا يعمل بصورة سليمة، إفصله من الكهرباء وإتصل بالبائع طرفكم.

الهوائي

يتم توصيل كابل الهوائي بالمقبس بالعلامة ٧٥ أوم علي الغطاء الخلفي. ولتحقيق أفضل إستقبا يفضل إستخدام هوائي خارجي.

الموقع

أضبط موقعك بحيث لا يسقط ضوء الشمس أو الأشعة المباشرة على الشاشة. ويجب أن تتخذ الاحتياطات لمنع تعرض الجهاز لأي ذبذبات بدون داعي أو الرطوبة أو الأتربة أو الحرارة. وتأكد أيضاً أن الجهاز موضوع في وضع يسمح بالتدفق الحر للهواء. وتجنب تغطية فتحات التهوية علي الغطاء الخلفي.

إذا كانت نسبة الأبعاد ٤ : ٣ أو كانت هناك كلمة ثابتة مثل مشاهدة الفيديو أو رقم القناة على الشاشة لمدة طويلة ، فستظل بعد عرض الصورة .

أنتج بموجب رخصة من شركة **Dolby Laboratories**. "Dolby" والرمز **D** الزنوج هي علامات تجارية خاصة بشركة **Dolby Laboratories**.

أماكن ووظائف أزرار التحكم

جميع الوظائف يمكن التحكم فيها باستخدام الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول) وبعض الوظائف يمكن ضبطها أيضاً من الأزرار على اللوحة في مقدمة الجهاز.

الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول)

قبل أن تستخدم الريموت كنترول، نرجو تركيب البطاريات. أنظر الصفحة التالية.

١ - **مفتاح الكهرباء**
وهو يقوم بتشغيل العدة من الوضع الإحتياطي أو وضع الفصل إلى وضع الإحتياطي (جاهز للتشغيل).

٢ - **التلفزيون / أطراف الصوت والصورة**
يقوم بالإختيار بين وضع تشغيل التلفزيون أو الوضع أوديو نبيديو لإخلاء القائمة من الشاشة.

٣ - **زر الصوت السريع (التربو)**
وهو الزر الذي يقوم بإختيار الصوت السريع.

٤ - **أزرار الصورة الفرعية PIP (إختياري)**
PIP

يقوم بتحويل الصورة الفرعية للتشغيل أو الإيقاف.

PR+/-

يقوم بإختيار البرنامج للصورة الفرعية

SWAP

يقوم بالتبادل بين الصورة الرئيسية والصورة الفرعية.

المدخل

يقوم بإختيار وضع المدخل للصورة الفرعية.

المقاس

يقوم بضبط مقاس الصورة الفرعية

إيقاف

يجمد حركة الصورة الفرعية

الوضع

يبعد تحديد مكان الصورة الفرعية في إتجاه عقارب الساعة.

SCAN

يقوم بتحويل وضع مسح البرنامج تشغيلاً أو إيقافاً عبر ١٢ صور فرعية.

٥ - **قائمة الإختيارات**

يقوم بالإختيار من القائمة.

٦ - **زر تشغيل البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل**
لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الإيقاف وإختيا برنامج أو بند في القائمة.

بالإضافة إلى انه يقوم بمسح شامل للبرامج اتوماتيكيا

جهاز الصوت (إلى أسفل أو إلى أعلى)

لتعديل جهاز الصوت.

لضبط إختيارات القائمة

موافق

لقبو إختيارك أو لعرض الوضع الحالي

٧ - **أزرار الأرقام**

وهي تقوم بتحويل الجهاز من وضع الإحتياطي إلى وضع التشغيل أو لإختيار رقم مباشرة.

٨ - **PSM (ذاكرة حالة الصورة)**

لإستدعاء الضبط المفضل للصورة لديك.

٩ - **زر التوقيت للإيقاف التلقائي**


لضبط جهاز التوقيت للإيقاف التلقائي.

١٠-٢/١* (إختياري)

وهو يقوم باختيار اللغة إذاعة لغة مزدوجة ويقوم باختيار معد إخراج الصوت (إختياري).


١١- **أزرار جهاز الفيديو (إختياري)**

للتحكم في مسجل نبيديو كاسيت LG.

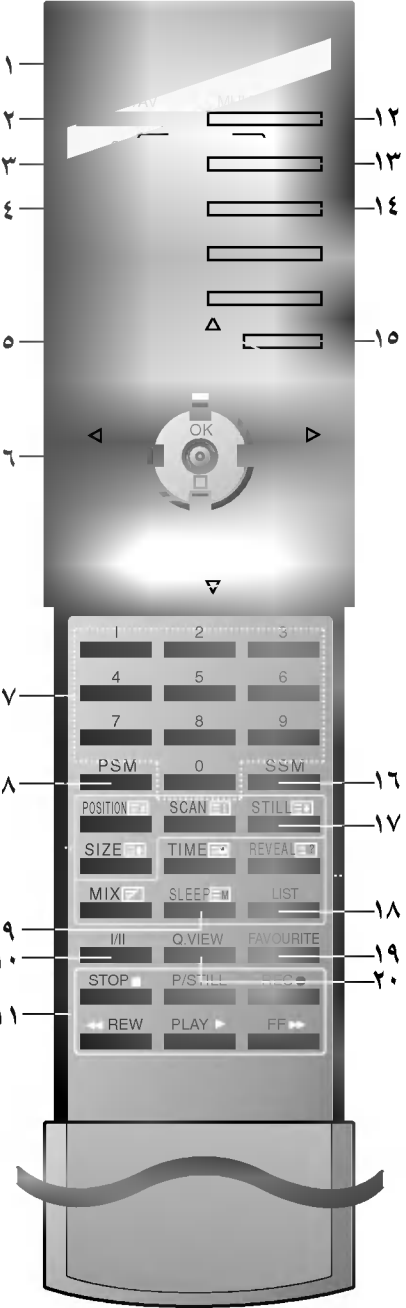

(مع برنامج النصوص الإخبارية)
(مع برنامج صورة داخل صورة)

أماكن ووظائف أزرار التحكم

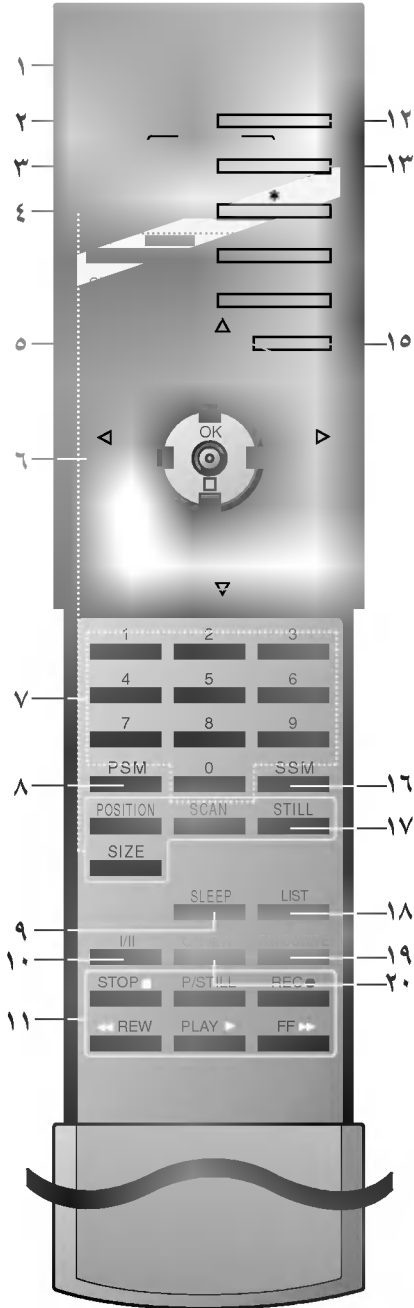

١٢- الوسائط المتعددة
لاختيار أوضاع المكونات ١ / ٢ و RGB-DTV أو RGB-PC.

١٣- زر الصورة السريعة (التربو)
وهو الزر الذي يقوم بإختيار الصورة السريعة.

١٤- أزرار عرض النصوص الإخبارية
هذه الأزرار يتم إستخدامها لعرض النصوص الإخبارية ولمزيد من التفاصيل، أنظر الجزء الخاص بالنصوص الإخبارية.

١٥- زر الإسكات
وهو يقوم بتشغيل أو إيقاف الصوت.

١٦- SSM (ذاكرة حالة الصوت)
لإستدعاء الوضع المفضل لديك لضبط الصوت.

١٧- STILL

١٨- القائمة
يعرض جدو البرنامج.


١٩- المراجعة FAVOURITE (مراجعة البرنامج المفضل)
يضىء إضاءة لامعة عند وضع الجهاز في وضع الانتظار الاحتياطي.

٢٠- Q.VIEW
يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته

ملاحظة : في وضع عرض النصوص، فإن الزر PR+/- و SWAP و INPUT يتم إستخدامها لوظيفة عرض النصوص.

تركيب البطاريات

يتم تشغيل جهاز الريموت كنترول بإستخدام حجرين بطارية من المقاس AAA. اسحب برفق غطاء الريموت كنترول حتي تقوم بفتح غطاء البطاريات. ويتم تركيب بطاريتين كما هو مبين بالرموز القطبية + و - بالعلامات داخل غلاف البطارية.

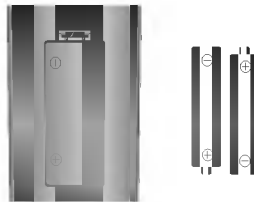


ملاحظة: لغرض تجنب التلف من احتمالات تسرب البطارية، يتم فك البطاريات إذا كنت لا تنوي إستخدام الريموت كنترول لمدة زمنية ممتدة.

(بدون النصوص الإخبارية / صورة داخل صورة)


أماكن ووظائف أزرار التحكم

اللوحة الإمامية

• RT-44/49/54NA12 series

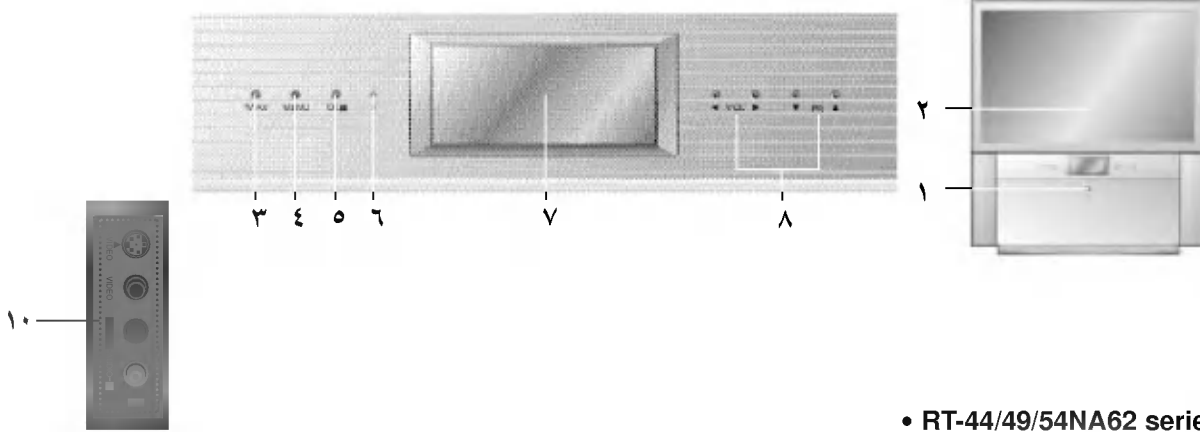

• RT-44/49/54NA62 series

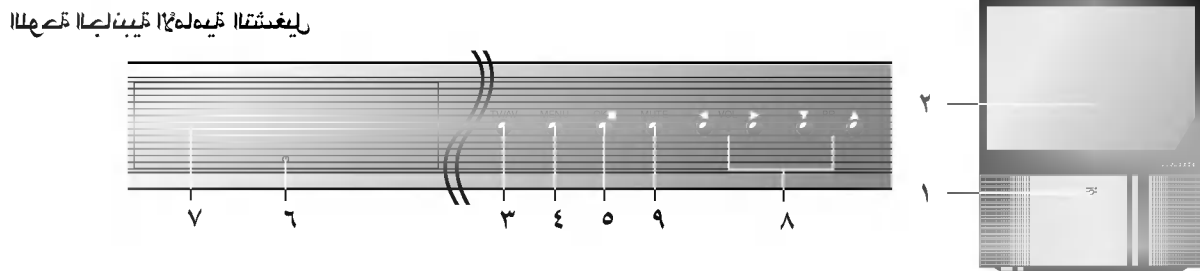

٨ - درجة الصوت (إلى أعلى / إلى أسفل)

لضبط درجة الصوت

لضبط القوائم

(البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل)

لاختيار برنامج أو بند في القائمة.

لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الاحتياطي

٩ - زر الإسكات

وهو يقوم بتشغيل أو إيقاف الصوت.

١٠- وصلات الصوت والصورة في المقابس (AV3)

لتوصيل مقابس الصوت والصورة للمعدات الخارجية مع هذه المقابس.

مخارج مقابس الصوت والصورة S - نيبديو (S-AV)

لتوصيل مخارج الفيديو مع جهاز نيبديو S بالتوصيل مع مخرج S- نيبديو.

ويتم توصيل مخارج الصوت في جهاز الفيديو S مع مخارج الصوت كما في النظام AV3.

* عجالات محورية (من أسفل)

يمكن إدارة وتحريك الجهاز بسهولة.

١ - مفتاح الكهرباء الرئيسي

وهو يقوم بتحويل الجهاز تشغيلاً أو إيقافاً

٢ - حساس التحكم عن بعد

٣ - التلفزيون / أطراف الصوت والصورة

يقوم بالإختيار بين وضع تشغيل التلفزيون أو الوضع أوديو نيبديو لإخلاء القائمة من الشاشة.

٤ - القائمة

وهو يقوم باختيار القائمة

٥ - مطابق

لقبو اختياركم أو لعرض الوضع الحالي

٦ - مبین الكهرباء / الاحتياطي

وهو يضيء بإضاءة لامعة عندما يكون الجهاز في الوضع الاحتياطي ويعتد عند تشغيل الجهاز.

٧ - عرض لمبة LED (دايود الانبعاث الضوئي)

الاختيار : فقط السلسلة - RT-44/49/54NA62

: مبین إشارة المدخل بال / سيكام

: مبین الصوت ستريو

: مبین جهاز التوقيت للانتظار (النوم)

: مبین وضع الضغط لمفتاح حماية الأطفال

: إشارة مدخل الكمبيوتر الشخصي

التشغيل الأساسي

التشغيل والإيقاف

- ١ - اضغط زر الكهرباء الرئيسي لتحويل الجهاز إلى وضع التشغيل.
- ٢ - إذا كان الجهاز في الوضع الإحتياطي، اضغط علي زر الكهرباء أو زر إختيار البرامج أو زر التلفزيون والصوت والصورة أو أزرار الأرقام على الريموت كنترول لغرض التشغيل الكامل.
- ٣ - اضغط زر الكهرباء علي الريموت كنترول. وعندئذ يعود الجهاز إلى الوضع الإحتياطي.
- ٤ - اضغط زر الكهرباء الرئيسي مرة أخرى لإطفاء الجهاز.

ملاحظة: إذا حدث أثناء تشغيل الجهاز وتم فصل قابس الكهرباء الرئيسي، فإن الجهاز سوف يتحوّل إلى وضع الإنتظار أو وضع التشغيل عند إعادة وضع قابس الكهرباء في مقبس الكهرباء.

إختيار البرنامج

يمكنك إختيار رقم البرنامج بإستخدام زر البرنامج أو أزرار الأرقام.

ضبط درجة الصوت

إضغط زر درجة الصوت لضبط درجة الصوت

الرؤية السريعة

إضغط زر التباد (Q.VIEW) لرؤية القناة الأخيرة التي كنت تشاهدها.

وظيفة الإسكات

إضغط زر الإسكات. وعندئذ يتم إطفاء الصوت وتظهر علامة إطفاء الصوت. ويمكنك إلغاء ذلك بالضغط على زر الإسكات أو زر درجة الصوت أو SSM أو ٢/١ أو زر الصوت السريع (التربو).

العرض الأوتوماتيكي

لمراجعة جميع القوائم المبرمجة في الجهاز، اضغط الزر OK على لوحة التحكم الأمامية لحوالي ١٠ ثواني، ولإيقاف العرض الأوتوماتيكي، اضغط أي زر على لوحة التحكم الأمامية وزر الكهرباء على وحدة التحكم ريموت كونترول.


إختيار اللغة على الشاشة (إختياري)

يمكن عرض القائمة على الشاشة باللغة المطلوبة. وعليك إختيار لغتك أولاً.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لإختيار القائمة الخاصة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم زر الحركة لأعلي وأسفل لإختيار اللغة.
- ٣ - اضغط الزر ◀.

إضغط زر إختيار البرنامج أو زر درجة الصوت لإختيار لغتك المطلوبة. جميع العروض المبينة علي الشاشة ستظهر باللغة المختارة. اضغط الزر OK أو الزر ▶ لإختيار قائمة المحطات.

- ٤ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

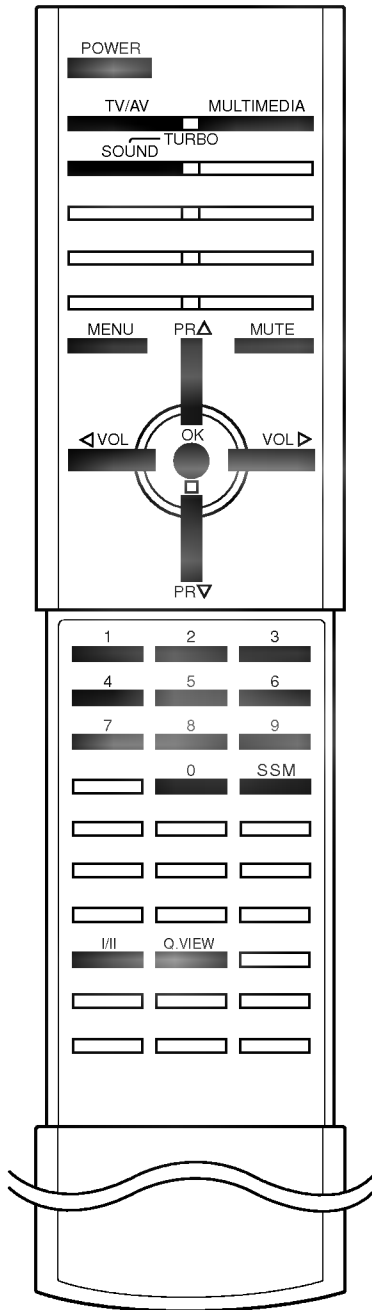

القوائم على الشاشة



يتم الحوار بينك وبين الجهاز لديك على الشاشة مع قائمة المشغل. والأزرار المطلوبة لخطوات التشغيل يتم عرضها أيضاً.

إختيار القائمة.


- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لعرض كل قائمة.
 - ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار بند القائمة.
 - ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض القائمة الفرعية أو قائمة سحب لأسفل.
 - ٤ - يتم تعديل وضع الضبط للبند في القائمة الفرعية أو قائمة السحب لأسفل باستخدام زر الحركة لأعلى وأسفل.
- يمكنك الحركة إلى قائمة المستوى الأعلى باستخدام الزر موافق أو الزر ◀ وللحركة إلى قائمة المستوى الأسفل اضغط الزر الأيمن.

ملاحظة:

- أ - في أوضاع الصوت والصورة AV ! إذا قمت بضبط قائمة المحطة فإن أوضاع الصوت والصورة AV تعود إلى وضع التلفزيون.
- ب - في الوضع الخاص بالنصوص الإخبارية تليتكست، فإن القوائم لا يتم عرضها.
- ج - في بعض الموديلات فإن بنود القائمة اللغة لا يتم عرضها على قائمة الشاشة.

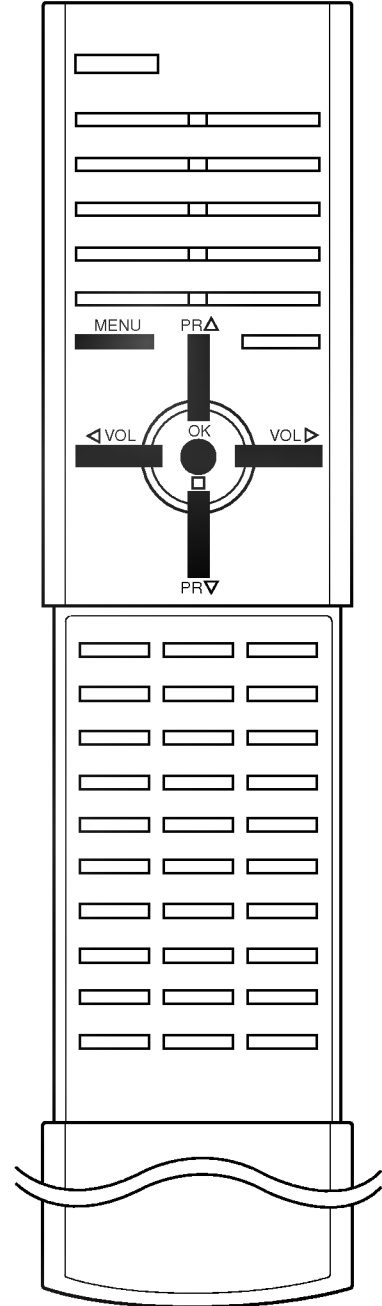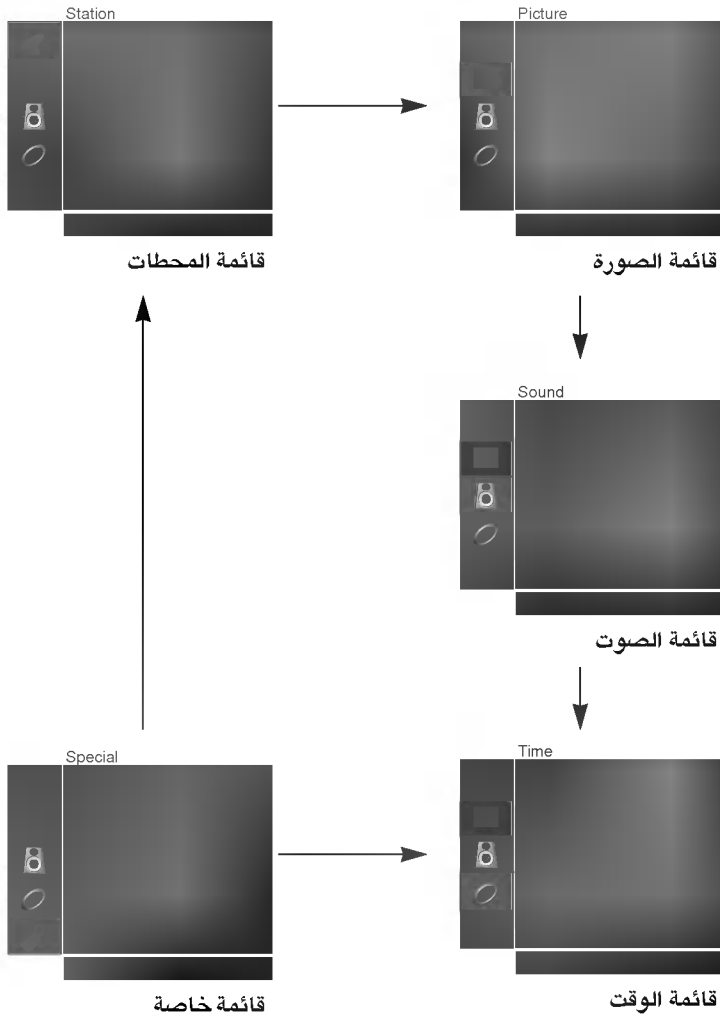

ضبط محطات التلفزيون

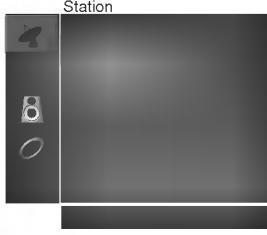


يمكن تخزين عدد يصل إلى ١٠٠ قناة تلفزيونية في هذا الجهاز باستخدام أرقام البرامج (٠٠-٩٩) وبمجرد تحديد الضبط المسبق لهذه القنوات، سيكون بإمكانك استخدام أزرار الأرقام أو أزرار تحريك البرامج إلى أعلى وإلى أسفل لغرض اختيار القنوات التلفزيونية ومحطات التلفزيون التي قمت ببرمجتها. ويمكن ضبط توليف القنوات باستخدام الأوضاع الأوتوماتيكية أو اليدوية.

ملاحظة: في بعض الموديلات يمكن تخزين عدد يصل إلى ٢٠٠ محطة تلفزيونية.

ضبط توليف القنوات والبرامج أوتوماتيكياً

جميع المحطات التي يمكن إستقبالها يتم تخزينها بإتباع هذا الأسلوب. وإننا نوصي باستخدام البرمجة الأوتوماتيكية أثناء تركيب هذا الجهاز.


- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة المحطات.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار البرنامج أوتوماتيكياً.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة البرنامج الأوتوماتيكي.

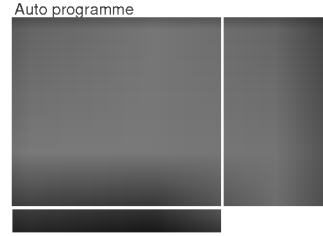


- ٤ - اضغط الزر ►. يتم اختيار نظام التلفزيون باستخدام الزر لأعلى وأسفل في قائمة السحب لأسفل في النظام:
 - BG : (آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / أفريقيا / استراليا)
 - DK : (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفيتي السابق)
 - I : (هونج كونج / جنوب أفريقيا)
 - M : (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين) (إختياري)
- ٥ - اضغط الزر ◀.

- ٦ - اضغط زر البرنامج (الحركة إلى أعلى وإلى أسفل) لاختيار وضع التخزين.
- ٧ - اضغط الزر ►. يتم اختيار رقم البداية للبرنامج باستخدام الزر أو أزرار الأرقام في وضع التخزين من قائمة السحب إلى أسفل. وأي رقم أقل من ١٠ يتم إدخاله باستخدام الأزرار الرقمية مع وضع الرقم صفر قبله أي (٠٥) (أو ٠٠٥) لاختيار القيمة ٥.

- ٨ - اضغط الزر OK.
- ٩ - اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار بدء التشغيل Start.

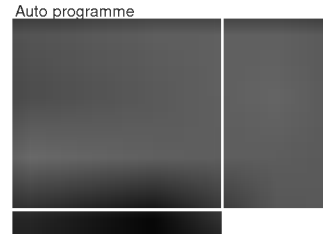

- ١٠ - اضغط الزر الأيمن لبداية البرمجة الأوتوماتيكية.
 - جميع المحطات والقنوات التي يمكن إستقبالها يتم تخزينها.
 - لغرض إيقاف البرمجة الأوتوماتيكية، اضغط زر القائمة.
 - عند إكمال البرمجة الأوتوماتيكية، تظهر قائمة مراجعة وتعديل البرنامج على الشاشة.
 - أنظر الجزء الخاص بتعديل البرنامج لغرض تعديل البرنامج الذي تم تعديله.
- ١١ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

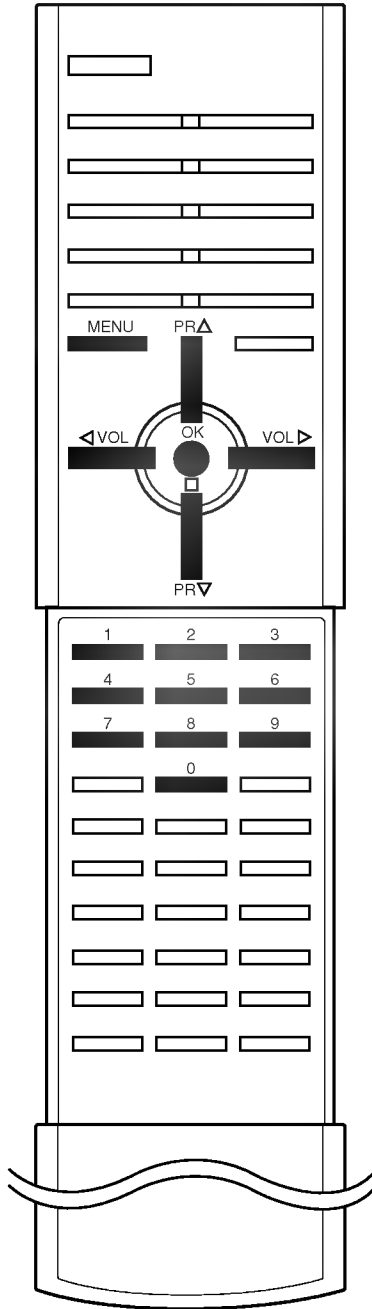


ضبط محطات التلفزيون


ضبط توليف القنوات يدوياً

الغرض من هذه البرمجة اليدوية هو ضبط توليف القنوات يدوياً وتنظيم المحطات بالترتيب الذي ترغب فيه. وأيضاً يمكنك تعيين اسم محطة بخمسة حروف لكل رقم برنامج.



- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة المحطات.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار البرنامج اليدوي.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة البرنامج اليدوي.

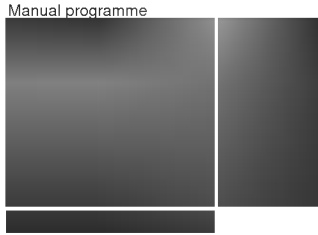


- ٤ - اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار البرنامج.
- ٥ - اضغط الزر ► لاختيار رقم البرنامج. ويتم اختيار رقم البرنامج المطلوب (٠ إلى ٩٩) باستخدام زر الحركة لليمين واليسار أو أزرار الأرقام على قائمة سحب البرنامج. وأي رقم أقل من ١٠ يتم ادخاله بإضافة الخانة أمامه، أي أن ٥ تكتب (٠٥) أو (٠٠٥).
- ٦ - اضغط الزر OK.
- ٧ - اضغط زر الاختيار إلى أعلى وإلى أسفل لاختيار النظام (سيستم).
- ٨ - اضغط الزر ►. يتم اختيار نظام التلفزيون باستخدام الزر لأعلى وأسفل في قائمة السحب لأسفل في النظام:
- BG : (آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / أفريقيا / استراليا)
- DK : (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفيتي السابق)
- I : (هونج كونج / جنوب أفريقيا)
- M : (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين) (اختياري)
- ٩ - اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- ١٠ - اضغط زر البرمجة (الحركة إلى أعلى وإلى أسفل) لاختيار القناة.
- ١١ - اضغط الزر ►. اضغط الزر لأعلى وأسفل لاختيار الموجات العالية التردد / الفائقة العلو V/UHF أو قنوات الكيبل على قائمة السحب لأسفل للقنوات.
- إذا أمكن، قم باختيار أرقام القنوات مباشرة وذلك باستخدام أزرار الأرقام. أي رقم أقل من (١٠) يتم ادخاله مع رقم صفر قبله، أي تكتب (٠٥) (أو ٠٠٥) بدلاً من (٥).
- ١٢ - اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- ١٣ - اضغط زر البرمجة إلى أعلى وإلى أسفل لاختيار البحث.
- ١٤ - اضغط الزر ►. اضغط الزر لبدء البحث في قائمة البحث مع السحب لأسفل. وفي حالة إكتشاف محطة فإن البحث سوف يتوقف.
- ١٥ - اضغط الزر موافق لغرض التخزين وعندئذ تظهر شاشة التخزين (STORED).

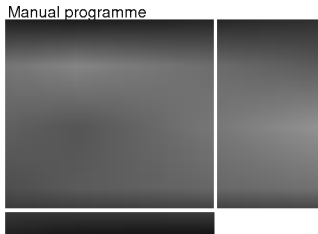

- ١٦ - لتخزين محطة أخرى، يتم تكرار الخطوات من ٤ إلى ١٥.
- ١٧ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

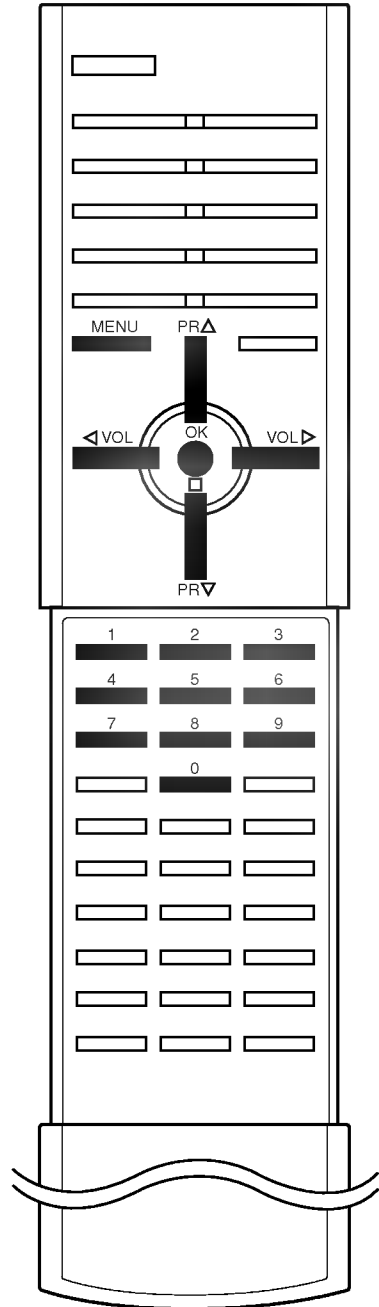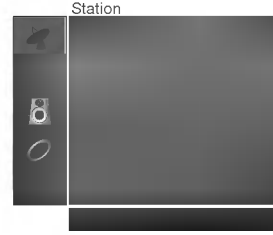

ضبط محطات التلفزيون

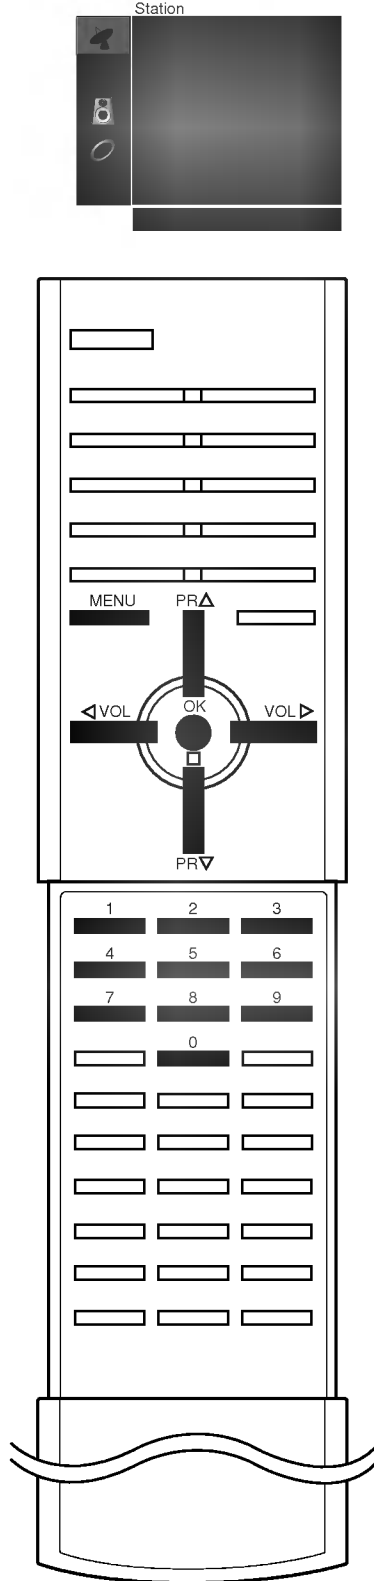

تحديد اسم للمحطة

- ١ - يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ١-٣).
- ٢ - اضغط زر الحركة إلى أعلى أو إلى أسفل لإختيار الاسم.
- ٣ - اضغط الزر ► على Menu السحب للاسم.
- ٤ - اضغط الزر ▲. ويمكنك استخدام الخانة الخالية أو + أو - والرقم ٠ إلى ٩ والحروف الأبجدية A إلى Z.
- ٥ - باستخدام الزر لأسفل يمكنك الاختيار في الإتجاه المضاد.
- ٦ - يتم اختيار الوضع التالي بالضغط على الزر ◀ / ▶ ثم يتم اختيار الحرف وهكذا.
- ٧ - اضغط الزر OK.
- ٨ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

وظيفة الـ Booster (إختياري)

في بعض الموديلات فإن جهاز تقوية الإشارة بوستر في شكل وظيفة اختيارية. الجهاز المزود بوحدة تقوية الإشارة بوستر هو وحده الذي يمكنه أداء هذه الوظيفة.


إذا كان الاستقبال ضعيفاً في المساحات البعيدة عن إشارة التلفزيون يتم تحويل جهاز تقوية الإشارة إلى وضع التشغيل. إذا كانت حالة الصورة جيدة ! يجب عدم اختيار البوستر في وضع التشغيل.

- ١ - يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ١-٣).
- ٢ - اضغط الزر لأعلى وأسفل لإختيار مفتاح التقوية (BOOSTER).
- ٣ - اضغط الزر ►.
- ٤ - اضغط الزر لأعلى وأسفل لإختيار التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل لمفتاح التقوية BOOSTER.
- ٥ - اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- ٦ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

ضبط التوليف الدقيق

التوليف الدقيق مطلوب فقط إذا كان الإستقبال ضعيفاً.

- ١ - يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ١-٣).
- ٢ - اضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار الضبط الدقيق.

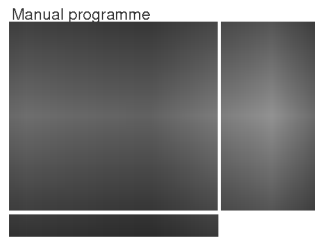


- ٣ - اضغط الزر ►.
- ٤ - اضغط زر ضبط المحطة بالضبط الدقيق لإختيار أفضل صورة وصوت في قائمة السحب لأسفل للضبط الدقيق (FINE).
- ٥ - اضغط الزر OK.
- ٦ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.
- البرنامج الذي يتم ضبطه بالتوليف الدقيق يتم بيانه بالرقم الأصفر أثناء إختيار البرنامج.

ضبط محطات التلفزيون

تعديل البرنامج

هذه الوظيفة تمكنك من حذف أو تخطي البرامج المخزنة. وأيضاً يمكنك تحريك بعض المحطات إلى أرقام برامج أخرى أو يتم وضع بيانات لمحطة خالية في رقم البرمجة المختار.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة المحطات.
- ٢ - اضغط زر الاختيار إلى أعلى وإلى أسفل لاختيار ضبط وتعديل البرنامج.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة تعديل البرنامج.

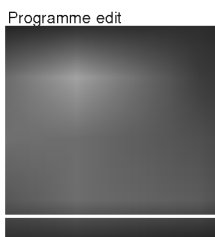

حذف برامج

- ١ - يتم اختيار البرنامج المطلوب حذفه بأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
 - ٢ - اضغط الزر الأحمر مرتين.
- يتم حذف البرنامج المختار وجميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى لمسافة واحدة.

نسخ برنامج

- ١ - يتم اختيار البرنامج المطلوب نسخة باستخدام أزرار الاختيار في الإتجاه إلى أعلى أو إلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
 - ٢ - اضغط الزر الأخضر.
- جميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى خطوة واحدة.

تحريك برنامج



- ١ - يتم اختيار البرنامج المطلوب تحريكه بأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
- ٢ - اضغط الزر الأصفر.
- ٣ - حرك البرنامج إلى رقم البرنامج المطلوب باستخدام زر الحركة لأعلى وأسفل أو أزرار الأرقام.
- ٤ - اضغط الزر الأصفر مرة أخرى لإنهاء هذه الخاصية.




تخطي رقم برنامج

- ١ - يتم اختيار رقم البرنامج المراد تخطيه باستخدام الأزرار الخاصة بالإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
- ٢ - اضغط الزر الأزرق. وعندئذ يتحو البرنامج الذي تم تخطيه إلى اللون الأزرق.
- ٣ - اضغط الزر الأزرق مرة أخرى لإطلاق البرنامج الذي تم تخطيه. وعند تخطي رقم برنامج فإن هذا سيعني أنه لن يكون بإمكانك اختياره باستخدام زر حركة القنوات إلى أعلى وإلى أسفل خلا المشاهدة العادية للتلفزيون. وإذا كنت ترغب في اختيار البرنامج الذي تم تخطيه يتم إدخال رقم البرنامج مباشرة باستخدام أزرار الأرقام أو يتم اختياره في تعديل البرنامج أو قائمة الجدو.

اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

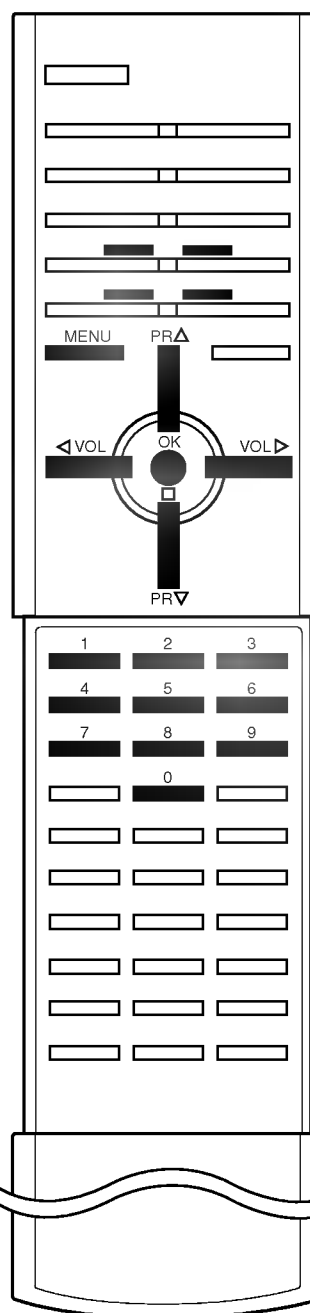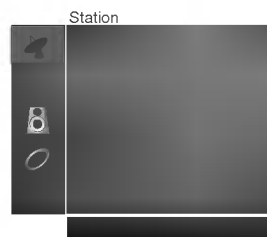


ضبط محطات التلفزيون

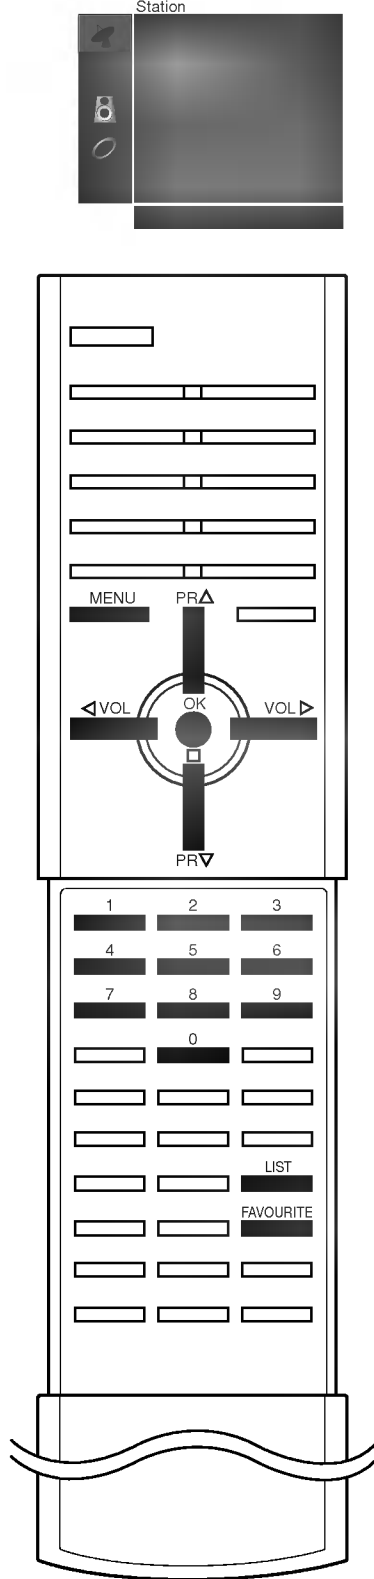

البرنامج المفضل

هذه الوظيفة تتيح لك اختيار برامجك المفضلة مباشرة.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة المحطات.
- ٢ - اضغط زر الحركة اليمين ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لاختيار البرنامج المفضل.
- ٣ - اضغط زر الحركة اليمين لعرض قائمة البرنامج المفضل.

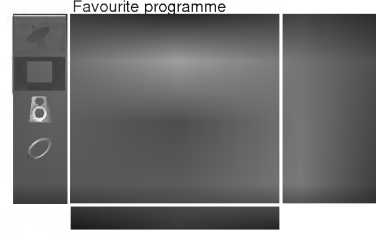

- ٤ - اضغط زر الحركة لأعلى وأسفل للاختيار.
 - ٥ - يتم اختيار برنامج مفضل باستخدام زر الحركة لليمين واليسار أو أزرار الأرقام . وأي رقم أقل من ١٠ يتم إدخاله بالخانة . أمامه ، أى أن ٥ تكتب ٥٠٥ .
 - ٦ - لتخزين برنامج آخر يتم تكرار الخطوات ٤ إلى ٥ . يمكنك تخزين عدد يصل إلى ٨ برامج.
 - ٧ - اضغط الزر OK.
 - ٨ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.
- أضغط بصفة متكررة على زر المشاهدة FAVOURITE لإختيار البرامج المفضلة المخزنة.

إستدعاء جدو البرامج

يمكنك فحص البرامج المخزنة في الذاكرة بعرض جدو البرامج.

عرض جدو البرامج

يتم الضغط على زر قائمة البرامج لعرض قائمة جدو البرامج. يظهر جدو البرنامج على الشاشة. إن جدو برنامج واحد يحتوي على عشرة برامج كما هو مبين في الشكل بأسفل.



ملاحظة:

- أ - يمكنك أن تحصل على بعض البرامج باللون الأزرق. وقد أعدت هذه البرامج لتخطيطها بالبرمجة الآتوماتيكية أو في وضع تعديل البرنامج.
- ب - بعض البرامج المزودة برقم القناة المبين في جدو البرامج توضح عدم تحديد أي اسم للمحطة.

إختيار برنامج في جدو البرامج

يتم إختيار البرنامج بأزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار. اضغط الزر موافق. عندئذ يتحو الجهاز إلى وضع رقم البرنامج المختار.

إستدعاء الصفحات من خلا جدو البرامج



توجد عشر صفحات لجدو البرامج وهي تحتوي على ١٠٠ (أو ٢٠٠) برنامج. وبالضغط على الأزرار إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار بصفة متكررة يتم تقليب الصفحات.

اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

ضبط الصورة

PSM (ذاكرة حالة الصورة)

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة الصورة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار PSM.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار ضبط الصورة علي قائمة السحب لأسفل PSM.

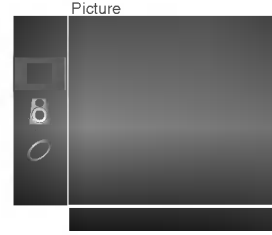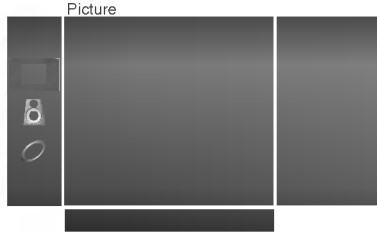


- ٤ - اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

يمكنك أيضاً استدعاء الصورة المطلوبة (ديناميكية أو قياسية أو معتدلة أو ألعاب الكمبيوتر أو المستخدم باستخدام زر PSM من خلا وحدة التحكم عن بعد (ريموت كنترول). والصور القياسية والديناميكية والمعتدلة وصورة الألعاب يتم برمجتها في المصنع لغرض تقديم صورة جيدة ولا يمكن تعديلها.

ضبط الصورة

يمكنك ضبط الصورة من حيث التباين والإضاءة ودرجة الألوان ودرجة تحديد الألوان وصيغاتها (للمدخلات NISC فقط) بالمستويات التي تفضلها.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة الصورة.
- ٢ - اضغط الزر ▶. اضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار بند الصورة المطلوب.
- ٣ - اضغط الزر ◀.


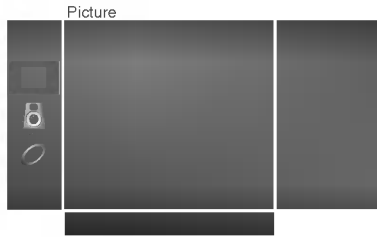


- ٤ - اضغط الزر ▶. اضغط الزر لإجراء التعديلات والضبط المناسب علي كل قائمة فرعية.
- ٥ - اضغط الزر موافق لتقوم بتخزينها لصورة المستخدم.



- ٦ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

ملاحظة : أوضاع شدة الإضاءة وتباين الاستضاءة (كونتراست) هي فقط التي يتم عرضها في وضع الكمبيوتر الشخصي.

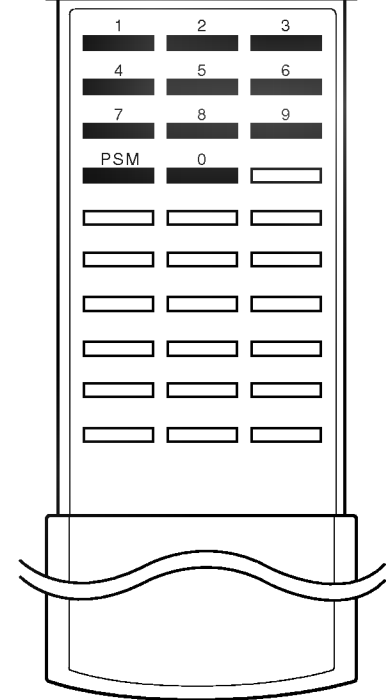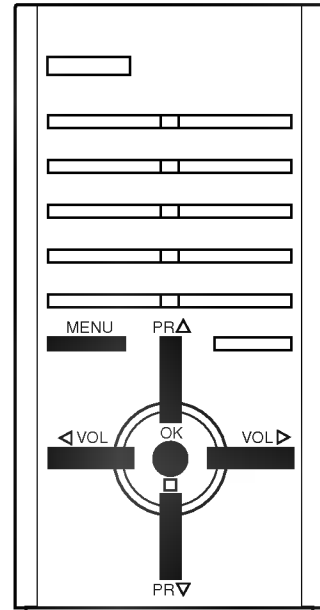

ضبط الصورة

التجمع الأوتوماتيكي

هذه الوظيفة تمكنك من ضبط تجمع الألوان على الشاشة أوتوماتيكياً أثناء استقيا الإشارات. وعند تركيب الجهاز لأو مرة أو نقله من مكان إلى مكان، قد تكون الصورة غير مستقرة مع ظلا بالألوان الثلاثة (أحمر وأخضر وأزرق). هذه المشكلة يمكن حلها بضبط التشتت اللوني.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة الصورة.
- ٢ - اضغط الزر ◀ ثم الزر ▲ / ▼ لاختيار التجمع الأوتوماتيكي.




- ٣ - اضغط الزر ▶ لضبط تجمع الألوان أوتوماتيكياً.

ملاحظة :


- ١ - ضبط التجمع الأوتوماتيكي غير مناسب للاستخدام في حالة عدم وجود إشارة إرسال.
- ب - وظيفة التجمع الأوتوماتيكي يتم تشغيلها حوالي ٤٠ ثانية.
- ج - يتم تغير لون نقطة التشغيل بالترتيب أزرق ثم أخضر ثم أحمر.
- د - أجعل الإضاءة المحيطة معتمة عندما تكون الشاشة غير مستقرة أو عندما تظهر الرسالة (النهاية) وتأكد من عرض الرسالة " تأكد أن الأضواء معتمة بالقدر الكافي " على الشاشة وذلك بعد تشغيل التجمع الأوتوماتيكي. وظيفة التجمع الأوتوماتيكي يجب تشغيلها مرة أخرى في هذه الحالة.
- هـ - هذه الوظيفة يتم تشغيلها بعد حوالي ٢٠ دقيقة من تشغيل الجهاز.
- و - اضبط التجمع الأوتوماتيكي طبقاً لنظام الإرسال (٥٠ هيرتز أو ٦٠ هيرتز) لكل منهما.

إختيار الصورة السريعة (إختياري)


عند تشغيل هذه الوظيفة، فإن الصورة تصبح أكثر إشراقاً ووضوحاً عن الصورة العادية. يمكنك الإستمتاع بالصورة السريعة (التربو) أكثر كثيراً من الصورة العادية. اضغط زر الصورة السريعة (التربو) تكراراً لتقوم بتشغيلها أو إيقافها.

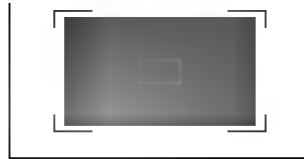

(الصوت تربو يعمل)

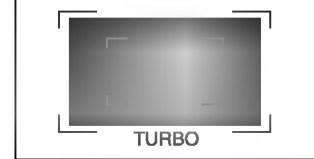


(الصوت تربو لا يعمل)

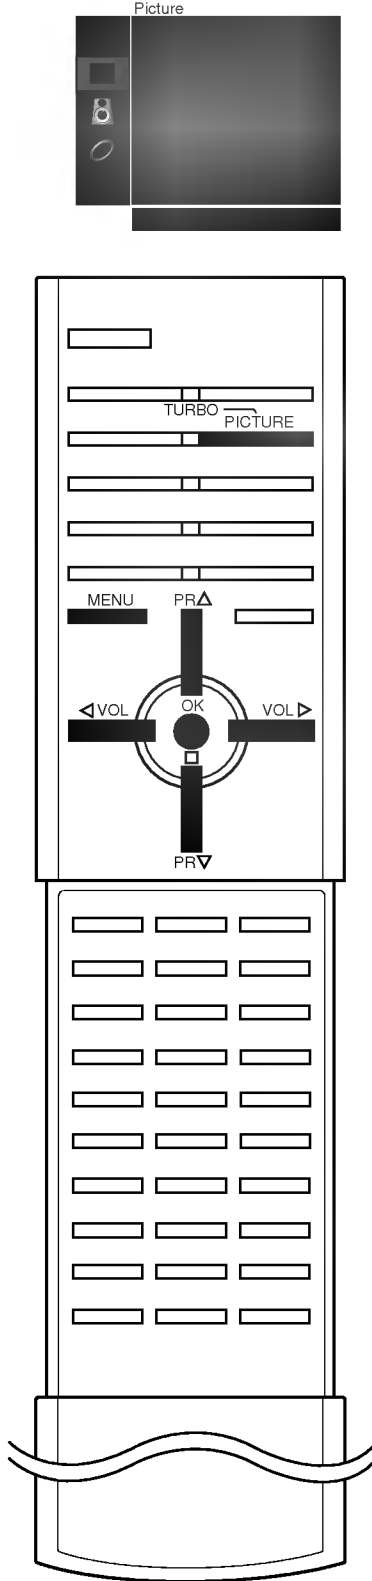


ضبط الصوت

SSM (ذاكرة حالة الصوت)

يمكنك اختيار وضع ضبط الصوت المفضل لديك: أوضاع الضبط دولبي ، تخيلي ، مسطح ، موسيقي ، أفلام أو حديث عادي ويمكن الضبط أيضاً لتردد الصوت في الإكواليزر.

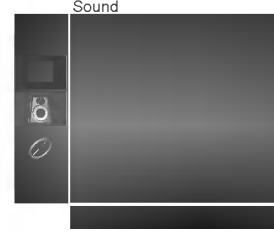

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة الصوت.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع الضبط SSM.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار ضبط الصورة في قائمة السحب لأسفل SSM.

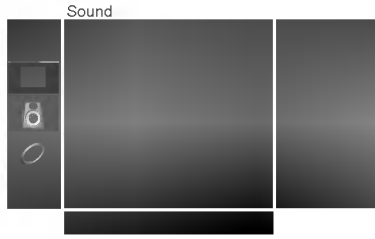


دولبي تخيلي

وضع الدولبي التخيلي يتيح لك أن تستمتع بالتأثيرات المجسمة للصوت (تأثير الصوت البانورامي).

ضبط تردد الصوت.


- أ - اضغط الزر الأيمن في قائمة المستخدم لعرض القائمة الفرعية المستخدم.

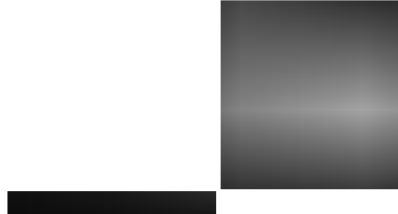

- ب- اضغط زر الحركة لليمين واليسار لاختيار نطاق الصوت.
 - ج- ويتم إعداد مستوى الصوت المناسب بزر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل.
 - د - اضغط الزر موافق لتخزينها لمستخدمي الصوت.
- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

يمكنك أيضاً استدعاء الصوت المطلوب (دولبي تخيلي ، مسطح ، موسيقي ، أفلام ، حديث عادي أو مستخدم) باستخدام الزر SSM على الريموت كنترول ، وأوضاع الصوت دولبي تخيلي أو مسطح أو موسيقي أو أفلام أو حديث مبرمجة على أساس تشغيل الصوت بالمستوى الجيد وذلك بالبرمجة من المصنع ولا يمكن تعديلها.

ملاحظة : إذا ضغطت على الزر SSM بعد إجراء التعديل المناسب في القائمة الفرعية للمستخدم، فإن شاشة عرض المستخدم تظهر تلقائياً حتى ولو كان الضبط قد تم بالفعل بوضع الضبط المحدد مسبقاً من المصنع: دولبي تخيلي، مسطح، موسيقي ، أفلام أو حديث.

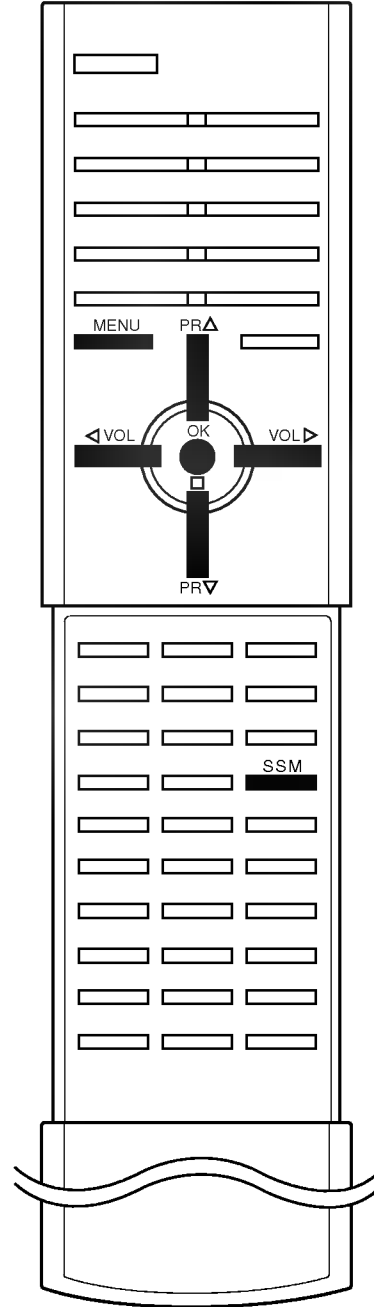


ضبط الصوت

ضبط الصوت

يمكنك ضبط التوازن ودرجة الصوت في سماعة الرأس والضبط AVL (ضبط مستوى الصوت أوتوماتيكياً). فإذا قمت بتحويل درجة جهارة الصوت إلى وضع التشغيل الأتوماتيكي فإن الجهاز يحتفظ أوتوماتيكياً بمستوي درجة الصوت المتوازن حتي ولو قمت بتغيير البرامج.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة الصوت.
- ٢ - اضغط الزر ◀. اضغط الزر إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار بند الصوت المطلوب مثل: Balance أو AVL.
- ٣ - يتم إجراء الضبط المطلوب باستخدام الأزرار ▶ / ◀ أو ▲ / ▼ أو الزر موافق.

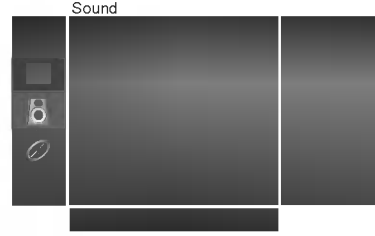


- ٤ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

ملاحظة: ضبط مستوى الصوت أوتوماتيكياً AVL غير مناسب لاستخدام الضبط دولبي تخيلي.

إختيار الصوت السريع (إختياري)

عند تشغيل هذه الوظيفة، فإن الصوت سوف يصبح أكثر تركيزاً وتكبيراً عن الصوت العادي. ويمكنك الإستمتاع بالصوت التريو أكثر كثيراً من الصوت العادي. اضغط زر الصوت السريع (التريو) تكراراً لتقوم بتشغيله أو إيقافه.

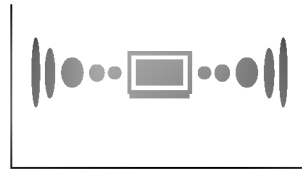


(الصورة التريو تعمل)



(الصورة التريو لا تعمل)

ملاحظة: الصوت التريو غير مناسب لاستخدام الضبط الدولبي التخيلي.

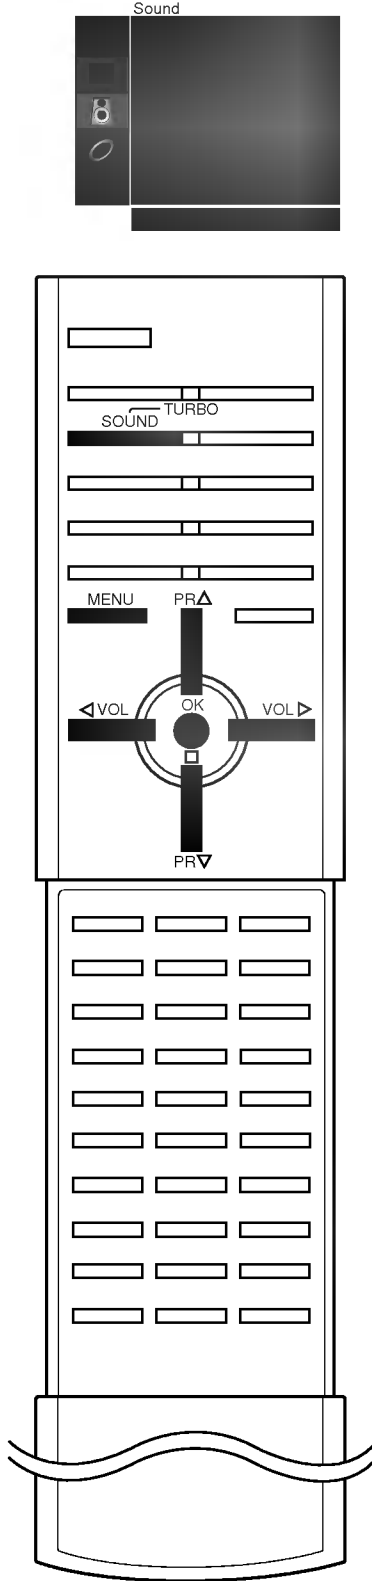

ضبط الصوت

إختيار مخرج الصوت

في وضع ضبط الصوت والصورة، يمكنك إختيار الصوت الذي يتم إخراج السماعاات اليسار واليمين.

يتم الضغط علي زر إختيار اللغة ومخرج الصوت (٢/١) بصفة متكررة لإختيار مخرج الصوت. **يسار+يمين:** الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر تتجه إلي السماعاة اليسري وإشارة الصوت من مدخل الصوت اليمين يتم إرسالها إلي السماعاة اليمين. **يسار+يسار:** الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر يتم إرسالها إلي السماعاات اليسري واليمين. **يمين+يمين:** الإشارات الصوتية من مدخل الصوت الإيمن يتم إرسالها إلي السماعاات اليسري واليمين.

الاستقبا الاستريو / المزدوج .

عند إختيار أحد البرامج فإن المعلومات الخاصة بصوت المحطة تظهر بعد اختفاء رقم البرنامج واسم المحطة.

إذاعة	عرض على الشاشة
مونو	مونو
ستريو	ستريو
مزدوج	مزدوج ١

اختيار الصوت الفردي

عند الاستقبا الاستريو إذا كانت إشارة الاستريو ضعيفة يمكنك التحويل إلى الاختيار الفردي بالضغط على الزر ٢/١. وفي الاستقبا الفردي يتم تحسين عمق الصوت. ولغرض التحويل إلى الاستريو اضغط الزر ٢/١ مرة أخرى.


اختيار اللغة للإذاعة بلغة مزدوجة

عند استقبا برنامج في لغتين (لغة مزدوجة) يمكنك التحويل إلى المزدوج ١ أو المزدوج ٢ أو (المزدوج ١ - ٢) بالضغط على الزر ٢/١ بصفة متكررة. **الاختيار ١:** وهو يقوم بإرسا لغة الإذاعة الابتدائية إلى السماعاات. **المزدوج ٢:** وهو يقوم بإرسا لغة الإذاعة الثانوية إلى السماعاات. **المزدوج ١+٢:** يرسل لغة منفصلة لكل سماعاة.

إستقبا الصوت NICAM (إختياري)

إذا كان جهازك مزوداً بجهاز الاستقبا لاستقبا NICAM، فإن الصوت الرقمي العالي الجودة NICAM (الوحدة المتعددة الصوتية المركبة اللحظية) يمكن استقباله. يمكن إختيار مخرج الصوت طبقاً لنوع الإذاعة التي يتم استقبالها كما يلي بالضغط على الزر ٢/١ بصفة متكررة.



- ١- عند إستقبا إرسا NICAM فردي (مونو)، يمكنك إختيار NICAM مونو أو FM مونو.
- ٢- عند إستقبا الإرسا NICAM ستريو، يمكنك إختيار NICAM. ستريو أو FM مونو. وإذا كانت إشارة الستريو ضعيفة، يتم التحويل إلى FM مونو.
- ٣- عند إستقبا إرسا NICAM مزدوج، يمكنك إختيار NICAM المزدوج ١ أو NICAM المزدوج ٢ أو NICAM المزدوج ١+٢ أو الإختيار الفردي (مونو). وعند إختيار وضع الضبط مونو مع إرسا FM إن شاشة العرض مونو (لون فردي) تظهر علي الشاشة.

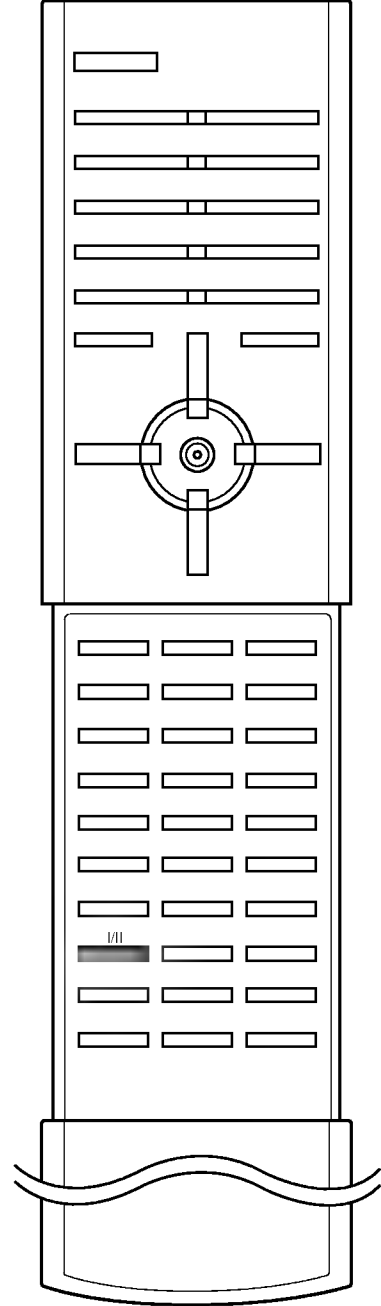

ضبط الوقت

ضبط الساعة

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة لوقت.
- ٢ - اضغط زر القائمة ◀ ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار Clock.
- ٣ - اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لضبط الساعة.

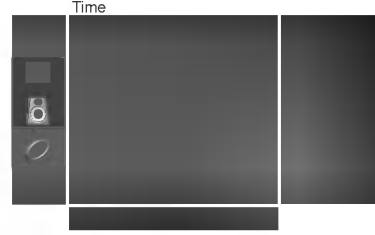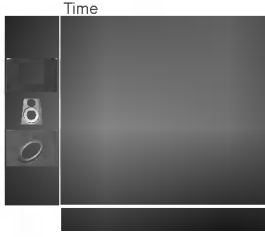


- ٤ - اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لضبط الدقيقة.
- ٥ - اضغط الزر OK.
- ٦ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.


زمن الإيقاف

باستخدام هذه الوظيفة في وضع التشغيل فإن الجهاز ينطفئ أوتوماتيكياً في وقت سابق التحديد. يجب ضبط الوقت بطريقة صحيحة قبل استخدام وظيفة وقت الفصل.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة لوقت.
- ٢ - اضغط زر القائمة ▶ ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار Off time.
- ٣ - اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لضبط الساعة.

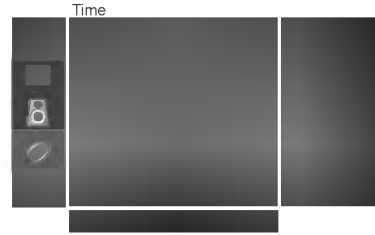

- ٤ - اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لضبط الدقيقة.
- ٥ - اضغط الزر OK.
- ٦ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

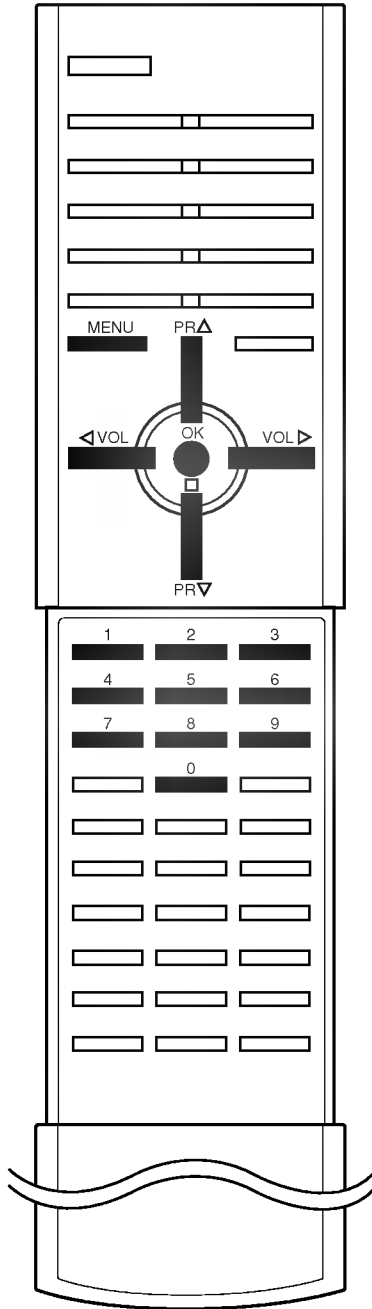


ضبط الوقت

زمن التشغيل

باستخدام هذه الوظيفة في وضع التشغيل فإن الجهاز يتحول أوتوماتيكياً لوضع التشغيل في وقت سابق التحديد مع رقم البرنامج المطلوب ودرجة الصوت. يجب ضبط الوقت بدقة قبل استخدام وظيفة وقت التشغيل.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة لوقت.
- ٢ - اضغط زر القائمة ◀ ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار On time.
- ٣ - اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لضبط الساعة.

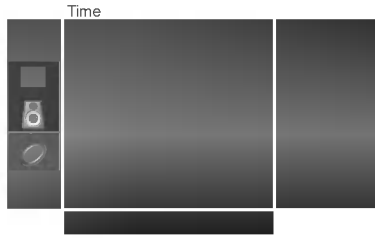


- ٤ - اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لضبط الدقيقة.
- ٥ - اضغط زر القائمة ▶ ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار Pr.
- ٦ - اضغط زر القائمة ▶ ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار Vol.
- ٧ - اضغط الزر OK.
- ٨ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

الإيقاف الأتوماتيكي بالتوقيت

إذا قمت بتشغيل وضع الانتظار الأتوماتيكي (AUTO SLEEP) من خلا قائمة السحب لأسفل فإن الجهاز يتحول أوتوماتيكياً إلى وضع الانتظار بعد ١٠ دقائق تقريباً بعد توقف إرسا محطة التلفزيون إذا لم تكن هناك أي إشارات.



- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة لوقت.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار وضع الانتظار الأتوماتيكي (AUTO SLEEP).

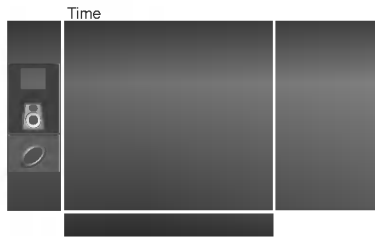


- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار وضع التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل لوضع الانتظار الأتوماتيكي (AUTO SLEEP).
- ٤ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

ملاحظة:

- أ - تعمل هذه الوظيفة فقط في وضع الانتظار.
- ب - إذا قمت بضبط ١ ساعة أو الدقيقة في قائمة وقت التشغيل / الإيقاف فإن وقت التشغيل / الإيقاف يتحول تلقائياً إلى وضع التشغيل.
- ج - لغرض إلغاء وقت التشغيل / الإيقاف للجهاز أضبط وقت التشغيل / الإيقاف إلى وضع الإيقاف.
- د - لمشاهدة وقت التشغيل / الإيقاف الباقي، يتم اختيار قائمة الوقت.
- هـ - عند فصل مفتاح الكهرباء الرئيسي يتم إعادة ضبط الساعة.

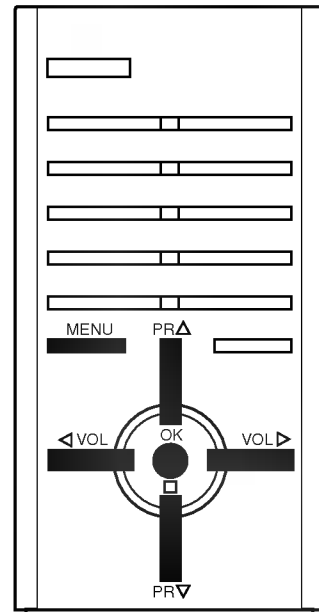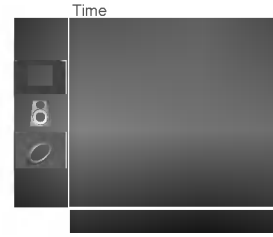

الوظائف الأخرى

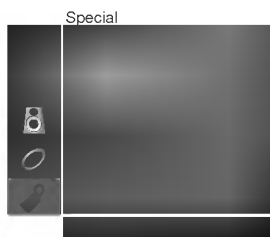

أوضاع التلفزيون والصوت والصورة

يمكن ضبط المدخلات لكل من وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة. ويتم استخدام وضع الصوت والصورة عند توصيل مسجل فيديو كاسيت أو معدات أخرى بالجهاز.

ملاحظة: عند توصيل جهاز فيديو عن طريق مخرج الأرياء، فإن الجهاز يتم استخدامه في وضع التلفزيون. أنظر الجزء الخاص بتوصيل المعدات الخارجية.

١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة لوقت.

٢ - اضغط زر القائمة ◀ ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار Input

٣ - اضغط الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة AV1, TV أو AV2 أو AV3 أو AV4 أو COMPONENT1 أو COMPONENT2 أو RGB-DTV أو RGB-PC في قائمة السحب لأسفل والخاصة بالمدخل.



AV1 : جهاز الفيديو متصل بمقبس AV1 على جهاز التلفزيون.

AV2 : جهاز الفيديو متصل بمقبس AV2 على جهاز التلفزيون.

AV3 : جهاز الفيديو متصل بمقبس AV3 على جهاز التلفزيون.

AV4 : جهاز الفيديو متصل بمقبس اليوروسكارت أو جاك بجهاز التلفزيون.

COMPONENT1 : المكونات ١ متصلة بمقبس مدخل المكونات ١ في الجهاز
COMPONENT2 : مشغل DVD أو ست توب متصلة بمقبس المكونات ٢ على ظهر الجهاز.

RGB-DTV : RGB-DTV متصلة بمقبس المدخل RGB-DTV على ظهر الجهاز.

RGB-PC : كمبيوتر شخصي متصل بمقبس مدخل الكمبيوتر الشخصي في الجهاز.

٤ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

وعلى التباد يمكنك اختيار وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة بالضغط على زر التلفزيون/ الصوت والصورة.


للرجوع إلى وضع التلفزيون، اضغط زر القنوات إلى أعلى أو إلى أسفل أو أزرار الأرقام.

التحويل الأوتوماتيكي للصوت والصورة

إذا قام جهاز الفيديو لديك بإخراج فولت التحويل عند تشغيله ليعرض من جهاز الفيديو الموصل بمخرج اليوروسكارت سوكت، فإن الجهاز سوف يتحو إلى الوضع AV4 أو أوتوماتيكياً في حالة إدخا إشارة الصوت والصورة.

ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام.

إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للعودة إلى وضع الصوت والصورة.

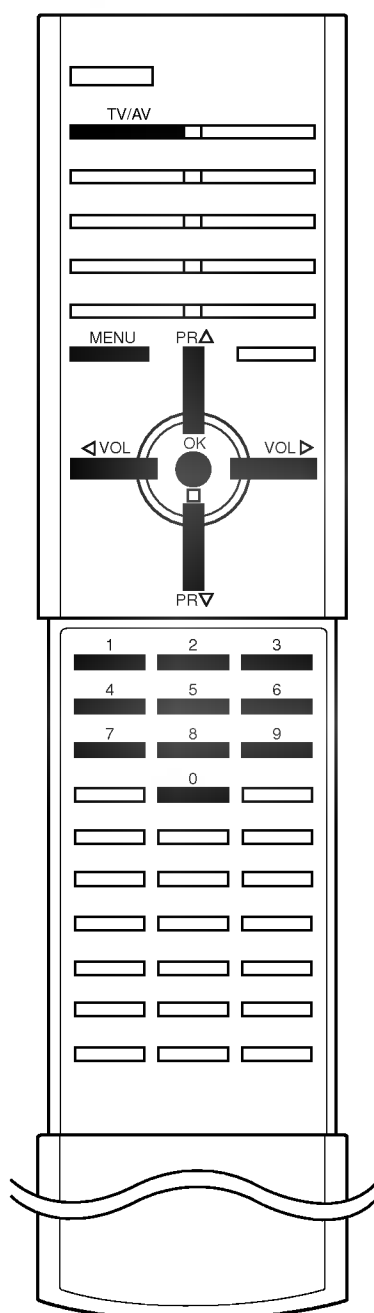

الوظائف الأخرى

مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال

يمكن ضبط جهاز التلفزيون بحيث يلزم استخدام الريموت كنترول لغرض التحكم فيه. وهذه الخاصية يمكن إستخدامها لمنع الأطفال من مشاهدة التلفزيون بدون إذن.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار القائمة الخاصة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار قفل حماية الأطفال .
- ٣ - اضغط الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل الخاصة بقفل حماية الأطفال .
- ٤ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.


مع وجود القفل في وضع التشغيل، تظهر شاشة العرض (مفتاح منع التشغيل يعمل) علي الشاشة، وذلك عند الضغط على أي زر علي اللوحة الأمامية أثناء مشاهدة التلفزيون.

ملاحظة: لن تظهر شاشة بيان تشغيل قفل حماية الأطفال علي الشاشة في حالة الضغط علي أي زر في القائمة الأمامية عند عرض القوائم.

نموذج أبعاد الصورة (فقط في أوضاع المكونات ٢ أو RBG-DTV)

يمكن مشاهدة التلفزيون في نماذج مختلفة للصورة ٤ : ٣ أو ١٦ : ٩ (عرضة) .

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار القائمة الخاصة.
- ٢ - اضغط زر القائمة ◀ ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار Screen .
- ٣ - اضغط زر القائمة ▶ ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار ARC .
- ٤ - اضغط زر القائمة ◀ ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار ٤ : ٣ أو ١٦ : ٩ .

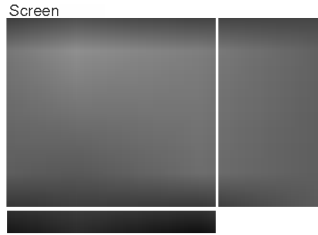

٤ : ٣

نموذج هذه الصورة بالمقياس ٤ إلى ٣ للتلفزيون العادي.

١٦ : ٩

يمكنك الإستمتاع بالصورة بمقياس السينما (نموذج الصورة ١٦ : ٩) أو برنامج التلفزيون العام من خلا الوضع ١٦ : ٩ .

الشاشة ٩ : ١٦ يتم مشاهدتها بنفس الأسلوب ولكن الشاشة ٣ : ٤ يتم تكبيرها ليسار واليمين بحيث تصبح الشاشة ٩ : ١٦ كاملة.




ملاحظة: عند مشاهدة التلفزيون في الوضع ١٦ : ٩ فإن الشاشة تتحرك كل ساعتين لتجنب الصورة المستديرة علي الشاشة.

جهاز التوقيت لغرض النوم

إنك لا تحتاج لأن تتذكر إطفاء الجهاز قبل أن تذهب للنوم. فجهاز التوقيت عند النوم يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً لتحويل الجهاز إلى وضع الإنتظار بعد إنقضاء مدة زمنية معينة. اضغط زر جهاز التوقيت (النوم) لإختيار عدد الدقائق. فتظهر شاشة العرض المبينة ويتبعها رقم ١٠، ٢٠، ٣٠، ٦٠، ٩٠، ١٢٠، ١٨٠، ٢٤٠، ويبدأ جهاز التوقيت (التيمر) في العد التنازلي من عدد الدقائق المختار.

ملاحظة:

- أ - لمشاهدة وقت النوم المتبقي في جهاز التوقيت، اضغط زر التوقيت مرة.
- ب - لإلغاء توقيت النوم، يتم تكرار الضغط على زر التوقيت حتي تظهر الشاشة المبينة.
- ج - عند إطفاء جهاز التوقيت، فإن الجهاز يلغي المدة الزمنية المسبقة للتوقيت.

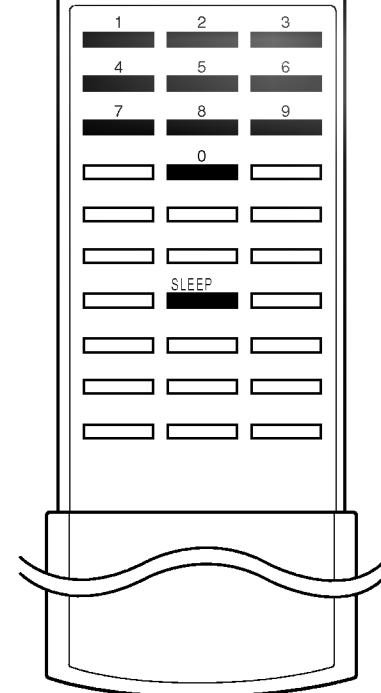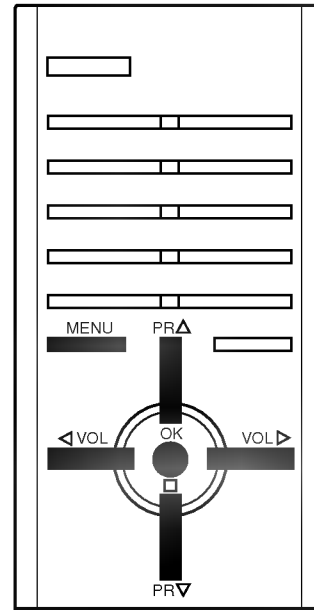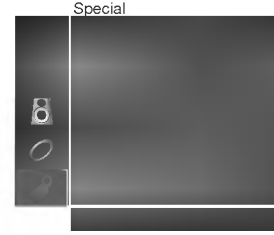

التشغيل PIP (الصورة المصغرة الإضافية) (إختياري)

الأختيار:

ثبثت وظيفة إختياريّة، بحيث أن الجهاز المجهز فقط بالوظيفة ثبثت يمكن أن يعمل هكذا. تقوم الوظيفة PIP (صورة داخل صورة) بعرض الصورة داخل الصورة.


التشغيل والإيقاف

إضغط زر الصورة داخل الصورة للتحويل إلى الصورة الفرعية. إضغط الزر مرة أخرى لإطفاء الصورة الفرعية.

إختيار وضع المدخل للصورة الفرعية (PIP INPUT)

اضغط زر الإدخال لاختيار وضع الإدخال للصورة الفرعية.

في كل مرة يتم ضغط هذا الزر فإن كل وضع للمدخل للصورة الفرعية يتم عرضه كما هو مبين أدناه.



التحويل بين الصور الرئيسية والفرعية


إضغط الزر SWAP للتحويل بين الصورة الرئيسية والفرعية.

إختيار برنامج للصورة الفرعية

إضغط الأزرار PR+/- في وضع الصوت والصورة. يتم عرض رقم البرنامج المختار أسفل رقم البرنامج مباشرة للصورة الرئيسية.

مقاس الصورة الفرعية

اضغط بصورة متكررة علي زر المقاس لاختيار مقاس الصورة الفرعية المطلوب. يظهر مقاس الصورة الفرعية كما يلي:



ملاحظة :

- عندما يكون مقاس الصورة الفرعية ٢ / ١ من الصورة الرئيسية فإن جودة الصورة قد تصبح ضعيفة.
- يمكن تشغيل ٢ / ١ مقاس الصورة الرئيسية في أوضاع التلفزيون أو الصوت والصورة بالنسبة للصورة الرئيسية.

تثبيت الصورة الفرعية

إضغط زر الإيقاف (STILL) لتثبيت حركة الصورة الفرعية. إضغط الزر مرة أخرى لاستعادة الحركة.


تعديل وضع الصورة الفرعية

إضغط زر الوضع بصفة متكررة حتي يتم تحقيق الوضع المطلوب. تتحرك الصورة الفرعية في إتجاه عقارب الساعة.

مع البرنامج

هذه الوظيفة تمكنك من البحث عن جميع المحطات المخزنة على ١٢ من الصور الفرعية مع رؤية المحطة المفضلة لديك بالتبادل بين الصور الرئيسية والفرعية.

إضغط الزر SCAN بصفة متكررة وذلك لإختيار ١٢ صور فرعية. إن الصور الفرعية التي قمت بإختيارها تقم بالبحث عن جميع المحطات المخزنة. إضغط الزر SCAN مرة أخرى لكي تقوم بإطفاء الصور الفرعية.

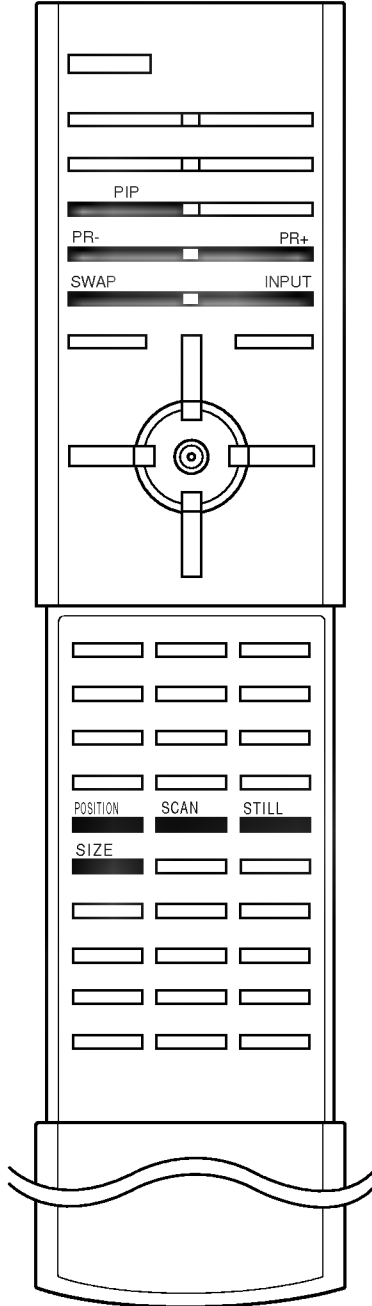

قناة المعلومات (إختياري)

قناة المعلومات أو (توب تكست) وظيفة إختيارية، ولذلك فإن الجهاز المزود بنظام لهذه النصوص هو وحده الذي يمكنه استقبا إذاعة النصوص الإخبارية.

قناة المعلومات خدمة مجانية من معظم محطات التلفزيون والتي تقدم المعلومات المجددة والمطورة بخصوص الأنباء والطقس والبرامج التلفزيونية وأسعار الأسهم وموضوعات أخرى عديدة.

جهاز فك الشفرة لقناة المعلومات لهذا التليفزيون يمكن أن يدعم كل من أنظمة النصوص البسيطة والكبرى والسريعة. والنظام البسيط (نصوص إخبارية قياسية) يتكون من عدد من الصفحات التي يتم إختيارها بإدخال رقم الصفحة المقابل مباشرة. والأنظمة الأخرى توب وفاست تيكست (نظام النصوص الإخبارية السريع)، فهي أساليب حديثة تسمح لك سرعة الوصول واختيار معلومات النصوص الإخبارية.


التشغيل / الإيقاف

اضغط زر النصوص الاخبارية للتحويل الى قناة المعلومات.

الصفحة الأولى، أو الصفحة الأخيرة تظهر على الشاشة.

يتم عرض رقمين للصفحات وإسم محطة التلفزيون والتاريخ والتوقيت أعلى الشاشة. ورقم الصفحة الأول يبين اختبارك بينما الرقم الثاني يبين الصفحة الحالية التي يتم عرضها.

إضغط زر التليفزيون / الصوت والصورة لغرض إطفاء النصوص الإخبارية. وعندئذ يعود الوضع السابق للظهور.

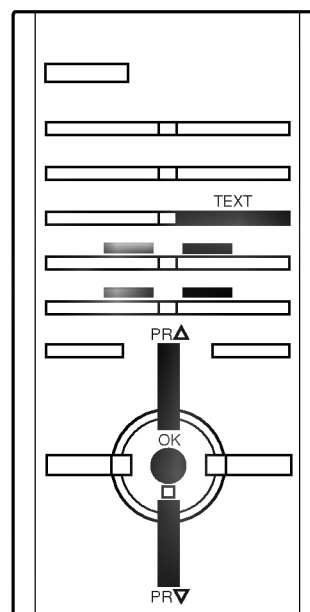

النص البسيط

إختيار الصفحة

أ- يتم إدخال رقم الصفحة المطلوب كرقم ثلاثي بأزرار الأرقام. وإذا حدث أثناء الاختيار وضغط على الرقم الخاطئ، فيجب أن تقوم بإكمال الأرقام الثلاثة ثم إعادة إدخال رقم الصفحة الصحيح.

٢- زر البرنامج يمكن استخدامه لاختبار الصفحة السابقة أو التالية.

برمجة أزهار الألوان في وضع القائمة

إذا كان التليفزيون في الوضع البسيط أو التوب أو الوضع السريع، إضغط زر الوضع للتحويل إلى الوضع LIST.


يمكن ضبط كود الألوان لأربعة أرقام لصفحات النصوص الإخبارية بحسب إختيارك ويمكن اختصارها بسهولة بالضغط على الزر الملون المقابل على الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد.

١- اضغط زرأ ملوناً.

٢- باستخدام أزرار الأرقام، يتم اختيار الصفحة التي ترغب في برمجتها.

٣- اضغط الزر موافق، ثم يتم تخزين الصفحة التي تم اختيارها مع وميض رقم الصفحة المختار مرة واحدة. ومن هذه اللحظة يمكنك اختيار هذه الصفحة بنفس الزر الملون.


٤- تتم برمجة الأضرار الملونة الثلاثة الأخرى بنفس الطريقة.

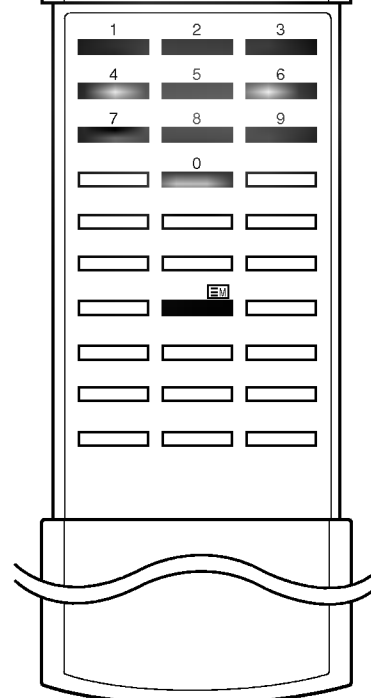

قناة المعلومات (إختياري)

الوضع العلوي (Top Text) (إختياري)

يقوم دليل المستخدم بعرض مجالات الألوان الأربعة الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق في أسفل الشاشة والحقل الأصفر يشير إلى المجموعة التالية والحقل الأزرق يشير إلى البلوك التالي.

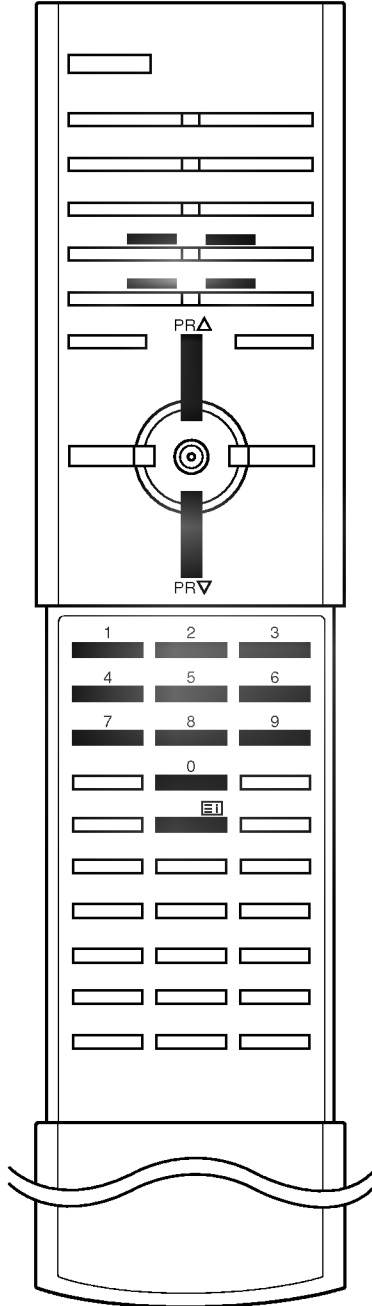

البلوك / المجموعة / إختيار الصفحة

- ١ - بإستخدام الزر الأزرق يمكنك التنقل من بلوك إلى البلوك التالي.
- ٢ - إستخدام الزر الأصفر للتحرك إلى المجموعة التالية مع التدفق الزائد الأتوماتيكي على البلوكات التالية.
- ٣ - بإستخدام الزر الأخضر يمكنك الإنتقا إلى الصفحة التالية مع التدفق الأتوماتيكي للمجموعة التالية.
- ٤ - الزر الأحمر يسمح بالرجوع إلى الإختيار السابق. وبالتباد فإن زر ضبط البرنامج إلى أسفل يمكن إستخدامه.

إختيار الصفحة المباشرة

من خلا وضع النصوص الإخبارية البسيطة، يمكنك إختيار صفحة بإدخا رقمها من ثلاثة أرقام وذلك بإستخدام أزرار الأرقام في الوضع Top

النصوص السريعة

صفحات نصوص قناة المعلومات ذات كود بالألوان على طو قاع الشاشة ويتم إختيارها بالضغط على الزر الملون المقابل.

إختيار الصفحة

- ١ - إضغط زر الفهرس لإختيار صفحة الفهرس.
- ٢ - يمكنك إختيار الصفحات ذات كود الألوان على طو الخط السفلي بنفس الأزرار الملونة.
- ٣ - بالمقابلة مع وضع النصوص الإخبارية البسيط، يمكنك إختيار صفحة بإدخا رقم الصفحة من ثلاثة أرقام بأزرار الأرقام في وضع النصوص السريعة.
- ٤ - يمكن إستخدام زر البرنامج لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.

قناة المعلومات (إختياري)

وظائف قناة المعلومات الخاصة

الكشف

إضغط هذا الزر لعرض المعلومات المختفية مثل حلو الألغاز أو الكلمات المتقطعة.
إضغط هذا الزر مرة أخرى لإزالة المعلومات من الشاشة.

الحجم

يتم إختيار النص بإرتفاع مزدوج.
إضغط هذا الزر لتوسيع النصف الأعلى من الصفحة.
إضغط هذا الزر مرة أخرى لتوسيع النصف الأسفل من الصفحة.
إضغط هذا الزر مرة أخرى للرجوع إلي العرض المعتاد.

تجديد البيانات

لعرض الصورة التليفزيونية على الشاشة أثناء الإنتظار لصفحة النصوص الإخبارية الجديدة. وعندئذ يظهر العرض المبين على الشاشة في الركن الأيسر العلوي من الشاشة. وعند توافر الصفحة ذات البيانات المجددة، فإن العرض المبين يتحو إلى رقم الصفحة. إضغط هذا الزر لمشاهدة صفحة النصوص الإخبارية المجددة.

التثبيت


لغرض إيقاف تغيير الصفحة إتوماتيكياً والذي يحدث إذا كان صفحة النصوص الإخبارية تتكون من صفحتين فرعيتين أو أكثر. وعدد الصفحات الفرعية والصفحة الفرعية التي يتم عرضها يتم بيانها عادة على الشاشة أسفل بيان الوقت. وعند الضغط على هذا الزر يتم عرض رمز الإيقاف على الركن الأيسر العلوي من الشاشة ويتم منع تعديل الصفحة أوتوماتيكياً.
لغرض الإستمرار إضغط هذا الزر مرة أخرى.

الخلط

لغرض عرض صفحات قناة المعلومات على الصورة التليفزيونية.
ولغرض إطفاء الصورة التليفزيونية إضغط هذا الزر مرة أخرى.


الوقت

عند مشاهدة برنامج التليفزيون، إضغط هذا الزر لعرض بيان الوقت في الركن الأيمن العلوي من الشاشة. وإضغط هذا الزر مرة أخرى لأزالة العرض. وفي وضع النصوص الإخبارية، إضغط هذا الزر لإختيار رقم الصفحة الفرعية. ويتم عرض رقم الصفحة الفرعية أسفل الشاشة. ولغرض التثبيت أو تعديل الصفحة الفرعية، إضغط زر البرنامج إلى أعلى أو إلى أسفل أو إضغط أزرار الأرقام.
وإضغط مرة أخرى للخروج من هذه الوظيفة.

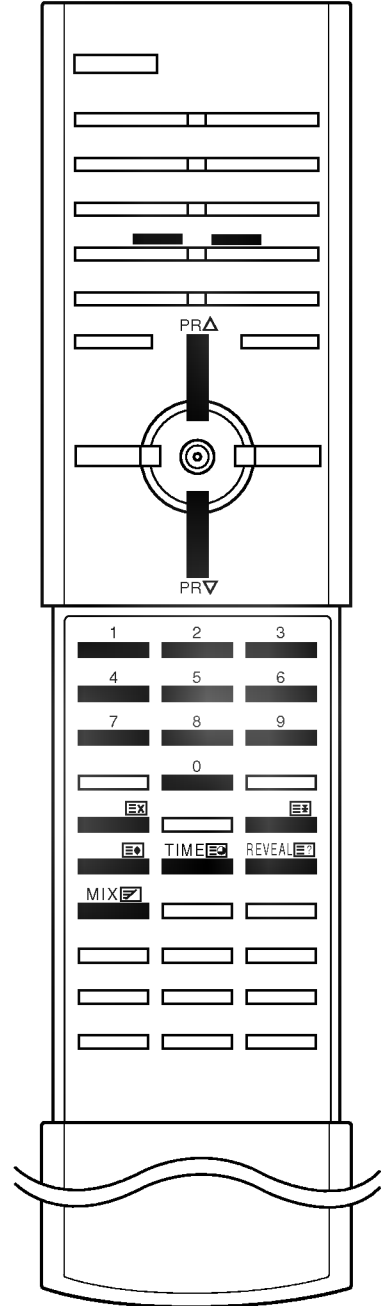

التوصيل مع الكمبيوتر الشخصي

مدخل مقابس الكمبيوتر

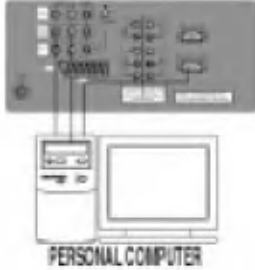

- ١ - يتم توصيل كابل الإشارة من مقبس مخرج الشاشة الكمبيوتر الشخصي إلى مقبس مدخل للكمبيوتر الشخصي في الكهاز.
- ٢ - يتم توصيل كابل الصوت من الكمبيوتر الشخصي إلى مقبس الصوت في الكهاز.
- ٣ - إضبط الزر TV/AV بصفة متكررة لاختيار الوضع RGB-PC.
- ٤ - تم فتح جهاز الكمبيوتر الشخصي وتظهر شاشة الكمبيوتر علي الكهاز. يمكن تشغيل كشاشة كمبيوتر.

ملاحظة :

- أ - يتم توصيل للكمبيوتر الشخصي بمقابس مدخل الكمبيوتر الشخصي للجهاز بعد تعديل درجة الدقة لصورة الكمبيوتر الشخصي.
- ب - إذا كنت ترغب في مشاهدة شاشة الكمبيوتر الشخصي فقط يتم إطفاء الجهاز مع وجود زر الكهرباء يعمل وذلك في الوحدة اليدوية للريموت كنترول. (إذا قمت بإطفاء الجهاز باستخدام زر التشغيل / الإيقاف في الجهاز فإن شاشة الكمبيوتر الشخصي لا يتم عرضها).




مخرج RGB-PC في المقبس

يمكنك مشاهدة الإشارة RGB (الكمبيوتر الشخصي) في شاشة أخرى بتوصيل مخرج الكمبيوتر الشخصي RGB-PC مع مقبس مدخل آخر للكمبيوتر الشخصي للشاشة.

ملاحظة : عندما تشاهد الجهاز بتوصيل مخرج RGB-PC مع الشاشة الأخرى ! فإن الشاشة الأخرى فقط هي التي يتم عرضها.

مواصفات الشاشة التي يتم عرضها

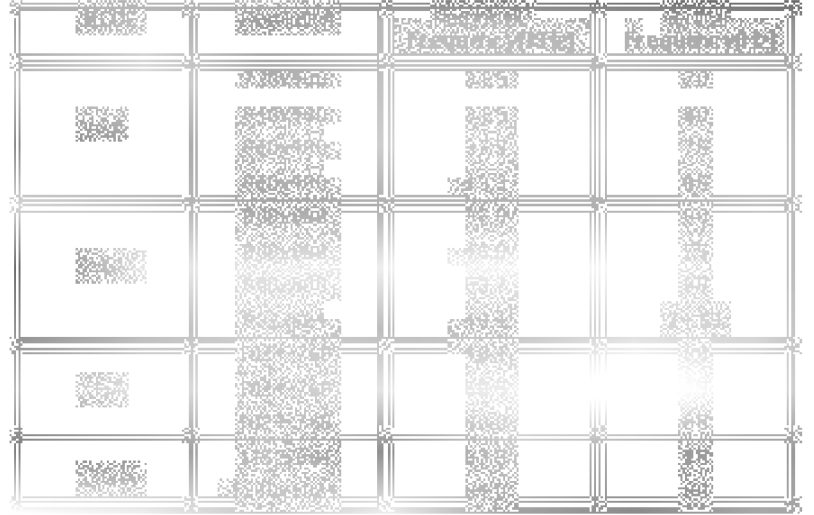


(نموذج مدخل التزامن: منفصل)

التوصيل مع الكمبيوتر الشخصي

وضع الكمبيوتر الشخصي - أحمر أخضر أزرق (RGB PC) (إختيارية)

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار القائمة الخاصة.
- ٢ - اضغط زر القائمة ◀ ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار Screen.
- ٣ - اضغط الزر ▶. اضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار بند الصورة المطلوب.

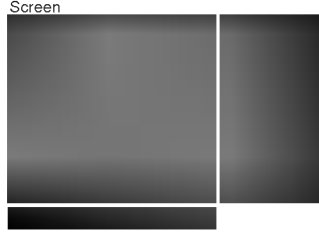

- ٤ - اضغط زر الحركة لليمين واليسار لإجراء الضبط المناسب.

الوضع الأفقي / الوضع الرأسي

الغرض من هذه الوظيفة هو تقليل ضبط الصورة لليسار / اليمين ولأعلى / لأسفل كما تفضل.

الساعة

الغرض من هذه الوظيفة هو تقليل أي خطوط رأسية أو شرائط مرئية علي خلفية الشاشة وعندئذ يتغير أيضاً مقياس الشاشة الأفقي.

ضبط الساعة

تسمح هذه الوظيفة لك بإزالة أي شوشرة أفقية وتقوم بتوضيح شكل الأحرف.

التوصيف الأوتوماتيكي





الغرض من هذه الوظيفة هو الضبط الأوتوماتيكي لوضع الشاشة والساعة ووضع الساعة. وعندئذ تختفي الصورة المعروضة لبضعة ثواني بينما يتم التوصيف أوتوماتيكياً.

ملاحظة: بعض الإشارات من بعض اللوحات البيانية قد لا تعمل بصورة سليمة فإذا كانت النتائج غير مقبولة أضبط وضع الشاشة وضع الساعة وضبط الساعة يدوياً.

إعادة الضبط

تسمح هذه الوظيفة لك بالرجوع إلي الصورة الجيدة المبرمجة من المصنع ولا تمكن تعديلها.

- ٥ - اضغط الزر OK للحفظ لصورة شاشة الكمبيوتر الشخصي.
- ٦ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

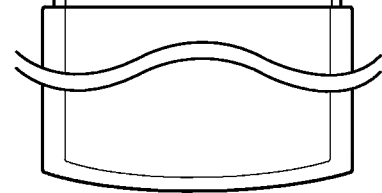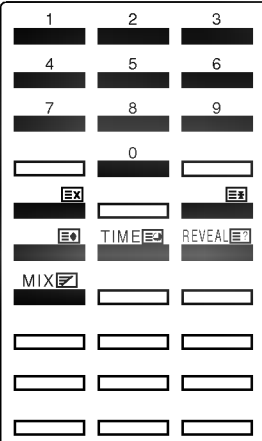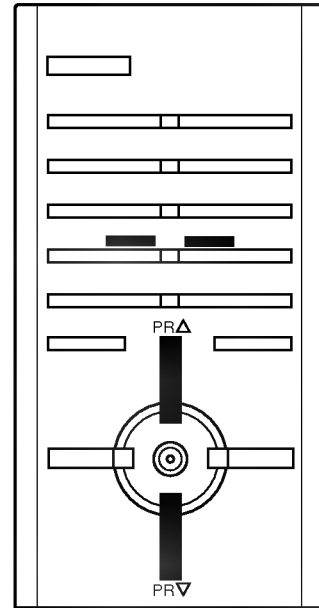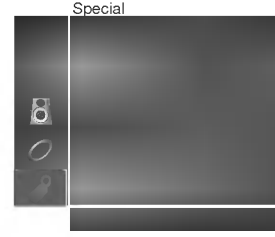

توصيل المعدات الخارجية

يمكنك توصيل المعدات الإضافية مثل أجهزة الفيديو وكاميرات الفيديو وغيرها بالجهاز. والأشكال المبينة قد تختلف عن الجهاز لديك.

مقبس الهوائي

- ١ - يتم توصيل مقبس مخرج الهوائي في جهاز الفيديو مع مقبس الهوائي في ظهر جهاز التلفزيون.
- ٢ - يتم توصيل كابل الهوائي بهوائي التردد اللاسلكي في مقبس الفيديو.
- ٣ - يتم تخزين قناة الفيديو على رقم البرنامج باستخدام الجزء الخاص بتوليف البرنامج يدوياً.
- ٤ - يتم اختيار رقم البرنامج حيث يتم تخزين قناة الفيديو.
- ٥ - اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.

مخارج الصوت / الصورة، المدخل / المخرج (إختياري)

- ١ - يتم توصيل مخارج الصوت والصورة في جهاز الفيديو مع مخارج الصوت والصورة في جهاز التلفزيون وفي المقابس في جهاز الفيديو (مقابس المدخل) مع مقابس المخرج في الجهاز.
 - ٢ - إذا كان جهاز الفيديو متصل بمخارج الصوت والصورة في الجهاز اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار AV1 أو AV2 أو AV3 أو AV4.
 - ٣ - اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.
- تظهر صورة العرض من جهاز الفيديو على الشاشة.

يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يستقبلها التلفزيون على شريط الفيديو عن طريق مخارج الصوت والصورة.

ملاحظة: إذا كان لديك جهاز فيديو كاسيت بدون ألوان (مونو) يتم توصيل كابل الصوت من جهاز الفيديو إلى مقبس الصوت (يسار) (مونو) في الجهاز.

مقبس يورو سكات (إختياري)

- ١ - يتم توصيل مقبس يورو سكات في جهاز الفيديو مع مقبس يورو سكات في التلفزيون.
 - ٢ - اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.
- إذا كان جهاز الفيديو لديك يخرج إشارة فولت تحويل عند توصيله بمقبس يورو سكات، فإن جهاز التلفزيون يتم تحويله إلى وضع الصوت والصورة AV4 أوتوماتيكياً.

ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام. وفيما عدا ذلك اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة على الوحدة اليدوية للريموت كنترول لاختيار AV4. وتظهر صورة عرض الفيديو على الشاشة.

يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يتم إستقبالها بالتلفزيون على شريط فيديو .

توصيل المعدات الخارجية

توصيل الصوت / الصورة S- في المقابس (S-AV) (إختيارية)

عند توصيل جهاز نبيديو S-Video بالمقبس S- نبيديو، فإن جودة الصورة تتحسن بصورة أكبر.

- ١ - يتم توصيل مقبس الـ S فيديو الموجود بجهاز الفيديو بمقبس الـ S فيديو الموجود بجهاز التلفزيون.
- ٢ - يتم توصيل كابل الصوت من جهاز الـ S فيديو بمقباس الصوت بجهاز التلفزيون.
- ٣ - يتم إختيار AV1 أو AV3 بالضغط المتكرر على زر TV/AV
- ٤ - إضغط زر التشغيل لجهاز النبيديو VCR.
- تظهر صورة عرض الفيديو على الشاشة.

ملاحظة: إذا كانت كل من المقابس نبيديو S ونبيديو تم توصيلها بجهاز النبيديو VCR S-VHS في نفس الوقت، فإن الإشارة S نبيديو فقط هي التي يمكن إستقبالها.

مقابس مداخل المكونات





- ١ - يتم توصيل مقابس مخرج DVD فيديو (Y Cb Cr, Y Pb Pr, Y B-Y R-Y) بالمكونات بمقابس مدخل DVD / DTV وهي (Y PB PR).
- ٢ - يتم توصيل كابل الصوت من المكون إلي مقابس الصوت في AUDIO.
- ٣ - يتم الضغط علي زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار COMPONENT1 أو COMPONENT2.
- ٤ - إضغط زر التشغيل في المكونات.
- تظهر صورة عرض المكونات على الشاشة.

سوكيت مداخل DTV (إختياري)

- ١١ - يتم توصيل مقابس مخرج DTV فيديو (Cb Cr, Y Pb Pr or Y B-Y R-Y) بالمكونات بمقابس مدخل DVD / DTV وهي (Y PB PR).
- ٢ - يتم توصيل كابل الصوت من المكون إلي مقابس الصوت في AUDIO.
- ٣ - يتم الضغط علي زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار COMPONENT2 أو RGB-DTV.

مقابس مخرج الشاشة


يتم توصيل الصوت / الصورة في مقابس جهاز التلفزيون الأخر أو الشاشة لمقابس مخرج الشاشة في الجهاز.

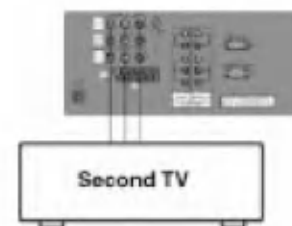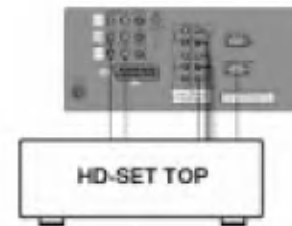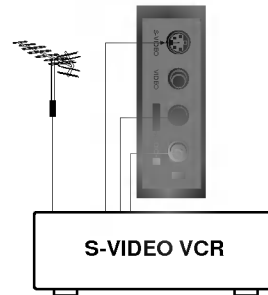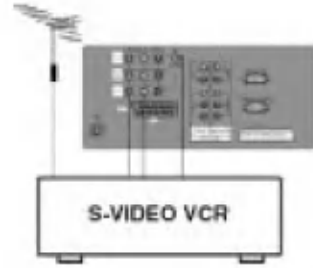

قائمة بحث وإصلاح الأعطال



مظاهر الأعطال

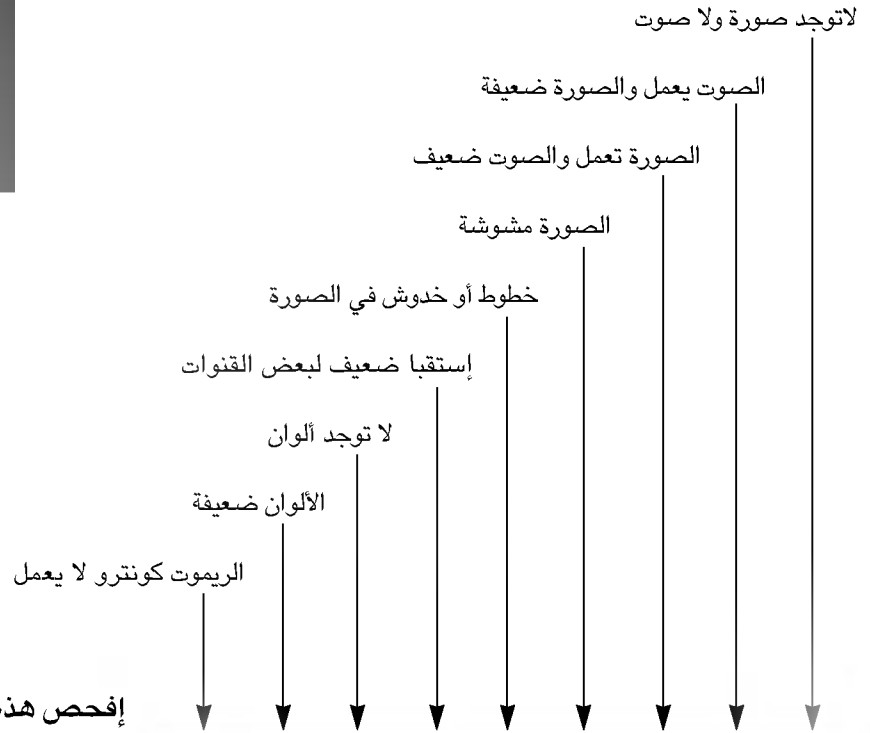

إفحص هذه العناصر وحاو ضبطها

- الفيشة الرئيسية (توصيل الفيشة وفتح الجهاز)
- هل جهاز التلفزيون تم فتح مفتاحه
- جرب قناة أخرى (إشارة ضعيفة)
- إفحص الإيريا (مثبت في جهاز التلفزيون؟)
- إفحص الأريا (سلك مفصو)
- إفحص الأريا
- إفحص بخصوص التداخل والشوشرة المحلية
- اضبط الكونتراست (تباين الصورة)
- اضبط الإضاءة
- اضبط اللون
- اضبط درجة الصوت
- إفحص البطاريات في الريموت كونترو
- إفحص مخارج الصوت والصورة (جهاز الفيديو فقط)

