LG
Kassetten-Klimaanlage
BENUTZERHANDBUCH

Vor der Montage dieses Klimagerätes muss es dem zuständigen Stromanbieter zur Genehmigung vorgeführt werden
(EN 61000-2, EN 61000-3 Norm).

DEUTSCH

WICHTIG

- Bitte lesen Sie vor der Montage und Inbetriebnahme des Raum-Klimagerätes dieses Handbuch sorgfältig durch.
- Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch nach dem Lesen zum späteren Gebrauch an einem sicheren Ort auf.

INHALTSVERZEICHNIS

FÜR IHRE AUFZEICHNUNGEN

Tragen Sie hier die Modell- und Seriennummer ein:

Modell-Nr.

Seriennr.

Diese Nummern finden Sie auf einem Etikett an der Seite jedes Gerätes.

Händlername

Kaufdatum

■ Heften Sie den Kaufbeleg an diese Seite, um das Kaufdatum bei einem evtl. Garantiefall zu belegen.

LESEN SIE DIESES HANDBUCH

Hier finden Sie eine Reihe hilfreicher Tipps zum ordnungsgemäßen Einsatz und zur Wartung des Klimagerätes. Durch eine sorgsame Behandlung des Gerätes können Sie während der gesamten Lebensdauer viel Zeit und Geld sparen. In der Tabelle mit Tipps zur Störungsbehebung finden Sie viele Tipps zur Störungsbehebung Wenn Sie sich im Störungsfall zuerst an die **Tabelle mit Tipps zur Störungsbehebung** halten, ersparen Sie sich u.U. einen Service-Anruf.

VORSICHT

- **Setzen Sie sich zur Reparatur bzw. zur Wartung dieses Gerätes mit einem autorisierten Service-Techniker in Verbindung.**
- **Kontaktieren Sie zur Montage dieses Gerätes einen Monteur.**
- **Das Klimagerät darf ohne Aufsicht nicht durch Kleinkinder oder behinderte Personen betrieben werden.**
- **Kleinkinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass das Klimagerät nicht zum Spielen verwendet wird.**
- **Wenn das Netzkabel ersetzt werden muss, sollten diese Arbeiten nur von autorisiertem Personal vorgenommen und es sollten nur Original-Ersatzteile verwendet werden.**
- **Die Montage muss durch qualifiziertes und autorisiertes Personal gemäß den nationalen elektrischen Bestimmungen erfolgen.**



Um Verletzungen des Benutzers oder anderer Personen sowie Sachbeschädigungen zu vermeiden, müssen die folgenden Anleitungen befolgt werden.

■ Ein unsachgemäßer Betrieb bei Missachtung von Anleitungen führt zu Verletzungen oder Beschädigungen. Die Schweregrade werden durch folgende Symbole gekennzeichnet.

⚠WARNUNG	Dieses Symbol bedeutet Lebensgefahr oder Gefahr schwerer Verletzungen.
⚠VORSICHT	Dieses Symbol bedeutet Verletzungsgefahr oder Gefahr von Beschädigungen von Eigentum.

■ Die Bedeutung von Symbolen in diesem Handbuch lauten wie folgt.

	**Darf nicht ausgeführt werden.**
	**Die Anleitung sollte befolgt werden.**

⚠WARNUNG

■ Montage

Gerät nicht auseinander bauen oder reparieren.

• Händler und Service-Center verständigen.

[redacted]

• Es besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr.

Brennbares Gas und explosive Stoffe nicht inGerätenähe verwenden.

• Ansonsten können Fehlfunktionen des Gerätes oder Feuer verursacht werden.

Gerät nicht an einem Ort montieren, an dem brennbares Gas austreten könnte.

• Ansonsten besteht Explosions- oder Feuergefahr.

Gerät nicht auf einem defekten Montage-Standrahmen montieren.

• Ansonsten besteht Verletzungs- oder Unfallgefahr.

Das Gerät vorsichtig entpacken und montieren.

• Scharfe Kanten bergen Verletzungsgefahr.

Zur Montage immer den Händler oder das Service-Center verständigen.

• Ansonsten besteht die Gefahr von Feuer, Stromschlägen, Explosionen oder Verletzungen.

Gerät nicht auf einem defekten Montage-Standrahmen montieren.

• Ansonsten besteht Verletzungs- oder Unfallgefahr.

Für elektrische Arbeiten den Händler oder das Service-Center verständigen.

• Es besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr.

Kein beschädigtes Netzkabel verwenden.

• Es besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr.

Immer einen Überlastungsschalter und eine Hauptsicherung installieren.

• Ansonsten besteht Feuer- und Stromschlaggefahr.

■ Betrieb

Do not touch(operate) product with wet handsGerät niemals mit nassen Händenberühren (bedienen).

• Ansonsten besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr.

Bei ungewöhnlichen Geräuschen oder bei Rauchentwicklung des Gerätes die Sicherung abschalten oder den Netzstecker ziehen.

• Ansonsten besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr.

Das Netzkabel darf sich nicht in der Nähe von Heizkörpern o.ä. befinden.

• Ansonsten besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr.

Es darf kein Wasser in elektrische Bauteile gelangen.

• Ansonsten können Fehlfunktionen des Gerätes oder Feuer verursacht werden.

Wenn das Gerät zusammen mit einem z. B. Herd betrieben wurde, muss gut gelüftet werden.

• Ansonsten besteht die Gefahr von Sauerstoffmangel.

Wenn das Gerät eine längere Zeit nicht betrieben wird, Netzstecker ziehen oder die Sicherung des Gerätes ausschalten.

• Ansonsten besteht Feuer- oder Ausfallgefahr.

Es dürfen keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel gestellt werden.

• Ansonsten besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr.

Wenn das Gerät überflutet wurde, das Service-Center verständigen.

• Ansonsten besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr.

• Ansonsten besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr.

Während des Betriebs nicht die Sicherung ein-/ausschalten oder den Netzstecker ziehen.

• Ansonsten besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr.

Den Saugeinlass während des Betriebs des Gerätes nicht öffnen.

• Ansonsten besteht Feuer- oder Ausfallgefahr.

Beim Entfernen des Luftfilters keine Metallteile berühren.

• Ansonsten besteht Verletzungsgefahr.

Darauf achten, dass Kleinkinder nicht auf das Gerät klettern oder treten können.

• Kinder könnten sich schwer verletzen.

Nicht auf das Gerät treten und nichts ablegen.

• Ansonsten besteht Verletzungsgefahr und das Gerät könnte ausfallen.

Darauf achten, dass kein Wasser in das Gerät eindringen kann.

• Ansonsten besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr.

⚠ VORSICHT

■ Montage

Nach Montage oder Reparatur des Gerätes immer auf Gasleckstellen überprüfen.

• Ansonsten könnte das Gerät ausfallen.

Ablassschlauch so montieren, dass der Abfluss sicher erfolgen kann.

• Ansonsten können Wasserlecks entstehen.

• Ansonsten besteht Verletzungsgefahr.

Das Gerät muss immer waagerecht montiert werden.

• Ansonsten können Vibrationen oder Wasserlecks auftreten.

Gerät so montieren, dass umliegende Bewohner nicht durch Lärm oder Warmluft des Außengerätes belästigt werden.

• So vermeiden Sie Streitfälle mit den Nachbarn.

■ Betrieb

Nicht über einen längeren Zeitraum direkt der gekühlten Luft aussetzen.

• Ansonsten besteht Verletzungsgefahr.

Bei der Reinigung des Gerätes die Hauptstromversorgung ausschalten.

• Ansonsten besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr.

Das Gerät nicht für besondere Zwecke verwenden, z. B. Haustiere, Lebensmittel, Präzisionsgeräte, Kunstgegenstände usw.

• Ansonsten besteht die Gefahr von Sachbeschädigungen.

Im Bereich des Lufteinlasses oder Luftauslasses dürfen sich keine Hindernisse befinden.

• Ansonsten könnte das Gerät ausfallen.

Das Gerät muss mit einem weichen Tuch und nicht mit Wachs, Verdünner, starken Reinigern usw., gereinigt werden.

• Ansonsten könnte sich das Erscheinungsbild des Gerätes ändern.

Niemals die Hand oder andere Objekte in den Lufteinlass oder Luftauslass einführen.

• Ansonsten besteht Verletzungsgefahr.

Das Gerät darf nicht länger bei hoher Luftfeuchtigkeit oder bei geöffneten Türen/Fenstern betrieben werden.

• Ansonsten könnten Möbel usw. durch herunter tropfendes Wasser nass oder beschädigt werden.

Die beiden Batterien durch neue Batterien desselben Typs austauschen.

Wenn Batterieflüssigkeit auf Haut oder Wäsche gelangt, sofort gründlich mit Wasser spülen.

• Ansonsten besteht Verletzungsgefahr.

Wenn brennbares Gas aus dem Gerät austritt, sofort das Fenster zum Lüften öffnen.

• Ansonsten besteht Explosions- oder Feuergefahr.

Haustiere und Pflanzen dürfen nicht dem direkten Luftstrom ausgesetzt werden.

• Haustiere könnten verletzt und Pflanzen beschädigt werden.

Bei Gewitter oder Sturm muss der Betrieb des Gerätes eingestellt und Fenster geschlossen werden.

• Ansonsten können Fehlfunktionen des Gerätes oder Stromschläge verursacht werden.

Filter immer fest einsetzen.
Filter ein Mal alle zwei Wochen reinigen.

• Ansonsten kann ein Geräteausfall verursacht werden.

Das Abflusswasser des Klimagerätes darf nicht getrunken werden.

• Ansonsten besteht Verletzungsgefahr.

Das Gerät nicht längere Zeit in geschlossenen Räumen betreiben.

• Ansonsten besteht Verletzungsgefahr auf Grund von Sauerstoffmangel.

Bei der Wartung des Gerätes, etc. nicht auf eine unstabile Bank treten oder steigen.

• Ansonsten besteht Verletzungsgefahr.

Batterien nicht auseinander bauen oder reparieren und nicht ins Feuer werfen.

• Ansonsten besteht Explosions- oder Feuergefahr.


• Ansonsten besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr.

Signalrezeptor


Empfängt das Signal von der Fernbedienung.
(Ton beim Signalempfang: ein kurzer und ein langer Piepton.)

Kassette typ Inneraum-Einheit

⏻	Ein/Aus	: Leuchtet, wenn das Gerät läuft.
	Filter	: Leuchtet 2400 Stunden nach der Inbetriebnahme des Gerätes erstmalig auf.
	Timer	: Leuchtet beim Timer-Betrieb.
	Defroster	: Leuchtet im Modus Defroster oder beim Heizbetrieb.
	Benutzer Betrieb	: Für alle Vorgänge, bei denen die Fernbedienung nicht verwendet werden kann.

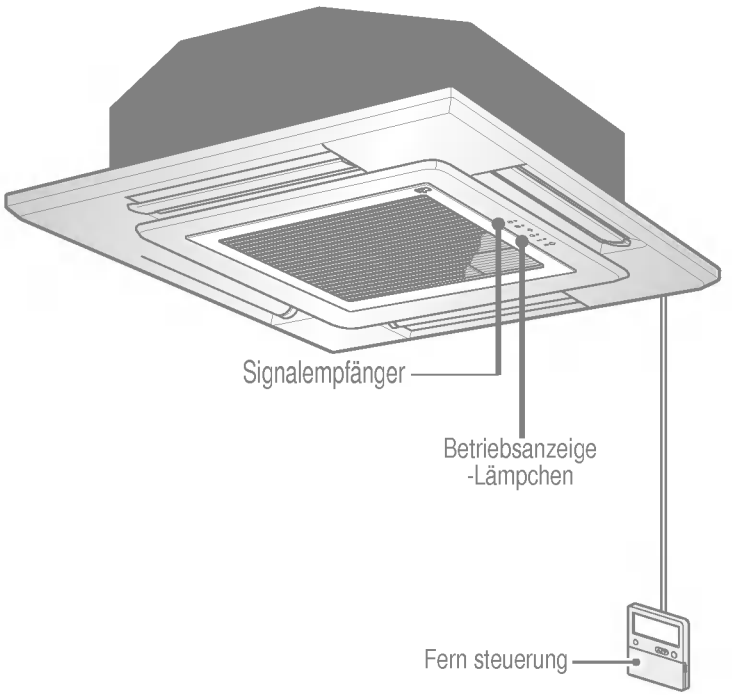

Fernbedienung

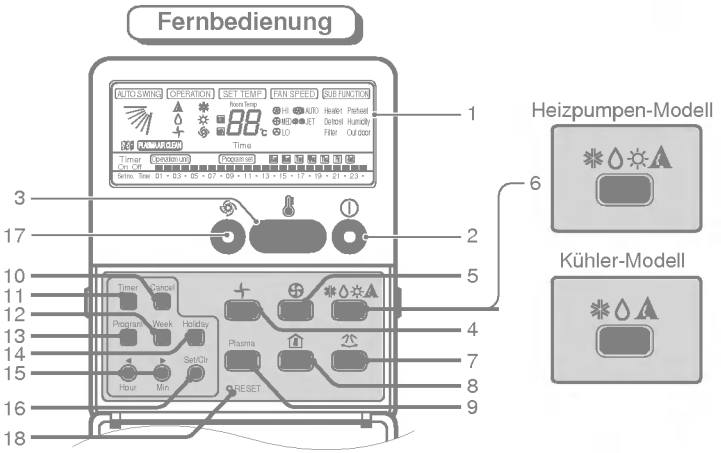

Betriebsanzeige
Zeigt den Betriebszustand an.

Taste Ein/Aus
Das Gerät lässt sich durch einen Druck auf diese Taste ein- und ausschalten.

Temperatur-Einstelltaste
Drücken Sie auf diesen Knopf, wenn die gewünschte Temperatur erreicht wurde.

Taste für Lüfterbetrieb
Auf Tastendruck zirkuliert die Raumluft ohne zusätzliches Heizen oder Kühlen.

Tasten Fan Speed & Jet Cool
Dienen zur Einstellung der gewünschten Lüftergeschwindigkeit und zum Starten des Jet Cool-Modus.

Auswahltaste für Betriebsart
Mit dieser Taste wählen Sie die Betriebsart.
- Automatischer Betrieb
- Kühlen
- Langsam trocknen
- Heizen(außer Ausführung Kühlen)

Taste für Auto-Swing-Funktion
Mit dieser Taste wird der austretende Luftstrom abwechselnd nach oben und unten geleitet.

Taste zum Prüfen der Raumtemperatur
Mit dieser Taste können Sie die Raumtemperatur prüfen lassen.

Taste für Plasma-Luftreinigung (Option)

Taste Timerabbruch
Mit dieser Taste schalten Sie den Timer aus.

Timer Einstelltaste
Drücken Sie zum Setzen des Timers auf diese Taste, wenn die gewünschte Zeit erreicht wurde.

Wochentaste
Mit dieser Taste stellen Sie den Wochentag ein.

Programmtaste
Mit dieser Taste aktivieren Sie den Wochen-Timer.

Feiertagstaste
Mit dieser Taste stellen Sie einen in der Woche vorkommenden Feiertag ein.


Timer Einstelltaste
Mit dieser Taste stellen und verändern Sie die Tageszeit für die Wochen-Timer-Funktion.

Taste Bestätigen/Löschen
Mit dieser Taste aktivieren und löschen Sie den Wochen-Timer.

Swirl-Taste
Dient zum Starten des Verwirbelungs-Modus

Reset-Taste
Verwenden Sie, um die laufende Zeit einzustellen und die eingestellte zu löschen.

※ Die angezeigte Temperatur kann von der tatsächlichen Raumtemperatur abweichen, wenn die Fernbedienung an einer Stelle montiert wird, an der sie direkten Sonnenstrahlen oder einer benachbarten Wärmequelle ausgesetzt ist.

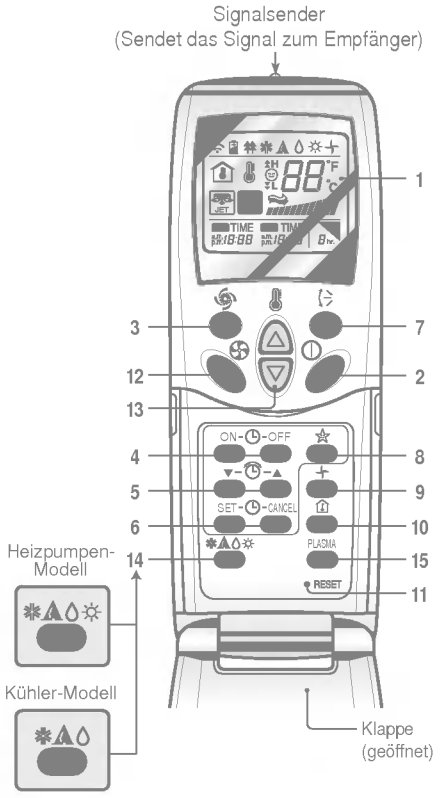

- **BETRIEBSANZEIGE**
  Zeigt den Betriebszustand an.
- **TASTE EIN/AUS**
  Das Gerät lässt sich durch einen Druck auf diese Taste ein- und ausschalten.
- **TASTE FÜR JET-KÜHLUNG**
  Startet den Jet-Kühlmodus.
- **TASTEN TIMER EIN/AUS**
  Stellt die Zeiten zum An- und Abschalten des Gerätes ein.
- **TASTEN FÜR ZEITEINSTELLUNG**
  Mit diesen Tasten stellen Sie die Zeit.
- **TASTEN FÜR DAS STELLEN/LÖSCHEN DES TIMERS**
  Zum Einstellen und Löschen des gewünschten Timerbetriebs.
- **TASTE FÜR SWING-FUNKTION**
  Mit dieser Taste wird der austretende Luftstrom abwechselnd nach oben und unten geleitet.
- **TASTE FÜR SLEEP-MODUS**
  Zum Einstellen der automatischen Abschaltung nach einer von Ihnen festzulegenden Zeit.
- **TASTE FÜR ZIRKULATION**
  Schaltet lediglich den Lüfter der Inneneinheit ein/aus, so dass die Luft ohne Kühlung zirkuliert.
- **TASTE ZUM PRÜFEN DER RAUMTEMPERATUR**
  Mit dieser Taste können Sie die Raumtemperatur prüfen lassen.
- **RESET-TASTE**
  Zum Wiedereinstellen der Zeit oder nach einem Batteriewechsel
- **GESCHWINDKEITSREGLER FÜR INNENLÜFTER**
  Bietet vier Lüftergeschwindigkeiten (niedrig, mittel, hoch, turbo)
- **TASTEN ZUM EINSTELLEN DER RAUMTEMPERATUR**
  Mit dieser Taste können Sie die gewünschte Raumtemperatur festlegen.
- **TASTEN ZUM AUSWÄHLEN DES BETRIEBMODUS**
  Mit dieser Taste wählen Sie die Betriebsart.
- **TASTE FÜR PLASMA-LUFTREINIGUNG (OPTION)**

❊ Die schnurlose Fernbedienung funktioniert nicht im Verwirbelungs-Modus.

VORSICHT: beim Umgang mit der Fernbedienung

- Richten Sie den Signalempfänger an der Kabelfernbedienung so aus, dass die Funktion nicht beeinträchtigt wird.
- Der Empfangsbereich des Empfängers liegt im Umkreis von 7 Metern.
- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände zwischen Fernbedienung und Signalempfänger den Empfang behindern.
- Die Fernbedienung nicht fallenlassen oder werfen.
- Die Fernbedienung nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe einer Heizquelle aufbewahren.
- Starke Lichtquellen über dem Empfänger am besten so abschirmen, dass ein ordnungsgemäßer Betrieb gewährleistet wird. (z.B. ELBA, verspiegelte Halogenlampen)

1 Drücken Sie auf die " Hour " Taste.


Jedesmal ändert sich die Stundenzeit zwischen **00** und **23**.
Stellen Sie die aktuelle Stunde ein.






2 Drücken Sie auf die " Min "Taste.

Jedesmal ändert sich die Minutenzeit zwischen **00** und **59**.
Stellen Sie die aktuelle Minute ein.



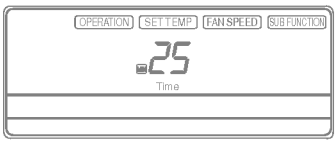

3 Drücken Sie auf die " Week " Taste.

Jedesmal, wenn Sie die Taste drücken, ändert sich der Wochentag entsprechend zwischen Sonntag und Sonnabend. Sie können so den aktuellen Wochentag einstellen.






4 Drücken Sie auf die " ● RESET " Taste.

Drücken Sie auf diese Taste, wenn Sie die aktuelle Zeit und den aktuellen Wochentag wieder löschen möchten.




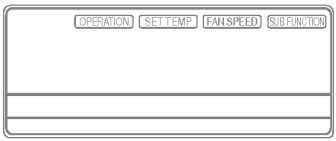

1 Die Fernbedienung wird wie nachfolgend angezeigt.

Drücken Sie auf die Programm-Taste. Program set ', ' Sun 'und '**01**' blinken.



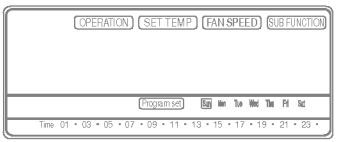

2 Drücken Sie auf die " Week " Taste.

Betätigen Sie Woche-Taste wiederholt, bis gewünschter Modus erscheint.



Zum Beispiel, wenn Sie Do. wünschen, betätigen Sie Woche-Taste 4 mal.


3 Wählen Sie die Zeit aus, die Sie wünschen.

Betätigen Sie Stunde- und Minute-Taste, dann wird Blinkenzeichen gezeigt.


Wenn Sie SET/CLR betätigen, dann ' ▪ ' Form erscheint.

' 05 ' Form bedeutet, daß fünf Uhr reserviert ist.


Mit unteren Tasten können Sie die Zeit reservieren.



* Zum Beispiel ist die Klimaanlage um 6.7.8 und 13~22 Uhr an.

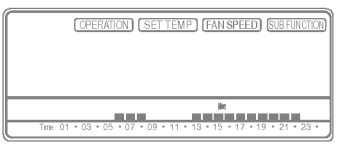

Ist Dienstag während der betreffenden Woche ein Feiertag, so können Sie diesen entsprechend so einstellen.

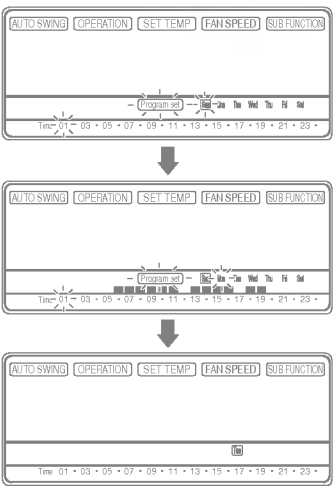

● Drücken Sie auf die Programm-Taste.



● Drücken Sie auf die Wochen-Taste.
Wählen Sie "Tuesday" für Dienstag.



● Drücken Sie auf die Feiertags-Taste.



Auf der Fernsteuerung wird " Tue " angezeigt.
Das äußere Rechteck steht für einen Feiertag.


✻ Die Wochen-Programmierung kann für Feiertage nicht eingestellt werden.

Wenn Sie es während OFF-Modus einschalten oder während ON-Modus ausschalten möchten, können Sie die Einstellungsfunktion des Timers benutzen.


● Betätigen Sie die Timer-Taste.




● Betätigen Sie Stunde-, oder Minute-Taste, dann können Sie die gewünschte Zeit steuern.
Wenn Sie Minute-Taste betätigen, zeigt sich das Bediendungsfeld.
Es bedeutet, dass, 3 Stunden später, es während ON-Modus stoppt und während OFF-Modus funktioniert.

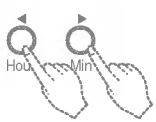

● Wenn Sie die Einstellungsfunktion des Timers ungültig machen möchten, betätigen Sie die Löschentaste.



*Tritt ein Problem auf, blink **"CH"** auf der Fernbedienung. Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.*

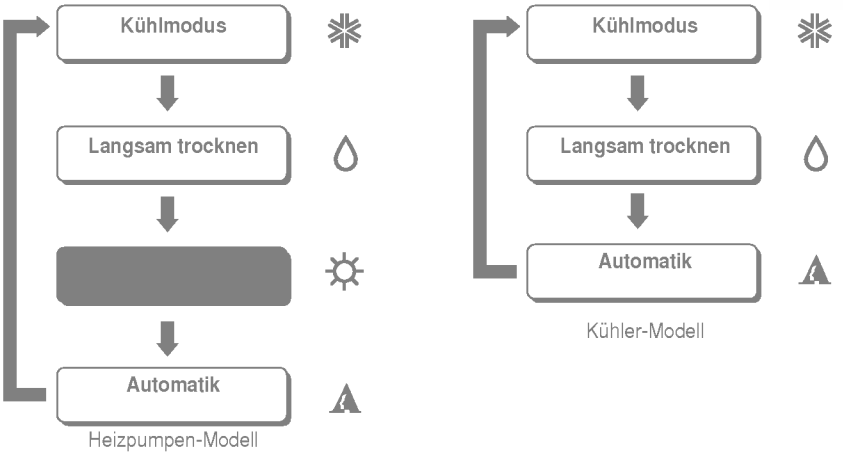


1st Taste Ein/Aus

2nd Auswahltaste für Betriebsart

3rd Taste zum Einstellen der Raumtemperatur


4th Taste zum Auswählen der Innenlüfter-Geschwindigkeit

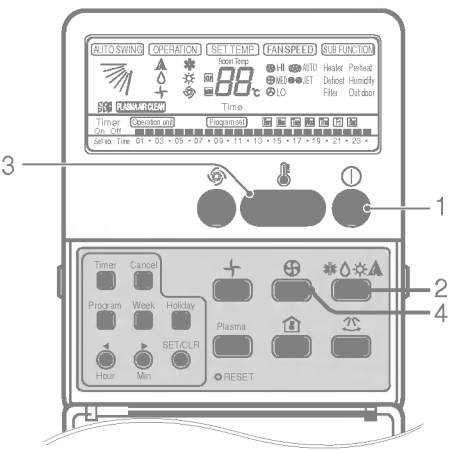


1 Drücken Sie die Taste Ein/Aus.




2 Wählen Sie Kühlen.
Drücken Sie die Taste zur Auswahl des Betriebsmodus.
Durch jedes Drücken der Taste wird der Betriebsmodus in Richtung des Pfeils geändert.

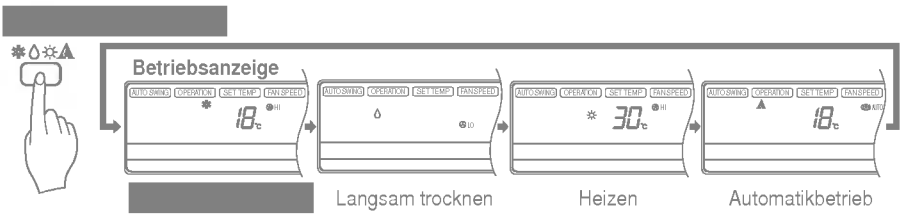

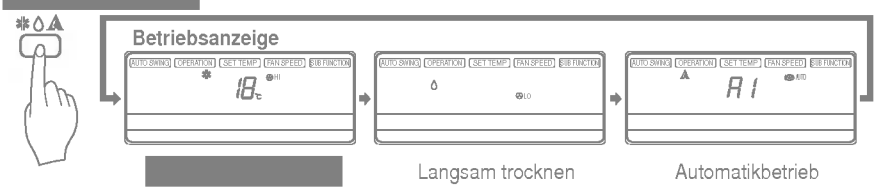


3 Die Temperatur niedriger als die Raumtemperateinstellen.

• Die Temperatur lässt sich stufen weise um jeweils 1℃ zwischen 18-30℃ regulieren.

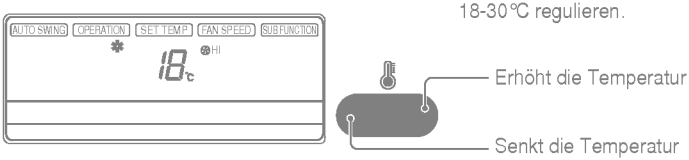

4 Lüftergeschwindigkeit einstellen

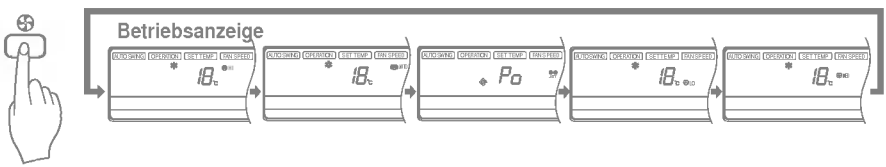

• Dient zur Auswahl der Lüftergeschwindigkeit in fünf Stufen - hoch, auto, Power-Jet, niedrig, mittel.
• Die Anzeige ändert sich entsprechend mit der Lüftergeschwindigkeit.
• Bei jedem Tastendruck ändert sich die Lüftergeschwindigkeit.


Dieser Modus entzieht der Luft ohne Kühlung langsam die Feuchtigkeit.

1 Drücken Sie die Taste Ein/Aus.



2 Wählen Sie "Soft Dry"

Drücken Sie die Taste zum Auswählen des Betriebsmodus.
Durch jedes Drücken der Taste wird der Betriebsmodus in Richtung des Pfeils geändert.

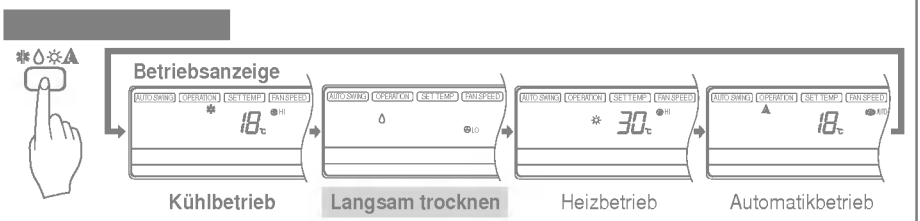



3 Im Modus "Langsam trocknen".


- Die Geschwindigkeit des Innenlüfters wird automatisch auf "niedrig" gesetzt, damit ein Wechsel nicht möglich ist, denn die Micom-Steuerung hat bereits den besten Wert für die Lüftergeschwindigkeit im Modus "Langsam Trocknen" ermittelt.

1 Drücken Sie die Taste Ein/Aus.



2 Wählen Sie Heizen.


Drücken Sie die Taste zur Auswahl des Betriebsmodus.
Durch jedes Drücken der Taste wird der Betriebsmodus in Richtung des Pfeils geändert.

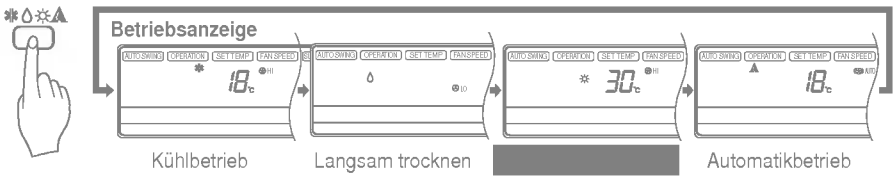


3 Temperatur höher einstellen als die Raum



• Diese lässt sich innerhalb eines Bereichs von 16℃-30℃ um jeweils 1℃ verändern.




4 Lüftergeschwindigkeit einstellen

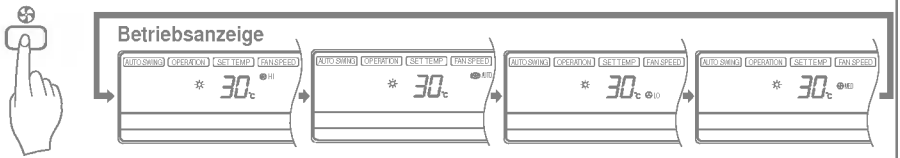


- Die Lüftergeschwindigkeit kann in vier Stufen eingestellt werden: hoch, Automatik, niedrig, mittel.
- Die Anzeige ändert sich entsprechend mit der Lüftergeschwindigkeit.
- Mit jedem Tastendruck ändert sich die Lüftergeschwindigkeit.

5 Diese Klimaanlage startet im Heizmodus damit keine Kaltluft im Heizbetrieb entweichen kann. Dabei zeigt die Fernbedienung "Preheat".

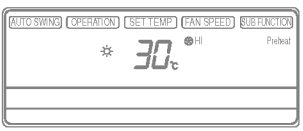


6 Ist die Außentemperatur beim Heizbetrieb niedrig, schaltet sich die Klimaanlage in den Modus Defroster, und die Fernbedienung zeigt: "Defrost."

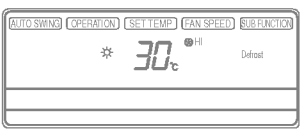


1 Drücken Sie die Taste Ein/Aus.




2 Durch jedes Drücken der Taste wird der Betriebsmodus in Richtung des Pfeils geändert.
Drücken Sie die Taste zum Auswählen des Betriebsmodus, um den Automatikmodus zu starten.

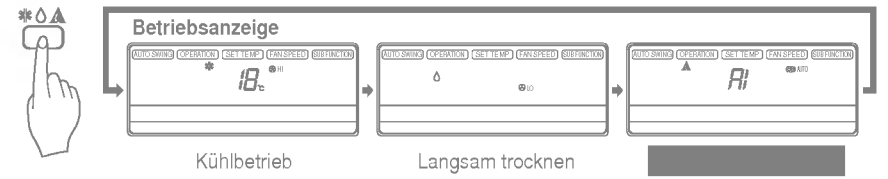

3 Raumtemperatur Zum Einstellen der Raum Temperatur die Klappe auf der Fernbedienung schließen Die Einstellung der Temperatur und der Lüftergeschwindigkeit erfolgen automatisch auf der Grundlage der gegenwärtigen und die Tasten für das Einstellen der Raumtemperatur drücken.
Je wärmer/kälter Sie die Temperatur empfinden, desto öfter (bis zu zweimal) sollten Sie die Tasten drücken. Die eingestellte Temperatur wird dann geändert. Die Temperatur kann innerhalb eines Bereichs von 2 bis 2 um jeweils eine Stufe geändert werden

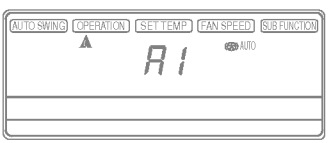

(Diese Anzeige geht wieder in die ursprüngliche Automatikmodus-Anzeige zurück nach 5 Sekunden.)

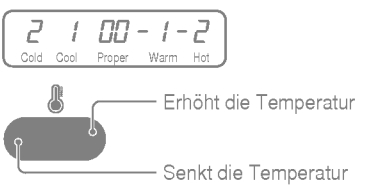


Im Automatik-Modus:

- ❑ Können Sie die Geschwindigkeit des Innenlüfters nicht ändern. Diese wird automatisch gesteuert.
- ❑ Arbeitet das System nicht nach Ihrer Vorstellung, wechseln Sie manuell in einen anderen Modus. Das System wechselt nicht automatisch vom Kühlmodus in den Heizmodus oder umgekehrt, dies muss manuell vorgenommen werden.
- ❑ Während des Automatikmodus schwingen die horizontalen Lamellen automatisch auf und ab, wenn Sie die Taste "Chaos Swing" drücken. Drücken Sie noch einmal auf diese Taste, um die Auto-Swing-Funktion zu beenden.


1 Drücken Sie die Taste Ein/Aus.




2 Durch jedes Drücken der Taste wird der Betriebsmodus in Richtung des Pfeils geändert.
Drücken Sie die Taste zum Auswählen des Betriebsmodus, um den Automatikmodus zu starten.

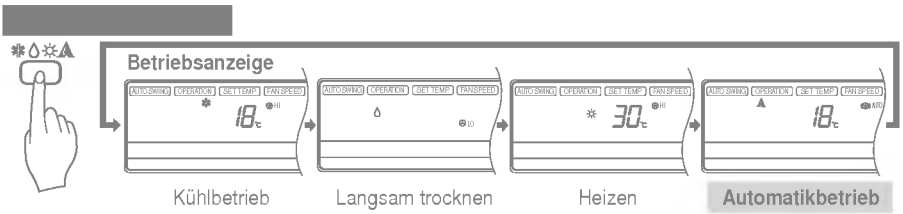

3 Die Temperatureinstellung kan durch das Drücken der entsprechenden Taste geändert werden

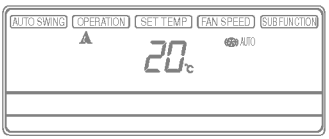

• Die Temperatur kann eingestellt werden innerhalb eines Bereichs von 18℃-30℃ um jeweils 1℃.



Im Automatikmodus:

❑ Können Sie die Geschwindigkeit des Innenlüfters beeinflussen.


❑ Wechselt das System automatisch vom Kühlmodus in den Heizmodus oder umgekehrt, wenn Sie den Automatikmodus auswählen.

1 Drücken Sie die Taste Ein/Aus.




2 Drücken Sie die Taste "FAN Operation".




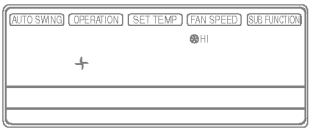

3 Bei jedem Druck auf die Taste ändert sich die Lüftergeschwindigkeit in Pfeil richtung.

- Lüftergeschwindigkeit hoch
- Lüftergeschwindigkeit mittel
- Lüftergeschwindigkeit niedrig

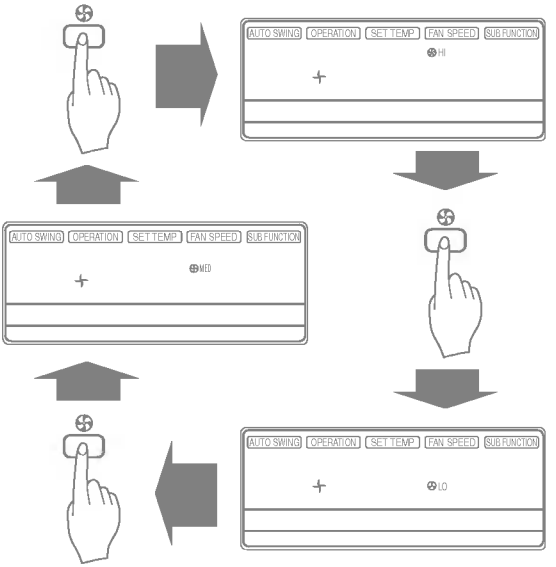

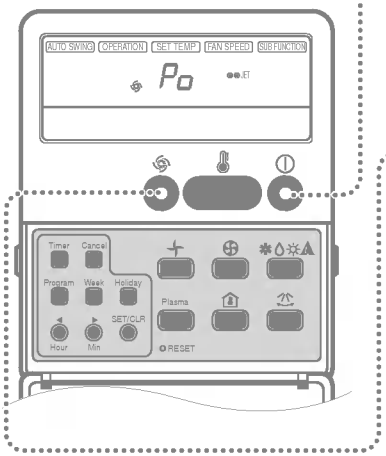

1 Drücken Sie die Taste Ein/Aus. Das Gerät reagiert mit einem Piepton.



2 Drücken Sie die Taste **Jet Cool**, und das Gerät arbeit mit voller Kraft im Kühlmodus.




3 Zum Abbrechen des Jet-Modus die Taste J**et Cool** noch einmal drücken oder die Taste „Fan Speed", oder stellen Sie die Raumtemperatur entsprechen höher ein, so dass der Lüfter eine Stufe niedriger schaltet.



HINWEIS:

- *Im Jet-Modus bläst die Klimaanlage mit voller Leistung, bis die Raumtemperatur 18 °C erreicht. Diese Funktion eignet sich vor allem zum schnellen Herunterkühlen des Raumes an heißen Sommertagen. Im Heizmodus steht die Jet-Funktion nicht zur Verfügung.*
- *Zum Abstellen des Jet-Modus können Sie die Taste zum Auswählen des Betriebsmodus drücken, die Tasten zum Einstellen des Luftstroms oder der Temperatur, oder Sie drücken noch einmal auf die Taste Jet Cool.*

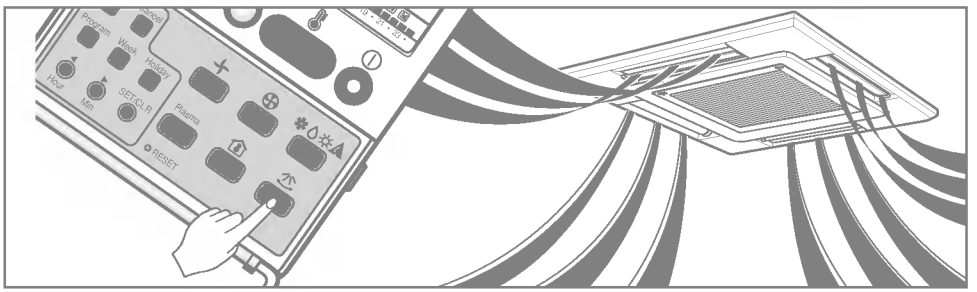

1 Taste Ein/Aus drücken (Bestätigen Sie, dass das Gerät im Einschaltzustand ist.)




2 Tast Auto Swing drücken, dann schwingen die horizontalen Lamellen automatisch auf und ab.



3 Zum Abbrechen des Auto-Swing-Modus, die Taste Auto-Swing noch einmal drücken.



Diese Funktion verweigert Kindern die Bedienung der Klimaanlage.

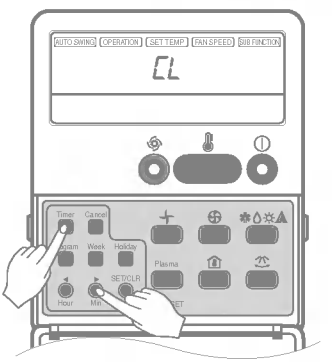

Bedienungsanleitung

Kindersicherung aktivieren


Drücken Sie jeweils für drei Sekunden die Tasten Timer und Minute. Die Kindersicherung wird so aktiviert, und "CL" erscheint in der Betriebsanzeige. Wenn Sie jetzt eine Taste auf der Fernbedienung drücken, erscheint jeweils für drei Sekunden "CL" auf der Anzeige, ohne dass sich die Funktion des Gerätes geändert hat. Die Einstellung der Raumtemperatur kann jedoch immer noch vorgenommen werden.

Kindersicherung deaktivieren


Drücken Sie die Tasten Timer und Minute für jeweils drei Sekunden. Auf diese Weise wird die Kindersicherung deaktiviert, und der zuvor gewählte Betriebsmodus erscheint auf der Anzeige.

Wichtige Information

Lüftergeschwindigkeit und Kühlkapazität
Die Kühlkapazität ist auf einen Kühlbetrieb in Lüfterposition "high" abgestimmt und nimmt entsprechend im Lüftermodus "low" und "medium" ab. Die Position "High" wird zum raschen Kühlen von Räumen

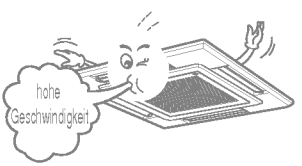

Diese Funktion ist erforderlich, wenn die Fernbedienung nicht verfügbar ist. Den Tact-Schalter zum Aktivieren mindestens für zwei Sekunden gedrückt halten. Die Funktion wird aufgehoben, sobald die Tact-Taste noch einmal gedrückt wird. Beim Wiederkehren des Stroms nach einem Stromausfall wird der Betriebsmodus automatisch wie folgt eingestellt: Im Benutzermodus kehrt die zuletzt eingestellt Funktion wieder zurück.

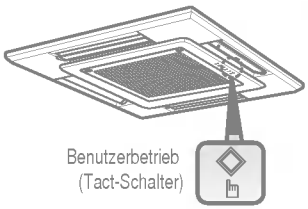


Benutzerbetrieb
(Tact-Schalter)

	Kühl-Modell	Heizpumpen-Modell	
		Raumtemp. ≥ Temp.-2℃	Raumtemp. < Temp.-2℃
Betriebsmodus	Kühlen	Kühlen	Heizen
Geschwindigkeit Innenlüfter	Hoch	verfügbar halten	verfügbar halten
Temperatur einstellen	22℃	verfügbar halten	verfügbar halten

Diese Funktion dient dazu, den normalen Betrieb des Gerätes beim Wiederkehren des Stroms nach einem Stromausfall unverzüglich wiederherzustellen.

- Filterzeichen-Lampe(LED) ist Ein.
- Wenn die Filterzeichen-Lampe anzeigende LED-Diode beleuchtet ist, säubern Sie den Filter.
- Nach dem Säubern des Filters, drücken Sie die Zeitgebertaste und (◀) Taste der verdrahtete Fernbedienung gleichzeitig für 3 Sekunden Dann, wird die Filterzeichen-LED-Diode abgestellt.

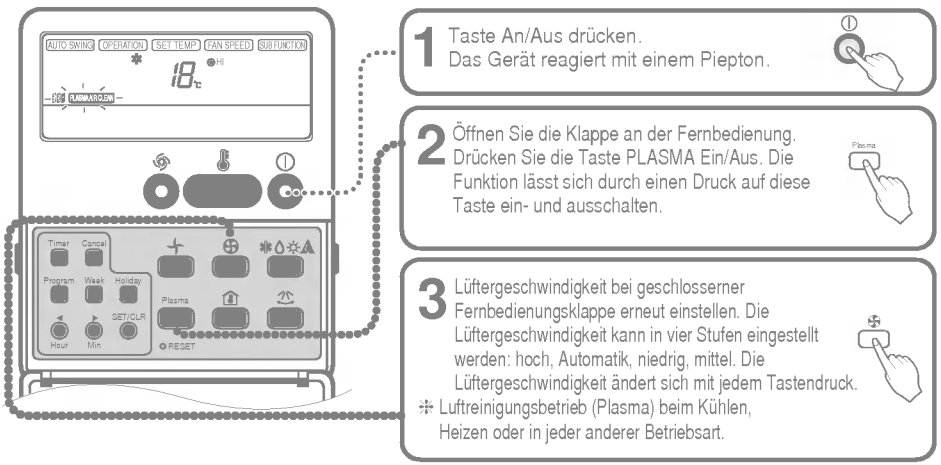

1 Taste An/Aus drücken.
Das Gerät reagiert mit einem Piepton.

2 Öffnen Sie die Klappe an der Fernbedienung. Drücken Sie die Taste PLASMA Ein/Aus. Die Funktion lässt sich durch einen Druck auf diese Taste ein- und ausschalten.

3 Lüftergeschwindigkeit bei geschlosserner Fernbedienungsklappe erneut einstellen. Die Lüftergeschwindigkeit kann in vier Stufen eingestellt werden: hoch, Automatik, niedrig, mittel. Die Lüftergeschwindigkeit ändert sich mit jedem Tastendruck.

❊ Luftreinigungsbetrieb (Plasma) beim Kühlen, Heizen oder in jeder anderer Betriebsart.


Grill, Gehäuse und Fernsteuerung

❒ Das System vor dem Reinigen abschalten und mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen. Keine Bleich- oder Scheuermittel verwenden.

Vor dem Reinigen der Inneneinheit muss die Stromversorgung des Geräts abgeschaltet sein.


Luftfilter

Die Luftfilter hinter dem Frontgrill sollten mindestens aller 2 Wochen überprüft und gereinigt werden.

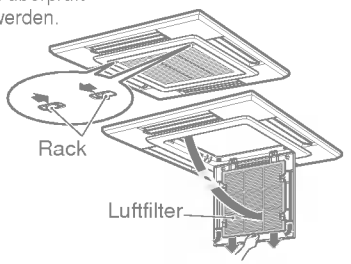

■ Niemals folgendes verwenden:
- Wasser, das heißer als 40°C ist (Gefahr der Entfärbung und/oder Verformung).
- Ätzende Substanzen, die die Oberfläche der Klimaanlage beschädigen könnten.



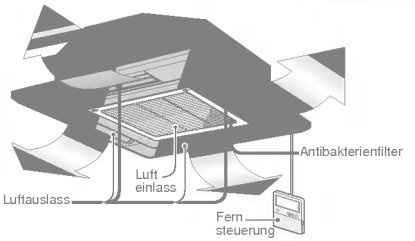

Entfernen Sie die Luftfilter.
■ Greifen Sie die Lasche und ziehen Sie den Filter zum Entfernen leicht nach vorn.

VORSICHT: Beim Ausbauen des Luftfilters die Metallteile der Inneneinheit nicht berühren.
Dies kann zu Verletzungen führen.


Entfernen Sie Schmutz mit einem Staubsauger oder mit Wasser.
■ Bei starken Verschmutzungen mit einem neutralen Reiniger und lauwarmem Wasser reinigen.
■ Ist das verwendete Wasser zu heiß (50°C oder mehr), kann es am Filter zu Verformungen kommen.

Nach einer Nassreinigung den Filter im Schatten gut trocknen.
■ Den Filter beim Trocknen nicht dem direkten Sonnenlicht und anderen direkten Wärmequellen aussetzen.

Den Luftfilter wiedereinbauen.

Die Wärmetauscherschlangen und Lüftungsschlitze der Außeneinheit sollten regelmäßig überprüft werden. Bei Verschmutzungen oder Verstopfungen können der Wärmeaustauscher und die Lüftungsschlitze auch professionell mit einem Dampfreiniger gesäubert werden.

Verschmutzte oder verstopfte Heizschlangen beeinträchtigen die Effektivität des Systems und verursachen höhere Betriebskosten.

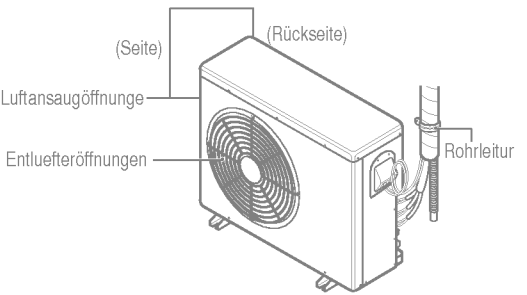

Wenn Sie das Gerät länger außer Betrieb nehmen möchten:

- **Lassen Sie das Gerät für ca. 2-3 Stunden wie nachfolgend beschrieben laufen.**
  - Betriebsmodus: Lüfterbetrieb. (siehe Seite 20)
  - Dadurch trocknen die internen Mechanismen.
- **Den Netzstecker ziehen.**

VORSICHT: Wenn Sie die Klimaanlage länger nicht benutzen wollen, sollten Sie den Netzstecker ziehen.
Ansonsten könnte sich angesaugter Schmutz sammeln und einen Brand verursachen.

Wenn Sie die Klimaanlage wieder einschalten möchten:

- **Reinigen Sie den Luftfilter und setzen Sie ihn in die Inneneinheit ein.** (siehe Seite 22)
- **Achten Sie darauf, dass der Lufteinlass und auslass der Innen/Außeneinheit nicht verstopft ist.**
- **Achten Sie darauf, dass das Massenkabel ordnungsgemäß angeschlossen ist. Es kann an der Inneneinheit angeschlossen werden.**

Wichtige Information

Luftfilter haben eine Auswirkung auf Ihre Stromrechnung.
Verstopfte Luftfilter mindern die Leistungsfähigkeit des Gerätes, so dass 6% der Kühlkapazität verloren gehen.

Dies schadet Ihrer Gesundheit und bedeutet Energieverschwendung.

Achten Sie darauf, dass Türe und Fenster gut geschlossen sind.

Öffnen Sie Türe und Fenster so wenig wie möglich um die kühle Luft im Zimmer zu behalten.

Lassen Sie keine direkte Sonnenbestrahlung ins Zimmer, wenn die Klimaanlage läuft.

Falls der Luftfilter verstopft ist, wird hierdurch der Luftstrom reduziert und werden Kühlleistung und Luftentfeuchtung geringer. Machen Sie diese mindestens einmal pro zwei Wochen sauber.

Sorgen Sie für eine gleichmäßige Temperaturverteilung.

Regeln Sie die vertikale und horizontale Luftströmungen entsprechend um eine gleichmäßige Raumtemperatur zu gewährleisten.

Da die Fenster immer geschlossen bleiben, ist es zu empfehlen, diese dann und wann zu öffnen und das Zimmer zu lüften.

Überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie um Reparatur oder Service ersuchen... Wenn die Funktionsstörung fortdauert, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Klimaanlage funktioniert nicht.	• Haben Sie den Timer entsprechend programmiert?	11
	• Ist eine Sicherung gekommen oder hat sich der Schutzschalter aktiviert?	-
Der Raum riecht merkwürdig muffig.	• Könnte der Geruch auch aus dem Raum selbst stammen (feuchte Teppiche, Möbel, Sachen)?	-
Kondenswasser tropft aus der Klimaanlage.	• Kondenswasser bildet sich beim Kühlen eines warmen Raumes immer in geringer Menge.	-
Vor dem Neustart setzt die Klimaanlage für drei Minuten aus.	• Der Schutzmechanismus sieht dies so vor.	-
	• Warten Sie bitte, das Gerät arbeitet nach drei Minuten wieder von allein.	
Heizt oder kühlt nicht wie erwartet.	• Luftfilter verschmutzt? Achten Sie auf eine regelmäßige Reinigung.	22
	• Der Raum war möglicherweise vor dem Einschalten der Klimaanlage sehr warm. Geben Sie dem Gerät noch etwas Zeit.	
	• Haben Sie die richtige Raumtemperatur eingestellt?	13, 15
	• Ist der Lufteinlass oder auslass der Inneneinheit verstopft?	-
Klimaanlage macht Geräusche.	• Falls das Geräusch wie fließendes Wasser klingt: • Freon fließt als Kühlmittel durch das Gerät. • Bei einem Geräusch, dass wie in die Atmosphäre entweichende Druckluft klingt: • Das Wasser, welches der Luft entzogen wurde, wird auf diese Weise vom System verarbeitet.	-
Knackende Geräusche hörbar.	• Dieses Geräusch entsteht beim Ausdehnen/Zusammenziehen der Frontverkleidungsteile im Zuge der auftretenden Temperaturunterschiede.	
Fernbedienungsanzeige blaß oder ausgefallen.	• Sind die Batterien zu schwach? • Sind die Batterien richtig eingesetzt? (+) / (-)	
		-



P/No.: 3828A20284J Printed in Korea

After reading this manual, keep it in a place easily accessible to the user for future reference.