
Gebruiksaanwijzing

KOELKAST

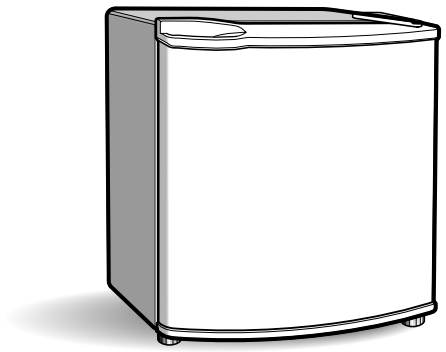

GELIEVE DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG TE LEZEN VOOR GEBRUIK EN ZE BINNEN HANDBEREIK TE BEWAREN VOOR LATERE NASLAG.

3828JD8498K(OM)네덜란드내지 2003.4.28 10:42 AM 페이지1

INHOUDSTAFEL

INSTALLATIE	2
OVERZICHT VAN DE ONDERDELEN	3
WERKING	4~5
GOEDE RAAD M.B.T. HET BEWAREN VAN EETWAREN	6
REINIGING	7
ALGEMENE INFORMATIE	8
BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN	9
ALVORENS DE HULP VAN EEN VAKMAN IN TE ROEPEN	10



Uw oude toestel wegdoen

1. Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
2. Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
3. De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
4. Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

• Informatie over gefluoreerde broeikasgassen die gebruikt worden als koelmiddel in deze koelkast.

Chemische naam	Samenstelling van gassen	Totaal GWP (kg CO_2-eq)
R-134a	100% HFC-134a	1300


DEZE KOELKAST IS MET DE GROOTST MOGELIJKE ZORG VERVAARDIGD EN MAAKT GEBRUIK VAN DE NIEUWSTE TECHNOLOGIE.
WIJ ZIJN ERVAN OVERTUIGD DAT U VOLLEDIG TEVREDEN ZAL ZIJN VAN DE PRESTATIES EN DE BETROUWBAARHEID VAN DIT TOESTEL.
LEES AANDACHTIG DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ALVORENS UW KOELKAST IN GEBRUIK TE NEMEN.
ZIJ BEVAT NAUWKEURIGE INSTALLATIE-, BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSAANWIJZINGEN, ALSOOK ENKELE NUTTIGE TIPS.

INSTALLATIE 2

1. Kies een geschikte plaats.
   Installeer uw koelkast op een plaats waar ze makkelijk te gebruiken is.
2. Installeer de koelkast niet vlak bij warmtebronnen of op een plaats waar ze is blootgesteld aan direct zonlicht of vocht.
3. Om een goede luchtcirculatie rond de koel/vries combinatie te garanderen, zorgt u dat er voldoende ruimte aan de zijkanten als ook aan de bovenkant is en zorg voor een ruimte van minstens 5cm van de muur aan de achterkant.
4. Om trillingen te vermijden, moet het toestel op een effen ondergrond staan. Stel indien nodig de stelschroef bij om oneffenheid van de vloer te compenseren. De voorkant moet iets hoger staan dan de achterkant, zodat de deur makkelijker sluit. De stelschroef kan gemakkelijk worden verdraaid wanneer u de kast iets kantelt. Draai de stelschroef rechtsom om de koelkast hoger te zetten en linksom om ze lager te zetten.
5. Reinig uw koelkast grondig en veeg al het stof weg dat zich tijdens het transport heeft opgehoopt.
6. Installeer de accessoires, zoals het ijsbakje, de rekken, enz. op de daartoe voorziene plaatsen. Zij zijn samen verpakt om mogelijke beschadiging tijdens het transport te voorkomen.
7. Steek het netsnoer (of de stekker) in het stopcontact. Sluit geen andere apparaten aan op hetzelfde stopcontact.
8. Laat uw koelkast 2 à 3 uur acclimatiseren alvorens ze te gebruiken.
   Controleer de stroming van koude lucht op de verdamper om zeker te zijn van een goede koeling. Uw koelkast is nu klaar voor gebruik.

3828JD8498K(0M)네덜란드내지 2003.4.28 10:42 AM 페이지3

OVERZICHT VAN DE ONDERDELEN 3

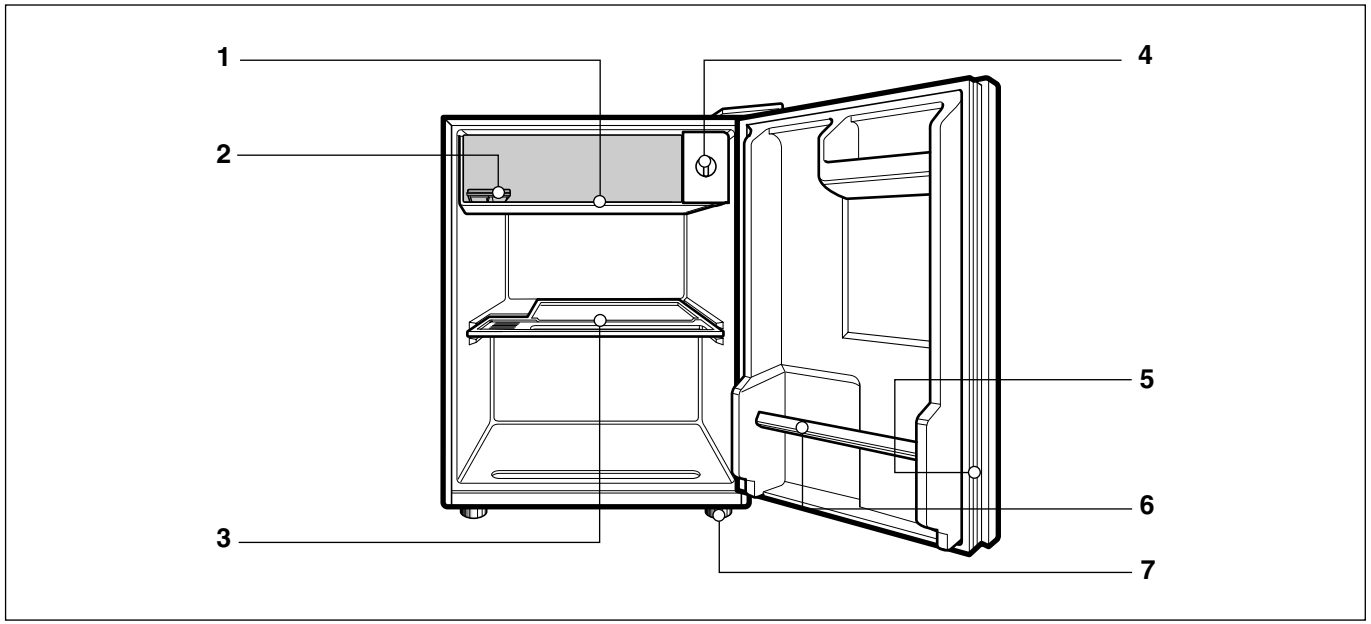

1. **Verdamper**
2. **IJsbakje**
3. **Lekbak & rek**
   Vangt het water op dat van de verdamper druipt tijdens het ontdooien, neemt de volledige breedte in beslag en kan worden uitgeschoven.
4. **Thermostaatknop**
   Regelt de temperatuur in de koelkast.
5. **Magnetische deurafdichting**
6. **Deurrek**
7. **Stelschroef**

3828JD8498K(0M)네덜란드내지 2003.4.28 10:42 AM 페이지4

INGEBRUIKNEMING

Wanneer u uw koelkast voor het eerst installeert, moet u ze 2 à 3 uur laten acclimatiseren tot ze de

normale bedrijfstemperatuur heeft bereikt alvorens er verse eetwaren in te plaatsen.


Als de werking is onderbroken, moet u 5 minuten wachten alvorens de koelkast opnieuw te gebruiken.

THERMOSTAATKNOP

Uw koelkast is uitgerust met een regelknop waarmee u de temperatuur in de koelkast kan regelen.

Zet de knop aanvankelijk op de middelste stand.

Voor koudere temperaturen stelt u de knop in op een hogere waarde en voor warmere temperaturen stelt u hem op een lagere waarde af.

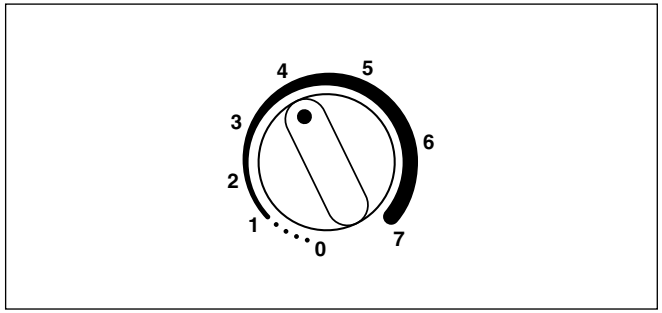


3828JD8498K(0M)네덜란드내지 2003.4.28 10:42 AM 페이지5

IJS MAKEN

- Om ijsblokjes te maken, vult u het ijsbakje met water en plaats u het op de verdamper.
- Om ijsblokjes uit het bakje te verwijderen, houd u het bakje bij de zijkanten vast en plooit u het lichtjes.

TIP De ijsblokjes komen makkelijker los als u water op het bakje laat lopen voor u het plooit.

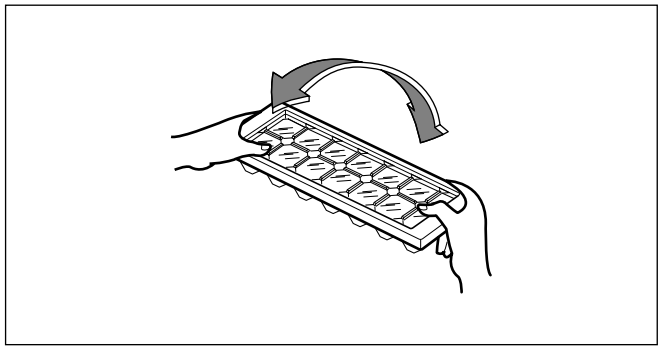

ONTDOOIEN

- Om zeker te zijn van een blijvend goede werking van uw koelkast, moet u ze regelmatig ontdooien.
  Als de ijslaag op het oppervlak van de verdamper meer dan 6 mm dik is, moet u de koelkast ontdooien.
- Draai om te ontdooien de knop op “0”.
- Verwijder voor het ontdooien alle eetwaren van de verdamper en plaats de lekbak in de juiste positie.
- Na het ontdooien verwijdert u de lekbak, giet u het water eruit, droogt u hem af en plaatst u hem terug in zijn normale positie. Draai de thermostaatknop in de gewenste stand.

OPGELET: Gebruik nooit een scherp of metalen voorwerp om ijs of het ijsbakje van de verdamper te verwijderen.

3828JD8498K(0M)네덜란드내지 2003.4.28 10:42 AM 페이지6

BEWAREN VAN EETWAREN

- Bewaar verse eetwaren in de koelkast. De manier waarop eetwaren worden ingevroren en ontdooid is van groot belang voor het behoud van de versheid en de smaak van de eetwaren.
- Bewaar in de koelkast geen eetwaren die bederven bij lage temperaturen, zoals bananen, ananas en meloenen.
- Laat warme eetwaren afkoelen voor u ze in de koelkast plaatst. Het plaatsen van warme eetwaren in de koelkast kan andere eetwaren bederven en leiden tot een hogere elektriciteitsrekening!
- Dek eetwaren af met plasticfolie of bewaar ze in een doos met een deksel. Zo voorkomt u dat het vocht verdampt en zorgt u ervoor dat de eetwaren hun smaak en voedingswaarde behouden.
- Open de deur niet meer dan nodig. Wanneer u de deur opent, komt er warme lucht in de koelkast, waardoor de temperatuur stijgt.
- Plaats nooit flessen in het vriesvak. Die kunnen immers breken wanneer ze bevriezen.
- Maak eetwaren altijd schoon voor u ze in de koelkast opbergt. Groenten en fruit moeten worden gewassen en schoongemaakt en de verpakking van verpakte eetwaren moet worden gereinigd voor u ze in de koelkast plaatst, om te voorkomen dat naastliggende eetwaren slecht worden.

3828JD8498K(0M)네덜란드내지 2003.4.28 10:42 AM 페이지7

Om kwalijke geuren te vermijden, is het van belang dat uw koelkast schoon blijft. Veeg gemorste eetwaren steeds onmiddellijk op, want als ze aankoeken kunnen ze gaan verzuren en zodoende vlekken maken op de plastic oppervlakken.

Gebruik nooit schuursponsen, borstels, agressieve schuurmiddelen of krachtige alkalische oplossingen om gelijk welk oppervlak te reinigen.

Denk er voor het reinigen evenwel aan dat vochtige voorwerpen blijven vastplakken aan zeer koude oppervlakken. Raak bevroren oppervlakken niet aan met natte of vochtige handen.

BUITENKANT - Reinig de duurzame afwerking van uw koelkast met een lauwe oplossing van een zachte zeep of reinigingsmiddel. Vervolgens schoonvegen met een schone, vochtige doek en afdrogen.

BINNENKANT - Het verdient aanbeveling de binnenkant en de inwendige onderdelen regelmatig te reinigen. Trek het netsnoer uit en verwijder de eetwaren, de rekken, de bakjes, enz. Was alle vakken, rekken, bakjes enz. af met een sodaoplossing. Vervolgens afspoelen en afdrogen.

WAARSCHUWING

Trek steeds het netsnoer uit het stopcontact alvorens te reinigen in de buurt van elektrische onderdelen. Veeg overtollig vocht op met een spons of een doek om te voorkomen dat water of vloeistof in een elektrisch onderdeel binnendringt en een elektrische schok veroorzaakt. Gebruik geen ontvlambare of toxische reinigingsvloeistoffen.

3828JD8498K(0M)네덜란드내지 2003.4.28 10:42 AM 페이지8

VAKANTIE

Tijdens korte vakanties is het wellicht best dat de koelkast ingeschakeld blijft.

Wanneer u voor langere tijd weggaat, verwijdert u alle eetwaren uit de koelkast, trekt u het netsnoer uit het stopcontact, reinigt u de binnenkant grondig en laat u de deur OPEN om geuren te voorkomen.

STROOMPANNE

De meeste stroompannes duren slechts 1 à 2 uur en hebben geen invloed op de temperatuur in uw koelkast.

Zorg er wel voor dat u de deur niet te dikwijls opent gedurende een stroompanne. Plaats in geval van een langdurige stroompanne een blok droog ijs boven op ingevoren eetwaren.

ALS U VERHUIST

Verwijder alle losse voorwerpen uit de koelkast of zet ze stevig vast.
Draai de stelschroeven helemaal naar binnen om te vermijden dat ze worden beschadigd.

3828JD8498K(OM)네덜란드내지 2003.4.28 10:42 AM 페이지9

GEBRUIK GEEN VERLENGSNOER

Gebruik indien mogelijk een apart stopcontact voor de koelkast, om te vermijden dat andere toestellen of de verlichting in uw huis een overbelasting veroorzaken, die kan leiden tot een stroomonderbreking.

TOEGANKELIJKHERD VAN VOEDINGSSTEKKER

De koelkast-vrieskast moeten zo plaatsen dat de voedingsstekker snel kan scheiden in geval van een geval gebeurd is.

VERVANGING VAN HET NETSNOER

Als het netsnoer van de koelkast beschadigd is, moet u het laten vervangen door een door de fabrikant aangewezen hersteldienst, aangezien hiervoor speciaal gereedschap is vereist.

AARDING

In geval van een kortsluiting beperkt de aarding het risico van een elektrische schok door de elektrische stroom af te leiden.

Om een mogelijke elektrische schok te voorkomen, moet dit toestel worden geaard.

Oneigenlijk gebruik van de aardingsstekker kan een elektrische schok veroorzaken. Ga te rade bij een bevoegd elektricien of een onderhoudsmonteur als u de aardingsinstructies niet helemaal begrijpt of als u niet zeker weet of het toestel goed is geaard.

ZEER GEVAARLIJKE ATTRACTIE

Een lege koelkast kan een gevaarlijke attractie zijn voor kinderen. Verwijder daarom de afdichting, de vergrendeling, de afdekking of de volledige deur van uw niet-gebruikte koelkast of neem andere maatregelen om ervoor te zorgen dat ze ongevaarlijk is.

Dit toestel moet worden geaard.

STEL DIT NIET UIT! DOE HET NU!

BEWAAR GEEN EXPLOSIEVE STOFFEN OF CHEMISCHE PRODUCTEN IN DE KOELKAST

⚠ LET OP

Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, gevoelsmatige of mentale mogelijkheden, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij er is toezicht is of instructies betreffende het gebruik van het apparaat zijn verstrekt door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Let erop dat u kinderen niet alleen laat met het apparaat; dat kan gevaarlijk zijn.

ALVORENS DE HULP VAN EEN VAKMAN IN TE ROEPEN 10

VAAK MOET U GEEN BEROEP DOEN OP EEN VAKMAN OM EEN PROBLEEM OP TE LOSSEN!
ALS U DENKT DAT UW KOELKAST NIET NAAR BEHOREN WERKT, CONTROLEER DAN EERST DE VOLGENDE PUNTEN:

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAKEN
KOELKAST WERKT NIET	• Is een zekering doorgeslagen of is een stroomonderbreker in werking getreden? • Is de stekker van het netsnoer uitgetrokken of zit hij los in het stopcontact?
TEMPERATUUR TE HOOG	• Thermostaatknop staat niet op de juiste stand. • Toestel bevindt zich dicht bij een muur of warmtebron. • Warm weer of deur veelvuldig geopend. • Deur is lange tijd blijven openstaan. • Er worden vele eetwaren in de koelkast bewaard.
ABNORMA(A)L(E) GELUID(EN)	• De koelkast staat op een onstabiele of oneffen ondergrond of de stelschroeven moeten worden bijgesteld. • Onnodige voorwerpen achteraan in de koelkast.
KOELKAST GEEFT EEN GEUR AF	• Eetwaren met een sterke geur moeten goed worden afgedekt of verpakt. • Binnenkant moet worden gereinigd.
CONDENSATIEDRUPPELS OP DE KAST	• Niet ongewoon tijdens periodes van hoge vochtigheid. • Misschien is de deur op een kier blijven staan.

3828JD8498K(0M) 네덜란드내지 2003.4.28 10:42 AM 페이지11

Garantiecertificaat

Voor dit apparaat verlenen wij een garantie van 24 maanden!

Gedurende deze garantieperiode van 24 maanden verplichten wij ons ertoe uw apparaat gratis te herstellen of de vervangingsstukken gratis ter beschikking te stellen bij uw vakhandelaar, indien het niet meer naar behoren functioneert door fabricage- of materiaalfouten. Andere aanspraken zijn uitgesloten. Kosten en risico's die ontstaan door overmacht of het gevolg zijn van transport, zoals verzendings- en verpakkingskosten, vallen niet onder deze garantie. **Voor het overige gelden de op de keerzijde vermelde garantiebepalingen!**

Toesteltype : _____ Serienr :

Naam van de koper : _____

Aankoopdatum : _____ stempel/ handtekening van de handelaar

Garantievoorwaarden voor koelkast

1. De garantietermijn begint met de aankoopdatum en duurt 24 maanden. Het begin van de garantie - termijn geldt als bevestigd, wanneer de koper het aankoopbewijs (kwitantie/ kassabon) voorlegt samen met de door de verkoper ingevulde en ondertekende garantiekaart.
Het serienummer van het product moet overeenstemmen met het ingevulde nummer op de garantiekaart!

2. Tijdens de garantieperiode verhelpen wij gratis alle gebreken, indien aangetoond kan worden dat ze veroorzaakt zijn door fabricage- of materiaalfouten.

3. De garantie is niet van toepassing voor beschadigingen die voortkomen uit ondeskundige behandeling, het niet in acht nemen van de handleiding en normale slijtage. De garantie geldt ook niet voor versleten onderdelen en licht breekbare delen (zoals bijv. kijkvensters, glim- en gloeilampen).
Beschadigingen die het gevolg zijn van transport en ook de verzendings- en verpakkingskosten vallen niet onder deze garantie.

4. De beslissing over herstelling, omruiling of vervanging is aan ons voorbehouden. Omgeruilde of vervangen onderdelen worden onze eigendom. Door herstelling of vervanging van onderdelen wordt de garantietermijn niet verlengd.

5. De garantie vervalt zodra herstellingen aan het het apparaat verricht worden door personen die niet voor service geautoriseerd zijn door LG Electronics en vervalt tevens zodra het apparaat ingezet wordt voor professionele doeleinden.

6. Het is noodzakelijk dat de originele verpakking bewaard wordt, om het apparaat voor herstelling zonder risico op beschadigingen te kunnen transporteren.

7. Om de garantie aan te spreken moet u zich wenden tot uw handelaar of een geautoriseerd servicecenter.

8. Andere aanspraken zijn uitgesloten! Indien delen van deze bepalingen ongeldig zijn, dan gelden ze naar inhoud. De geldigheid van de andere bepalingen wordt hierdoor niet beïnvloed.