



website: <http://www.lg.ca>

GC-051G

REFRIGERATOR OWNER'S MANUAL

INSTALLATION	2
FEATURE CHART	3
OPERATIONS	5
ADVICE ON FOOD STORAGE	8
CARE AND CLEANING	9
IMPORTANT WARNINGS	11
BEFORE CALLING FOR SERVICE	13

MANUEL DE L'UTILISATEUR RÉFRIGÉRATEUR

INSTALLATION	2
SCHÉMA EXPLICATIF	3
FONCTIONNEMENT	5
CONSEILS POUR LA CONSERVATION DES ALIMENTS	8
ENTRETIEN ET NETTOYAGE	9
REMARQUE IMPORTANTE	11
AVANT D'APPELER UN RÉPARATEUR	13

MANUAL DEL REFRIGERADOR PARA EL USUARIO


INSTALACIÓN	2
LISTA DE CARACTERISTICAS	3
OPERACIÓN	5
SUGERENCIAS EN EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS	8
CUIDADO Y LIMPIEZA	9
ADVERTENCIAS IMPORTANTES	11
ANTES DE LLAMAR PARA SERVICIO	13

INSTALLATION

1. Place your refrigerator in a convenient location.
2. Avoid placing the refrigerator near any heat sources, direct sunlight, or moisture.
3. To avoid vibrations the refrigerator has to be placed on a leveled surface. If necessary, set the leveling screws to compensate for unevenness of the floor. The front should be slightly higher than the rear so the door would close more easily.
4. Clean your refrigerator thoroughly and wipe off all dust accumulated during transportation.
5. Before you move your refrigerator into its final location, it is important to make sure you have the proper electrical connection:

Recommended Grounding Method

A 115 Volt, 60 Hz., AC only 15 or 20 ampere fused, grounded electrical supply is required. It is recommended that a separate circuit serving only your refrigerator be provided. Use an outlet that cannot be turned off by a switch. Do not use an extension cord.

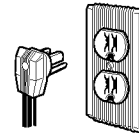


6. Leave your refrigerator on for an hour or so. and check the flow of cold air on the evaporator.

INSTALLATION

1. Placez votre réfrigérateur dans un endroit facile d'accès.
2. Évitez de le placer près d'une source de chaleur, à la lumière solaire directe, ou dans un endroit humide.
3. Pour éviter les vibrations, le réfrigérateur doit être posé sur une surface plane. Si nécessaire, réglez les vis de mise à niveau pour compenser l'irrégularité du sol. L'avant doit être légèrement plus haut que l'arrière pour que la porte se ferme plus facilement.
4. Nettoyez complètement votre réfrigérateur et essuyez toute la poussière accumulée lors du transport.
5. Avant d'installer le réfrigérateur dans son emplacement définitif, il est important de s'assurer que la connexion électrique soit appropriée:

Méthode recommandée de mise à la terre

Une alimentation électrique mise à la terre de 115 volts, 60 Hz, c.a. de 15 ou 20 ampères est recommandée. Il est également recommandé d'utiliser un circuit séparé pour le réfrigérateur. Utiliser une prise qui n'est pas dotée d'un commutateur. Ne pas utiliser une rallonge.

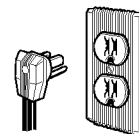


6. Laissez votre réfrigérateur pendant une heure environ. Vérifiez la circulation d'air froid sur l'évaporateur.

INSTALACIÓN

1. Coloque su refrigerador donde le sea fácil su uso.
2. No ponga el equipo cerca de cualquier fuentes de calor, de las luces directas del sol o de la humedad.
3. Para evitar cualquier vibración, el refrigerador debe estar nivelado. De ser necesario, ajuste los tornillos niveladores para poder compensar la desnivelación del suelo. La parte delantera tiene que estar ligeramente más alta que la parte posterior para que ayude al cerrar la puerta.
4. Limpie su refrigerador continuamente y quite todo el polvo acumulado por el traslado.
5. Antes de ubicar su refrigerador en su posición final, es importante asegurar que tenga una conexión eléctrica apropiada:


Se recomienda el Método de conexión a Tierra

A 115 Voltios, 60 Hz., AC con fusible de sólo 15 o 20 amperaje, y se requiere un suministro eléctrica conectada a la tierra. También se recomienda proveer un circuito separado únicamente para servir el refrigerador. Utilizar una salida que no se pueda apagar por medio de un interruptor. No utilizar cable de extensión.

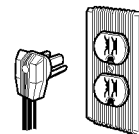

6. Deje su refrigerador por una hora o más. Luego verifique la fluencia del aire frío en el evaporador.

FEATURE CHART
SCHÉMA EXPLICATIF
LISTA DE CARACTERÍSTICAS

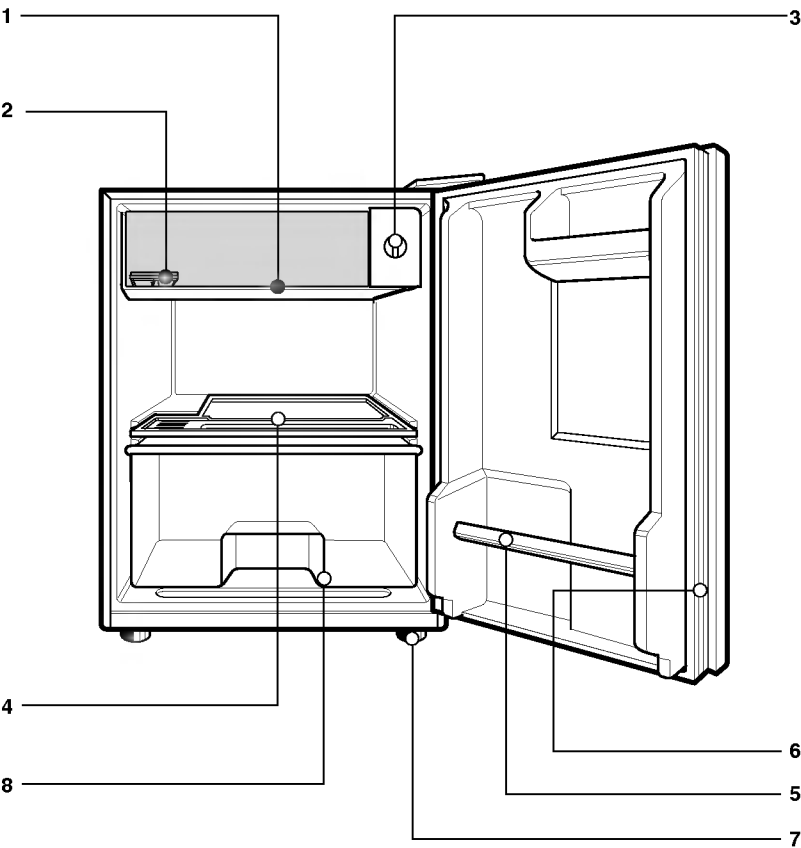

- 
1. **Evaporator:** Never use any sharp instruments to remove ice or frost. This may puncture the evaporator.
 2. **Ice Tray**
 3. **Temperature Control Dial.**
 4. **Drip Tray (and Shelf)** Collects water that drips off the evaporator when defrosting.

5. **Refrigerator Door Rack**
6. **Magnetic Door Seal**
7. **Leveling Screw**
8. **Crisper for fruits and vegetables.**

- 
1. **Evaporateur:** n'utilisez pas d'outil aiguisé susceptible d'érafler la surface pour enlever la glace ou le givre.
 2. **Plateau à glaçons**
 3. **Cadran de contrôle de la température**
 4. **Egouttoir(et étagère):** récupère l'eau qui s'égoutte de l'évaporateur lors du dégivrage

5. **Casier de la porte du réfrigérateur**
6. **Fermeture magnétique de la porte**
7. **Vis de mise à niveau**
8. **Craquoir:** Pour les salades, les fruits, et les légumes.

- 
1. **Evaporador:** No use ningún objeto agudo para quitar el hielo o lo congelado. Esto podría danar el evaporador.
 2. **Bandeja de Hielo**
 3. **Disco del Control de la Temperatura**
 4. **Caja de Gotera(& Estante):** Almacena el agua que gotea el evaporador durante la descongelación.


5. **Redecilla de la Puerta del Refrigerador**
6. **Sello de la Puerta Magnética**
7. **Tornillo Nivelador**
8. **Frescor:** Para ensaladas, frutas y vegetables.

OPERATIONS

STARTING

When your refrigerator is first installed, leave it for 2 or 3 hours for stabilization to normal operating temperature before filling it with food.
Wait 5 minutes before restarting if operation has been interrupted.

TEMPERATURE CONTROL

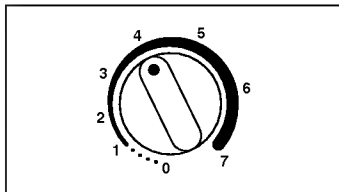

Initially, set the refrigerator compartment control at 4.


If you wish a colder temperature, set the desired compartment control to a higher number.

FONCTIONNEMENT

DEMARRAGE

Lorsque votre réfrigérateur est installé pour la première fois, prévoyez deux ou trois heures pour qu'il se stabilise à la température normale de marche avant de le remplir.
Ajoutez cinq minutes de plus si l'opération a été interrompue.

CONTROLE DE LA TEMPERATURE

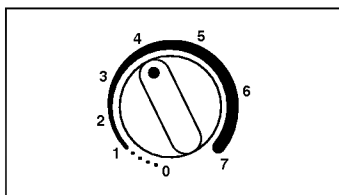

Réglez d'abord la commande du réfrigérateur sur 4.


Pour obtenir une température plus froide, réglez la commande du compartiment de votre choix sur un chiffre plus élevé.

OPERACIÓN

PARA COMENZAR

Quando haya instalado su refrigerador, deje pasar 2 o 3 horas para que se establezca la operación a temperatura normal antes de llenarlo con alimentos.
Quando haya sido interrumpido deje pasar 5 minutos antes de encender de nuevo.

CONTROL DE TEMPERATURA

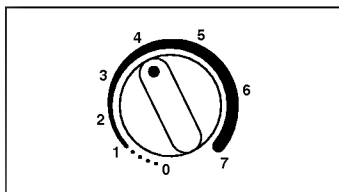


Para empezar ajuste el control del refrigerador en 4.

Para temperaturas más frías, ajuste el control de temperatura deseada a un número mayor.

OPERATIONS

ICE MAKING


- To make ice cubes, fill the ice tray with water and place it on the evaporator.
- To remove ice cubes, gently twist the tray while holding it at its ends.

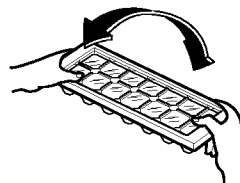

FONCTIONNEMENT

POUR FAIRE DE LA GLACE


- Pour faire des glaçons, remplissez le bac à glaçons avec de l'eau et placez-le sur l'évaporateur.
- Pour enlever les glaçons, déformez légèrement le bac en le tenant à son extrémité.

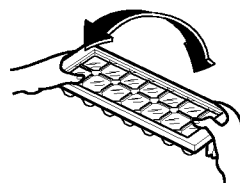

OPERACIÓN

PARA HACER HIELO

- Para hacer cubos de hielo, llene la charola con agua y colóquelo dentro del evaporador.
- Para sacar los cubos de hielo, tuerza suavemente sujetando la charola de sus extremos.

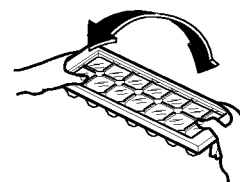

OPERATIONS

DEFROSTING

- It is necessary to regularly defrost your refrigerator in order to ensure efficient operation.
- As soon as the thickness of ice/frost on the surface of the evaporator reaches a quarter of an inch (6mm), start the defrosting operation.
- To defrost, turn the control to 0.
- Before you start the defrosting operation, remove food from the evaporator and place the drip tray in its proper position.
- When defrosting is completed, remove the drip tray, empty water, dry and put it back to its normal position. Turn the control dial to desired position.

CAUTION: Never use any sharp or metallic instruments to remove ice, frost, or ice tray from the evaporator.

FONCTIONNEMENT

DEGIVRAGE

- Un dégivrage régulier est indispensable au bon fonctionnement de votre réfrigérateur.
- Lorsque l'épaisseur de la glace/du givre sur la surface de l'évaporateur atteint 6mm, commencez l'opération de dégivrage.
- Pour dégivrer, réglez la commande sur la position 0.
- Lors du dégivrage, enlevez les aliments qui se trouvent sur l'évaporateur et placez correctement l'égouttoir.
- Après le dégivrage, enlevez l'égouttoir, videz l'eau, séchez l'égouttoir et remplacez-le.

ATTENTION : N'utilisez pas d'outil aiguisé ou métallique pour enlever la glace, le givre, ou le plateau à glace de l'évaporateur.

OPERACIÓN

DESCONGELACION

- Es necesario descongelar regularmente para asegurar una operación eficaz del refrigerador.
- Cuando el espesor del hielo/congelado en la superficie del evaporador alcanza un cuarto de una pulgada (6mm), empiece la operación de descongelación.
- Para descongelar, gire el control a 0.
- Durante la descongelación, quite los alimentos del evaporador y coloque la bandeja de gotera en una posición apropiada.
- Después de descongelar, quite la bandeja de gotera, vacíe el agua de la bandeja, séquela y colóquela de nuevo en su posición normal. Coloque el control en la posición de seada.

PRECAUTION : No use ningún instrumento agudo o metálico para quitar el hielo, lo congelado o capas de hielo del evaporador.

ADVICE ON FOOD STORAGE

- Never store hot food in the refrigerator. Always wait until it has cooled.
- When storing, cover food with vinyl wrap or store in a container with lid.
When moisture in the food evaporates, taste and nutrition of the food disappear as well.
- Never place bottles on the evaporator. They may break while freezing.
- Never refreeze food that has been thawed.
This would cause the taste and nutrition to disappear.
- Clean food before you store it, so that adjacent food will not be spoiled.

CONSEILS POUR LA CONSERVATION DES ALIMENTS

- Assurez-vous que les aliments chauds soient froids avant de les placer dans le réfrigérateur.
- Lorsque vous entreposez des aliments, recouvrez-les d'un film plastique ou mettez-les dans un récipient muni d'un couvercle.
Lorsque l'humidité des aliments s'évapore, leur goût et leur valeur nutritionnelle disparaissent également.
- N'entreposez pas de bouteilles sur l'évaporateur, elles pourraient se casser en gelant.
- Ne recongelez pas des aliments décongelés puis recongelés. Ils perdraient leur goût et leur valeur nutritionnelle.
- Entreposez les aliments une fois nettoyés, de sorte que les aliments se trouvant à côté ne soient pas salis.

SUGERENCIAS EN EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS

- Al almacenar alimentos calientes asegúrese de enfriarlo antes.
- Cuando esté almacenando, cubra el alimento con una convertura de vinilo o almacene en un contenedor con tapa.
Cuando se evapora la humedad del alimento, se pierde el sabor y la nutrición del alimento.
- No almacene botellas en el evaporador, ya que puede romperse al ser congelado.
- No congele de nuevo un alimento que una vez haya sido derretido y congelado, ya que causará la pérdida del sabor y nutrición.
- Almacene los alimentos después de haberlos lavado, para no contaminar los alimentos adyacentes.

CARE AND CLEANING

Cleaning - Inside

To clean the inside, use a soft cloth dampened with solution of a tablespoon of baking soda to a quart of water, or some mild detergent.

This solution both cleans and neutralizes odors. Rinse with water and wipe dry.

Follow the same procedure to clean the interior parts.

Cleaning - Outside

Use a lukewarm solution of mild soap or detergent to clean the durable finish of your refrigerator. Wipe with a clean, dampened cloth, then dry.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Nettoyage de l'intérieur

Pour nettoyer l'intérieur, utilisez un chiffon doux avec une solution d'une cuillerée à soupe de bicarbonate de soude et d'un quart de litre d'eau, ou un détergent doux.

Nettoyez l'intérieur de la même façon.

Nettoyage de l'extérieur

Utilisez une solution tiède de savon ou de détergent doux pour nettoyer le fini de votre réfrigérateur. Essuyez avec un chiffon doux humide puis séchez.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Limpieza - Interior

Para limpiar el interior, use una tela suave con una solución de un cuarto de litro de agua con una cuchara grande de soda para hornear, o con algo de detergente suave. Esto limpia y neutraliza los olores. Enjuague con agua y séquelo.

Limpie la parte interna de la misma manera.

Limpieza - Exterior

Use una solución tibia de jabón suave o detergente para limpiar el exterior de su refrigerador. Enjuague con una tela limpia y húmeda, después séquelo.

CARE AND CLEANING

Cleaning - Cautions

- Always remove the power cord from the electrical outlet before cleaning near electrical parts.
- Never use flammable or toxic cleaning liquids.
- Do not use metallic scouring pads, brushes, coarse abrasive cleaners, or strong alkaline solutions on any surface of the refrigerator.
- When you leave for vacation:
For extended vacations, disconnect the power cord and leave the door open.
This will prevent odors.
For shorter vacations, remove perishable foods. Leave the control to normal operation.
- When moving:
Secure all loose items by taping them in place to prevent from being damaged, and raise the leveling screw.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Précautions pour le nettoyage

- Débranchez toujours le cordon électrique de la prise lorsque vous nettoyez près des éléments électriques.
- N'utilisez pas de liquide de nettoyage inflammable ou toxique.
- N'utilisez pas de tampon métallique, de brosse, de nettoyant abrasif, ou de solution alcaline forte sur les surfaces.
- Lors d'une absence prolongée:
Lors d'une absence prolongée, débranchez le cordon électrique et laissez la porte ouverte pour éviter les odeurs.
En cas d'absence courte, enlevez les denrées périssables et laissez le réfrigérateur en état normal de marche.
- Lors du transport:
Fixez toutes les parties mobiles à l'aide de ruban adhésif afin d'éviter qu'elles ne soient endommagées, et relevez les vis de mise à niveau.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Limpieza - Precauciones

- Desconecte siempre el cordón de potencia del enchufe eléctrico cuando este limpiando alrededor de las partes eléctricas.
- No use líquidos inflamables o tóxicos para limpiar.
- No use trapos metálicos, cepillos, limpiadores tosco abrasivos, o soluciones de fuerte alcalino en ninguna superficie.
- Cuidado durante las Vacaciones:
Para unas vacaciones largas, desconecte el cordón de potencia y deje la puerta abierta para prevenir olores.
Para unas vacaciones cortas, retire los alimentos frescos deje el control en operación normal.
- Cuidados al Trasladar:
Asegure todos los artículos sueltos en sus lugares con seguridad, usando una cinta adhesiva para prevenir cualquier daño, y levante el tornillo nivelador.

IMPORTANT WARNINGS

DO NOT USE AN EXTENSION CORD

If possible, connect the refrigerator to its own individual electrical outlet in order to avoid an overload caused by other appliances or household lights that might interrupt the electrical current.

POWER CORD REPLACING INSTRUCTIONS

If the power cord of the refrigerator is damaged, have it replaced by an authorized service center, as special tools are required.

CHILD ENTRAPMENT WARNING

DANGER : Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:

Take off the doors.
Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

REMARQUE IMPORTANTE

N'UTILISEZ PAS DE RALLONGE ÉLECTRIQUE

Si possible, branchez le réfrigérateur sur sa propre prise électrique, de sorte qu'il n'y ait pas de surcharge susceptible d'interrompre le courant électrique.

INSTRUCTION POUR REMPLACER LE CORDON ÉLECTRIQUE

Si le cordon électrique du réfrigérateur est endommagé, il doit être remplacé par un responsable du service après-vente, agréé par le fabricant, car cette opération requiert l'utilisation d'outils spécifiques.

ATTENTION! PEUT ÊTRE UNE PIÈGE POUR LES ENFANTS!

DANGER : Peut être une piège pour les enfants! Avant de jeter votre vieux réfrigérateur ou congélateur:

Enlevez les portes.
Laissez les étagères en place afin que les enfants ne puissent pas aisément y entrer.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

NO USE NINGÚN CORDÓN DE EXTENSIÓN

De ser posible, conecte el refrigerador a un enchufe eléctrico individual para que no se sobrecarguen los otros aparatos o luces de la casa que pueda interrumpir el corriente eléctrico.

INSTRUCCIONES PARA RECAMBIAR EL CORDÓN DE POTENCIA.

Cuando esté dañado de cordón de potencia, debe ser cambiado por una estación de servicio indicado por el fabricante, ya que se necesitan herramientas especiales para su uso.

¡CUIDADO! LOS NIÑOS PUEDEN QUEDAR ENCERRADOS

PELIGRO : Existe el riesgo de que los niños queden encerrados en su interior! Antes de eliminar: Su vieja nevera o congelador:

Arranque las puertas.
Dejen los separadores en su interior para que los niños no puedan entrar fácilmente.

IMPORTANT WARNINGS

ABOUT GROUNDING (EARTHING)

Grounding (earthing) reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current in case of an electric short circuit.

Improper use of the grounding plug may cause an electric shock. Check with a qualified electrician or a service person if the grounding instructions are not understood, or if you have doubts on whether the appliance is properly grounded.

CAUTION: THIS APPLIANCE MUST BE GROUNDED.

Do not store inflammable materials, explosives or chemicals in the refrigerator.

Do not touch the frozen surface, especially if your hands are wet or damp. It may cause frostbite.

REMARQUE IMPORTANTE

Si un court-circuit se produit, la masse réduit le risque d'électrocution en faisant prendre un autre chemin au courant électrique.

Une mauvaise utilisation de la prise de terre peut provoquer une électrocution. Consultez un électricien qualifié ou un spécialiste du service après-vente si vous ne comprenez pas clairement les instructions, ou si vous n'êtes pas sûr que le réfrigérateur soit branché correctement.

ATTENTION: LE REFRIGERATEUR DOIT ETRE RACCORDE A LA TERRE

N'entreposez pas de matières inflammables, explosives ou chimiques dans le réfrigérateur.

Ne touchez pas la surface givrée, surtout si vos mains sont mouillées ou humides. Vous pourriez vous geler les doigts.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

ACERCA DEL SUELO (TIERRA)


En el momento de un corto circuito eléctrico, suelo (tierra) reduce el riesgo de un choque eléctrico por un cable suelto con corriente eléctrica.

El uso inapropiado del enchufe de tierra puede resultar en un choque eléctrico. Si no son claras las instrucciones de tierra, consulte con un electricista calificado o a una persona de servicio, o si tiene dudas con la conexión del aparato a la tierra.

PRECAUTION: ESTE APARATO DEBE SER CONECTADO CON EL SUELO.

No almacene materiales inflamables, explosivos o químicos en el refrigerador.

No toque la superficie congelada, particularmente cuando las manos están mojadas o húmedas. Ya que puede causar toques.



BEFORE CALLING FOR SERVICE

It is often possible to avoid a service call.
Before calling for service, make the following checks.

- Has a house fuse blown or a circuit breaker tripped off?
- Has the power cord plug been removed or loosened from the wall outlet?
- Is the temperature control set to a proper position?
- Is the appliance placed too close to a wall or a heat source?
- Has the door been kept open more than necessary?
- Is the refrigerator installed on a firm and even place?
- In case of odor:
Food with strong odor should be tightly covered or wrapped, and interior may need cleaning.

AVANT D'APPELER UN RÉPARATEUR


Il est souvent possible d'éviter d'appeler un réparateur.
Effectuez les vérifications suivantes avant d'appeler.

- Un fusible a-t-il sauté à la maison ou un coupe-circuit a-t-il été arraché?
- Le cordon électrique a-t-il été débranché complètement ou à moitié de la prise murale?
- La commande de température a-t-elle été réglée sur la bonne position?
- Le réfrigérateur a-t-il été placé près du mur ou d'une source de chaleur?
- La porte est-elle restée ouverte plus longtemps que nécessaire?
- Le réfrigérateur a-t-il été installé sur une surface plane et stable?
- Il y a des odeurs dans le réfrigérateur; Les aliments ayant une forte odeur doivent être conservés dans un récipient fermant hermétiquement ou emballés.
L'intérieur a peut-être besoin d'être nettoyé.

ANTES DE LLAMAR PARA SERVICIO

Se pueden evitar a menudo las llamadas a servicio.
Antes de llamar para servicio, verifique los siguientes puntos:

- Si está quemado un fusible de la casa o si está apagado el interruptor del circuito.
- Si está suelto el cordón de potencia o mal conectado en el enchufe.
- ¿Está ajustado el control de temperatura en la posición apropiada?
- Si Está el aparato colocado muy cerca de la pared o de una fuente de calor.
- Si la puerta ha estado abierto más del tiempo acostumbrado normalmente.
- ¿Está instalado el refrigerador en un lugar firme y plano?
- ¿Tiene olor el refrigerador?
Alimentos con fuertes olores deben ser cubiertos firmemente y tapados.
Quizá necesite una limpieza interna.



CUSTOMER ASSISTANCE NUMBERS:

- To Prove Warranty Coverage
Retain your Sales Receipt to prove date of purchase.
A copy of your Sales Receipt must be submitted at the time warranty service is provided.
- To Obtain Product, Customer or Service Assistance
Call Toll-free for Customer Service
Tel : 1-888-542-2623
- To Obtain Nearest Authorized Service Center
Call 1-888-542-2623, push option #1, 24 hours a day, 7 days per week.
Please have your product type (Monitor, TV, VCR, MWO, Refrigerator) and ZIP code ready.

NUMÉROS POUR L'ASSISTANCE AUX CONSOMMATEURS:

- Pour démontrer la couverture de la garantie
Conservez votre reçu d'achat pour démontrer la date de l'achat.
Une copie de votre reçu d'achat doit être présentée au moment où le service d'assistance est fourni.
- Pour obtenir l'assistance produit, consommateur ou réparation
Appelez le numéro gratuit suivant pour le service consommateur
Tél : 1-888-542-2623
- Pour obtenir des informations sur le centre autorisé d'assistance le plus proche
Appelez le 1-888-542-2623, appuyez sur #1, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine.
Vous devrez fournir, s'il vous plaît, le type de votre produit (Moniteur, Téléviseur, Magnétoscope, MWO, Réfrigérateur) et votre code postal.

NUMEROS DE ASISTENCIA PARA COMPROBADORES:

- Para probar la Cobertura de Garantía
Retener el recibo de sus productos comprobados para probar la fecha de comprobado.
Una copia de recibo de Ud. debe ser solicitado en cuando el servicio de garantía se proporcionado.
- Para obtener las asistencia de mantenimiento, de cliente, o de productos.
Llamar una teléfono gratuito al Customer Service (Servicio de Comprobadores)
Núm. de teléfono : 1-888-542-2623
- Para contactar al Centro de Servicio autorizado más cerca
Llamar a 1-888-542-2623, luego pulsar el botón seleccional #1, en cualquier tiempo de 24 horas al día, 7 días por semana.
Por favor tenga la información de tipo de su producto (Monitor, TV, VCR, Microondas, Refrigerador) y además su código de ZIP antes.