



Проигрыватель DVD/ ВИДЕОМАГНИТОФОН

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОДЕЛЬ : DC476/DC476D



Обязательно полностью прочитайте данную инструкцию перед тем, как включать видеомаягнитофон, пользоваться им или настраивать его.

Срок службы прибора 7 лет со дня передачи товара потребителю.

Internet Address: <http://www.lg.ru>

Информационная служба LG Electronics (095)771-76-76

Меры предосторожности/Важные замечания по эксплуатации видеосенра



ВНИМАНИЕ

ОПАСНОСТЬ
ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ТОКОМ.
НЕ ОТКРЫВАТЬ!



ВНИМАНИЕ: ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ СНИМАЙТЕ
КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ СТЕНКУ).
ВНУТРИ ПРИБОРА НЕТ ЭЛЕМЕНТОВ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ
ПОТРЕБИТЕЛЕМ.
ПО ВОПРОСАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ОБРАЩАЙТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ
СПЕЦИАЛИСТУ.



Символ молнии со стрелкой в равностороннем
треугольнике предназначен для предупреждения
пользователя о наличии опасного напряжения
внутри корпуса изделия, достаточно большого,
чтобы вызвать поражение человека.



Восклицательный знак внутри равностороннего
треугольника предназначен для предупреждения
пользователя о наличии важных сведений о работе и
о техническом обслуживании, содержащихся в
прилагаемой к устройству инструкции.

ОСТОРОЖНО: ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ
ВОЗГОРАНИЕ ИЛИ ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ,
НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ В ПРИБОР ВОДЫ.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
CLASSE 1 PRODUIT LASER

ОСТОРОЖНО:

В вашем цифровом плеере DVD имеется лазерная система.
Чтобы правильно пользоваться прибором, внимательно и
целиком ознакомьтесь с руководством. Сохраните его, чтобы
иметь возможность обратиться к нему в будущем. Если плееру
потребуется техническое обслуживание, обратитесь к
квалифицированному специалисту - см. «порядок действий при
техническом обслуживании»

Использование органов управления, выполнение регулировок
или действий, не указанных в данной инструкции, может
привести к опасному облучению.

Чтобы не подвергаться прямому воздействию луча лазера, не
пытайтесь открывать корпус прибора. **НЕ ДОПУСКАЙТЕ
ПОПАДАНИЯ ЛУЧА ЛАЗЕРА В ГЛАЗА.**

ОСТОРОЖНО: Попадание на плеер брызг или капель воды не
допускается. Запрещается ставить на плеер вазы и другие сосуды
с жидкостями.



Замечания об авторских правах:

Закон запрещает копировать, распространять, показывать,
передавать по кабельным сетям, проигрывать в общественных
местах и сдавать в аренду материалы, защищенные авторским
правом, без соответствующего разрешения.

DVD плеер имеет функцию защиты от перезаписи,
разработанную компанией Macrovision. Некоторые диски
имеют защиту от записи в виде дополнительного сигнала.
Данный продукт содержит технологию защиты авторских прав,
которая защищается с помощью патентов США и других прав

интеллектуальной собственности, которыми владеет
Macrovision Corporation и другие владельцы прав. Для
использования данной технологии защиты авторских прав
должно быть получено разрешение Macrovision Corporation. Она
предназначена для домашнего и иного ограниченного
использования, если только иное не разрешено Macrovision
Corporation. Инженерный анализ или разборка запрещены.

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР: На задней стенке плеера находится
заводской номер. Заводской номер не повторяется, он свой на
каждом плеере. Занесите сюда всю необходимую информацию
и сохраните руководство как свидетельство вашего
приобретения плеера.

Номер модели: _____

Заводской номер: _____

ПОКУПАТЕЛИ ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ, ЧТО НЕ ВСЕ
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ПРИЕМНИКИ ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ
ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ С ДАННЫМ ИЗДЕЛИЕМ. У
НЕСОВМЕСТИМЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ НА ИЗОБРАЖЕНИИ
МОГУТ ПРИСУТСТВОВАТЬ ИСКАЖЕНИЯ. ПРИ
ПРОБЛЕМАХ ПОСТРОЧНОЙ РАЗВЕРТКИ
ИЗОБРАЖЕНИЯ 625 РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОДКЛЮЧИТЬ
ИЗДЕЛИЕ К ВЫХОДУ "СТАНДАРТНАЯ ЧЕТКОСТЬ".
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО СОВМЕСТИМОСТИ
ТЕЛЕВИЗОРА С ДАННОЙ МОДЕЛЬЮ DVD-ПЛЕЕРА 625p,
ОБРАТИТЕСЬ В НАШ ЦЕНТР РАБОТЫ С
ПОКУПАТЕЛЯМИ

Возможности плеера:

- Полная гибкость, позволяющая воспроизводить диски DVD, VCD, аудио CD и видеокассеты VCR.
- Записывая телевизионную передачу на видеокассету, вы сможете смотреть DVD-диск.
- Пульт ДУ позволяет управлять проигрыванием как DVD, так и кассет.
- Возможность перезаписи с DVD на видеокассету (если она не защищена от записи Macrovision).
- Стереовидеомагнитофон.

Важные замечания по эксплуатации видеосенра

Управление как DVD проигрывателем, так и
видеомагнитофоном осуществляется при помощи
одного набора кнопок. Следующие кнопки могут
оказаться полезными при управлении определенной
компонентой.

1

Кнопка POWER

Нажмите кнопку POWER на пульте
дистанционного управления или передней панели,
чтобы включить прибор.

2

Кнопка DVD

Нажмите кнопку DVD на пульте дистанционного
управления, чтобы перейти в режим управления DVD.
На передней панели прибора загорится индикатор DVD.

3

Кнопка VCR

Нажмите кнопку VCR на пульте дистанционного
управления, чтобы перейти в режим управления
видеомагнитофоном.
На передней панели прибора загорится индикатор VCR.

4

Кнопка DVD/VCR

Используйте кнопку DVD/VCR на передней панели
для переключения между DVD и
видеомагнитофоном.

Содержание

Введение

Меры предосторожности	2
Важные замечания по эксплуатации видеоцентра	2
Содержание	3
Перед началом работы	4-5
Диски, которые можно проигрывать на плеере	4
Меры предосторожности	5
Замечания о дисках	5
Символы	5
Передняя панель/Дисплей	6
Пульт дистанционного управления	7
Задняя панель	8

Подготовка

Подключение	9-10
Подключение к ТВ и Декодер(или слутник)	9
Подключение к другому оборудованию	10
Перед началом работы - функции видеоманитфона	11-15
Настройка видеоканала телевизора	11
Предварительная настройка	11
Установка времени вручную	12
Выбор системы цветности	12
Как пользоваться главным меню	13
Автоматическая настройка приема телевизионных каналов	13
Ручная настройка приема телевизионных каналов	14
Изменение порядка следования телевизионных каналов в памяти	15
Удаление телевизионных каналов	15
Перед началом работы - функции DVD-плеера	16-19
Общее описание	16
Экранное меню	16
Начальные установки	17-19
Общие сведения о начальных настройках	17
Язык	17
Изображение	17
Прогрессивная развертка	17
Звук	18
Другие	18
Родительский надзор	19

Работа

Кассеты	20-23
Воспроизведение	20
Пропуск коммерческих вставок	20
OPR (Оптимальное качество изображения)	20
Немедленная запись по таймеру	21
Режим записи по таймеру с использованием экранного меню	22
Использование DVD и Video CD	23-25
Воспроизведение DVD и Video CD	23
Основные возможности	23
Переход к другому разделу	23
Переход к другой главе или дорожке	23
Замедленное воспроизведение	23
Неподвижное изображение и кадрное воспроизведение	24
Поиск	24
Произвольно	24
Повтор	24
Повтор A-B	24
Поиск по времени воспроизведения	24
Объемный 3D	24
Масштаб	25
Поиск метки	25
Другие функции DVD	25
Меню раздела	25
Меню диска	25
Угол зрения	25

Изменение языка звукового сопровождения	25
Выбор звукового канала	25
Субтитры	25
Использование Audio CD и дисков MP3/WMA	26-27
Воспроизведение Audio CD и MP3/WMA дисков	26
Примечания о файлах MP3/WMA	26
Пауза	27
Переход к другой дорожке	27
Повтор дорожки/всего/выкл.	27
Поиск	27
Произвольно	27
Повтор A-B	27
Объемный 3D	27
Изменение звукового канала	27
Работа с дисками JPEG	28
Просмотр диска JPEG	28
Перемещение к другому файлу	28
Неподвижное изображение	28
Переворот картинки	28
Поворот картинки	28
Примечания о файлах JPEG	28
Воспроизведение по программе	29
Воспроизведение по программе Audio CD и MP3/WMA- дисков	29
Воспроизведение диска по программе дисков VIDEO CD	29
Повторное воспроизведение заданных дорожек	29
Удаление дорожки из списка программы	29
Удаление всего списка программы	29
Дополнительные функции видеоманитфона	30-31
Экранное меню	30
Счетчик пленки	30
Защита от детей	30
Видеооктор (Самопроверка)	30
Стереосистема	31
Совместимость широкоэкранный формата 16:9	31
Установка декодера	31
Дополнительные функции DVD плеер	32
Память последней настройки	32
Хранитель экрана	32
Настройка видеорежимов	32
Дополнительные операции записи	33
Копирование DVD на видеокассету	33
Запись с другого видеоманитфона	33

Справка

Управление телевизором с помощью пульта ДУ	34
Устранение возможных неисправностей	35
Список кодов языков	36
Список кодов стран	37
Технические характеристики	38

Условные обозначения

 означает возможность причинения вреда плееру или другого материального ущерба.

 указывает на особенности данной модели плеера.

 указывает на полезные советы по использованию плеера.

Перед началом работы

Диски, которые можно проигрывать на плеере

	DVD (диск 8 см /12 см)
	Видео компакт-диск (диск 8 см /12 см)
	Аудио компакт-диск (диск 8 см /12 см)

Кроме того, кинотеатр может проигрывать DVD±R, DVD±RW, Kodak PICTURE CD, SVCD и CD-R или CD-RW диски, на которых содержатся аудиозапись или файлы MP3, WMA или JPEG.



Примечания

- В зависимости от записывающего аппарата или от самого диска CD-R/RW (или DVD±R/±RW) некоторые диски CD-R/RW (или DVD±R/±RW) невозможно воспроизвести на вашем плеере.
- Не наклеивайте никаких этикеток на любую из сторон диска (рабочую или тыльную).
- Не используйте диски необычной формы (например, восьмиугольные диски или диски в форме сердца). Они могут привести к сбоям в работе проигрывателя.



Замечание о DVD и видеодисках

Некоторые особенности воспроизведения DVD и видеодисков зависят от программного обеспечения диска. Так как данный плеер воспроизводит DVD и Video CD диски в соответствии с их программным обеспечением, при воспроизведении конкретных дисков некоторые функции могут быть недоступны, в то же время могут появиться дополнительные функции. Прочитайте инструкции к DVD или видеодиску. Некоторые DVD диски предназначены для особых целей и могут не воспроизводиться данным плеером.

Код региона DVD плеера и DVD дисков

Данный DVD плеер разработан и произведен для проигрывания DVD дисков региона "5". Код региона на упаковке некоторых DVD дисков указывает, плееры каких регионов могут проигрывать данный диск. Данный плеер может проигрывать только DVD диски региона "5" или "ALL". При попытке воспроизвести другой диск на экране телевизора появится сообщение "Check Regional Code" (Проверьте код региона). На некоторых DVD дисках код региона может быть не указан, тем не менее, регион воспроизведения этих дисков может быть ограничен.



Определение терминов

Раздел (только DVD)

Фильм, сопровождающие материалы, дополнительные материалы, музыкальный альбом. Каждому разделу присвоен уникальный номер, что дает возможность быстро перейти к нужному месту.

Глава (только DVD)

Секция видео или музыкального произведения, меньшая, чем раздел.

Раздел состоит из одной или нескольких глав. Каждой главе присвоен уникальный номер, что дает возможность быстро перейти к нужному месту. На некоторых дисках разбиение на главы не используется.

Дорожка (только видео CD и аудио CD)

Единица видео или музыкального произведения на видео CD или на аудио CD. Каждая дорожка обозначена номером, позволяющим быстро перейти к нужному месту.

Сцены

На видео CD с поддержкой функции PBC (контроль воспроизведения) подвижные и неподвижные изображения объединены в разделы, которые называются "Сцены" (Scenes). Каждая сцена отображается в экранном меню. Каждой сцене присвоен уникальный номер, что дает возможность быстро перейти к нужному месту.

Сцена может состоять из одной или нескольких дорожек.

Разновидности видеодисков

Существует две разновидности видеодисков:

Video CD с поддержкой PBC (версия 2. 0)

Функция PBC (контроль воспроизведения) позволяет интерактивно взаимодействовать с системой посредством меню, функций поиска или других операций, напоминающих работу с компьютером. Кроме того, такой диск может содержать неподвижные изображения высокого разрешения.

Video CDs без поддержки PBC (версия 1. 1)

Работают подобно аудио CD. Позволяют воспроизводить видеозображение и звук, но не поддерживают функции PBC.

Перед началом работы (продолжение)

Меры предосторожности

Правила обращения с прибором

Транспортировка прибора

При транспортировке пользуйтесь оригинальной упаковкой прибора. Чтобы максимально защитить прибор, упаковывайте его так, как он был упакован при выпуске с завода-изготовителя.

Установка прибора

Данный прибор может создавать помехи телевизорам и радиоприемникам, что может привести к снижению качества изображения или звука. В этом случае переместите прибор подальше от телевизора или радиоприемника или выньте диск и выключите прибор.

Сохранение корпуса в хорошем состоянии

Не пользуйтесь летучими жидкостями, такими как жидкость от насекомых в аэрозоле, вблизи прибора. Не кладите на прибор резиновые или пластиковые предметы на длительное время. Они могут оставить пятна на поверхности прибора.

Чистка прибора

Чистка корпуса

При чистке пользуйтесь мягкой сухой тканью. Если поверхность очень грязная, слегка смочите ткань слабым растворителем. Не пользуйтесь сильными растворителями, такими как спирт или бензин, так как они могут повредить поверхность прибора.

Как получить четкое изображение

Плеер DVD - высокотехнологичное прецизионное устройство. Если объектив и детали дисководов загрязнены или изношены, качество изображения становится плохим.

Рекомендуется проводить проверку и чистку прибора через каждые 1, 000 часов работы. (Точная цифра зависит от условий использования.)

За подробностями обратитесь в ближайшему продавцу нашей техники.

Замечания о дисках

Обращение с дисками

Не прикасайтесь к поверхности диска с записью. Держите диск за края, чтобы не оставлять на поверхности следов от пальцев.

Не приклеивайте к поверхности диска бумагу или лишнюю ленту.



Хранение дисков

После проигрывания храните диск в коробке.

Не храните диски на солнце или вблизи источников тепла; не оставляйте диски в машине, так как если на нее начнет светить солнце, температура в салоне может существенно повыситься.

Чистка дисков

Отпечатки пальцев и пыль на диске вызывают искажения изображения и звука. Перед воспроизведением протрите диск чистой тканевой салфеткой. Протирайте диск от центра к краям.



Не пользуйтесь сильными растворителями, такими как спирт, бензин, имеющиеся в продаже чистящие средства или аэрозольное антистатическое средство для старых виниловых пластинок.

Символы

Значение символа Ⓢ

На экране телевизора во время работы может появляться значок “ Ⓢ ”.


Он означает, что функция, указанная в руководстве, отсутствует на данном конкретном видеодиске.

Условные обозначения в руководстве

Разделы данного руководства, применимые только к определенным типам дисков, обозначены одним из следующих символов.


-  DVD
-  Видео CD с функцией PBC (контроль воспроизведения).
-  Видео CD без функции PBC(контроль воспроизведения).
-  Аудио CD.
-  Диск MP3.
-  Диск WMA.
-  Диск JPEG.

Передняя панель/Дисплей

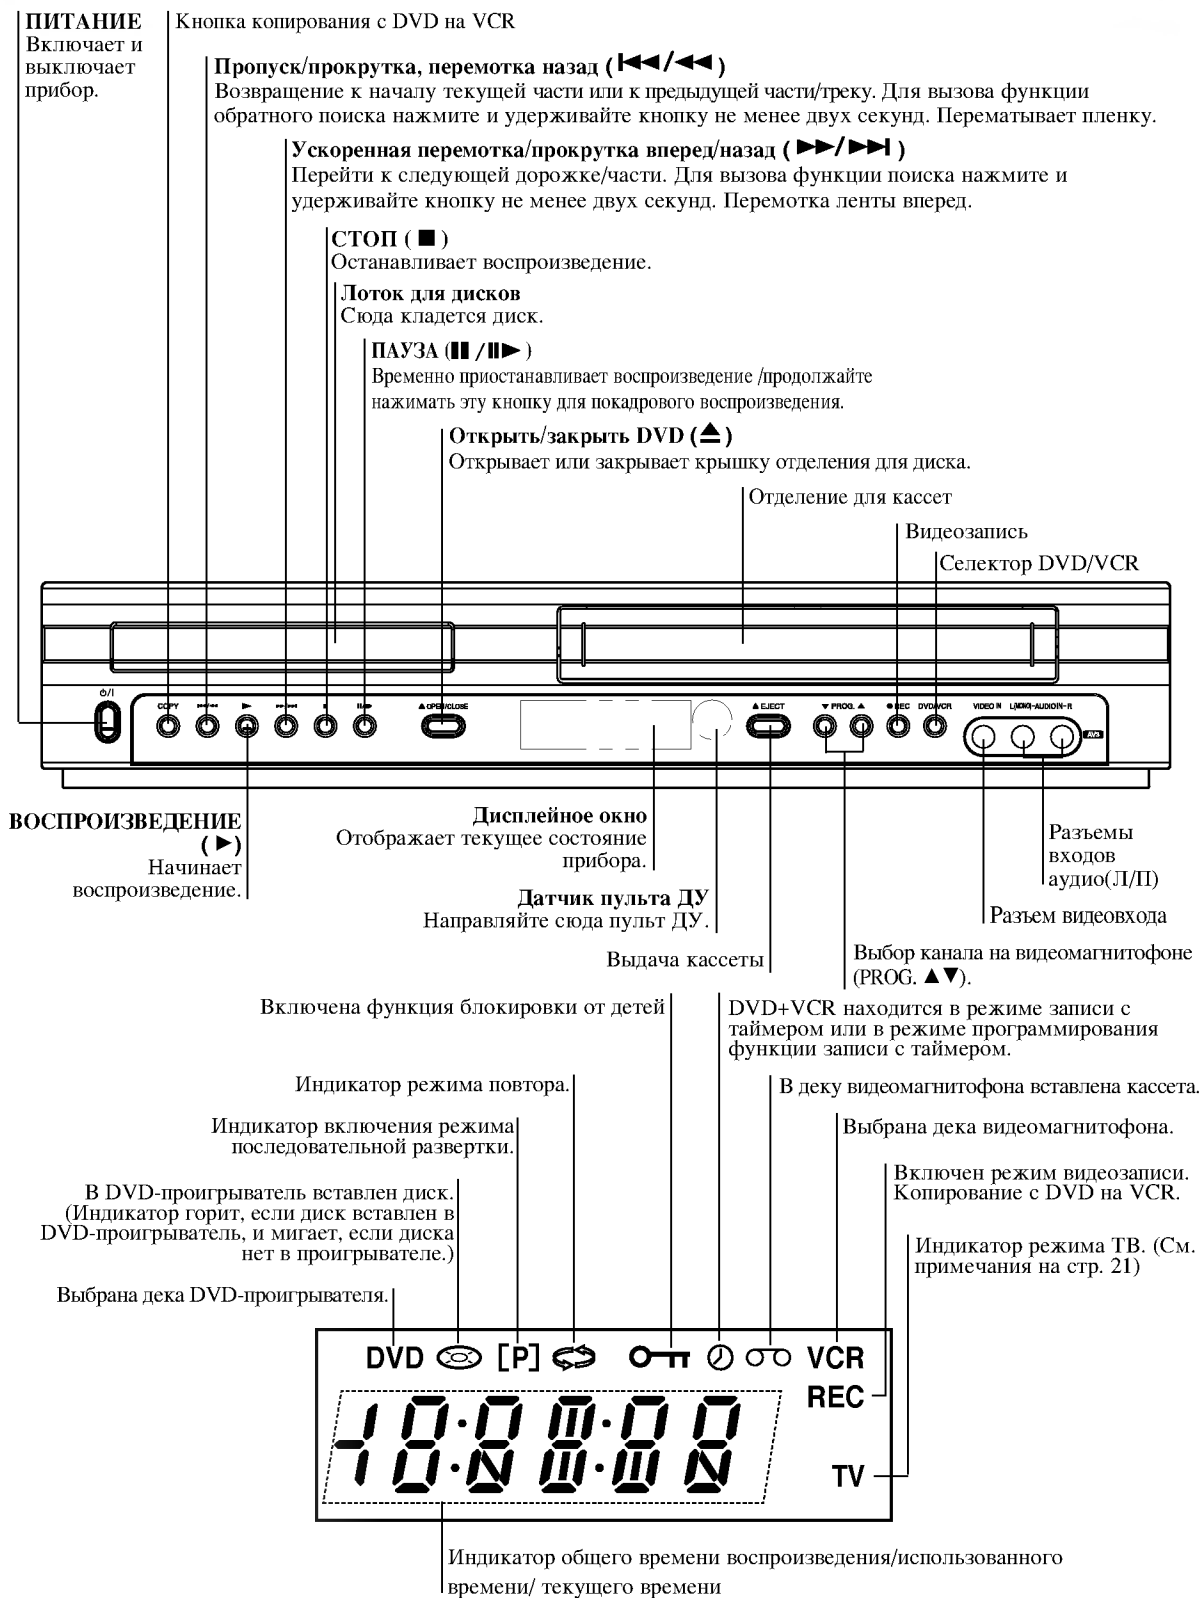

Пульт дистанционного управления

ПИТАНИЕ
Включает или выключает прибор.
Кнопка переключения DVD/VCR
Переключает режим работы пульта дистанционного управления.
Кнопки с цифрами 0-9
Выбирают пронумерованные пункты меню.
TV/VCR
Переключает тюнер телевизора и встроенный тюнер видеомagneфона.
BACKWARD / FORWARD
(◀ / ▶)
- DVD: Поиск в обратной и прямой последовательности.
- VCR: Прмотка пленки назад во время режима остановки (STOP) и прмотка пленки вперед во время режима остановки (STOP) для быстрого поиска нужного кадра.
ПАУЗА/ШАГ (II)
Временно приостанавливает воспроизведение /нажимайте повторно для пошагового воспроизведения.
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (▶)
Включает воспроизведение.
ОСТАНОВ (■)
Останавливает воспроизведение.
ОТОБРАЖЕНИЕ ЧАСЫ/СЧЕТЧИК
Включает отображение на экране текущего времени или счетчика.
◀ ▶ ▲ ▼ (влево/вправо/вверх/вниз)
- Выбор пункта меню
PR/TRK (+/-)
- Выбор канала на видеомagneфоне.
- Для регулировки тринга.
- Для управления вертикальной синхронизацией во время стоп-кадра.
ВЫБОР/ОК
Подтверждает выбор пункта меню.
МЕНЮ ДИСКА
Отображает меню DVD диска
A-B/LP
- Переключает порядок повтора.
- Переключает скорость записи на ленту.
СЛУЧАЙНЫЙ/СМ ПРОПУСК
- Включает режим воспроизведения дорожек в случайном порядке.
- СМ ПРОПУСК

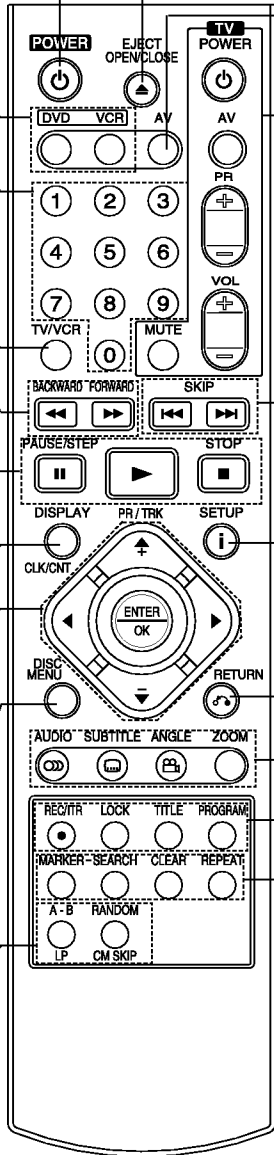


ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ ВЫДАЧА
- Открывает или закрывает крышку отделения для диска.
- Выдача ленты.
AV
Переключает вход, используемый при записи на ленту.
Кнопки управления ТВ
(см. стр. 34)
TV POWER: Включи/отключи телевизора.
TV AV: Выбор телевизионного источника.
TV PR +/-: Выбор телевизионного канала.
TV VOL +/-: Настройка громкости телевизора.
MUTE: Включи/отключи звука.
SKIP (◀◀ / ▶▶)
Прход к следующему разделу или трку.
Возврат к началу текущего раздела или трка или проход к предыдущему разделу или трку.
НАСТРОЙКА i
Показывает или убирает меню настроек.
ВОЗВРАТ
- Закрывает меню настроек.
- Отображает меню видео CD с поддержкой функции PBC.
• **АУДИО**
Переключает язык (DVD) или канал звука (CD).
• **СУБТИТРЫ**
Выбирает язык субтитров.
• **Угол**
Позволяет переключить угол камеры DVD, если такое предусмотрено программным обеспечением диска.
• **УВЕЛИЧЕНИЕ**
Увеличивает видеоразрешение.
• **ЗАПИСЬ/ITR**
Включает запись входного сигнала на ленту.
• **ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ**
Включает или выключает функцию защиты от детей.
• **РАЗДЕЛ**
Показывает меню раздела диска, если таковое имеется.
• **ПРОГРАММА**
Показывает или убирает с экрана меню программ.
• **МАРКЕР**
Позволяет отметить любое место во время воспроизведения.
• **ПОИСК**
Показывает меню ПОИСК МАРКЕРА.
• **ОЧИСТКА**
- Убирает номер дорожки из меню программ или отметку из меню ПОИСК МАРКЕРА.
- Сбрасывает счетчик ленты на ноль.
• **ПОВТОР**
- Включает режим повтора главы, дорожки, раздела, всего диска.

Диапазон работы пульта дистанционного управления

При нажатии кнопок направляйте пульт дистанционного управления на переднюю стенку приемника.

- **Диапазон:** Примерно 23 фута (7 м) от приемника
- **Угол:** Примерно 30° в любом направлении от передней стенки приемника

Установка батареек в пульт дистанционного управления




Внимание

Не используйте одновременно старую и новую батарейки. Никогда не используйте одновременно батарейки разных типов (обычную, алкалиновую и т.п.).

Снимите крышку отсека для батареек на задней панели пульта дистанционного управления и вставьте две батарейки R03 (тип AAA), соблюдая полярность.

Задняя панель

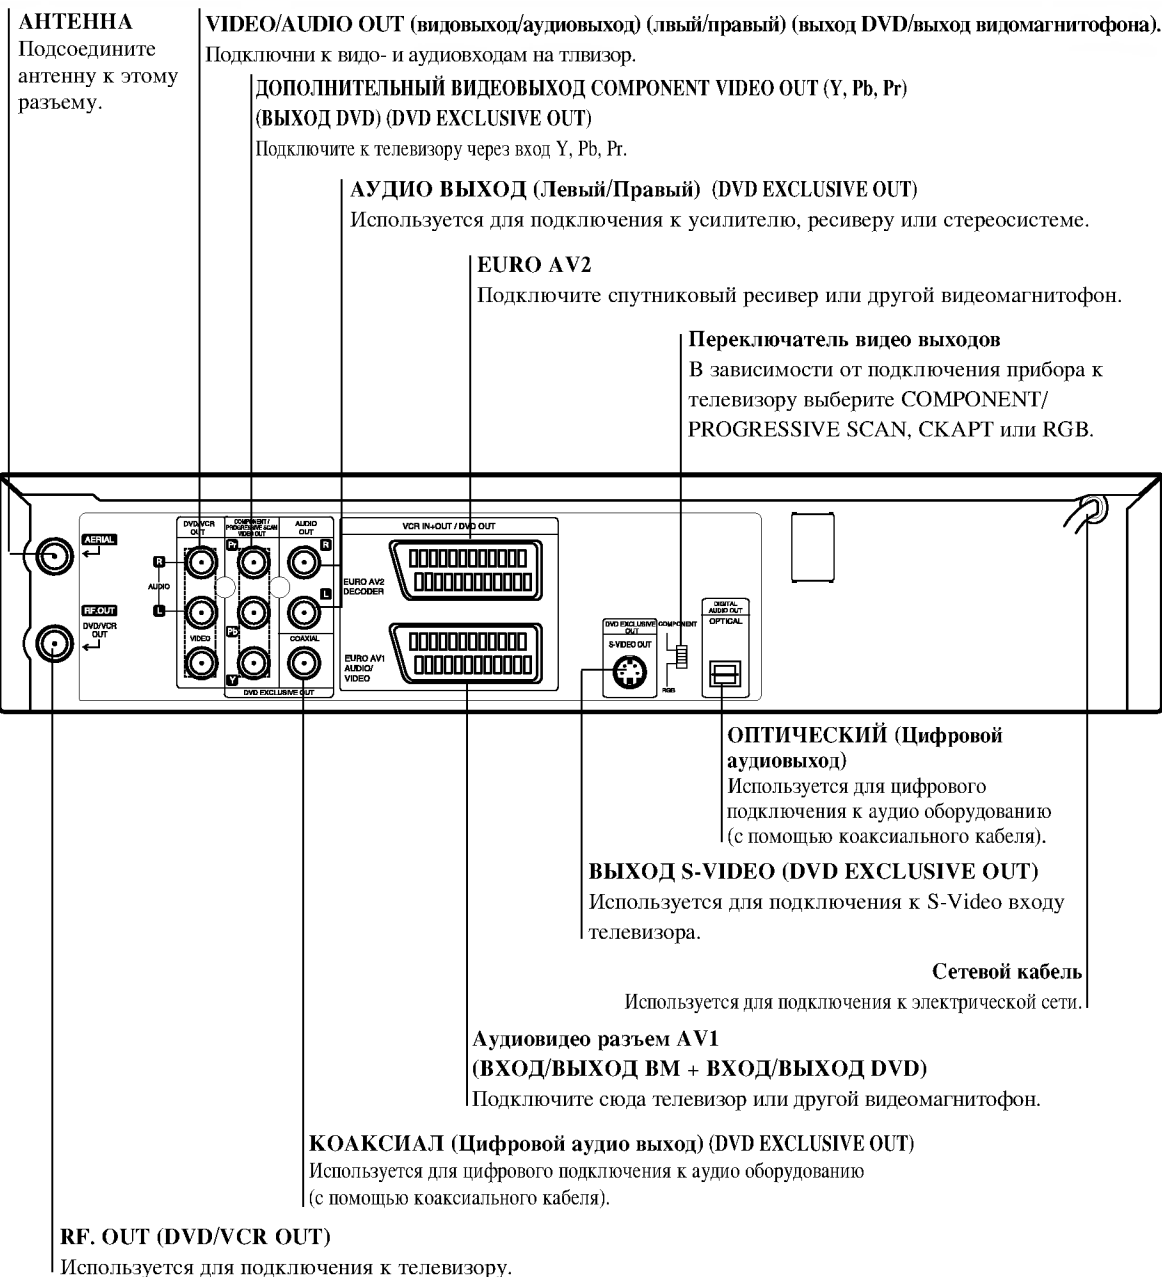

Не прикасайтесь к металлическим частям разъемов на задней панели. Электростатический разряд может привести к повреждению прибора.

Подключение

Советы

- Существует несколько способов подсоединения прибора, которые зависят от возможностей телевизора и прочего оборудования. Подсоединяйте прибор только одним из перечисленных способов.
- Для выбора наиболее подходящего способа обратитесь к руководствам по телевизору, стереосистеме или другим устройствам.
- Для наилучшей передачи звука подсоедините звуковой выход прибора к звуковому входу усилителя, ресивера, стерео или аудио/видео оборудования. Смотрите раздел «Подключение к другому оборудованию» на странице 10.

Осторожно

- Подключайте прибор к телевизору напрямую.
- Настройте телевизор на использование соответствующего видеовыхода.
- Не подсоединяйте звуковой выход прибора к входу для микрофона (для записи) стереосистемы.

Подключение к ТВ и Декодер(или слутник)

- Подключайте прибор одним из следующих способов в зависимости от возможностей оборудования.
- Если используется RGB SCART, установите переключатель VIDEO OUT в положение RGB. Если используются разъемы COMPONENT VIDEO OUT, установите переключатель видеовыхода в положение COMPONENT.

Простое соединение (AV)

- 1 Соедините кабелем RCA-SCART разъем EURO AV1 AUDIO/VIDEO прибора на задней стенке с входным разъемом RCA телевизора.
- 2 Некоторые телевизионные компании продают кодированные телевизионные сигналы, прием и расшифровка которых возможны только с помощью специально приобретенного или арендованного декодера. Вы можете подключить такой декодер (дешифратор) к разьему EURO AV2 DECODER на задней панели.

Простое соединение (RF)

- 1 Подсоедините кабель комнатной или наружной антенны к разьему AERIAL на задней панели прибора.
- 2 Подсоедините прилагаемый RF кабель к разьему для антенны телевизора и к разьему RF. OUT на задней панели прибора.

Основное подключение (видеовыход)

- 1 Подключите гнезда видеовыходов DVD и видеоманиффона к соответствующим входным гнездам телевизора при помощи видеокабля.
- 2 Подсоедините левый и правый выходы AUDIO OUT или DVD/VCR AUDIO OUT разьемы DVD плеера к левому и правому звуковому входу телевизора при помощи аудио кабелей.

Подсоединение DVD

- Подключение компонентного видео (Color Stream)

- 1 Соедините выходные разьемы COMPONENT VIDEO OUT/PROGRESSIVE SCAN на плеере DVD+VCR с соответствующими входными разьемами на телевизоре с помощью дополнительного кабеля Y Pb Pr.
 - 2 Подсоедините левый и правый выходы AUDIO OUT или DVD/VCR AUDIO OUT разьемы системы к левому и правому звуковому входу телевизора при помощи аудио кабелей.
- Подключение S-Video
 - 1 Соедините выходной разьем S-VIDEO OUT прибора с входным разьемом S-VIDEO IN на телевизоре с помощью дополнительного кабеля S-Video.
 - 2 Подсоедините левый и правый выходы AUDIO OUT или DVD/VCR AUDIO OUT разьемы DVD плеера к

левому и правому звуковому входу телевизора при помощи аудио кабелей.

Подключение прогрессивного сигнала (ColorStream® pro)


- Если Ваш телевизор поддерживает систему высокой четкости, можно повысить разрешение видеопередачи, подключив плеер DVD через прогрессивный видеовыход.
- Если Ваш телевизор не поддерживает прогрессивную развертку, подключение DVD проигрывателя через прогрессивный видеовыход приведет к искаженному изображению.

- 1 Соедините выходные разьемы COMPONENT VIDEO OUT/PROGRESSIVE SCAN на плеере DVD с соответствующими входными разьемами на телевизоре с помощью дополнительного кабеля Y Pb Pr.
- 2 Подсоедините левый и правый выходы AUDIO OUT или DVD/VCR AUDIO OUT разьемы системы к левому и правому звуковому входу телевизора при помощи аудио кабелей.

Примечания

- Для получения прогрессивной развертки в установочном меню выберите опцию "On" (Вкл.) для команды Progressive (см. стр. 17).
- Для отключения прогрессивной развертки извлеките диск и закройте дисковод. Убедитесь в том, что на дисплее появилась надпись "disc" (диск не установлен). Затем нажмите кнопку STOP и удерживайте ее в течение пяти секунд.
- Получение прогрессивной развертки невозможно при подключении аналогового видеосигнала (желтое гнездо VIDEO OUT) или подключении S-VIDEO.

Задняя стенка прибора (Подключение компонентного видео)

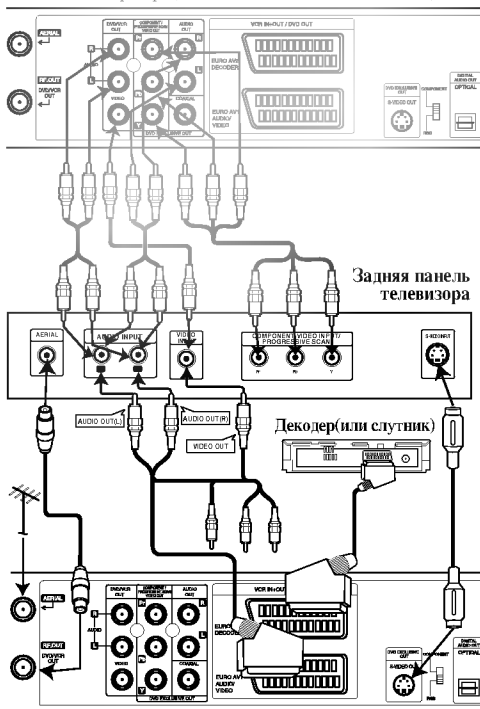

Задняя стенка прибора (простое соединение)

Примечания

Если телевизор имеет вход стандарта S-video, подключите DVD-проигрыватель с помощью кабеля S-video. При использовании кабеля S-video не подключайте желтый видеокабель.

Подключение (продолжение)

Подключение к другому оборудованию

Подключение к усилителю при помощи аналогового двухканального стерео или Dolby Pro Logic II/ Pro Logic

Подсоедините левый и правый выходы AUDIO OUT прибора к левому и правому звуковому входу усилителя, ресивера или стереосистемы при помощи аудиокабелей.

Подключение к усилителю при помощи цифрового двухканального стерео (PCM) или к аудио/видео ресиверу, оборудованному многоканальным декодером (Dolby Digital(tm), MPEG 2 или DTS)

1 Подсоедините выход DIGITAL AUDIO OUT (коаксиальный или ОПТИЧЕСКИЙ) к соответствующему входу усилителя. Используйте коаксиальный или ОПТИЧЕСКИЙ аудиокабель (в комплект не входит).

2 Не забудьте включить цифровой выход прибора. (Смотрите раздел «Цифровой звуковой выход» на странице 18).

Цифровой многоканальный звук


Цифровое многоканальное соединение обеспечивает наилучшее качество звука. Для многоканального соединения необходимо иметь многоканальный аудио/видео ресивер, который поддерживает один из звуковых форматов данного прибора (MPEG 2, Dolby Digital или DTS). Смотрите руководство пользователя ресивера и логотипы на передней панели ресивера.

Внимание:

В соответствии с лицензионным соглашением DTS, в режиме DTS звук на цифровой выход будет подаваться в формате DTS.

Примечания

- Если звуковой формат цифрового выхода не соответствует возможностям ресивера, ресивер может воспроизводить звук с искажениями или не воспроизводить его совсем.
- Для того, чтобы увидеть звуковой формат установленного DVD диска на экране, нажмите кнопку AUDIO.

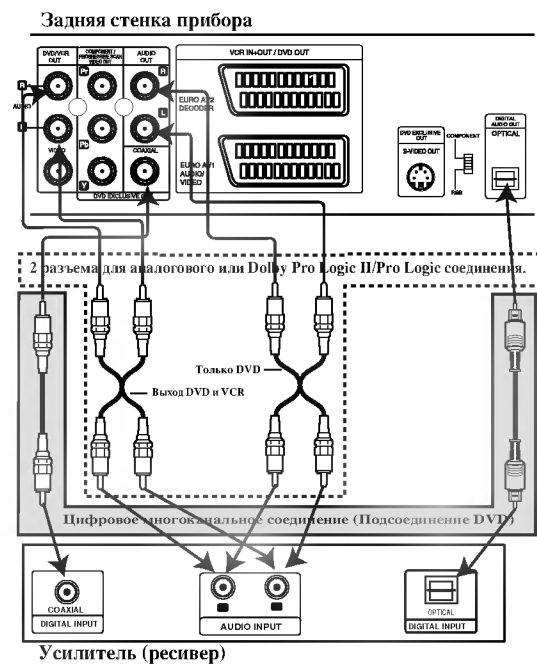

Настройка видеоканала телевизора

Примечания

- выходная частота данного видеоманитфона установлена на диапазон УКВ канал 36. Если этот канал уже используется какой-либо телевизионной станцией или изображение искажено, можно изменить частоту канала видеоманитфона. Шаги 5~8 поясняют, как это сделать.
- Ваш телевизор получает сигналы с видеоманитфона так же, как с любой телевизионной станцией. Требуется выбрать канал телевизора и настроить его так, чтобы можно было просматривать видеокассеты. Если вы пользуетесь **RCA-SCART** кабелем для подключения видеоплеера к телевизору, значит, ваш телевизор имеет встроенный канал для приема сигнала. Обычно он обозначен как **AV**.

1 Убедитесь, что вы правильно установили видеоманитфон в соответствии с приведенными выше инструкциями.
Нажмите кнопку **POWER** для включения видеоманитфона.
Включите телевизор.

2 Вставьте кассету с записью в видеоманитфон и нажмите кнопку **PLAY** на пульте дистанционного управления.
Выберите номер канала, на котором вы хотите смотреть видео.

Если у вас нет видеокассеты с записью, ничего страшного. Если вы включите видеоманитфон и выполните шаги 3 - 4, вместо настройки по видеоизображению следует добиться получения экрана ярко-голубого цвета.

3 Настраивайте этот канал, пока изображение не станет четким, а звук - чистым.
Если вы использовали аудио и видеокабели (RCA-SCART), настраивать телевизор не требуется. Все, что нужно сделать в таком случае - выбрать в телевизоре канал **AV**, который заранее настроен на оптимальный показ видео.

4 Запомните канал вашего телевизора.
Если вы не знаете, как это сделать, прочитайте инструкцию к телевизору.

5 Выполняйте шаги 5 - 8 только в том случае, если вам не удалось получить чистое воспроизведение в соответствии с шагами 1 - 4.


Выберите номер канала, на котором вы хотите смотреть видео.

Убедитесь, что питание видеоманитфона выключено (высвечиваются только часы).

6 Удерживайте нажатыми обе кнопки **PROG.** ▲ или ▼ более 4 секунд.

На дисплее появится надпись **RF36**.

На экране телевизора появится следующее изображение.

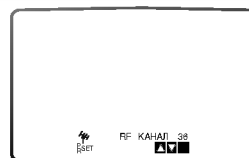

7 Нажмите **PROG.** ▲ или ▼ для выбора другого канала. Вы можете выбрать любой канал от 22 до 68. Можно выбрать режим **ВЫКЛ.**, если после подключения видеопроигрывателя к телевизору идут помехи.

8 Выберите номер канала, на котором вы хотите смотреть видео.
По окончании нажмите кнопку **ON/OFF** на передней панели видеоманитфона.
Настройте этот канал таким образом, чтобы экран стал ярко-синим.
Запомните канал вашего телевизора.

Примечания


Убедитесь, что вы правильно установили видеоманитфон и успешно настроили соответствующий видеоканал телевизора. Если вы не настроите видеоканал, вы не сможете воспроизводить и записывать видеокассеты!

Предварительная настройка


На следующих этапах предполагается, что ваш видеоманитфон был подключен уже в самом начал. В этом случае видеоманитфон включится сразу же после подключения к питающей сети. На этом этапе не следует прикасаться ни к одной из кнопок. Тогда на подключенном телевизоре вы увидите следующее.

Примечание - Если данное меню не появляется, ваш видеоманитфон уже запрограммирован.

1 С помощью кнопок ◀ или ▶ выберите страну в соответствии с вашим регионом.
"A": Австралия, "B": Бельгия, "CH": Швейцария, "D": Германия, "DK": Дания, "E": Испания, "F": Франция, "G": Италия, "N": Норвегия, "NL": Нидерланды, "P": Португалия, "S": Швеция, "SF": Финляндия, ДРУГОЕ.

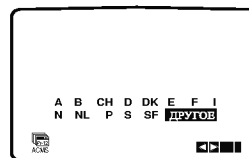

2 Нажмите кнопку **OK** для запуска автоматического запоминания каналов вещания телевизионных станций в вашем регионе.

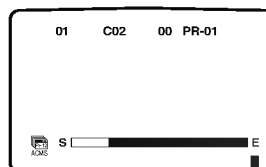


Перед началом работы - функции видеомagniтофона


Установка времени вручную

Часы в видеомagniтофоне предназначены для отображения установленных в нем времени, дня недели и даты.

- 1 Нажмите **i**.
Для выбора **TIME DATE** нажмите **◀** или **▶**.
Нажмите **OK**.

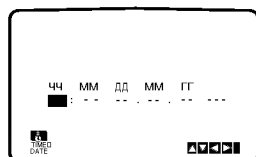

- 2 Для ввода или изменения часов, минут, дня, месяца или года используйте кнопки с цифрами.
Обратите внимание, что в вашем видеомagniтофоне используется 24-х часовая шкала времени.
Например, 1 час дня будет представлен в виде 13:00.
День недели появится автоматически после ввода года.

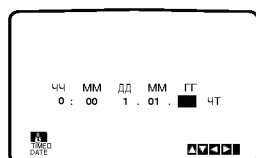


- 3 Если вы сделали ошибку, нажмите **◀** или **▶** и введите правильную информацию.


- 4 Нажмите **i**.

Выбор системы цветности

- 1 Нажмите **i**.
- 2 На экране телевизора отобразится главное меню.
- 3 Для выбора системы нажмите **◀** или **▶**. Затем нажмите **OK**.
- 4 В зависимости от системы цветности нажмите **▲** или **▼**.

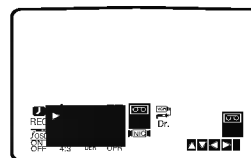

- 5 Нажмите **◀** или **▶** для выбора звуковой системы.
Нажмите **▲** или **▼** для выбора используемой звуковой системы.

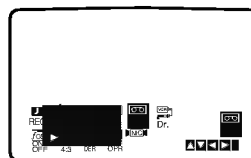


- 6 Чтобы убрать главное меню с экрана нажмите **i**.

Как пользоваться главным меню

Видеомагнитофон легко программируется с помощью меню, появляющегося на экране. Меню управляется пультом дистанционного управления.

- 1 Нажмите кнопку **POWER** и включите кассетный видеоплеер и телевизор.
- 2 Нажмите **i**.
На экране телевизора отобразится главное меню.

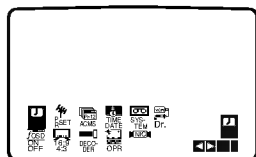

- **REC** - Установка таймера записи (см. стр. 22).
- **PR SET** - Настройка вручную (см. стр. 14).
- **ACMS** - автоматическая система памяти каналов (см. стр. 13).
- **TIME DATE** - установка даты и времени (см. стр. 12).
- **SYSTEM** - Установка системы цветности (см. стр. 12).
- **Dr.** - диагностика неполадок в видеомагнитофоне (см. стр. 30).
- **F.OSD ON/OFF** - Отображение рабочего режима видеоплеера (см. стр. 30).
- **16:9/4:3** - Позволяет выбрать нужное соотношение для вашего телевизора (см. стр. 31).
- **OPR** - улучшение качества воспроизведения изображения (см. стр. 20).
- **NIC** - Включает или отключает цифровой декодер NICAM (см. стр. 31).

Совт



Вы можете сменить язык меню в установочном меню DVD. (Смотрите раздел «Язык меню» на странице 17).

- 3 Для выбора нужного элемента нажмите **◀/▶**.
- Для выбора нажмите кнопку **OK**, а затем **▲** или **▼**.
- 4 Чтобы убрать меню с экрана нажмите **i**.


Автоматическая настройка приема телевизионных каналов

Если сигнал телевидения слишком слаб, видеомагнитофону может не хватить информации для автоматической настройки канала. Информацию о том, как разрешить эту проблему читайте в разделе **РУЧНАЯ НАСТРОЙКА** на странице 14.


- 1 Нажмите кнопку **POWER** для включения видеомагнитофона.
- 2 Нажмите **i**.
На экране телевизора отобразится главное меню. Нажмите **◀** или **▶** чтобы выбрать **ACMS**. Нажмите **OK**.

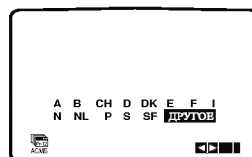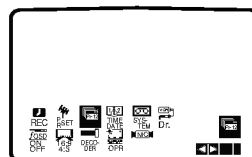

- 3 С помощью кнопок **◀** или **▶** выберите страну.
"A": Австралия, "B": Бельгия, "CH": Швейцария, "D": Германия, "DK": Дания, "E": Испания, "F": Франция, "I": Италия, "N": Норвегия, "NL": Нидерланды, "P": Португалия, "S": Швеция, "SF": Финляндия, ДРУГОЕ.
Снова нажмите **OK** для запуска процесса автонастройки.

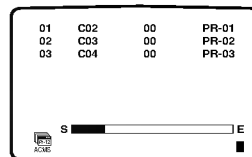

- 4 После завершения настройки на экране появится таблица телевизионных каналов. Для сохранения настроек нажмите **i**.

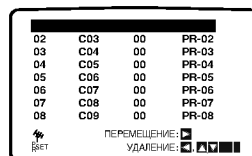



Перед началом работы - функции видеоманитфона

Ручная настройка приема телевизионных каналов

В некоторых областях сигналы телевизионного вещания могут оказаться слишком слабыми для автоматической настройки и правильного определения телевизионных каналов.

Для того, чтобы видеоманитфон мог запомнить эти станции, их следует настроить вручную.


- 1** Нажмите **i**.
На экране телевизора отобразится главное меню.
Нажмите **◀** или **▶** чтобы выбрать программу.
Нажмите **OK**.

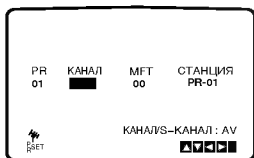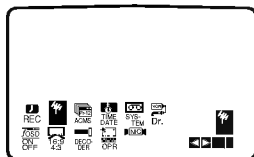

- 2** Нажмите **i**.
На дисплее появляется таблица каналов.
Нажмите **▲** или **▼** для выбора номера канала - программы, которую требуется переместить (например, PR 09).

	02	C02	00	PR-02
	03	C04	00	PR-03
	04	C05	00	PR-04
	05	C06	00	PR-05
	06	C07	00	PR-06
	07	C08	00	PR-07
	08	C09	00	PR-08


- 3** Нажмите **OK**.
Для выбора стандартных каналов (C) или кабельных каналов (S) нажмите **AV**:
C02 - C69, S01 - S41.
Выберите номер канала для настройки при помощи цифровых кнопок, либо выберите канал при помощи кнопок **▲** и **▼**.

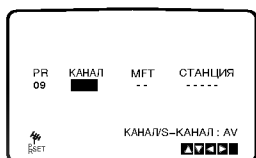


- 4** При обнаружении вещания поиск будет приостановлен.

Для выбора **MFT** нажмите **▶**.


Для настройки нажимайте **▲** или **▼**.

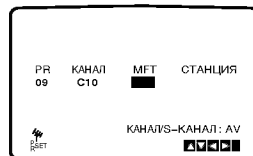

- 5** Чтобы присвоить имя телевизионному каналу, нажмите **▶** для выбора **СТАНЦИЯ**.
Нажмите **OK**.

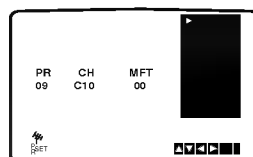

- 6** С помощью кнопок **▲** или **▼** выбрать из списка названи станции. Нажмит **OK** для установки названия.

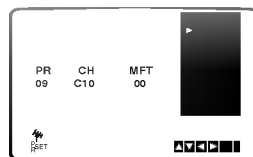

- 7** Вы можт задать названи тлвизионной станции вручную бз использования «стандартных» названий.
Нажмит **▶**
Для того, чтобы выбрать цифры или буквы нового имени канала, нажимайте **▲** или **▼**.
Для перемещения между буквами используйте **◀** и **▶**.
Нажмите **OK**.

- 8** Нажмите **i**, подтвердите расположение канала.
Еще раз нажмите **i**.
Новый телевизионный канал в видеоманитфоне настроен.
Если вы хотите настроить вручную другие каналы, повторите шаги **1 -8**



	10	--	--	----
	11	--	--	----
	12	--	--	----
	13	--	--	----
	14	--	--	----
	15	--	--	----
	16	--	--	----

Перед началом работы - функции видеоманитфона



Изменение порядка следования телевизионных каналов в памяти

После настройки приема телевизионных каналов вам может потребоваться изменить порядок их следования в памяти видеоманитфона без повторной настройки. Приводимые ниже инструкции показывают, каким образом можно поменять порядок следования каналов.


- 1 Нажмите **i**.
На экране телевизора отобразится главное меню.
Нажмите **◀** или **▶** чтобы выбрать программу.
Нажмите **OK**.

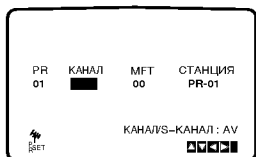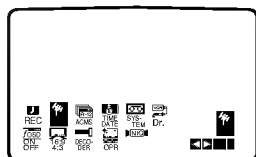

- 2 Нажмите **i**.
Нажмите **▲** или **▼** для выбора номера канала - программы, которую требуется переместить (например, PR 03).
Нажмите **▶**.

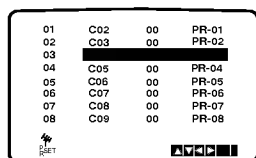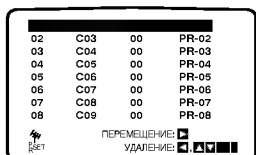

- 3 Нажмите **▲** или **▼** для выбора номера канала - программы, которую требуется переместить (например, PR 05).

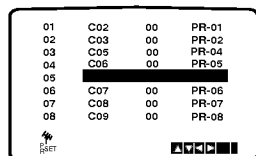



- 4 Нажмите **OK**.
Выбранная программа переместится на новое место.
Если требуется переместить другие телевизионные каналы, повторите шаги 1 - 4.
Чтобы убрать главное меню с экрана нажмите **i**.




Удаление телевизионных каналов

После настройки телевизионных каналов вам может потребоваться удалить какой-либо канал. Приводимые ниже инструкции показывают, каким образом можно быстро удалить ненужный канал.


- 1 Нажмите **i**.
На экране телевизора отобразится главное меню.
Нажмите **◀** или **▶** чтобы выбрать программу.
Нажмите **OK**.

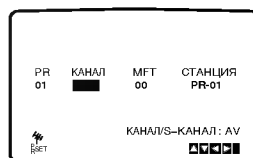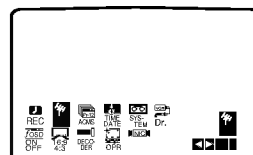

- 2 Нажмите **i**.
Нажмите **▲** или **▼** для выбора номера программы, которую требуется удалить. (Например, PR03).

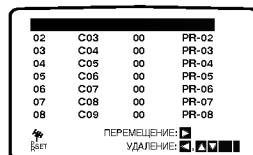

- 3 Нажмите **◀**.
Через мгновение выбранный канал будет удален.

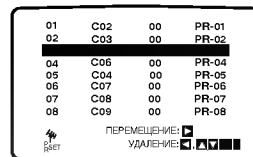

- 4 Чтобы убрать главное меню с экрана нажмите **i**.
Если требуется удалить другие телевизионные каналы, повторите шаги 1-3.



выбор телевизионных каналов, находящихся в памяти:

Канал можно выбрать одним из двух способов.
Для выбора различных каналов, на которые настроен ваш видеоманитфон, нажимайте **PROG. ▲** или **▼**.
Можно также выбирать канал непосредственно, используя кнопки с цифрами на пульте дистанционного управления.

Перед началом работы - функции DVD-плеера

Общее описание

В данном руководстве приведены основные инструкции по управлению прибором. Некоторые DVD диски требуют особого управления или не поддерживают некоторые операции. В таком случае на экране телевизора появится символ, означающий, что данная функция не поддерживается прибором или диском.

Экранное меню

На экран телевизора можно вывести общую информацию о воспроизведении. Некоторые пункты меню могут отличаться.

Использование экранного меню

- 1 Нажмите кнопку **DISPLAY** во время воспроизведения.
- 2 Нажимайте **▲** или **▼** для выбора пункта. Выбранный пункт будет подсвечен.
- 3 Нажимайте **◀** или **▶** для изменения значения пункта. Для изменения цифровых значений (например, номера раздела) можно также использовать цифровые кнопки. Некоторые пункты требуют нажатия **ENTER** для подтверждения изменения.

Значки поля статуса

- Повтор заголовка
- Повтор части
- Повтор дорожки (только для видеодисков без функций PBC)
- Повтор всех дорожек (только для видеодисков без функций PBC)
- Повтор A-B
- Повтор OFF
- Продолжить воспроизведение с последнего положения
- Действие запрещено или невозможно

Примечания

- При воспроизведении некоторых дисков в экранном меню могут присутствовать не все пункты.
- Если в течение 10 секунд ни одна кнопка не будет нажата, экранное меню пропадает.

Пункт	Функция (Нажимайте ▲/▼ для выбора пункта)	Метод выбора
Номер заголовка	1 / 3 Показывает номер текущего раздела и общее число разделов и позволяет перейти к заданному разделу.	◀▶, или цифровые кнопки, ENTER
Номер части	1 / 12 Показывает номер текущей части, общее число частей и позволяет перейти к заданной части.	◀▶, или цифровые кнопки, ENTER
Поиск по времени воспроизведения	 Показывает время от начала воспроизведения, и позволяет вернуться к указанному времени.	Цифровые кнопки, ENTER
Язык аудио цифровой аудиовыход Режим выхода	1 ENG ■ ■ D 5.1 CH Показывает текущий язык звукового сопровождения, метод кодирования и количество каналов и позволяет изменить эти параметры.	◀▶, или AUDIO
Язык субтитров	 Показывает текущий язык субтитров и позволяет его изменить.	◀▶, или SUBTITLE
Ракурс	1 / 1 Показывает номер текущего ракурса, общее число ракурсов и позволяет перейти к заданному ракурсу.	◀▶, или ANGLE
Звук	NORM. Показывает текущий режим звука и позволяет его изменить.	◀▶

Пункт	Функция (Нажимайте ▲/▼ для выбора пункта)	Метод выбора
Номер трека	1 / 4 Показывает номер текущего трека, общее число треков и позволяет перейти к заданному треку.	◀▶, или цифровые кнопки, ENTER
Время	 Показывает время от начала воспроизведения (без возможности изменения)	-
Аудиоканал	STER. Показывает звуковой канал и позволяет его изменить.	◀▶, или AUDIO
Звук	NORM. Показывает текущий режим звука и позволяет его изменить.	◀▶


Перед началом работы (продолжение) - функции DVD-плеера

Начальные установки

Данный прибор поддерживает изменение начальных настроек.

Общие сведения о начальных настройках

- 1 Нажмите кнопку **SETUP**.
На экране появится меню настроек.

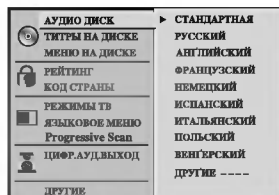


- 2 Для выбора нужного элемента нажмите **▲/▼**.
На экране будут показаны текущие установки выбранных элементов и альтернативные установки.
- 3 Когда нужный элемент меню выбран, нажмите **►**, после чего нажимайте **▲/▼** для изменения настроек.
- 4 Нажмите **ENTER**, чтобы подтвердить изменения.
При изменении некоторых настроек могут потребоваться дополнительные действия.
- 5 Нажмите **SETUP**, **RETURN** или **PLAY**, чтобы закрыть меню настроек.

Язык

Язык диска


Выбирайте язык из пунктов Audio или Subtitle меню диска. **СТАНДАРТАЯ** : Будет использован язык данного каждого диска по умолчанию.

ДРУГИЕ : Чтобы выбрать другой язык, введите 4-значный код языка при помощи цифровых кнопок. Список кодов языка приведен на странице 36. При случайном выборе неверного языка нажмите **CLEAR**.

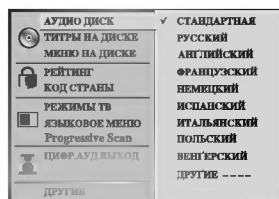

Язык меню

Выбирайте язык в меню настроек. Меню настроек появляется при нажатии кнопки **SETUP**.

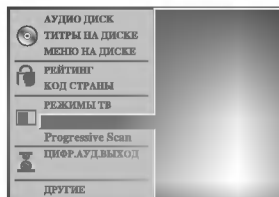

Изображение

Выбор телевизионного вида

Почтовый ящик 4:3: Выбирайте этот стиль, если у вас обычный телевизор с соотношением экрана 4:3. На телеэкране появляются черные области сверху и снизу изображения.


4:3 Panscan : Выбирайте этот стиль, если у вас обычный телевизор. Изображение обрезается под размер телевизора. Обе стороны обрезаются.

Широкий 16:9: Выбирайте этот стиль, если у вас широкоэкранный телевизор.



Прогрессивная развертка (Progressive Scan)

Использование прогрессивной развертки позволяет добиться наилучшего качества изображения без мерцания. При подключении DVD плеера к обычному (аналоговому) телевизору через разъемы COMPONENT VIDEO OUT/PROGRESSIVE SCAN отключите режим прогрессивной развертки. При подключении плеера через компонентный видеовыход к телевизору, поддерживающему прогрессивный сигнал, включите режим прогрессивной развертки.

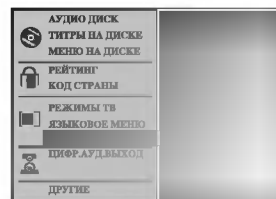

Примечание

Если установленный в задней части пклучатль находится в положении RGB, ржим прогрессивной (построчной) развртки (Progressive Scan) н будт отображн в мню настройки.

Внимание

Как только вы задали параметры для прогрессивной развертки, изображение появится только на экране телевизора или монитора, совместимых с прогрессивной разверткой видеосигнала. Если вы случайно выбрали опцию "On" (Вкл.) для команды Progressive Scan (Прогрессивная развертка), необходимо выключить и снова включить устройство.

- 1 Извлеките все диски из устройства и закройте дископриемник. Убедитесь в том, что на дисплее появилась надпись "disc" (диск отсутствует).
- 2 Нажмите кнопку **STOP** и удерживайте ее в течение пяти секунд. После этого вновь будут заданы стандартные параметры выхода видеосигнала, и изображение снова появится на экране обычного аналогового телевизора или монитора.

Перед началом работы (продолжение) - функции DVD-плеера

Звук


Цифровой звуковой выход

На каждом диске DVD есть широкий выбор звукового сопровождения. Установите функцию плеера Digital Audio Output (цифровой выход звукового сопровождения) в соответствии с типом используемой звуковой системы.

DOLBY DIGITAL/PCM: если систему подключена через цифровой выход к декодеру Dolby Digital, усилителю, или другому оборудованию с декодером Dolby Digital.

Stream/PCM: Выберите «Stream/PCM», если система подключена через цифровой выход к декодеру DTS, усилителю, или другому оборудованию с декодером Dolby Digital или MPEG.

PCM: Выберите этот режим при подключении к двухканальному стереоусилителю. Система поддерживает двухканальный звуковой формат PCM при проигрывании DVD дисков, записанных в режимах Dolby Digital, MPEG1 или MPEG2.

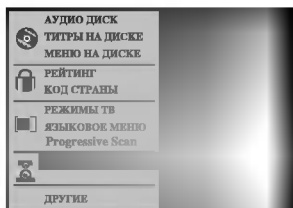

Частота выборки

Для изменения частоты выборки сперва задайте нужный тип аудиовыхода как показано выше.


Если ваш ресивер или усилитель не может обрабатывать сигнал в формате 96кГц, выберите 48кГц. Теперь сигнал формата 96 кГц будет автоматически будет перекодироваться в 48 кГц, и ваша система сможет с ним работать.

Если ваш ресивер или усилитель может обрабатывать сигнал в формате 96кГц, выберите 96кГц. При этом сигнал любого формата будет передаваться без какой-либо дополнительной обработки.

Другие

Установки функций DRC, Vocal, PBC и Auto Play можно изменять.

- Для выбора нужного пункта нажмите ▲/▼ после чего нажмите ENTER. При этом соответствующий режим будет включен или отключен.

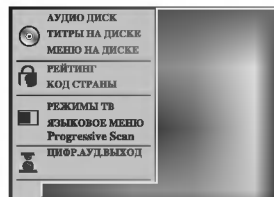

Контроль динамического диапазона (DRC)

Благодаря цифровой технологии звука DVD формат позволяет услышать звуковое сопровождение видеозаписи в наиболее близкой к оригиналу форме. Однако иногда может потребоваться ограничить динамический диапазон звукового сопровождения (разницу между наиболее громкими и наиболее тихими участками). Это позволяет прослушивать звуковое сопровождение на низких громкостях без потери ясности. Режим DRC включает эту функцию.

Голос

Установите Vocal в положение On при проигрывании многоканальных DVD дисков караоке. Каналы караоке будут подмешиваться к обычным стерео каналам.

PBC

Включает или выключает функцию контроля воспроизведения (PBC).

On (вкл): Видео CD воспроизводятся в соответствии с PBC.

Off: Видео CD воспроизводятся так же как аудио CD.

Автопроигрывание (Auto Play)

DVD-плеер может автоматически начинать проигрывать загружаемые DVD диски.

В режиме автопроигрывания DVD-плеер автоматически начнет воспроизведение самого длинного раздела при загрузке диска.

Вкл: Функция автопроигрования включена.

Выкл: Функция автопроигрывания отключена.



Примечание


Автопроигрывание может не работать с некоторыми DVD дисками.

Перед началом работы (продолжение) - функции DVD-плеера

Родительский надзор

Рейтинг

Некоторые фильмы на DVD могут содержать сцены, неподходящие для детей. Диски могут содержать информацию для родительского надзора применительно ко всему диску или к какой-либо его части. Оценка сцен производится по шкале от 1 до 8, некоторые диски могут содержать альтернативные, более подходящие сцены. Рейтинги зависят от конкретной страны. Поддержка функции родительского надзора позволяет ограничить просмотр некоторых дисков детьми или выполнять проигрывание альтернативных сцен при просмотре.

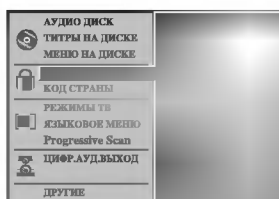

1 Выберите пункт «РЕЙТИНГ» в меню настроек при помощи кнопок **▲▼**.

2 Выбрав «РЕЙТИНГ», нажмите **►**.

3 Если пароль еще не введен. При помощи цифровых кнопок введите четырехзначный пароль, после чего нажмите ENTER. Для подтверждения пароля снова введите его и нажмите кнопку ENTER.

Если пароль уже введен;

При помощи цифровых кнопок введите четырехзначный пароль, после чего нажмите ENTER.

В случае ошибки при вводе нажмите CLEAR до того, как нажмете ENTER, и снова введите четырехзначный пароль.

4 Выберите рейтинг от 1 до 8 при помощи кнопок **▲▼**. Единица (1) означает наиболее подходящие сцены. Восьмерка (8) означает наименее подходящие сцены. **Unlock:** При выборе этого пункта функция родительского надзора отключается. Диск будет воспроизводиться полностью.


Рейтинг от 1 до 8: Некоторые диски содержат сцены, неподходящие для детей. После установки рейтинга все сцены с равным или более низким рейтингом будут проигрываться. Сцены с более высоким рейтингом не будут проигрываться, если диск не содержит альтернативных сцен.

Альтернативная сцена будет воспроизведена, если ее рейтинг равен или ниже установленной в данном меню. Если подходящей альтернативной сцены не найдено, воспроизведение будет остановлено. Для воспроизведения такого диска необходимо ввести 4-значный пароль или изменить значение рейтинга в данном меню.

5 Нажмите ENTER, чтобы подтвердить выбор, после чего нажмите SETUP, чтобы закрыть меню.

Код страны

Введите код страны / зону, стандарты которой были использованы в рейтинге DVD видеодиска в соответствии с кодами стран (См. раздел «Коды стран», стр. 37.)

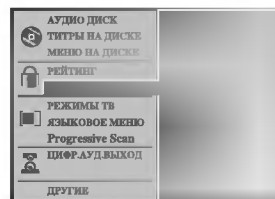

1 С помощью кнопок **▲▼** в меню первоначальной установки выберите Country Code (код страны).

2 Выбрав код страны, нажмите **►**.

3 Выполните действия по п. 3 раздела «Рейтинг» слева.

4 Выберите первый символ кнопками **▲▼**.

5 Переместите курсор с помощью кнопок **◀▶** и выберите второй символ кнопками **▲▼**.

6 Нажмите ENTER, чтобы подтвердить выбор, после чего нажмите SETUP, чтобы закрыть меню.

Примечание

При изменении кода необходимо подтверждение 4-значного пароля (см. раздел «Изменение 4-значного кода» ниже).

Изменение 4-значного кода

1 Выполните действия по шагам 1-2, как показано выше слева (Рейтинг).

2 Введите старый код, затем нажмите ENTER.

3 Выберите Change (изменить) с помощью кнопок **▲▼**, затем нажмите ENTER.

4 Введите новый 4-значный код и нажмите ENTER.

5 Введите точно такой же код вторично и проверьте нажатием кнопки ENTER.

6 Нажмите SETUP, чтобы выйти из меню.

Если вы забыли 4-значный код

Если вы забыли пароль, его можно сбросить, выполнив следующие действия.

1 Нажмите SETUP, чтобы вывести меню начальной настройки.

2 С помощью цифровых кнопок введите 6-значное число «210499». 4-значный пароль удален.

3 Введите новый код, как показано выше слева (Рейтинг).

Кассеты

Воспроизведение

Загрузка и выдача видеокассеты возможны только при включенном в сеть видеоманитофоне. ваш видеоманитфон может также проигрывать записи пленок NTSC (на телевизоре PAL).

Получение улучшенного изображения

Когда вы вставляете кассету и начинается воспроизведение, включается функция трекинга. Она позволяет получать наилучшее возможное качество изображения. Если качество записи плохое, Вы можете вручную настроить трекинг, нажимая кнопки **TRK +** и **-** на пульте дистанционного управления до полного устранения искажений. Чтобы опять включить автоматический трекинг, нажмите кнопку **0** на пульте дистанционного управления.

- 1 Убедитесь, что вы правильно установили видеоманитфон в соответствии с приведенными выше инструкциями. Включите телевизор. Нажмите кнопку **POWER** для включения видеоманитофона. Вставьте в видеоманитфон видеокассету. Видеокассета вставляется окошком вверх, стрелка направлена от вас - в сторону приемного гнезда видеоманитофона.

- 2 Чтобы начать воспроизведение, нажмите кнопку **PLAY**. Если на видеокассете снята защита от записи, воспроизведение начнется автоматически.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА

В видеоманитофоне предусмотрена автоматическая регулировка для получения наилучшего качества изображения.

- 3 Чтобы остановить изображение, нажмите кнопку **PAUSE/STEP**. Нажимайте кнопку **PAUSE/STEP** для просмотра следующего кадра. Нажмите и держите **FORWARD**, изображение будет воспроизводиться в 1/19 раз быстрее обычной скорости воспроизведения. Кассету можно остановить на период до 5 минут. После этого времени видеоманитфон прекратит воспроизведение в целях предотвращения порчи пленки. Качество неподвижного изображения можно немного улучшить кнопками **TRK +** и **-**.

- 4 Для продолжения воспроизведения нажмите **PLAY**.
Поиск изображения:
Во время воспроизведения нажмите и держите **FORWARD** или **BACKWARD**. Это позволит быстро перематывать пленку (в 7 раз быстрее нормальной скорости) и определить место, где вы находитесь. Чтобы убрать главное меню с экрана нажмите **i**.

Логический поиск:

Нажатие и удержание кнопки **FORWARD** или **BACKWARD** во время перемотки переключит манитфон в режим воспроизведения на 7-кратной скорости.

- 5 Во время воспроизведения или стоп-кадра нажмите **◀** или **▶** несколько раз, чтобы получить различную скорость воспроизведения. Вы можете установить следующие скорости воспроизведения. (воспроизведение -x7, воспроизведение -x3, воспроизведение -, неподвижно, замедление до 1/19, воспроизведение, воспроизведение x2, воспроизведение x7.) Чтобы отключить замедленное воспроизведение и колебания скорости, нажмите на нужную функцию. Во время замедленного воспроизведения и колебания скорости, могут появиться полосы, помехи на изображении в зависимости от состояния пленки. Нажмите **TRK +** и **-**, чтобы улучшить качество изображения.

- 6 Для окончания воспроизведения нажмите **STOP**. Нажмите **EJECT**. Если достигнут конец пленки, ваш видеоманитфон автоматически окончит воспроизведение, затем перематает пленку, остановится, выдаст кассету.


Пропуск коммерческих вставок:

Эта функция позволяет пропускать несколько секунд видеозаписи (например, рекламы), а затем продолжать нормальное воспроизведение. Во время воспроизведения нажмите **CM SKIP** на пульте дистанционного управления для пропуска рекламы (или любой другой информации). Многократное нажатие кнопки **CM SKIP** пропускает соответственно:
1 нажатие 30 секунд
2 нажатие 60 секунд
3 нажатие 90 секунд
4 нажатие 120 секунд
5 нажатие 150 секунд
6 нажатие 180 секунд

OPR (Оптимальное качество изображения)

Эта функция автоматически улучшает качество воспроизводимого изображения с помощью настройки видеоманитофона на качество пленки.

- 1 Нажмите **i**.
- 2 Нажмите **◀** или **▶** для выбора OPR.
- 3 Нажмите **OK**.

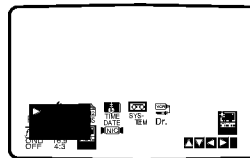

- 4 Многократно нажимайте **▲** или **▼** для выбора **ВЫКЛ**, **МЯГК** или **КОНТРАСТ**. Обратите внимание, что функцией OPR можно пользоваться только в режиме воспроизведения.
- 5 Нажмите **i** для выхода.

Кассеты

Немедленная запись по таймеру

Ваш видеоманитофон позволяет производить запись несколькими простыми способами:

В режиме мгновенной записи по таймеру (ITR) запись начинается немедленно и продолжается в течение заданного промежутка времени или пока не кончится пленка.

Видеоманитофон содержит функцию LP, которая позволяет производить запись на одну видеокассету вдвое больше времени. Например, кассета типа E-180 предназначена для записи 180 минут при использовании стандартного режима записи (SP), а при использовании режима LP на эту же кассету можно записать до 360 минут. Обратите внимание, что при использовании LP происходит незначительная потеря качества изображения и звука.

1 Убедитесь, что вы правильно установили видеоманитофон в соответствии с приведенными выше инструкциями.

Нажмите кнопку **POWER** для включения видеоманитофона.

2 Вставьте в видеоманитофон видеокассету с ненарушенной защитой записи. Видеокассета вставляется окошком вверх, стрелка направлена от вас - в сторону приемного гнезда видеоманитофона.

3 Нажмите **PR** + и - для выбора номера программы, которую требуется записать.

Можно также задать номер программы непосредственно с помощью кнопок с цифрами.

4 Для записи непосредственно с SCART- или RCA-входов нажимайте кнопку AV до тех пор, пока на экране не появится обозначение нужного входа. AV 1 соответствует входу EURO AV1 SCART на задней стенке прибора. AV 2 соответствует входу EURO AV2 SCART на задней стенке прибора. AV 3 соответствует разъемам VIDEO IN и AUDIO IN (правый и левый) на передней панели прибора.

5 Нажмите **LP**, если вы хотите использовать режим длительной записи.

В стандартном режиме (SP) выполняется запись с улучшенным качеством изображения и звука, а в режиме LP на кассету можно записывать вдвое дольше.

6 Для начала записи нажмите **REC/ITR**. На экране телевизора появится сообщение RECORD. Нажмите **REC/ITR** несколько раз. Каждое успешное нажатие увеличивает время записи на 30 минут. Максимальное значение, которое можно задать - 9 часов.

7 Чтобы избежать записи ненужных фрагментов, используйте **PAUSE/STEP**.

Для продолжения записи нажмите **PAUSE/STEP** еще раз.

Если нажать **PAUSE/STEP** во время режима ITR (немедленная запись по таймеру), устройство перейдет в режим паузы записи и режим ITR будет отменен.

Пленка может быть остановлена на время до 5 минут, при этом появляется сообщение RECP. По прошествии 5 минут видеоманитофон остановит запись для предотвращения повреждения пленки.

8 Дважды **STOP** чтобы завершить запись.

Нажмите **EJECT**.

Через несколько секунд на экране телевизора появится сообщение EJECT.

Примечания

- Если вы не хотите, чтобы на пленку производилась запись (а это легко может произойти непреднамеренно), удалите защитную пластинку, находящуюся в углу на задней стороне видеокассеты.
- Если на кассету, защищенную от записи, требуется произвести запись, можно заклеить отверстие клейкой лентой.
- Обратите внимание, что с помощью режима быстрой записи можно записывать одну программу во время просмотра другой. Для этого нажмите кнопку **TV/VCR**, на телевизоре появится индикатор **TV**. Теперь выберите нужный канал телевизора.

Кассеты

Режим записи по таймеру с использованием экранного меню

Можно установить до 7 циклов записи в течение 1 месяца от текущей даты.



Примечание

ВНИМАНИЕ! Перед установкой таймера убедитесь, что часы видеомагнитофона установлены правильно, и вам известны номера телевизионных каналов в памяти видеомагнитофона.

1


Вставьте в видеомагнитофон видеокассету с ненарушенной защитой записи. Видеокассета вставляется окошком вверх, стрелка направлена от вас - в сторону приемного гнезда видеомагнитофона.

2

Нажмите **i**.
Нажмите **◀** или **▶** чтобы выбрать запись (REC).
Нажмите **OK**.


3

Нажмите **OK** для начала установки цикла записи таймера.
Если все циклы записи заняты, с помощью **▲** или **▼** выберите запись, которую можно заменить на новую. Нажмите **◀** для удаления записи.

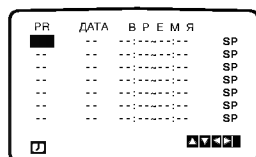

4

С помощью кнопок с цифрами введите номер программы, которую требуется записать. Для выбора программы от 1 до 9 нажмите сначала 0, затем номер канала; например, для программы 3 нажмите 03. Номер канала можно также выбрать при помощи кнопок **▲** и **▼**. После выбора канала нажмите **▶**. Для записи непосредственно с SCART- или RCA-входов нажимайте кнопку AV до тех пор, пока на экране не появится обозначение нужного входа.

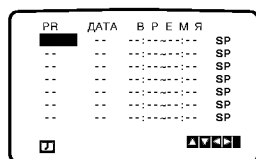


5

Для ввода даты программы пользуйтесь кнопками с цифрами. Если нажать **OK**, не введя дату, можно воспользоваться одной из описанных ниже возможностей автоматической записи. Для выбора возможностей пользуйтесь кнопками **◀** и **▶** а затем нажмите **OK** для подтверждения выбора. **ЕЖД** для записи ежедневно в одно и то же время, кроме субботы и воскресенья. **ВС ~ СВ** для записи раз в неделю в одно и то же время.


6

С помощью кнопок с цифрами введите время начала и окончания записи требуемой программы. Обратите внимание, что в вашем видеомагнитофоне используется 24-х часовая шкала времени. Например, 1 час дня будет представлен в виде 13:00. Можно также установить время начала и окончания записи с помощью **▲** и **▼**.

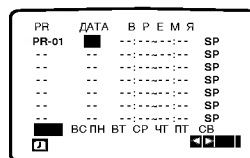

7

Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора скорости ленты (SP, LP или LP). Режим LP позволяет видеть, сколько ленты осталось и при необходимости переключать скорость с SP на LP для завершения записи программы.

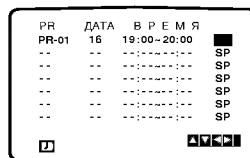

8

Проверьте все установки таймера. Дважды нажмите **i**. Если появляется сообщение **ПРОВЕРЬ**, это говорит о том, что введена неверная информация, и требуется повторить ввод данных. Нажмите кнопку **POWER** чтобы перевести видеомагнитофон в дежурный режим. Когда видеомагнитофон находится в режиме ожидания записи, на его дисплее появляется сообщение **⌚**.

Если Вы хотите посмотреть DVD во время паузы в записи, нажмите **POWER** и **DVD** для перехода в режим DVD.

9

Нажмите **STOP** чтобы завершить запись.



Примечания

- Если вы впоследствии захотите удалить или изменить любые настройки записи, это можно сделать, не вводя повторно всю информацию. Просто вызовите экран настройки записи с помощью кнопок **▲** и **▼** выберите запись, которую следует **удалить** или **изменить**. Нажмите **◀** для удаления записи... или Нажмите **OK** для изменения; затем нажмите **◀** или **▶** для выбора канала, даты, времени начала и окончания записи и режима записи. Для ввода информации пользуйтесь кнопками **▲** и **▼**.
- Если время нескольких записей перекрывается... Убедитесь, что времена установленных циклов записи не перекрываются. Если это произойдет, приоритет будет у той программы, которая начинается раньше.

Пример:

Программа 1 должна записываться с 16:00:00 до 17:00:00. Программа 2 должна записываться с 16:30 до 17:30. (В этом случае будет полностью записана программа 1 и последние 30 минут от программы 2.)

Использование DVD и Video CD

Воспроизведение DVD и Video CD

Настройка воспроизведения

- Включите телевизор и выберите видеовход, соответствующий DVD-плееру.
- Для воспроизведения звукового сопровождения дисков включите аудиосистему и выберите аудиовход, соответствующий данному прибору.

1 Нажмите кнопку OPEN/CLOSE чтобы открыть отделение для диска.

2 Вставьте диск в отделение тыльной стороной вверх.

При установке двухстороннего DVD диска убедитесь, что диск установлен нужной стороной вниз.

3 Нажмите кнопку OPEN/CLOSE, чтобы закрыть отделение для диска.

При этом на экране телевизора появится главное меню и автоматически начнется воспроизведение. Если воспроизведение не начинается, нажмите PLAY. В некоторых случаях на экране появляется меню диска.

При появлении меню диск

При загрузке DVD или Video CD, содержащего меню, на экране автоматически появляется меню диска.

 Выберите раздел или главу при помощи кнопок ◀ ▶ ▲ ▼ и нажмите ENTER для начала воспроизведения. Нажмите TITLE или DISC MENU, чтобы показать меню снова.

- Выберите дорожку при помощи цифровых кнопок. Для возврата в меню нажмите RETURN.
- Вид меню и процедуры для выбора пунктов меню могут отличаться в зависимости от диска. Следуйте инструкциям для конкретного меню. Можно также выключить функцию PBC (контроля воспроизведения). Подробности приведены на странице 18.

Примечания

- Если включена функция родительского надзора и диск имеет недопустимый рейтинг, необходимо ввести 4-значный код для авторизации диска (см. раздел «Родительский надзор», на странице 19).
- DVD-диск может содержать код региона.
- Проигрыватель не будет воспроизводить диска другого региона. Код региона для данного прибора - 5 (пять).
- Если Вы хотите посмотреть DVD во время паузы в записи, нажмите POWER и DVD для перехода в режим DVD.

Основные возможности

Примечание

Если не указано обратное, все описанные операции выполняются при помощи пульта дистанционного управления. Некоторые операции могут быть выполнены при помощи меню настроек.

Переход к другому разделу

Если диск содержит несколько разделов, можно перейти к другому разделу следующим образом:

- Нажмите кнопку DISPLAY в режиме остановки, после чего нажмите цифровую кнопку (0-9) для выбора соответствующего раздела.

Переход к другой главе или дорожке

    1/12  1/3

Если диск содержит несколько глав или дорожек, можно перейти к другой главе или дорожке следующим образом:

- Нажмите и сразу же отпустите кнопку ◀◀ или ▶▶ во время воспроизведения чтобы перейти к следующей главе/дорожке или вернуться к началу главы/дорожке.
- Дважды нажмите кнопку ◀◀, чтобы перейти к предыдущей главе/дорожке.
- Чтобы перейти к конкретной главе во время воспроизведения DVD диска нажмите кнопку DISPLAY. После этого нажмите ▲/▼ чтобы выделить значок выбора главы/дорожки. После этого введите номер желаемой главы/дорожки при помощи цифровых кнопок (0-9).

Примечание

Для ввода двузначного значения быстро нажмите две цифры.

Замедленное воспроизведение

- 1 Во время воспроизведения нажмите кнопку ◀◀ или ▶▶. Прибор переключится в режим замедленного воспроизведения.
- 2 Последовательно нажимайте кнопку ◀◀ или ▶▶ для выбора желаемой скорости: ◀◀ 1/16, ◀◀ 1/8, ◀◀ 1/4 или ◀◀ 1/2 (обратное воспроизведение), либо ▶▶ 1/16, ▶▶ 1/8, ▶▶ 1/4 или ▶▶ 1/2 (прямое воспроизведение).
- 3 Чтобы завершить режим замедленного воспроизведения, нажмите кнопку PLAY.

Примечание

Замедленное воспроизведение в обратную сторону не поддерживается для видео CD.

Использование DVD и Video CD

Основные возможности (продолжение)

Неподвижное изображение и покадровое воспроизведение

- 1 Нажмите кнопку **PAUSE/STEP** во время воспроизведения. Проигрыватель переключится в режим паузы.
- 2 Повторное нажатие кнопки **PAUSE/STEP** в режиме паузы позволяет просматривать изображение по кадрам.

Поиск

- 1 Во время воспроизведения нажмите кнопку **◀◀** или **▶▶**. Проигрыватель переключится в режим поиска.
- 2 Последовательно нажимайте кнопку **◀◀** или **▶▶** для выбора желаемой скорости: **◀◀X2**, **◀◀X4**, **◀◀X16**, **◀◀X100** (обратный поиск) или **▶▶X2**, **▶▶X4**, **▶▶X16**, **▶▶X100** (прямой поиск).
Допустимые скорости поиска при проигрывании видео CD: **◀◀X2**, **◀◀X4**, **◀◀X8** (обратный поиск) или **▶▶X2**, **▶▶X4**, **▶▶X8** (прямой поиск).
- 3 Чтобы завершить режим поиска нажмите кнопку **PLAY**.

Произвольно

- 1 Нажмите кнопку **RANDOM** во время воспроизведения или в режиме **СТОП**.
Прибор автоматически начнет воспроизведение в случайном порядке, а на экране появится: «RANDOM».
- 2 Чтобы вернуться к обычному воспроизведению нажмите несколько раз кнопку **RANDOM**, пока на экране телевизора не появится «NORMAL».



Подсказки

Если нажать кнопки **▶▶▶** во время воспроизведения в случайном порядке, плеер выберет другой раздел (трек) и продолжит воспроизведение в случайном порядке.



Примечание

- Эта функция действует только с дисками DVD Караоке и видео CD без PBC.
- При проигрывании Video CD с PBC перед использованием функции произвольного проигрывания необходимо отключить режим PBC. См. страницу 18.

Повтор



Диски DVD Video – Повтор главы/раздела/выкл.

- 1 Чтобы включить циклическое воспроизведение главы, которая проигрывается в данный момент, нажмите кнопку **REPEAT**.
На экране телевизора появится значок Repeat Chapter.
- 2 Чтобы включить циклическое воспроизведение раздела, который проигрывается в данный момент, нажмите кнопку **REPEAT** еще раз.
На экране телевизора появится значок Repeat Title.
- 3 Чтобы отменить режим циклического воспроизведения, нажмите кнопку **REPEAT** третий раз.
На экране появится значок Repeat Off.

Video CD – Повтор дорожки/всего/выкл.

- 1 Чтобы включить циклическое воспроизведение дорожки, которая проигрывается в данный момент, нажмите кнопку **REPEAT**.
На экране появится значок Repeat Track.
- 2 Чтобы включить циклическое воспроизведение всего диска нажмите кнопку **REPEAT** еще раз.
На экране телевизора появится значок Repeat All.
- 3 Чтобы отменить режим циклического воспроизведения, нажмите кнопку **REPEAT** третий раз.
На экране появится значок Repeat Off.



Примечание

При воспроизведении Video CD с поддержкой PBC перед использованием функции повтора необходимо отключить поддержку PBC. Подробности приведены на странице 18.

Повтор A-B



Чтобы воспроизвести повторно произвольную часть раздела:

- 1 Нажмите кнопку **A-B** в начальной точке.
На экране телевизора ненадолго появится значок **A***.
- 2 Нажмите кнопку **A-B** снова в конечной точке.
На экране телевизора ненадолго появится значок **A-B**, после чего начнется повторное воспроизведение последовательности.
- 3 Чтобы отменить повторное воспроизведение, нажмите кнопку **A-B**.

Поиск по времени воспроизведения



Эта функция позволяет начать воспроизведение по определенному времени от начала диска.

- 1 Нажмите кнопку **DISPLAY** во время воспроизведения.
На экране появится экранное меню.
В окне Time Search показано время от начала текущего диска.
- 2 В течение 10 секунд выделите значок Time Search экранного меню при помощи кнопок **▲▼**.
В окне Time Search будет показано «-:--:--».
- 3 В течение 10 секунд введите начальное время при помощи цифровых кнопок. Введите часы, минуты и секунды.
В случае ошибки ввода нажмите кнопку **CLEAR**, чтобы отменить ввод. После этого введите корректные значения.
- 4 В течение 10 секунд нажмите кнопку **ENTER** чтобы подтвердить введенное время.
При вводе некорректного значения плеер продолжит воспроизведение с текущей позиции.

Объемный 3D



Ваш кинотеатр может создавать эффект трехмерного объемного звучания с использованием технологии 3D Surround Sound technology, которая позволяет имитировать многоканальное звуковое сопровождение с помощью двух простых стереофонических АС вместо пяти или более акустических систем, которые обычно требуются для прослушивания многоканального сопровождения в домашнем театре.

- 1 Нажмите кнопку **DISPLAY** во время воспроизведения.
- 2 Нажмите **▲▼** чтобы выбрать **NORM**.
- 3 Нажимайте **◀▶** для выбора желаемого типа звучания.

Использование DVD и Video CD

Основные возможности (продолжение)

Масштаб

Функция изменения масштаба позволяет увеличить изображение и перемещать его на экране.

- 1 Для изменения масштаба нажмите кнопку ZOOM во время обычного воспроизведения или в режиме стоп-кадра.
Повторное нажатие кнопки ZOOM приведет к изменению степени увеличения (шесть значений).
- 2 Точка увеличения двигается кнопками ◀▶▲▼.
- 3 Чтобы продолжить воспроизведение или вернуться в режим паузы, нажмите кнопку CLEAR.



Примечание

- Функция воспроизведения может не работать с некоторыми DVD дисками.
- Функция воспроизведения может не работать со сценами с поддержкой выбора ракурса.

Поиск метки



Запись можно производить только с деки 2. Плеер может запомнить до девяти меток.

Чтобы запомнить метку выполните следующие шаги.

- 1 Во время воспроизведения нажмите MARKER в месте, которое необходимо запомнить.
На экране телевизора ненадолго появится изображение метки.
- 2 Повторите шаг 1, чтобы запомнить до девяти меток на диске.

Переход к отмеченной точке

- 1 Во время воспроизведения нажмите SEARCH.
На экране появится меню MARKER SEARCH.
- 2 В течение 10 секунд выберите нужную метку при помощи кнопок ◀▶.
- 3 Нажмите кнопку ENTER.
Воспроизведение с заданной точки начнется автоматически.
- 4 Чтобы убрать с экрана меню MARKER SEARCH, нажмите кнопку SEARCH.

Сброс метки

- 1 Во время воспроизведения нажмите SEARCH.
The MARKER SEARCH menu will appear on the screen.
- 2 В течение 10 секунд выберите нужную метку при помощи кнопок ◀▶.
- 3 Нажмите кнопку CLEAR.
Метка будет удалена.
- 4 Для удаления других меток повторите шаги 2 и 3.
- 5 Чтобы убрать с экрана меню MARKER SEARCH нажмите кнопку SEARCH.

Другие функции DVD

Проверка содержимого DVD дисков: Меню

DVD диски могут содержать меню для доступа к дополнительным возможностям. Для вывода меню диска на экран нажмите DISC MENU. После этого выберите нужный пункт меню при помощи цифровых кнопок. Можно также выделить нужный пункт при помощи кнопок ◀▶/▲/▼ и нажать ENTER.

Меню раздела

- 1 Нажмите кнопку TITLE.
Если текущий раздел содержит меню, на экране появится меню раздела. В противном случае на экране появится меню диска.
- 2 Меню раздела может содержать список углов камеры, языков звукового сопровождения и субтитров, глав данного раздела.
- 3 Чтобы убрать меню с экрана, нажмите кнопку TITLE еще раз.

Меню диска

- 1 Нажмите кнопку DISC MENU.
На экране появится меню диска.
- 2 Чтобы убрать меню с экрана нажмите кнопку DISC MENU еще раз.

Угол зрения



Если диск содержит записи с различных камер, во время воспроизведения вы сможете выбрать из нескольких ракурсов, сделанных несколькими камерами.

- Нажимайте ANGLE для выбора желаемого угла камеры.
Номер выбранного угла камеры появится на экране.

Изменение языка звукового сопровождения



Для выбора другого языка звукового сопровождения нажимайте кнопку AUDIO о время воспроизведения.

Выбор звукового канала

Нажимайте AUDIO во время воспроизведения для переключения на другой звуковой канал (СТЕРЕО, ЛЕВЫЙ или ПРАВЫЙ).

Субтитры



Для выбора другого языка субтитров нажимайте кнопку SUBTITLE во время воспроизведения.



Примечание

Если на экране появляется значок Ⓞ, данная возможность не поддерживается DVD диском.

Использование Audio CD и дисков MP3/WMA

Воспроизведение Audio CD и MP3/WMA


ДИСКОВ

Система поддерживает воспроизведение файлов MP3, записанных на дисках CD-ROM, CD-R или CD-RW. Перед воспроизведением записей в форматах MP3/WMA прочитайте примечания о файлах MP3/WMA справа.

- 1** Вставьте диск и закройте крышку.
Аудио CD: На экране появляется меню Audio CD; переходите к шагу 4.
Диск MP3/WMA: На экране появляется меню выбора MP3/WMA-JPEG. Переходите к шагу 2.




- 2** Нажмите ▲/▼, чтобы выделить MP3/WMA и нажмите ENTER.
На экране телевизора появится меню MP3/WMA. Нажмите RETURN для перехода к меню выбора MP3/WMA-JPEG.

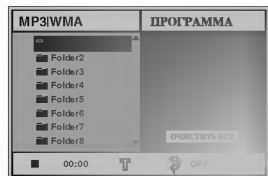


- 3** Выделите папку при помощи ▲/▼ и нажмите ENTER.
Появится список файлов в папке.

- 4** Чтобы выбрать дорожку, воспользуйтесь кнопками ▲/▼, затем нажмите PLAY или ENTER. Начнется воспроизведение.
Во время воспроизведения на дисплее и в меню будет показано время от начала текущего файла. Воспроизведение прекратится в конце диска. Нажмите TITLE для перехода на следующую страницу. Нажмите DISC MENU для перехода на предыдущую страницу.

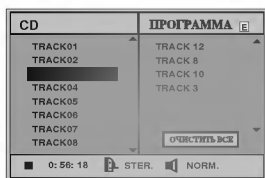

Аудио CD

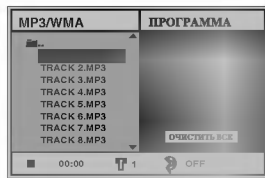

Меню MP3/WMA



Подсказка

Для возврата к списку папок из списка файлов используйте ▲/▼, чтобы выделить ■ и нажмите ENTER, чтобы вернуться к предыдущему экрану меню.

- 5** Вы можете в любой момент прервать воспроизведение, нажав кнопку STOP.

Примечания о файлах MP3/WMA

О файлах MP3

- Файл MP3 содержит звуковые данные, сжатые с использованием технологии кодирования звука MPEG1 layer-3. Файлы MP3 имеют расширение «.mp3».
- Плеер не поддерживает MP3-файлы с расширениями, отличными от «.mp3».

О файлах WMA (Window Media Audio)

- Формат WMA представляет собой технологию сжатия звука от фирмы Microsoft.
- WMA (Windows Media Audio) позволяет увеличить сжатие вдвое по сравнению с форматом MP3.

Ограничения на диски с файлами MP3/WMA:

- Частота – только 44.1 kHz (MP3), 22.05 - 44.1 kHz (WMA)
- Битрейт - от 32 до 320 kbps (MP3), 32 до 128 kbps (WMA)
- Формат записи CD-R должен быть «ISO 9660»
- MP3/WMA файлы, записанные при помощи программного обеспечения, которое не создает файловую систему, например, «Direct-CD» и т.п., не будут воспроизводиться данным плеером. Мы рекомендуем использовать для записи программу «Easy-CD Creator», которая создает файловую систему ISO9660.
- На односессионных дисках файлы MP3/WMA должны быть записаны на первой дорожке. Если первая дорожка не содержит MP3/WMA файлов, плеер не сможет воспроизвести MP3/WMA с данного диска. Для проигрывания MP3/WMA файлов переформатируйте диск или запишите новый.
- Имя файла должно содержать не более 8 символов. Файл должен иметь расширение «.mp3» или «.wma», напр. «*****.MP3» или «*****.WMA»
- Не используйте в имени файла нестандартные символы, например, «_?!><+*}{`[@]:;\\.,» и т.д.
- Суммарное количество файлов на диске не должно превышать 650.

Для корректного воспроизведения данным DVD проигрывателем записываемые диски должны соответствовать определенным техническим требованиям. Готовые DVD диски всегда соответствуют этим требованиям. Существует множество различных форматов записываемых дисков (в том числе CD-R с файлами MP3 или WMA). Для обеспечения совместимости необходимо соблюдение определенных условий (см. выше).

Следует иметь в виду, что перед загрузкой файлов MP3/WMA и музыки из сети Интернет необходимо получить разрешение правообладателя. Наша компания не имеет права давать такое разрешение. За разрешением следует обращаться к владельцу авторских прав на данное музыкальное произведение.

Использование Audio CD и дисков MP3/WMA (Продолжение)

Пауза

- 1 Нажмите кнопку **PAUSE/STEP** во время воспроизведения.
- 2 Чтобы вернуться к обычному воспроизведению, снова нажмите кнопку **PLAY** или **PAUSE/STEP**.

Переход к другой дорожке

- Чтобы перейти к следующей главе/дорожке или вернуться к началу текущей дорожки нажмите и отпустите кнопку **◀◀** или **▶▶** во время воспроизведения
- Для перехода к предыдущей дорожке дважды нажмите кнопку **◀◀**.
- В случае использования аудио компакт-диска, чтобы перейти прямо на другой номер дорожки, введите во время воспроизведения номер дорожки цифровыми кнопками (0-9).

Повтор дорожки/всего/выкл

- 1 Чтобы включить циклическое воспроизведение дорожки, которая проигрывается в данный момент, нажмите кнопку **REPEAT**.
На экране с меню появится значок Repeat и надпись «TRACK».
- 2 Чтобы повторить воспроизведение всех дорожек диска нажмите кнопку **REPEAT** еще раз.
На экране с меню появится значок Repeat и надпись «ALL».
- 3 Чтобы отменить режим циклического воспроизведения нажмите кнопку **REPEAT** третий раз.
На экране с меню появится значок Repeat и надпись «OFF».

Поиск

- 1 Во время воспроизведения нажмите кнопку **◀◀** или **▶▶**.
Проигрыватель переключится в режим поиска.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку **◀◀** или **▶▶** для выбора желаемой скорости: **◀◀X2**, **◀◀X4**, **◀◀X8** (обратный поиск) или **▶▶X2**, **▶▶X4**, **▶▶X8** (прямой поиск).
Скорость и направление поиска указаны в экранном меню.
- 3 Чтобы завершить режим поиска нажмите кнопку **PLAY ▶**.

Произвольно

- 1 Нажмите кнопку **RANDOM** во время воспроизведения или в режиме **СТОП**.
Прибор автоматически начнет воспроизведение в случайном режиме, а на экране появится: «RAND».
- 2 Чтобы вернуться к обычному воспроизведению нажмите несколько раз кнопку **RANDOM** чтобы с экрана исчез значок «RAND».

Повтор A-B

Чтобы повторить последовательность.

- 1 При воспроизведении диска нажмите **A-B** в выбранной стартовой точке.
В экранном меню появится значок Repeat и символ «A*».
- 2 Нажмите кнопку **A-B** снова в конечной точке.
В экранном меню появится значок Repeat и символ «A B» и начнется повторное воспроизведение последовательности.
- 3 Чтобы выйти из последовательности и вернуться к обычному воспроизведению, снова нажмите кнопку **A-B**.
В экранном меню появится Repeat и «OFF».

Объемный 3D

Ваш кинотеатр может создавать эффект трехмерного объемного звучания с использованием технологии 3D Surround Sound technology, которая позволяет имитировать многоканальное звуковое сопровождение с помощью двух простых стереофонических АС вместо пяти или более акустических систем, которые обычно требуются для прослушивания многоканального сопровождения в домашнем театре.

- 1 Нажмите кнопку **DISPLAY** или **AUDIO** во время воспроизведения.
- 2 Нажмите **◀▶** чтобы выбрать **NORM**.
- 3 Нажимайте **▲▼** для выбора желаемого типа звучания.

Изменение звукового канала

Для выбора другого языка звукового канала (стерео, только левый или только правый) несколько раз нажмите кнопку **AUDIO** во время воспроизведения.

Работа с дисками JPEG


Просмотр дисков JPEG

Данный DVD-плеер поддерживает диски с файлами JPEG и Kodak picture CD. Перед использованием дисков JPEG прочитайте примечания о файлах JPEG справа.

- 1** Вставьте диск и закройте крышку.
На экране телевизора появляется меню выбора MP3/WMA-JPEG.



- 2** Выделите JPEG при помощи ▲/▼ и нажмите ENTER.
На экране телевизора появится меню JPEG.

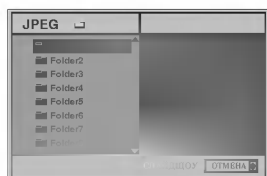

- 3** Выделите папку при помощи ▲/▼ и нажмите ENTER.
Появится список файлов в папке.
Нажмите RETURN чтобы вернуться к меню выбора MP3/WMA-JPEG.

Подсказка

Для возврата к списку папок из списка файлов используйте ▲/▼, чтобы выделить "■" и нажмите ENTER, чтобы вернуться к предыдущему экрану меню.

- 4** Для просмотра конкретного файла выделите его при помощи ▲/▼ и нажмите ENTER или PLAY.
Начнется процедура просмотра файла.
В процессе просмотра нажмите RETURN для возврата в предыдущее меню (меню JPEG).
Нажмите TITLE для перехода на следующую страницу.
Нажмите DISC MENU для перехода на предыдущую страницу.



Подсказка

Поддерживаются три скоростных режима прокрутки слайдов: Быстрый, Нормальный, Замедленный, и Выкл. Выделите пункт Slide Speed (Скорость смены слайдов) при помощи ▲/▼, нажмите ▲/▼ для выбора нужного режима и нажмите ENTER.

- 5** Для остановки просмотра нажмите STOP.
Появится меню JPEG.

Перемещение к другому файлу

Нажмите ◀◀ или ▶▶ во время просмотра, чтобы перейти к следующему или предыдущему файлу.

Неподвижное изображение

- 1 Нажмите PAUSE/STEP во время просмотра слайдов.
Плеер перейдет в режим паузы.
- 2 Для возобновления просмотра слайдов нажмите PLAY или повторно нажмите PAUSE/STEP.

Переворот картинки

Нажмите ▲/▼ во время просмотра для переворота картинки по горизонтали или вертикали.

Поворот картинки

Нажмите ◀▶ во время просмотра для поворота картинки по часовой или против часовой стрелки.

Примечания о файлах JPEG

- В зависимости от размера и количества файлов JPEG DVD-плееру может потребоваться некоторое время, чтобы прочитать содержание диска. Если в течение нескольких минут на экране не появляется меню, вероятно, некоторые файлы слишком велики - попробуйте уменьшить разрешение файлов JPEG до 2 мегапикселей или менее и записать их на другой диск.
- Общее количество файлов и папок на диске не должно превышать 650.
- Некоторые диски могут оказаться несовместимыми из-за другого формата записи или плохого состояния диска.
- При записи jpeg-файлов на CD-R с использованием программы «Easy CD Creator» или подобной убедитесь, что все выбранные файлы имеют расширение «.jpg».
- Если некоторые файлы имеют расширение «.jpe» или «.jpeg», переименуйте их в «.jpg».
- Файлы без расширения «.jpg» не могут быть прочитаны данным DVD-плеером. Даже если эти файлы отображаются как файлы JPEG в проводнике Windows.

Воспроизведение по программе

Воспроизведение по программе Audio CD и MP3/WMA- дисков

Данная функция позволяет сохранить порядок любимых треков на данном диске в памяти плеера. Программа может содержать до 30 треков.

1 Во время воспроизведения нажмите **PROGRAM** или в режиме стоп для входа в режим Program Edit (редактирование программы).


Метка появляется справа от слова Program с правой стороны экранного меню .

Примечание

Для выхода из режима редактирования нажмите кнопку **PROGRAM**. Отметка исчезнет .

2 Нажмите **▲/▼** чтобы выбрать дорожку, затем нажмите **ENTER** чтобы поместить выбранную дорожку в программный список.

3 Повторяйте шаг 2 для добавления в программу новых дорожек.

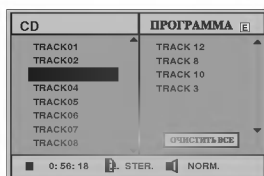

Меню аудио CD



Меню MP3/WMA

4 Нажмите **►**.

В программном списке высвечена последняя запрограммированная дорожка.

5 Выберите дорожку при помощи цифровых кнопок **▲/▼**.

Для перехода на следующую страницу нажмите **TITLE**.
Для перехода на предыдущую страницу нажмите **DISC MENU**.

6 Для начала воспроизведения нажмите кнопку **PLAY**.

Начнется воспроизведение в запрограммированном порядке, в экранном меню появляется сообщение «PROG.». Воспроизведение будет остановлено, когда все добавленные в программу композиции будут проиграны.

7 Для возврата в режим нормального воспроизведения из режима воспроизведения по программе нажмите кнопку **PROGRAM** чтобы пропал значок () , затем выберите дорожку CD (или файл MP3/WMA) и нажмите **ENTER**.

Индикатор «PROG.» пропадет с экрана.


Воспроизведение диска по программе дисков VIDEO CD.

Примечание

При воспроизведении Video CD с поддержкой PBC перед использованием функции программирования необходимо отключить поддержку PBC. Подробности приведены на странице 18.

1 Вставьте видеодиск и закройте крышку.

2 В режиме остановки нажмите **PROGRAM**.
Появится меню VCD Program.

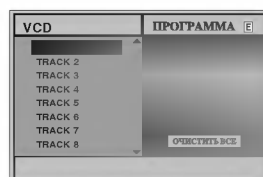

Примечание

Нажатие кнопки **RETURN** или **PROGRAM** приведет к закрытию меню Program.

3 Выполните действия по шагам. 2-6 раздела «Воспроизведение по программе дисков Аудио CD и MP3/WMA» слева.

4 Чтобы вернуться к обычному воспроизведению нажмите несколько раз кнопку **PROGRAM**, пока на экране телевизора не появится «NORMAL».

Повторное воспроизведение заданных дорожек

- Чтобы включить циклическое воспроизведение дорожки, которая проигрывается в данный момент, нажмите кнопку **REPEAT**.
На экране с меню появится значок Repeat и надпись «TRACK».
- Чтобы повторить воспроизведение дорожек по программе нажмите кнопку **REPEAT** еще раз.
На экране с меню появится значок Repeat и надпись «ALL».
- Чтобы отменить режим циклического воспроизведения нажмите кнопку **REPEAT** третий раз.
На экране с меню появится значок Repeat и надпись «OFF».

Удаление дорожки из списка программы

- 1 Нажмите **PROGRAM** во время воспроизведения или в режиме остановки и водите в режим Program Edit (редактирование программы) (Только аудио CD и диски MP3/WMA)
Появляется метка .
- 2 Нажмите **►** чтобы открыть список программы.
- 3 Выделите трек, который хотите удалить, при помощи кнопок **▲/▼**.
- 4 Нажмите кнопку **CLEAR**.
Выделенный трек будет удален из списка программы.

Удаление всего списка программы

- 1 Выполните действия по шагам 1-2 раздела «Удаление дорожки из списка программы» выше.
- 2 Выделите пункт «ОЧИСТИТЬ ВСЕ» при помощи кнопок **▲/▼** и нажмите **ENTER**.
Вся программа для диска будет удалена.
Если вынуть диск из проигрывателя, программа удаляется автоматически.

Дополнительные функции видеоманитфона

Экранное меню

На экране телевизора можно легко посмотреть текущее время, счетчик пленки и счетчик остатка пленки, день, месяц, год, день недели, номер канала и режим работы видеоманитфона. Если при этом идет запись, сообщения панели настройки на пленку не записываются.

1 Для отображения панели нажмите **CLK/CNT**. Для переключения между режимами дисплея продолжайте нажимать кнопку **CLK/CNT**. Если в видеоманитфон вставлена лента, на дисплее появится счетчик пленки и количество оставшейся пленки.

2 Через 3 секунды основная часть экранного меню исчезнет с экрана. На экране останутся только часы или счетчик пленки и количество оставшейся пленки. Нажмите **CLK/CNT** еще раз, чтобы убрать все данные с экрана телевизора.

Счетчик пленки

При нажатии кнопки **CLK/CNT** пульта дистанционного управления на дисплее вместо часов будет отображаться цифровой счетчик пленки. Цифровой счетчик пленки отсчитывает относительную позицию записей на ленте.

1 Нажмите **CLK/CNT**.
Нажмите **CLEAR**, чтобы сбросить показания счетчика в 0:00:00.
Начните запись или воспроизведение.
Счетчик пленки будет отображать время воспроизведения или записи в часах, минутах и секундах.

2 После завершения воспроизведения или записи нажмите **STOP**.
Нажмите **BACKWARD**.
Перемотка пленки автоматически прекратится, когда значение счетчика вернется в 0:00:00.

Защита от детей

Управляющие кнопки на передней панели проигрывателя DVD+BM могут быть отключены так, что управление видеоманитфоном будет возможно только с помощью пульта дистанционного управления.



1 Нажмите **LOCK**.
На дисплее появится слово **LOCK** и **SAFE**. Кнопки на передней панели проигрывателя DVD+BM прекратят функционировать.
При нажатии любой кнопки на передней панели прибор на экране на несколько секунд замигает слово **SAFE**.

2 Снова нажмите кнопку **LOCK**, чтобы отключить режим защиты от детей.
Символ исчезнет с дисплея **LOCK**.

Видеодоктор (Самопроверка)

Эта функция информирует вас о неполадках, связанных с вашим видеоманитфоном. Сообщения о неполадках появляются на экране телевизора.

1 Нажмите **i**.
Нажмите **◀** или **▶** чтобы запустить видеодоктора.
Нажмите **OK**.

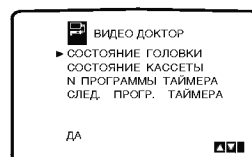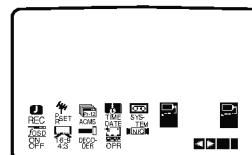

2 Чтобы выяснить вид неполадок, нажмите **▲** или **▼**.

СОСТОЯНИЕ ГОЛОВКИ

- **ОЧИСТИТЬ :**
Почистите видеоголовки.

СОСТОЯНИЕ КАССЕТЫ

- **ЗАЩИЩЕНА ОТ ЗАПИСИ:**
Вставьте кассету с неудаленным предохранительным выступом.

НОМЕР ПРОГРАММЫ ТАЙМЕРА

- **2**
Показывает количество программ записи по таймеру.

СЛЕД. ПРОГР. ТАЙМЕРА

- **PR-01 26 10:00~11:00 SP**
Показывает текущее состояние программ записи по таймеру.

3 Нажмите **i**.

3 Нажмит і чтобы вrnуться к тлвизионному
изображнню.е.

Дополнительные функции DVD плеер

Память последней настройки

Плеер запоминает последний фрагмент последнего диска, который вы просматривали. Установки хранятся в памяти даже при снятом диске и при выключенном питании плеера. При загрузке диска, для которого в памяти имеются уже занесенные туда ранее установки, они будут использованы автоматически.

Примечания

- Установки хранятся в памяти и могут использоваться в любое время.
- Если вы выключали плеер до того, как начать воспроизведение эти установки будут потеряны.

Хранитель экрана

Если вы оставите DVD-плеер в режиме Stop, примерно через 5 минут на экране появится хранитель экрана.

Настройка видеорежимов

- При проигрывании некоторых дисков изображение может мерцать или на прямых строках могут появиться «ползающие точки». Это означает, что вертикальная интерполяция или разуплотнение импульсных сигналов неидеально согласовано с диском. В этом случае качество изображения можно улучшить изменением режима видеовоспроизведения.
- Чтобы изменить режим видео во время воспроизведения нажмите и удерживайте DISPLAY в течение около 3 секунд. Новый выбранный номер режима видео отображается на экране телевизора. Проверьте, улучшилось ли качество изображения. Если нет, повторяйте указанную выше процедуру до тех пор, пока качество изображения не улучшится.
- Последовательность смены режимов видео: MODE1 → MODE2 → MODE3 → MODE1
- При выключении питания режим видео вернется в исходное состояние (MODE1).

Подробное описание видеорежимов

MODE1: Описание формата DVD видео (кино- или видеоматериала) берется с самого диска.

MODE2: Формат выбирается на основе содержимого, записанного с прогрессивной разверткой.

MODE3: Режим для воспроизведения видеоматериала сравнительно небольшой динамики.

Примечание

Эта настройка применима только если в меню установок включен режим прогрессивного сканирования.

Дополнительные операции записи

Копирование DVD на видеокассету

Данный прибор поддерживает функцию копирования содержимого DVD на ленту VCR при нажатии кнопки COPY.

Примечания

- Для получения прогрессивной развертки в установочном меню выберите опцию "On" (Вкл.) для команды
- Если DVD диск защищен от копирования, переписать его на видеокассету не удастся.

1 Установите диск

Вставьте диск в проигрыватель и закройте отделение для DVD.

2 Вставьте кассету

Вставьте чистую видеокассету VCR в видеомagneтoфон.

3 Скопируйте DVD на видеокассету

Нажмите кнопку COPY на передней панели прибора.

- DVD переключится в режим воспроизведения, а видеомagneтoфон - в режим записи.
- Если на экране появилось меню DVD диска, необходимо нажать кнопку PLAY для начала копирования.

4 Остановите копирование

По окончании воспроизведения DVD-диска нажмите кнопку STOP для завершения режима копирования.

- Когда DVD фильм закончится, необходимо вручную остановить копирование, иначе прибор может повторять процесс копирования до бесконечности.

Запись с другого видеомagneтoфона

Данный видеомagneтoфон позволяет записывать информацию, получаемую от внешних источников, например, копирование с другого видеомagneтoфона или с camkодepa.

Примечание

В следующем примере данный видеомagneтoфон используется для записи и обозначен VCR B. Внешнее устройство используется для воспроизведения и обозначено VCR A.

1 Подключите видеомagneтoфон A к одному из разъемов SCART на задней панели системы или к разъемам AV на ее передней панели.

2 Вставьте записанную ленту в VCR A и чистую ленту в VCR B.

3 Нажимайте AV до тех пор, пока не будут отображаться гнездо, с которого вы желаете производить запись. (VCR B)

AV 1 соответствует входу EURO AV1 SCART на задней стенке прибора.

AV 2 соответствует входу EURO AV2 SCART на задней стенке прибора.

AV 3 соответствует разъемам VIDEO IN и AUDIO IN (правый и левый) на передней панели прибора.


4 Чтобы начать запись, нажмите REC/ITR на VCR B и PLAY на VCR A.

5 Чтобы остановить запись, нажмите STOP на обоих видеомagneтoфонах.

Управлени тлвизором с помощью пульта ДУ

С помощью пульта ДУ вы имт возможность управлять уровнем звука, источником входящего сигнала, а также включать и выключать ваш тлвизор LG.

Управлени тлвизором осуществляются при помощи слдующих кнопок.

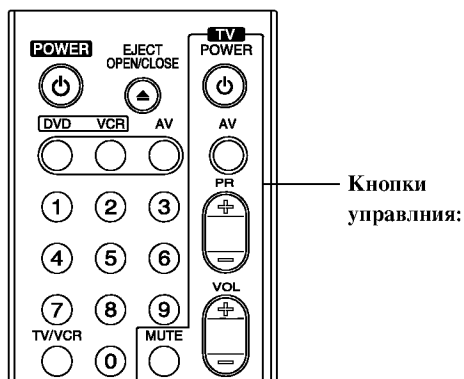

Кнопка	Функция
TV POWER	Включат и выключат тлвизор.
TV AV	Позволят прключить источник входного сигнала тлвизора.
TV PR +/-	Выбирает один из каналов, висненных в память.
TV VOL +/-	Ргулируют громкость.
MUTE	Включени/отключени звука.

Управлени другими тлвизорами при помощи пульта ДУ

С помощью пульта ДУ вы такж имт возможность управлять уровнем звука, источником входящего сигнала, а также включать и выключать тлвизор другой марки (н LG). Если ваш тлвизор присутствут в нижеслдующем списке, установит соответствующий код изготовителя.

1. Удрживая кнопку TV POWER, нажимайт на кнопки с номерами, чтобы выбрать код производителя (см. таблицу ниже).
2. Отпустит кнопку TV POWER.

Номрны коды тлвизоров

Если в список прчислено несколько номрных кодов, постарайтесь выбрать один подходящий путм последовательного ввода всех кодов.

Производитель	Код
LG / GoldStar	1 (По умолчанию), 2
Zenith	1, 3, 4
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

Внимани

- В зависимости от марки Вашего тлвизора, некоторые или все кнопки могут не работать, даже после ввода правильного номрного кода производителя.
- При вводе нового номрного кода предыдущий код автоматически стирается.
- При замене батареек в пульт ДУ введенный Вами номрный код может быть изменен по умолчанию. Вводит номрный код производителя снова.

Устранение возможных неисправностей

Проверьте по следующему руководству возможные причины неполадок, прежде чем обращаться в ремонтную мастерскую.

Симптом	Причина	Метод устранения
DVD или VCR не работает.	Переключатель DVD или VCR находится в неправильном положении.	См. стр. 2.
Нет питания.	Отключен шнур питания.	Надежно вставьте шнур в стенную розетку питания.
Питание включено, но плеер DVD не работает.	Не вставлен диск.	Вставьте диск. (Проверьте, светится ли индикатор DVD или аудио CD на дисплее).
Нет изображения.	Телевизор не настроен на прием сигнала DVD.	Выберите соответствующий режим видеовхода телевизора так, чтобы на экране появилось изображение с плеера DVD.
	Видеокабель подключен ненадежно.	Тщательно подключите видеокабель к разъемам.
	Режим прогрессивной развертки включен (опция "On" в установочном меню), но подключен к стандартному (аналоговому) телевизору.	Отключите режим прогрессивной развертки (опция "Off" в установочном меню) (см. стр. 17)
Нет звука.	Подключенное через аудио кабель оборудование не настроено на прием сигнала DVD.	Выберите соответствующий режим аудио-приемника так, чтобы прослушивать звук с плеера DVD.
	Ненадежно подключены аудио кабели.	Тщательно подключите аудио-кабель к разъему.
	Отключено питание оборудования, подключенное аудио кабелями.	Включите оборудование, подключенное аудио кабелями.
	Цифровой выход аудио установлен в неверное положение.	Установите цифровой выход аудио в правильное положение, затем снова включите плеер DVD нажатием кнопки POWER.
Изображение искажено.	- Загрязнен диск. - Телевизионные каналы не настроены.	- Очистите диск. - Проверьте настройку, выполните повторно процесс автоматической настройки.
Плеер DVD не начинает воспроизведение.	Вставлен диск, воспроизведение с которого невозможно.	Вставьте пригодный диск. (Проверьте тип диска, систему цветности и региональный код).
	Диск перевернут.	Поставьте диск стороной с записью вниз.
	Диск положен не аккуратно.	Положите диск в соответствующие направляющие лотка.
	Загрязнен диск.	Очистите диск.
	Установлен уровень рейтинга.	Отмените функцию рейтинга или измените уровень рейтинга.
Пульт дистанционного управления не работает.	Между пультом и видеоцентром находится препятствие.	Устраните препятствие.
	Разрядились батарейки в пульте дистанционного управления.	Замените батарейки новыми.
Видеокассета не вставляется.	Свободно ли отделение для кассеты?	Освободите отделение для кассеты.
Не горит индикатор Hi-Fi.	Аудиорежим установлен неверно.	Установите режим "STEREO", нажав несколько раз кнопку "AUDIO" на пульте дистанционного управления.
Нет звука при записи NICAM	Неверно установлен режим NICAM.	Убедитесь, что в меню NICAM для канала, с которого должна производиться запись, задан параметр AUTO.

Чистка видеоголовки

Каждый раз при вставлении или извлечении видеокассеты из видеомagnetофона, го головка автоматически очищается. Это означает, что дополнительной чистки головки не требуется. Тем не менее, грязь, образующаяся на головке после продолжительного времени, может вызвать искажения или размытость изображения. Видеокассеты высокого качества, как правило, не образуют грязи на видеоголовку, но старые или испорченные кассеты могут.

Список кодов языков

Введите соответствующий цифровой код в начальных установках функций “Audio”, “Subtitle” и/или “Menu” (см. стр. 17).

Код	Язык	Код	Язык	Код	Язык	Код	Язык
6566	Абхазский	7079	Фарси	7678	Лингальский	8375	Словацкий
6565	Афар	7082	Французский	7679	Лаосский	8376	Словенский
6570	Африкаанс	7089	Фризский	7684	Литовский	8377	Самоа
6577	Амехарик	7165	Ирландский	7686	Латышский	8378	Шона
6582	Арабский	7168	Шотландский, Галльский	7771	Малагасийский	8379	Сомалийский
6583	Ассамский	7176	Галицийский	7773	Маори	8381	Албанский
6588	Аймарский	7178	Гуарани	7775	Македонский	8382	Сербский
6590	Азербайджанский	7185	Гуджарати	7776	Малайала	8385	Суданский
6665	Башкирский	7265	Хауса	7778	Монгольский	8386	Шведский
6669	Белорусский	7273	Хинди	7779	Молдавский	8387	Суахили
6671	Болгарский	7282	Хорватский	7782	Марати	8465	Тамильский
6672	Бихари	7285	Венгерский	7783	Малайский	8469	Телугу
6678	Бенгальский, Бангла	7289	Армянский	7784	Мальтийский	8471	Таджикский
6679	Тибетский	7365	Интерлингва	7789	Бирманский	8472	Тайский
6682	Бретонский	7378	Индонезийский	7865	Наури	8473	Тигринья
6765	Каталонский	7383	Исландский	7869	Непальский	8475	Туркменский
6779	Корсиканский	7384	Итальянский	7876	Голландский	8476	Тагальский
6783	Чехия	7387	Иврит	7879	Норвежский	8479	Тонго
6789	Уэльский	7465	Японский	7982	Ория	8482	Турецкий
6865	Датский	7473	Идиш	8065	Пенджабский	8484	Татарский
6869	Немецкий	7487	Яванский	8076	Польский	8487	Тви
6890	Бутани	7565	Грузинский	8083	Пушту	8575	Украинский
6976	Греческий	7575	Казахский	8084	Португальский	8582	Урду
6978	Английский	7576	Гренландский	8185	Кечуа	8590	Узбекский
6979	Эсперанто	7577	Камбоджийский	8277	Ретороманский	8673	Вьетнамский
6983	Испанский	7578	Канадский	8279	Румынский	8679	Волапук
6984	Эстонский	7579	Корейский	8285	Русский	8779	Вола
6985	Баскский	7583	Кашмир	8365	Санскрит	8872	Хоса
7065	Персидский	7585	Курдский	8368	Синди	8979	Йоруба
7073	Финский	7589	Киргизский	8372	Сербскохорватский	9072	Китайский
7074	Фиджи	7665	Латынь	8373	Сингалезский	9085	Зулусский

Список кодов стран

Производя начальные установки плеера, введите нужный код страны (см. стр. 19).

Код	Страна	Код	Страна	Код	Страна	Код	Страна
AD	Андорра	ER	Эритрея	LC	Санта Лючия	SC	Сейшельские острова
AE	ОАЭ	ES	Испания	LI	Лихтенштейн	SD	Судан
AF	Афганистан	ET	Эфиопия	LK	Шри-Ланка	SE	Швеция
AG	Антигуа и Барбуда	FI	Финляндия	LR	Либерия	SG	Сингапур
AI	Ангилла	FJ	Фиджи	LS	Лесото	SH	о.Святой Елены
AL	Албания	FK	Фолклендские острова	LT	Литва	SI	Словения
AM	Армения	FM	Микрон	LU	Люксембург	SJ	О-ва Свалбард и Ян-Майен
AN	Антильские острова, Нидерланды	FO	Фарерские острова	LV	Латвия	SK	Словацкая республика
AO	Ангола	FR	Франция	LY	Ливия	SL	Сьерра Леоне
AQ	Антарктика	FX	Франция (европейская территория)	MA	Марокко	SM	Сан Марино
AR	Аргентина	GA	Габон	MC	Монако	SN	Сенегал
AS	Американские Самоа	GB	Великобритания	MD	Молдавия	SO	Сомали
AT	Австрия	GD	Гренада	MG	Мадагаскар	SR	Суринам
AU	Австралия	GE	Грузия	MH	Маршалловы острова	ST	Сант Том и Принсип
AW	Аруба	GF	Французская Гайана	MK	Македония	SU	Бывш. СССР
AZ	Азербайджан	GH	Гана	ML	Мали	SV	Сальвадор
BA	Босния-Герцеговина	GI	Габралтар	MM	Майанмар	SY	Сирия
BB	Барбадос	GL	Гренландия	MN	Монголия	SZ	Свазиленд
BD	Бангладеш	GM	Гамбия	MO	Макао	TC	Турецкие и Кайкоские острова
BE	Бельгия	GN	Гвинея	MP	Северные Марианские острова	TD	Чад
BF	Буркина Фасо	GP	Гваделупа (французский)	MQ	Мартиник (французский)	TF	Южные французские территории
BG	Болгария	GQ	Экваториальная Гвинея	MR	Мавритания	TG	Того
BH	Бахрейн	GR	Греция	MT	О. Мальта	TH	Таиланд
BI	Бурунди	GS	О-ва Сент-Джорджес и Сент-Сэдвич	MU	О. Маврикий	TJ	Таджикистан
BJ	Бенин	GT	Гватемала	MV	Мальдивские о-ва	TK	О-ва Токелау
BM	Бермуды	GU	Гуам (США)	MW	Малави	TM	Туркменистан
BN	Бруней	GW	Гвинея Биссау	MX	Мексика	TN	Тунис
BO	Боливия	GY	Гайана	MY	Малайзия	TO	Тонго
BR	Бразилия	HK	Гонконг	MZ	Мозамбик	TP	Восточный Тимор
BS	Багамы	NM	О-ва Херд и МакДоналд	NA	Намибия	TR	Турция
BT	Бутан	NN	Гондурас	NC	Новая Каледония (Франция)	TT	Тринидад и Тобаго
BV	Остров Буве	HR	Хорватия	NE	Нигер	TV	Тувалу
BW	Ботсвана	HT	Гаити	NF	Норфолкские острова	TW	Тайвань
BY	Белоруссия	HU	Венгрия	NG	Нигерия	TZ	Танзания
BZ	Белиз	ID	Индонезия	NI	Никарагуа	UA	Украина
CA	Канада	IE	Ирландия	NP	Непал	UG	Уганда
CC	Кокосовые острова	IL	Израиль	NR	Науру	UK	Великобритания
CF	Центроафриканская Республика	IN	Индия	NU	Ню	UM	Малые прилегающие о-ва США
CG	Конго	IO	Британские острова Индийского океана	NZ	Новая Зеландия	US	Соединенные Штаты
CH	Швейцария	IQ	Ирак	OM	Оман	UY	Уругвай
CI	Кот-д'Эвуар	IR	Иран	PA	Панама	UZ	Узбекистан
CK	Острова Кука	IS	Исландия	PE	Перу	VA	Город-государство Ватикан
CL	Чили	IT	Италия	PF	Полинезия (Франция)	VC	Сент-Винсент и Гренадины
CM	Камерун	JM	Ямайка	PG	Папуа Новая Гвинея	VE	Венесуэла
CN	Китай	JO	Джордан	PH	Филлиппины	VG	Виргинские о-ва (Великобритания)
CO	Колумбия	JP	Япония	PK	Пакистан	VI	Виргинские о-ва (США)
CR	Коста Рика	KE	Кения	PL	Польша	VN	Вьетнам
CS	Бывш. Чехословакия	KG	Кыргыстан	PM	Сен-Пьер и Микелон	VU	Вануату
CU	Куба	KN	Камбоджия	PN	остров Питкэрн	WF	О-ва Валис и Футуна
CV	Кабо-Верде	KI	Кирибати	PR	Пуэрто Рико	WS	Самоа
CX	Остров Рождества	KM	Коморские Острова	PT	Португалия	YE	Йемен
CY	Кипр	KN	Сент-Китс и Невис	PW	О-в Палау	YT	Майот
CZ	Чешская республика	KP	Северная Корея	PY	Парагвай	YU	Югославия
DE	Германия	KR	Южная Корея	QA	Катар	ZA	Южная Африка
DJ	Джибути	KW	Кувейт	RE	Ренюньон (французский)	ZM	Замбия
DK	Дания	KY	Каймановы острова	RO	Румыния	ZR	Заир
DM	Доминика	KZ	Казахстан	RU	Российская федерация	ZW	Зимбабве
DO	Доминиканская республика	LA	Лаос	RW	Руанда		
DZ	Алжир	LB	Ливан	SA	Саудовская Аравия		
EC	Эквадор			SB	Соломоновы острова		
EE	Эстония						
EG	Египет						
EH	Западная Сахара						

Технические характеристики

Основные характеристики

Требования к питанию	110-240 В, 50/60 Гц пер. тока
Потребляемая мощность	19 Вт
Габариты (прибл.)	430 X 78.5 X 270 mm (Ш x В x Г)
Вес (прибл.)	4.2 кг
Рабочая температура	От 5°C до 35°C (от 41°F до 95°F)
Рабочая влажность	от 5% до 90%
Таймер	24-часовой формат времени
Модулятор RF	Модулятор антенного сигнала - каналы УКВ 22-68 (настраивается)

Система

Лазер	Полупроводниковый лазер, длина волны 650 нм
Система видеоголовок	Двунаправленная на 4 головки, спиральное сканирование.
Сигнальная система	PAL
Диапазон воспроизводимых частот	DVD (PCM 96 кГц): от 8 Гц до 44 кГц DVD (PCM 48 кГц): от 8 Гц до 22 кГц CD: от 8 Гц до 20 кГц
Отношение сигнал/шум	Более 100 дБ (только на аналоговом выходе)
Искажения гармоник	Не более 0.008%
Динамический диапазон	Не менее 100 дБ (DVD) Не менее 95 дБ (CD)

Входы (VCR)

Аудио	-6.0 дБм, не менее 10 кОм (SCART)
	-6.0 дБм, не менее 47 кОм (RCA)
Видео	1.0 Vp-p, 75 Ом несимметричный (SCART/RCA)

Выходы (DVD)

Видео Выход	1 Vp-p, 75Ом, активный ноль
Выходной разъем S-видео	(Y) 1.0 Vp-p, 75Ом, активный ноль, Мини DIN 4-контактный x1 (C) 0.3 Vp-p, 75 Ом
КОМПОНЕНТНЫЙ ВЫХОД ВИДЕО	(Y) 1,0 В ампл., 75 Ом, отрицат. синхр., разъем RCA x 1,
(Progressive Scan)	(Pb)/(Pr) 0,7 В ампл., 75 Ом, разъем RCA x 2
RGB видео	0.7 Vp-p, 75 Ом
Аудиовыход (цифровой)	0. 5 V(p-p), 75 Ом, разъем RCA x 1
Аудиовыход (оптический)	3 В (от пика до пика), 75 Ом, оптический разъем x 1
Аудиовыход (аналоговый)	2. 0 Vms. (1 кГц, 0 дБ), 600 Ом, разъем RCA (Л, П) x 2/SCART

Выходы (VCR)

Аудио	-6.0 дБм, не более 1 кОм (SCART)
Видео	1.0 Vp-p, 75 Ом несимметричный (SCART)
RGB видео	0.7 Vp-p, 75 Ом

- Конструкция и технические характеристики могут изменяться без специального уведомления.

Изготовлено по лицензии фирмы Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic", и двойное D являются товарными знаками фирмы Dolby Laboratories.

"DTS" и "DTS Digital Out" торговые марки фирмы Digital Theater Systems, Inc.



P/NO : 3834RV0008P