



LG 洗衣機

使用說明書

MODEL : WF-M11SC




特性	2
各部名稱及功能	3~4
安裝/地線接法	5~7
標準洗衣功能	8
使用方法	
其他洗衣功能	9
預約洗衣功能	10
快速浸泡行程	11
洗衣行程的選擇	12
行程鎖定功能	13
水位及洗劑量參考	13
如何使用漂白劑 / 清理方法	14
注意事項	15
故障排除	16~17
規格	18
MEMO	19




人工智慧

- 按電源鍵後按啟動鍵
- 微電腦做所有零碎的工作如選擇正確的洗衣水量
洗衣完成10秒後自動關掉電源等。

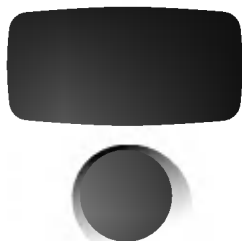

定時及顯示幕

- 預約定時可預約洗衣完成時間。
防止衣物已洗妥但無人晾乾而使衣物變皺。
- 顯示幕顯示洗衣行程進行中所剩餘的時間，及預約定時的時間。

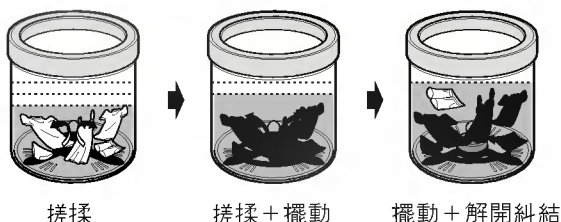


3階段洗衣


- 3階段洗衣能使降低打結增強洗淨效果。

*注意


當蓋子沒有蓋上時，洗衣機是無法操作的。如果在洗衣過程中開啓了蓋子，無論是沖洗或脫水過程，操作都會因安全的顧慮而停止。

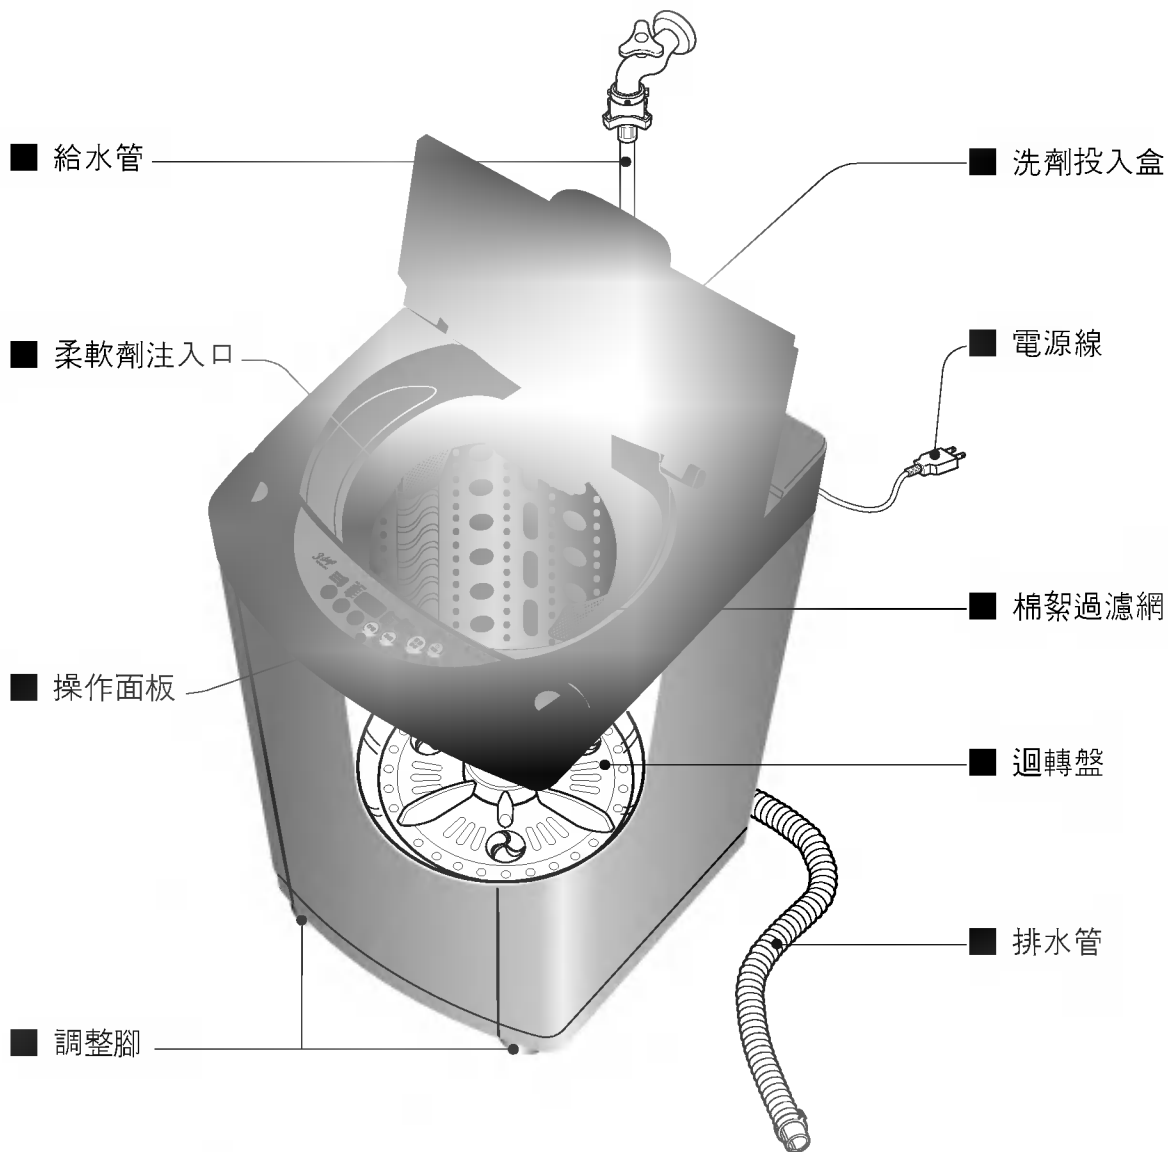

■ 附 件

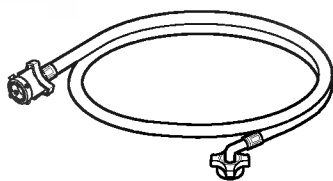

給 水 管



排 水 管

指示燈 ○ 開 ● 關 ● 閃爍

洗衣選擇

- 『智慧型』與『牛仔布』之設定可選擇一或多種洗衣選項。

洗劑量顯示

- 依照衣物量多寡顯示適當的洗劑量(以濃縮洗劑為基準)

行程選擇


- 欲以手動方式選擇時請按此鍵。
- 按此鍵行程會依序變換『洗衣+洗清+脫水→快速浸泡+洗衣+洗清+脫水→脫水→脫水+洗清→洗清→洗清+洗衣→洗衣→洗衣+洗清+脫水』
- 快速浸泡行程必需以手動選擇。

功能選擇

- 選擇洗衣功能
 - 『標準→快洗→強洗→羊毛→標準』方式重覆。
- ※ 3階段洗衣

電源鍵

- 洗衣行程完成時會自動關機。

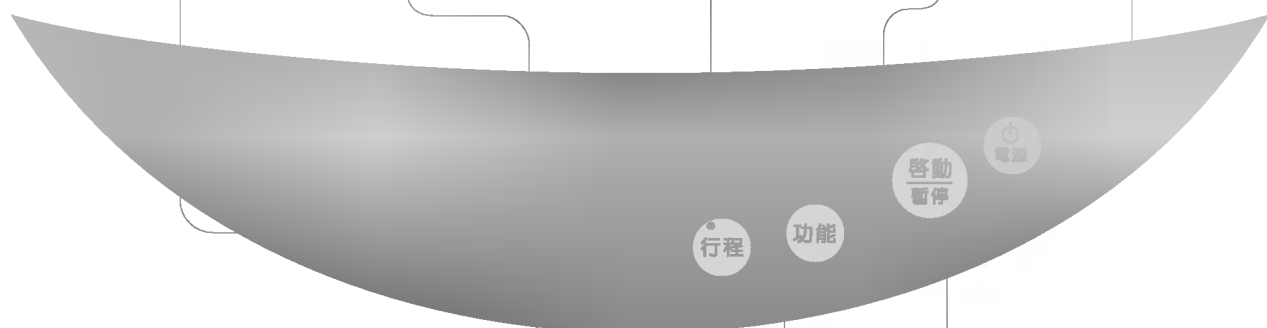

要調整水位時

- 每按一次按鍵會以『中→高→少→低』的順序循環。
- 在自動行程時,會依所洗衣物量自動調節水位。
- 在『羊毛』行程時自動選擇『中』水位。
- 只選擇洗清和脫水時自動會選擇『中』水位。

預約洗衣時間

- 預約：要預約時間時使用。
- 最多可設定48小時。
- 3~12小時之間每按一次鍵增加1小時。
- 12~48小時之間每按一次鍵增加2小時
- 持續,按此鍵時間會增加。
- 取消此功能時將電源關掉。

孩童鎖

- 洗衣過程中,可設定鎖定功能,避免小孩誤觸按鍵而改變洗衣行程。
- 同時按行程及功能鍵即可鎖定。再同時按一次即可取消設定。





啟動/暫停

- 啟動或暫時停止洗衣動作。
- 『暫停』動作如超過十分鐘電源會自動切斷。
- 此機型設有安全裝置,當主機受到重大阻礙時會自動停止洗衣程序。


* 注意
不同機種之控制面板可能會不同。

■ 將洗衣機安裝在穩固平坦之處

- 將洗衣機裝在平坦堅固之地板上。
- 離牆10公分以免脫水時產生噪音。

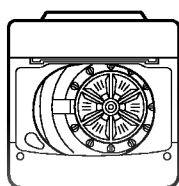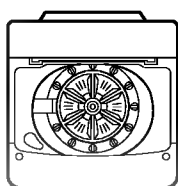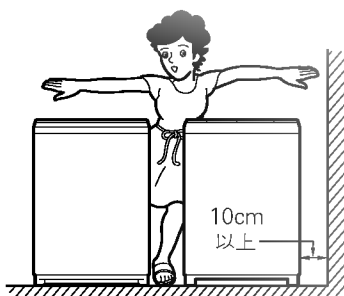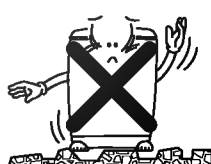



- 從洗衣機上方觀察。

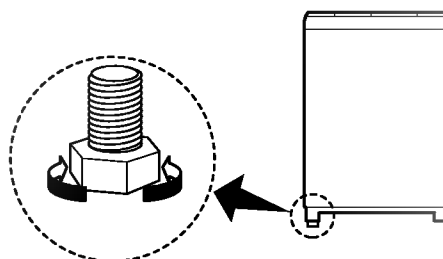

- 調整平衡腳座使洗衣機成水平狀態。
- 向右或向左旋轉可調整腳座。

■ 排水管之聯接

- 將排水管接到洗衣機側面的排水接頭。
- 先將排水管往機體內推，再用排水管固定|固定。

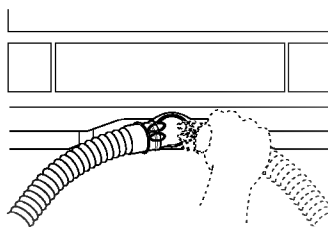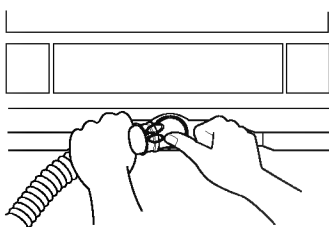


- * 排水管請將其放置於地面。
- * 排水管不能打結。

■ 接水龍頭




1 將附在水龍頭的固定螺絲鬆開

將連結座的4個固定螺絲鬆開使水龍頭能放入連結座中間。將連結座以垂直方向往上推進到水龍頭,使連結座裡面的橡皮墊圈能完全地貼緊水龍頭。(當推入的時候要小心,不可使橡皮墊圈脫落)。

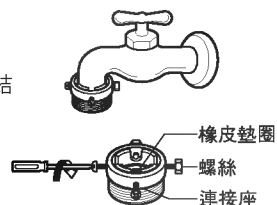


2 將水龍頭的連結座固定

先用手或起子將靠近向著牆壁的2個螺絲上緊。然後在將另2個螺絲(圖示)上緊到水龍頭。

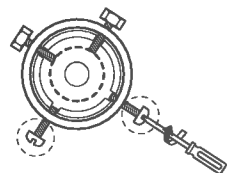


3 將給水管裝入連接座徑內

將給水管以垂直方向往上推進到連接座內,使給水管裡面的橡皮墊圈能完全地貼緊水龍頭。

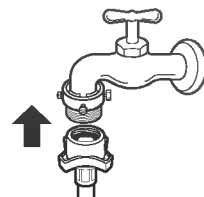


4 將連結座和給水管的連接器固定

將給水管固定在連接座,以向右轉動方式上緊固定。完成後,打開水龍頭檢查是否有漏水的現象。

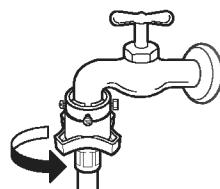

5 將給水管另一端裝到機器的給水閥。

將給水閥蓋往上取出,再將給水管接頭,對準給水口後上緊。

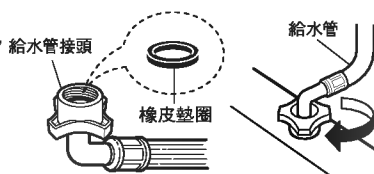


6 檢查給水管和連接座聯接。

萬一有漏水,將水龍頭關閉再從步驟1開始重新安裝。




■ 螺絲式水龍頭

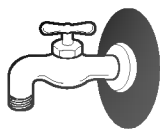


1 將給水管插上水龍頭。

將給水管以垂直方向往上推使橡皮墊圈能完全地貼緊水龍頭。

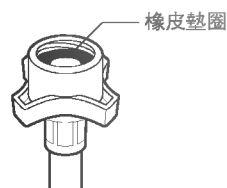


2 將給水管裝入水龍頭。

將給水管裝入水龍頭後，向右轉動方式上緊固定。

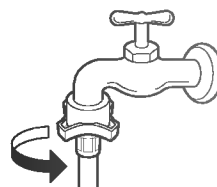

3 將給水管另一端裝到機器的給水閥。

將給水閥蓋往上取出，再將給水管接頭，對準給水口後上緊。

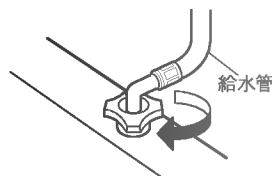



4 檢查給水管接頭及水龍頭。

接給水管之後，打開水龍頭檢查是否有漏水的現象。



■ 接到金屬的水龍頭上

- 當水龍頭的接管為塑膠時，不會有任何效果。

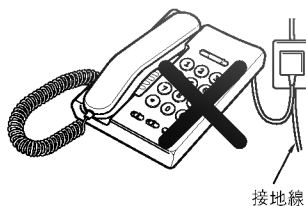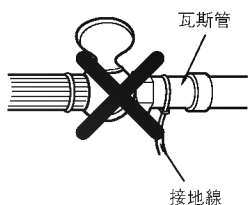

注意：

- 勿將地線接在瓦斯管，避雷針，電話線上。
- 連接到地線專用插頭上。
- 將銅條埋入地面75公分以下。
- 無法接地時可利用漏電切斷器連接在接頭上可。

洗衣步驟

■ 標準洗濯功能(自動)


- 一般功能所洗衣物不包括毛毯, 羊毛, 亞麻等衣物。
- 按行程鍵選擇洗衣, 洗清或脫水行程。
- 例如: 如果您需要加強洗清, 我們強烈建議您在最後一次洗清聽到嗶聲時, 手動加入衣物柔有軟精。這樣可以讓衣物柔軟精的功能發揮到最大。

1 按下電源鍵



- 當按下電源鍵一般功能指示燈亮。
- 可更換選擇。

2 放入衣物及洗劑

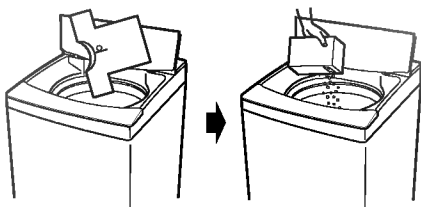

- 根據水位高度加入適量的清潔劑或依清潔劑的使用標示放入適當的劑量


3 按啟動/暫停鍵



- 按啟動/暫停鍵。
- 再按一下時成暫停狀態(再按一下恢復運轉洗衣)。
- 在暫停狀態10分鐘後會自動關機。

準備事項


- 該衣物內是否有物品在內(口袋內)

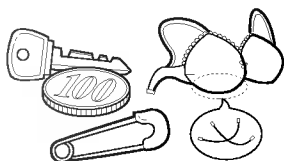

- 污垢嚴重之衣物請先用手清洗



- 參照該衣物的標準洗衣方法

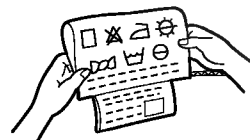

- 請分開白色衣物及彩色衣物




- 污垢嚴重之衣物, 先快速浸泡再洗較有效率



- 先擦污染處使洗衣的效果更佳




■ 其他洗衣功能



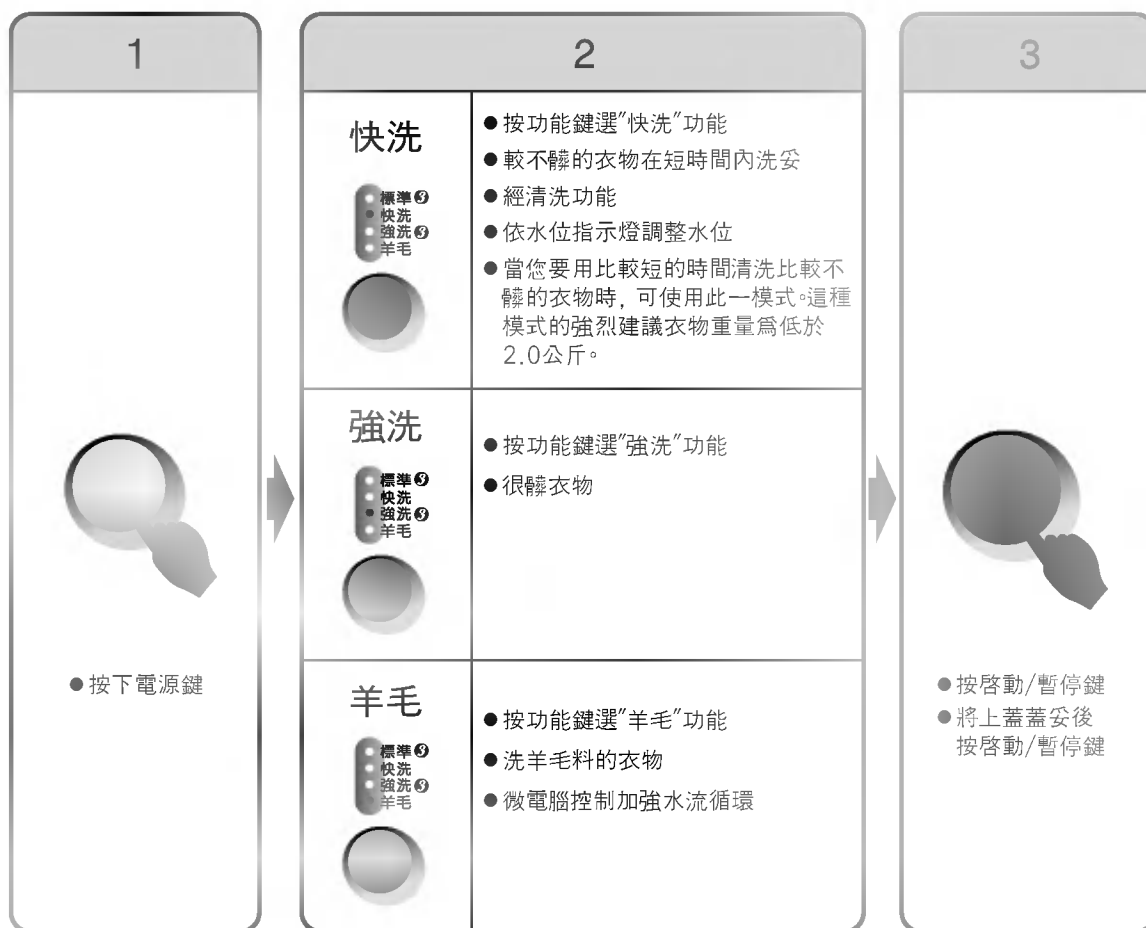


- * 如欲變換功能，以手動選擇
- * 功能時間，若遇更改以實體為準
- * 注意：依水位指示燈調整水位

- 將衣物取出
- 將羊毛晾乾
- 拔下插頭
- 將水龍頭關住
- 洗衣機擦乾



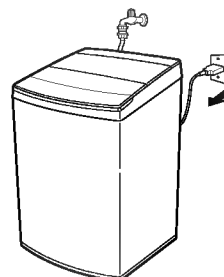


■ 預約洗衣功能

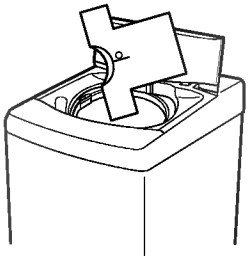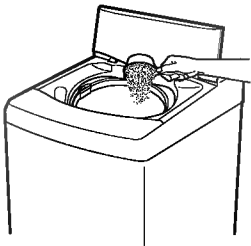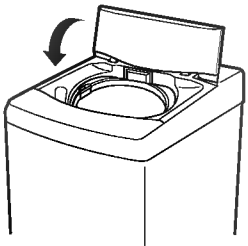1 按電源鍵打開電源 	2 按功能鍵  ● 選所免的功能。 ● 未按功能鍵時以標準行程洗衣。	3 設定時間  ● 選從現在開始幾小時後欲洗衣完成。 ● 當按下預約鍵時(3→4→5...→12→14→16...→48→3)反覆互換。
4 放入衣物後於洗衣槽內，按“啟動/暫停”鍵 	5 放入洗劑於洗劑投入盒內  ● 拉出洗劑盒，將適當的洗劑放入洗劑盒內，並將洗劑盒推回定位。 ● 濃縮洗劑不適合預約洗衣功能。	6 蓋妥上蓋  ● 如上蓋沒蓋妥機器會有警示聲發出。 ● 啟動/暫停鍵未按及上蓋沒蓋妥時，機器不動作。

- 放入衣物按啟動/暫停鍵，洗衣機感應出洗劑使用量並顯示，但在毛毯及羊毛衣物時則不感應洗劑量。
- 在放置洗劑時會出現警示的聲音，這並不表示執行錯誤，而是提醒您免蓋妥上蓋(若上蓋未蓋妥，則無法執行預約程序)。

■ 快速浸泡行程

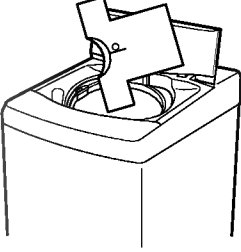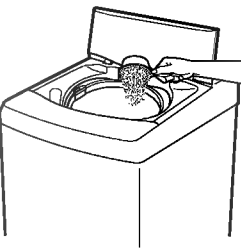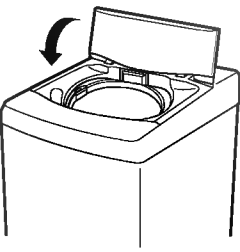1 按電源鍵打開電源 	2 按功能鍵  ● 在「標準」「強洗」行程可選擇快速浸泡。 ● 在「快洗」「羊毛」行程不可選擇快速浸泡。	3 按行程鍵  ● 按此鍵後所希望行程的指示燈會亮起。(選擇快速浸泡行程) ● 按此鍵行程會依序變換『洗衣 + 洗滌 + 脫水 → 快速浸泡 + 洗衣 + 洗滌 + 脫水 → 脫水 → 脫水 + 洗滌 → 洗滌 → 洗滌 + 洗衣 → 洗衣 → 洗衣 + 洗滌 + 脫水』
放入衣物後，按“啓動/暫停”鍵 	放入洗劑於洗劑盒  ● 拉出洗劑盒，依顯示量將適當的洗劑放入洗劑盒內，並將洗劑盒推回定位。	蓋妥上蓋  ● 如上蓋沒蓋妥機器會有警示聲發出。

- 可使洗衣劑中的蛋白質和脂肪成份有效分解酵素，使衣物上的污垢及污漬易於溶解揮發出來。
- 爲使洗劑酵素充份揮發，經過1小時的浸泡預洗後開始洗衣行程。
- 洗衣槽內已有水或濕的衣物時，洗劑量及水位會改變。
- 易褪色的衣物請勿用「快速浸泡」行程。
- 請注意！開始洗衣後會再給水的情形並不是故障。

■ 洗衣選擇(選擇)

針對『智慧型』與『牛仔布』之洗衣設定，您可以選擇一或多種洗衣選項。
根據所選擇的洗衣選項，您將可變更以下洗衣設定。

- 加強洗衣：多洗衣3分鐘的時間。
- 加強洗滌：多增加一次深層洗滌。

例如：如果您需要加強洗滌，我強烈建議在最後一次洗滌聽到嗶聲時，手動加入衣物柔有軟精。這樣可以讓衣物柔軟精的功能揮到最大。


- 慢速脫水：使用輕度力量脫水，而不以一般力量脫水。

加強洗衣
加強洗滌
慢速脫水

洗衣
選擇

■ 洗衣行程的選擇

◎ 只洗衣時

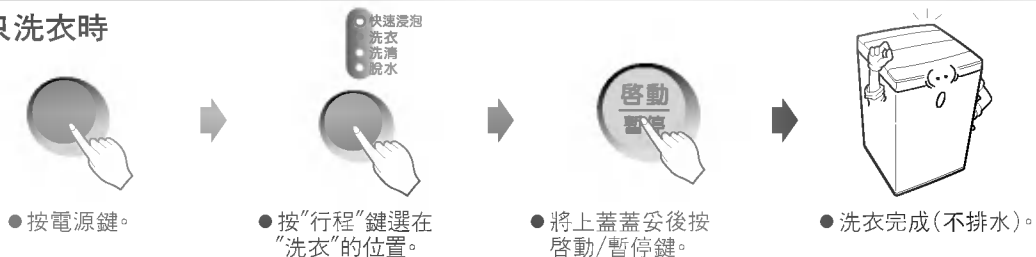


◎ 只洗衣, 洗清時




◎ 只洗清時



◎ 只洗清時, 脫水時

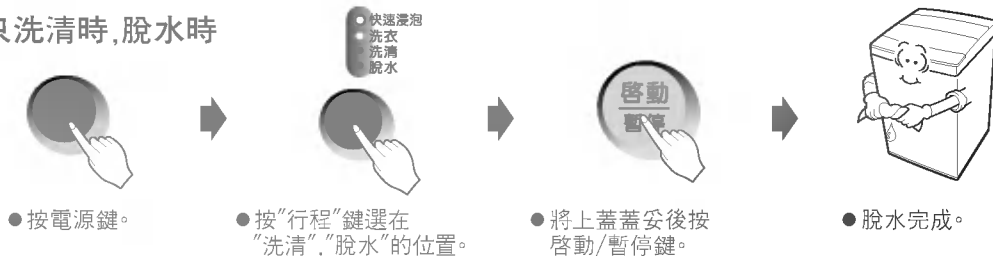

◎ 只脫水時

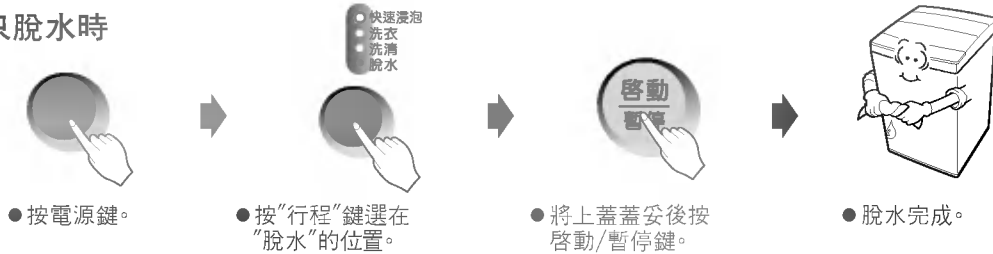

行程鎖定功能

◎洗衣進行中為防止孩童將行程設定變更，可使用此功能將所有按鍵鎖住。

◎如何使用

1 按下電源鍵



2 依照說明書之使用方法設定所需洗衣行程後按啟動/暫停鍵。



3 當洗衣動作正在進行中時，同時按『行程』及『功能』鍵，全部的按鍵即被鎖住，不能變更，當洗衣完成後自動解除鎖定。



●如何解除鎖定

當洗衣動作正在進行中時如欲解除鎖定，再一次同時按『行程鍵』及『功能鍵』即可解除。

水位	水量	洗劑量	
		濃縮	一般
滿	91公升	約61克	約91克
高	68公升	約45克	約68克
中	53公升	約35克	約53克
低	35公升	約23克	約35克


- 濃縮洗劑：水30公升洗劑20克為基準。
- 一般洗劑：水30公升洗劑30克為基準。
- 當以自動感應水位時，在同一水位水量會因衣物種類不同而有所差異。
- 請使用專為洗衣機設計的低泡沫洗劑。
- 使用液態洗劑時，先用水加以稀釋，從漂白劑注入口倒入。



- 如肥皂水使用太久時，洗衣時髒物會附著在內槽，並積留在衣物裡。
- 使用過量洗劑會降低洗清效果並污染環境。

◎如何使用漂白劑


- 免漂白的衣物須分開，漂白劑從注入口加入。
- 粉狀漂白劑用水稀釋後再倒入槽內，注意不可直接碰到衣物。

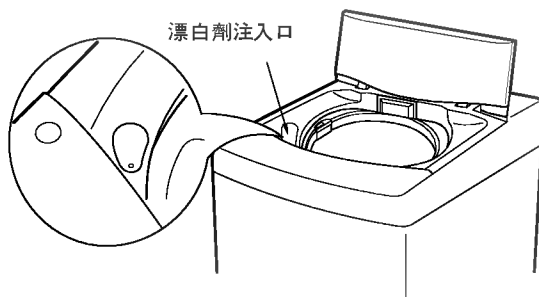


- 勿直接將漂白劑倒入槽內（衣物會退色或損壞）
- 將有顏色及人造纖維衣物分類
- 標示不可漂白之衣物，請勿使用漂白劑

◎注水口濾網清洗


1 清理之前先把插頭拔下。

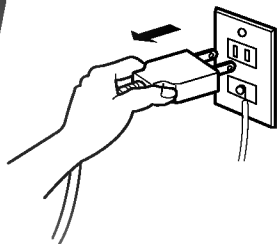

2 注水口的濾網拉起來。

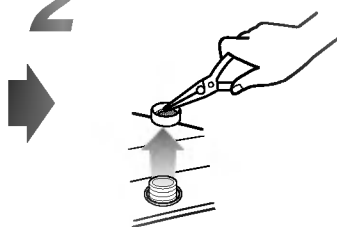


3 用牙刷清洗後裝回。

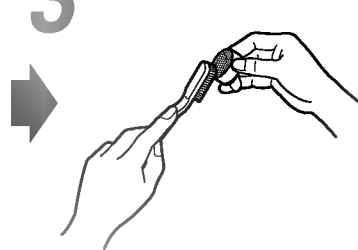


◎棉絮濾網清洗


1 依箭頭方向將濾網取出。

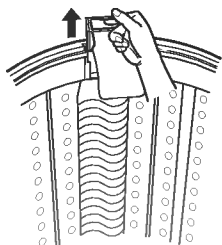

2 將濾網反過來用水清洗。

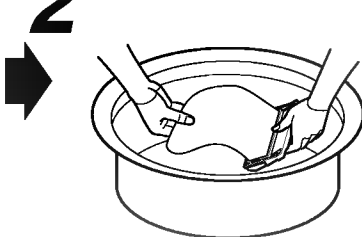

3 洗畢後再將濾網裝回。

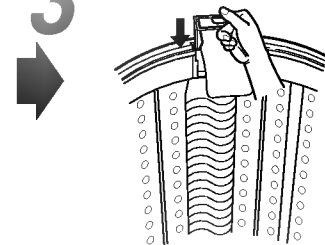


■ 勿放置在濕度高之處。



■ 操作面板上請勿沖水。



■ 插頭勿與其他家電產品共用同一插座。

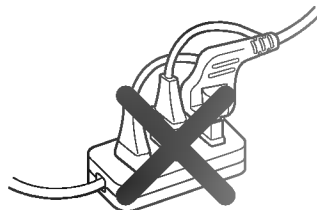

■ 遠離熱源，電爐，煙頭，蚊香等發熱物，以免使塑膠組件變形。



■ 遠離易燃物。
例：甲苯，汽油，去漬油等....。



■ 請勿用70℃以上的熱水，以免塑膠組件變形或故障。




■ 當洗衣機使用時，務必將蓋子蓋妥，否則脫水不動作。











■ 當洗衣機運轉時，請勿將手放入機內。









■ 洗衣機上請勿放置具有電磁性物品。

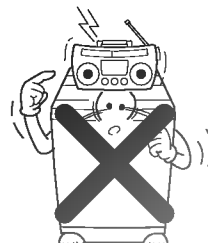

洗衣進行中如顯示異常狀況叫服務修理之前請就各項檢查一次。

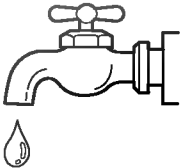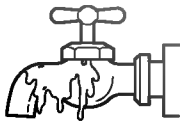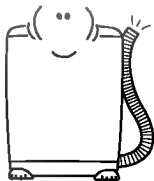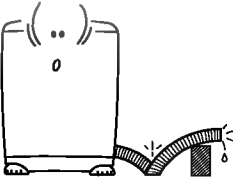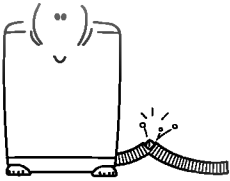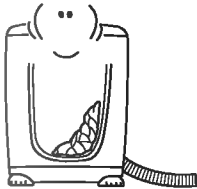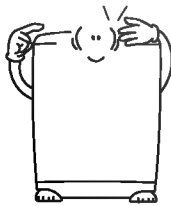現 象	檢 查 項 目
不給水時  (有上圖顯示時)	   水龍頭是否開了 是否停水 水龍頭是否結水
不排水時  (如上圖時)	   排水管是否已放下 排水管是否彎曲扭住 排水管是否已結凍
不脫水時  (如上圖時)	  衣物是否不均勻 洗衣機是否傾斜
上蓋未關  (如上圖時)	  上蓋未蓋妥發出警示聲，清洗及脫水不進行 定時設定後上蓋是否關妥，未關妥時不進行定時洗衣

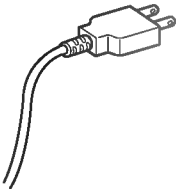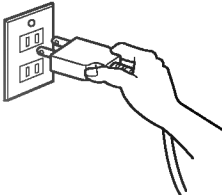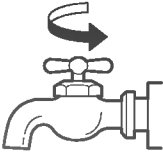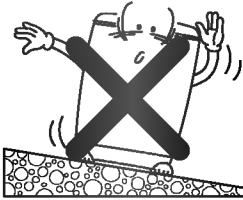現 象	檢 查 項 目
水位感知異常  無法感知水位時	除電源插頭以外請聯絡服務站 電源鍵之異常
無電源 	 電源鍵是否按了  插頭是否插妥  保險絲是否已斷了
不動作 	 水龍頭是否已打開  水位是否正常  啓動/暫停鍵是否已按
脫水時會振動 	 機器是否安裝在不平穩之處

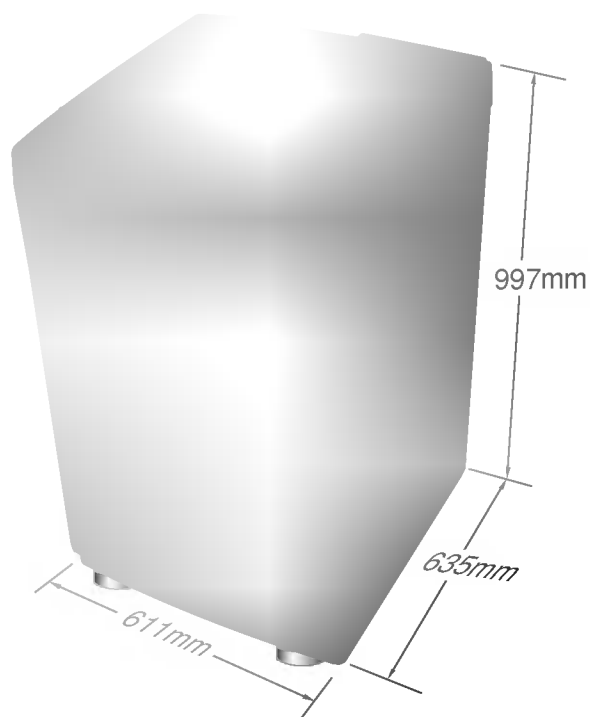

- 電 源 : 110V a.c 60Hz
- 洗 衣 容 量 : 11.0公斤
- 馬 達 功 率 : 150W
- 耗 電 量 : 520W(洗衣)/270W(脫水)
- 水 壓 壓 力 : 30 ~ 800 kPa
- 標 準 水 量 : 91ℓ
- 標 準 使 用 水 量 : 165ℓ (標準行程基準)
- 重 量 : 43 kg
- 外 型 尺 寸 : 611寬×635深×997高(mm)

※ 本規格僅供參考, 確實規格以現品為準

- 若電源線損壞時,必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換,以避免危險.





總公司:台北市內湖區基湖路3巷47號7樓 (02) 26272788
<http://www.lge.com.tw>

松山服務中心:台北市八德路四段786號 (02) 27832542

板橋服務中心:板橋市信義路161號3樓 (02) 29510127

桃園服務中心:中壢市內壢中華路一段74號 (03) 4635062

新竹服務中心:新竹市延平路二段715號之2 (03) 5399708

中彰服務中心:台中縣烏日鄉長春街201項1號 (04) 23372932

嘉義服務中心:嘉義市蘭州四街40號 (05) 2852011

台南服務中心:台南市永華八街169號 (06) 2980632

高屏服務中心:高雄市建國四路101號 (07) 7135933

宜花服務中心:花蓮市福建街207號 (038) 357100

E-Mail : lgett@ms65.hinet.net

台灣樂金電器股份有限公司
LG ELECTRONICS TAIWAN TAIPEI CO., LTD.