



P/N : MMBB0098429

ISSUE 1.0
PRINTED IN KOREA

MODEL: G7100



INDONESIA
ENGLISH



CE 0700

TELEPON GPRS & MMS

PETUNJUK PENGGUNAAN

MODEL: G7100

Bacalah buku petunjuk penggunaan ini dengan seksama sebelum Anda menggunakan ponsel Anda. Simpan buku ini sebagai referensi apabila dibutuhkan.

T • E • L • E • P • O • N • G • P • R • S • & • M • M • S

INDONESIA

TELEPON GPRS & MMS

PETUNJUK PENGGUNAAN

MODEL: G7100

Bacalah buku petunjuk penggunaan ini dengan seksama sebelum Anda menggunakan ponsel Anda. Simpan buku ini sebagai referensi apabila dibutuhkan.

Demi Keselamatan Anda



Ponsel harus dimatikan selama Anda berada dalam pesawat terbang.



Jangan aktifkan telepon Anda di sekitar area SPBU, tempat penyimpanan bahan bakar, pabrik kimia, atau area peledakan.



Matikan telepon Anda di tempat-tempat yang memang dilarang. Sebagai contoh, jangan gunakan telepon Anda di rumah sakit, karena dikhawatirkan dapat mempengaruhi kinerja peralatan medis yang sensitif.



Semua pemancar gelombang radio dapat mengakibatkan interferensi pada alat-alat elektronik yang berada di sekitarnya. Interferensi dengan tingkat rendah dapat mempengaruhi TV, radio, komputer, dll.



Jangan menggunakan telepon saat berkendara.



Jangan membongkar telepon atau baterai.



Simpan ponsel Anda di tempat yang aman dari jangkauan anak-anak. Ponsel terdiri dari komponen-komponen kecil yang jika dilepaskan dapat membahayakan keselamatan anak-anak apabila tertelan.



Jangan sentuh charger atau ponsel dengan tangan basah.



Demi Keselamatan Anda



Demi keselamatan Anda, gunakan HANYA baterai dan charger ASLI yang telah ditentukan.

Catatan:



Baterai harus dibuang sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Gunakan hanya aksesoris yang ASLI untuk menghindari rusaknya telepon Anda.



Panggilan darurat mungkin tidak dapat dilakukan pada semua jaringan telepon selular. Oleh karena itu, jangan hanya mengandalkan ponsel untuk melakukan panggilan darurat.



Indikator LCD dapat rusak apabila flip ponsel diputar terlalu berlebihan. (Halaman 10).

Informasi penting

Buku petunjuk penggunaan ini berisi informasi penting tentang penggunaan dan pengoperasian ponsel ini. Bacalah semua informasi dengan seksama untuk pengoperasian yang optimal dan mencegah terjadinya kerusakan atau kesalahan penggunaan ponsel. Setiap perubahan atau modifikasi yang tidak direkomendasikan di buku petunjuk penggunaan ini, dapat menyebabkan garansi ponsel Anda dibatalkan.



Tinjauan

Bagian dari Ponsel	9
• Fitur Utama Ponsel	9
• Komponen Luar Ponsel	11
Uraian Tombol	12
• Samping Tombol	13
• Tombol Huruf	14

Informasi Tampilan

Informasi Tampilan	15
• Ikon Layar	15

Langkah Awal

Pemasangan	16
• Memasang Kartu SIM	16
• Melepaskan Kartu SIM	16
• Memasang Baterai	17
• Mengisi Baterai	17
• Melepas charger	18
Melakukan dan Menjawab Panggilan	19
• Melakukan Panggilan	19
• Panggilan Internasional	19
• Melakukan Panggilan dengan Menggunakan Buku Telepon	19

Fasilitas Tambahan

Menu Panggilan Masuk	20
• Selama panggilan berjalan	20
• Multipartisipan atau Panggilan Konferensi	22



Daftar Isi

Access Codes	25
• Kode PIN (4 hingga 8 angka)	25
• Kode PIN2 (4 hingga 8 angka)	25
• Kode PUK (4 hingga 8 angka)	25
• Kode PUK2 (4 hingga 8 angka)	25
• Kode Pengamanan (4 hingga 8 angka)	25

Mengakses Menu

Susunan Menu	26
---------------------------	-----------

Pesan [Menu 1]	28
-----------------------------	-----------

- Tulis pesan singkat [Menu 1-1]
- Tulis pesan multimedia [Menu 1-2]
- Kotak masuk [Menu 1-3]
- Kotak keluar [Menu 1-4]
- Voice mail [Menu 1-5]
- Layanan info [Menu 1-6]
- Templet [Menu 1-7]
- Pengaturan [Menu 1-8]

Daftar pgl. [Menu 2]	45
-----------------------------------	-----------

- Tak terjawab [Menu 2-1]
- Pgl masuk [Menu 2-2]
- Panggilan keluar [Menu 2-3]
- Hapus daftar pgl [Menu 2-4]
- Biaya pgl [Menu 2-5]
- Info GPRS [Menu 2-6]

Profil [Menu 3]	48
------------------------------	-----------

- Hanya getar [Menu 3-1]
- Sunyi [Menu 3-2]
- Umum [Menu 3-3]



• Keras [Menu 3-4]	48
• Headset [Menu 3-5]	48
• Mobil [Menu 3-6]	49
Kamera [Menu 4]	52
• Pengambilan gambar [Menu 4-1]	52
• Pengambilan dalam mode [Menu 4-2]	53
• Pengambilan gambar scr berurutan [Menu 4-3]	53
• Album pribadi [Menu 4-4]	54
• Pengaturan [Menu 4-5]	55
Pengaturan [Menu 5]	56
• Jam alarm [Menu 5-1]	56
• Tanggal & Waktu [Menu 5-2]	56
• Pengaturan ponsel [Menu 5-3]	57
• Pengaturan panggilan [Menu 5-4]	59
• Pengaturan pengamanan [Menu 5-5]	63
• Pengaturan jaringan [Menu 5-6]	66
• Pengaturan reset [Menu 5-7]	66
Agenda [Menu 6]	67
• Jadwal [Menu 6-1]	67
• Buku telepon [Menu 6-2]	69
Aksesori [Menu 7]	76
• Game [Menu 7-1]	76
• Kalkulator [Menu 7-2]	76
• Folderku [Menu 7-3]	77
• Buat melodi [Menu 7-4]	78
• Unit konversi [Menu 7-5]	78
• Waktu dunia [Menu 7-6]	79
• Perekam suara [Menu 7-7]	79
• Aktifkan IrDA [Menu 7-8]	80




Daftar Isi

Internet [Menu 8]	81
• Home [Menu 8-1]	81
• Bookmark [Menu 8-2]	81
• Pesan dorong [Menu 8-3]	81
• Profil [Menu 8-4]	82
• Kunjungi URL [Menu 8-5]	85
• Pengaturan cache [Menu 8-6]	85
• Sertif. sekuriti [Menu 8-7]	85
• Reset profil [Menu 8-8]	85
• Versi Browser [Menu 8-9]	85
Dalam menu browsing	86
Java [Menu 9]	87
• Aplikasi [Menu 9-1]	87
• Download [Menu 9-2]	87
• Status memori [Menu 9-3]	87
Favorit [Menu 10]	88
Aksesori	89
Perawatan dan Pemeliharaan	90
Data Teknis	92




Fitur Utama Ponsel

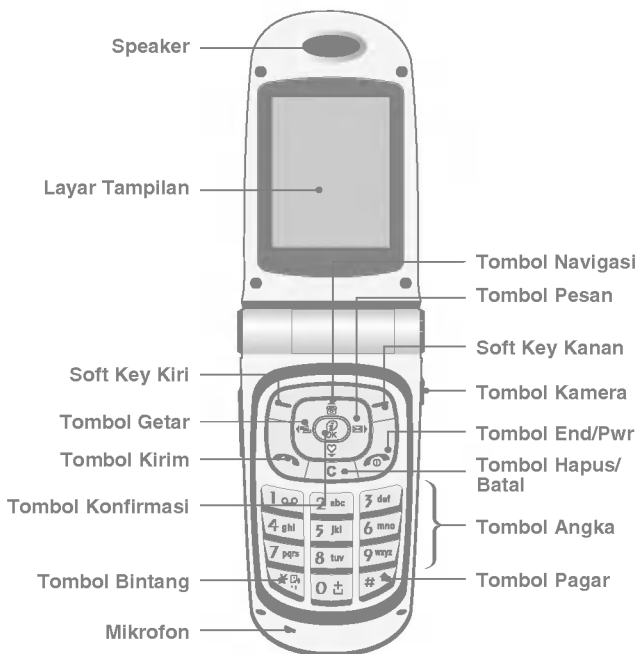



Bagian dari Ponsel

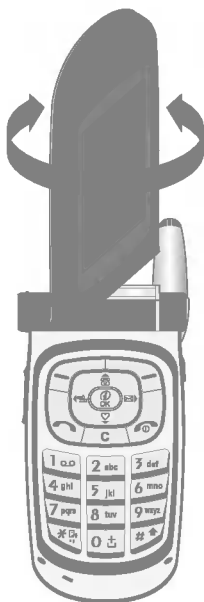

LCD dapat diputar 90 derajat searah jarum jam dan 180 derajat searah lawan jarum jam. Namun apabila diputar secara paksa, akan menyebabkan kerusakan.



Komponen Luar Ponsel
















Uraian Tombol

Berikut ini adalah penjelasan untuk tombol-tombol yang terdapat pada ponsel.



Uraian Tombol

	Uraian
	Soft Key Kiri / Soft Key Kanan Masing-masing tombol melakukan fungsi yang ditunjukkan oleh teks di tampilan tepat di atasnya.
	Tombol Getar Anda dapat mengaktifkan fitur getar dengan menekan tombol ini. Tombol Pesan Anda dapat langsung mengakses menu Pesan (Kotak Masuk, Status memori, Jadwal, atau Alarm) tanpa perlu menelusurinya. Tombol Navigasi Digunakan untuk menggulung untuk mencari nama, nomor telepon, menu atau pilihan pengaturan. Bila anda menekan tombol kebawah, anda dapat melihat daftar menu favorit. Tombol WAP Hot (=Tombol Konfirmasi) Jika Anda menekan tombol ini beberapa saat, Anda dapat terhubung langsung ke WAP.
	Tombol Kirim Anda dapat menghubungi sebuah nomor telepon dan menjawab panggilan masuk. Jika Anda menekan tombol ini tanpa memasukkan nomor telepon, maka ponsel Anda akan menampilkan nomor telepon yang terakhir kali dihubungi, yang diterima, dan yang tidak terjawab.
	Tombol Angka Tombol ini terutama digunakan untuk melakukan panggilan saat mode siaga dan memasukkan nomor atau karakter pada mode edit (mis. menulis pesan atau buku telepon). Jika Anda menekan tombol-tombol ini dalam waktu cukup lama. <ul style="list-style-type: none">• Untuk memanggil kotak pesan suara Anda, tekan .• Untuk panggilan internasional, tekan .• Untuk Panggilan Cepat, tekan  hingga .



	Uraian
	Tombol END/PWR Digunakan untuk mengakhiri atau menolak panggilan. Tombol ini juga digunakan sebagai Tombol Daya dengan menekan tombol ini selama beberapa detik.
	Anda dapat menghapus karakter, kembali ke menu. Sebagai tambahan, dengan menekan dengan singkat tombol ini pada menu siaga, anda dapat melihat daftar memo suara.
	Bila anda menekan lama tombol ini, anda dapat mulai merekam suara.

Samping Tombol

	Uraian
	Tombol Samping Atas/Bawah Tombol samping flip, bila anda menekan tombol ini secara berurutan, waktu, penanggalan, display saya, dan kata sambutan akan ditampilkan. Bila tombol ini ditekan satu kali, waktu akan ditampilkan. Lama tampilan bergantung pada pengaturan "Show time".
	Tombol Kamera Tombol ini digunakan untuk mengambil gambar dan menyimpannya.



Uraian Tombol

Tombol Huruf

Setiap tombol dapat digunakan untuk beberapa simbol.
Simbol-simbol tersebut adalah:

	Uraian
1.	., / ? ! - : ' " 1
2.	A B C 2 Ä À Á Â Ã Ä Å Æ Ç a b c ä å à á â ã ä æ ç
3.	D E F 3 È É Ê e f è é ê
4.	G H I 4 Ì Í Î Ï Ğ g h i ì í î ï ğ
5.	J K L 5 j k l
6.	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö m n o ñ ò ó ô õ ö
7.	P Q R S 7 B Š p q r s B š
8.	T U V 8 Ü Û Ú Û t u v ü ù ú û
9.	W X Y Z 9 w x y z
0.	[spasi] 0



Layar menampilkan beberapa ikon. Ikon-ikon tersebut akan dijelaskan di bawah ini.

Ikon Layar

	Uraian
	Memberitahukan kekuatan sinyal jaringan.
	Panggilan tersambung.
	Anda dapat menggunakan servis GPRS.
	Menunjukkan bahwa anda sedang menggunakan layanan jelajah (roaming).
	Jalur 1/2 sedang digunakan untuk panggilan keluar – Jika Anda berlangganan Layanan Dua Jalur.
	Alarm sudah disetel dan aktif.
	Memberitahukan status baterai.
	Anda menerima pesan teks (SMS).
	Anda menerima pesan suara.
	Anda menerima pesan dorong.
	Anda dapat melihat jadwal Anda.
	Semua sinyal suara dimatikan.
	Menu Umum dalam profil.
	Menu Keras dalam profil.
	Menu Diam dalam profil.
	Menu Headset dalam profil.
	Menu Mobil dalam profil.
	Anda dapat mengalihkan panggilan.



Pemasangan


1. Memasang Kartu SIM



Temukan soket kartu SIM di bagian belakang ponsel. Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk memasang kartu SIM.

1. Lepaskan baterai jika terpasang.
2. Masukkan kartu SIM ke slotnya, di bawah penahan berwarna perak, dengan konektor keemasan menghadap ke bawah dan sudut terpotong disebelah kanan.

2. Melepaskan Kartu SIM

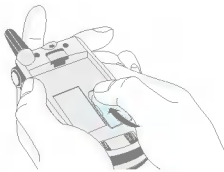

Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk Melepaskan kartu SIM.


1. Lepaskan baterai jika terpasang.
2. Keluarkan Kartu SIM dari tempatnya.

Perhatian


- Melepaskan baterai dari ponsel saat ponsel dalam keadaan aktif dapat menyebabkan gangguan fungsi.
- Kontak metal pada kartu SIM akan mudah rusak karena goresan. Berhati-hatilah saat Anda menangani dan memasang kartu SIM. Ikuti petunjuk yang tersedia pada kartu SIM.



3. Memasang Baterai

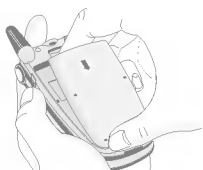


1. Masukkan pengait di bagian bawah baterai ke dalam dudukan penahan.

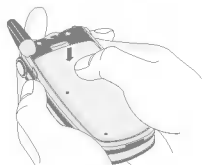


2. Kemudian, tekan baterai hingga terpasang dengan benar di posisinya.

4. Mengisi Baterai

Untuk menghubungkan travel charger ke ponsel, Anda harus memasang baterai dahulu.

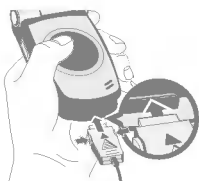

1. Dengan anak panah menghadap Anda, seperti yang Anda lihat pada gambar, masukkan konektor charger baterai ke dalam soket di bagian bawah ponsel, sampai terpasang dengan benar.

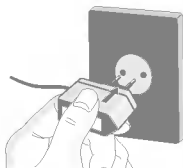

2. Masukkan ujung konektor travel adapter yang lain ke stop kontak. Gunakan hanya unit charger yang Anda terima dalam paket.





Pemasangan

Peringatan

- Jangan memasukkan konektor dengan paksa karena dapat merusak ponsel dan/atau travel charger.

5. Melepas charger



Lepaskan travel charger dari ponsel dengan menekan tombol samping seperti yang terlihat pada gambar.

Catatan

- Pastikan baterai terisi dengan penuh sebelum Anda menggunakan ponsel.
- Jangan melepas baterai atau kartu SIM selama pengisian baterai.
- Ikon status pengisian baterai akan berhenti bergerak setelah baterai terisi penuh.



Catatan

- Jika baterai tidak dapat terisi,
 - nonaktifkan ponsel.
 - pastikan baterai terpasang dengan benar.



Melakukan dan Menjawab Panggilan






Melakukan Panggilan

1. Masukkan nomor telepon termasuk kode area. Jika Anda ingin menghapus nomor, tekan C.
2. Tekan  untuk menghubungi nomor tersebut.
3. Tekan  untuk mengakhiri panggilan.

Panggilan Internasional

1. Tekan dan tahan tombol  untuk prefiks internasional. Karakter “+” dapat diganti dengan kode akses internasional.
2. Masukkan kode negara, kode area, dan nomor telepon.
3. Tekan .

Melakukan Panggilan dengan Menggunakan Buku Telepon

1. Dalam mode siaga, tekan  [Nama].
2. Saat menu ditampilkan, pilih Cari dengan menekan .
3. Jika Anda menemukan pilihan yang diinginkan melalui pencarian nama atau nomor, tekan  untuk menelepon.



Menu Panggilan Masuk

Menu yang ditampilkan pada layar ponsel selama panggilan berjalan, adalah berbeda dengan menu utama default yang dicapai dari layar idle, dan opsi tersebut dijelaskan di sini.

1 Selama panggilan berjalan

1-1 Panggilan dalam Mode Tahan

Saat melakukan atau menjawab panggilan, tekan tombol [Kirim] untuk menahan panggilan. Saat sebuah panggilan ditahan, tekan tombol [Kirim] untuk mengaktifkannya.

1-2 Melakukan Panggilan Kedua

Anda dapat memutar nomor dari buku telepon untuk melakukan panggilan kedua. Tekan [Nama], kemudian pilih **Cari**. Untuk menyimpan sebuah nomor ke dalam buku telepon, tekan [Nama], kemudian pilih **Tambah Baru**.

1-3 Mempertukarkan antara Dua Panggilan

Untuk beralih antara dua panggilan, pilih [Pilihan], kemudian pilih **Tukar** atau cukup tekan tombol [Kirim].



Anda dapat melakukan satu atau dua panggilan dengan cara menekan tombol tanda panah atas/bawah. Jika Anda ingin mengakhiri salah satu dari dua panggilan yang ada, fokuskan panggilan yang akan Anda akhiri, kemudian tekan tombol [Akhiri] pada saat panggilan yang akan Anda akhiri berlangsung.


1-4 Menjawab Panggilan Masuk

Untuk menjawab panggilan masuk saat ponsel berdering, tekan tombol [Kirim].







Ponsel juga dapat memberikan peringatan panggilan masuk kepada Anda ketika Anda sedang menelepon. Sebuah nada berdering dari speaker telinga, dan layar ponsel akan menunjukkan bahwa panggilan kedua menunggu. Fasilitas ini, dikenal sebagai Panggilan Tunggu, hanya tersedia jika jaringan Anda mendukung layanan ini. Penjelasan lengkap mengenai cara mengaktifkan dan menonaktifkannya lihat Pgl tunggu [Menu 5-4-4].

Jika terdapat panggilan tunggu, Anda dapat menempatkan panggilan pertama pada mode tahan dan menjawab panggilan kedua, dengan menekan  [Kirim] atau dengan memilih tombol  [Jawab], kemudian **Tahan & Jawab**.



Anda dapat mengakhiri panggilan yang sedang berlangsung dan menjawab panggilan tunggu dengan memilih tombol  [Menu], kemudian **Akhiri & Jawab**.

1-5 Menolak Sebuah Panggilan Masuk

Pada saat tidak melakukan panggilan, Anda dapat menolak sebuah panggilan masuk tanpa menjawabnya hanya dengan menekan tombol  [Akhir] atau tekan tombol samping  yang terdapat di Hp pada waktu flip hp dalam keadaan tertutup.

Saat sedang menelepon, Anda dapat menolak panggilan masuk dengan menekan tombol  [Menu] dan memilih **multipartisipan/Tolak** atau menekan tombol  [Akhir].

1-6 Mode Sunyi Mikrofon


Anda dapat menyetel mikrofon dalam mode sunyi selama melakukan panggilan dengan menekan tombol  [Pilihan], kemudian memilih **Sunyi**. Mode sunyi ponsel dapat dibatalkan dengan menekan  [Bunyi].

Selama ponsel dalam mode sunyi, penelepon tidak dapat mendengarkan Anda, tetapi Anda masih dapat mendengar mereka.




Menu Panggilan Masuk

1-7 Mengaktifkan nada DTMF selama panggilan

Untuk mengaktifkan nada DTMF selama panggilan, misalnya, untuk memungkinkan handset Anda berinteraksi dengan switchboard otomatis, pilih  [Pilihan], kemudian **DTMF On**. Nada DTMF dapat dinonaktifkan dengan cara yang sama.

1-8 Memanggil menu utama Pesan dan Perangkat SIM

Pilihan menu utama Pesan dan Perangkat SIM dapat diakses dari menu panggilan aktif dengan memilih  [Pilihan]. Menu Perangkat SIM ditampilkan hanya ketika SIM di dalam ponsel memiliki dukungan terhadap fasilitas Perangkat SIM.



2 Multipartisipan atau Panggilan Konferensi

Layanan multipartisipan atau konferensi memberi Anda kemampuan untuk memiliki percakapan yang simultan dengan lebih dari satu penelepon, jika penyedia layanan jaringan Anda mendukung fasilitas ini.


Sebuah panggilan multipartisipan hanya dapat dilakukan jika Anda memiliki satu panggilan aktif dan satu panggilan dalam mode tahan, dimana kedua panggilan tersebut sudah dijawab. Segera setelah panggilan multipartisipan dilakukan, panggilan lain dapat ditambahkan, diputuskan, atau dipisahkan (artinya, dipisahkan dari panggilan multipartisipan, tetapi masih terhubung dengan Anda) oleh orang yang melakukan panggilan multipartisipan. Semua opsi ini tersedia dalam menu panggilan berjalan dan terdapat dalam daftar Bagian. Jumlah penelepon maksimum dalam panggilan multipartisipan adalah lima orang. Segera setelah panggilan multipartisipan dimulai, Anda memegang kendali atas panggilan tersebut, dan hanya Anda yang dapat menambahkan beberapa panggilan ke panggilan multipartisipan yang sedang berlangsung.



2-1 Melakukan Panggilan Kedua

Anda dapat melakukan panggilan kedua saat Anda sedang menelepon. Untuk melakukan panggilan kedua, masukkan nomor kedua dan tekan  [Kirim]. Ketika Anda melakukan panggilan kedua, panggilan pertama secara otomatis akan dialihkan ke mode tahan. Anda dapat beralih di antara kedua panggilan tersebut dengan memilih  [Pilihan], kemudian **Tukar**.


2-2 Melakukan Panggilan multipartisipan

Anda dapat menghubungkan sebuah panggilan yang berada dalam mode tahan ke panggilan yang sedang aktif untuk melakukan panggilan multipartisipan dengan memilih  [Pilihan], kemudian **Multipartisipan/Gabung semua**.


2-3 Mengalihkan Panggilan Multipartisipan ke Mode Tahan

Untuk mengalihkan panggilan multipartisipan ke mode tahan, pilih  [Pilihan], kemudian **Multipartisipan/Tahan semua**.

2-4 Mengaktifkan Panggilan Multipartisipan pada Mode Tahan

Untuk mengaktifkan kembali panggilan multipartisipan yang berada pada mode tahan, pilih  [Pilihan], kemudian **Multipartisipan/Gabung semua**.



2-5 Menambahkan Panggilan ke Panggilan Multipartisipan

Untuk menggabungkan sebuah panggilan aktif ke panggilan multipartisipan yang berada pada mode tahan, pilih  [Pilihan], kemudian **Multipartisipan/Gabung semua**.




Menu Panggilan Masuk


2-6 Menampilkan Penelepon dalam Sebuah Panggilan Multipartisipan

Untuk mengetahui nomor para penelepon yang berpartisipasi dalam panggilan multipartisipan pada layar telepon selular, tekan tombol  dan .

2-7 Menempatkan Anggota Panggilan multipartisipan pada Mode Tahan


Untuk mengalihkan salah satu penelepon panggilan multipartisipan (nomor teleponnya ditampilkan di layar) ke mode tahan, pilih  [Pilihan], kemudian **Multipartisipan/Keluarkan**.

2-8 Panggilan Privat dalam Sebuah Panggilan multipartisipan

Untuk melakukan pembicaraan privat dengan salah satu penelepon panggilan multipartisipan, tampilkan nomor penelepon yang akan Anda ajak bicara pada layar ponsel, kemudian pilih  [Pilihan] dan **Multipartisipan/Privat** untuk mengalihkan penelepon lainnya ke mode tahan.

2-9 Mengakhiri Sebuah Panggilan multipartisipan

Seorang penelepon pada panggilan multipartisipan yang nomornya sedang ditampilkan, dapat diputuskan dengan menekan tombol  [Akhir]. Untuk mengakhiri panggilan multipartisipan, tekan  [Pilihan], kemudian pilih **Multipartisipan/Akhiri**.

Dengan memilih  [Pilihan], kemudian **Multipartisipan/Akhiri** semua, semua panggilan aktif dan panggilan yang sedang ditahan akan diakhiri.



Anda dapat menggunakan kode akses yang dijelaskan pada bagian ini untuk menghindari penyalahgunaan ponsel Anda. Kode-kode akses tersebut (kecuali kode PUK dan PUK2) dapat diganti dengan menggunakan [Menu 5-5-5].

Kode PIN (4 hingga 8 angka)

Kode PIN (Nomor Identifikasi Pribadi) melindungi kartu SIM Anda dari penyalahgunaan. Kode PIN biasanya tersedia bersama dengan kartu SIM. Jika **Kode PIN** disetel ke **On**, telepon selular Anda akan meminta kode PIN setiap kali dihidupkan. Sebaliknya, jika **Kode PIN** disetel ke **Off**, telepon selular Anda akan langsung terhubung ke jaringan tanpa meminta Kode PIN.

Kode PIN2 (4 hingga 8 angka)

Kode PIN2 (disediakan oleh beberapa kartu SIM) akan diminta untuk mengakses beberapa fungsi seperti jumlah biaya panggilan, Nomor Tetap. Fungsi-fungsi tersebut hanya tersedia jika didukung oleh kartu SIM Anda.

Kode PUK (4 hingga 8 angka)

Kode PUK (Personal Unblocking Key) diperlukan untuk mengubah kode PIN yang diblokir. Kode PUK biasanya diberikan bersama kartu SIM. Jika tidak, hubungi penyedia jasa selular Anda untuk meminta kode tersebut. Jika kode ini hilang, hubungi penyedia jasa selular Anda.

Kode PUK2 (4 hingga 8 angka)

Kode PUK2, yang tersedia pada kartu SIM, diperlukan untuk mengubah kode PIN2 yang diblokir. Jika kode ini hilang, hubungi penyedia jasa selular Anda.

Kode Pengamanan (4 hingga 8 angka)

Kode Pengamanan akan mencegah ponsel Anda agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak berhak. Kode tersebut biasanya disertakan dalam ponsel. Kode ini diperlukan untuk menghapus semua entri dan mengaktifkan menu "Pengaturan reset". Nomor default adalah "0000".



Susunan Menu



1 Pesan

- 1 Tulis pesan singkat
- 2 Tulis pesan multimedia
- 3 Kotak masuk
- 4 Kotak keluar
- 5 Pesan suara
- 6 Layanan info
- 7 Templet
- 8 Pengaturan



2 Daftar pgl.

- 1 Tak terjawab
- 2 Pgl masuk
- 3 Panggilan keluar
- 4 Hapus daftar pgl
- 5 Biaya pgl
- 6 Info GPRS



3 Profil

- 1 Hanya getar
- 2 Sunyi
- 3 Umum
- 4 Keras

5 Headset

6 Mobil



4 Kamera

- 1 Pengambilan gambar
- 2 Pengambilan dalam mode
- 3 Pengambilan gambar scr berurutan
- 4 Album pribadi
- 5 Pengaturan



5 Pengaturan

- 1 Jam alarm
- 2 Tanggal & Waktu
- 3 Pengaturan ponsel
- 4 Pengaturan panggilan
- 5 Pengaturan pengamanan
- 6 Pengaturan jaringan
- 7 Pengaturan reset



6 Agenda

- 1 Jadwal
- 2 Buku telepon



7 Aksesori

- 1 Game
- 2 Kalkulator
- 3 Folderku
- 4 Buat melodi
- 5 Unit konversi
- 6 Waktu dunia
- 7 Perekam suara
- 8 Aktifkan IrDA



8 Internet

- 1 Home
- 2 Bookmark
- 3 Pesan dorong
- 4 Profil
- 5 Kunjungi URL
- 6 Pengaturan cache
- 7 Sertif. sekuriti
- 8 Reset profil
- 9 Versi Browser



9 Java

- 1 Aplikasi
- 2 Download
- 3 Status memori



10 Favorit



11 Layanan SIM

Menu ini tergantung pada SIM dan layanan jaringan.



Pesan [Menu 1]

Menu ini meliputi fungsi-fungsi yang terkait dengan SMS (Servis Pesan Singkat), MMS (Servis Pesan Multimedia), pesan suara, serta pesan servis jaringan.

Tulis pesan singkat [Menu 1-1]

Anda dapat menulis dan mengedit pesan teks, memeriksa jumlah halaman pesan.

1. Masukkan menu **Pesan** dengan menekan [Pilih].
2. Jika Anda ingin menulis pesan baru, pilih **Tulis pesan singkat**.
3. Untuk memudahkan pembuatan input teks, gunakan T9. Untuk informasi lebih lengkap, lihat **Cara Menggunakan T9** (Halaman 33).
4. Tekan [Masukkan] untuk memasukkan butir-butir yang diuraikan di halaman berikutnya.
5. Jika Anda ingin menyetel pilihan untuk teks Anda, atau mengakhiri pesan, tekan [Pilihan].

Catatan

- Tersedia telepon selular yang mendukung EMS versi 5 untuk mengirim gambar berwarna, bunyi nada, aneka jenis teks, dll. Pihak lain mungkin tidak dapat menerima gambar, bunyi nada, atau aneka jenis teks yang Anda kirimkan dengan sempurna jika telepon selular penerima tidak memiliki fasilitas tersebut.



Sisipan

- **Simbol**

Anda dapat menambahkan karakter khusus.

- **Gambar**

Anda dapat memasukkan gambar **Default** atau gambar di **Folderku** yang tersedia untuk pesan singkat.

- **Bunyi Nada**

Anda dapat memasukkan bunyi nada yang tersedia untuk pesan singkat.

- **Template teks**

Anda dapat menggunakan **Template teks** yang sudah tersedia di dalam telepon selular.

- **Buku telepon**

Anda dapat menambahkan nomor telepon atau alamat e-mail dalam **Buku telepon**.



- **Kartu bisnis**

Anda dapat menambahkan informasi tentang teman bisnis Anda ke dalam pesan.

Pilihan

- **Kirim**

Mengirim pesan teks.

1. Masukkan nomor yang akan dituju.
2. Tekan tombol  untuk menambahkan nomor lainnya.
3. Anda dapat menambahkan nomor telepon dalam buku telepon.
4. Tekan  setelah memasukkan nomor.



Pesan [Menu 1]

- **Simpan**

Menyimpan pesan dalam Kotak keluar.

- **Huruf**

Anda dapat memilih **Ukuran** dan **Jenis** huruf.

- **Warna**

Anda dapat memilih **Warna** latar depan dan latar belakang.

- **Penyelarasan**

Tata letak teks pesan dapat disetel ke posisi **Kanan**, **Tengah** atau **Kiri**.

- **Tambah kamus T9**

Anda dapat menambahkan kata-kata Anda sendiri ke kamus T9. Menu ini dapat ditampilkan hanya saat mode edit berada pada **Prediktif (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.

- **Bahasa T9**

Pilih mode input T9.


- **Keluar**

Jika Anda menekan **Keluar** saat menulis pesan, Anda dapat mengakhiri penulisan pesan dan kembali ke menu Pesan. Pesan yang telah Anda tulis tidak akan disimpan.



Tulis pesan multimedia [Menu 1-2]

Anda dapat menulis dan mengedit pesan multimedia, memeriksa ukuran pesan.

1. Masukkan menu **Pesan** dengan menekan  [Pilih].
2. Jika Anda ingin menulis pesan baru, pilih **Tulis pesan multimedia**.
3. Anda dapat membuat pesan baru atau memilih salah satu template pesan multimedia yang telah dibuat.
4. Tekan **Sisipkan** untuk menambahkan **Simbol, Gambar, Bunyi Nada, Template Teks, Buku Telepon** atau **Kartu Bisnis**.

Pilihan

• **Lihat**

Anda dapat menampilkan kembali pesan multimedia yang telah Anda tulis secara keseluruhan.

• **Kirim**

Anda dapat mengirim pesan multimedia ke beberapa pihak, memprioritaskan pesan Anda, atau bahkan mengirimkannya kemudian.

• **Simpan**

Anda dapat menyimpan pesan multimedia dalam kotak keluar atau sebagai template.

• **Tambah lembaran**

Anda dapat menambahkan slide sebelum atau setelah slide aktual.

• **Pindah ke lembaran**

Anda dapat memindahkan ke slide sebelumnya atau sesudahnya.



Pesan [Menu 1]

- **Hapus lembaran**

Anda dapat menghapus slide aktual.

- **Set format lembaran**

- **Atur timer**

Anda dapat menyetel waktu untuk slide, teks, gambar, dan bunyi.

- **Ganti teks dan gambar**

Anda dapat mempertukarkan posisi gambar dan teks pesan.

- **Hapus media**

Anda dapat memindahkan gambar atau bunyi di slide. Pilihan ini dapat ditampilkan hanya jika tersedia media lainnya.

- **Tambah kamus T9**

Anda dapat menambahkan kata-kata Anda sendiri ke dalam kamus T9. Menu ini dapat ditampilkan hanya saat mode edit berada pada **Prediktif (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.

- **Bahasa T9**

Memilih mode input T9.

- **Keluar**

Anda dapat kembali ke menu **Pesan**.

Catatan



- Jika anda memilih gambar (15K) dalam pesan tulisan multimedia, lamanya memanggil data kurang lebih 15 detik. Kemudian, anda tidak dapat mengaktifkan segala tombol selama proses beralngsung. Setelah 15 detik, anda baru dapat mengaktifkannya kembali.




Cara Menggunakan T9

T9 memudahkan Anda untuk memasukkan teks dengan cepat. Pada T9, Anda cukup menekan tombol dengan huruf yang sesuai satu kali. Hal ini harus mengacu pada kamus yang telah terintegrasi, dimana Anda dapat menambahkan kata-kata baru.

• Menulis kata menggunakan T9


1. Mulailah menulis kata-kata dengan menggunakan tombol  hingga . Tekan setiap tombol hanya sekali untuk satu huruf. Untuk menulis kata 'Girl' misalnya.

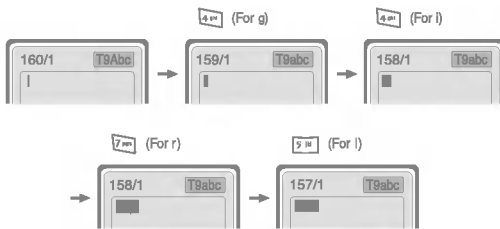


Kata akan berubah setiap kali tombol selesai ditekan. Dengan demikian, Anda tidak perlu terlalu memperhatikan bagaimana kata tersebut muncul pada layar sampai Anda selesai menekan semua tombol yang sesuai.

Untuk menghapus karakter sebelumnya, tekan .


Untuk menyisipkan beberapa nomor, tekan  dan masukkan nomor.

Jika Anda menekan , Anda dapat mengubah bahasa yang digunakan. (Anda juga dapat menggunakan pilihan.)

Selain itu, telepon selular Anda memiliki tiga mode: **Prediktif** (T9Abc, T9ABC, T9abc), **Multitap** (ABC, abc), **Numerik** (123). Jika Anda ingin mengubah mode, tekan tombol .




Pesan [Menu 1]

Alternatif lainnya : Tekan tombol  dan pilih simbol sisipan. Pilih karakter yang dikehendaki dan tekan Pilih.

2. Jika Anda telah selesai menulis sebuah kata, periksa apakah kata tersebut benar.

Jika benar : Tekan  dan tuliskan kata berikutnya.


Jika tidak benar : Cari dengan ,  (**Sebelumnya** dan **Kata Berikutnya**).

Alternatif lainnya : Jika kata yang Anda inginkan tidak ada, Anda dapat menambahkannya dengan kata-kata pilihan Anda sendiri. Tekan  [Pilihan] pada mode edit Prediktif. Pilih Menu Tambahkan kamus T9. Anda akan melihat tampilan berikut.



Masukkan
kata Anda



3. Untuk memasukkan tanda baca, tekan  beberapa kali sampai tanda yang dikehendaki muncul.

Bahasa T9

- Anda dapat memilih Bahasa T9 dengan memilih Menu. Pada mode T9, Anda dapat juga memilih menu T9 Off. (Setelan default adalah T9 On)








Kotak masuk [Menu 1-3]

Anda akan diinformasikan jika Anda mendapat pesan baru. Pesan-pesan tersebut akan disimpan dalam Kotak masuk.

Dalam Kotak masuk, Anda dapat mengidentifikasi setiap pesan dengan ikon. Untuk lebih jelasnya, lihat ikon penunjuk.

Ikon penunjuk

- [] Pesan multimedia
- [] Pesan singkat
- [] Pesan SIM
- [] Baca
- [] Pesan multimedia yang diinformasikan

Jika layar telepon selular Anda menampilkan 'Tidak ada tempat untuk pesan SIM', Anda harus menghapus beberapa pesan SIM dari Kotak masuk atau Kotak keluar. Jika layar telepon selular Anda menampilkan 'Tidak ada tempat untuk pesan', Anda dapat menyediakan ruang di setiap tempat penyimpanan saat menghapus pesan, media, dan aplikasi.

*** Pesan SIM**

Pesan SIM berarti bahwa pesan disimpan khusus dalam Kartu SIM.

Untuk pesan multimedia yang telah diinformasikan, Anda harus menunggu pesan di-download dan diproses. Lihat [Menu 1-8-2] untuk mendapat informasi yang lebih jelas mengenai pengaturan pemberitahuan.

Untuk membaca pesan, pilih salah satu pesan dengan menekan





Pesan [Menu 1]

Jawab

Anda dapat menjawab pesan.

Teruskan

Anda dapat meneruskan pesan yang dipilih ke pihak lain.

Balas panggilan

Anda dapat menelepon balik orang yang menelepon Anda.

Hapus

Anda dapat menghapus pesan terbaru.

Ambil

Anda dapat mengambil gambar, bunyi, dan teks. Gambar, bunyi, dan teks tersebut akan disimpan di Folderku atau Buku telepon.

Lihat info

Anda dapat menampilkan informasi tentang pesan yang diterima; Alamat Pengirim, Subyek (hanya untuk pesan Multimedia), Tanggal & Waktu Pesan, Tipe Pesan, Ukuran Pesan.

Memainkan kembali (hanya tersedia untuk pesan Multimedia)

Anda dapat memainkan kembali pesan multimedia.

*** Terima (Untuk pesan pemberitahuan)**

Jika **Pesan Multimedia** disetel ke **Auto download Off**, Anda hanya akan menerima pemberitahuan. Untuk menerima sebuah pesan, Anda harus memilih [Terima].







Kotak keluar [Menu 1-4]

Anda dapat melihat pesan yang sudah terkirim dan belum terkirim. Untuk pesan terkirim, Anda dapat melihat status pengiriman.

Cara penelusurannya sama dengan cara penelusuran pada Kotak Masuk.

Icon penunjuk

- [] Terkirim
- [] Belum terkirim
- [] Pengiriman dikonfirmasi
- [] SMS Terkirim

*** Ketika anda siap untuk mengirimkan pesan:**

Teruskan

Anda dapat meneruskan pesan terbaru ke pihak lain.

Hapus

Anda dapat menghapus pesan terbaru.

Lihat info

Anda dapat menampilkan informasi tentang pesan di kotak masuk; No. Telepon Penerima, Subyek (hanya untuk pesan Multimedia), Tanggal & Waktu Pesan, Tipe Pesan, Ukuran Pesan.

*** Ketika anda sedang tidak mengirim pesan:**

Edit

Anda dapat mengirim pesan setelah meng-edit.



Pesan [Menu 1]

Kirim

Anda dapat mengirim pesan.

Hapus

Anda dapat menghapus pesan terbaru.

Lihat info

Anda dapat menampilkan informasi tentang pesan di kotak masuk.

Voice mail [Menu 1-5]

Dengarkan Voice mail [Menu 1-5-1]

Anda dapat mendengarkan pesan suara.

Peringatan cocok [Menu 1-5-2]

Anda dapat menerima pesan suara jika fasilitas ini disediakan oleh penyedia servis jaringan Anda. Saat pesan suara yang baru masuk, simbol akan muncul pada layar. Silakan tanyakan kepada penyedia servis jaringan Anda untuk rincian informasi tentang servis yang mereka sediakan untuk mengkonfigurasikan telepon selular Anda dengan benar dan optimal.

1. Tekan tombol  dalam mode siaga.
2. Anda dapat memeriksa submenu berikut.

- **Home**

Anda dapat mendengarkan pesan suara dengan memilih **Home**.

- **Jelajah**

Bahkan saat Anda berada di negara lain, Anda dapat mendengarkan pesan suara jika telepon selular Anda dilengkapi dengan layanan jelajah.




Layanan info [Menu 1-6]

(Tergantung pada jaringan dan layanan nomor Anda)

Pesan Layanan info adalah pesan teks yang dikirimkan oleh jaringan ke GSM. Pesan tersebut berupa informasi umum seperti laporan cuaca, berita lalu lintas, taksi, apotik dan bursa saham. Setiap jenis informasi mempunyai nomor; dengan demikian, Anda dapat menghubungi penyedia layanan selama Anda telah memasukkan nomor tertentu untuk informasi tertentu. Jika Anda menerima sebuah pesan layanan info, Anda dapat melihat pesan muncul (popup) untuk menginformasikan kepada Anda bahwa Anda menerima sebuah pesan atau pesan layanan info akan langsung ditampilkan. Untuk menampilkan kembali atau tidak menampilkan pesan tersebut pada mode siaga, ikuti rangkaian petunjuk di bawah ini;

Baca [Menu 1-6-1]

1. Jika Anda menerima sebuah pesan layanan info dan pilih **Baca** untuk menampilkan pesan, pesan akan ditampilkan pada layar. Anda dapat membaca pesan lainnya dengan menggulung (◀, ▶) atau  [Berikutnya].
2. Pesan akan ditampilkan sampai pesan lainnya diakses.

Terima [Menu 1-6-2]

• Ya

Jika Anda memilih menu ini, telepon selular Anda akan menerima pesan layanan info.

• Tidak

Jika Anda memilih menu ini, telepon selular Anda tidak akan menerima pesan layanan info lagi.



Pesan [Menu 1]

Peringatan [Menu 1-6-3]

- **Ya**

Telepon Anda akan berbunyi bip saat Anda menerima nomor pesan layanan info.

- **Tidak**

Telepon Anda tidak akan berbunyi bip meskipun Anda menerima pesan layanan info.

Bahasa [Menu 1-6-4]

Anda dapat memilih bahasa yang Anda kehendaki dengan menekan [On/Off]. Kemudian, pesan layanan info akan ditampilkan dalam bahasa yang Anda pilih.


Topik [Menu 1-6-5]

(Tergantung pada jaringan dan layanan nomor Anda)

- **Tambah baru**

Anda dapat menambahkan nomor pesan layanan info ke dalam memori telepon selular dengan nama panggilannya.

- **Lihat daftar**

Anda dapat melihat nomor pesan layanan info yang telah Anda tambahkan. Jika Anda menekan  [Pilihan], Anda dapat mengedit dan menghapus kategori pesan info yang telah Anda tambahkan.

- **Daftar aktif**

Anda dapat memilih nomor pesan layanan info di daftar aktif. Jika Anda mengaktifkan sebuah nomor layanan info, Anda dapat menerima pesan yang dikirimkan dari nomor tersebut.



Templet [Menu 1-7]

Teks [Menu 1-7-1]

Anda mempunyai 11 template teks. Anda dapat mengubah template yang telah ada menjadi template teks favorit Anda atau mengisi <kosong>.

Multimedia [Menu 1-7-2]

Anda dapat menggunakan pilihan berikut.

Edit : Anda dapat mengedit template multimedia.

Tambah baru : Memungkinkan Anda untuk menambahkan template multimedia baru.

Tulis : Anda dapat menulis pesan multimedia menggunakan template multimedia.

Hapus : Anda dapat menghapus template multimedia.

Kartu nama [Menu 1-7-3]

Anda dapat membuat kartu bisnis Anda. Masukkan Nama, Nomor telepon, Nomor fax, dan Email.

Pengaturan [Menu 1-8]

Pesan singkat [Menu 1-8-1]

• **Jenis pesan**

Teks, Suara, Fax, pager, X.400, E-mail, ERMES

Biasanya, jenis pesan disetel ke **Teks**. Anda dapat mengubah teks Anda ke format lainnya. Hubungi penyedia jasa selular Anda untuk mengaktifkan fasilitas ini.

• **Masa berlaku**

Layanan jaringan ini memungkinkan Anda menentukan berapa lama teks pesan akan disimpan di pusat SMS.



Pesan [Menu 1]

- **Laporan status**

Jika Anda menyetel ke **Ya**, Anda dapat memeriksa apakah pesan Anda telah berhasil terkirim.

- **Balas lewat pusat layanan sama**

Saat pesan telah terkirim, penerima pesan dapat menjawabnya dan membebaskan biaya pengiriman pada Anda.

- **Pusat SMS**

Jika Anda ingin mengirim pesan teks, Anda dapat menerima alamat pusat SMS melalui menu ini.

Psn Multimedia [Menu 1-8-2]

- **Masa Berlaku**

Layanan jaringan ini memungkinkan Anda menentukan berapa lama teks pesan akan disimpan di pusat SMS.

- **Laporan status**

Jika disetel ke **Ya**, Anda dapat memeriksa apakah pesan Anda telah berhasil terkirim.

- **Auto download**

Jika Anda memilih **On**, Anda dapat menerima pesan multimedia secara otomatis. Jika Anda memilih **Off**, Anda hanya akan menerima pesan pemberitahuan dalam Kotak Masuk dan kemudian Anda dapat memeriksa pemberitahuan ini.

- **Pengaturan jaringan**

Untuk memungkinkan anda untuk melakukan download pesan MMS dari server, anda perlu memastikan pengaturan koneksi data CSD atau GPRS. Dengan memilih Multimedia Message Server, anda dapat memasukkan alamat URL untuk Multimedia Message Server. Ada 5 lokasi Profil yang tersedia bagi pengguna untuk menyimpan berbagai profil sambungan.



- Homepage

Menu ini memungkinkan anda untuk melakukan pengaturan Pusat MMS (MMSC).

- Bearer

- Data

- GPRS

- Pengaturan Data

Nampak hanya bila anda memilih Data sebagai Bearer layanan.

Alamat IP

No. panggil : Masukan nomor telepon untuk melakukan panggilan untuk mengakses gateway WAP.

User ID

Password

Jenis pgl : Pilih jenis panggilan data, Analogue atau Digital (ISDN).

Kecepatan pgl : Kecepatan panggilan data, pilih 9600 atau 14400.

- Pengaturan GPRS

Hanya akan tampil bilamana anda memilih GPRS sebagai Bearer layanan.

Alamat IP

APN : Masukan APN (Access Point Name) dari layanan GPRS operator.

User ID

Password

- Tipe koneksi

Piliha antara Temporary atau Continuous.



Pesan [Menu 1]

- **Seting keamanan**

Bergantung pada pilihan anda untuk gateway port, anda dapat menentukan pengaturan keamanan ini Aktif atau Non-aktif.

• **Tipe pesan diizinkan**

Personal : Pesan personal.

Iklan : Pesan komersial.

Informasi : Informasi penting.

Status memori [Menu 1-8-3]

Anda dapat memeriksa kapasitas ruang yang masih kosong dan memori yang sudah digunakan untuk setiap tempat penyimpanan, memori SIM. Anda dapat melihat pada tiap menu tempat penyimpanan.

Daftar pgl. [Menu 2]



Tak terjawab [Menu 2-1]

Menu ini menampilkan nomor-nomor terakhir yang tak terjawab. Anda dapat memanggil nomor tersebut, menyimpan serta melihat tanggal dan waktu panggilan.

Pgl masuk [Menu 2-2]

Menu ini menampilkan nomor-nomor terakhir yang diterima. Anda dapat memanggil nomor tersebut, menyimpan, serta melihat tanggal dan waktu panggilan.

Panggilan keluar [Menu 2-3]

Menu ini menampilkan nomor-nomor terakhir yang diputar. Anda dapat memanggil nomor ini, menyimpan, serta melihat tanggal dan waktu panggilan.

Hapus daftar pgl [Menu 2-4]





Anda dapat menghapus panggilan terbaru untuk **Tak terjawab**, **Pgl masuk**, **Panggilan keluar** atau **Semua panggilan**.

Biaya pgl [Menu 2-5]

Dalam submenu ini, Anda dapat melihat durasi dan biaya panggilan Anda.

Durasi pgl [Menu 2-5-1]

Fungsi ini memungkinkan Anda untuk melihat lamanya pembicaraan pada Panggilan Terakhir, Semua Panggilan, Panggilan Masuk dan Panggilan Keluar dalam satuan jam, menit dan detik. Anda dapat pula mereset fasilitas penghitung waktu.

1. Tekan  [Menu] dalam mode siaga.
2. Tekan  untuk akses langsung atau gunakan { dan } untuk memasukkan **Daftar pgl.**, kemudian pilih **Biaya pgl.**



Daftar pgl. [Menu 2]

3. Gulung untuk menyorot **Durasi pgl** dan Tekan [Pilih].

Kelima submenu berikut: **Panggilan terakhir, Semua panggilan, Panggilan diterima, Panggilan diputar dan Reset semua.**

Tampilkan biaya [Menu 2-5-2]

Fungsi ini memungkinkan untuk melihat biaya panggilan terakhir Anda, seluruh panggilan, saldo, dan mereset biaya. Untuk mereset biaya, Anda memerlukan kode PIN2.

1. Tekan [Menu] dalam mode siaga.
2. Tekan untuk akses langsung atau gunakan { dan } untuk memasukkan **Daftar pgl.**, kemudian pilih **Biaya pgl.**
3. Gulung untuk menyorot **Tampilkan biaya** dan Tekan [Pilih].

Keempat submenu berikut: **Panggilan terakhir, Semua panggilan, Saldo dan Reset semua.**

Catatan

- Biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa selular Anda bervariasi, tergantung pada fasilitas jaringan, pembulatan untuk pembayaran, pajak dll.

Pengaturan [Menu 2-5-3] (Tergantung SIM)

• Mengatur tariff

Anda dapat mengatur jenis mata uang dan harga satuannya. Hubungi penyedia jasa selular Anda untuk mendapatkan harga satuan yang dibebankan. Untuk memilih mata uang atau satuan dalam menu ini, Anda memerlukan kode PIN2.

Jika Anda ingin memasukkan simbol €, £, \$ hapus semua tanda mata uang dan kemudian tekan tombol . Jika Anda ingin mengubah simbol, tekan tombol kembali.



Catatan

- Bila semua satuan telah digunakan, panggilan tidak dapat dilakukan kecuali panggilan darurat. Tergantung pada kartu SIM, Anda memerlukan kode PIN2 untuk mengatur Batas Biaya.

• Pengaturan kredit

Dengan fasilitas jaringan ini Anda dapat membatasi biaya panggilan dengan unit biaya yang dipilih. Jika Anda memilih **Baca**, angka unit saldo ditampilkan. Jika Anda memilih **Ubah**, Anda dapat mengubah limit batas Anda.

• Tampilan Oto.

Layanan jaringan ini memungkinkan Anda untuk melihat biaya panggilan terakhir secara otomatis. Jika disetel ke **On**, Anda dapat melihat biaya panggilan terakhir.

Info GPRS [Menu 2-6]

Anda dapat memeriksa jumlah data yang ditransfer melalui jaringan GPRS. Selain itu, Anda juga dapat menampilkan berapa lama Anda menelepon.

Durasi pgl [Menu 2-6-1]

Anda dapat memeriksa durasi **Panggilan terakhir** dan **Semua panggilan**. Anda dapat pula mereset fasilitas penghitung waktu.






Vol data [Menu 2-6-2]

Anda dapat memeriksa **Terkirim**, **Diterima** atau **Semua volume data** dan **Mereset semua**.



Profil [Menu 3]

Pada menu ini, Anda dapat menyetel dan menyesuaikan nada telepon selular untuk peristiwa dan kondisi yang berbeda.

1. Tekan  [Menu] dalam mode siaga.
2. Tekan  untuk akses langsung atau gunakan { dan }.
3. Anda dapat langsung mengakses menu ini dengan menekan tombol  dalam mode siaga.
4. Bila tombol samping ditekan dan ditahan pada beberapa lama pada saat ponsel dalam keadaan tertutup, anda dapat memasuki menu profil.

Hanya getar [Menu 3-1]

Anda dapat menyetel profil ke **Hanya getar** jika Anda menginginkan mode getar. Dalam mode ini, semua jenis peringatan akan diinformasikan melalui mode Getar atau mode Diam.

Sunyi [Menu 3-2]

Anda dapat menyetel profil ke **Sunyi** jika Anda berada di tempat yang sunyi.

Umum [Menu 3-3]

Anda dapat menyetel profil ke **Umum**.

Keras [Menu 3-4]

Anda dapat menyetel profil ke **Keras** jika Anda berada di keramaian.

Headset [Menu 3-5]

Anda dapat mengatur profil **Headset** pada saat memasang headset.



Mobil [Menu 3-6]

Anda dapat mengatur profil sebagai **Mobil** pada saat mengaktifkan Perangkat Bebas Genggam.

Catatan

- Profil Headset dan Mobil hanya dapat diaktifkan jika Perangkat bebas genggam atau mikrofon Telinga dihubungkan ke handset. Akan tetapi, menu-menunya dapat disetel sesuai keinginan Anda.

Aktifkan [Menu 3-x-1]

Mengaktifkan profil yang dipilih.

Rubah [Menu 3-x-2]

Masing-masing menu mempunyai submenu seperti yang ditunjukkan di bawah ini, kecuali untuk **Getar**.

Tanda pgl

Memungkinkan Anda untuk memilih tipe peringatan seperti Dering, Getar, dll. untuk panggilan masuk, yang disesuaikan dengan lingkungan dimana Anda berada.

Sound

Mengaktifkan nada dering untuk kondisi tertentu.

Vol dering

Mengaktifkan volume dering untuk kondisi tertentu. Volume bunyi Power On/Off dan semua bunyi peringatan disetel sesuai dengan **Vol dering**.



Profil [Menu 3]

Jenis tanda

Mengaktifkan peringatan pada saat menerima sebuah pesan dalam kondisi tertentu:

Message tone

Memungkinkan Anda untuk memilih nada peringatan saat menerima pesan.

Vol tombol

Mengaktifkan volume tombol untuk kondisi tertentu.

Nada tombol

Memungkinkan Anda untuk memilih nada papan tombol yang disesuaikan dengan lingkungan dimana Anda berada.

Nada flip

Mengatur nada flip pada profil tertentu.

Volume efek suara

Mengatur volume efek suara pada profil tertentu.

Menyalakan/mematikan ponsel

Mengatur volume suara pada saat menyalakan/mematikan ponsel pada profil tertentu.

Jwb auto

Fungsi ini akan diaktifkan hanya pada saat ponsel Anda terhubung ke perangkat bebas genggam atau headset.

- **Off** : Ponsel tidak akan menjawab secara otomatis.
- **Setelah 5dtk** : Setelah 5 detik, ponsel akan menjawab secara otomatis.
- **Setelah 10dtk** : Setelah 10 detik, ponsel akan menjawab secara otomatis.



Merubah nama [Menu 3-x-3]

Anda dapat merubah nama profil kecuali menu Hanya getar, Handsfree, dan Berkendara.

Catatan

- Jika Anda memasang perangkat bebas genggam pada ponsel, Anda tidak dapat menggunakan mode getar yang terkait dengan Tipe peringatan Panggilan atau Menu peringatan Pesan. Dalam menu Mobil, tersedia submenu berikut ini;
 - **Tanda pgl** : Dering, Diam
 - **Jenis tanda** : Dering sekali, Dering secara berkala, Diam



Kamera [Menu 4]

Dengan kamera, anda dapat mengambil gambar dengan nyaman saat anda bepergian.

Pengambilan gambar [Menu 4-1]

1. Pilih **Kamera**, dan tekan . Bila anda menginginkan untuk secara langsung memasuki menu ini, tekan dalam waktu yang lama.
2. Fokus pada subjek yang akan diambil gambarnya, lalu tekan atau .
3. Untuk menyimpannya, tekan atau .

Referensi

- **Pengaturan jendela tampilan**

Anda dapat mengontrol ukuran gambar, lampu kilat (flash), penerangan, warna, memutar, dan memperbesar gambar dengan menekan tombol samping keatas atau tombol .

- **Resolusi** : VGA 640*480, QVGA 320*240, QQVGA 60*120, PB : 48*48.
- **Flash** : On, Off
- **Putar** : Menutar gambar 90 derajat berlawanan jarum jam.
- **Kualitas gambar** : Besar, Normal, dan Rendah
- **Pembesaran** : x1, x2, x4. Pengaturan awal adalah x1.
- **Penerangan** : -2, -1, Standar, +1, +2.
- **Warna** : Warna asli, Sepia, Hitam/Putih.



Mengaktifkan tombol

- : Memindahkan gambar yang anda tunjuk.
- : Mengambil dan menyimpan gambar.
- : Kembali ke menu sebelumnya atau keluar dari menu camera.
- : Dalam pengaturan aplikasi, anda dapat mengubah ke nilai sebelumnya.
- : Pindahkan ke menu yang telah di set sebelumnya.
- : Ambil dan simpan gambar yang Anda inginkan.

Pengambilan dalam mode [Menu 4-2]

Anda dapat megambil gambar dengan berbagai macam latar belakang. Lebih jauh lagi, kamu dapat memilih frame dengan menekan tombol , .

Referensi

- Dalam menu ini, anda tidak dapat mengubah pengaturan resolusi.

Pengambilan gambar scr berurutan [Menu 4-3]

Anda dapat mengambil maksimum 9 gambar secara berurutan pada saat yang bersamaan, anda juga dapat melihat gambar itu dengan menekan tombol , . Anda dapat juga menyimpannya dengan menekan tombol .

Referensi

- Apabila anda mengatur resolusi 640 x 480, anda dapat mengambil 3 gambar. Untuk resolusi 320 x 240 dapat diambil 6 gambar.



Kamera [Menu 4]

Album pribadi [Menu 4-4]

Anda dapat melihat dan mengirim gambar, sebagai tambahan kamu dapat mengatur gambar sebagai latar belakang HP anda.

Gambar keseluruhan [Menu 4-4-1]

Anda dapat melihat 9 gambar secara maximum secara berurutan.

Gambar scr umum [Menu 4-4-2]

Anda dapat melihat semua gambar, selain frame dan memory nama.

Mode gambar [Menu 4-4-3]

Anda dapat melihat semua frame gambar

Gambar di memory nama [Menu 4-4-4]

Anda juga dapat melihat semua gambar yang ada di memory nama.

• Pilihan

- **Tampilan ganda** : Anda dapat melihat tampilan maksimum 9 gambar.
- **Tulis pesan multimedia** : Anda dapat mengirim gambar melalui MMS.
- **Sebagai wallpaper** : Anda dapat mengatur gambar sebagai tampilan di latar belakang HP.
- **Hapus** : kamu dapat menghapus gambar.
- **Edit judul** : Anda dapat mengedit/mengubah judul dari gambar yang ada.



Pengaturan [Menu 4-5]

Status memori [Menu 4-5-1]

Anda dapat memeriksa kapasitas keseluruhan pemakaian dan sisa memory yang ada.

Meghapus album [Menu 4-5-2]



Anda dapat menghapus semua gambar yang sebelumnya telah di simpan.



Pengaturan [Menu 5]

Jam alarm [Menu 5-1]

Anda dapat menyetel sampai 5 setelan jam alarm untuk berbunyi pada waktu yang telah ditentukan.

1. Pilih **On** dan masukkan waktu alarm yang Anda kehendaki.
2. Pilih perioda pengulangan : **Sekali, Sen~Jum, Sen~Sab, Setiap hari.**
3. Pilih nada alarm yang Anda inginkan dan tekan  [OK].
4. Edit nama alarm dan tekan  [OK].
5. Jika Anda menyetel **Jam Alarm** ke **Alarm Power Off**, alarm akan berbunyi sesuai waktu yang Anda setel, meskipun ponsel dalam keadaan tidak aktif.

Tanggal & Waktu [Menu 5-2]

Anda dapat menyetel fungsi yang berhubungan dengan tanggal dan waktu.

Pengaturan tanggal [Menu 5-2-1]

Anda dapat memasukkan tanggal aktual.

Format tanggal [Menu 5-2-2]

Anda dapat menyetel format Tanggal seperti HH/BB/TTTT, BB/HH/TTTT, TTTT/BB/HH. (H: Hari / B: Bulan / T: Tahun)



Pengaturan waktu [Menu 5-2-3]

Anda dapat memasukkan waktu aktual.

Format waktu [Menu 5-2-4]

Anda dapat menyetel format waktu antara 24-jam dan 12-jam.

Pengaturan ponsel [Menu 5-3]

Anda dapat menyetel fungsi yang berhubungan dengan ponsel.

Pengaturan layar [Menu 5-3-1]

• Wallpaper

Anda dapat memilih gambar latar belakang pada mode siaga.

- Awal

Anda dapat memilih gambar atau animasi wallpaper dengan menekan (←) atau (→).

- Folderku

Anda dapat memilih gambar atau animasi sebagai wallpaper.

• Pgl masuk

Anda dapat menyetel animasi saat panggilan masuk.

• Pgl keluar

Anda dapat menyetel animasi ketika melakukan panggilan.

• Teks salam

Jika Anda memilih **On**, Anda dapat mengedit teks yang ditampilkan dalam mode siaga.



Pengaturan [Menu 5]

- **Lampu layar**

Anda dapat menyetel durasi pencahayaan layar internal.

- **Kontras LCD**

Anda dapat menyetel intensitas cahaya LCD dengan menekan [Fn(,)].

- **Tampilan info**

Anda dapat melihat status aktual dari menu yang dipilih sebelum Anda membuka menu. Status tersebut ditampilkan di bagian bawah layar.

- **Warna menu**

Anda dapat memilih warna menu yang Anda kehendaki dari daftar warna yang ada.

SubLCD [Menu 5-3-2]


- **Tampilan pribadi** : Anda dapat mengatur gambar animasi dengan menekan tombol yang berada ditombol samping.
- **Pertunjukan** : Anda dapat mengatur lama waktu dengan menggulung sub LCD.
- **Pencahayaan** : Anda dapat mengatur batas terang atau gelap dengan menggulung Sub LCD.
- **Warna font** : Anda dapat mengatur bentuk warna yang ditampilkan di sub LCD.

Bahasa [Menu 5-3-3]

Anda dapat mengubah bahasa untuk teks layar dalam ponsel Anda. Hal ini juga akan mempengaruhi mode Input Bahasa.



Pengaturan panggilan [Menu 5-4]

Anda dapat mengatur menu sesuai panggilan dengan menekan  [Pilih] dalam menu Pengaturan.

Pengalihan pgl [Menu 5-4-1]

Fasilitas Pengalihan Panggilan akan mengalihkan panggilan masuk berupa panggilan suara, faks, dan data ke nomor lain. Untuk informasi lebih lanjut hubungi penyedia jasa selular Anda.

- **Semua pgl**

Mengalihkan panggilan suara secara langsung.

- **Jika sibuk**

Mengalihkan panggilan suara jika telepon sedang digunakan.

- **Jika tk dijawab**

Mengalihkan panggilan suara yang tidak Anda jawab.

- **Jika tk jangkau**

Mengalihkan panggilan suara jika ponsel dimatikan atau di luar jangkauan jaringan.

- **Semua pgl data**

Mengalihkan ke nomor dengan sambungan komputer secara langsung.

- **Semua pgl fax**

Mengalihkan ke nomor dengan sambungan faks secara langsung.

- **Batal semua**

Membatalkan semua layanan pengalihan panggilan.



Pengaturan [Menu 5]

Submenu

Menu **Pengalihan Panggilan** mempunyai submenu seperti di bawah ini.

- Aktifkan

Mengaktifkan servis terkait.

Ke voice mail

Meneruskan ke pusat pesan. Fungsi ini tidak ada di dalam menu Semua Panggilan Data dan Semua Panggilan Fax.

Ke no. lain

Memasukkan nomor untuk pengalihan.

Ke no. favorit

Anda dapat memeriksa 5 nomor telepon terakhir yang dialihkan.

- Batal

Menonaktifkan servis terkait.

- Lihat status

Menampilkan status servis terkait.

Mode terima [Menu 5-4-2]


• Folder buka

Jika Anda memilih menu ini, Anda dapat menerima panggilan masuk hanya dengan membuka flip.

• Tombol jwb bebas

Jika Anda memilih menu ini, Anda dapat menerima panggilan dengan menekan sembarang tombol kecuali tombol  [Akhir].

• Hanya kirim

Jika Anda memilih menu ini, Anda dapat menerima panggilan hanya dengan menekan tombol  [Kirim].



Kirim no. [Menu 5-4-3] (Tergantung pada jaringan dan layanan nomor Anda)

- **On**

Anda dapat mengirim nomor telepon Anda ke pihak lain. Nomor telepon Anda akan ditampilkan di layar ponsel penerima.

- **Off**

Nomor telepon Anda tidak akan ditampilkan.

- **Set oleh jaringan**

Jika Anda memilih ini, Anda dapat mengirim nomor telepon Anda, tergantung pada layanan dua jalur, seperti jalur 1 atau jalur 2.

Pgl tunggu [Menu 5-4-4] (tergantung jaringan)

- **Aktifkan**

Jika Anda memilih Aktifkan, Anda dapat menerima panggilan tunggu (yang diterima).

- **Batalan**

Jika Anda memilih Batalan, Anda tidak dapat menerima panggilan tunggu (yang diterima).

- **Lihat status**

Menampilkan status panggilan tunggu.


Nada 1 menit [Menu 5-4-5]

Jika Anda memilih **On**, Anda dapat mengetahui durasi panggilan melalui bunyi bip setiap menit selama panggilan.



Pengaturan [Menu 5]

Pgl. Suara [Menu 5-4-6]

- **Otomatis** : Anda dapat memasukkan mode voice dial setiap kali Anda membuka flip.
- **Manual** : Anda dapat memasukkan mode voice dial dengan menekan tombol .

Pgl ulg auto [Menu 5-4-7]

- **On**

Jika fungsi ini diaktifkan, ponsel Anda secara otomatis akan melakukan panggilan ulang jika koneksi sebelumnya gagal.

- **Off**

Ponsel Anda tidak akan melakukan panggilan ulang jika panggilan sebelumnya tidak terhubung.

Pilih line [Menu 5-4-8]

Fungsi ini hanya dapat digunakan jika penyedia layanan menyediakan Layanan Dua Jalur. Jika fasilitas ini didukung oleh penyedia jasa selular Anda, menu berikut ini akan ditampilkan.

- **Line 1**
- **Line 2**

CUG [Menu 5-4-9] (tergantung jaringan)

Membatasi penggunaan ponsel untuk nomor-nomor yang termasuk ke dalam user group tertentu. Ketika fasilitas ini digunakan, setiap panggilan keluar selalu berhubungan dengan daftar nama kelompok tersebut. Jika indeks kelompok ditentukan, maka akan digunakan untuk semua panggilan keluar. Bila daftar nama kelompok tidak ditetapkan, jaringan akan menggunakan daftar nama utama (daftar nama yang telah ditetapkan dan tersimpan dalam jaringan).

- **A. Aturan awal** : Mengaktifkan group default yang telah disepakati bersama dengan operator jaringan.




- B. Set** : Menyetel indeks CUG yang dipilih.
- C. Edit** : Mengedit nama CUG dan indeks CUG.
- D. Hapus** : Menghapus CUG yang dipilih.
- E. Hapus semua** : Menghapus semua CUG.

Pengaturan pengamanan [Menu 5-5]

Permintaan code PIN [Menu 5-5-1]

Pada menu ini, Anda dapat mengatur ponsel untuk meminta kode PIN dari kartu SIM ketika ponsel dinyalakan. Jika fungsi ini diaktifkan, Anda akan diminta untuk memasukkan kode PIN.

1. Pilih permintaan kode PIN di dalam menu pengaturan pengamanan, dan kemudian tekan  [Pilih].
2. Pengaturan **On/Off**.
3. Jika Anda ingin mengubah pengaturan, Anda harus memasukkan kode PIN saat ponsel Anda diaktifkan.
4. Jika Anda salah memasukkan kode PIN lebih dari 3 kali, ponsel Anda akan terkunci. Jika PIN diblokir, Anda harus memasukkan kode PUK.
5. Anda dapat memasukkan kode PUK Anda sampai 10 kali. Jika Anda salah memasukkan kode PUK lebih dari 10 kali, Anda tidak dapat membuka penguncian ponsel Anda. Anda harus menghubungi penyedia jasa selular Anda.

Kunci telepon [Menu 5-5-2]

Anda dapat menggunakan kode sekuriti untuk menghindari penggunaan ponsel oleh orang yang tidak berwenang. Setiap kali Anda mengaktifkan ponsel, ponsel akan meminta kode sekuriti jika Anda menyetel penguncian ponsel ke **"On"**. Jika Anda menyetel penguncian ponsel ke **"Otomatis"**, ponsel Anda akan meminta kode sekuriti hanya ketika Anda mengganti Kartu SIM.



Pengaturan [Menu 5]

Pembatasan pgl [Menu 5-5-3]

Fasilitas pembatasan panggilan ini berfungsi untuk membantu Anda dalam membatasi pengiriman dan/atau penerimaan suatu kategori panggilan tertentu. Fungsi ini meminta password batasan panggilan. Anda dapat menampilkan submenu berikut ini.

- **Semua keluar**

Membatasi semua panggilan keluar.

- **Internasional**

Membatasi semua panggilan internasional.

- **Int'l kecuali negara asal**

Membatasi semua panggilan internasional, kecuali ke negara asal Anda sendiri.

- **Semua masuk**

Membatasi semua panggilan masuk.

- **Msk jk jelajah**

Berfungsi untuk membatasi semua panggilan masuk ketika berada di luar area jaringan (roaming).

- **Batal semua**

Anda dapat membatalkan semua fasilitas pembatasan panggilan.

- **Ganti passw**

Anda dapat mengganti password untuk fasilitas Pembatasan Panggilan.

Setiap menu pembatasan panggilan mengikuti submenu sbb:

- **Aktifkan**

Memungkinkan Anda meminta jaringan untuk mengaktifkan pembatasan panggilan.



- **Batalkan**

Menonaktifkan pembatasan panggilan yang dipilih.

- **Lihat status**

Memeriksa apakah panggilan dibatasi atau tidak.

Nomor tetap [Menu 5-5-4] (Tergantung pada SIM)

Anda dapat membatasi panggilan keluar untuk nomor yang dipilih. Nomor tersebut dilindungi dengan kode PIN2 Anda.

- **Aktifkan**

Anda dapat membatasi panggilan keluar untuk nomor yang dipilih.

- **Batalkan**

Anda dapat menonaktifkan fungsi nomor tetap.


- **Daftar nomor**

Anda dapat melihat daftar nomor yang tersimpan sebagai Nomor Tetap.

Ganti kode [Menu 5-5-5]

PIN adalah kependekan dari Personal Identification Number (Nomor Identifikasi Pribadi) yang digunakan untuk mencegah penggunaan ponsel oleh orang yang tidak berwenang.

Anda dapat mengubah kode akses: **Kode PIN, Kode PIN2, Kode Sekuriti**.

1. Jika Anda ingin mengubah Kode Sekuriti/Kode PIN/PIN2, masukkan kode Anda sebelumnya, kemudian tekan  [OK].
2. Masukkan Kode Sekuriti/Kode PIN/PIN2 yang baru dan konfirmasi kode tersebut.



Pengaturan [Menu 5]

Pengaturan jaringan [Menu 5-6]

Anda dapat memilih jaringan yang akan didaftarkan, baik secara otomatis atau manual. Biasanya, pilihan jaringan tersetel ke **Otomatis**.

Otomatis [Menu 5-6-1]

Jika Anda memilih mode Otomatis, ponsel secara otomatis mencari dan memilih jaringan untuk Anda. Jika Anda telah memilih **Otomatis**, ponsel akan tersetel ke “Otomatis” meskipun ponsel menyala atau mati. Ponsel akan memungkinkan Anda untuk memilih jaringan lain jika ponsel gagal mengakses jaringan yang dipilih. Jika Anda mematikan ponsel, ponsel akan direset ke **Otomatis**.

Manual [Menu 5-6-2]

Ponsel akan mencari daftar jaringan yang ada dan menampilkannya pada Anda. Kemudian Anda dapat memilih jaringan yang ingin digunakan bila jaringan ini mendukung jelajah di luar area (roaming) terhadap operator jaringan Anda.

Preferensi [Menu 5-6-3]

Anda dapat menyetel daftar jaringan yang diinginkan dan ponsel akan mencoba mendaftar terlebih dahulu, sebelum mendaftar ke jaringan lain. Daftar ini disetel dari daftar ponsel yang telah ditentukan untuk jaringan yang telah diketahui.

Pengaturan reset [Menu 5-7]

Anda dapat menginisialisasi semua default pabrik. Anda memerlukan kode Sekuriti untuk mengaktifkan fungsi ini.



Jadwal [Menu 6-1]

Ketika Anda memilih menu ini, kalender akan ditampilkan pada layar. Di bagian atas layar terdapat area untuk tanggal. Di bagian bawah layar juga terdapat area untuk ikon (jadwal, memo). Meskipun Anda mengubah tanggal, kalender akan diperbarui sesuai tanggal tersebut. Dan kursor persegi digunakan untuk menentukan hari yang sesuai. Jika Anda melihat di bawah bar pada kalender, maka artinya terdapat jadwal atau memo untuk hari itu. Fasilitas ini membantu untuk mengingatkan jadwal dan memo Anda. Ponsel akan membunyikan nada alarm jika Anda mengaktifkannya untuk catatan tersebut.

Untuk mengubah hari, bulan, dan tahun.

	Uraian		Uraian
	Tahunan		Mingguan
	Bulanan		Harian

Catatan

- Ponsel anda harus di aktifkan untuk menjalankan fungsi ini.



Agenda [Menu 6]

Tambah baru [Menu 6-1-1]

Anda dapat mengedit maksimum 39 karakter (21 karakter dalam bahasa Cina) dan membuat hingga 20 catatan.

• Jadwal

Berfungsi untuk memasukkan subyek, waktu yang dijadwalkan, pengulangan, dan alarm dengan menekan tombol yang tersedia.

• Memo

1. Pilih **Tambah baru** dengan menekan [Pilih].
2. Tekan **Memo**.
3. Masukkan memo dan tekan [OK].

Lihat [Menu 6-1-2]

Tampilkan catatan untuk hari yang dipilih. Gunakan , untuk menelusuri daftar catatan. Bila Anda memprogram alarm untuk catatan, jam alarm akan ditampilkan. Jika Anda menekan [Pilih] pada saat tersebut, Anda dapat melihat rincian catatan. Tekan [Pilihan] untuk menghapus, mengedit catatan yang dipilih.

Lihat semua [Menu 6-1-3]

Menampilkan catatan yang telah dibuat untuk sepanjang hari. Gunakan , untuk melakukan browse dalam daftar catatan. Anda dapat menggunakan menu yang sama seperti pada menu Tampil kandengan menekan [Pilihan].

Hapus terakhir [Menu 6-1-4]

Anda dapat menghapus jadwal sebelumnya.

Hapus semua [Menu 6-1-5]

Anda dapat menghapus semua catatan.







Buku telepon [Menu 6-2]

1. Untuk menggunakan **Buku telepon**, tekan  [Nama] dalam mode siaga.
2. Untuk menggunakan **Buku telepon**, tekan  [Menu] dalam mode siaga dan pilih **Agenda**.

Cari [Menu 6-2-1]

(Melakukan panggilan dari buku telepon)

1. Dalam mode siaga, tekan  [Nama].
2. **Cari** dengan menekan  [Pilih].
3. Masukkan nama pemilik nomor telepon atau alamat e-mail yang ingin Anda cari atau Pilih 'Daftar' untuk menampilkan buku telepon.
4. Anda dapat mencari nomor dengan cepat dengan memasukkan huruf awal nama atau nomor yang Anda ingin cari.
5. Jika Anda ingin mengedit, mengapus, menyalin sebuah entri, atau menambahkan suara pada data, pilih  [Pilihan]. Menu berikut ini akan ditampilkan.
 - **Edit** : Anda dapat mengedit nama, nomor, E-mail dan fax dengan menekan  [OK].
 - **Tulis** : Setelah Anda menemukan nomor yang Anda inginkan, Anda dapat mengirim pesan ke nomor tersebut.
 - **Salin** : Anda dapat menyalin entri dari SIM ke ponsel atau sebaliknya.
 - **Suara** : Anda dapat menambah suara ke entri atau mengubah label suara.
 - **Nomor utama** : Anda dapat memilih nomor ponsel Anda, nomor telepon rumah atau kantor yang sering Anda gunakan. Nomor utama akan ditampilkan dahulu, jika Anda menyetel menu ini.
 - **Hapus** : Anda dapat menghapus entri.



Agenda [Menu 6]

Tambah baru [Menu 6-2-2]

Anda dapat menambah entri buku telepon dengan menggunakan fungsi ini.

Kapasitas memori telepon adalah 200 entri. Kapasitas memori kartu SIM tergantung pada penyedia jasa selular.

Anda juga dapat menyimpan 20 karakter nama di memori telepon dan sejumlah karakter di memori kartu SIM. Jumlah karakter tergantung pada fasilitas SIM.

1. Pertama-tama, buka buku telepon dengan menekan [Nama] dalam mode siaga.
2. Gulung untuk menyorot **Tambah baru**, dan tekan [Pilih].
3. Pilih memori yang Anda ingin simpan: **SIM** atau **Telepon**.
Jika disetel ke Ponsel, Anda harus memilih nomor yang Anda inginkan sebagai nomor utama.
 - a. Tekan [OK] untuk memasukkan nama.
 - b. Tekan [OK], kemudian Anda dapat memasukkan sebuah nomor.
 - c. Tekan [OK].
 - d. Anda dapat membuat grup untuk entri dengan menekan (,):
 , .
 - e. Anda dapat membuat karakter untuk entri dengan menekan , .
- f. Jika Anda ingin menambahkan suara, tekan [Ya].

Catatan

- Ketika anda menyimpan text dan gambar didalam memori nama pada saat yang bersamaan, anda dapat melihat gambar di setiap waktu.






Sebaiknya ucapkan kata dalam 2 detik, dan telepon akan meminta Anda kembali untuk mengucapkan kata tersebut untuk memastikan keakuratan pengenalan suara. Setelah proses pendeteksian suara berhasil dilakukan, Suara akan disimpan.

Catatan

- Suara hanya terhubung ke nomor utama yang telah Anda pilih. Sebagai contoh, jika Anda mengubah nomor utama, suara secara otomatis akan terhubung ke nomor yang telah diubah. Ini berarti bahwa Anda tidak dapat menghubungkan suara ke nomor ponsel, rumah, dan kantor secara bersamaan.
- Anda dapat menambah label suara ke nomor telepon di kartu SIM. Label suara dapat dihapus jika Anda melepaskan atau mengubah kartu SIM.

Grup penelpon [Menu 6-2-3]

Anda dapat membuat daftar hingga 20 anggota untuk satu kelompok. Anda dapat membuat daftar hingga 7 kelompok.

1. Dalam mode siaga, tekan  [Nama].
2. Gulung ke ke menu **Grup penelpon**, kemudian tekan  [Pilih], dan setiap daftar Grup akan ditampilkan.
3. Pilih nama Grup yang Anda inginkan dengan menekan  [Pilih].
 - **Lihat anggota**
Menampilkan anggota grup yang Anda pilih.
 - **Nada dering grup**
Memungkinkan Anda untuk menentukan nada dering untuk panggilan dari anggota grup.



Agenda [Menu 6]

- **Ikon grup**

Memungkinkan Anda untuk memilih ikon untuk setiap Grup.

- **Tmbh anggota**

Anda dapat menambahkan anggota baru. Tiap grup tidak boleh lebih 20 anggota.



- **Keluarkan anggota**



Anda dapat menghapus anggota dari daftar keanggotaan Grup. Tetapi, nama dan nomornya masih tetap tersimpan dalam buku telepon.

- **Namai ulang**

Anda dapat mengganti nama grup.

Putar-cepat [Menu 6-2-4]

Anda dapat memberi label pada salah satu tombol,  hingga , dengan entri daftar nama. Anda dapat memanggil secara langsung dengan menekan tombol bersangkutan selama 2-3 detik.

1. Pertama-tama, buka buku telepon dengan menekan  [Nama] dalam mode siaga.
2. Gulung untuk **Putar-cepat**, kemudian tekan  [Pilih].
3. Jika Anda ingin menambahkan Panggilan Cepat, pilih <**Kosong**>. Kemudian, Anda dapat mencari nama di buku telepon.
4. Pilih nama dengan panggilan cepat, dan pilih **Rubah** atau **Hapus** untuk mengedit nama.

- **Rubah**

Anda dapat mengalokasikan nomor telepon baru ke tombol panggil.

- **Hapus**

Anda dapat menghapus nomor telepon yang dipilih dari tombol panggil.



Daftar suara [Menu 6-2-5]

Anda dapat melihat semua nomor telepon yang terhubung dengan suara. Setelah memilih nomor telepon menggunakan dan dan tekan [Pilihan], Anda dapat melihat submenu berikut.

- **Mainkan** : Anda dapat memainkan suara yang tersimpan pada nomor telepon.
- **Rubah** : Anda dapat mengubah suara.
- **Hapus** : Anda dapat menghapus suara.
- **Panggil** : Anda dapat memanggil dengan memilih menu ini.

Pengaturan [Menu 6-2-6]

1. Dalam mode siaga, tekan [Nama].
2. Gulung ke **Pengaturan**, kemudian tekan [Pilih].

• Pengaturan memori

Gulung untuk menyorot **Pengaturan memori**, kemudian tekan [Pilih].

- Jika Anda memilih **Variabel**, saat menambahkan entri, ponsel akan menanyakan lokasi penyimpanan.
- Jika Anda memilih **SIM** atau **Telepon**, ponsel akan menyimpan entri ke SIM atau ponsel.

• Cari dengan

Gulung untuk menyorot **Cari dengan**, kemudian tekan [Pilih].

- Jika Anda memilih **Variabel**, ponsel akan bertanya mengenai cara pencarian.
- Jika Anda memilih **Nama** atau **Nomor**, ponsel akan mencari entri melalui Nama atau Nomor.



Agenda [Menu 6]

• Pilihan tampilan

Geser hingga ke pilihan **Lihat** dan tekan tombol select.

- **Hanya nama** : Atur daftar nama dengan menampilkan 'nama saja'.
- **Dengan gambar** : Atur daftar nama dengan informasi karakter dan gambar.

Salin semua [Menu 6-2-7]

Anda dapat menyalin/memindahkan entri dari memori Kartu SIM ke memori Ponsel atau sebaliknya.

1. Pertama-tama, buka buku telepon dengan menekan [Nama] dalam mode siaga.
2. Gulung ke **Salin semua**, kemudian tekan [Pilih] untuk masuk ke menu ini.
 - **SIM ke Tel** : Anda dapat menyalin entri dari Kartu SIM ke memori ponsel.
 - **Tel ke SIM** : Anda dapat menyalin entri dari memori ponsel ke kartu SIM.
3. Anda dapat melihat submenu berikut.
 - **Keep original** : Saat menyalin, Nomor Panggil Asli akan tersimpan.
 - **Delete original** : Saat menyalin, Nomor Panggil Asli akan terhapus.



Hapus semua [Menu 6-2-8]

Anda dapat menghapus semua entri di SIM, Telepon, dan Suara. Fungsi ini membutuhkan kode Sekuriti, kecuali untuk Suara.

1. Tekan [Nama] dalam mode siaga dan pilih **Hapus semua**, tekan [Pilih].
2. Kemudian pilih memori yang akan dihapus.
3. Masukkan kode sekuriti dan Tekan [OK] atau [Balik].

Informasi [Menu 6-2-9]

• No putar lyn

Gunakan fungsi ini untuk mengakses suatu daftar khusus yang diberikan oleh operator jaringan Anda (jika didukung oleh kartu SIM).

1. Pertama-tama, buka buku telepon dengan menekan [Nama] dalam mode siaga dan pilih **Informasi**.
2. Gulung ke **No putar lyn**, kemudian tekan [Pilih] untuk masuk.
3. Nama layanan yang tersedia akan ditampilkan.
4. Gunakan dan untuk memilih layanan. Tekan [Kirim].

• Status memori

Fasilitas ini memungkinkan Anda untuk melihat berapa banyak memori yang sudah dan belum digunakan di buku telepon Anda.

1. Pertama-tama, buka buku telepon dengan menekan [Nama] dalam mode siaga. Pilih **Informasi** dengan menekan [Pilih].
2. Gulung ke **Status memori**, kemudian tekan [OK].

• No. sendiri (tergantung SIM)

Anda dapat memeriksa nomor Anda sendiri di kartu SIM.



Aksesori [Menu 7]

Game [Menu 7-1]

Ponsel dilengkapi dengan permainan yang dapat Anda mainkan.

Catatan

- Tombol-tombol kontrol berbeda, tergantung pada tipe permainannya. Meskipun demikian, setiap permainan memberikan arahan tentang tombol kontrol utama. Tombol lainnya adalah sebagai berikut.

[Fungsi Tombol Umum]



: Menu Permainan



: Balik



: Istirahat atau mengulangi permainan

Kalkulator [Menu 7-2]

Fungsi ini berisi fungsi standar seperti $+$, $-$, \times , \div : **Penjumlahan**, **Pengurangan**, **Perkalian**, dan **Pembagian**.

1. Masukkan angka dengan menekan tombol angka.
2. Gunakan tombol navigasi untuk memilih tanda hitung.
3. Kemudian, masukkan angka.
4. Tekan [Hasil] untuk melihat hasil penghitungan.
5. Tekan [Reset] atau masukkan angka untuk mengulang prosedur di atas.
6. Gunakan tombol untuk menghapus angka atau tanda.
7. Jika Anda menekan tombol , Anda dapat memasukkan tanda negatif. Selain itu, Jika Anda menekan tombol , Anda dapat memasukkan tanda desimal.
8. Untuk mengakhiri Kalkulator, tekan [Balik].



Folderku [Menu 7-3]

Memungkinkan Anda untuk melihat gambar dan suara yang di-download. Gambar dan suara tersebut dapat disetel sebagai Wallpaper atau Nada Dering. Anda dapat melihat, mendengar, menghapus, atau mengganti nama data yang di-download.

Gambar [Menu 7-2-1]

Suara [Menu 7-2-2]

Terdapat submenu untuk tiap menu utama.

- **Edit judul**

Anda dapat mengedit judul untuk tiap-tiap isi download.

- **Tulis pesan**

Anda dapat menulis pesan singkat/pesan multimedia (tergantung pada tipe Media yang ada) dengan lampiran gambar atau suara.

- **Sebagai wallpaper/Sebagai dering**

Anda dapat menyetel suara atau gambar yang di-download sebagai wallpaper atau nada dering.

- **Hapus**

Anda dapat menghapus setiap isi yang telah didownload.

- **Hapus semua**

Anda dapat menghapus semua isi yang didownload.



Aksesori [Menu 7]

Buat melodi [Menu 7-4]

Anda dapat menciptakan nada dering yang Anda inginkan. Jika Anda memasukkan fungsi ini, nada yang Anda ciptakan sebelumnya akan dimainkan. Untuk memasukkan nada baru atau mengedit nada yang telah ada:

1. Masukkan tangga nada yang dikehendaki.

($\boxed{1}$ ~ $\boxed{7}$): CDEFGAB

2. Untuk menyesuaikan karakter nada, lakukan petunjuk berikut:

- **Durasi** : \boxed{b} untuk memperpendek dan \boxed{p} memperpanjang durasi nada atau interval.
- **Interval** : $\boxed{0}$ menyisipkan interval untuk durasi yang sama dengan nada sebelumnya.
- **Oktaf** : \boxed{x} menyetel oktaf untuk nada baru.
- **Nada krusis** : $\boxed{\#}$ membuat nada krusis.

Unit konversi [Menu 7-5]




Fasilitas ini dapat melakukan konversi bermacam pengukuran ke dalam satuan yang diinginkan. Terdapat 4 tipe yang dapat dikonversi ke dalam satuan: **Panjang, Area, Berat, dan Volume.**

1. Anda dapat memilih salah satu tipe satuan dengan menekan tombol \boxed{S} [Satuan].
2. Pilih nilai standar dengan menggunakan $\{m(,)^n\}$.
3. Pilih satuan yang Anda inginkan untuk dikonversi dengan menekan \boxed{u} dan \boxed{v} .
4. Anda dapat memeriksa nilai konversi untuk satuan pengukuran yang diinginkan. Anda juga dapat memasukkan tanda desimal dengan menekan $\boxed{\#}$.



Waktu dunia [Menu 7-6]




Anda dapat melihat jam untuk kota-kota besar di dunia.

1. Pilih kota sesuai zona waktu dengan menekan tombol { , }.
2. Anda dapat menyetel waktu aktual ke waktu kota yang Anda pilih dengan menekan  [Pengaturan].

Perekam suara [Menu 7-7]

Fasilitas memo suara dapat merekam sampai 10 pesan suara hingga selama 20 detik.

Rekam [Menu 7-7-1]

1. Anda dapat merekam memo suara dalam menu Perekam Suara dan juga menekan  dalam mode siaga.
2. Setelah fasilitas rekam diaktifkan, Rekam pesan dan waktu yang tersisa akan ditampilkan.
3. Jika Anda ingin mengakhiri perekaman, tekan  [Simpan].
4. Masukkan judul memo suara, tekan  [OK].

Lihat daftar [Menu 7-7-2]

Ponsel akan menampilkan daftar memo suara. Anda dapat **Putar kembali** dan **Hapus** memo suara yang terrekam.



Aksesori [Menu 7]

Aktifkan IrDA [Menu 7-8]

Jika Anda mengaktifkan fungsi ini, Anda dapat menggunakan PC-sync melalui infra merah. Anda tidak dapat menggunakan port serial dan fungsi infra merah pada waktu yang bersamaan.

PC Sync

PC Sync merupakan program untuk pertukaran data antara PC dan Ponsel melalui kabel data. Untuk informasi lebih lengkap, Anda dapat menggunakan petunjuk file Bantu PC Sync dalam CD.



Ponsel anda mendukung layanan berbasis Protokol Aplikasi Nirkabel (Wireless Application Protocol-WAP). Anda dapat mengakses layanan yang didukung oleh jaringan Anda. Menu layanan tersebut memungkinkan Anda mendapatkan informasi seperti berita, laporan cuaca, dan jadwal penerbangan.

Home [Menu 8-1]

Terhubung ke homepage. Homepage merupakan situs yang telah ditentukan pada profil yang diaktifkan. Hal ini akan ditentukan oleh penyedia jasa selular jika Anda tidak membuatnya dalam profil yang diaktifkan.

Bookmark [Menu 8-2]

Tekan  [Pilih] untuk mengakses pilihan yang tersedia, atau tekan  [Balik] untuk keluar dari menu.

- **Hubung** : Terhubung ke bookmark yang dipilih.
- **Tambah baru**: Menambah bookmark baru secara manual.
- **Edit** : Mengedit judul dan alamat bookmark yang dipilih.
- **Hapus** : Menghapus bookmark yang dipilih dari daftar bookmark.

Pesan dorong [Menu 8-3]

Kotak masuk [Menu 8-3-1]

Anda dapat membaca atau menghapus pesan dorong.

- **Informasi** : Menampilkan informasi pesan dorong yang diterima.
- **Load** : Anda dapat terhubung ke situs tertentu menggunakan informasi dalam pesan dorong yang diterima.
- **Hapus** : Menghapus pesan dorong yang diterima.




Internet [Menu 8]

Terima [Menu 8-3-2]

Anda dapat menentukan pilihan apakah suatu pesan akan diterima atau tidak.

Profil [Menu 8-4]

Anda dapat membuat sampai 10 profil dan hanya mengaktifkan satu diantaranya. Gulung ke profil yang dikehendaki dan tekan  untuk mengakses pilihan yang tersedia.

- **Aktifkan**

Anda dapat mengaktifkan profil yang Anda inginkan.

- **Pengaturan**

Anda dapat mengedit dan mengubah pengaturan WAP pada profil yang dipilih.

- **Homepage**

Pengaturan ini memungkinkan Anda masuk ke alamat (URL) situs yang Anda ingin gunakan sebagai homepage. Anda tidak perlu mengetik "http://" di depan setiap URL karena Browser WAP secara otomatis akan memasukkannya.

- **Pembawa**

Anda dapat menyetel layanan data sambungan.

- **Data**

- **GPRS**

- **Pengaturan data**

Hanya muncul jika Anda memilih pengaturan Data sebagai sambungan/layanan.

Alamat IP : Masukkan alamat IP gateway WAP yang Anda inginkan.



- No. pgl** : Masukkan nomor telepon untuk mengakses gateway WAP.
- User ID** : Identitas pengguna untuk server dial-up Anda (dan BUKAN gateway WAP).
- Password** : Password diperlukan oleh server dial-up (dan BUKAN gateway WAP) untuk mengidentifikasi Anda.
- Tipe pgl** : Pilih tipe panggilan data: Analog atau Digital (ISDN).
- Kecepatan pgl** : Kecepatan koneksi data Anda; 9600 atau 14400.
- Waktu tunggu** : Anda perlu memasukkan periode timeout. Setelah memasukkannya, layanan navigasi WAP tidak akan tersedia jika tidak ada data yang dimasukkan atau ditransfer.

- Pengaturan GPRS

Pengaturan layanan hanya tersedia jika GPRS dipilih sebagai layanan sambungan.

- Alamat IP** : Masukkan alamat IP dari gateway WAP yang Anda akses.
- APN** : Masukkan APN dari GPRS.
- User ID** : Identitas pengguna untuk server APN Anda.
- Password** : Password yang diminta oleh server APN Anda.

- Tampil. gambar

Anda dapat memilih apakah gambar pada kartu WAP ditampilkan atau tidak.

- Tipe koneksi

Opsi untuk tipe koneksi adalah Temporer atau Kontinyu dan tergantung pada gateway yang digunakan.



Internet [Menu 8]

Kontinyu

Mekanisme pengiriman yang dikonfirmasi tetapi menimbulkan kemacetan jaringan.

Temporer

Layanan yang tidak memerlukan konfirmasi (tanpa koneksi).

- Pengaturan keamanan

Mengacu pada port gateway yang digunakan, Anda dapat menyetel pilihan ini ke **On** atau **Off**.

• Namai ulang

Mengedit Nama Profil.

• Hapus

Hapus Profil.

• Tambah baru

Anda dapat menambah profil baru secara manual.

• Server email

- Menghubungkan

Hubungkan ke server E-mail yang telah Anda konfigurasi.

- Edit alamat

Mengedit alamat e-mail.



Kunjungi URL [Menu 8-5]

Anda dapat terhubung secara langsung ke situs yang Anda inginkan. Anda dapat memasukkan URL tertentu.

Pengaturan cache [Menu 8-6]

Anda dapat menghapus isi memori cache atau mengubah mode cache.

Hapus cache [Menu 8-6-1]

Menghapus isi memori cache.

Cek cache [Menu 8-6-2]

Anda dapat menyetel pilihan apakah Anda akan memeriksa memori cache atau tidak.

Sertif. sekuriti [Menu 8-7]

Daftar sertifikat yang ada ditampilkan.

Reset profil [Menu 8-8]

Anda dapat mereset profil untuk mengembalikan pengaturan asli.

Versi Browser [Menu 8-9]

Versi browser WAP ditampilkan.



Dalam menu browsing

Jika Anda sedang on line, Anda dapat menampilkan menu ini.

- **Home**

Mengacu ke [Menu 8-1].

- **Muat ulang**

Muat ulang halaman yang sedang ditampilkan.

- **Bookmark**

Lihat [Menu 8-2].

- **Simpan sebagai bookmark**

Anda dapat menyimpan sebuah situs sebagai bookmark.

- **Pesan**

Selama koneksi Wap, Anda dapat melihat pesan singkat.

- **Pesan dorong**

Lihat [Menu 8-3].

- **Kunjungi URL**

Anda dapat beralih ke situs yang Anda inginkan. Dalam menu ini, Anda juga dapat mengedit alamat situs.

- **Akses ke server email**

Anda dapat berpindah ke server E-mail yang Anda konfigurasi.

- **Pengaturan sebagai server email**

Anda dapat menyetel ke alamat situs aktual sebagai server E-mail.

- **Hapus cache**

Menghapus isi memori cache.

- **Simpan gambar**

Anda dapat menyimpan gambar yang disediakan oleh WAP.



Aplikasi [Menu 9-1]



Pilihan Menu Java

Telusur ke aplikasi dan pilih Pilihan.

- 1. Buka** : Menampilkan MIDlet yang dipilih.
- 2. Hapus** : Menghapus MIDlet yang dipilih.
- 3. Update** : Mengakses server dan memperbaharui MIDlet yang dipilih.
- 4. Informasi** : Menampilkan informasi mengenai MIDlet yang dipilih.
- 5. Pengaturan telepon** : Memungkinkan Anda menyetel cahaya layar dan bunyi untuk java game.

Download [Menu 9-2]

Lihat [Menu 8-2]. Anda dapat mengedit dan menyetel alamat server MIDlet. Download MIDlets menggunakan Browser WAP dan menyimpannya dalam ponsel. Anda dapat melihat daftar MIDlets yang disimpan pada layar aplikasi.

Status memori [Menu 9-3]


Menampilkan ukuran memori yang tersedia untuk permainan dan pemasangan aplikasi. Anda juga dapat melihat seluruh status memori ponsel.



JAVA™ merupakan trademark untuk Sun Microsystems, Inc.



Favorit [Menu 10]

Anda dapat mengatur hingga 9 menu yang mana sering anda gunakan di dalam menu Favorit. Anda dapat menghubungkan menu ini secara langsung dengan menekan tombol .

Bila anda ingin mendaftarkan menu dalam Favorit, pilih tempat yang kosong didalam list. Kalau menu ini telah ada, tampilan yang ada adalah sebagai berikut:

- **Pilihan** : Aktifkan menu didaftarkan.
- **Pilih** : Ganti menu yang ada.
- **Hapus** : hapus menu yang telah ada.
- **Hapus semua** : Hapus semua menu yang mana telah terdaftar dalam menu favorite.
- **Informasi** : Menampilkan informasi menu daftar yang diregistrasi.



Tersedia berbagai macam aksesoris untuk handphone anda. Anda dapat memilih pilihan ini sesuai kebutuhan komunikasi anda.



Baterai standard



Unit Handsfree

Handsfree dapat disambungkan dengan ponsel anda memberikan anda keluasaan mengoperasikan dengan bebas genggam.




Travel Adapter

Charger akan mengisi baterai anda, sewaktu anda jauh dari rumah atau kantor.



Kalung ponsel



Kit Data/CD

Anda dapat menghubungkan ponsel ke komputer untuk menukar data diantaranya.

Catatan

- Selalu gunakan aksesoris asli dari LG Electronics.
- Penggunaan aksesoris yang tidak sah dapat membatalkan garansi anda.
- Keberadaan ragam aksesoris akan berbeda di setiap negara, silahkan hubungi kantor perwakilan pemasaran kami untuk informasi lebih lanjut.



Perawatan dan Pemeliharaan

Ketika menggunakan ponsel ini, petunjuk keamanan umum di bawah ini harus selalu diperhatikan.

- Jangan membongkar unit ini. (Mintalah bantuan servis dari teknisi yang berpengalaman jika memang memerlukan perbaikan)
- Jauhkan dari perangkat elektronik seperti TV, radio atau komputer.
- Unit ponsel harus dijauhkan dari sumber panas seperti radiator atau pemanas.
- Unit ponsel jangan sampai terjatuh.
- Unit ponsel ini tidak boleh mengalami guncangan atau getaran yang keras.
- Lapisan pelindung telepon dapat rusak jika dilindungi dengan sarung pelindung biasa atau sarung pelindung dari bahan vinyl.
- Gunakan kain yang kering untuk membersihkan bagian luar unit baterai. (Jangan gunakan bahan pelarut seperti bensin, thinner atau alkohol.)
- Jangan gunakan unit telepon di tempat-tempat berasap dan berdebu.
- Jangan meletakkan ponsel di dekat kartu kredit atau tiket perjalanan; karena dapat mengacaukan informasi pada strip magnetiknya.
- Jangan mengetuk layar ponsel dengan benda tajam; karena akan merusak ponsel Anda.
- Jangan meletakkan ponsel Anda di tempat basah atau lembab.
- Gunakan dengan hati-hati aksesori seperti speaker telinga. Jangan menyentuh bagian antena yang tidak perlu.



□ Pemeliharaan baterai

- Anda tidak perlu mengosongkan sebelum baterai diisi ulang. Berbeda dengan sistem baterai lainnya, tidak akan ada efek memori yang dapat merusak performa baterai.
- Gunakan hanya baterai dan charger LG. Unit charger LG dirancang untuk memaksimalkan masa pakai baterai.
- Jangan membongkar baterai dan hindarkan dari hubung singkat.
- Pastikan agar permukaan kontak logam unit baterai tetap bersih.
- Pastikan agar permukaan kontak logam unit baterai tetap bersih performa. Unit baterai dapat diisi ulang sampai ratusan kali hingga masa pakainya berakhir.
- Isi ulang baterai, jika tidak digunakan dalam waktu lama agar performa baterai tetap maksimum.
- Charger baterai tidak boleh terkena sinar matahari langsung atau digunakan di ruangan dengan kelembaban tinggi seperti di kamar mandi.
- Jangan meninggalkan baterai di ruangan yang terlalu panas atau dingin karena dapat menurunkan performa baterai.



Data Teknis

Umum

Nama produk : G7100

Sistem : GSM 900 / DCS 1800

Suhu Sekitar

Maks : +55°C

Min : -10°C

ENGLISH

GPRS Phone

USER'S MANUAL

MODEL: G7100

Please read this manual carefully
before operating your mobile phone.
Retain it for future reference.

For Your Safety



All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity.



Mobile Phones must be switched off at all times in an aircraft.



Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.



Switch off the phone in any area where required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals or it may affect sensitive medical equipment.



Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.



Do not hold the phone in your hand while driving.



Do not dismantle the phone or battery.



Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.



Do not touch the charger or phone with wet hands.



For Your Safety



For your safety, use **ONLY** specified **ORIGINAL** batteries and chargers.

Please note:



Batteries should be disposed of in accordance with relevant legislation.



Only use **ORIGINAL** accessories to avoid damage to your phone.



Emergency call may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls.



LCD indicator can be damaged if you turn a flip excessively. For details, please see P.10.

Important Information

This user's guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.



Overview

Part of the Phone	9
• Main body of the Phone	9
• Outside of the Phone	11
Key Description	12
• Side of the Key	13
• Letter Keys	14

Display Information

Display Information	15
• On-Screen Icons	15

Getting Started

Installation	16
• Inserting the SIM Card	16
• Removing the SIM Card	16
• Installing the Battery	17
• Charging the Battery	17
• Disconnecting the charger	18
Making and Answering Calls	19
• Making a call	19
• International Calls	19
• Making a call using the Phonebook	19

Additional Functions

In call Menu	20
• During a call	20
• Multiparty or Conference Calls	22



Contents

Access Codes	25
• PIN code (4 to 8 digits)	25
• PIN2 code (4 to 8 digits)	25
• PUK code (4 to 8 digits)	25
• PUK2 code (4 to 8 digits)	25
• Security code (4 to 8 digits)	25

Accessing the Menu

Menu Tree	26
Messages [Menu 1]	28
• Write short message [Menu 1-1]	28
• Write multimedia message [Menu 1-2]	31
• Inbox [Menu 1-3]	35
• Outbox [Menu 1-4]	36
• Voice mail [Menu 1-5]	38
• Info service [Menu 1-6]	38
• Templates [Menu 1-7]	40
• Settings [Menu 1-8]	41
Call register [Menu 2]	45
• Missed calls [Menu 2-1]	45
• Received calls [Menu 2-2]	45
• Dialed calls [Menu 2-3]	45
• Delete recent calls [Menu 2-4]	45
• Call charges [Menu 2-5]	45
• GPRS information [Menu 2-6]	48
Profiles [Menu 3]	49
• Vibrate only [Menu 3-1]	49
• Quiet [Menu 3-2]	49
• General [Menu 3-3]	49



• Loud [Menu 3-4]	49
• Headset [Menu 3-5]	49
• Car [Menu 3-6]	49
Camera [Menu 4]	52
• Take picture [Menu 4-1]	52
• Take in modes [Menu 4-2]	53
• Take continuously [Menu 4-3]	53
• My album [Menu 4-4]	54
• Settings [Menu 4-5]	55
Settings [Menu 5]	56
• Alarm clock [Menu 5-1]	56
• Date & Time [Menu 5-2]	56
• Phone settings [Menu 5-3]	57
• Call settings [Menu 5-4]	58
• Security settings [Menu 5-5]	63
• Network settings [Menu 5-6]	65
• Reset settings [Menu 5-7]	66
Organiser [Menu 6]	67
• Scheduler [Menu 6-1]	67
• Phonebook [Menu 6-2]	69
Fun & Tools [Menu 7]	76
• Games [Menu 7-1]	76
• Calculator [Menu 7-2]	76
• My folder [Menu 7-3]	77
• Melody composer [Menu 7-4]	78
• Unit converter [Menu 7-5]	78
• World time [Menu 7-6]	78
• Voice recorder [Menu 7-7]	79
• Activate IrDA [Menu 7-8]	79




Contents

Internet [Menu 8]	80
• Home [Menu 8-1]	80
• Bookmarks [Menu 8-2]	80
• Push messages [Menu 8-3]	80
• Profiles [Menu 8-4]	81
• Go to URL [Menu 8-5]	84
• Cache settings [Menu 8-6]	84
• Security certification [Menu 8-7]	84
• Reset profiles [Menu 8-8]	84
• Browser version [Menu 8-9]	84
On browsing menu	85
Java [Menu 9]	86
• Applications [Menu 9-1]	86
• Download [Menu 9-2]	86
• Memory status [Menu 9-3]	86
Favorites [Menu 10]	87
Accessories	88
Care and Maintenance	89
Technical Data	91

Part of the Phone



Main body of the Phone

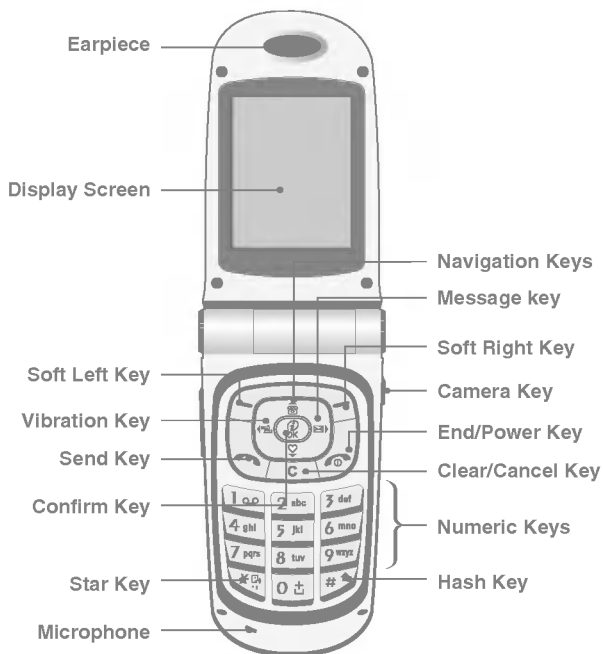




Part of the Phone



You can rotate LCD clockwise an angle of 90 degrees and counter-clockwise an angle of 180 degrees. However, if you turn it by force, it can cause serious damage.



Outside of the Phone

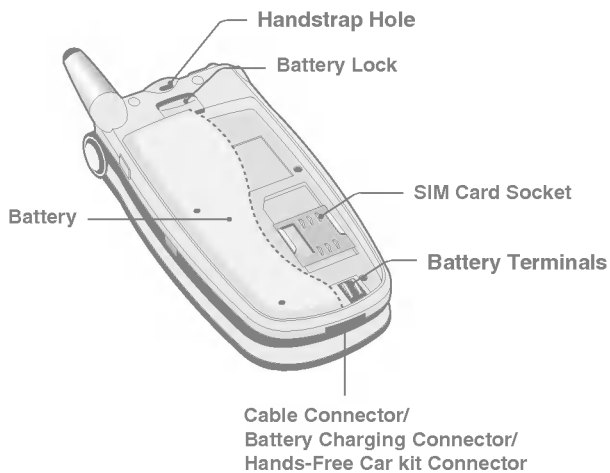














Key Description

The following shows key components of the phone.



Keypad Description

	Description
	Soft Left Key / Soft Right Key Each of these keys performs the function indicated by the text on the display immediately above it.
	Vibration key You can activate the vibration directly by holding down this key. Message key You can go to Message menu (Inbox, Memory status, Scheduler or Alarm) directly. Navigation Keys Used to scroll through name, phone numbers, menus or setting options. When you press down key, you can view Favorites menu list. WAP Hot key (=Confirm key) If you press this key for a while, you can connect to WAP directly.
	Send Key You can dial a phone number and answer a call. If you press this key without entering a number, your phone shows the most recently dialed, received and missed numbers.
	Numeric Keys These keys are used mainly to dial in standby mode and enter numbers or characters in editing mode. When you press these keys for a long time. <ul style="list-style-type: none">• Used to call your voicemail box by .• Used to call for international call by .• Used to call Speed dials by from  to .
	END/PWR Key Used to end or reject a call. This key is also used as Power Key by pressing this key for a few seconds.



	Description
	You can delete the characters, go back the menu. In addition, you can view voice memo list when you press this key shortly in a standby mode.
	If you press this key for a long time, you can activate voice recognition.

Side of the Key

	Description
	Up/Down Side Key On closing a flip, when you press this key sequently, time, date, my display, and greeting note is displayed respectively. If you press this key once, time is displayed. It will show up depending on setting "Show time".
	Camera key This key is used to take a picture and save it.



Key Description

Letter Keys

Each key can be used for several symbols. There are shown below.

	Description
1 <small>adv</small>	., / ? ! - : ' " 1
2 <small>adv</small>	A B C 2 Ä Å 2 Ã Ä Å Æ Ç a b c ä å á â ã ä æ ç
3 <small>adv</small>	D E F 3 Ë È É Ê d e f ë è é ê
4 <small>adv</small>	G H I 4 Ì Í Î Ï Ğ g h i ì í î ï ğ
5 <small>adv</small>	J K L 5 j k l
6 <small>adv</small>	M N O 6 Ñ Ö Ø Ò Ó Ô Õ Æ m n o ñ ö ø ò ó ô õ æ
7 <small>adv</small>	P Q R S 7 B Ş p q r s B ş
8 <small>adv</small>	T U V 8 Ü Ú Ú Ú t u v ü ú ú ú
9 <small>adv</small>	W X Y Z 9 w x y z
0 <small>adv</small>	[space] 0

Display Information



The screen displays several icons. There are described below.

On-Screen Icons

	Description
	Tells you the strength of the network signal.
	Call is connected.
	You can use GPRS service.
	Shows that you are using a roaming service.
	Line 1/2 is in use for outgoing calls – If you subscribe to the Two Line Service.
	The alarm has been set and is on.
	Tells you the status of the battery.
	You have received a text message.
	You have received a voice message.
	You have received a push message.
	You can view your schedule.
	All audible signals are turned off.
	General menu in profile.
	Loud menu in profile.
	Silent menu in profile.
	Headset menu in profile.
	Car menu in profile.
	You can divert a call.



Installation


1. Inserting the SIM Card



Locate the SIM card socket in the back of the phone. Follow the steps below to install the SIM card.

1. Remove the battery if attached.
2. Slide the SIM card into the slot, under the silvery holders, with the golden connectors facing down and the cut corner to the right.

2. Removing the SIM Card

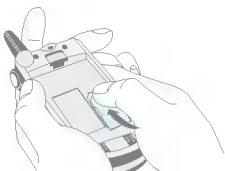

Follow the steps below to Remove the SIM card.


1. Remove the battery if attached.
2. Take out the SIM card from the slot.

Notice


- Removing the battery from the phone whilst it is switched on may cause it to malfunction.
- The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card when you handle and install. Follow the instructions supplied with the SIM card.



3. Installing the Battery

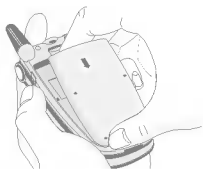


1. Position the lugs on the bottom of the battery into the retaining holder.

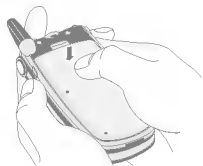


2. Then push to the half of the battery into position.

4. Charging the Battery

To connect the travel adapter to the phone, you must have installed the battery.

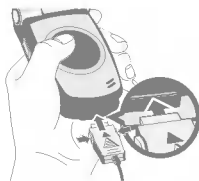

1. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug on the battery adapter into the socket on the bottom of the phone until it clicks into place.

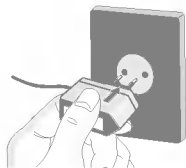

2. Connect the other end of the travel adapter to the mains socket. Use only the included packing charger.





Installation

Warning

- Do not force the connector as this may damage the phone and/or the travel adapter.

5. Disconnecting the charger



Disconnect the travel adapter from the phone by pressing its side buttons as shown in the diagram.

Note

- Ensure the battery is fully charged before using the phone.
- Do not remove your battery or the SIM card while charging.
- The moving bars of battery icon will stop after charging is complete.

Note

If the battery does not charge,

- switch the phone off.
- ensure the battery is correctly fit.

Making and Answering Calls



Making a call

1. Key in phone number including the area code. If you want to delete number, press **C**.
2. Press to call the number.
3. Press to end the call.

International Calls

1. Press and hold the **03** key for the international prefix.
“+” character may replace with the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press .

Making a call using the Phonebook

1. In standby mode, press [Names].
2. When the menu is displayed, you select Search by pressing .
3. If you find out the desired item through searching by a name or a number, press to call.



In call Menu

The menu displayed on the handset screen during a call is different to the default main menu reached from the idle screen, and the options are described here.

1 During a call

1-1 Putting a Call on Hold

When a call is made or answered, press the [Send] to place it on hold. When a call is held, press the [Send] to make it active.

1-2 Making a Second Call

You can get a dial number from phonebook to make a second call. Press [Names] then select **Search**. To save the dial number into phonebook during call, press [Names] then select **Add new**.

1-3 Swapping Between Two Calls

To switch between two calls, select [Options], then select **Swap** or just press [Send] key.



You can make one of two calls focused by pressing up/down arrow key. If you want to end one of two calls, make the call you want to end focused, then press [End] key when the call you want to end is focused.



1-4 Answering an Incoming Call



To answer an incoming call when the handset is ringing, simply press the  [Send] key.

The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already in a call. A tone sounds in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting. This feature, known as Call Waiting, is only available if your network supports it. For details of how to activate and deactivate it see Call waiting [Menu 5-4-4].

If Call Waiting is on, you can put the first call on hold and answer the second, by pressing  [Send] or by selecting  [Answer], then **Hold & Answer**.



You can end the current call and answer the waiting call by selecting  [Menu], then **End & Answer**.

1-5 Rejecting an Incoming Call

When not in a call you can reject an incoming call without answering it by simply pressing the  [End] or  for a long time when the flip is closed.

When in a call you can reject an incoming call by pressing the  [Menu] key and selecting **Multiparty/Reject** or by pressing  [End] key.

1-6 Muting the Microphone


You can mute the microphone during a call by pressing the  [Options] key then selecting **Mute**. The handset can be unmuted by pressing the  [Unmute].

When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear them.




In call Menu

1-7 Switching DTMF Tones on During a Call

To turn DTMF tones on during a call, for example, to allow your handset to make use of an automated switchboard, select  [Options], then **DTMF On**. DTMF tones can be turned off the same way.

1-8 Calling up Messages and SIM Tool kit main menu

The Messages and SIM Tool kit main menu options can be reached from the in-call menu by selecting  [Options]. SIM Tool kit menu is shown only when SIM in the handset supports SIM Tool kit service.

2 Multiparty or Conference Calls

The multiparty or conference service provides you with the ability to have a simultaneous conversation with more than one caller, if your network service provider supports this feature.

A multiparty call can only be set up when you have one active call and one call on hold, both calls having been answered. Once a multiparty call is set up, calls may be added, disconnected or separated (that is, removed from the multiparty call but still connected to you) by the person who set up the multiparty call.

The maximum callers in a multiparty call is five. Once started, you are in control of the multiparty call, and only you can add calls to the multiparty call.



2-1 Making a Second Call

You can make a second call while you are already in a call. To do this, enter the second number and press [Send]. When you get second call the first call is automatically put on hold. You can swap between calls by selecting [Options] then **Swap**.

2-2 Setting up a Multiparty Call

You can connect a call on hold to the currently active call to form a multiparty call by selecting [Options] then **Multiparty/Join all**.

2-3 Putting the Multiparty Call on Hold

To put a multiparty call on hold, select [Options] then **Multiparty/Hold all**.

2-4 Activate the Multiparty Call on Hold

To make a multiparty call on hold active, select [Options] then **Multiparty/Join all**.

2-5 Adding Calls to the Multiparty Call

To join an active call to the held multiparty call, select [Options] then **Multiparty/Join all**.


2-6 Displaying Callers in a Multiparty Call

To scroll through the numbers of the callers who make up a multiparty call on the handset screen, press and keys.




In call Menu



2-7 Putting a Member of a Multiparty Call on Hold

To place one selected caller (whose number is currently displayed on-screen) of a multiparty call on hold, select  [Options] then **Multiparty/Exclude**.

2-8 A Private Call in a Multiparty Call

To have a private call with one caller of a multiparty call, display the number of the caller you wish to talk to on the screen, then select  [Options] and **Multiparty/Private** to put all the other callers on hold.

2-9 Ending a Multiparty Call

The currently displayed caller of a multiparty call can be disconnected by pressing the  [End] key. To end a multiparty call, press  [Options] then select **Multiparty/End** multiparty.

Selecting  [Options] then **Multiparty/End all**, will end all the active and held calls.



You can use the access codes described in this section to avoid unauthorized use of your phone. The access codes (except PUK and PUK2 codes) can be changed by using [Menu 5-5-5].

PIN code (4 to 8 digits)

The PIN (Personal Identification Number) code protects your SIM card against unauthorized use. The PIN code is usually supplied with the SIM card. When **PIN code** is set **On**, your phone will request the PIN code every time it is switched on. On the contrary, when **PIN code** is set **Off**, your phone connects to the network directly without the request PIN code.

PIN2 code (4 to 8 digits)

The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is required to access some functions such as Advice of call charge, Fixed Dial number. These functions are only available if supported by your SIM card.

PUK code (4 to 8 digits)

The PUK (PIN Unblocking Key) code is required to change a blocked PIN code. The PUK code may be supplied with the SIM card. If not, contact your local service provider for the code. If you lose the code, also contact your service provider.

PUK2 code (4 to 8 digits)

The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is required to change a blocked PIN2 code. If you lose the code, also contact your service provider.

Security code (4 to 8 digits)

The security code protects the unauthorized use of your phone. It is usually supplied with the phone. This code is required to delete all phone entries and to activate "Reset settings" menu. The default number is "0000".



Menu Tree



1 Messages

- 1 Write short message
- 2 Write multimedia message
- 3 Inbox
- 4 Outbox
- 5 Voice mail
- 6 Info service
- 7 Templates
- 8 Settings



2 Call register

- 1 Missed calls
- 2 Received calls
- 3 Dialed calls
- 4 Delete recent calls
- 5 Call charges
- 6 GPRS information



3 Profiles

- 1 Vibrate only
- 2 Quiet
- 3 General
- 4 Loud

5 Headset

6 Car



4 Camera

- 1 Take picture
- 2 Take in modes
- 3 Take continuously
- 4 My album
- 5 Settings



5 Settings

- 1 Alarm clock
- 2 Date & Time
- 3 Phone settings
- 4 Call settings
- 5 Security settings
- 6 Network settings
- 7 Reset settings



6 Organiser

- 1 Scheduler
- 2 Phonebook



7 Fun & Tools

- 1 Games
- 2 Calculator
- 3 My folder
- 4 Melody composer
- 5 Unit converter
- 6 World time
- 7 Voice recorder
- 8 Activate IrDA



8 Internet

- 1 Home
- 2 Bookmarks
- 3 Push messages
- 4 Profiles
- 5 Go to URL
- 6 Cache settings
- 7 Security certification
- 8 Reset profiles
- 9 Browser version



9 Java

- 1 Applications
- 2 Download
- 3 Memory status



10 Favorites



11 SIM Service

This menu depends on SIM and the network services.





Messages [Menu 1]

This menu includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), voice mail, as well as the network's service messages.

Write short message [Menu 1-1]

You can write and edit text message, checking the number of message pages.

1. Enter the **Messages** menu by pressing  [Select].
2. If you want to write a new message, select **Write short message**.
3. To make text input easier, use T9. For details, see **How to use T9** (Page 33).
4. Press [Insert] to attach the followings.
5. If you want to set option for your text, or to finish your writing, press  [Options].

Note

- The phone which supports EMS release 5 is available to send colour pictures, sounds, text styles, etc.. The other party may not receive pictures, sounds or text styles you sent properly if the phone does not support such options.



Insert

- **Symbol**

You can add special characters.

- **Picture**

You can insert the **Default** pictures or pictures in **My folder** that are available for short messages.

- **Sound**

You can insert sounds that are available for short messages.

- **Text templates**

You can use **Text templates** already set in the phone.

- **Phonebook**

You can add phone numbers or e-mail addresses in **Phonebook**.

- **Business card**

You can add your contact information to the message.





Messages [Menu 1]

Options

- **Send**

Sends text messages.

1. Enter numbers of recipient.
2. Press  key to add more recipients.
3. You can add phone numbers in the phone book.
4. Press  after entering numbers.

- **Save**

Stores messages in Outbox.

- **Font**

You can select **Size** and **Style** of fonts.

- **Colour**

You can select **Colour** of foreground and background.

- **Alignment**

You can make the message contents aligned **Right**, **Centre** or **Left**.

- **Add T9 dictionary**

You can add your own word. This menu can be shown only when edit mode is **Predictive (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.

- **T9 language**

Select a T9 input mode.


- **Exit**

If you press **Exit** while writing a message, you can end the writing message and back to the Message menu. The message you have written is not saved.



Write multimedia message [Menu 1-2]

You can write and edit multimedia messages, checking message size.

1. Enter the **Messages** menu by pressing  [Select].
2. If you want to write a new message, select **Write multimedia message**.
3. You can create a new message or choose one of the multimedia message templates already made.
4. Press **Insert** to add **Symbol, Photo, Picture, Sound, Text template, Phonebook** or **Business card**.

Options

• Preview

You can preview multimedia messages you wrote.

• Send

You can send multimedia messages to multiple recipients, prioritise your message, and make it sent later as well.

• Save

You can save multimedia messages in the outbox or as templates.

• Add slide

You can add a slide before or after current slide.

• Move to slide

You can move to previous or next slide.

• Delete slide

You can delete current slides.



Messages [Menu 1]

- **Set slide format**

- **Set timer**

- You can set timer for slide, text, picture and sound.

- **Swap picture and text**

- You can switch the position of picture and text of the message.

- **Remove media**

- You can remove pictures or sounds in the slide. This option can be shown only when any media exists.

- **Add T9 dictionary**

- You can add your own word. This menu can be shown only when edit mode is **Predictive (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.

- **T9 language**

- Select a T9 input mode.

- **Exit**

- You can back to the Message menu.



Note

- If you select the picture (15K) on writing multimedia message, loading duration will take around 15 seconds at least. Furthermore, you can't activate any key during loading time. After 15 seconds, it is available to write multimedia message.



How to Use T9


T9 allows you to input text quickly.

In T9, you only need to press the key with the corresponding letter once. This is based on a built-in dictionary to which you can also add new words.

• Writing words by using T9.

1. Start writing a word by using the keys to . Press each key only once for one letter.

To write for instance 'Girl', press , , , . The characters that you enter appear blocked.

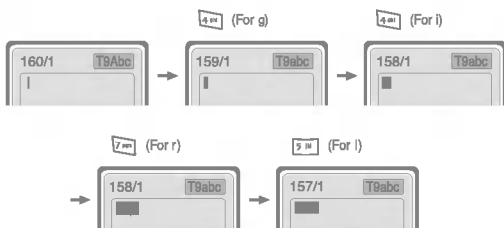

The word changes after each keystroke. Therefore you shouldn't pay too much attention to how the word appears on the display until you have pressed all the appropriate keys.

To delete a character to the left, press .

To insert several numbers, hold down and key in the numbers.

If you hold down, you can change the type of language. (You can also use options.)

Also, the phone supports three modes: **Predictive** (T9Abc, T9ABC, T9abc), **Multitap** (ABC, abc), **Numeric** (123). If you want to change a mode, press key.



Messages [Menu 1]


Alternatively : Press  key and select insert symbols. Select the desired character and press **select**.


2. When you have finished writing a word, check whether the word is correct.

If the word is correct : Press  and write the next word.

If the word is not correct : Search by ,  (**Previous** and **Next word**).

Alternatively : If there is no word you want you can add your own word.

Press  [Options] in the Predictive edit mode. Select Add T9 dictionary Menu. You can see the following.

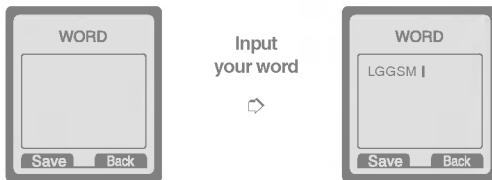

3. To insert a punctuation mark, press  repeatedly until the desired mark appears.

T9 languages

- You can select T9 Languages by selecting Menu. In T9 mode, you can also select T9 Off menu. (Default is T9 On)



Inbox [Menu 1-3]

You will be alerted when you have received messages. They will be stored in Inbox.

In Inbox, you can identify each message by icons. For detail, see the icon directive.

Icon directive

- [] Multimedia message
- [] Short message
- [] SIM message
- [] Read
- [] Notified multimedia message

If the phone shows 'No space for SIM message', you have to delete only SIM messages from Inbox. If the phone displays 'No space for message', you can make space of each repository as deleting messages, media and applications.

*** SIM message**

SIM message means the message exceptionally stored in SIM card.

For notified multimedia message, you have to wait for downloading and processing of the message. For notification setting, see [Menu 1-8-2] for detail.

To read a message, select one of the messages by pressing .

Reply

You can reply to the sender.



Messages [Menu 1]

Forward

You can forward the selected message to another party.

Return call

You can call back to the sender.

Delete

You can delete the current message.

Extract

You can extract picture, sound and text. They will be saved in My folder or Phonebook.

View information

You can view information about received messages; Sender's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.

Replay (applicable to Multimedia message only)

You can replay multimedia messages.

* Receive (In the case of notification message)

If **Multimedia message** is set to **Auto download off**, you can get only Notification. To receive a message, you need to select [Receive].





Outbox [Menu 1-4]

You can see sent and unsent messages here. For sent message, you can see the delivery status.

The browsing is same as that for the inbox message.



Icon directive

- [] Sent
- [] Unsent
- [] Delivery confirmed
- [] Delivery confirmed

* When you already sent the message:

Forward

You can forward the current message to other recipients.

Delete

You can delete the current message.

View information

You can view information about outbox messages; Recipient's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.

* When you didn't send the message:

Edit

You can edit the message.

Send

You can send the message.

Delete

You can delete the current message.

View information

You can view information about outbox messages.



Messages [Menu 1]


Voice mail [Menu 1-5]

Listen to voice mail [Menu 1-5-1]

You can listen to voice mail.

Voice mail centre [Menu 1-5-2]

You can receive the voicemail if this feature is supported by your network service provider. When a new voicemail is arrived, the symbol will be displayed on the screen. Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the phone accordingly.

1. Hold down  key in standby mode.
2. You can check the following submenus.

- **Home**

You can listen to voice mails by selecting **Home**.

- **Roaming**

Even when you are in abroad, you can listen to voice mails if roaming service is supported.


Info service [Menu 1-6]

(Dependent to network and subscription)

Info service messages are text messages delivered by the network to GSM. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. Each type of information has the number; therefore, you can contact service provider as long as you have input the certain number for the information. When you have received an info service message, you can see the popup message to show you that you have received a message or the info service message is directly displayed. To view the message again or not in standby mode, follow the sequence shown below;



Read [Menu 1-6-1]

1. When you have received an info service message and select **Read** to view the message, it will be displayed on the screen. You can read another message by scrolling (←, →) or  [Next].
2. The message will be shown until another message is reached.

Receive [Menu 1-6-2]

- **Yes**

If you select this menu, your phone will receive Info service messages.

- **No**

If you select this menu, your phone will not receive Info service messages any more.

Alert [Menu 1-6-3]

- **Yes**

Your phone will beep when you have received Info service message numbers.

- **No**

Your phone will not beep even though you have received info service messages.

Languages [Menu 1-6-4]

You can select the language you want by pressing [On/Off]. Then, the info service message will be shown in the language that you selected.



Messages [Menu 1]


Topics [Menu 1-6-5]

(Dependent to network and subscription)

- **Add new**

You can add Info service message numbers in the Phone memory with its nickname.

- **View list**

You can see Info service message numbers which you added. If you press  [Options], you can edit and delete info message category which you added.

- **Active list**

You can select Info service message numbers in the active list. If you activate an info service number, you can receive messages sent from the number.

Templates [Menu 1-7]

Text [Menu 1-7-1]

You have 11 text templates. You can change the predefined templates into your favorite ones or fill the <empty>s.

Multimedia [Menu 1-7-2]

You can use the following options.

Edit : You can edit multimedia templates.

Add new : Allows you to add new multimedia templates.

Write message : You can write multimedia messages using multimedia templates.

Delete : You can delete multimedia templates.



Business card [Menu 1-7-3]

You can make your business card. Key in Name, Phone number, Fax number and Email.

Settings [Menu 1-8]

Short message [Menu 1-8-1]

- **Message types**

Text, Voice, Fax, Natl. paging, X.400, E-mail, ERMES

Usually, the type of message is set to **Text**. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.

- **Validity period**

This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.

- **Delivery report**

If you set to **Yes**, you can check whether your message is sent successfully.

- **Reply via same service centre**

When a message is sent, it allows the recipients to reply and charge the cost of the reply to your telephone bill.

- **SMS centre**

If you want to send the text message, you can receive the address of SMS centre through this menu.



Messages [Menu 1]

Multimedia message [Menu 1-8-2]

- **Validity period**

This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.

- **Delivery report**

If it is set to **Yes** in this menu, you can check whether your message is sent successfully.

- **Auto download**

If you select **On**, you receive multimedia messages automatically. If you select **Off**, you receive only notification message in the inbox and then you can check this notification.

- **Network settings**

In order to download MMS from the server, you need to set up a CSD or GPRS data connection. If you select multimedia message server, you can set URL for multimedia message server. You can set 5 profiles to connect service.

- **Homepage**

This menu allows to connect MMS centre (MMSC).

- **Bearer**

- **Data**
- **GPRS**



- Data settings

Appears only if you select Data settings as a Bearer\service.

IP address

Dial number : Enter the telephone number to dial to access your WAP gateway.

User ID

Password

Call type : Select the type of data call, Analogue or Digital (ISDN).

Call speed : The speed of your data connection 9600 or 14400.

- GPRS settings

The service settings are only available when GPRS is chosen as a bearer service.

IP address

APN : Insert APN (Access Point Name) of GPRS.

User ID

Password

- Connection type

The options for connection type are Temporary or Continuous.

- Secure settings

Depending on the chosen gateway port, you can select this option On or Off.



Messages [Menu 1]

- **Permitted message types**

Personal : Personal message.

Advertisements : Commercial message.

Information : Necessary information.

Memory status [Menu 1-8-3]

You can check free space and memory usage of each repository, SIM memory. You can go to each repository menu.

Call register [Menu 2]



Missed calls [Menu 2-1]

This menu shows recently missed numbers. You can call these numbers, save and view the date and the time.

Received calls [Menu 2-2]

This menu shows recently received numbers. You can call these numbers, save and view the date and the time.

Dialled calls [Menu 2-3]

This menu shows the latest dialled numbers up to 20.

Delete recent calls [Menu 2-4]

You can delete recent calls of **Missed calls**, **Received calls**, **Dialled calls** or **All calls**.

Call charges [Menu 2-5]

Within these submenus, you can view the duration and the call cost of your calls.



Call register [Menu 2]

Call duration [Menu 2-5-1]

This function allows you to view the duration of your Last Call, All Calls, Received calls and Dialed calls in hours, minutes and seconds. You can also reset the call timers.

1. Press [Menu] in standby mode.
2. Press for direct access or use and to enter **Call register**, then select **Call charges**.
3. Scroll to highlight **Call duration** and Press [Select].

The following 5 submenus: **Last call**, **All calls**, **Received calls**, **Dialed calls** and **Reset all**.

Call costs [Menu 2-5-2]

This function allows you to check the cost of your last call, all calls, remaining and reset the cost. To reset the cost, you need the PIN2 code.

1. Press [Menu] in standby mode.
2. Press for direct access or use and to enter **Call register**, then select **Call charges**.
3. Scroll to highlight **Call costs** and Press [Select].

The following 4 submenus: **Last call**, **All calls**, **Remaining** and **Reset all**.

Note



- The actual cost invoiced for calls by your service provider may vary, depending upon network features, rounding-off for billing, tax, and etc.



Settings [Menu 2-5-3] [SIM Dependent]

• Set tariff

You can set the currency type and the unit price. Contact your service providers to obtain charging unit prices. To select the currency or unit in this menu, you need the PIN2 code.

If you want to input €, £, \$ symbol, clear all currency strings and then press  key. If you want to change symbol, press  key again.

Note

- When all units have been used, no calls can be made except emergency calls. Depending on the SIM card, you need the PIN2 code to set a call cost limit.

• Set credit

This network service allows you to limit the cost of your calls by selected charging units. If you select **Read**, the number of remaining unit is shown. If you select **Change**, you can change your charge limit.

• Auto display

This network service allows you to see automatically the cost of your last calls. If set to **On**, you can see the last cost when the call is released.



Call register [Menu 2]

GPRS information [Menu 2-6]

You can check the amount of data transferred over the network through GPRS. In addition, you can view how much time you are online.

Call duration [Menu 2-6-1]

You can check the duration of **Last call** and **All calls**. You can also reset the call timers.






Data volumes [Menu 2-6-2]

You can check the **Sent**, **Received** or **All data volumes** and reset all.

Profiles [Menu 3]



In this menu, you can adjust and customize the phone tones for different events and environments.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access or use { and }.
3. You can also enter this menu directly by pressing { key in standby mode.
4. When you press side key for a long time with closing the flip, you can use Profile menu.

Vibrate only [Menu 3-1]

You can adjust the profile as **Vibrate only** if you need vibration mode. In the mode, all kinds of alert are Vibrate or Silent.

Quiet [Menu 3-2]

You can adjust the profile as **Quiet** if you are in quiet place.

General [Menu 3-3]

You can adjust the profile as **General**.

Loud [Menu 3-4]

You can adjust the profile as **Loud** if you are in a noisy environment.

Headset [Menu 3-5]

You can adjust the profile as **Headset** when you put on a headset.

Car [Menu 3-6]

You can adjust the profile as **Car** when you activate Handsfree kit.



Profiles [Menu 3]

Note

- Headset and Car profiles can be activated only when Handsfree kit or Ear microphone put on the handset. However, their properties can be personalised.

Activate [Menu 3-x-1]

Activates the selected Profile.

Personalise [Menu 3-x-2]

Each has the submenus as shown below except for **Vibrate only**.

Call alert type

Allows to select alert type such as Ring, Vibrate, etc. for the incoming for adjusting environment.

Ring tone

Allows to set the ring tone for adjusting environment.

Ring volume

Allows to set the ring volume for adjusting environment. The volume of Power on / off sound and all the alert sounds set according to **Ring volume**.

Message alert type

Allows to alert when receiving a message for adjusting environment.

Message tone

Allows to select the alert tone for message reception.

Keypad volume

Allows to set the keypad volume for adjusting environment.



Keypad tone

Allows to select the keypad tone for adjusting environment.

Flip tone

Allows to set the flip tone for adjusting environment.

Effect sound volume

Allows to set the effect sound volume for adjusting environment.

Power on/off volume

Allows to set the power on/off volume for adjusting environment

Auto answer

This function will be activated only when your phone is connected to the headset or handsfree kit.

- **Off** : The phone will not answer automatically.
- **After 5 secs** : After 5 seconds, the phone will answer automatically.
- **After 10 secs** : After 10 seconds, the phone will answer automatically.

Rename [Menu 3-x-3]

You can change the default profile name except of Vibrate only, Headset, and Car menus.

Note

- If you set the Handsfree kit to the phone, you can't use the vibrate mode related with Call alert type or Message alert menu. In car menu, the following submenus are available;
 - **Call alert type** : Ring, Silent
 - **Message alert type** : Ring once, Ring periodically, Silent



Camera [Menu 4]

With the camera you can take pictures of people and events while on the move.

Take picture [Menu 4-1]

1. Select **Camera**, and then press . If you want to reach this menu directly, press for a long time.
2. Focus on the subject to capture the image, and then press or .
3. If you want to save it, press or .

Reference!

- **Settings window**

You can control the image size, flash, brightness, colour, rotating and zooming by pressing side up key , (or).

- **Resolution** : VGA 640*480, QVGA 320*240, QQVGA 160*120, PB : 48*48.
- **Flash** : On, Off
- **Rotating** : Rotate an image 90 degrees anticlockwise.
- **Image quality** : High, Normal, and Low
- **Zooming** : x1, x2, x4. The default value is x1.
- **Brightness** : -2, -1, Standard, +1, +2.
- **Colour** : True colour, Sepia, Black/White.



Activating a key

- : Move the item which you set.
- : Take and save a picture.
- : Go back to the previous menu or exit from camera mode.
- : In application setting, you can change the default value.
- : Move the item which you set.
- : Take and save a picture

Take in modes [Menu 4-2]

You can take a picture on the various of backgrounds. Furthermore, you can select a frame by pressing , .

Reference!

- In this mode, you can't change the settings of resolution.

Take continuously [Menu 4-3]

You can take the maximum of 9 pictures subsequently at the same time. After taking a picture, you can view it by pressing , . You can also save it by pressing .

Reference!

- If you set 640x480 in resolution, you can take only 3 pictures. In case of 320x240, it is available to 6 pictures.



Camera [Menu 4]

My album [Menu 4-4]

You can view and send a picture. In addition, you can set the window as a background.

All pictures [Menu 4-4-1]

You can view the maximum of 9 pictures in order.

General pictures [Menu 4-4-2]

You can view all pictures except of frame and phone book ones.

Mode pictures [Menu 4-4-3]

You can view all frame pictures.

Phonebook pictures [Menu 4-4-4]

You can view all phonebook pictures.

• Option

- **Multi view** : You can view the maximum of 9 thumbnails in a screen.
- **Write multimedia messages** : You can send a picture thru MMS.
- **Set as wallpaper** : You can set a picture as a wallpaper.
- **Delete** : You can delete a picture.
- **Edit title** : You can edit the title of picture.



Settings [Menu 4-5]

Memory status [Menu 4-5-1]

You can check the capacity of total, used, and free memory.

Clear album [Menu 4-5-2]

You can delete all pictures which saved in a memory.



Settings [Menu 5]

You can set the following menus for your convenience and preferences.

1. Press [Menu] in standby mode.
2. Press for direct access to enter **Settings**.

Alarm clock [Menu 5-1]

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

1. Select **On** and enter the alarm time you want.
2. Select the repeat period : **Once, Mon~Fri, Mon~Sat, Everyday.**
3. Select the alarm tone you want and press [OK].
4. Edit the alarm name and press [OK].
5. If you set **Alarm clock** to **Power off alarm** the alarm goes off at a specified time even though the phone is switched off.

Date & Time [Menu 5-2]

You can set functions relating to the date and time.

Set date [Menu 5-2-1]

You can enter the current date.

Date format [Menu 5-2-2]

You can set the Date format such as **DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD**. (D: Day / M: Month / Y: Year)

Set time [Menu 5-2-3]

You can enter the current time.

Time format [Menu 5-2-4]

Your can set the time format between 24-hour and 12-hour.



Phone settings [Menu 5-3]

You can set functions relating to the phone.

Display settings [Menu 5-3-1]

- **Wallpaper**

You can select the background pictures in standby mode.

- **Default**

You can select a picture or an animation of wallpaper by pressing (◀ or ▶).

- **My folder**

You can select a picture or an animation as wallpaper.

- **Incoming calls**

You can set the animation as getting a call.

- **Outgoing calls**

You can set the animation as making a call.

- **Greeting note**

If you select **On**, you can edit the text which is displayed in standby mode.

- **Backlight**

You can set the light-up duration of the internal display.

- **LCD contrast**

You can set the brightness of LCD by pressing (◀ , ▶).

- **Information window**

You can preview the current state of the selected menu before open the menu. The state is shown at bottom of the display.



Settings [Menu 5]

- **Menu colour**

You can select the preferred menu colour among various combination.


Sub LCD [Menu 5-3-2]

- **My display** : You can set the animation when you press side key.
- **Show time** : You can set the duration when you scroll sub LCD.
- **Brightness** : You can set the brightness when you scroll sub LCD.
- **Font colour** : You can set the font colour which is displayed on sub LCD.

Language [Menu 5-3-3]

You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.

Call settings [Menu 5-4]

You can set the menu relevant to a call by pressing  [Select] in the Setting menu.

Call divert [Menu 5-4-1]

The Call divert service allows you to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number. For details, contact your service provider.

- **All voice calls**

Diverts voice calls unconditionally.

- **If busy**

Diverts voice calls when the phone is in use.

- **If no reply**

Diverts voice calls which you do not answer.



- **If out of reach**

Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.

- **All data calls**

Diverts to a number with a PC connection unconditionally.

- **All fax calls**

Diverts to a number with a fax connection unconditionally.

- **Cancel all**

Cancels all call divert service.

The submenus

Call divert menus have the submenus shown below.

- **Activate**

Activate the corresponding service.

- To voice mail centre**

Forwards to message centre. This function is not shown at All data calls and All fax calls menus.

- To other number**

Inputs the number for diverting.

- To favourite number**

You can check recent 5 diverted numbers.

- **Cancel**

Deactivate the corresponding service.

- **View status**

View the status of the corresponding service.




Settings [Menu 5]

Answer mode [Menu 5-4-2]


- **Flip open**

If you select this menu, you can receive an incoming call by only opening the flip.

- **Press any key**

If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except  [End] key.

- **Send only**

If you select this menu, you can receive a call by only pressing  [Send] key.

Send my number [Menu 5-4-3]

(network and subscription dependent)

- **On**

You can send your phone number to another party. Your phone number will be shown on the receiver's phone.

- **Off**

Your phone number will not be shown.

- **Set by network**

If you select this, you can send your phone number depending on two line service such as line 1 or line 2.



Call waiting [Menu 5-4-4] (network dependent)

- **Activate**

If you select Activate, you can accept a waiting (receiving) call.

- **Cancel**

If you select Cancel, you cannot recognize the waiting (receiving) call.


- **View status**

Shows the status of Call waiting.

Minute minder [Menu 5-4-5]

If you select **On**, you can check the call duration by deep sound every minute during a call.

Voice dial [Menu 5-4-6]

- **Automatic** : You can enter the voice dial mode whenever you open the flip.
- **Manual** : You can enter the voice dial mode by holding down  key.

Auto redial [Menu 5-4-7]

- **On**

When this function is activated, the phone will automatically try to redial in the case of failure to connect a call.

- **Off**

Your phone will not make any attempts to redial when the original call has not connected.



Settings [Menu 5]

Select line [Menu 5-4-8]

This function is only used if Two Line Service is supported by the Service Provider. If this function is supported by your service provider, the following menu will be displayed.

- Line 1
- Line 2

Closed User Group [Menu 5-4-9]

(network dependent)

Restricts usage of the phone with numbers that belong to certain user groups. When this function is used, every outgoing call is associated with a group index. If a group index is specified, it is used for all outgoing calls. If no group index is specified, the network will use the preferential index (a specific index that is stored in the network).


- A. Default** : Activate the default group agreed on with the network operator.
- B. Set** : Setting the selected CUG Index.
- C. Edit** : Editing the CUG name and CUG Index.
- D. Delete** : Deleting the selected CUG.
- E. Delete all** : Deleting All CUG.



Security settings [Menu 5-5]

PIN code request [Menu 5-5-1]

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on. If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN code.

1. Select PIN code request in the security settings menu, and then press  [Select].
2. Set **On/Off**.
3. If you want to change the setting, you need to enter PIN code when you switch on the phone.
4. If you enter wrong PIN code more than 3 times, the phone will lock out. If the PIN is blocked, you will need to key in PUK code.
5. You can enter your PUK code up to 10 times. If you put wrong PUK code more than 10 times, you can not unlock your phone. You will need to contact your service provider.

Phone lock [Menu 5-5-2]

You can use security code to avoid unauthorized use of the phone. Whenever you switch on the phone, the phone will request security code if you set phone lock to **On**. If you set phone lock to **Automatic**, your phone will request security code only when you change your SIM card.



Settings [Menu 5]

Call barring [Menu 5-5-3]

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password. You can view the following submenus.

- **All outgoing**

The barring service for all outgoing calls.

- **Outgoing international**

The barring service for all outgoing international calls.

- **Outgoing international except home country**

The barring service for all international outgoing calls except home network.

- **All incoming**

The barring service for all incoming calls

- **Incoming when abroad**

The barring service for all incoming calls when roaming

- **Cancel all**

You can cancel all barring services.

- **Change password**

You can change the password for Call Barring Service.

Each call barring menu has following submenus:

- **Activate**

Allows to request the network to set call restriction on.

- **Cancel**

Set the selected call restriction off.



- **View status**

View the status whether the calls are barred or not.

Fixed dial number [Menu 5-5-4] (SIM dependent)

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code.

- **Activate**

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.

- **Cancel**

You can cancel fixed dialling function.

- **Number list**

You can view the number list saved as Fixed dial number.

Change codes [Menu 5-5-5]

PIN is an abbreviation of Personal Identification Number used to prevent use by only unauthorized person.

You can change the access codes: **PIN code, PIN2 code, Security code.**

1. If you want to change the Security code/PIN/PIN2 code input your original code, and then press  [OK].
2. Input new Security code/PIN/PIN2 code and verify them.

Network settings [Menu 5-6]

You can select a network which will be registered either automatically or manually. Usually, the network selection is set to **Automatic**.



Settings [Menu 5]

Automatic [Menu 5-6-1]

If you select Automatic mode, the phone will automatically search for and select a network for you. Once you have selected “Automatic”, the phone will be set to “Automatic” even though the power is off and on.

Manual [Menu 5-6-2]

The phone will find the list of available networks and show you them. Then you can select the network which you want to use if this network has a roaming agreement with your home network operator. The phone let you select another network if the phone fails to access the selected network.

Preferred [Menu 5-6-3]

You can set a list of preferred networks and the phone attempts to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is set from the phone’s predefined list of known networks.

Reset settings [Menu 5-7]

You can initialize all factory defaults. You need Security code to activate this function.



Scheduler [Menu 6-1]

When you enter this menu a Calendar will show up. On top of the screen there are sections for date. Also on bottom of the screen there are sections for icons (schedule, memo). Whenever you change the date, the calendar will be updated according to the date. And square cursor will be used to locate the certain day. If you see under bar on the calendar, it means that there is a schedule or memo that day. This function helps to remind you of your schedule and memo. The phone will sound an alarm tone if you set this for the note.

To change the day, month, and year.

	Description		Description
	Yearly		Weekly
	Monthly		Daily

Note

- Your phone should be switched on to use this function.



Organiser [Menu 6]



Add new [Menu 6-1-1]

You can edit maximum 39 characters (21 characters in Chinese) and take up to 20 notes.





• Schedule

Input the subject, the schedule time, the repeat, the alarm by pressing allowed keys.




• Memo

1. Select **Add new** by pressing  [Select].
2. Press **Memo**.
3. Input the memo and then press  [OK].

View [Menu 6-1-2]

Shows the note for the chosen day. Use  ,  to browse through the note lists. If you set alarm for the note, Alarm watch is displayed. At that time, if you press  [Select], you can see the note in detail. Press  [Options] to delete, edit the note you selected.

View all [Menu 6-1-3]

Shows the notes that are set for all days. Use  ,  to browse through the note lists. You can use the same menu as “**View**” by pressing  [Options].

Delete past [Menu 6-1-4]

You can delete the past schedule that has been already notified you.

Delete all [Menu 6-1-5]

You can delete for the all note(s).



Phonebook [Menu 6-2]

1. To use **Phonebook**, press [Names] in standby mode.
2. To use **Phonebook**, press [Menu] in standby mode and select **Organiser**.

Search [Menu 6-2-1]

(Calling from phonebook)

1. In standby mode, press [Names].
2. **Search** by pressing [Select].
3. Enter the name whose phone numbers or e-mail address you want to search or Select 'List' to view phonebook.
4. Instant searching is available by inputting the initial letter of the name or number you want to search.
5. If you want to edit, delete, copy an entry, or to add the voice to one, select [Options]. The following menu will be displayed.
 - **Edit** : You can edit the name, number, E-mail and fax by pressing [OK].
 - **Write message**: After you have found the number you want, you can send a message to the selected number.
 - **Copy** : You can copy an entry from SIM to phone or from phone to SIM.
 - **Voice** : You can add the voice to the entry or change the voice tag.
 - **Main number** : You can select the one out of mobile, home, office that you often use. The main number will be displayed first, if you set this.
 - **Delete** : You can delete an entry.



Organiser [Menu 6]

Add new [Menu 6-2-2]

You can add phonebook entry by using this function.

Phone memory capacity is 200 entries. SIM card memory capacity depends on the cellular service provider.

You can also save 20 characters of name in The Phone memory, and save characters in the SIM card. The number of character is SIM dependent feature.

1. Open the phonebook first by pressing [Names] in standby mode.
2. Scroll to highlight **Add new**, and press [Select].
3. Select the memory you want to save: **SIM** or **Phone**. If set to Phone, you need to select which number you want as Main number.
 - a. Press [OK] to input a name.
 - b. Press [OK], then you can input a number.
 - c. Press [OK].
 - d. You can set a group for the entry by pressing (,)=:
 - e. You can set a character and a picture for the entry by pressing , , (,)=.
 - f. If you want to add the voice, press [Yes].

Note

- When you save text and picture in a phone book at the same time, you can view a picture on any condition.

You should speak words within 2 seconds, and the phone asks you to speak it again to ensure the accuracy of voice recognition. After voice recognition has finished, Voice is attached successfully.



Note

- The voice can only be attached to the main number which you set. For example, if you change the main number, voice will be automatically attached to the changed number. This means that you cannot attach voice to mobile, office, home number simultaneously.
- You can add voice tag to phone number in SIM card. The voice tag can be erased if you remove or change SIM card.

Caller Groups [Menu 6-2-3]

You can list up to 20 members per one group. There are 7 groups you can make lists to.

1. In standby mode, press [Names].
2. Scroll to **Caller groups** item then press [Select], and every Group list will be displayed.
3. Select Group name you want by pressing [Select].
 - **Member list**
Shows the group members you have selected.
 - **Group ring tone**
Allows you to specify ring tone for the group members' call.
 - **Group icon**
Allows you to select the icon dependent on Group.
 - **Add member**
You can add group members. Each group member shouldn't be exceeded 20.



Organiser [Menu 6]

- **Remove member**

You can remove the member from the Group member list. But the name and the number still remain in phonebook.

- **Rename**

You can change a group name.

Speed dials [Menu 6-2-4]

You can assign any of the keys, to with a Name list entry. You can call directly by pressing this key for 2-3 seconds.

1. Open the phonebook first by pressing [Names] in standby mode.
2. Scroll to **Speed dial**, then press [Select].
3. If you want to add Speed dial, select **(Empty)**. Then, you can search the name in phonebook.
4. Select allocated a name by speed dial, and choose **Change** or **Delete** to edit the name.

- **Change**

You can allocate a new phone number to the dial key.

- **Delete**

You can remove the allocated phone number from the dial key.

Voice list [Menu 6-2-5]

You can see all phone numbers which contain voice. After selecting phone number by using and and press [Options], you can see the following submenus.

- **Play** : You can play voice which is attached to phone number.
- **Change** : You can change voice.
- **Delete** : You can delete voice.
- **Call** : You can call by selecting this menu.



Settings [Menu 6-2-6]

1. Press [Names] in standby mode.
2. Scroll to **Settings**, then press [Select].

• **Set memory**

Scroll to highlight **Set memory**, then press [Select].

- If you select **Variable**, when adding entry, the phone will ask where to store.
- If you select **SIM** or **Phone**, the phone will store an entry to SIM or phone.

• **Search by**

Scroll to highlight **Search by**, then press [Select].

- If you select **Variable**, the phone will ask how to search.
- If you select **Name** or **Number**, the phone will search an entry by Name or Number.

• **View options**

Scroll to highlight **View options**, then press [Select]

- **Name only** : Set the phonebook list with displaying only name.
- **With pictures** : Set the phonebook list with the information of character and picture.



Organiser [Menu 6]

Copy all [Menu 6-2-7]

You can copy/move entries from SIM card memory to Phone memory and vice versa.

1. Open the Phonebook first by pressing [Names] in standby mode.
2. Scroll to **Copy all**, then press [Select] to enter this menu.
 - **SIM to Phone** : You can copy the entry from SIM Card to Phone memory.
 - **Phone to SIM** : You can copy the entry from Phone memory to SIM Card.
3. You can see the following submenus.
 - **Keep original** : When copying, Original Dial Number is kept.
 - **Delete original** : When copying, Original Dial Number will be erased.

Delete all [Menu 6-2-8]

You can delete all entries in SIM, Phone, and Voice. This function requires Security code except for voice.






1. Press [Names] in standby mode and select Delete all, press [Select].
2. Then select a memory to erase.
3. Enter security code and Press [OK] or [Back].



Information [Menu 6-2-9]




• Service dial number

Use this function to access a particular list of services provided by your network operator (if supported by the SIM card).

1. Open the phonebook first by pressing  [Names] in standby mode and select **Information**.
2. Scroll to **Service dial number**, then press  [Select] to enter.
3. The names of the available services will be shown.
4. Use  and  to select a service. Press  [Send].

• Memory status

This feature allows you to see how many free and in-use are in your phonebook.

1. Open the phonebook first by pressing  [Names] in standby mode. Select **Information** by pressing  [Select].
2. Scroll to **Memory status**, then press  [OK].

• Own number (SIM dependent)

You can check your own number in SIM card.



Fun & Tools [Menu 7]




Games [Menu 7-1]

The phone offers you the games to play with.

Note






- The control keys are different depending on a game. However, each one has an introduction to explain the main control keys. The rest ones are as follows.

[Common Key Function]

-  : Game menu
-  : Back
-  : Pause or resume a game

Calculator [Menu 7-2]

This contains the standard functions such as $+$, $-$, \times , \div : **Addition, Subtraction, Multiplication, and Division.**

1. Input the numbers by pressing numeric keys.
2. Use a navigation key to select a sign for calculation.
3. Then input the numbers.
4. Press  [Result] to view the result.
5. Press [Reset] or enter numbers to repeat the procedure above.
6. Use  key to erase any numbers or signs.
7. If you press  key, you can input a minus number. In addition, if you press  key, you can input a decimal number.
8. To end **Calculator**, press  [Back].



My folder [Menu 7-3]

Enables you to view the downloaded pictures and sounds. They can be set as Wallpaper or Ring tone. You can view, listen, delete or rename downloaded data.

Pictures [Menu 7-3-1]

Sound [Menu 7-3-2]

The Submenus for each main one

- **Edit title**

You can edit the title for each download contents.

- **Write message**

You can write Short message/Multimedia message(available depending on type of Media) with attachment pictures or sounds.

- **Set as Wallpaper/Set as ring tone**

You can set downloaded sounds or pictures as wallpaper or Ring tone.

- **Delete**

You can delete each downloaded content.

- **Delete all**

You can delete all downloaded contents.



Fun & Tools [Menu 7]

Melody composer [Menu 7-4]

You can compose a ring tone melody which you want. When you enter this function, the tones that you composed before are played. To enter a new or edit an existing tone:

1. Enter the desired notes. (1₀₀₀ ~ 7₀₀₀ : CDEFGAB)
2. To adjust the characters of the note, do as follows:
 - **Duration** : 8₀₀ shortens and 7₀₀₀ lengthens the duration of the note or rest.
 - **Rest** : 0₀₀ inserts a rest of the same duration as the previous note.
 - **Octave** : *₀₀ sets the octave for new notes.
 - **Sharp note** : #*₀₀ makes the note sharp.

Unit converter [Menu 7-5]

This converts any measurement into a unit you want. There are 4 types that can be converted into units: **Length**, **Area**, **Weight**, and **Volume**.

1. You can select one of four unit types by pressing [Unit] key.
2. Select the standard value by using (,).
3. Select the unit you want to convert by pressing and .
4. You can check the converted value for the unit you want. Also, you can input a decimal number by pressing .

World time [Menu 7-6]

You can view clocks of the world's major cities.

1. Select the city belonged to the time zone by pressing (,) key.
2. You can set the current time to the city time you select by pressing [Set].



Voice recorder [Menu 7-7]

The voice memo feature you to record up to 10 voice messages and each memo is up to 20 Seconds.

Record [Menu 7-7-1]

1. You can record voice memo in Voice recorder menu and also holding down **C** in the standby mode.
2. Once recording is started, the message Recording and the remaining time is displayed.
3. If you want to finish recording, press **Save** [Save].
4. Key in Voice memo title, press **OK** [OK].

View list [Menu 7-7-2]

The phone shows voice memo list. You can Playback and Delete the recorded voice memo.

Activate IrDA [Menu 7-8]

If you activate this function, you can use PC-Sync by infrared. You can't use serial port and infrared function at the same time.

PC Sync

PC Sync is a program for data exchange between PC and the phone by data cable. For more information, you can use the guide of PC Sync Help file in CD.



Internet [Menu 8]

The phone supports services based on Wireless Application Protocol (WAP). You can access services supported by your network. The services menu allows you to get the information such as news, weather reports, and flight times.

Home [Menu 8-1]

Connect to a homepage. The homepage may be the site which is defined in the activated profile. It will be defined by Service Provider if you don't make in activated profile.

Bookmarks [Menu 8-2]

Press  [Select] to access available options, or press  [Back] to exit.

- **Connect** : Connect to the selected bookmark.
- **Add new** : Add a new bookmark manually.
- **Edit** : Edit the title and the address of the selected bookmark.
- **Delete** : Delete the selected bookmark from the bookmark list.

Push messages [Menu 8-3]

Inbox [Menu 8-3-1]

You can read or delete push messages.


- **Information** : Show the information of received push messages.
- **Load** : You can connect to a specific site using the information in the received push message.
- **Delete** : Delete the selected push message.

Receive [Menu 8-3-2]

You can set the option whether you will receive the message or not.



Profiles [Menu 8-4]

You can make up to 10 profiles and activate only one out of them. Scroll to the desired profile and press  to access available options.

- **Activate**

You can activate the profile you want.

- **Settings**

You can edit and change WAP settings of the selected profile.

- **Homepage**

This setting allows you to enter the address (URL) of a site you want to use as homepage. You do not need to type "http://" at the front of each URL as the WAP Browser will automatically add it.

- **Bearer**

You can set the bearer data service.

- **Data**

- **GPRS**

- **Data settings**

Appears only if you select Data settings as a Bearer\service.

IP address : Enter the IP address of the WAP gateway you want.

Dial number : Enter the telephone number to dial to access your WAP gateway.

User ID : The users identity for your dial-up server (and NOT the WAP gateway).

Password : The password required by your dial-up server (and NOT the WAP gateway) to identify you.

Call type : Select the type of data call: Analogue or Digital (ISDN).



Internet [Menu 8]

- Call speed** : The speed of your data connection; 9600 or 14400.
- Linger time** : You need to enter timeout period. After entering that, the WAP navigation service will be unavailable if any data is not input or transferred.

- GPRS settings

The service settings are only available when GPRS is chosen as a bearer service.

- IP address** : Input the IP address of the WAP gateway you access.
- APN** : Input the APN of the GPRS.
- User ID** : The users identify for your APN server.
- Password** : The password required by your APN server.

- Display image

You can select whether images on WAP cards are displayed or not.

- Connection type

The options for connection type are Temporary or Continuous and depend on the gateway you are using.

Continuous

A confirmed delivery mechanism but generates more network traffic.

Temporary

A non-confirmed (connectionless) service.



• **Secure settings**

According to the used gateway port, you can choose this option as **On** or **Off**.

• **Rename**

Edit the Profile Name.

• **Delete**

Delete the Profile.

• **Add new**

You can add a new profile manually.

• **Email server**

- **Connect**

Connect to the E-mail server that you configured.

- **Edit address**

Edit the E-mail address.



Internet [Menu 8]

Go to URL [Menu 8-5]

You can directly connect to the site you want. You need to enter a specific URL.

Cache settings [Menu 8-6]

You can remove the contents of Cache memory or change the Cache mode.

Clear cache [Menu 8-6-1]

The contents of Cache memory will be removed.

Check cache [Menu 8-6-2]

You can set the option whether you will check the cache memory or not.

Security certification [Menu 8-7]

A list of the available certificates is shown.

Reset profiles [Menu 8-8]

You can reset profiles to return to original settings.

Browser version [Menu 8-9]

The WAP Browser version is displayed.



If you are on line, you can view the following menus.

■ **Home**

Refer to [Menu 8-1].

■ **Reload**

Reloads the current page.

■ **Bookmarks**

See [Menu 8-2].

■ **Save as bookmark**

You can save a site as bookmark.

■ **Messages**

During Wap connection, you can see the Short messages.

■ **Push messages**

See [Menu 8-3].

■ **Go to URL**

You can move to the site you want. In this menu, you can also edit the site address.

■ **Go to email server**

You can move to the E-mail server that you configured.

■ **Set as email server**

You can set the address of current site as E-mail server.

■ **Clear cache**

The contents of cache memory will be removed.

■ **Save Images**

You can save the image which is provided by the WAP.



Java [Menu 9]

Applications [Menu 9-1]



Java Menu Options

Scroll to an application and select Options.

- 1. Open** : Launches the selected MIDlet.
- 2. Delete** : Deletes the selected MIDlet.
- 3. Update** : Accesses the server and updates the selected MIDlet.
- 4. Information** : Displays information about the selected MIDlet.
- 5. Phone settings** : Allows you to set backlight and sound for java game.

Download [Menu 9-2]

You can edit and set MIDlet server address. Download MIDlets using WAP Browser and store them in the phone. You can also view the list of MIDlets stored on the Applications screen.

Memory status [Menu 9-3]

Shows the size of memory available for game and application installations. You can also see the whole memory status of Handset.



JAVA™ is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Favorites [Menu 10]



You can set up to 9 menus which you have used often in Favorites. You can connect this menu directly by pressing hot key 10.

If you want to register the menu in favorites, select <Empty> on a list. If the menu is already registered, the options are displayed as follows:

- **Select** : Activate the registered menu.
- **Change** : Change the menu.
- **Delete** : Delete the registered menu.
- **Delete all** : Delete all menus which are registered in Favorites.
- **Information**: View the information of registered menu.



Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.



Standard Battery



Portable Handsfree

This connects to your phone, allowing handsfree operation.




Travel Adapter

This charger allows you to charge the battery while away from home or your office.



Neckstrap



Data cable/CD

You can connect your phone to PC to exchange the data between them.

Note

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further enquires.

Care and Maintenance



When using this unit, basic safety precautions as below should be always followed.

- Do not disassemble this unit. (Take it to a qualified service technician when repair work is required.)
- Away from electrical appliance such as a TV, radio or personal computer.
- The unit should be situated from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Use dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like an earphone cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.



Care and Maintenance

□ Caring for the Battery

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.



General

Product name : G7100

System : GSM 900 / DCS 1800

Ambient Temperatures

Max : +55°C

Min : -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

This model complies with the essential requirements of Article 3 of the R&TTE 1999/5/EC Directive, if used for its intended use.

1. Health (Article 3.1.a of the R&TTE Directive)
2. Safety (Article 3.1.a of the R&TTE Directive)
3. Electromagnetic compatibility (Article 3.1.b of the R&TTE Directive)
4. Efficient use of the radio frequency spectrum (Article 3.2 of the R&TTE Directive)

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned articles of the directive.

If available, write the contact person(s)

Mr. Jin Seog, Kim
LG Amsterdam Branch Office
Capronilaan 6, 1119 NR Schiphol-rijik,
The Netherlands
(Tel.) +31-20-655 7774

Mr. Ji Jong, Jeon
LG Electronics Inc. GSM Division
Emerald BD, 1042 Hogye-Dong, Dongan-Gu
Anyang-city, Kyuonki-Do
431-080, Korea

CE 0700