



LCD

تلفزيون ملون كتيب الإرشادات للمالك

رجو قراءة هذا الكتيب بدقة قبل تشغيل الجهاز. واحتفظ به للرجوع إليه
مستقبلاً
سجل رقم الموديل والرقم المسلسل للجهاز. أنظر البطاقة المرفقة على
الغطاء خلف الجهاز مع تسجيل هذه المعلومات وتقديمها للبائع طرفكم
عند الإحتياج للخدمة.

رقم الموديل :
رقم المسلسل :


P/NO : 3828TUL240E(1EA)

المحتويات

٣	التركيب
٤	أماكن ووظائف أزرار التحكم الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول) تركيب البطاريات
٧	التشغيل الأساسي التشغيل والإيقاف / اختيار البرنامج ضبط درجة الصوت / الرؤية السريعة / وظيفة الإسكات العرض الأوتوماتيكي / وظيفة الدوران المحوري لوضع التلفزيون (التربو) إختيار اللغة على الشاشة (اختياري)
٨	القوائم على الشاشة إختيار القائمة
٩	ضبط محطات التلفزيون ضبط توليف القنوات والبرامج أوتوماتيكيا ضبط توليف القنوات يدويا / ضبط التوليف الدقيق تعديل البرنامج / تعديل البرنامج / البرنامج المفضل إستدعاء جدول البرامج
١٤	ضبط الصورة PSM (ذاكرة حالة الصورة) ضبط الصورة / CSM (ذاكرة حالة الألوان) DRP (صورة حقيقة رقمية) / ضبط نموذج الصورة
١٦	ضبط الصوت SSM (ذاكرة حالة الصوت) ضبط الصوت / إستقبال ستريو / مزدوج إستقبال الصوت NICAM (اختياري) / إختيار مخرج الصوت
١٨	الوظائف الأخرى أوضاع الشاشة للتلفزيون والصوت والصورة وشاشة كمبيوتر مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال الإيقاف الأتوماتيكي بالتوقيت / جهاز التوقيت لغرض النوم
٢٠	التشغيل PIP (الصورة المصغرة الإضافية) (اختياري) التشغيل والإيقاف / اختيار وضع المدخل للصورة الفرعية التحويل بين الصور الرئيسية والفرعية إختيار برنامج للصورة الفرعية مقاس الصورة الفرعية / تثبيت الصورة الفرعية تعديل وضع الصورة الفرعية / مع البرنامج (اختياري)
٢٢	قناة المعلومات (اختياري) التشغيل / الإيقاف النص البسيط الوضع العلوي (Top Text) (اختياري) النصوص السريعة وظائف قناة المعلومات الخاصة
٢٢	توصيل المعدات الخارجية مقبس الهوائي مقابس مدخل المكونات (اختياري) / سوويت مدخل DTV مقابس الصوت / الصورة توصيل الصوت / الصورة S- في المقابس (S-Video) (اختياري) مقبس السماعة (اختياري)
٢٧	التوصيل مع الكمبيوتر الشخصي مدخل مقابس الكمبيوتر (دي - صنبجك) إختيار القائمة / ضبط الكمبيوتر الشخصي PC
٣١	قائمة بحث وإصلاح الأعطال

التركيب

الطاقة الكهربائية

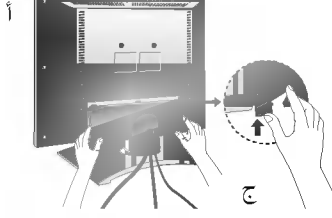

هذا الجهاز يعمل على مصدر تيار مستمر ومزود بمقوم تيار التيار المتردد - تيار مستمر ، ويتم بيان الفولت على البطاقة على الغطاء الخلفي.

أ - افتح غطاء اللوحة الخلفية. (اختياري)

ب - يتم إدخال سلك الكهرباء إلى مخرج الكهرباء في الحائط بعد توصيل سلك الكهرباء بالجهاز .

ج - أغلق غطاء اللوحة الخلفية. (اختياري)

تحذير

لمنع مخاطر الحرائق والصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة. تجنب حك أو استصدام المصفوفة انشطة لشاشة LCD مع أي شيء صلب شأنه أن يؤدي إلي خدش أو إتلاف المصفوفة انشطة لشاشة LCD بضرر مستديم.

الخدمة

تجنب فك الغطاء في الجهاز لأن هذا يعرضك لفولت عالي جداً ومخاطر أخرى. وإذا كان الجهاز لا يعمل بصورة سليمة، إفصله من الكهرباء وإتصل بالبائع طرفكم.

الهوائي

يتم توصيل كابل الهوائي بالمقبس بالعلامة ٧٥ أوم على الغطاء الخلفي. ولتحقيق أفضل إستقبال يفضل إستخدام هوائي خارجي.



الموقع

أضبط موقعك بحيث لا يسقط ضوء الشمس أو الأشعة المباشرة على الشاشة. ويجب أن تتخذ الإحتياطات لمنع تعرض الجهاز لأي ذبذبات بدون داعي أو الرطوبة أو الأتربة أو الحرارة. وتأكد أيضاً أن الجهاز موضوع في وضع يسمح بالتدفق الحر للهواء. وتجنب تغطية فتحات التهوية على الغطاء الخلفي.

هذا الجهاز يمكن وضعه باستخدام القائم الرأسي بشكل منضدة أو بكتف التركيب في الجدار (أجزاء اختيارية) وعندما تقام بتركيب الجهاز لاستخدام أكتاف التركيب في الجدار يتم تثبيتها بإحكام حتي لا يشق الجهاز على الأرض.

التنظيف

فك قابس الجهاز قبل تنظيف وجه شاشة LCD ويتم تنظيف الجهاز من الأتربة بمسح الشاشة والخزاتة بقطعه قماش نظيفة ولينة وإذا كانت الشاشة تحتاج لتنظيف إضافي استخدم قطعة قماش خافة نظيفة. ولا تستخدم السائلة أو المنظفات المتطايرة (أيروسول).

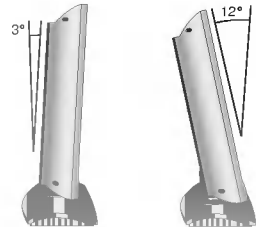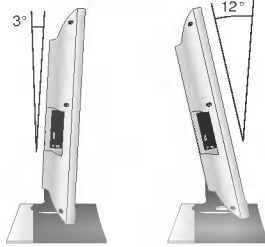

أنتج بموجب رخصة من شركة **Dolby Laboratories**. **"Dolby"** والرمز **D** الزدوج هي علامات تجارية خاصة بشركة **Dolby Laboratories**.


أماكن ووظائف أزرار التحكم

جميع الوظائف يمكن التحكم فيها باستخدام الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول) وبعض الوظائف يمكن ضبطها أيضاً من الأزرار على اللوحة في مقدمة الجهاز.

الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول)

قبل أن تستخدم الريموت كنترول، نرجو تركيب البطاريات. أنظر الصفحة التالية.

- ١ - زر الإسكات
وهو يقوم بتشغيل أو إيقاف الصوت.
- ٢ - التلفزيون / أطراف الصوت والصورة
يقوم بالإختيار بين وضع تشغيل التلفزيون أو الوضع أوديو نبيديو لإخلاء القائمة من الشاشة.
- ٣ - القائمة
يعرض جدول البرنامج.
- ٤ - خروج
لغرض إخلاء جميع العروض على الشاشة والرجوع لمشاهدة التلفزيون من أي قائمة.
- ٥ - زر تشغيل البرنامج (إلى أعلى / إلى أسفل)
وهو يقوم بإختيار البرنامج أو البند في القائمة.
وهو يقوم بتشغيل الجهاز من وضع الإحتياطي.
جهاز الصوت (إلى أسفل أو إلى أعلى)
لتعديل جهاز الصوت.
لضبط إختيارات القائمة.
موافق
لقبول إختيارك أو لعرض الوضع الحالي.
- ٦ - أزرار الأرقام
تحويل الجهاز إلى وضع التشغيل من وضع الانتظار وإختيار برنامج.
- ٧ - **SSM** (ذاكرة حالة الصوت)
لإستدعاء الوضع المفضل لديك لضبط الصوت.
- ٨ - أزرار الصورة الفرعية **PIP** (إختياري)
PIP
يقوم بتحويل الصورة الفرعية للتشغيل أو الإيقاف.
PIP PR+/-
يقوم بإختيار البرنامج للصورة الفرعية.
PIP SWAP
يقوم بالتبادل بين الصورة الرئيسية والصورة الفرعية.
المدخل
يقوم بإختيار وضع المدخل للصورة الفرعية.
المقاس
يقوم بضبط مقاس الصورة الفرعية.
إيقاف
يجمد حركة الصورة الفرعية.
الوضع
يعيد تحديد مكان الصورة الفرعية في اتجاه عقارب الساعة.
SCAN
يقوم بتحويل وضع مسح البرنامج تشغيلاً أو إيقافاً عبر ٣/١٢ صور فرعية.
- ٩ - **ARC** (التحكم في نسبة الأبعاد)
لتعديل نموذج أبعاد الصورة.

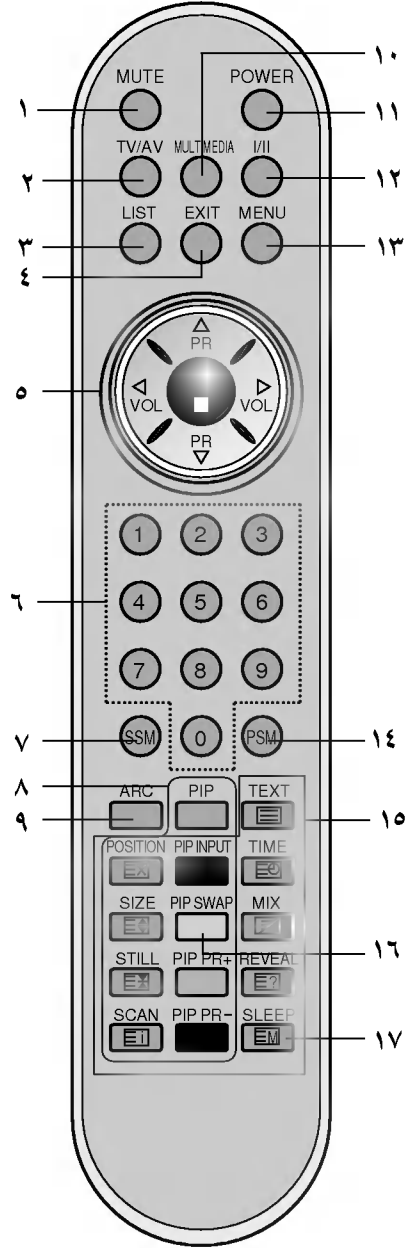

(مع برنامج النصوص الإخبارية)

أماكن ووظائف أزرار التحكم

١٠-MULTIMEDIA

لاختيار الأوضاع RGB أو DVI أو COMPONENT.
يقوم بالاختيار بين وضع تشغيل التلفزيون أو الوضع أوديو فيديو لإخلاء القائمة من الشاشة.

١١-مفتاح الكهرباء

وهو يقوم بتشغيل العدة من الوضع الإحتياطي أو وضع الفصل إلى وضع الإحتياطي (جاهز للتشغيل).

١٢-٢/١

وهو يقوم باختيار اللغة إذاعة لغة مزدوجة ويقوم باختيار معدل إخراج الصوت (اختياري).

١٣-قائمة الإختيارات

يقوم بالاختيار من القائمة.

١٤-PSM (ذاكرة حالة الصورة)

لإستدعاء الضبط المفضل للصورة لديك.

١٥-أزرار عرض النصوص الإخبارية (إختياري)

هذه الأزرار يتم إستخدامها لعرض النصوص الإخبارية.
ولمزيد من التفاصيل، أنظر الجزء الخاص بالنصوص الإخبارية.



١٦-رؤية البرنامج السابق

يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.

١٧-زر التوقيت للإيقاف التلقائي

لضبط جهاز التوقيت للإيقاف التلقائي.

تركيب البطاريات

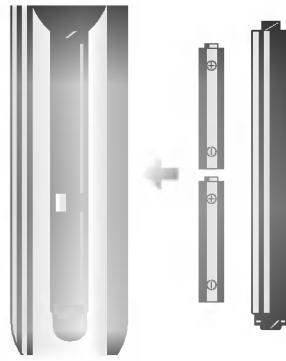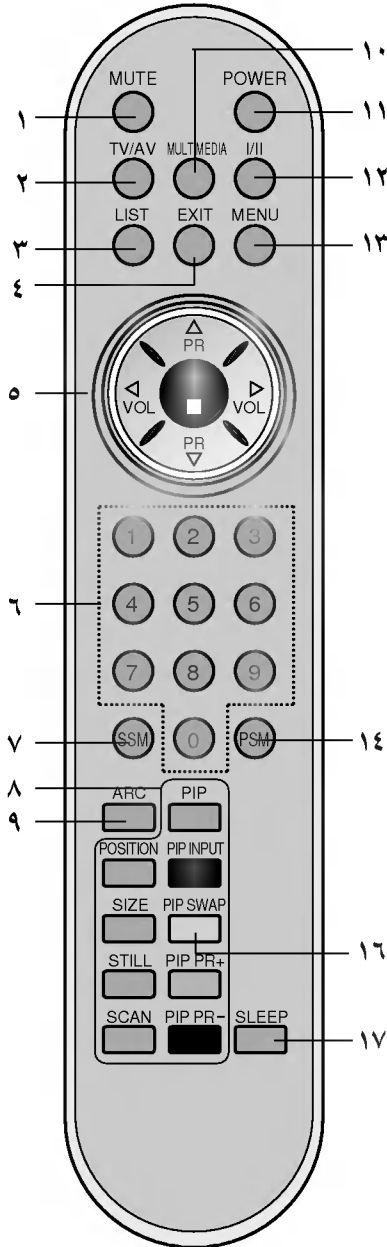

والاستدراك للبطارية التي
ببصا AAA. سلقما نه قى للب نى
وتقف ومقت يتع للبطارية
مه لمت نيتى للبطارية متية .تلى للبطارية
تله لعال + و - قى للبطارية
قى للبطارية سلقما


ملاحظة: لغرض تجنب التلف من احتمالات تسرب البطارية، يتم فك البطاريات إذا كنت لا تنوي إستخدام الريموت كتنترول لمدة زمنية ممتدة.

(بدون النصوص الإخبارية)



أماكن ووظائف أزرار التحكم

• RT-23LZ20 series

اللوحة الجانبية الأمامية التشغيل

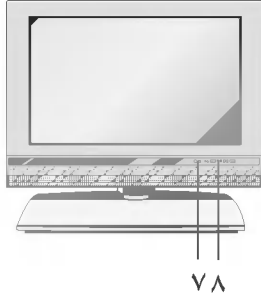

• RT-23LZ40 series

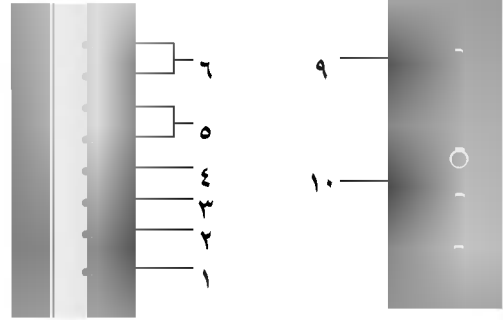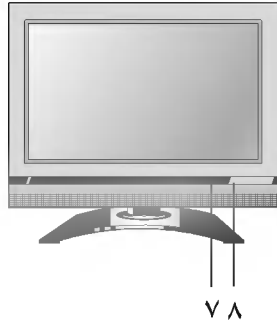

٧ - حساس التحكم عن بعد

٨ - عرض لمبة LED (دايود الانبعاث الضوئي)

٩ - مقبس سماعة الرأس
لتوصيل سماعة الرأس مع هذا المقبس.

١٠ - وصلات الصوت والصورة في المقابس (AV2) أو (AV1)

لتوصيل مقابس الصوت والصورة للمعدات الخارجية مع هذه المقابس.

مخارج مقابس الصوت والصورة S-فيديو (S-Video)
لتوصيل مخارج الفيديو مع جهاز فيديو S بالتوصيل مع مخرج S-فيديو.

ويتم توصيل مخارج الصوت في جهاز الفيديو S مع مخارج الصوت كما في النظام AV2.

١ - مصدر الكهرباء

يتم تحويل الجهاز إلى وضع الانتظار أو من وضع الإغلاق إلى وضع الانتظار.

٢ - تلفزيون / صوت وصورة / شاشة كمبيوتر
اختيار وضع الشاشة للتلفزيون TV أو الصوت والصورة AV أو الكمبيوتر الشخصي PC.
يقوم بالإختيار بين وضع تشغيل التلفزيون أو الوضع أوديو نيبديو لإخلاء القائمة من الشاشة.

٣ - القائمة

لإختيار القائمة.

٤ - الزر موافق (OK)

لقبول إختياركم أو لعرض الوضع الحالي.

٥ - درجة الصوت (إلى أعلى / إلى أسفل)
لضبط درجة الصوت لضبط القوائم.

٦ - البرنامج (إلى أعلى / إلى أسفل)

لإختيار برنامج أو بند في القائمة.
لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الاحتياطي.

التشغيل الأساسي

التشغيل والإيقاف

- ١ - رضغط علي زر الكهرباء أو زر إختيار البرامج أو زر يليفزيون / صوت وصورة / شاشة كمبيوتر أو أزرار الأرقام على الريموت كنترول لغرض التشغيل الكامل. التلفزيون / أطراف الصوت والصورة.
- ٢ - اضغط الزر POWER. وعندئذ يعود الجهاز إلى الوضع الاحتياطي.

ملاحظة: إذا حدث أثناء تشغيل الجهاز وتم فصل قابس الكهرباء الرئيسي، فإن الجهاز سوف يتحول إلي وضع الإنتظار أو وضع التشغيل عند إعادة وضع قابس الكهرباء في مقبس الكهرباء.

إختيار البرنامج

يمكنك إختيار رقم البرنامج بإستخدام زر البرنامج أو أزرار الأرقام.

ضبط درجة الصوت

إضغط زر درجة الصوت لضبط درجة الصوت.

الرؤية السريعة

إضغط زر الرؤية السريعة لرؤية القناة الأخيرة التي كنت تشاهدها.

ملاحظة: تعمل هذه الوظيفة فقط عند ضبط البرنامج المفضل في وضع الفصل. وفيما عدا ذلك فإن كل ضغطة على هذا الزر ستؤدي إلى إختيار برنامج مفضل مخزن.

وظيفة الإسكات

إضغط زر الإسكات. وعندئذ يتم إطفاء الصوت وتظهر علامة إطفاء الصوت. ويمكنك إلغاء ذلك بالضغط على زر الإسكات أو زر درجة الصوت أو SSM أو ٢/١.

العرض الأوتوماتيكي

لمراجعة جميع القوائم المبرمجة في الجهاز، اضغط الزر OK على لوحة التحكم الأمامية لحوالي ١٠ ثواني، ولإيقاف العرض الأوتوماتيكي، اضغط أي زر على لوحة التحكم الأمامية وزر الكهرباء على وحدة التحكم ريموت كونترول.


وظيفة الدوران المحوري لوضع التلفزيون

في بعض الموديلات يمكنك تدوير جهاز التلفزيون يدوياً في إتجاه اليسار أو اليمين بمقدار ٣٠ درجة، وبحيث تكون زاوية المشاهدة مناسبة للوضع الخاص بك.

إختيار اللغة على الشاشة (التربو)

يمكن عرض القائمة على الشاشة باللغة المطلوبة. وعليك إختيار لغتك أولاً.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لإختيار القائمة الخاصة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم زر الحركة لأعلي وأسفل لإختيار اللغة.
- ٣ - جميع العروض المبينة علي الشاشة ستظهر باللغة المختارة.
- ٤ - اضغط زر EXIT للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.

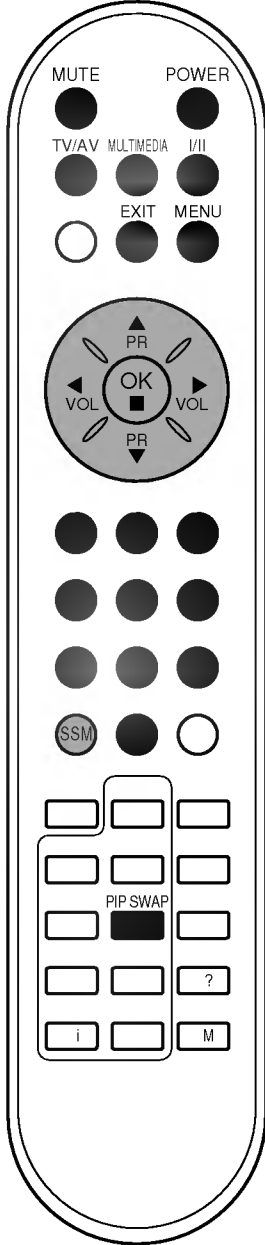



القوائم على الشاشة

إختيار القائمة.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لعرض كل قائمة.
- ٢ - اضغط زر القائمة بتكرار لعرض كل قائمة.

ملاحظة :


- أ - في الوضع الخاص بالنصوص الإخبارية تليتكست، فإن القوائم لا يتم عرضها.
- ب - في بعض الموديلات لن يتم عرض اللغة Language.

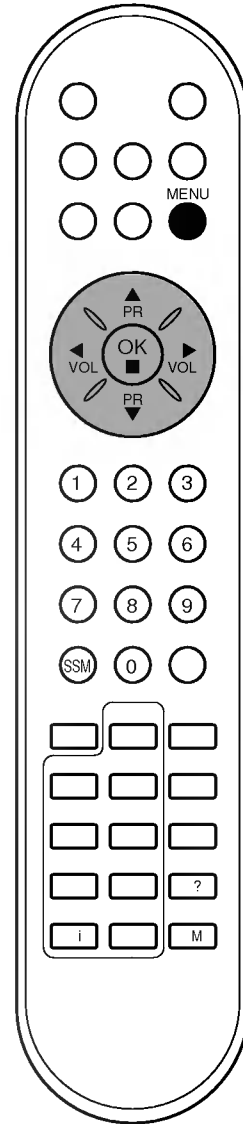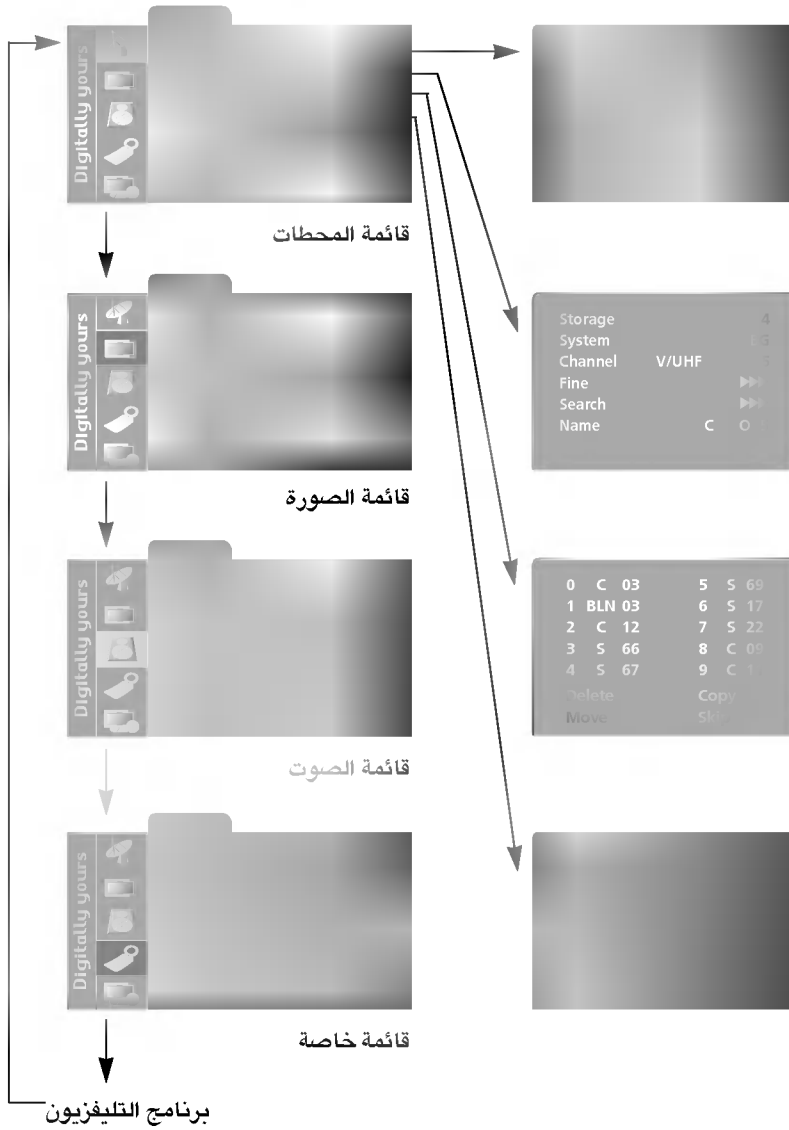

ضبط محطات التلفزيون



قائمة المحطات

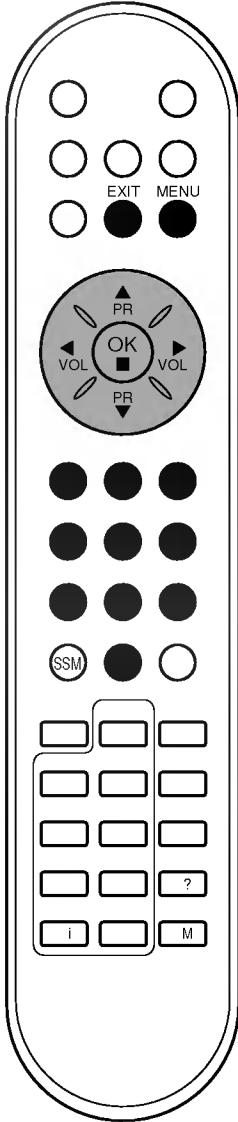

يمكن تخزين عدد يصل إلى ١٠٠ قناة تلفزيونية في هذا الجهاز باستخدام أرقام البرامج (٩٩-٠٠) وبمجرد تحديد الضبط المسبق لهذه القنوات، سيكون بإمكانك استخدام أزرار الأرقام أو أزرار تحريك البرامج إلى أعلى وإلى أسفل لغرض اختيار القنوات التلفزيونية ومحطات التلفزيون التي قمت ببرمجتها. ويمكن ضبط توليف القنوات باستخدام الأوضاع الأتوماتيكية أو اليدوية.


ضبط توليف القنوات والبرامج أتوماتيكياً

جميع المحطات التي يمكن إستقبالها يتم تخزينها بإتباع هذا الأسلوب. وإننا نوصي باستخدام البرمجة الأتوماتيكية أثناء تركيب هذا الجهاز.

- ١ - إضغط زر القائمة MENU ثم إضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة الضبط Station.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار البرنامج أتوماتيكياً.



- ٣ - اضغط الزر ▶ لاختيار النظام. ويتم اختيار نظام التلفزيون باستخدام الزر ◀ / ▶.
- BG : (آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / أفريقيا / استراليا)
- I : (هونج كونج / جنوب أفريقيا)
- DK : (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفيتي السابق)
- M : (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين) (اختياري)
- ٤ - إضغط زر البرنامج (الحركة إلى أعلى وإلى أسفل) لإختيار وضع التخزين.
- ٥ - يتم اختيار رقم البداية للبرنامج باستخدام الزر أو أزرار الأرقام في وضع التخزين من قائمة السحب إلى أسفل. وأي رقم أقل من ١٠ يتم إدخاله باستخدام الأزرار الرقمية مع وضع الرقم صفر قبله أي (٠٥) لاختيار القيمة ٥.
- ٦ - إضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار بدء التشغيل Start.

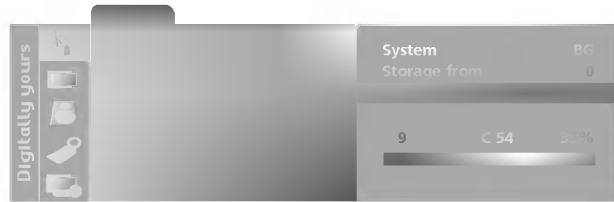

- ٧ - اضغط الزر الأيمن لبداية البرمجة الأتوماتيكية.
- جميع المحطات والقنوات التي يمكن إستقبالها يتم تخزينها.
- لغرض إيقاف البرمجة الأتوماتيكية، إضغط زر القائمة.
- عند إكمال البرمجة الأتوماتيكية، تظهر قائمة مراجعة وتعديل البرنامج على الشاشة.
- أنظر الجزء الخاص بتعديل البرنامج لغرض تعديل البرنامج الذي تم تعديله.
- ٨ - إضغط زر EXIT للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.


ضبط محطات التلفزيون

ضبط توليف القنوات يدوياً


الغرض من هذه البرمجة اليدوية هو ضبط توليف القنوات يدوياً وتنظيم المحطات بالترتيب الذي ترغب فيه. وأيضاً يمكنك تعيين إسم محطة بخمسة حروف لكل رقم برنامج.




- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة ضبط Station.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار البرنامج اليدوي.
- ٣ - اضغط زر القائمة aOK ثم اضغط الزر ▲ / ▼.

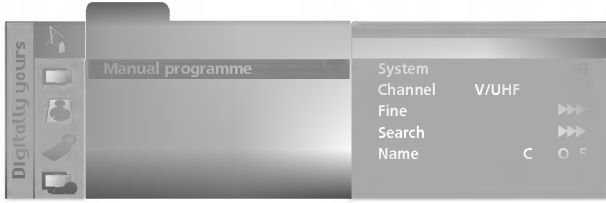

- ٤ - ويتم اختيار رقم البرنامج المطلوب (٠ إلى ٩٩) باستخدام زر الحركة لليمين واليسار أو أزرار الأرقام على قائمة سحب البرنامج. وأي رقم أقل من ١٠ يتم إدخاله بإضافة الخانة. أمامه، أي أن ٥ تكتب ٠٥.
- ٥ - اضغط زر الاختيار إلى أعلى وإلى أسفل لاختيار النظام (سيستم).
- ٦ - ويتم اختيار نظام التلفزيون باستخدام الزر ◀ / ▶.
- BG: (آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / إفريقيا / استراليا)
- I: (هونج كونج / جنوب أفريقيا)
- DK: (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفيتي السابق)
- M: (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين) (اختياري)
- ٧ - اضغط زر البرنامج (الحركة إلى أعلى وإلى أسفل) لاختيار القناة.
- ٨ - إذا أمكن، قم باختيار أرقام القنوات مباشرة وذلك باستخدام أزرار الأرقام. أي رقم أقل من (١٠) يتم إدخاله مع رقم صفر قبله، أي تكتب (٠٥) بدلاً من (٥).
- ٩ - اضغط زر البرمجة إلى أعلى وإلى أسفل لاختيار البحث.
- ١٠ - اضغط الزر لبداية البحث في قائمة البحث مع السحب لأسفل. وفي حالة إكتشاف محطة فإن البحث سوف يتوقف.

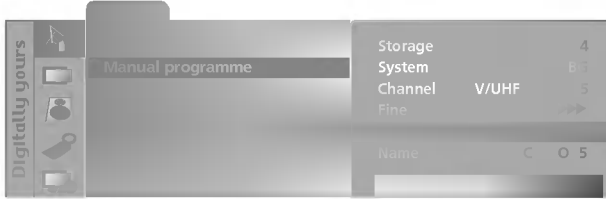

- ١١ - اضغط الزر موافق لغرض التخزين وعندئذ تظهر شاشة التخزين (STORED).
- ١٢ - لتخزين محطة أخرى، يتم تكرار الخطوات من ٣ إلى ١١.
- ١٣ - اضغط زر EXIT للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.

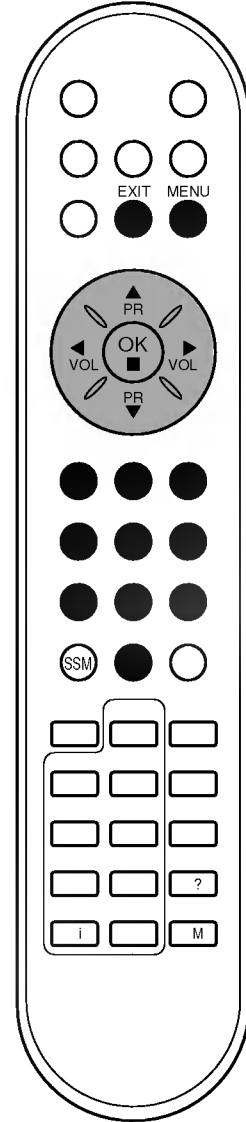

ضبط محطات التلفزيون

تحديد اسم للمحطة



قائمة المحطات

- ١ - يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ١-٢).
- ٢ - اضغط زر القائمة ► ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار القائمة الخاصة Name.
- ٣ - اضغط الزر ◀. ويمكنك استخدام الخانة الخالية أو + أو - والرقم ٠ إلى ٩ والحروف الأبجدية A إلى Z.
- ٤ - يتم اختيار الوضع التالي بالضغط على الزر ► ◀ ثم يتم اختيار الحرف وهكذا.
- ٥ - اضغط الزر OK.
- ٦ - اضغط زر EXIT للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.


ضبط التوليف الدقيق

التوليف الدقيق مطلوب فقط إذا كان الإستقبال ضعيفاً.

- ١ - يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ١-٢).
- ٢ - اضغط زر القائمة ► ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار القائمة الخاصة Fine.
- ٣ - اضغط زر ضبط المحطة بالضبط الدقيق لاختيار أفضل صورة وصوت في قائمة السحب لأسفل للضبط الدقيق (FINE).



- ٤ - اضغط الزر OK.
 - ٥ - اضغط زر EXIT للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.
- البرنامج الذي يتم ضبطه بالتوليف الدقيق يتم بيانه بالرقم الأصفر أثناء إختيار البرنامج.

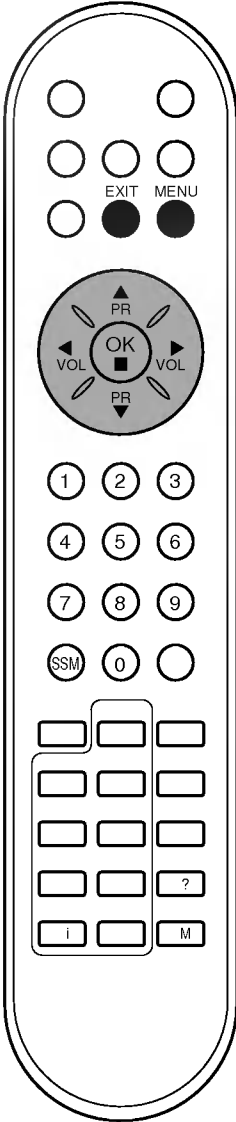

ضبط محطات التلفزيون

تعديل البرنامج

هذه الوظيفة تمكنك من حذف أو تخطي البرامج المختزنة. وأيضاً يمكنك تحريك بعض المحطات إلى أرقام برامج أخرى أو يتم وضع بيانات لمحطة خالية في رقم البرمجة المختار.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة ضبط Station.
- ٢ - اضغط زر الاختيار إلى أعلى وإلى أسفل لاختيار ضبط وتعديل البرنامج.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة تعديل البرنامج.



قائمة المحطات

حذف برامج

- ١ - يتم اختيار البرنامج المطلوب حذفه بأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
 - ٢ - اضغط الزر الأحمر مرتين.
- يتم حذف البرنامج المختار وجميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى لمسافة واحدة.




نسخ برنامج

- ١ - يتم اختيار البرنامج المطلوب نسخة باستخدام أزرار الاختيار في الإتجاه إلى أعلى أو إلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
 - ٢ - اضغط الزر الأخضر.
- جميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى خطوة واحدة.

تحريك برنامج


- ١ - يتم اختيار البرنامج المطلوب تحريكه بأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
- ٢ - اضغط الزر الأصفر.
- ٣ - حرك البرنامج إلى رقم البرنامج المطلوب باستخدام زر الحركة لأعلى وأسفل أو أزرار الأرقام.
- ٤ - اضغط الزر الأصفر مرة أخرى لانهاء هذه الخاصية.

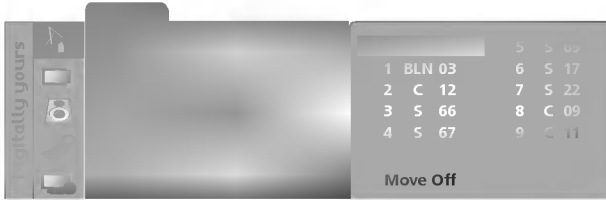

تخطي رقم برنامج

- ١ - يتم اختيار رقم البرنامج المراد تخطيه باستخدام الأزرار الخاصة بالإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
- ٢ - اضغط الزر الأزرق. وعندئذ يتحول البرنامج الذي تم تخطيه إلى اللون الأزرق.
- ٣ - اضغط الزر الأزرق مرة أخرى لإطلاق البرنامج الذي تم تخطيه. وعند تخطي رقم برنامج فإن هذا سيعني أنه لن يكون بإمكانك اختياره باستخدام زر حركة القنوات إلى أعلى وإلى أسفل خلال المشاهدة العادية للتلفزيون. وإذا كنت ترغب في اختيار البرنامج الذي تم تخطيه يتم إدخال رقم البرنامج مباشرة باستخدام أزرار الأرقام أو يتم اختياره في تعديل البرنامج أو قائمة الجدول.

إضغط زر EXIT للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.

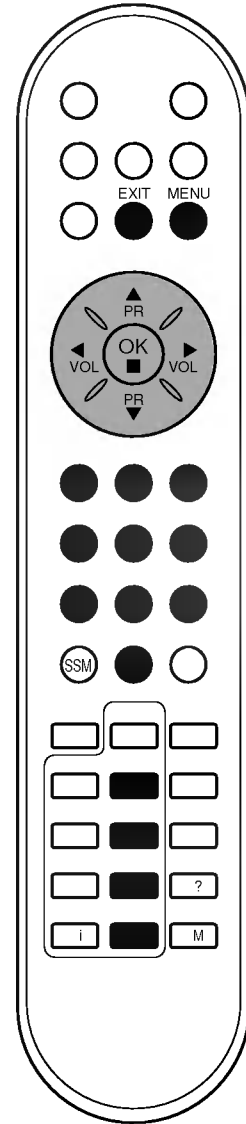

ضبط محطات التلفزيون

البرنامج المفضل

هذه الوظيفة تتيح لك اختيار برامجك المفضلة مباشرة.

١ - إضغط زر القائمة MENU ثم إضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة الضبط Station.



قائمة المحطات



- ٢ - أضغط زر الحركة اليمين ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لاختيار البرنامج المفضل.
- ٣ - أضغط الزر OK. أضغط زر الحركة لليمين واليسار لاختيار التشغيل.
- ٤ - أضغط زر الحركة لأعلى وأسفل للاختيار.
- ٥ - يتم اختيار برنامج مفضل باستخدام زر الحركة لليمين واليسار أو أزرار الأرقام. وأي رقم أقل من ١٠ يتم إدخاله بالخانة. أمامه، أي أن ٥ تكتب ٥٠٥.
- ٦ - لتخزين برنامج آخر يتم تكرار الخطوات ٤ إلى ٥.
- ٧ - إضغط زر EXIT للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.

أضغط بصفة متكررة على زر المشاهدة PIP SWAP لاختيار البرامج المفضلة المختزنة.

إستدعاء جدول البرامج

يمكنك فحص البرامج المختزنة في الذاكرة بعرض جدول البرامج.

عرض جدول البرامج

يتم الضغط على زر قائمة البرامج لعرض قائمة جدول البرامج. يظهر جدول البرنامج على الشاشة. إن جدول برنامج واحد يحتوي على عشرة برامج كما هو مبين في الشكل بأسفل.

1	BLN 03	5	S 69
2	C 12	6	S 17
3	S 66	7	S 22
4	S 67	8	C 09
		9	C 11

ملاحظة:

- أ - يمكنك أن تحصل على بعض البرامج باللون الأزرق. وقد أعدت هذه البرامج لتخطيها بالبرمجة الآتوماتيكية أو في وضع تعديل البرنامج.
- ب - بعض البرامج المزودة برقم القناة المبين في جدول البرامج توضح عدم تحديد أي اسم للمحطة.


إختيار برنامج في جدول البرامج

يتم إختيار البرنامج بأزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار. إضغط الزر موافق. عندئذ يتحول الجهاز إلى وضع رقم البرنامج المختار.

إستدعاء الصفحات من خلال جدول البرامج

توجد عشر صفحات لجدول البرامج وهي تحتوى على ١٠٠ برنامج. وبالضغط على الأزرار إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار بصفة متكررة يتم تقليب الصفحات.



إضغط زر EXIT للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.

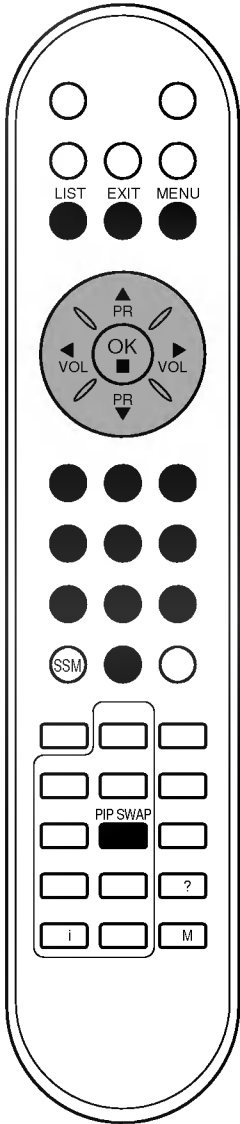

ضبط الصورة

PSM (ذاكرة حالة الصورة)

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة الصورة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي واسفل لاختيار PSM.

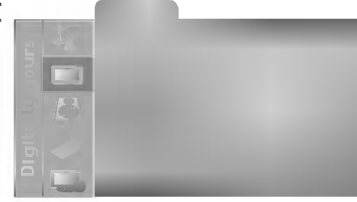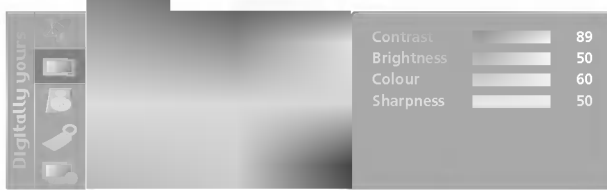

قائمة الصورة

- ٣ - اضغط الزر ◀ / ▶.
 - ٤ - اضغط الزر OK.
 - ٥ - اضغط زر EXIT للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.
- يمكنك أيضاً استدعاء الصورة المطلوبة (ديناميكية أو قياسية أو معتدلة أو ألعاب الكمبيوتر أو المستخدم باستخدام زر PSM من خلال وحدة التحكم عن بعد (ريموت كنترول). والصور القياسية والديناميكية والمعتدلة وصورة الألعاب يتم برمجتها في المصنع لغرض تقديم صورة جيدة ولا يمكن تعديلها.

ضبط الصورة

يمكنك ضبط الصورة من حيث التباين والإضاءة ودرجة الألوان ودرجة تحديد الألوان وصيغاتها (للمدخلات NTSC فقط) بالمستويات التي تفضلها.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة الصورة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي واسفل لاختيار PSM.




- ٣ - اضغط الزر OK.
- ٤ - اضغط الزر لإجراء التعديلات والضبط المناسب علي كل قائمة فرعية.
- يمكنك أيضاً اختيار بنود المستخدم الأخرى مباشرة بالزر لأعلي وأسفل وضبطها باستخدام هذا الزر.
- ٥ - اضغط الزر موافق لتقوم بتخزينها لصورة المستخدم.
- ٦ - اضغط زر EXIT للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.

CSM (ذاكرة حالة الألوان)

ضبط اختيارات درجة حرارة اللون (أحمر أو أخضر أو أزرق) يدوياً فإن النظام CSM يتحول تلقائياً إلى وضع المستخدم USER.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة الصورة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي واسفل لاختيار CSM.
- ٣ - اضغط الزر OK.

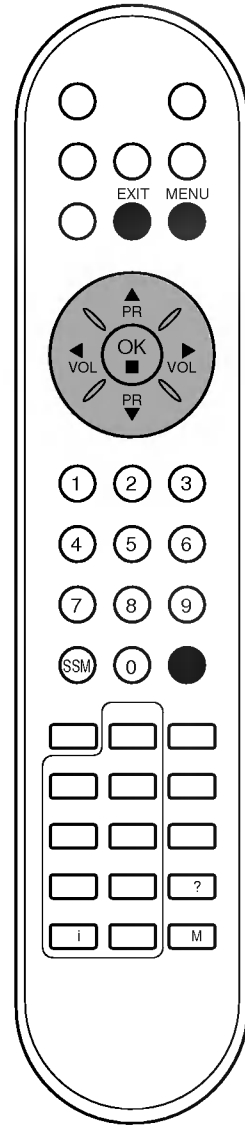


ضبط الصورة

DRP (صورة حقيقة رقمية)

تقوم وحدة DRP بتحسين خطوط إظهار الصورة في الشاشة المعتمدة.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة الصورة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار DRP.

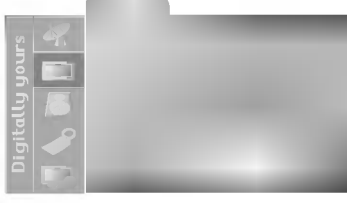

قائمة الصورة



- ٣ - اضغط زر الحركة لليمين واليسار لاختيار التشغيل.
- ٤ - اضغط الزر OK.
- ٥ - اضغط زر EXIT للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.

نموذج أبعاد الصورة

يتم الضغط على زر التحكم في نسب أبعاد الصورة ARC بصفة مستمرة لاختيار نموذج الصورة بالأبعاد المفضلة لديك.

٩ : ١٦

يمكنك الإستمتاع بالصورة بمقياس السينما (نموذج الصورة ٩:١٦) أو برنامج التلفزيون العام من خلال الوضع ٩ : ١٦ .
الشاشة ٩:١٦ يتم مشاهدتها بنفس الأسلوب ولكن الشاشة ٣:٤ يتم تكبيرها لليمن واليمين بحيث تصبح الشاشة ٩:١٦ كاملة.

٩ : ١٤

يمكنك أن تستمتع بنموذج الصورة ٩ : ١٤ أو برنامج التلفزيون العام بالوضعا ٩ : ١٤ إن الشاشة ٩ : ١٤ تتم مشاهدتها تماماً مثل الشاشة ٣ : ٤ ويتم تكبيرها لأعلى / لأسفل ويساراً / يميناً .


التكبير (زووم)

يمكنك الإستمتاع بالصورة السينمائية للشاشة العريضة من خلال وضع التكبير (زووم).
الشاشة ٣:٤ يتم تكبيرها عند الجانب العلوي / السفلي والجانب الأيسر / الأيمن بحيث تصبح الشاشة ٩:١٦ كاملة. وقد يؤدي هذا إلي فقد الجزء العلوي والسفلي من الصورة.

٣ : ٤

نموذج هذه الصورة بالمقياس ٤ إلى ٣ للتلفزيون العادي.

ملاحظة : في الوضع PIP ٢ / ١٢ ، فإن الوضع ARC غير متوافر.

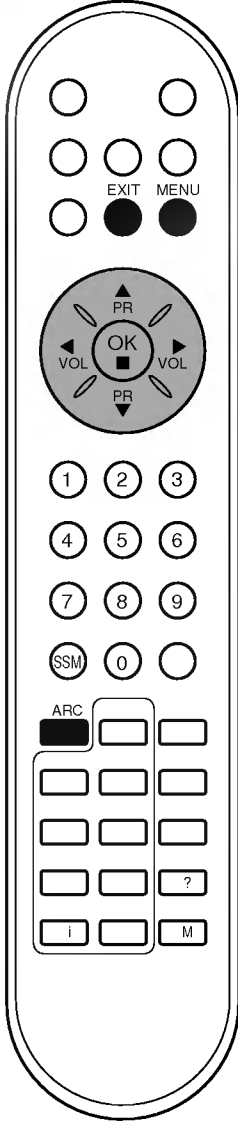

ضبط الصوت

SSM (ذاكرة حالة الصوت)

يمكنك اختيار وضع ضبط الصوت المفضل لديك: تخيلي ، مسطح ، موسيقي ، أفلام أو حديث عادي ويمكن الضبط أيضاً لتردد الصوت في الإكواليزر.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة الصوت.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع الضبط SSM.



قائمة الصوت



- ٣ - اضغط الزر ▲ / ▼.

ضبط تردد الصوت.

- أ - اضغط الزر OK.
- ب - اضغط زر الحركة لليمين واليسار لاختيار نطاق الصوت.



- ج - ويتم إعداد مستوى الصوت المناسب بزر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل.
- د - اضغط الزر موافق لتخزينها لمستخدمي الصوت.

وعندئذ يظهر عرض إختيار التخزين.

إضغط زر EXIT للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.


يمكنك أيضاً استدعاء الصوت المطلوب (مسطح، موسيقي، أفلام، حديث عادي أو مستخدم) باستخدام الزر SSM على الريموت كنترول، وأوضاع الصوت أو مسطح أو موسيقي أو أفلام أو حديث مبرمجة علي أساس تشغيل الصوت بالمستوي الجيد وذلك بالبرمجة من المصنع ولا يمكن تعديلها.

ملاحظة : إذا ضغط علي الزر SSM بعد إجراء التعديل المناسب في القائمة الفرعية للمستخدم، فإن شاشة عرض المستخدم تظهر تلقائياً حتي ولو كان الضبط قد تم بالفعل بوضع الضبط المحدد مسبقاً من المصنع: مسطح، موسيقي ، أفلام أو حديث.


ضبط الصوت

يمكنك ضبط التوازن ودرجة الصوت في سماعة الرأس والضبط AVL (ضبط مستوى الصوت أوتوماتيكيا) أو سماعات سوبر ووفر. يقوم ضبط مستوى الصوت أوتوماتيكيا AVL بحفظ مستوى الصوت المتساوي حتي في حالة تغيير البرنامج. يحدث الصوت التريو تأثيراً مثل الصوت المجسم كما في صالات الأوبرا، أما الصوت الوفر فهو يركز علي النغمات المنخفضة الدرجة ويظهرها ويقويها.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة الصوت.
- ٢ - اضغط الزر ▶ وبعدها الزر ▲ \ ▼ لاختيار بند الصوت المطلوب، توازن BALANCE أو تحكم أوتوماتيكي الصوت AVL .

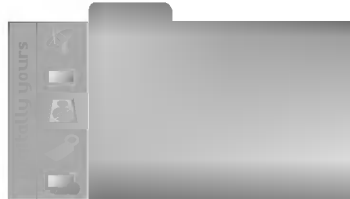

- ٣ - اضغط زر القائمة ▲ / ▼ ثم اضغط الزر OK.
- ٤ - اضغط زر EXIT للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.

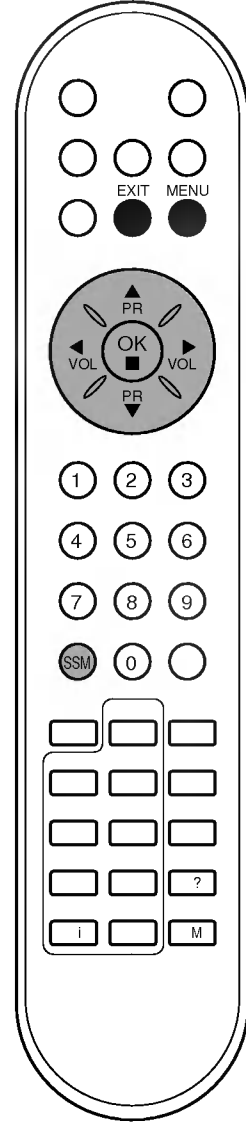

ضبط الصوت

لإستقبال ستريو/ مزدوج

عند إختيار برنامج، فإن معلومات الصوت الخاصة بالمحطة تظهر بعد إختفاء رقم البرنامج وإسم المحطة.

إذاعة	عرض على الشاشة
مونو	مونو
ستريو	ستريو
مزدوج	مزدوج ١

إختيار الصوت الفردي (مونو)

في وضع الإستقبال الستريو إذا كانت إشارة الستريو ضعيفة، يمكن التحويل إلى الإختيار الفردي (مونو) بالضغط على زر إختيار اللغة ومخرج الصوت (٢/١) مرتين. وعند الإستقبال المونو يتم تحسين عمق الصوت. ولغرض التحويل رجوعاً إلي وضع الستريو، إضغط زر إختيار اللغة ومخرج الصوت (٢/١) مرتين آخرين.

إختيار لغة لإذاعة اللغات المزدوجة

في حالة إستقبال برنامج في لغتين (لغة مزدوجة)، يمكنك التحويل إلى مزدوج ١ أو مزدوج ٢ أو مزدوج ٢+١ وذلك بالضغط على زر إختيار اللغة ومخرج الصوت ٢/١ بصفة متكررة.

المزدوج ١ يرسل لغة الإذاعة الأولى إلى السماعات.

المزدوج ٢ يرسل لغة الإذاعة الثانية إلى السماعات.

المزدوج ١ + ٢ يرسل لغة منفصلة لكل سماعة

إستقبال الصوت NICAM (التربو)

إذا كان جهازك مزوداً بجهاز الإستقبال لغرض إستقبال النظام NICAM، فإن الصوت الرقمي العالي الجودة NICAM (الوحدة الصوتية المتعددة شبه اللحظية) يمكن إستقباله. يمكن إختيار مخرج الصوت طبقاً لنوع الإذاعة التي يتم إستقبالها كما يلي وذلك بالضغط على زر إختيار اللغة ومخرج الصوت بصفة متكررة.

١- عند إستقبال إرسال NICAM فردي (مونو)، يمكنك إختيار NICAM مونو أو FM مونو.

٢- عند إستقبال الإرسال NICAM ستريو، يمكنك إختيار NICAM ستريو أو FM مونو. وإذا كانت إشارة الستريو ضعيفة، يتم التحويل إلى FM مونو.

٣- عند إستقبال إرسال NICAM مزدوج، يمكنك إختيار NICAM المزدوج ١ أو


NICAM المزدوج ٢ أو NICAM المزدوج ٢+١ أو الإختيار الفردي (مونو). وعند إختيار وضع الضبط مونو مع إرسال FM إن شاشة العرض مونو (لون فردي) تظهر على الشاشة.

إختيار مخرج الصوت

في وضع ضبط الصوت والصورة، يمكنك إختيار الصوت الذي يتم إخراج السماعات اليسار واليمين.

يتم الضغط على زر إختيار اللغة ومخرج الصوت (٢/١) بصفة متكررة لإختيار مخرج الصوت. **يسار+يمين:** الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر تتجه إلى السماعة اليسرى وإشارة الصوت من مدخل الصوت اليمين يتم إرسالها إلى السماعة اليمين. **يسار+يسار:** الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر يتم إرسالها إلى السماعات اليسرى واليمين.


يمين+يمين: الإشارات الصوتية من مدخل الصوت اليمين يتم إرسالها إلى السماعات اليسرى واليمين.

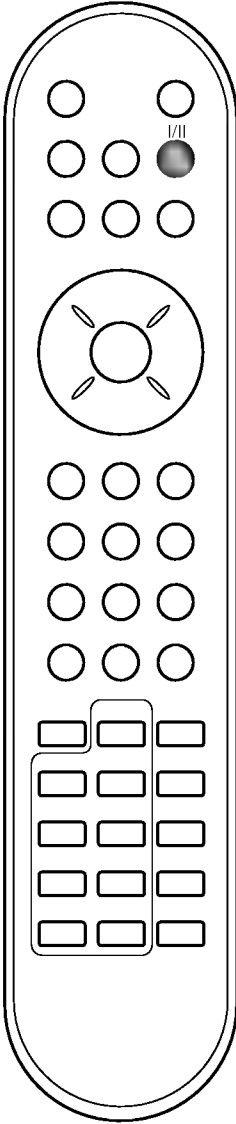

الوظائف الأخرى

أوضاع الشاشة للتلفزيون والصوت والصورة وشاشة كمبيوتر

يمكن ضبط المدخلات لوضع من وضع شاشة الكمبيوتر أو التلفزيون أو الصوت والصورة. ويتم استخدام وضع الصوت والصورة عند توصيل مسجل فيديو كاسيت أو معدات أخرى بالجهاز.

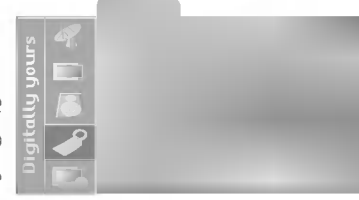

قائمة خاصة

ملاحظة: عند توصيل جهاز نبيديو عن طريق مخرج الأريال، فإن الجهاز يتم استخدامه في وضع التلفزيون. أنظر الجزء الخاص بتوصيل المعدات الخارجية.


- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار القائمة الخاصة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار الإدخال.
- ٣ - اضغط الزر ◀ / ▶.



- أوضاع AV و S-VIDEO و COMPONENT والكمبيوتر الشخصي PC هي:
- AV1 : جهاز الفيديو متصل بمقبس AV1 على جهاز التلفزيون.
 - AV2 : جهاز الفيديو متصل بمقبس AV2 على جهاز التلفزيون.
 - S-Video : S-VIDEO : جهاز الفيديو متصل بمقبس S-VIDEO الجهاز.
 - المكونات COMPONENT: يتم توصيل المكونات مع مقبس مدخل DVD أو DTV في الجهاز.
 - PC (فيجا) : كمبيوتر شخصي متصل بمقبس مدخل الكمبيوتر الشخصي في الجهاز.
- ٤ - اضغط زر EXIT للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.

وعلى التبادل يمكنك اختيار وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة بالضغط على زر التلفزيون/ الصوت والصورة.

للرجوع إلي وضع التلفزيون، اضغط زر القنوات إلي أعلى أو إلى أسفل أو أزرار الأرقام.

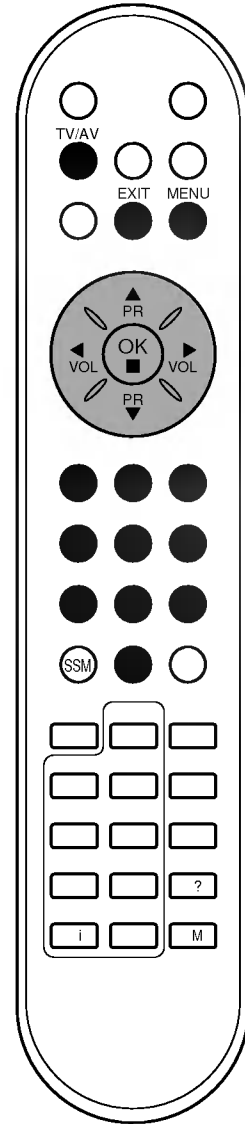

الوظائف الأخرى

مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال



قائمة خاصة

يمكن ضبط جهاز التلفزيون بحيث يلزم استخدام الريموت كنترول لغرض التحكم فيه. وهذه الخاصية يمكن إستخدامها لمنع الأطفال من مشاهدة التلفزيون بدون إذن.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار القائمة الخاصة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار قفل حماية الأطفال.
- ٣ - اضغط زر الحركة لليمين واليسار لاختيار التشغيل.
- ٤ - اضغط زر EXIT للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.

مع وجود القفل في وضع التشغيل، تظهر شاشة العرض (مفتاح منع التشغيل يعمل) علي الشاشة، وذلك عند الضغط على أي زر علي اللوحة الأمامية أثناء مشاهدة التلفزيون.

ملاحظة: لن تظهر شاشة بيان تشغيل قفل حماية الأطفال علي الشاشة في حالة الضغط علي أي زر في القائمة الأمامية عند عرض القوائم.

الإيقاف الأتوماتيكي بالتوقيت

إذا قمت بتشغيل وضع الإنتظار الأتوماتيكي (AUTOSLEEP) من خلال قائمة السحب لأسفل فإن الجهاز يتحول أوتوماتيكياً إلي وضع الانتظار بعد ١٠ دقائق تقريباً بعد توقف إرسال محطة التلفزيون إذا لم تكن هناك أي إشارات.


- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار القائمة الخاصة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار وضع الانتظار الأتوماتيكي (AUTO SLEEP).
- ٣ - اضغط زر الحركة لليمين واليسار لاختيار التشغيل.
- ٤ - اضغط زر EXIT للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.

جهاز التوقيت لغرض النوم

إنك لا تحتاج لأن تتذكر إطفاء الجهاز قبل أن تذهب للنوم. فجهاز التوقيت عند النوم يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً لتحويل الجهاز إلي وضع الإنتظار بعد إنقضاء مدة زمنية معينة. اضغط زر جهاز التوقيت (النوم) لاختيار عدد الدقائق. فتظهر شاشة العرض المبينة ويتبعها رقم ١٠، ٢٠، ٣٠، ٦٠، ٩٠، ١٢٠، ١٨٠، ٢٤٠، ويبدأ جهاز التوقيت (التيمر) في العد التنازلي من عدد الدقائق المختار.

ملاحظة:

- أ - لمشاهدة وقت النوم المتبقي في جهاز التوقيت، اضغط زر التوقيت مرة.
- ب - لإلغاء توقيت النوم، يتم تكرار الضغط على زر التوقيت حتي تظهر الشاشة المبينة.
- ج - عند إطفاء جهاز التوقيت، فإن الجهاز يلغي المدة الزمنية المسبقة للتوقيت.

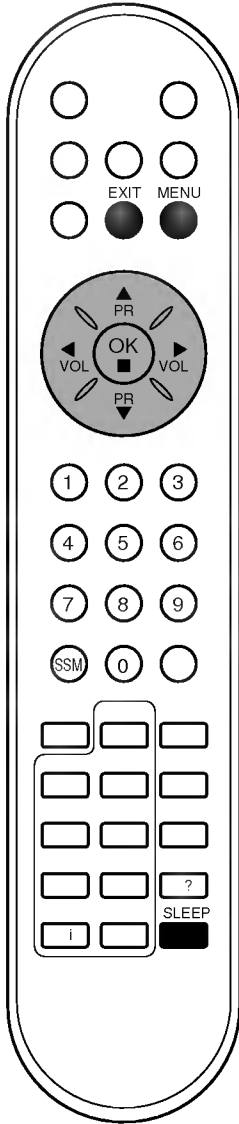

التشغيل PIP (الصورة المصغرة الإضافية) (إختيارية)

الاختيار:

تقوم الوظيفة PIP (صورة داخل صورة) بعرض الصورة داخل الصورة.

التشغيل والإيقاف

إضغط زر صورة داخل صورة PIP مرة واحدة لتشغيل الصورة الفرعية.
في كل مرة تضغط الزر **PIP** يمكنك تعديل مقاس الصورة داخل صورة كما يلي:

➔ Off ➔ PIP ➔ DW1 ➔ DW2 ➔ POP1 (PC mode only) ➔

إختيار وضع المدخل للصورة الفرعية

اضغط زر الإدخال لاختيار وضع الإدخال للصورة الفرعية.
في كل مرة يتم ضغط هذا الزر فإن كل وضع للمدخل للصورة الفرعية يتم عرضه كما هو مبين أدناه.

➔ برنامج التلفزيون ➔ AV1 ➔ AV2 ➔ S-Video ➔

التحويل بين الصور الرئيسية والفرعية


إضغط الزر PIP SWAP للتحويل بين الصورة الرئيسية والفرعية.

إختيار برنامج للصورة الفرعية

إضغط الأزرار PIP PR+/- في وضع الصوت والصورة. يتم عرض رقم البرنامج المختار أسفل رقم البرنامج مباشرة للصورة الرئيسية.

مقاس الصورة الفرعية

اضغط بصورة متكررة علي زر المقاس لاختيار مقاس الصورة الفرعية المطلوب.
يظهر مقاس الصورة الفرعية كما يلي.

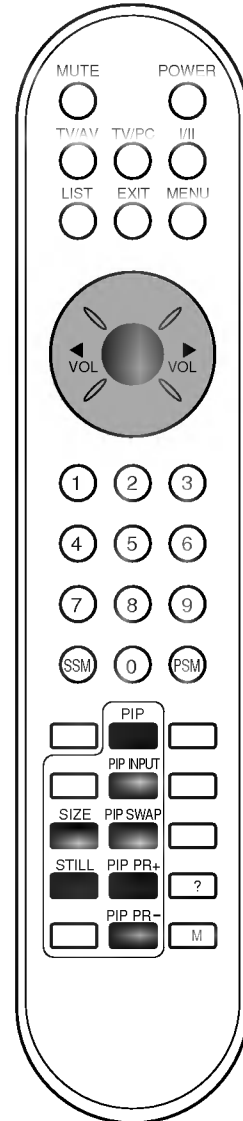

التشغيل PIP (الصورة المصغرة الإضافية) (إختيارية)

تثبيت الصورة الفرعية

إضغط زر الإيقاف (STILL) لتثبت حركة الصورة الفرعية
إضغط الزر مرة أخرى لاستعادة الحركة.

تعديل وضع الصورة الفرعية


أضغط الزر **POSITION** في الوضع PIP.

في كل مرة تضغط على الزر ▲ / ▼ / ◀ / ▶ فإنك تغير وضع الصورة الفرعية على الشاشة كما هو مبين أدناه.

مع البرنامج (إختياري)

هذه الوظيفة تمكنك من البحث عن جميع المحطات المخزنة على ٣/١٢ من الصور الفرعية مع رؤية المحطة المفضلة لديك بالتبادل بين الصور الرئيسية والفرعية.

إضغط الزر SCAN بصفة متكررة وذلك لإختيار POP3/POP12/POP9 صور فرعية. إن الصور الفرعية التي قمت بإختيارها تقيم بالبحث عن جميع المحطات المخزنة.
إضغط الزر EXIT مرة أخرى لكي تقوم بإطفاء الصور الفرعية.

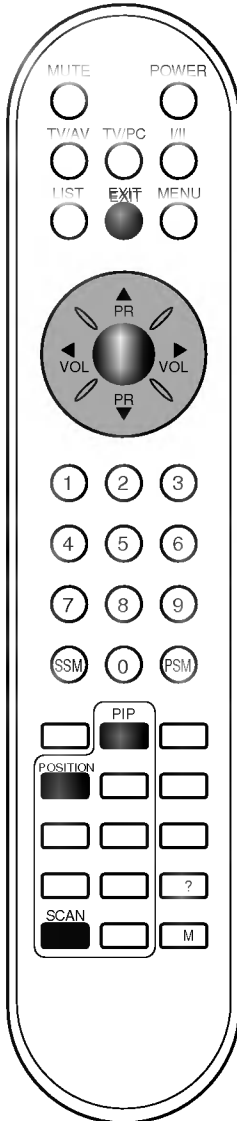

قناة المعلومات (إختيارية)

قناة المعلومات أو (توب تكست) وظيفة إختيارية، ولذلك فإن الجهاز المزود بنظام لهذه النصوص هو وحده الذي يمكنه إستقبال إذاعة النصوص الإخبارية.

قناة المعلومات خدمة مجانية من معظم محطات التلفزيون والتي تقدم المعلومات المجددة والمطورة بخصوص الأنباء والطقس والبرامج التلفزيونية وأسعار الأسهم وموضوعات أخرى عديدة.

جهاز فك الشفرة لقناة المعلومات لهذا التلفزيون يمكن أن يدعم كل من أنظمة النصوص البسيطة والكبرى والسريعة. والنظام البسيط (نصوص إخبارية قياسية) يتكون من عدد من الصفحات التي يتم إختيارها بإدخال رقم الصفحة المقابل مباشرة. والأنظمة الأخرى توب وفاست تيكست (نظام النصوص الإخبارية السريع)، فهي أساليب حديثة تسمح لك بسرعة الوصول وإختيار معلومات النصوص الإخبارية.

التشغيل / الإيقاف

إضغط زر النصوص الإخبارية للتحويل إلى قناة المعلومات.
الصفحة الأولى أو الصفحة الأخيرة تظهر على الشاشة.
يتم عرض رقمين للصفحات واسم محطة التلفزيون والتاريخ والتوقيت أعلى الشاشة. ورقم الصفحة الأول يبين إختيارك بينما الرقم الثاني يبين الصفحة الحالية التي يتم عرضها.
إضغط زر النصوص أو زر ليفزيون / صوت وصورة / شاشة كمبيوتر لغرض إطفاء النصوص الإخبارية. وعندئذ يعود الوضع السابق للظهور.

النص البسيط


إختيار الصفحة

- 1- يتم إدخال رقم الصفحة المطلوب كرقم ثلاثي بأزرار الأرقام. وإذا حدث أثناء الإختيار وضغط على الرقم الخاطئ، فيجب أن تقوم بإكمال الأرقام الثلاثة ثم إعادة إدخال رقم الصفحة الصحيح.
- 2- زر البرنامج يمكن إستخدامه لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.

برمجة أزرار الألوان في وضع القائمة

إذا كان التلفزيون في الوضع البسيط أو التوب أو الوضع السريع، إضغط زر الوضع للتحويل إلى الوضع LIST.

- يمكن ضبط كود الألوان لأربعة أرقام لصفحات النصوص الإخبارية بحسب إختيارك ويمكن إختيارها بسهولة بالضغط على الزر الملون المقابل على الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد.
- 1- اضغط زراً ملوناً.
 - 2- باستخدام أزرار الأرقام، يتم إختيار الصفحة التي ترغب في برمجتها.
 - 3- اضغط الزر موافق، ثم يتم تخزين الصفحة التي تم إختيارها مع وميض رقم الصفحة المختار مرة واحدة. ومن هذه اللحظة يمكنك إختيار هذه الصفحة بنفس الزر الملون.
 - 4- تتم برمجة الأزرار الملونة الثلاثة الأخرى بنفس الطريقة.

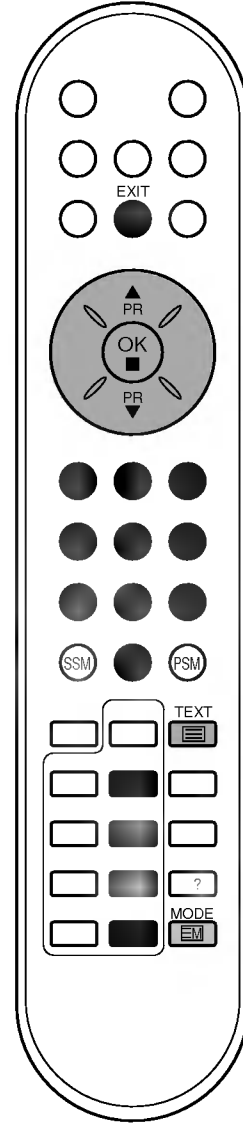

قناة المعلومات (إختيارية)

الوضع العلوي (Top Text) (إختياري)

يقوم دليل المستخدم بعرض مجالات الألوان الأربعة الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق في أسفل الشاشة والحقل الأصفر يشير إلى المجموعة التالية والحقل الأزرق يشير إلى البلوك التالي.

البلوك/ المجموعة / إختيار الصفحة

- ١ - بإستخدام الزر الأزرق يمكنك التنقل من بلوك إلى البلوك التالي.
 - ٢ - إستخدم الزر الأصفر للتحرك إلى المجموعة التالية مع التدفق الزائد الأتوماتيكي على البلوكات التالية.
 - ٣ - بإستخدام الزر الأخضر يمكنك الإنتقال إلى الصفحة التالية مع التدفق الأتوماتيكي للمجموعة التالية.
 - ٤ - الزر الأحمر يسمح بالرجوع إلى الإختيار السابق.
- وبالتبادل فإن زر ضبط البرنامج إلى أسفل يمكن إستخدامه.

إختيار الصفحة المباشرة


من خلال وضع النصوص الإخبارية البسيطة، يمكنك إختيار صفحة بإدخال رقمها من ثلاثة أرقام وذلك بإستخدام أزرار الأرقام في الوضع Top.

النصوص السريعة

صفحات نصوص قناة المعلومات ذات كود بالألوان على طول قاع الشاشة ويتم إختيارها بالضغط على الزر الملون المقابل.

إختيار الصفحة

- ١ - إضغط زر الفهرس لإختيار صفحة الفهرس.
- ٢ - يمكنك إختيار الصفحات ذات كود الألوان على طول الخط السفلي بنفس الأزرار الملونة.
- ٣ - بالمقابلة مع وضع النصوص الإخبارية البسيط، يمكنك إختيار صفحة بإدخال رقم الصفحة من ثلاثة أرقام بأزرار الأرقام في وضع النصوص السريعة.
- ٤ - يمكن إستخدام زر البرنامج لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.

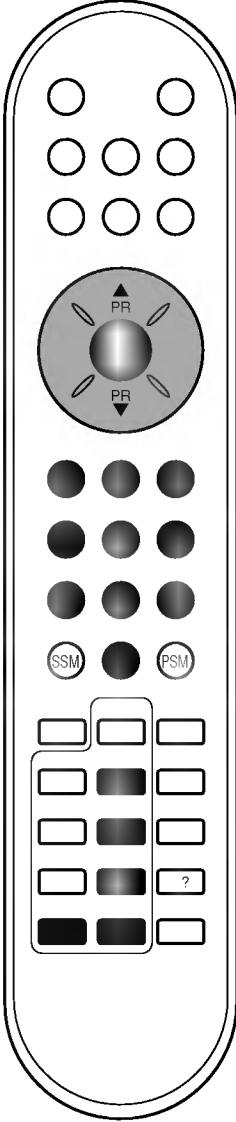

قناة المعلومات (إختيارية)

وظائف قناة المعلومات الخاصة

الكشف

اضغط هذا الزر لعرض المعلومات المختفية مثل حلول الألغاز أو الكلمات المتقطعة.

اضغط هذا الزر مرة أخرى لإزالة المعلومات من الشاشة.

الحجم

يتم اختيار النص بارتفاع مزدوج.
اضغط هذا الزر لتوسيع النصف الأعلى من الصفحة.
اضغط هذا الزر مرة أخرى لتوسيع النصف الأسفل من الصفحة.
اضغط هذا الزر مرة أخرى للرجوع إلى العرض المعتاد.

تجديد البيانات	EX
----------------	----

العرض الصورة التلفزيونية على الشاشة أثناء الإنتظار لصفحة النصوص الإخبارية الجديدة. وعندئذ يظهر العرض المبين على الشاشة في الركن الأسير العلوي من الشاشة. وعند توافر الصفحة ذات البيانات المحددة، فإن العرض المبين يتحول إلى رقم الصفحة. إضغط هذا الزر لمشاهدة صفحة النصوص الإخبارية المحددة.

التثبيت


لفرض إيقاف تغيير الصفحة إتوماتيكياً والذي يحدث إذا كان صفحة النصوص الإخبارية تتكون من صفحتين فرعيتين أو أكثر. وعدد الصفحات الفرعية والصفحة الفرعية التي يتم عرضها يتم بيانها عادة على الشاشة أسفل بيان الوقت. وعند الضغط على هذا الزر يتم عرض رمز الإيقاف على الركن الأيسر العلوي من الشاشة ويتم منع تعديل الصفحة أتوماتيكياً. لفرض الاستمرار إضبط هذا الزر مرة أخرى.

الخط

ولغرض إطفاء الصورة التليفزيونية، إضغظ هذا الزر مرة أخرى.

الوقت

عند مشاهدة برنامج التليفزيون، إضغط هذا الزر لعرض بيان الوقت في الركن الأيمن العلوي من الشاشة. وإضغط هذا الزر مرة أخرى لأزالة العرض. وفي وضع النصوص الإخبارية، إضغط هذا الزر لإختيار رقم الصفحة الفرعية. ويتم عرض رقم الصفحة الفرعية أسفل الشاشة. ولغرض التثبيت أو تعديل الصفحة الفرعية، إضغط زر البرنامج إلى أعلى أو إلى أسفل أو إضغط أزرار الأرقام. وإضغط مرة أخرى للخروج من هذه الوظيفة.





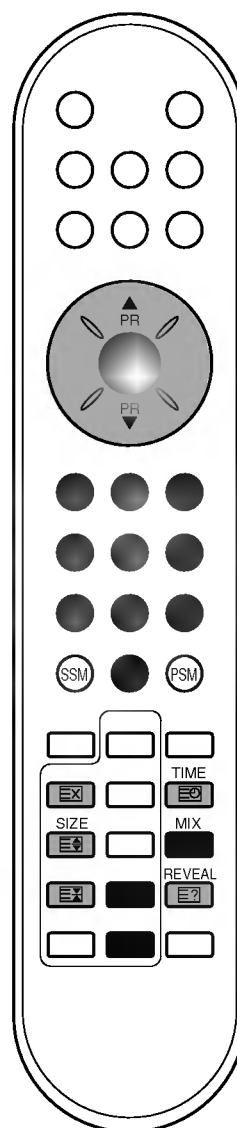


توصيل المعدات الخارجية

يمكنك توصيل المعدات الإضافية مثل أجهزة الفيديو وكاميرات الفيديو وغيرها بالجهاز. والأشكال المبينة قد تختلف عن الجهاز لديك.

مقبس الهوائي

- ١ - يتم توصيل مقبس مخرج الهوائي في جهاز الفيديو مع مقبس الهوائي في ظهر جهاز التلفزيون.
- ٢ - يتم توصيل كابل الهوائي بهوائي التردد اللاسلكي في مقبس الفيديو.
- ٣ - يتم تخزين قناة الفيديو على رقم البرنامج باستخدام الجزء الخاص بتوليف البرنامج يدوياً.
- ٤ - يتم اختيار رقم البرنامج حيث يتم تخزين قناة الفيديو.
- ٥ - اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.

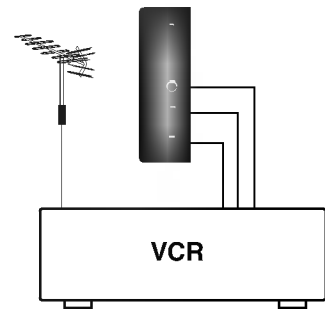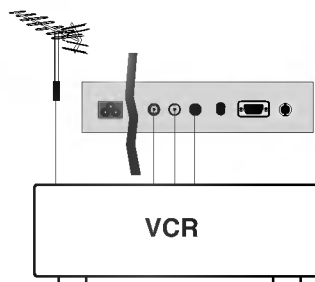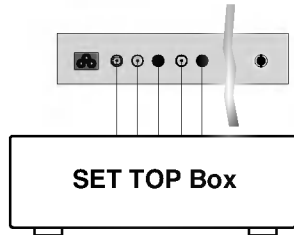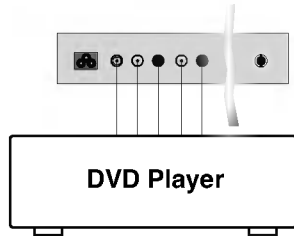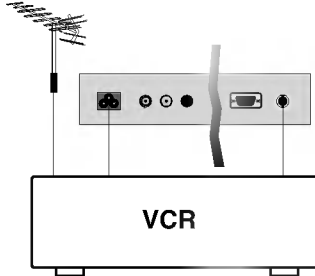

مقابس مداخل المكونات (اختياري)

- ١ - يتم توصيل مقابس مخرج DVD فيديو (Y Cb Cr, Y Pb Pr, Y B-Y R-Y) بالمكونات بمقابس مدخل DVD / DTV وهي (Y PB PR).
- ٢ - يتم توصيل كابل الصوت من المكون إلى مقابس الصوت في الجهاز.
- ٣ - يتم الضغط على زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار Component.
- ٤ - اضغط زر التشغيل في المكونات.
- تظهر صورة عرض المكونات على الشاشة.

سوكيت مداخل DTV

- ١ - يتم توصيل سوكيت مداخل SET TOP (Y B-Y R-Y أو YCb Cr, YPb Pr) للمكون ٢/١ مع مقابس مدخل المكون (Y PB PR) في الجهاز.
- ٢ - يتم توصيل كابل الصوت من المكون إلى مقابس الصوت في COMPONENT.
- ٣ - يتم الضغط على زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار Component.

مقابس الصوت / الصورة


- ١ - يتم توصيل مقابس مخرج الصوت والصورة لجهاز الفيديو مع مداخل مقابس الصوت والصورة في الجهاز.
- ٢ - اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار AV1 أو AV2.
- ٣ - اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.
- تظهر صورة العرض من جهاز الفيديو على الشاشة.

ملاحظة: إذا كان لديك جهاز فيديو كاسيت بدون ألوان (مونو) يتم توصيل كابل الصوت من جهاز الفيديو إلى مقبس الصوت (يسار) (مونو) في الجهاز.

توصيل المعدات الخارجية

توصيل الصوت / الصورة S-Video في المقابس (S-Video)


عند توصيل جهاز نيبديو S-Video بالمقبس S-Video، فإن جودة الصورة تتحسن بصورة أكبر.

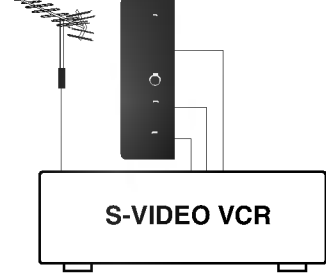


- ١ - يتم توصيل مقبس الـ S فيديو الموجود بجهاز الفيديو بمقبس الـ S فيديو الموجود بجهاز التلفزيون.
 - ٢ - يتم توصيل كابل الصوت من جهاز الـ S فيديو بمقبس الصوت بجهاز التلفزيون.
 - ٣ - اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار S-Video.
 - ٤ - اضغط زر التشغيل لجهاز النيبديو VCR.
- تظهر صورة عرض الفيديو على الشاشة.

مقبس السماعة

في بعض الموديلات حيث يوجد مقبس للسماعة يمكن أداء هذه الوظيفة. سيتم توصيل مقبس سماعة الرأس بمقبس سماعة الرأس بجهاز التلفزيون. يمكنك الإستماع للصوت من خلال السماعة. لضبط درجة الصوت في السماعة اضغط زر جهارة الصوت (الحركة الأفقية). إذا ضغطت على زر الإسكات، يتم إطفاء الصوت في سماعات الرأس. ضبط الصوت وظيفة اختيارية. الجهاز المزود بخاصية ضبط الصوت هو وحده الذي يمكنه أداء هذه الوظيفة.

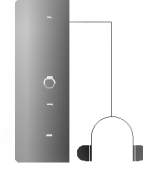

التوصيل مع الكمبيوتر الشخصي

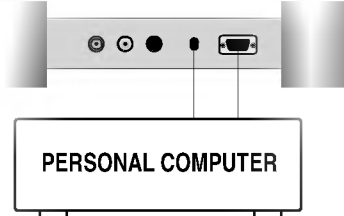

مدخل مقابس الكمبيوتر (دي - ص ب ج ك)

- ١ - يتم توصيل كابل الإشارة من مقبس مخرج الشاشة الكمبيوتر الشخصي إلى مقبس مدخل لكمبيوتر الشخصي في الكهاز.
- ٢ - يتم توصيل كابل الصوت من الكمبيوتر الشخصي إلى مقبس الصوت في الكهاز.
- ٣ - يتم الضغط على زر يليفزيون / صوت وصورة / شاشة كمبيوتر لاختيار PC.
- ٤ - يتم فتح جهاز الكمبيوتر الشخصي وتظهر شاشة الكمبيوتر على الكهاز. يمكن تشغيل كشاشة كمبيوتر.

ملاحظة: إذا كان لديك جهاز أبل ماكنتوش يتم توصيل بلوك الشاشة VGA من ٣ صفوف ١٥ طرف إلى صفين و ١٥ طرف مع كابل الإشارة وتوصيل بلوك الشاشة فيجا مع الماكنتوش.

مواصفات الشاشة التي يتم عرضها

MODE	Resolution	Horizontal Frequency(KHz)	Vertical Frequency(Hz)
VGA	640x480	31.4KHz	60Hz
	640x480	35KHz	67Hz
	640x480	37.5KHz	75Hz
	640x480	43.2KHz	85Hz
SVGA	800x600	35.1KHz	56Hz
	800x600	37.8KHz	60Hz
	800x600	48KHz	72Hz
	800x600	46.8KHz	75Hz
(MAC)	800x600	53.6KHz	85Hz
	832x624	49.7KHz	75Hz
XGA	1024x768	48.3KHz	60Hz
	1024x768	56.4KHz	70Hz
	1024x768	60KHz	75Hz
	1024x768	68.6KHz	85Hz
WXGA	1280x768	39.5KHz	50Hz
	1280x768	47.6KHz	60Hz

(نموذج مدخل التزامن: منفصل)

ملاحظة:

- أ - إذا كان الجهاز باردا فقد يحدث ارتعاش طفيف عند تشغيل الجهاز وهذا معتا ولا يوجد أي شيء خطأ في الجهاز.
- ب - إذا أمكن استخدام وضع شاشة الفيديو فيزا ١٠٢٤ X ٧٦٨ عند تردد ٦٠ هرتز للحصول على أجود صورة الشاشة LCD لديكم وعند الاستخد ام في درجات دقة أجري فإن بعض الصور ذات مقياس تكبير أو متدركة قد تظهر على الشاشة. ولقد تم ضبط الجهاز مسبقاً على الوضع فيزا ١٠٢٤ X ٧٦٨ عند تردد ٦٠ هرتز.
- ج - قد تظهر بعض العيوب اللقطية على الشاشة مثل البقع الحمراء أو الخضراء أو الزرقاء ولكن هذا لن يكون له أي تأثير على أداء الشاشة.
- د - لا تضغط على الشاشة LCD بأصبعك بمدة طويلة مثل حيث أن هذا قد يؤدي إلى حدوث بعض خيالات للصوت.
- هـ - عندما تظهر الشاشة كمبيوتر الشخصي فقط تظهر رسالة معينة على الشاشة وتختلف الرسالة بحسب نظام ويندوز المستخدم ويندوز ٩٨ أو ويندوز ٢٠٠٠ وإذا ظهر رسالة اضغط الزر التالي بصفة مستمرة (التالي) حتي تظهر الرسالة النهائية.
- و - إذا ظهرت الرسالة "out of range" (خارج النطاق) على الشاشة، أضبط الكمبيوتر الشخصي كما هو مبين في الجزء بالعنوان «مواصفات الشاشة القابلة للعرض».

وضع DPM (إدارة وتحكم طاقة العرض)

عندما يكون الكمبيوتر الشخصي PC في وضع توفير الطاقة فإن الشاشة تتحول تلقائياً إلى الوضع DPM لتوفير الطاقة.



التوصيل مع الكمبيوتر الشخصي

إختيار القائمة.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لعرض كل قائمة.
- ٢ - اضغط زر القائمة بترار لعرض كل قائمة.


ملاحظة:

- أ - أنظر الجزء الخاص بضبط الصورة لأغراض ضبط الصورة.
- ب - أنظر الجزء الخاص بضبط الصوت لضبط الصوت .
- ج - أنظر الجزء الخاص بأوضاع التلفزيون TV والصوت والصورة AV والكمبيوتر الشخصي PC "لاختيار TV أو AV أو S-VIDEO أو المكونات COMPONENT أو الكمبيوتر الشخصي PC."

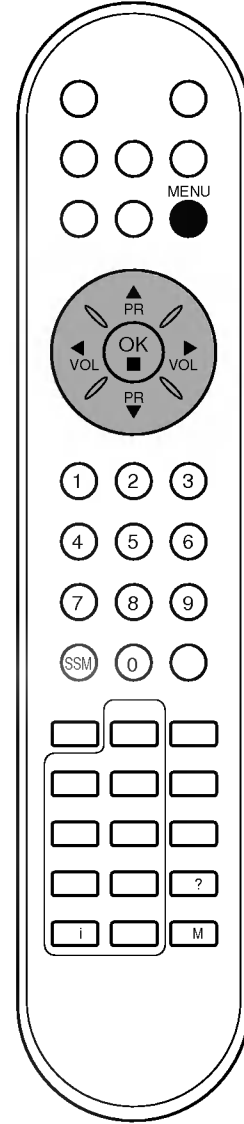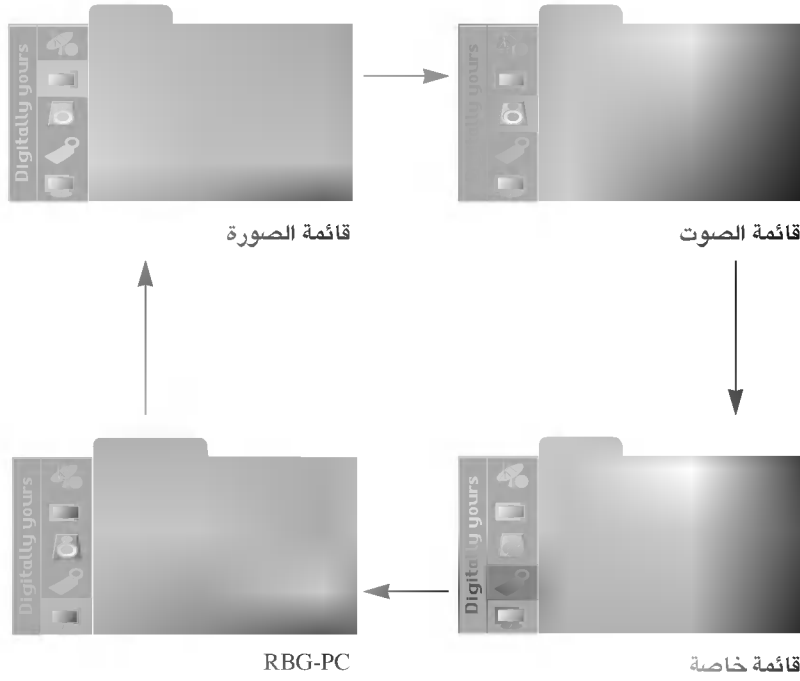

التوصيل مع الكمبيوتر الشخصي

ضبط الكمبيوتر الشخصي PC

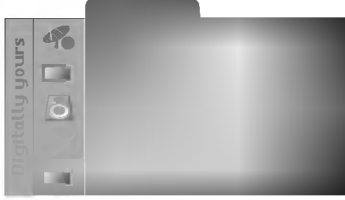

RBG-PC

يمكنك ضبط الوضع الأفقي / الرأسى أو الساعة أو طور الساعة أو التوصيف الأوتوماتيكي وإعادة الضبط كما تفضل.

١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة الضبط RBG-PC.



٢ - اضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار بند الصورة المطلوب.

٣ - اضغط زر الحركة لليمين واليسار لإجراء الضبط المناسب.

الوضع الأفقي / الوضع الرأسى

الغرض من هذه الوظيفة هو تقليل ضبط الصورة لليسار / اليمين ولأعلى / لأسفل كما تفضل.

الساعة

الغرض من هذه الوظيفة هو تقليل أي خطوط رأسية أو شرائط مرئية على خلفية الشاشة وعندئذ يتغير أيضاً مقياس الشاشة الأفقي.

ضبط الساعة

تسمح هذه الوظيفة لك بإزالة أي شوشرة أفقية وتقوم بتوضيح شكل الأحرف.


التوصيف الأوتوماتيكي

الغرض من هذه الوظيفة هو الضبط الأوتوماتيكي لوضع الشاشة والساعة ووضع الساعة. وعندئذ تختفي الصورة المعروضة لبضعة ثواني بينما يتم التوصيف أوتوماتيكياً.

ملاحظة: بعض الإشارات من بعض اللوحات البيانية قد لا تعمل بصورة سليمة فإذا كانت النتائج غير مقبولة أضبط وضع الشاشة ووضع الساعة وضبط الساعة يدوياً.

٤ - اضغط الزر موافق لغرض التخزين لصورة شاشة الكمبيوتر.

٥ - اضغط زر EXIT للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.

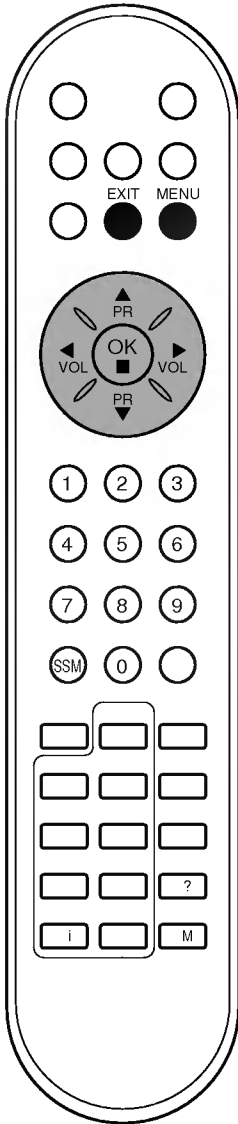

ملاحظة

قائمة بحث وإصلاح الأعطال



مظاهر الأعطال

لا توجد صورة ولا صوت

الصوت يعمل والصورة ضعيفة

الصورة تعمل والصوت ضعيف

الصورة مشوشة

خطوط أو خدوش في الصورة

إستقبال ضعيف لبعض القنوات

لا توجد ألوان

الألوان ضعيفة

الريموت كونترول لا يعمل

الوضع غير صحيح

خطوط رأسة أو شرائط أفقية علي الخلفية

شوشرة أفقية

تظهر رسالة كابل الإشارة

إفحص هذه العناصر وحاول ضبطها

- الفيشة الرئيسية (توصيل الفيشة وفتح الجهاز)
- هل جهاز التلفزيون تم فتح مفتاحه
- جرب قناة أخرى (إشارة ضعيفة)
- إفحص الإبريال (مثبت في جهاز التلفزيون؟)
- إفحص الأريال (سلك مفصول)
- إفحص الأريال
- إفحص بخصوص التداخل والشوشرة المحلية
- اضبط الكونتراست (تباين الصورة)
- اضبط الإضاءة
- اضبط اللون
- اضبط درجة الصوت
- إفحص البطاريات في الريموت كونترول
- إفحص مخارج الصوت والصورة (جهاز الفيديو فقط)
- ضبط التوصيف الأوتوماتيكي أو ضبط الوضع الأفقي / الرأسى
- ضبط التوصيف الأوتوماتيكي أو ضبط الساعة
- ضبط التوصيف الأوتوماتيكي أو ضبط حركة الساعة
- هل كابل الإشارة متصل أو مفكك

