



REGISTRATORE CON LETTORE CD/MP3 E PIASTRA CASSETTE MANUALE D'USO

MODELLI : LPC-LM530A/X
LPC-LM535A/X

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima
di utilizzare l'apparecchio in futuro.
I disegni e i colori possono essere soggetti a variazioni,





Spiegazione dei Simboli Grafici:



Il simbolo a forma di fulmine con una punta di freccia all'interno di un triangolo equilatero ha lo scopo di avvertire l'utente della presenza all'interno del prodotto di voltaggi non isolati e pericolosi, di entità sufficiente per costituire rischio di shock elettrico alle persone.



Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero ha lo scopo di avvertire l'utente della presenza di importanti istruzioni sul funzionamento e la manutenzione (riparazione) sul manuale in dotazione con l'apparecchio.

AVVERTENZA

PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI O SHOCK ELETTRICO, NON ESPORRE QUESTO APPARECCHIO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITÀ.

Per evitare uno shock elettrico, non aprire il corpo dell'apparecchio; rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.

L'apparecchio non deve essere esposto a gocce o spruzzi d'acqua e nessun oggetto contenente liquidi (ad es. un vaso) deve essere posato su di esso.

Avvertenza:

Non installare questo apparecchio in uno spazio molto ristretto, come il ripiano di una libreria o un sistema simile.

ATTENZIONE

L'uso di controlli, regolazioni o procedure diverse da quelle specificate in questo manuale potrebbero causare l'esposizione a radiazioni pericolose.


Il componente laser di questo prodotto è in grado di emettere radiazioni che superano il limite della Classe 1.

CAUTION: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

VARNING: OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD STRÅLEN ÄR FARLIG.

Attention: Quand l'appareil est ouvert, ne pas s'exposer aux radiations invisibles du faisceau laser.

Questa etichetta si trova all'interno.

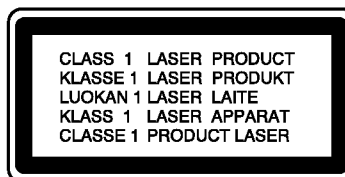

Questo lettore Compact Disc è classificato Prodotto Laser CLASSE 1.

L'etichetta CLASS 1 LASER PRODUCT è situata all'esterno dell'apparecchio.

Questo prodotto è stato fabbricato in conformità ai requisiti disposti dalla DIRETTIVA ECC 89/336/ECC, 93/68/ECC e 73/23/ECC per le interferenze radio.

Dichiarazione di conformità

La società LG ELECTRONICS ITALIA S.p.A. dichiara che il prodotto LPC-LM530A/X, LPC-LM535A/X è costruito in conformità alle prescrizioni del D.M.n°548 del 28/8/95, pubblicato sulla G.U.n°301 del 28/12/95 ed in particolare è conforme a quanto indicato nell'art.2, comma 1 dello stesso decreto.

Sommario

1 Introduzione	4
Simboli usati in questo manuale	4
Note sui nastri	4
Note sui dischi	4
Maneggiare i dischi	4
Conservazione dei dischi	4
Pulizia dei dischi	4
Pannello frontale/pannello posteriore	5
Telecomando	6
Finestra del display	6
2 Installazione	7
Connessione cavo di alimentazione a CA	7
Regolazione del voltaggio(OPZIONALE)	7
Installazione della batteria	7
Unità	7
Telecomando	7
Registrazione Sana	8
Regolazione del volume	8
Regolazione della qualità audio	8
MUTO	8
SURROUND	8
XDSS (Extreme Dynamic Sound System)	8
Per ascoltare in cuffia	8
3 Funzionamento	9
Selezione funzione automatica	9
Impostazione dell'OROLOGIO	9
Uso della funzione Sleep	9
Timer	10
Impostazione predefinita delle emittenti	11
Ascoltare la RADIO	11
Riproduzione nastro	12
Riproduzione di base	12
Per interrompere l'esecuzione	12
Per mandare avanti veloce o indietro veloce	12
ARRESTO AUTOMATICO PIASTRA : solo modello LPC-LM530A/X	12
RITORNO AUTOMATICO : solo modello LPC-LM535A/X	12
Ripetizione Locale	12
Registrazione nastro	12
Impostazioni di base	12
Registrazione da Radio, CD o Ausiliare sorgente	12
Registrazione sincronizzata da CDs nastro	12
Esecuzione CD	13
Riproduzione di base	13
Pausa riproduzione	13
Arresto riproduzione	13
Saltare una traccia	13
Cercare una traccia	13
Ripetere	13
Riproduzione programmata	13
4 Assistenza e manutenzione	14
Spedizione dell'unità	14
Pulizia dell'unità	14
Manutenzione	14
Risoluzione dei Problemi	14
5 Riferimento	15
Raggio di Funzionamento del Telecomando	15
Specifiche	15

1 Introduzione

Al fine di garantire l'uso corretto di questo prodotto, leggere queste istruzioni per riferimento futuro.

Questo manuale offre le informazioni relative all'uso e manutenzione del lettore CD. Nel caso l'unità dovesse richiedere assistenza, rivolgersi ad un servizio di assistenza autorizzato (consultare il capitolo 4 Assistenza e manutenzione).

Simboli usati in questo manuale



Rischi di danno all'unità stessa o altro danno materiale.




Caratteristiche speciali di funzionamento di questa unità.


Note sui nastri

Impedire la registrazione

Rimovendo la linguetta(e) della cassetta (con un piccolo cacciavite) si impedisce la registrazione accidentale del nastro.

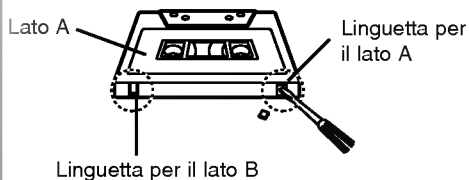

Per registrare nuovamente basta coprire il foro della linguetta con del nastro adesivo.

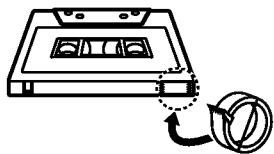


Nastro adesivo.

Note sui dischi

Maneggiare i dischi

Non toccare il lato registrato del disco.
Maneggiare il disco dai bordi per non lasciare impronte sulla superficie.
Non incollare carta o nastro adesivo sul disco.
Non attaccare mai carta o nastro adesivo al disco.



Conservazione dei dischi

Dopo la riproduzione riporre sempre il disco nella sua custodia. Non esporre il disco alla luce diretta del sole o fonti di calore e non lasciare mai in un'auto posteggiata alla diretta luce del sole.


Pulizia dei dischi

Le impronte e la polvere sul disco possono causare immagini di scarsa qualità e distorsione del suono. Prima dell'uso, pulire il disco con un panno pulito. Passare il panno dal centro verso l'esterno del disco.




Non usare solventi quali alcol, benzina, diluente, detersivi disponibili in commercio o spray antistatico prodotti per i vecchi dischi di vinile.

Pannello frontale/pannello posteriore

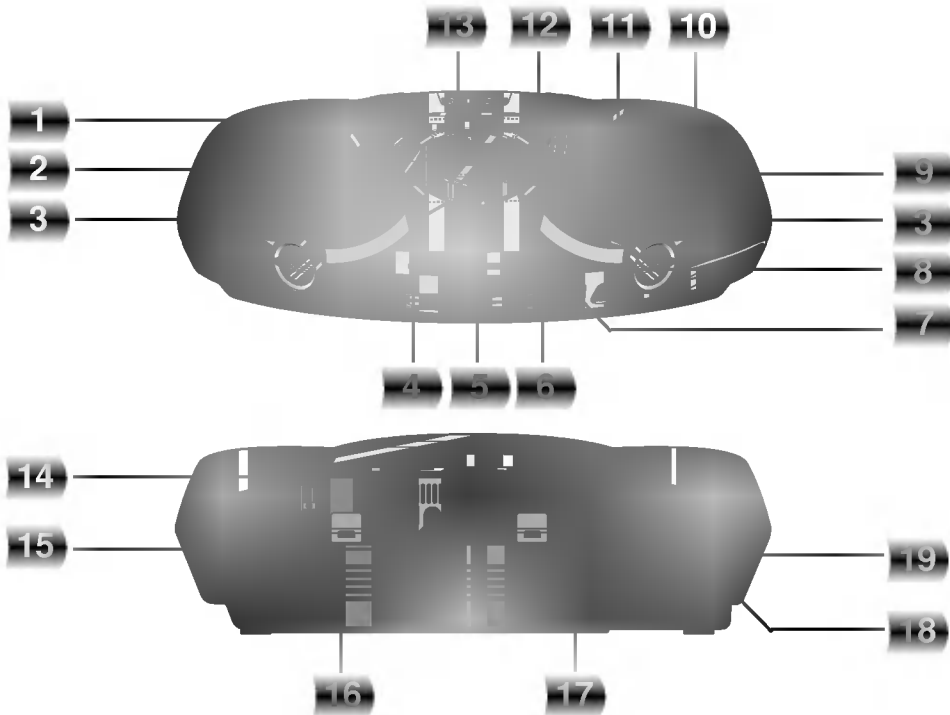

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Pulsante POWER (STANDBY/ON) 2. • Pulsante CD SYNC.
• Pulsanti FUNCTION SELECT (CD/CASSETTA) 3. DIFFUSORE SINISTRO/DESTRO 4. • Pulsante TAPE MODE: Solo modello LPC-LM535A/X
• Pulsante COUNTER RESET
• Pulsante TIMER
• Pulsante OROLOGIO (CLOCK)
• Pulsanti SET/CD PAUSE (CD II) 5. Pulsante XDSS 6. SPORTELLINO CD 7. SENSORE REMOTO 8. FINESTRA DI VISUALIZZAZIONE 9. Pulsante CD OPEN/CLOSE (▲/●) 10. • Pulsante PROG./MEMORY
• Pulsante di FUNCTION SELECT (TUNER/BAND)
• Pulsante MODE/RIF/REPEAT 11. Pulsante VOLUME (▼/▲) 12. SPORTELLINO CASSETTA (▲ PUSH EJECT) | <ol style="list-style-type: none"> 13. • Pulsante di RECORD/RECORD PAUSE (●/II)
• Pulsanti TUNING/TIME (-/+)
• Pulsanti CD SKIP/SEARCH (◀◀◀/▶▶▶) • Tasti (◀◀◀/▶▶▶): RIPRODUZIONE NASTRO INDIETRO VELOCE/ AVANTI VELOCE • Pulsanti PRESET (-/+) • Pulsante RIPRODUZIONE INVERSA NASTRO (◀): Solo modello LPC-LM535A/X • Pulsante TAPE PLAY (▶)/CD PLAY (▶) • Pulsante STOP (■)/CLEAR 14. ANTENNA FM 15. PRESA MICROFONO-Ø 3.5mm : OPZIONALE 16. VANO BATTERIE 17. PRESA CUFFIE (AURICOLARI) (👂 PHONES)
- Ø 3.5mm : OPZIONALE 18. PRESA ALIMENTAZIONE AC 19. SELETTORE DI TENSIONE: OPZIONALE |
|---|---|


Telecomando

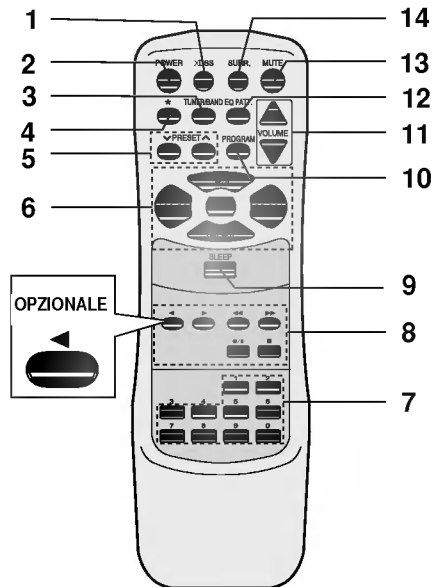

1. Pulsante XDSS
2. Pulsante di ALIMENTAZIONE (POWER)
3. Pulsante SINTONIZZATORE /BANDA (TUNER/BAND)

4. Questo pulsante non è disponibile.
5. Pulsante PREIMPOSTAZIONE (PRESET) (V/Λ)
6. Pulsanti FUNZIONE CD
 - Pulsante LETTURA/PAUSA (▶/||)
 - Pulsante ARRESTO CD (■)
 - Pulsante IGNORA/RICERCA CD (CD SKIP/SEARCH) (◀◀◀/▶▶▶)
 - Pulsante RIPETI (REPEAT)
7. Tasti NUMERICI
8. Pulsanti FUNZIONE NASTRO
 - Pulsante REGISTRA/PAUSA (●/||)
 - Pulsante LETTURA INDIETRO (◀): OPZIONALE
 - Pulsante LETTURA AVANTI (▶)
 - Pulsante ARRESTO NASTRO (■)
 - Pulsante AVANZAMENTO RAPIDO (FAST FORWARD) (▶▶)
 - Pulsante RIAVVOLGI (REWIND) (◀◀)
9. Pulsante SONNO (SLEEP)
10. Pulsante PROGRAM
11. Pulsante CONTROLLO VOLUME (V/Λ)
12. Pulsante MODELLO EQUALIZZATORE (EQ PATT.)
13. Pulsante MUTE
14. Pulsante SURROUND (SURR.)

Finestra del display

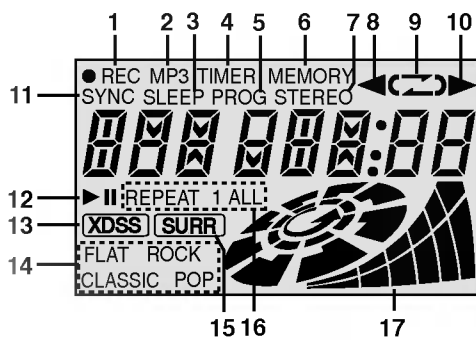

1. Indicatore REGISTRAZIONE/PAUSA REGISTRAZIONE
2. Indicatore file MP3
3. Indicatore SLEEP
4. Indicatore TIMER
5. Indicatore PROGRAMMA
6. Indicatore MEMORIA
7. Indicatore STEREO
8. Indicatore RIPRODUZIONE ALL'INDIETRO (Solo modello LPC-LM535A/X)
9. Indicatore MODALITÀ CASSETTA (Solo modello LPC-LM535A/X)
10. Indicatore RIPRODUZIONE AVANTI
11. Indicatore REGISTRAZIONE CD SINCRONIZZATA
12. Indicatore RIPRODUZIONE/PAUSA CD
13. Indicatore XDSS
14. Indicatore equalizzatore
15. Indicatore Surround
16. Indicatore RIPETIZIONE CD
17. • Indicatore VOLUME
 - MISURATORE LIVELLO DEL SUONO

2 Installazione

Connessione cavo di alimentazione a CA

1. Prima di collegare il cavo dell'alimentazione CA, controllare che il voltaggio di funzionamento dell'apparecchio sia lo stesso della rete locale.
2. Collegare un capo del cavo di alimentazione CA (fornito) alla presa AC IN posta sul retro dell'apparecchio.
3. Inserire l'altro capo nella presa di corrente.



Nota


Disinserire il cavo di alimentazione dalla presa di corrente se non si usa l'apparecchio per lungo tempo.

Regolazione del voltaggio(OPZIONALE)

Se l'impianto è dotato di un selettore di tensione sul retro dell'unità, selezionare la stessa tensione erogata localmente, prima di connettere il cavo di alimentazione CA.

Installazione della batteria


Unità

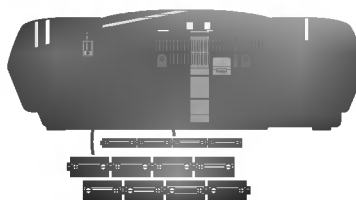

1. Premere e aprire il coperchio dell'alloggiamento.
2. Installare otto batterie tipo "D" (R20) e quattro batterie tipo "AA" (R6) nell'apposito vano accertandosi di averle posizionate correttamente \oplus e \ominus .
3. Rimettere il coperchio.

Telecomando

1. Togliere il coperchio batterie sul retro del telecomando.
2. Inserire due batterie R03 (formato AAA) allineando correttamente le polarità \oplus e \ominus .

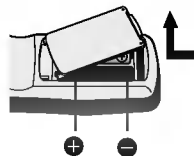


3. Rimettere il coperchio.

Note

- Per evitare danni da versamenti delle batterie, rimuoverle se non si utilizza l'apparecchio per un lungo periodo di tempo.
- Quando le batterie sono scariche, sostituirle con delle nuove.
- Quando il cavo di alimentazione è collegato alla rete esterna, le batterie non sono utilizzate.

Registrazione Sana

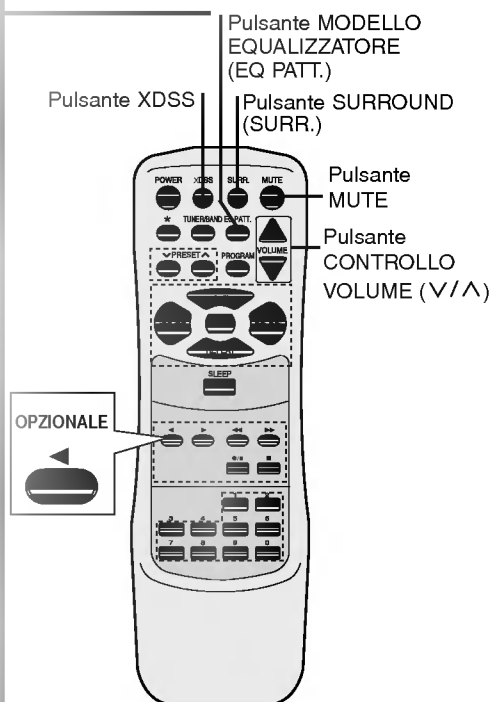

Regolazione del volume

Premi il VOLUME (Unità: ▲, telecomando: Λ) per aumentare il livello sonoro, o premere il VOLUME (unità: ▼, telecomando: V) per farlo diminuire.

Regolazione della qualità audio

Sono disponibili 4 diverse equalizzazioni, cinque delle quali sono indicate per la riproduzione di altrettanti generi musicali.

Selezionare una modalità suono desiderata mediante il tasto EQ PATT sul telecomando.

- FLAT : risposta lineare, senza equalizzazione.
- ROCK : accentuazione delle frequenze basse ed alte.
- POP : attenuazione delle frequenze basse ed alte.
- CLASSIC : adatta alla riproduzione di musica d'orchestra.

MUTO

Premere il pulsante **MUTE** per interrompere l'audio dell'unità. Potete silenziare l'impianto, per esempio, per rispondere al telefono l'indicatore "MUTE" lampeggia sul display

SURROUND

Per attivare la modalità surround premere SURROUND (SURR.) per aumentare l'effetto surround.

- L'indicatore "SURR" si illumina nella finestra di visualizzazione.

Per disattivare la funzione, premere nuovamente SURROUND (SURR.).

XDSS (Extreme Dynamic Sound System)

Premere XDSS per aumentare i toni acuti e i bassi.

- L'indicatore "SURR" e "XDSS" si illumina nella finestra di visualizzazione.

Per disattivare la funzione, premere nuovamente XDSS.

Per ascoltare in cuffia

Collegare una cuffia (Ø 3.5mm) all'uscita sul pannello frontale. Inserendo lo spinotto della cuffia, i diffusori vengono automaticamente disabilitati.


3 Funzionamento

Selezione funzione automatica

- Quando si preme CD PLAY/ PAUSE (▶/||) durante la ricezione radio o riproduzione di una CASSETTA, viene avviata la riproduzione CD.
- Quando si preme PRESET (∨/∧) o TUNER/ BAND durante la riproduzione CD o CASSETTA, viene attivata la funzione radio.

Impostazione dell'OROLOGIO

1. Premere CLOCK.
(Se si desidera impostare l'orologio, premere e tenere premuto il pulsante CLOCK per un periodo superiore a 2 secondi.)
2. Selezionare, per mezzo dei pulsanti TUNING/TIME (-/+), il ciclo da 24 ore o quello da 12 ore.



(12ore)

o



(24ore)

3. Per confermare l'avvenuta selezione del ciclo orario, premere il pulsante SET.
4. Impostare l'ora, per mezzo dei pulsanti TUNING/TIME (-/+).
5. Premere il pulsante SET.
6. Impostare i minuti per mezzo dei pulsanti TUNING/TIME (-/+).
7. Confermare l'avvenuta impostazione dei minuti premendo il pulsante SET. L'orologio inizia a funzionare.
8. Per richiamare in qualsiasi momento nel display l'indicazione dell'ora, premere il pulsante CLOCK per circa 5 secondi.

Uso della funzione Sleep

Quando si usa la funzione sleep del timer, l'alimentazione viene automaticamente spenta dopo il periodo di tempo specificato.

1. Per specificare il periodo di tempo per il quale l'unità deve rimanere accesa prima di spegnersi premere il pulsante SLEEP. Sul display viene visualizzato "90 SLEEP" circa 5 secondi. Questo significa che l'unità viene spenta automaticamente dopo 90 minuti.
Ad ogni pressione del pulsante l'intervallo di tempo prima dello spegnimento viene ridotto di 10 minuti. Ad esempio 80...70...ecc. Selezionare il tempo di spegnimento desiderato.
2. Per controllare il tempo rimasto prima dello spegnimento.
Premere brevemente il pulsante SLEEP con la funzione sleep attiva. Per circa 5 secondi viene visualizzato il tempo rimanente prima dello spegnimento.

Nota

Premendo nuovamente il pulsante SLEEP mentre il display visualizza il tempo restante fino allo spegnimento, si riattiva la funzione di programmazione dello spegnimento automatico.

Per disattivare il modo sleep timer
Se si desidera annullare la funzione di spegnimento automatico, premere il pulsante SLEEP ripetutamente fino alla visualizzazione di 10 SLEEP e poi premere nuovamente una volta SLEEP mentre l'indicatore 10 SLEEP è visualizzato.

Timer

- È possibile attivare e disattivare automaticamente questa funzione a piacimento.
- Selezionare la stazione radio desiderata, premere il tasto CD e inserire un disco o premere il tasto TAPE, quindi inserire una CASSETTA.

1. Premere il pulsante CLOCK per verificare il tempo corrente.

Per vostro riferimento

Se l'orologio non viene impostato, la funzione timer non funziona.

2. Premere il pulsante TIMER per attivare il modo programmazione timer.
Nella finestra del display lampeggiano a turno TUN-CD-TAPE.

Per vostro riferimento

- Quando si desidera correggere l'impostazione TIMER memorizzata in precedenza, tenere premuto il pulsante TIMER più di 2 secondi.

- Vengono visualizzati sul display il valore memorizzato in precedenza su timer e gli indicatori TIMER.

3. Premere SET quando lampeggia la funzione desiderata.
4.
 - a. Quando si seleziona la funzione TUNER(TUN), gli indicatori 'PLAY' e 'REC' lampeggiano sulla finestra del display alternandosi circa ogni 3 secondi.
Indicatore 'PLAY' : Solo riproduzione dal Sintonizzatore
Indicatore 'REC' : Riproduzione e registrazione dal Sintonizzatore
 - b. Premere SET quando lampeggia la funzione desiderata.
 - c. Selezionare il numero memorizzato in precedenza tramite il pulsante TUNING/TIME (-/+) e premere SET.
- Sulla finestra del display viene visualizzato per circa 0,5 secondi l'indicatore 'ON', dopo scomparire.
2. Dopo la selezione della funzione CD o NASTRO,
- l'indicatore 'ON' viene visualizzato sul display per circa 0,5 secondi.

5. Impostare l'ora di accensione premendo il pulsante TUNING/TIME (-/+).
6. Premere SET per confermare di accensione.
7. Impostare l'ora di accensione premendo il pulsante TUNING/TIME (-/+).
8. Premere SET per confermare il minuto per l'accensione.
Sulla finestra del display viene visualizzato per circa 0,5 secondi l'indicatore 'OFF', dopo scomparire.
9. Impostare l'ora di accensione premendo il pulsante TUNING/TIME (-/+).
10. Premere SET per confermare l'orario di spegnimento.
11. Impostare l'ora di spegnimento premendo il pulsante TUNING/TIME (-/+).
12. Premere SET.
13. Regolare il volume premendo TUNING/TIME (-/+).
14. Premere SET.
La visualizzazione di "TIMER" nella finestra del display completa l'impostazione del timer.
15. Spegnerne il sistema.
La funzione selezionata viene automaticamente accesa o spenta all'ora impostata.

Per cancellare o controllare il timer

Ad ogni pressione del TIMER è possibile selezionare l'attivazione del timer o cancellarla. È anche possibile controllare lo stato dell'impostazione del timer.

Per attivare o controllare il timer, premere il pulsante **TIMER** in modo da attivare sul display "TIMER". Per cancellare il TIMER, premere il pulsante **TIMER** modo da far scomparire la visualizzazione "TIMER" dal display.

Impostazione predefinita delle emittenti

È possibile impostare 30 stazioni FM e AM.
Prima di procedere alla sintonizzazione, abbassare il volume al minimo.

1. Premere SINTONIZZATORE/BANDA (TUNER/BAND) per selezionare la frequenza (AM o FM) desiderata.
La selezione del pulsante consente di passare alternativamente dalla frequenza AM a FM e viceversa.
2. Premere i pulsanti TUNING/ TIME (-/+) sul pannello anteriore fino a quando l'indicazione di frequenza non inizia a cambiare.
Sintonizzazione manuale
- Premere TUNING/ TIME (-/+) brevemente e ripetutamente.
Sintonizzazione automatica
- Premere TUNING/ TIME (-/+) per un periodo superiore a 1 secondi. La scansione delle emittenti si arresta appena viene sintonizzata una stazione.
3. Premere PROG./MEMORY sul telecomando.
Nella finestra del display inizia a lampeggiare un numero predefinito.
4. Premere PRESET (-)/(+) (o PRESET (∨/∧) sul telecomando) per selezionare il numero predefinito desiderato.
5. Premere nuovamente PROG./MEMORY.
L'emittente viene memorizzata.
6. Ripetere i punti da 1 (o 2) a 5 per memorizzare altre emittenti.

Per cancellare tutte le emittenti memorizzate

Premere per due secondi **PROG./MEMORY** sul pannello frontale fino a visualizzare "DEL", quindi premere **CLEAR** per cancellare le stazioni.

Altre informazioni

Se le stazioni sono già state inserite, il display visualizza per alcuni istanti il messaggio FULL (memoria piena) e lampeggia un numero predefinito. Per modificare il numero predefinito, seguire i punti 4-5.

Per richiamare un'emittente memorizzata

Selezionare, per mezzo dei pulsanti PRESET (-)/(+) (o PRESET (∨/∧) sul telecomando) la preselezione corrispondente all'emittente desiderata.

Ascoltare la RADIO

1. Premere SINTONIZZATORE/BANDA (TUNER/BAND) per selezionare la frequenza (AM o FM) desiderata.
La selezione del pulsante consente di passare alternativamente dalla frequenza AM a FM e viceversa.
La radio si sintonizza sull'ultima stazione ricevuta.
2. Premere PRESET (-)/(+) (o PRESET (∨/∧) sul telecomando) per selezionare la emittente predefinita desiderata.
- Ogni volta che si preme il pulsante, l'unità sintonizza una emittente predefinita alla volta.
3. Premere MANOPOLA CONTROLLO VOLUME (o premendo Regola- Regolare il volume girando la manopola VOLUME (∨/∧) sul telecomando) ripetutamente.

Per ascoltare stazioni radio non predefinite

- Eseguire la sintonizzazione manuale o automatica illustrata al punto 2.
- Per la sintonizzazione automatica, tenere premuto il tasto TUNING/TIME (-/+) per circa due secondi sul pannello anteriore

Per spegnere la radio

Premere il tasto ALIMENTAZIONE(STANDBY /ON) per spegnere il unità, oppure selezionare un'altra modalità di funzionamento

Altre informazioni

- Ricezione FM rumorosa
Premere il tasto MODE/RIF sul pannello anteriore per far scomparire la scritta "STEREO" dal display. In questo modo sparisce l'effetto stereo, ma la qualità della ricezione viene migliorata. Per ripristinare l'effetto stereo, premere di nuovo il tasto MODE/RIF.
- Durante la registrazione di emissioni MW(AM) o LW si possono verificano dei rumori.
Se si verifica questa eventualità premere una volta MODE/RIF.
- L'indicatore "—" si illumina nella finestra di visualizzazione.
- Regolare l'antenna per una ricezione più chiara.
- Antenna AM
Questa antenna è inserita nell'apparecchio, ruotare l'unità per una migliore ricezione.
- Antenna FM
Tirare fuori l'antenna telescopica e regolare l'angolo e la direzione per una migliore ricezione.

Riproduzione nastro

Nota: Usare solo nastri normali.

Riproduzione di base

1. Premere NASTRO (TAPE) per selezionare la riproduzione del nastro.
(Nella finestra del display viene visualizzato il messaggio "NO TAPE".)
2. Aprire il cassetto del nastro premendo TAPE DOOR (PUSH EJECT).
3. Inserire una cassetta e chiudere lo SPORTELLLO.
4. Premere il pulsante TAPE PLAY () [o TAPE REVERSE PLAY (): solo modello LPC-LM535A/X].

Per interrompere l'esecuzione

Premere STOP () durante la riproduzione.

Per mandare avanti veloce o indietro veloce

Premere / sul pannello frontale o / uno dei pulsanti sul telecomando in fase di riproduzione o di arresto, premere LETTURA () nel punto desiderato.

ARRESTO AUTOMATICO PIASTRA : solo modello LPC-LM530A/X
Dopo l'arresto automatico la piastra esegue solamente il primo lato dopodiché l'unità si arresta automaticamente.

RITORNO AUTOMATICO : solo modello LPC-LM535A/X

La direzione di esecuzione della cassetta può essere selezionata premendo TAPE MODE.

Pressione	Display	Funzione
Una volta		Dopo l'esecuzione della cassetta avanti o indietro (esecuzione inversa), si arresta automaticamente.
Due vol		Dopo l'esecuzione della cassetta in avanti e indietro, si ferma automaticamente.
Tre volte		La cassetta si ferma automaticamente dopo avere eseguito ripetutamente sei volte avanti e indietro.

Ripetizione Locale

1. Premere il pulsante REPEAT durante la riproduzione del NASTRO.
- Il punto iniziale di local repeat è impostato.
2. Premere il pulsante REPEAT una volta durante la riproduzione del NASTRO.
- Il punto iniziale di local repeat è impostato.
- "TP A-b" appare nella finestra di visualizzazione.
- Questa funzione si ripete tre volte.



Nota

Impostando il local entro 3 secondi (dopo aver impostato il punto iniziale di local repeat), la funzione non verrà attivata.

Registrazione nastro

Avvolgere il nastro fino al punto in cui si desidera che inizi la registrazione.

Nota: Usare solo nastri normali.

Impostazioni di base

1. Selezionare la funzione desiderata (CD o TUNER/BAND) che si desidera registrare.
2. Aprire la piastra e inserire una cassetta vergine nell'alloggiamento della cassetta.
Per impostare la direzione di registrazione (Solo modello LPC-LM535A/X)
Premere ripetutamente TAPE MODE Per impostare la direzione di registrazione.

Registrazione da Radio, CD o Ausiliare sorgente

1. Premere / sul pannello frontale o sul telecomando per selezionare la funzione CD o SINTONIZZATORE.
- "●REC" lampeggia e tiene la cassetta nel modo Pausa.
2. Premere / o LETTURA () sul pannello frontale o sul telecomando.
Inizia la registrazione.

Per sospendere la registrazione

Premere / durante la registrazione.

- "●REC" lampeggia nella finestra del display.

Per interrompere la registrazione

Premere TAPE STOP ().

Registrazione sincronizzata da CDs nastro

La funzione di registrazione CD Synchro duplica automaticamente un CD completo ed i brani programmati su una cassetta.

1. Premere CD SYNC. Nel modo arresto.
"●REC" lampeggia e visualizza "CD SYNC" nella finestra del display.
2. La registrazione sincronizzata viene avviata automaticamente dopo circa 8 secondi.



Note

- Se si desidera avviare la registrazione da una traccia precisa, selezionare la traccia desiderata con il pulsante CD SKIP/SEARCH (/) prima di avviare la registrazione CD SYNCHRO.
- Non è possibile modificare la funzione durante la registrazione.

Esecuzione CD

Riproduzione di base

1. Premere CD per selezionare la funzione CD.
2. Premere APRI/CHIUDI CD (▲ OPEN/CLOSE) e posizionare il disco nel vassoio portadisco.
3. Inserire un disco con il lato stampato rivolto verso l'alto e chiudere il vano cd.
4. Premi il tasto del CD PLAY/PAUSE (▶/||) per cominciare il gioco.
Il numero di tracce complessivo verrà visualizzato sul display.

Pausa riproduzione

Premi il tasto del CD PLAY/PAUSE (▶/||) per fare una pausa durante il playback. Premi il tasto di PAUSA del GIOCO del CD (▶/||) ancora per riprendere il gioco.

Arresto riproduzione

Premere CD STOP (■ STOP o ■) durante la riproduzione.

Saltare una traccia

- Premere il pulsante CD SKIP/SEARCH (▶▶▶▶) per passare alla traccia successiva.
- Quando si preme una volta il pulsante CD SKIP /SEARCH (◀◀◀◀) a metà di una traccia, il lettore torna all'inizio della traccia in questione. Ad ogni nuova pressione del pulsante, viene saltato un capitolo/traccia.

Cercare una traccia

Dopo avere premuto CD SKIP/ SEARCH (◀◀◀◀/▶▶▶▶) sul pannello frontale o sul telecomando durante la riproduzione, premere CD PLAY/PAUSE (▶/||) nel punto desiderato.

Nota

Questa funzione non è disponibile per la riproduzione di un file MP3.

Ripetere

Per eseguire una traccia selezionata ripetutamente.

Premere REPEAT durante la riproduzione
- "REPEAT 1" compare sul display.

Per eseguire tutti i brani ripetutamente
Premere REPEAT durante la riproduzione
- "REPEAT ALL" viene visualizzato sullo display.

Per annullare l'esecuzione ripetuta
Premere nuovamente REPEAT durante la riproduzione
- l'indicatore Ripeti scompare.

Riproduzione programmata

L'ordine di esecuzione delle tracce può essere organizzato in modo tale da creare un proprio programma personale. Il programma può avere fino a 20 tracce.

Riproduzione programmata (Audio CD)

1. Premere PROG./MEMORY (o PROGRAM sul telecomando) nella modalità arresto.
2. Premere CD SKIP/SEARCH (◀◀◀◀/▶▶▶▶) per selezionare la traccia.
3. Premere PROG./MEMORY (o PROGRAM sul telecomando).
4. Ripetere 2~3.
5. Premere CD PLAY/ PAUSE (▶/||).

Riproduzione programmata (MP3 File)

1. Premere PROG./MEMORY (o PROGRAM sul telecomando) nella modalità arresto.
2. Premere i pulsanti CD SKIP/SEARCH (◀◀◀◀/▶▶▶▶) per selezionare un file. EX) "04 P-01" verrà visualizzato sul display.
3. Premere il terzo PROG./MEMORY (o PROGRAM sul telecomando).
4. Ripetere 2~3.
5. Premere CD PLAY/ PAUSE (▶/||).

Per controllare il contenuto di un programma

Premere PROG./MEMORY (o PROGRAM sul telecomando) nella modalità arresto.
- Verrà visualizzato, traccia e numero programma.

Per annullare il contenuto di un programma

Premere PROG./MEMORY (o PROGRAM sul telecomando) nella modalità arresto. dopodiché premere CLEAR sul pannello frontale o CD STOP(■) sul telecomando.

Per aggiungere al contenuto di un programma

1. Premere PROG./MEMORY (o PROGRAM sul telecomando) ripetutamente nella modalità arresto programma fino a quando "Numero traccia" non lampeggia.
2. Ripetere 2~5.

Per modificare il contenuto di un programma

1. Premere PROG./MEMORY (o PROGRAM sul telecomando) per visualizzare il numero del programma che si desidera modificare.
2. Ripetere 2~4.

4 Assistenza e manutenzione

Spedizione dell'unità

Conservare il materiale di imballaggio originale che può essere utile. Per assicurare la massima protezione nella spedizione imballare nuovamente l'unità con gli imballaggi originali di fabbrica.

Pulizia dell'unità

Per la pulizia del lettore usare un panno morbido e asciutto. Se le superfici sono molto sporche usare un panno morbido leggermente inumidito con una soluzione detergente dolce.

Non usare solventi forti quali alcol, benzina o diluente. Questi potrebbero danneggiare la superficie dell'unità.

Non usare vicino all'unità liquidi volatili, quali spray insetticidi. Non lasciare la gomma dei prodotti di plastica in contatto con l'unità per lunghi periodi di tempo. Lascerebbero segni sul rivestimento.

Pulizia dei dischi

Le impronte e la polvere sul disco possono causare immagini di scarsa qualità e distorsione del suono. Prima dell'uso, pulire il disco con un panno pulito. Passare il panno dal centro verso l'esterno del disco.



Non usare solventi quali alcol, benzina, diluente, detergenti disponibili in commercio o spray antistatico prodotti per i vecchi dischi di vinile.

Manutenzione

Prima di rivolgersi all'assistenza tecnica, utilizzare la tavola in basso per la risoluzione dei problemi.

Risoluzione dei Problemi

Sintomo	Causa	Correzione
Assenza di alimentazione.	<ul style="list-style-type: none"> Il cavo di alimentazione non è collegato. 	<ul style="list-style-type: none"> Inserire il cavo di alimentazione nella presa di rete.
Assenza di audio.	<ul style="list-style-type: none"> L'apparecchiatura sorgente esterna non è accesa. 	<ul style="list-style-type: none"> Accendere l'apparecchiatura sorgente esterna.
L'unità non avvia la riproduzione.	<ul style="list-style-type: none"> Non è inserito alcun disco. 	<ul style="list-style-type: none"> Inserire un disco.
	<ul style="list-style-type: none"> È stato inserito un disco che non può essere riprodotto. 	<ul style="list-style-type: none"> Inserire un disco riproducibile.
	<ul style="list-style-type: none"> Il disco è stato inserito capovolto. 	<ul style="list-style-type: none"> Disporre il disco con il lato riproduzione volto verso il basso.
	<ul style="list-style-type: none"> Il disco non è stato inserito nella guida. 	<ul style="list-style-type: none"> Collocare in modo corretto nella guida il disco nel vassoio portadischi.
Il telecomando non funziona in modo corretto.	<ul style="list-style-type: none"> Il telecomando non è puntato al sensore del telecomando sull'unità. 	<ul style="list-style-type: none"> Puntare il telecomando al sensore del comando sull'unità.
	<ul style="list-style-type: none"> Il telecomando è troppo lontano dall'unità. 	<ul style="list-style-type: none"> Usare il telecomando entro 7 m (23ft) dall'unità.
	<ul style="list-style-type: none"> C'è un ostacolo tra telecomando e unità 	<ul style="list-style-type: none"> Rimuovere l'ostacolo.
	<ul style="list-style-type: none"> Le batterie del telecomando sono scariche. 	<ul style="list-style-type: none"> Sostituire le batterie vecchie con batterie nuove.

5 Riferimento

Raggio di Funzionamento del Telecomando

Puntare il telecomando verso il sensore del telecomando e premere i pulsanti.

Distanza: Circa 7 metri (23') dalla parte anteriore del telecomando.

Angolo: Circa 30° in ogni direzione dalla parte anteriore del telecomando.

Specifiche

SEKCJI		MODELLI	LPC-LM530A/X LPC-LM535A/X
[Generale]	Alimentazione		Controllare il pannello posteriore.
	Consumo di energia		23W
	Peso		2.75kg
	Dimensioni esterne (L x A x P)		550 x 290 x 220 mm
	Potenza in uscita		5W X 2
	Altoparlante		3.2Ω X 2
	Funzionamento a batteria		DC 12V, otto batterie "D"(R20) (non fornite)
[CD]	Risposta frequenza		100 - 18000 Hz
	Rapporto segnale-rumore		59 dB
	T.H.D		0.7 %
[Sintonizzatore]	FM	Gamma di sintonia	65 -74 MHz, 87.5 -108 MHz o 87.5 -108 MHz
		Frequenza intermedia	10.7 MHz
		Antenna	Antenna telescopica
	AM (MW)	Gamma di sintonia	522 - 1611 kHz o 530 - 1610 kHz
		Frequenza intermedia	450 kHz
		Antenna	Antenna a barra di ferrite
[MASTRO]	Sistema di registrazione		4 Tracce 2 canali stereo
	Risposta frequenza		125 - 8000Hz
	Rapporto segnale-rumore		40/45dB (REC/PLAY)

* I modelli e le caratteristiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.



P/NO : 3834RC0024N