



تليفزيون ملون كتيب الإرشادات للمالك

رجو قراءة هذا الكتيب بدقة قبل تشغيل الجهاز. واحتفظ به للرجوع إليه
مستقبلاً
سجل رقم الموديل والرقم المسلسل للجهاز. أنظر البطاقة المرفقة على
الغطاء خلف الجهاز مع تسجيل هذه المعلومات وتقديمها للبائع طرفكم عند
الإحتياج للخدمة.

رقم الموديل :
رقم المسلسل :

المحتويات

٣	التركيب
٤	أماكن ووظائف أنظمة التحكم الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كونترول) تركيب البطارية اللوحة الأمامية
٧	التشغيل الأساسي التشغيل والإيقاف / إختيار البرنامج. وظيفة الإسكات / ضبط درجة الصوت / الرؤية السريعة وظيفة الإسكات / إختيار اللغة على الشاشة (إختياري)
٨	القوائم على الشاشة إختيار القائمة.
٩	ضبط محطات التلفزيون ضبط توليف البرنامج أوتوماتيكياً ضبط توليف البرنامج يدوياً التوليف الدقيق. تعديل البرنامج. إستدعاء جدول البرنامج
١٤	ضبط الصورة ضبط الصورة / العين (إختيارية) / نموذج الصورة. إختيار الصورة السريعة (إختياري).
١٦	ضبط الصوت ضبط الصوت / ضبط الصوت السريع (إختياري) إستقبال استريو / مزدوج / إستقبال NICAM (إختياري) إختيار مخرج الصوت
١٨	الوظائف الأخرى أوضاع التلفزيون والصوت والصورة / تشغيل الصوت والصورة أوتوماتيكياً (إختياري) قفل حماية الأطفال / الإيقاف الأوتوماتيكي / ضبط الصوت أوتوماتيكياً الخلفية الزرقاء / الإزاحة بالميل (إختياري) معادلة المغناطيسية الأرضية (إختياري) / توقيت الإيقاف
٢٠	التشغيل PIP (إختياري) التشغيل والإيقاف / إختيار البرنامج للصورة الفرعية إختيار وضع المدخل للصورة الفرعية التحويل بين الصور الرئيسية والفرعية مقاس الصورة الفرعية / تجميد الصورة الفرعية تعديل وضع الصورة الفرعية/ مسح البرنامج
٢١	إرسال النصوص (إختياري) مفتاح تشغيل وإيقاف النص البسيط نصوص علوية (إختياري) النصوص السريعة وظائف إرسال النصوص الخاصة
٢٤	توصيل المعدات الخارجية وصلة الهوائي مخارج الصوت / الصورة، المدخل / المخرج (إختيارية) وصلة اليورو سكارث (إختيارية) وصلات S نبيديو / وصلات إنبخال للأوديو (S-AV) مقبس سماعة الرأس (إختياري)
٢٧	قائمة مراجعة الأعطال

التركيب

الطاقة الكهربائية

هذا الجهاز يعمل على المصدر الرئيسي للتيار المتردد. والفولت كما هو مبين على البطاقة على الغطاء الخلفي. ولا تستخدم التيار المستمر أبداً في الجهاز. وفي حالة العواصف أو إنقطاع التيار، نرجو سحب الهوائي والتوصيلات الرئيسية.

تحذير

لمنع مخاطر الحرائق والصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.

الخدمة

تجنب فك الغطاء في الجهاز لأن هذا يعرضك لفولت عالي جداً ومخاطر أخرى. وإذا كان الجهاز لا يعمل بصورة سليمة، إقصه من الكهرباء وإتصل بالبائع طرفكم.

الهوائي

يتم توصيل كابل الهوائي بالمقيس بالعلامة ٧٥ أوم علي الغطاء الخلفي. ولتحقيق أفضل إستقبال يفضل إستخدام هوائي خارجي.

الموقع

أضبط موقعك بحيث لا يسقط ضوء الشمس أو الأشعة المباشرة على الشاشة. ويجب أن تتخذ الإحتياطات لمنع تعرض الجهاز لأي ذبذبات بدون داعي أو الرطوبة أو الأتربة أو الحرارة. وتأكد أيضاً أن الجهاز موضوع في وضع يسمح بالتدفق الحر للهواء. وتجنب تغطية فتحات التهوية علي الغطاء الخلفي.

أماكن ووظائف أزرار التحكم

جميع الوظائف يمكن التحكم فيها باستخدام الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول) وبعض الوظائف يمكن ضبطها أيضاً من الأزرار على اللوحة في مقدمة الجهاز.

الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول).

قبل أن تستخدم الريموت كنترول، نرجو تركيب البطاريات. أنظر الصفحة التالية.

١- مفتاح الكهرباء

وهو يقوم بتشغيل العدة من الوضع الإحتياطي أو وضع الفصل إلى وضع الإحتياطي (جاهز للتشغيل).

٢- أزرار الأرقام

وهي تقوم بتحويل الجهاز من وضع الإحتياطي إلى وضع التشغيل أو لإختيار رقم مباشرة.

٣- قائمة الإختيارات

يقوم بالإختيار من القائمة.

٤- زر تشغيل البرنامج (إلى أعلى / إلى أسفل)

وهو يقوم بإختيار البرنامج أو البند في القائمة.

وهو يقوم بتشغيل الجهاز من وضع الإحتياطي.

جهاز الصوت (إلى أسفل أو إلى أعلى)

لتعديل جهازة الصوت.

لضبط إختيارات القائمة

موافق

لقبول إختيارك أو لعرض الوضع الحالي

٥- أزرار جهاز الفيديو

للتحكم في مسجل نبيديو كاسيت LG

٦- SSM (ذاكرة حالة الصوت)

لإستدعاء الوضع المفضل لديك لضبط الصوت.

٧- PSM (ذاكرة حالة الصورة)

لإستدعاء الضبط المفضل للصورة لديك.

٨- العين / * (إختيارية)

وهي تقوم بتحويل وظيفة العين تشغيلاً أو إيقافاً.

٩- زر الصوت السريع (التربو)

وهو الزر الذي يقوم بإختيار الصوت السريع.

٩- أزرار عرض النصوص الإخبارية (إختيارية)

هذه الأزرار يتم إستخدامها لعرض النصوص الإخبارية

ولمزيد من التفاصيل، أنظر الجزء الخاص بالنصوص الإخبارية

١٠- زر الإسكات

وهو يقوم بتشغيل أو إيقاف الصوت.

١١- ARC (التحكم في نسبة الأبعاد)

لتعديل نموذج أبعاد الصورة


١٢- التلفزيون / أطراف الصوت والصورة

يقوم بالإختيار بين وضع تشغيل التلفزيون أو الوضع أوديو نبيديو لإخلاء القائمة من الشاشة.

لتحويل الجهاز لوضع التشغيل من الوضع الإحتياطي.

١٣- زر الصورة السريعة (التربو)

وهو الزر الذي يقوم بإختيار الصورة السريعة.

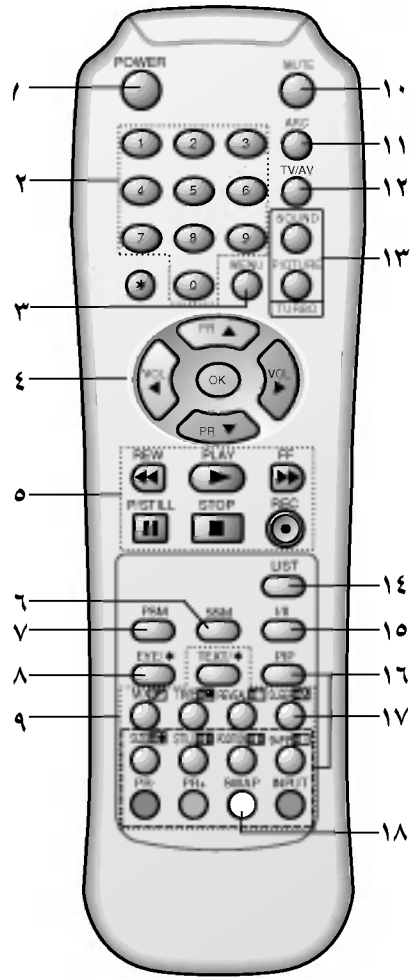

(مع برنامج النصوص الإخبارية)

(مع برنامج صورة داخل صورة)

أماكن ووظائف أزرار التحكم

١٤- القائمة

يعرض جدول البرنامج.

٢/١-١٥

وهو يقوم باختيار اللغة إذاعة لغة مزدوجة ويقوم باختيار معدل إخراج الصوت (اختياري).

١٦- أزرار الصورة الفرعية PIP (اختياري)

يقوم بتحويل الصورة الفرعية للتشغيل أو الإيقاف.

PR+/-

يقوم باختيار البرنامج للصورة الفرعية

SWAP

يقوم بالتبادل بين الصورة الرئيسية والصورة الفرعية.

المدخل

يقوم باختيار وضع المدخل للصورة الفرعية.

المقاس

يقوم بضبط مقاس الصورة الفرعية

إيقاف

يجمد حركة الصورة الفرعية

الوضع

بعيد تحديد مكان الصورة الفرعية في اتجاه عقارب الساعة.

9/4 PIP

يقوم بتحويل وضع مسح البرنامج تشغيلاً أو إيقافاً عبر ٩ أو ٤ صور فرعية.

١٧- زر التوقيت للإيقاف التلقائي

لضبط جهاز التوقيت للإيقاف التلقائي

١٨- SWAP (التبادل) أو رؤية البرنامج السابق


يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.

الأزرار الملونة

تستخدم هذه الأزرار للنصوص التلفزيونية (لموديلات تليتست فقط) أو تعديل البرنامج.

تركيب البطاريات

يتم تشغيل جهاز الريموت كنترول باستخدام حجرين بطارية من المقاس AAA. اسحب برفق غطاء الريموت كنترول حتى تقوم بفتح غطاء البطاريات. ويتم تركيب بطاريتين كما هو مبين بالرموز القطبية + و - بالعلامات داخل غلاف البطارية.

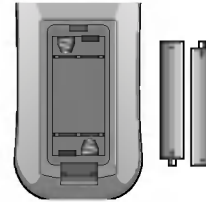


(مع برنامج النصوص الإخبارية)
(بدون صورة داخل صورة)

ملاحظة: لغرض تجنب التلف من احتمالات تسرب البطارية، يتم فك البطاريات إذا كنت لا تنوي استخدام الريموت كنترول لمدة زمنية ممتدة.

أماكن ووظائف أزرار التحكم

اللوحة الإمامية

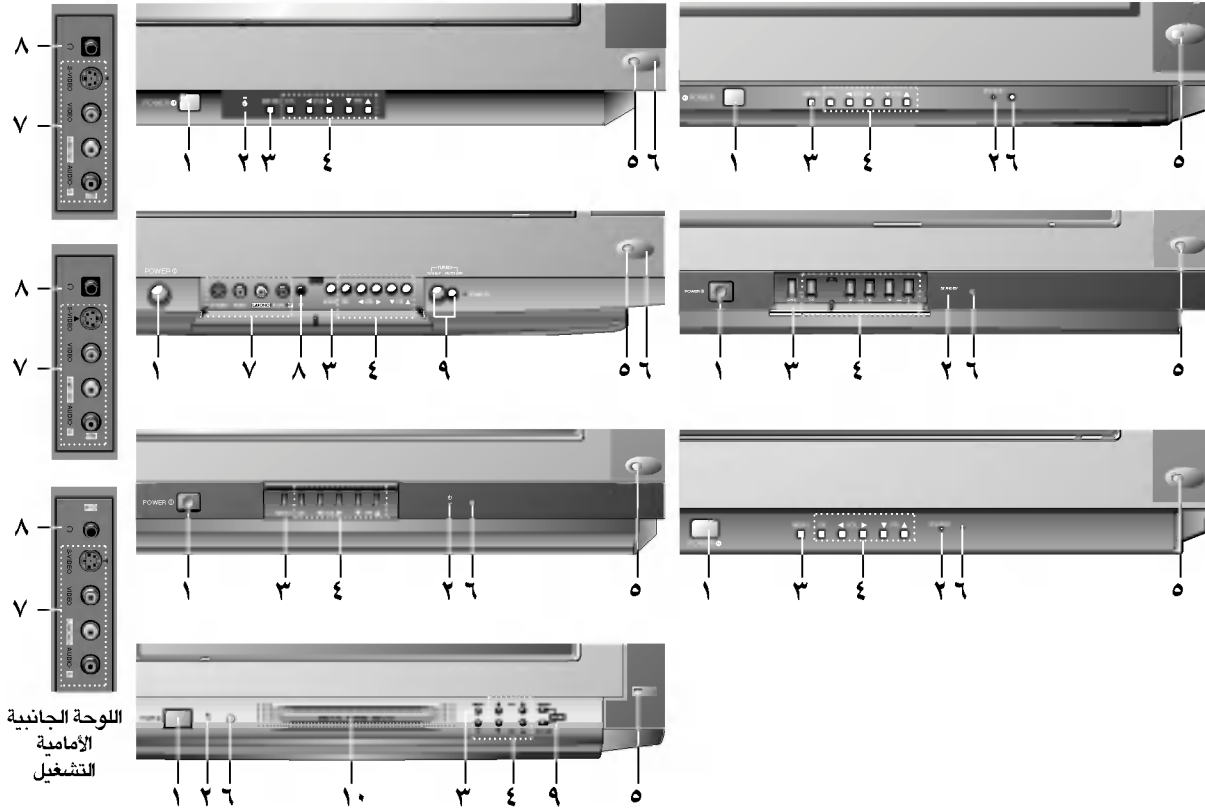

٦- حساس التحكم عن بعد

٧- وصلات الصوت والصورة في المقابس (AV3)
لتوصيل مقابس الصوت والصورة للمعدات الخارجية مع هذه المقابس.

مخارج مقابس الصوت والصورة S - نيبديو (S-AV)
لتوصيل مخارج الفيديو مع جهاز نيبديو S بالتوصيل مع مخرج S - نيبديو.
ويتم توصيل مخارج الصوت في جهاز الفيديو S مع مخارج الصوت كما في النظام AV3.

٨- مقبس سماعة الرأس
لتوصيل سماعة الرأس مع هذا المقبس.

٩- الصوت السريع / الصورة السريعة (إختياري)
وهي تقوم بتحويل وظيفة الصوت السريع أو الصورة السريعة تشغيلاً أو إيقافاً.

١٠ - تظهر السماعة المركزية عند تشغيل الصوت تربو.
(إختياري)

١- مفتاح الكهرباء الرئيسي
وهو يقوم بتحويل الجهاز تشغيلاً أو إيقافاً.

٢- مابين الكهرباء / الإحتياطي
وهو يضيء بإضاءة لامعة عندما يكون الجهاز في الوضع الإحتياطي ويعتمد عند تشغيل الجهاز.

٣- القائمة
لإختيار القائمة

٤- الزر موافق (OK)
لقبول إختياركم أو لعرض الوضع الحالي.
درجة الصوت (إلى أعلى / إلى أسفل)
لضبط درجة الصوت
لضبط القوائم.

البرنامج (إلى أعلى / إلى أسفل)
لإختيار برنامج أو بند في القائمة.
لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الإحتياطي.

٥- العين (إختيارية)
لضبط الصورة بحسب الأحوال المحيطة

التشغيل الأساسي

التشغيل والإيقاف

- ١ - اضغط زر الكهرباء الرئيسي لتحويل الجهاز إلى وضع التشغيل.
- ٢ - إذا كان الجهاز في الوضع الإحتياطي، اضغط علي زر الكهرباء أو زر إختيار البرامج أو زر التلفزيون والصوت والصورة أو أزرار الأرقام على الريموت كنترول لغرض التشغيل الكامل.
- ٣ - اضغط زر الكهرباء علي الريموت كنترول. وعندئذ يعود الجهاز إلى الوضع الإحتياطي.
- ٤ - اضغط زر الكهرباء الرئيسي مرة أخرى لإطفاء الجهاز.

ملاحظة: إذا حدث أثناء تشغيل الجهاز وتم فصل قابس الكهرباء الرئيسي، فإن الجهاز سوف يتحول إلي وضع الإنتظار أو وضع التشغيل عند إعادة وضع قابس الكهرباء في مقبس الكهرباء.

إختيار البرنامج

يمكنك إختيار رقم البرنامج بإستخدام زر البرنامج أو أزرار الأرقام.

ضبط درجة الصوت

إضغط زر درجة الصوت لضبط درجة الصوت

الرؤية السريعة

إضغط زر التبادل (SWAP) لرؤية أو الرؤية السريعة لرؤية القناة الأخيرة التي كنت تشاهدها.

وظيفة الإسكات

إضغط زر الإسكات. وعندئذ يتم إطفاء الصوت وتظهر علامة إطفاء الصوت. ويمكنك إلغاء ذلك بالضغط على زر الإسكات أو زر درجة الصوت أو SSM أو ٢/١ أو زر الصوت السريع (التربو).


العرض الأوتوماتيكي

لمراجعة جميع القوائم المبرمجة في الجهاز، اضغط الزر OK على لوحة التحكم الأمامية لحوالي ٥ ثواني، ولإيقاف العرض الأوتوماتيكي، اضغط أي زر على لوحة التحكم الأمامية وزر الكهرباء على وحدة التحكم ريموت كونترول.

إختيار اللغة على الشاشة (التربو)

يمكن عرض القائمة على الشاشة باللغة المطلوبة. وعليك اختيار لغتك أولاً.

- ١ - اضغط زر القائمة لإختيار محطة القائمة.
 - ٢ - اضغط الزر إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار اللغة.
 - ٣ - اضغط الزر موافق.
 - ٤ - اضغط زر إختيار البرنامج أو زر درجة الصوت لإختيار لغتك المطلوبة.
 - ٥ - اضغط الزر موافق.
- جميع العروض المبينة علي الشاشة ستظهر باللغة المختارة.
- ٦ - اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع إلي المشاهدة المعتادة للتلفزيون.

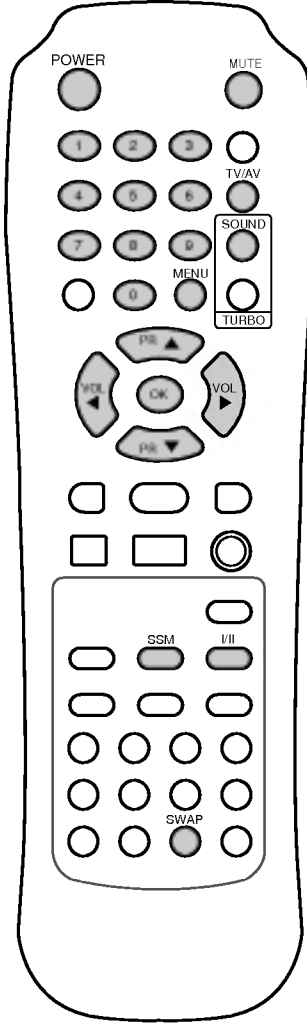

القوائم على الشاشة



يتم الحوار بينك وبين الجهاز لديك على الشاشة مع قائمة المشغل والأزرار المطلوبة لخطوات التشغيل يتم عرضها أيضاً.

إختيار القائمة.

- ١ - إضغط زر القائمة بتكرار لعرض كل قائمة.
- ٢ - إضغط زر إختيار البرنامج لإختيار البند في القائمة. تتغير بنود القائمة المختارة من الأخضر إلى اللون الأرجواني.
- ٣ - إضغط زر الإختيار لتعديل ضبط بند القائمة أو الزر موافق لعرض القائمة الفرعية.

ملاحظة:

- أ - في وضع إختيار الصوت والصورة، لا يتم عرض قائمة المحطة.
- ب - في الوضع الخاص بالنصوص الإخبارية تليبتكست، فإن القوائم لا يتم عرضها.
- ج - في موديلات الـ SECAM-L فإن البحث العادي والسريع لا يتم عرضهما، فقط يتم عرض البداية (Start) في قائمة البرنامج الأتوماتيكي.
- د - في بعض الموديلات، فإن السوبر ووفر (Super Woofer) سوف يتم عرضه في قائمة الصوت. فقط الجهاز المزود بسماعات Airo-dome هو الذي يمكن أن يقوم بهذه الوظيفة.
- و - في بعض الموديلات الإزاحة بالميل أو معادلة المغناطيسية الأرضية لا يتم عرضها على قائمة الشاشة.

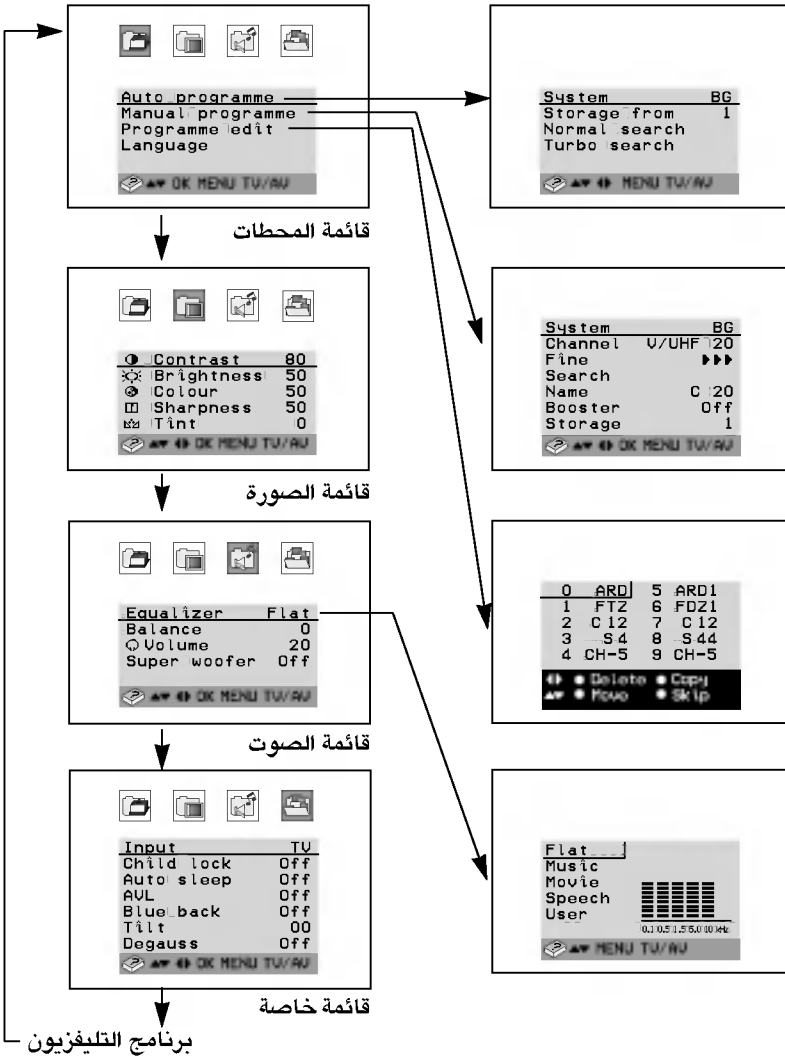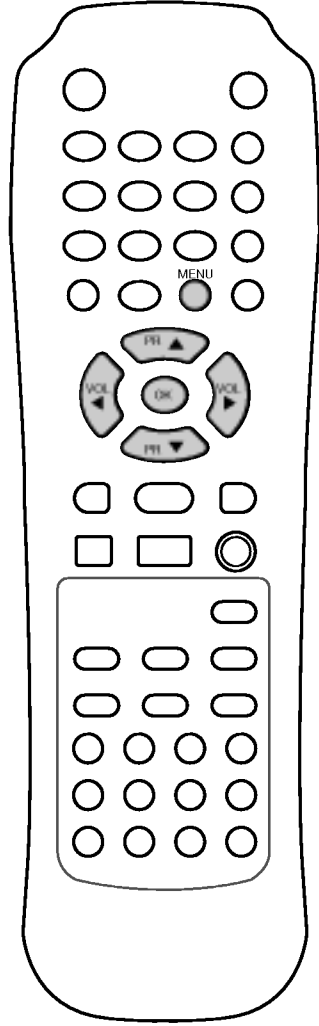

ضبط محطات التلفزيون

قائمة
المحطات




يمكن تخزين عدد يصل إلى ١٠٠ قناة تلفزيونية في هذا الجهاز باستخدام أرقام البرامج (٩٩-٠٠) وبمجرد تحديد الضبط المسبق لهذه القنوات، سيكون بإمكانك استخدام أزرار الأرقام أو أزرار تحريك البرامج إلى أعلى وإلى أسفل لغرض اختيار القنوات التلفزيونية ومحطات التلفزيون التي قمت ببرمجتها. ويمكن ضبط توليف القنوات باستخدام الأوضاع الأتوماتيكية أو اليدوية.

ضبط توليف القنوات والبرامج أتوماتيكياً

جميع المحطات التي يمكن استقبالها يتم تخزينها باتباع هذا الأسلوب. وإننا نوصي باستخدام البرمجة الأتوماتيكية أثناء تركيب هذا الجهاز.

- ١ - اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة المحطات.
- ٢ - اضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار البرمجة الأتوماتيكية.
- ٣ - اضغط الزر موافق لعرض قائمة البرنامج الأتوماتيكية.

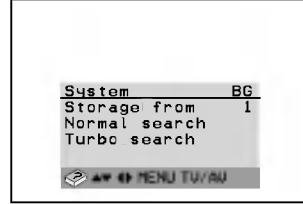


- ٤ - اضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار النظام (سيستم). ويتم إختيار نظام التلفزيون باستخدام زر الحركة لليمين واليسار:
BG : (آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / أفريقيا / استراليا)
DK : (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفيتي السابق)
I : (هونغ كونج / جنوب أفريقيا)
M : (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين)


- ٥ - اضغط زر البرنامج (الحركة إلى أعلى وإلى أسفل) لإختيار وضع التخزين.
- ٦ - يتم إختيار رقم البداية لأرقام البرامج باستخدام زر الحركة لليمين واليسار أو أزرار الأرقام، وأي رقم أقل من (١٠) يتم إدخاله بالأزرار الرقمية مع وضع الرقم صفر قبل الرقم، أي أن الرقم (٥) يسجل في هذه الحالة (٠٥).
- ٧ - اضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار وضع البحث العادي أو وضع البحث السريع.

ملاحظة :

- أ - وضع البحث السريع أسرع من وضع البحث العادي في بعض الموديلات فإن هذه العمليات للبحث تقوم تلقائياً بتخزين جميع المحطات والقنوات التي يمكن إستقبالها.
- ب - إذا كانت المحطة التي تم برمجتها ذات صوت ضعيف، يتم إختيار النظام مرة أخرى في قائمة البرمجة اليدوية.
- ٨ - اضغط الزر موافق للبدء في البرمجة الأتوماتيكية

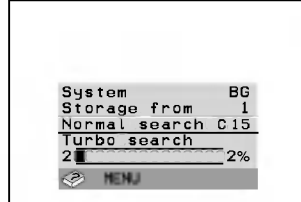

(البحث السريع)

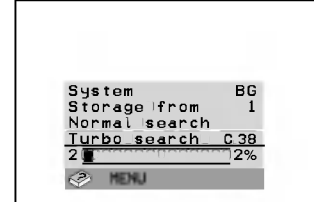

(البحث العادي)


- جميع المحطات والقنوات التي يمكن إستقبالها يتم تخزينها.
- لغرض إيقاف البرمجة الأتوماتيكية، اضغط زر القائمة.
- عند إكمال البرمجة الأتوماتيكية، تظهر قائمة مراجعة وتعديل البرنامج على الشاشة.
- أنظر الجزء الخاص بتعديل البرنامج لغرض تعديل البرنامج الذي تم تعديله.
- ٩ - اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.

ضبط محطات التليفزيون

ضبط توليف القنوات يدوياً

الغرض من هذه البرمجة اليدوية هو ضبط توليف القنوات يدوياً وتنظيم المحطات بالترتيب الذي ترغب فيه. وأيضاً يمكنك تعيين اسم محطة بخمسة أحرف لكل رقم برنامج.

- ١- أضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة المحطات.
- ٢- أضغط زر الأختيار إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار البرمجة اليدوية.
- ٣- أضغط الزر موافق لعرض قائمة البرمجة الدووية.

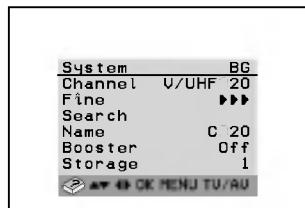


- ٤ - إضبط زر الإختيار إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار النظام (سيستم). ويتم إختيار نظام التليفزيون من خلال زر الحركة لليمين واليسار:
- BG:** (آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / أفريقيا / استراليا)
- DK:** (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفيتي السابق)
- I :** (هونج كونج / جنوب أفريقيا)
- M :** (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلنن)

- ٥ - اضغط زر البرنامج (الحركة إلى أعلى وإلى أسفل) لإختيار القناة. واضغط زر الحركة لليمين واليسار لإختيار مجموعة القنوات VHF/UHF (الترددات العالية جدا / الترددات الفائقة العلو) أو قنوات الكيبل بحسب ما هو مطلوب.
- إذا امكن، قم بإختيار أرقام القنوات (١ إلى ٦٩) مباشرة وذلك بإستخدام أزرار الأرقام. أي رقم أقل من (١٠) يتم إدخاله مع رقم صفري قبله، أي تكتب (٠٥) بدلا من (٥).

- 6- إضبط زر البرمجة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار البحث. ثم إضبط زر الحركة لليمين واليسار للبدء في البحث. وفي حالة إكتشاف محطة فإن البحث سوف يتوقف.

- ٧- إذا كانت هذه المحطة هي المحطة المطلوبة، إضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار التخزين. ثم يتم إختيار رقم البرنامج المطلوب من (صفر إلى ٩٩) وذلك بواسطة زر الحركة لليمين واليسار أو أزرار الأرقام. وأي رقم أقل من (١٠) يتم تسجيله بإدخال رقم صفر قبل الرقم نفسه أي (٠٥) بدلاً من (٥).


- ٨ - إضغط الزر موافق للتخزين، وعندئذ يظهر عرض التخزين.

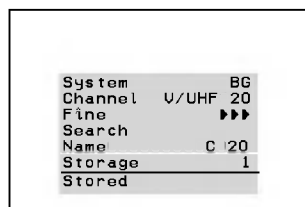

- ٩- لتخزين محطة أخرى، يتم تكرار الخطوات من ٤ إلى ٨.



قائمة المحطات

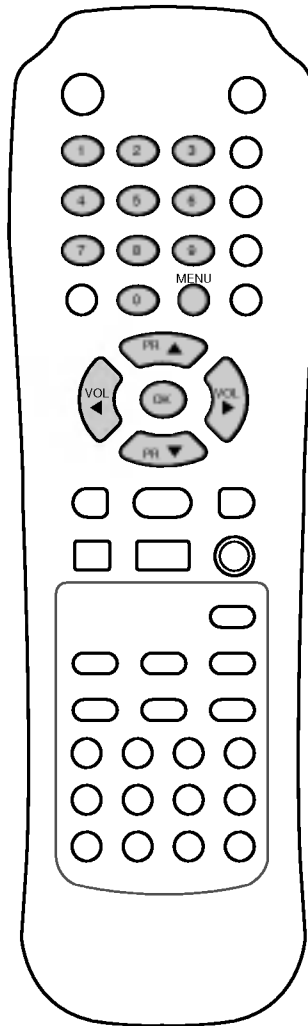

ضبط محطات التلفزيون

قائمة
المحطات



تحديد اسم للمحطة

- ١- يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ١-٣).
- ٢- اضغط زر الحركة إلى أعلى أو إلى أسفل لإختيار الاسم.
- ٣- اضغط زر الحركة لليمين. يمكنك استخدام العلامة الخالية أو علامة (+) أو علامة (-) أو الأرقام (من صفر إلى ٩) أو الحروف الأبجدية A-Z. وبزر الحركة لليسار يمكنك إختيار الاتجاه العكس.
- ٤- يتم إختيار الوضع التالي بالضغط على الزر موافق ثم يتم الحصول على الأختيار للحرف الثاني وهكذا.
- ٥- يتم تكرار توليف البرنامج يدوياً (الخطوات من ٦ إلى ٧).

وظيفة الـ Booster (إختياري)

في بعض الموديلات يعتبر الـ Booster وظيفة إختيارية. فقط الجهاز المزود بوظيفة الـ Booster يمكن أن يقدم هذه الوظيفة.


إذا كان الإستقبال ضعيفاً لإرسال التلفزيون، قم بإختيار وظيفة الـ Booster في وضع التشغيل. إذا كانت حالة الصورة جيدة، فلا تقم بتشغيل الـ Booster.

- ١- يتم تكرار الخطوات من ١ إلى ٣ لتوليف البرنامج يدوياً.
- ٢- اضغط زر البرنامج لإختيار الـ Booster.
- ٣- اضغط زر درجة الصوت لإختيار التشغيل أو الإيقاف.
- ٤- يتم تكرار الخطوات من ٧ إلى ٨ لتوليف البرنامج يدوياً.

ضبط التوليف الدقيق

التوليف الدقيق مطلوب فقط إذا كان الإستقبال ضعيفاً.

- ١ - يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ١-٣).
 - ٢ - اضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار الضبط الدقيق.
 - ٣ - اضغط زر الحركة لليمين واليسار لضبط التوليف الدقيق للحصول على أفضل صورة وأفضل صوت.
 - ٤ - يتم تكرار توليف البرنامج يدوياً (الخطوات من ٧-٨).
 - ٥ - اضغط زر إختيار التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.
- البرنامج الذي يتم ضبطه بالتوليف الدقيق يتم بيانه بالرقم الأصفر أثناء إختيار البرنامج.

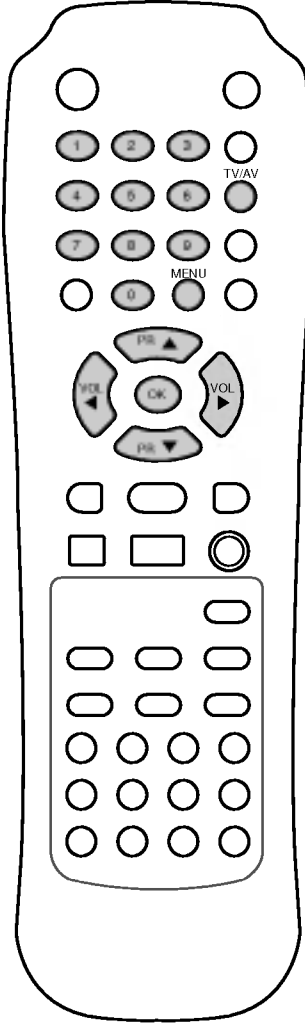

ضبط محطات التلفزيون

تعديل البرنامج

هذه الوظيفة تمكنك من حذف أو تخطي البرامج المخزنة. وأيضاً يمكنك تحريك بعض المحطات إلى أرقام برامج أخرى أو يتم وضع بيانات لمحطة خالية في رقم البرمجة المختار.

- ١ - اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة المحطات.
- ٢ - اضغط زر الإختيار إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار ضبط وتعديل البرنامج.
- ٣ - اضغط الزر موافق لعرض قائمة تعديل البرنامج.



قائمة
المحطات

0	ARD	5	ARD1
1	FTZ	6	FDZ1
2	C 12	7	C 12
3	S 4	8	S 44
4	CH-5	9	CH-5

Delete Copy
 Move Skip

حذف برامج

- ١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب حذفه بأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
 - ٢ - اضغط الزر الأحمر مرتين.
- يتم حذف البرنامج المختار وجميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى لمسافة واحدة.

نسخ برنامج

- ١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب نسخة بإستخدام أزرار الإختيار في الإتجاه إلى أعلى أو إلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
 - ٢ - اضغط الزر الأخضر.
- جميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى خطوة واحدة.

تحريك برنامج

- ١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب تحريكه بأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
- ٢ - اضغط الزر الأصفر.
- ٣ - يتم تحريك البرنامج إلى رقم البرنامج المطلوب بإستخدام زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل.
- ٤ - اضغط الزر الأصفر مرة أخرى لإنهاء هذه الخاصية.


0	ARD	5	ARD1
1	FTZ	6	FDZ1
2	C 12	7	C 12
3	S 4	8	S 44
4	CH-5	9	CH-5

Move OFF

تخطي رقم برنامج

- ١ - يتم إختيار رقم البرنامج المراد تخطيه بإستخدام الأزرار الخاصة بالإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
- ٢ - اضغط الزر الأزرق. وعندئذ يتحول البرنامج الذي تم تخطيه إلى اللون الأزرق.
- ٣ - اضغط الزر الأزرق مرة أخرى لإطلاق البرنامج الذي تم تخطيه. وعند تخطي رقم برنامج فإن هذا سيعني أنه لن يكون بإمكانك إختياره بإستخدام زر حركة القنوات إلى أعلى وإلى أسفل خلال المشاهدة العادية للتلفزيون. وإذا كنت ترغب في إختيار البرنامج الذي تم تخطيه يتم إدخال رقم البرنامج مباشرة بإستخدام أزرار الأرقام أو يتم إختياره في تعديل البرنامج أو قائمة الجدول.

إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع إلى المشاهدة المعتادة للتلفزيون.

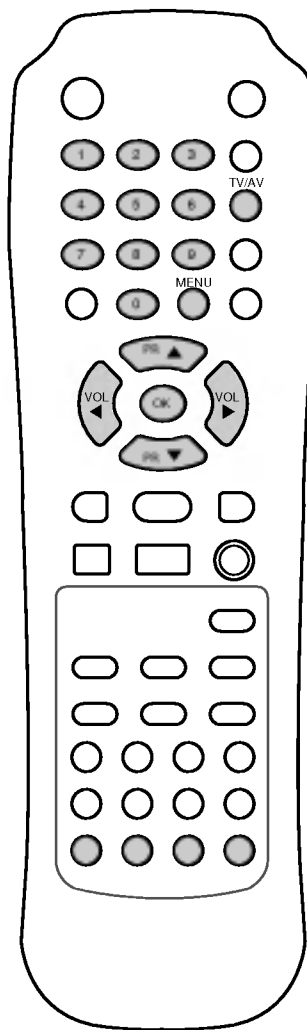


ضبط محطات التلفزيون

إستدعاء جدول البرامج

يمكنك فحص البرامج المخزنة في الذاكرة بعرض جدول البرامج.

عرض جدول البرامج

يتم الضغط على زر قائمة البرامج لعرض قائمة جدول البرامج. يظهر جدول البرنامج على الشاشة. إن جدول برنامج واحد يحتوي على عشرة برامج كما هو مبين في الشكل بأسفل.

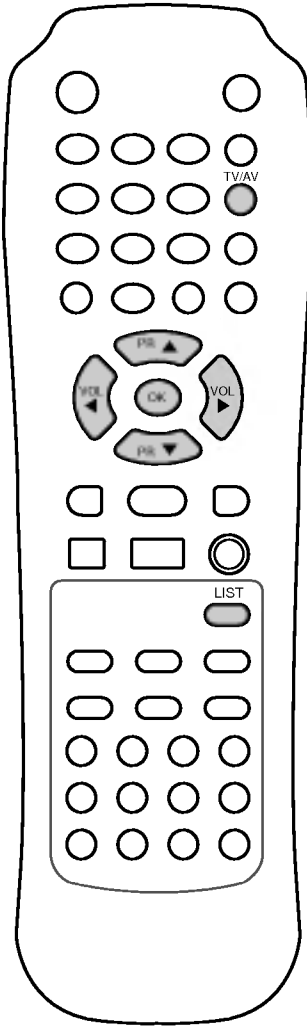

0	ARD	5	ARD1
1	FT2	6	FDZ1
2	C 12	7	C 12
3	S 4	8	S 44
4	CH-5	9	CH-5
OK MENU TU/AU			

ملاحظة:

- أ - يمكنك أن تحصل على بعض البرامج باللون الأزرق. وقد أعدت هذه البرامج لتخطيها بالبرمجة الأتوماتيكية أو في وضع تعديل البرنامج.
- ب - بعض البرامج المزودة برقم القناة المبين في جدول البرامج توضح عدم تحديد أي إسم للمحطة.

إختيار برنامج في جدول البرامج

يتم إختيار البرنامج بأزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار. اضغط الزر موافق. عندئذ يتحول الجهاز إلى وضع رقم البرنامج المختار.

إستدعاء الصفحات من خلال جدول البرامج

توجد عشر صفحات لجدول البرامج وهي تحتوي على ١٠٠ برنامج. وبالضغط على الأزرار إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار بصفة متكررة يتم تقليب الصفحات.

إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.

ضبط الصورة

ضبط الصورة

يمكنك ضبط الصورة من حيث التباين والإضاءة ودرجة الألوان ودرجة تحديد الألوان وصيغاتها (للمدخلات NISC فقط) بالمستويات التي تفضلها.

- ١- اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة الصورة.
- ٢- اضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار بند الصورة المطلوب.
- ٣- اضغط زر الحركة لليمين واليسار لإجراء الضبط المناسب.





٤- اضغط الزر موافق لتقوم بتخزينها لصورة المستخدم. ولغرض إستدعاء وضع الضبط المفضل لديك، اضغط زر ذاكرة حالة الصورة PSM حتي تظهر الصورة المطلوبة (الصورة القياسية أو المعتدلة أو صورة الألعاب أو صورة المستخدم أوالصورة الديناميكية). والصور القياسية والديناميكية والمعتدلة وصورة الألعاب يتم برمجتها في المصنع لغرض تقديم صورة جيدة ولا يمكن تعديلها.

العين (إختيارية)

العين وظيفة إختيارية. فقط الجهاز المزود بالعين الإختيارية هو الذي يمكن أن يقوم بهذه الوظيفة. في بعض الموديلات، فإن الجهاز يقوم بضبط الصورة تلقائياً طبقاً للأحوال المحيطة. وهذا سوف يمكنك من الإستمتاع بأفضل صورة مناسبة بحسب أحوال الإضاءة المحيطة.

إضغط زر العين/ * لتحويل وظيفة العين تشغيلاً أو إيقافاً.

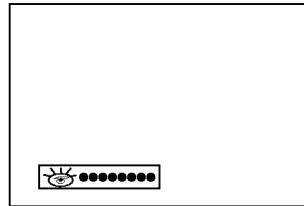
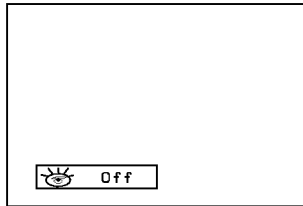


عند تشغيل وظيفة العين، فإن الصورة الأكثر صلاحية يتم ضبطها تلقائياً طبقاً للأحوال المحيطة.

وفي ذلك الوقت فإن العرض المبين باللون الأخضر لا يظهر بصفة مستمرة. ولكن العرض المبين باللون الأصفر يظهر في كل مرة عند تغيير حالة الصورة.

ملاحظة: إذا قمت بالضغط على زر ذاكرة حالة الصورة PSM أو زر الصورة التبرو مع وظيفة العين، فإن وظيفة العين يتم إطفاءها تلقائياً.

قائمة الصورة

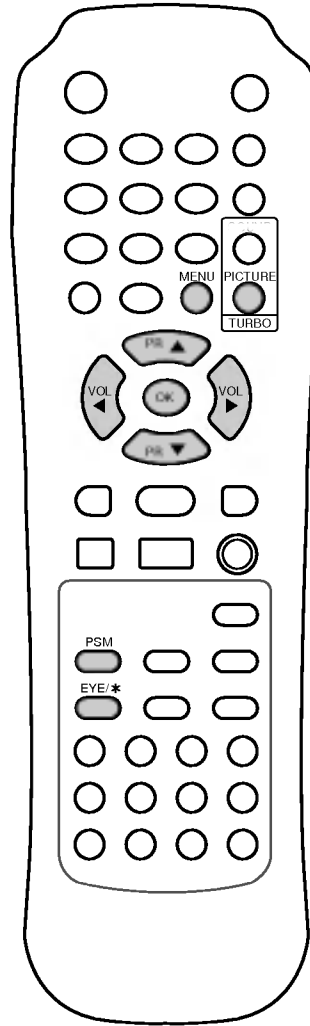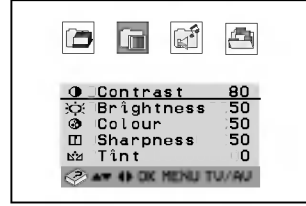

ضبط الصورة

قائمة
الصورة



نموذج أبعاد الصورة

يمكنك مشاهدة التلفزيون في عدة نماذج مختلفة لأبعاد الصورة مثل: الصورة القياسية والصورة ٩:١٦ (العريضة) والصورة المكبرة (زووم) أو الـ التكبير ١، ٢. يتم الضغط على زر التحكم في نسب أبعاد الصورة ARC بصفة مستمرة لإختيار نموذج الصورة بالأبعاد المفضلة لديك.

الصورة القياسية (المدون باللون الأبيض)

نموذج هذه الصورة بالمقياس ٤ إلى ٣ للتلفزيون العادي.

الصورة القياسية (المدون باللون الأحمر) (إختيارية)

عندما يستقبل جهاز التلفزيون لديك إشارة الشاشة العريضة من الـ AV Scart، فسوف تتحول أوتوماتيكياً إلى نموذج أبعاد الصورة لتقوم بإرسالها.

٩ : ١٦

يمكنك الإستمتاع بالصورة بمقياس السينما (نموذج الصورة ٩:١٦) أو برنامج التلفزيون العام من خلال الوضع ٩ : ١٦. الشاشة ٩:١٦ يتم مشاهدتها بنفس الأسلوب ولكن الشاشة ٣:٤ يتم تكبيرها لليساار واليمين بحيث تصبح الشاشة ٩:١٦ كاملة.

التكبير ١ (زووم)

يمكنك الإستمتاع بالصورة السينمائية للشاشة العريضة من خلال وضع التكبير (زووم). الشاشة ٣:٤ يتم تكبيرها عند الجانب العلوي / السفلي والجانب الأيسر / الأيمن بحيث تصبح الشاشة ٩:١٦ كاملة. وقد يؤدي هذا إلي فقد الجزء العلوي والسفلي من الصورة.


التكبير ٢ (زووم)

يمكنك الإستمتاع بشاشة أكثر تكبيراً. في هذا الوضع، شاشة التكبير ٢ (زووم ٢) يتم مشاهدتها بنفس الأسلوب ولكن الشاشة ٩:١٦ يتم تكبيرها عند الجانب العلوي/ السفلي بحيث تصبح شاشة التكبير ٢ (زووم ٢) كاملة.

ملاحظة : عند تحويل الجهاز إلى وضع الإنتظار أو وضع الإغلاق، فإن نموذج الصورة الـ ٩:١٦ أو المكبرة يعاد ضبطها إلي الوضع القياسي (٣:٤).

إختيار الصورة السريعة (التربو)

عند تشغيل هذه الوظيفة، فإن الصورة تصبح أكثر إشراقاً ووضوحاً عن الصورة العادية. يمكنك الإستمتاع بالصورة السريعة (التربو) أكثر كثيراً من الصورة العادية. إضغط زر الصورة السريعة (التربو) تكراراً لتقوم بتشغيلها أو إيقافها.

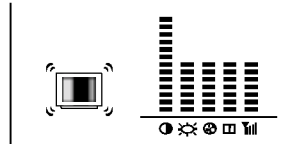

(الصوت تربو يعمل)




(الصوت تربو لا يعمل)

ملاحظة: إذا قمت بالضغط على زر ذاكرة حالة الصورة PSM أو زر العين/مع وظيفة الصورة التريبو، فإن وظيفة الصورة التريبو يتم إطفائها تلقائياً.

ضبط الصوت


ضبط الصوت

يمكنك اختيار وضع ضبط الصوت المفضل لديك مثل: الصوت المسطح أو الموسيقي أو الأفلام أو الحديث بحسب ما تفضل. وأيضاً يمكنك ضبط تردد الصوت الخاص باختيار الصوت (الإكوالايزر) أو المتوازن أو درجة صوت سماعة الرأس أو اختيار الصوت المضخم (ال Super woofer) تشغيلاً أو إيقافاً (إختياري). والصوت التريو يحدث صوتاً في جميع الأماكن كما في صالات الأوبرا والصوت الإختياري المضخم (Woofer) يقوم بالضغط والتركيز على النغمات المنخفضة التردد (bass).

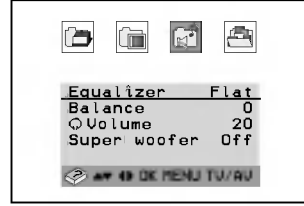

قائمة
الصوت

- ١- اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة الصوت.
- ٢- اضغط الزر إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار بند الصوت المطلوب مثل: الإكوالايزر أو الصوت المتوازن أو درجة الصوت أو خاصية الصوت المضخم السوبر ووفر (إختياري).
- ٣- اضغط زر الحركة لليمين واليسار لإجراء الضبط المطلوب. اضغط زر موافق في الإكوالايزر لضبط استخدام الإكوالايزر.

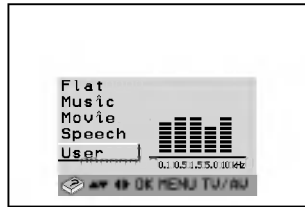

- أ- اضغط الزر إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار المستخدم (User).
 - ب- اضغط زر الحركة لليمين واليسار لإختيار نطاق الصوت.
 - ج- ويتم إعداد مستوى الصوت المناسب بزر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل.
 - د- اضغط الزر موافق لتخزينها لمستخدمي الصوت.
- وعندئذ يظهر عرض إختيار التخزين.

إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.



لإستدعاء وضع الضبط المفضل لديك، اضغط زر ذاكرة حالة الصوت SSM حتي يظهر الصوت المطلوب (المستخدم أو المسطح أو موسيقي أو أفلام أو حديث). وتتم برمجة الصوت المسطح أو الموسيقي أو الأفلام أو الحديث في المصنع لغرض الاستنساخ الجيد للصوت ولا يمكن تعديل هذه الأوضاع.

ويمكنك إختيار الصوت التريو تشغيلاً أو إيقافاً بالتبادل وذلك بالضغط علي زر الصوت التريو.


ملاحظة: إذا ضغطت علي زر ذاكرة حالة الصوت SSM بعد إجراء الضبط المناسب في قائمة الصوت، فإن عرض كلمة مستخدم تظهر تلقائياً حتي ولو تم الضبط لأوضاع الضبط المحددة مسبقاً من المصنع وهي الصوت المسطح أو الموسيقي أو الأفلام أو الحديث.

إختيار الصوت السريع (التريو)

عند تشغيل هذه الوظيفة، فإن الصوت سوف يصبح أكثر تركيزاً وتكبيراً عن الصوت العادي. ويمكنك الإستمتاع بالصوت التريو أكثر كثيراً من الصوت العادي. اضغط زر الصوت السريع (التريو) تكراراً لتقوم بتشغيله أو إيقافه.

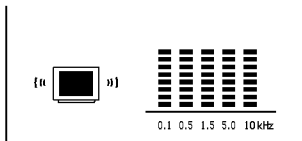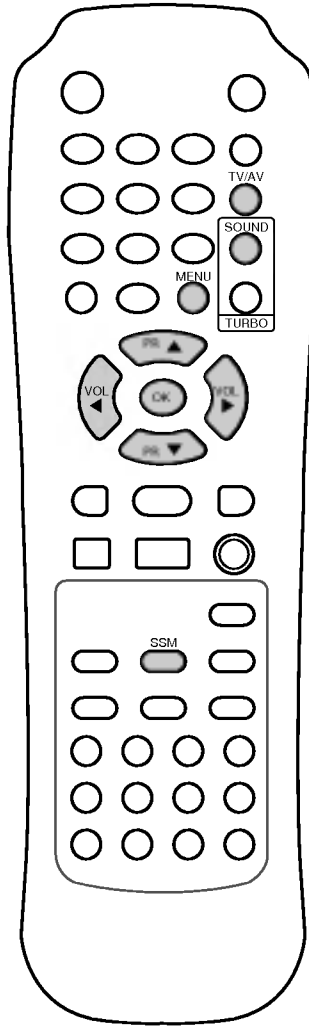

(الصورة التريو تعمل)

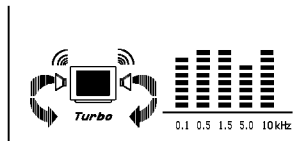

(الصورة التريو لا تعمل)

ضبط الصوت

لإستقبال ستريو/ مزدوج

عند إختيار برنامج، فإن معلومات الصوت الخاصة بالمحطة تظهر بعد إختفاء رقم البرنامج وإسم المحطة.

إذاعة	عرض على الشاشة
مونو	مونو
ستريو	ستريو
مزدوج	مزدوج ١

إختيار الصوت الفردي (مونو)

في وضع الإستقبال الستريو إذا كانت إشارة الستريو ضعيفة، يمكن التحويل إلى الإختيار الفردي (مونو) بالضغط على زر إختيار اللغة ومخرج الصوت (٢/١) مرتين. وعند الإستقبال المونو يتم تحسين عمق الصوت. ولغرض التحويل رجوعاً إلى وضع الستريو، إضغط زر إختيار اللغة ومخرج الصوت (٢/١) مرتين آخرين.

إختيار لغة لإذاعة اللغات المزدوجة

في حالة إستقبال برنامج في لغتين (لغة مزدوجة)، يمكنك التحويل إلى مزدوج ١ أو مزدوج ٢ أو مزدوج ٢+١ وذلك بالضغط على زر إختيار اللغة ومخرج الصوت ٢/١ بصفة متكررة.

المزدوج ١ يرسل لغة الإذاعة الأولى إلى السماعات.

المزدوج ٢ يرسل لغة الإذاعة الثانية إلى السماعات.

المزدوج ٢ + ١ يرسل لغة منفصلة لكل سماعة

إستقبال الصوت NICAM (إختياري)

إذا كان جهازك مزوداً بجهاز الإستقبال لغرض إستقبال النظام NICAM، فإن الصوت الرقمي العالي الجودة NICAM (الوحدة الصوتية المتعددة شبه اللحظية) يمكن إستقباله. يمكن إختيار مخرج الصوت طبقاً لنوع الإذاعة التي يتم إستقبالها كما يلي وذلك بالضغط على زر إختيار اللغة ومخرج الصوت بصفة متكررة.

١- عند إستقبال إرسال NICAM فردي (مونو)، يمكنك إختيار NICAM مونو أو FM مونو.
٢- عند إستقبال الإرسال NICAM ستريو، يمكنك إختيار NICAM ستريو أو FM مونو. وإذا كانت إشارة الستريو ضعيفة، يتم التحويل إلى FM مونو.


٣- عند إستقبال إرسال NICAM مزدوج، يمكنك إختيار NICAM المزدوج ١ أو NICAM المزدوج ٢ أو NICAM المزدوج ٢+١ أو الإختيار الفردي (مونو). وعند إختيار وضع الضبط مونو مع إرسال FM إن شاشة العرض مونو (لون فردي) تظهر على الشاشة.

إختيار مخرج الصوت

في وضع ضبط الصوت والصورة، يمكنك إختيار الصوت الذي يتم إخرجه للسماعات اليسار واليمين.

يتم الضغط على زر إختيار اللغة ومخرج الصوت (٢/١) بصفة متكررة لإختيار مخرج الصوت. **يسار+يمين:** الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر تتجه إلى السماعة اليسرى وإشارة الصوت من مدخل الصوت اليمين يتم إرسالها إلى السماعة اليمين. **يسار+يسار:** الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر يتم إرسالها إلى السماعات اليسرى واليمين.

يمين+يمين: الإشارات الصوتية من مدخل الصوت الإيمن يتم إرسالها إلى السماعات اليسرى واليمين.

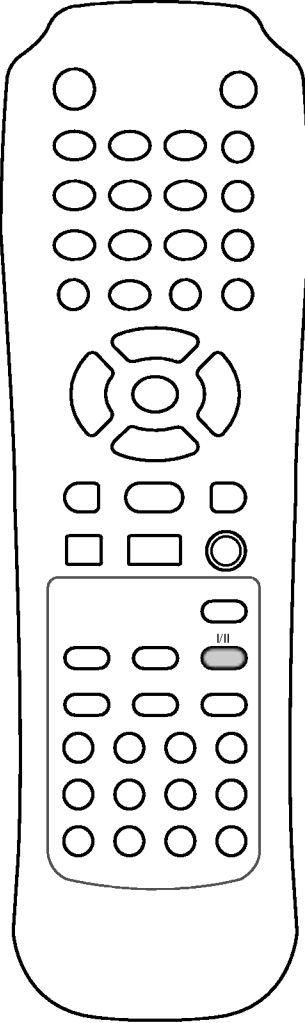

الوظائف الأخرى

أوضاع التلفزيون والصوت والصورة

يمكن ضبط المدخلات لكل من وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة. ويتم استخدام وضع الصوت والصورة عند توصيل مسجل نيسيو كاسيت أو معدات أخرى بالجهاز. **ملاحظة:** عند توصيل جهاز نيبديو عن طريق مخرج الأريال، فإن الجهاز يتم استخدامه في وضع التلفزيون. انظر الجزء الخاص بتوصيل المعدات الخارجية.

Input	TU
Child lock	Off
Auto sleep	Off
AVL	Off
Blue back	Off
Tilt	00
Degauss	Off

قائمة
خاصة

- ١ - اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار القائمة الخاصة.
 - ٢ - اضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى إختيار المدخل.
 - ٣ - اضغط زر الحركة لليمين واليسار لإختيار التلفزيون أو الصوت والصورة ١ أو الصوت والصورة ٢ أو الصوت والصورة ٣.
- أوضاع الثلاثة الصوت والصورة هم:
- AV1 : جهاز الفيديو متصل بمقبس الديورسكارت أو جاك بجهاز التلفزيون.
- AV2 : جهاز الفيديو متصل بمقبس السماعة بجهاز التلفزيون.
- AV3 : جهاز الفيديو متصل بمقبس AV3 على جهاز التلفزيون.

للرجوع إلى وضع التلفزيون، اضغط زر القنوات إلى أعلى أو إلى أسفل أو أزرار الأرقام. وعلى التبادل يمكنك إختيار وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة بالضغط على زر التلفزيون/ الصوت والصورة.

التحويل الأوتوماتيكي للصوت والصورة (إختياري)

إذا قام جهاز الفيديو لديك بإخراج فولت التحويل عند تشغيله ليعرض من جهاز الفيديو الموصل بمخرج الديورسكارت سوكت، فإن الجهاز سوف يتحول إلى الوضع AV1 أوتوماتيكياً في حالة إدخال إشارة الصوت والصورة. ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام. اضغط زر التلفزيون/ الصوت والصورة للعودة إلى وضع الصوت والصورة.

مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال

يمكن ضبط جهاز التلفزيون بحيث يلزم استخدام الريموت كنترول لغرض التحكم فيه. وهذه الخاصية يمكن استخدامها لمنع الأطفال من مشاهدة التلفزيون بدون إذن.


- ١ - اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار القائمة الخاصة.
- ٢ - اضغط زر حركة القنوات لإختيار مفتاح منع الأطفال.
- ٣ - اضغط زر الحركة لليمين واليسار في وحدة الريموت كنترول لإختيار وضع التشغيل.
- ٤ - اضغط زر التلفزيون/ الصوت والصورة للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

مع وجود القفل في وضع التشغيل، تظهر شاشة العرض (مفتاح منع التشغيل يعمل) على الشاشة، وذلك عند الضغط على أي زر على اللوحة الأمامية أثناء مشاهدة التلفزيون.

الإيقاف الأتوماتيكي بالتوقيت

في حالة إختيار الإيقاف الأتوماتيكي بالتوقيت، فإن الجهاز يغلق نفسه أوتوماتيكياً بالتحويل إلى وضع الإنتظار وذلك بعد ١٠ دقائق تقريباً بعد توقف إرسال محطة التلفزيون.

- ١ - اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار القائمة الخاصة.
- ٢ - اضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار الإيقاف الأتوماتيكي بالتوقيت.
- ٣ - اضغط زر الحركة لليمين واليسار لإختيار التشغيل.
- ٤ - اضغط زر التلفزيون/ الصوت والصورة للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

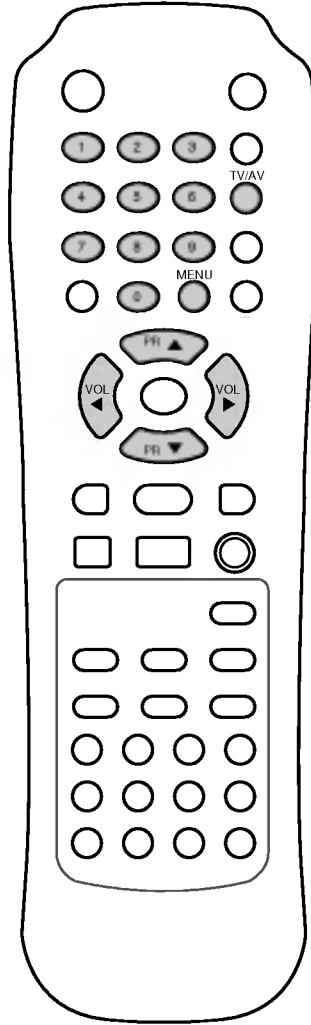

الوظائف الأخرى

قائمة خاصة

Input	TU
Child lock	Off
Auto sleep	Off
AVL	Off
Blue back	Off
Tilt	00
Degauss	Off

AVL (ضبط مستوى الصوت أوتوماتيكياً)

عند إختيارك تشغيل ضبط مستوى الصوت أوتوماتيكياً، فإن الجهاز يقوم أوتوماتيكياً بالمحافظة على مستوى درجة الصوت المتساوية حتى في حالة التغيير بين البرامج.

- 1- إضغط زر القائمة تكراراً لإختيار القائمة الخاصة.
- 2- إضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار الضبط الأوتوماتيكي AVL.
- 3- إضغط زر الحركة لليمين ولليسار لإختيار التشغيل.
- 4- إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.

الخلفية الزرقاء

إذا قمت بإختيار تشغيل الخلفية الزرقاء، فإن الخلفية الزرقاء تظهر على الشاشة في حالة عدم وجود إشارة إذاعة أو عندما يكون الإرسال ضعيف.

- 1- إضغط زر القائمة تكراراً لإختيار القائمة الخاصة.
- 2- أضغ زر البرنامج للإختيار الخاص بالخلفية الزرقاء.
- 3- إضغط زر درجة الصوت لإختيار التشغيل أو الإيقاف.
- 4- إضغط زر الصوت والصورة للرجوع إلى المشاهدة المعتادة للتلفزيون.

إزاحة وميل الصورة (إختياري)

يمكن أن تكون صورة التلفزيون مزاحة على الجانب الأيسر أو الأيمن في حالة نقل الجهاز إلى مكان آخر. وهذه الوظيفة يمكن أن تستخدم لتعويض هذه الإزاحة.

- 1- إضغط زر القائمة تكراراً لإختيار القائمة الخاصة.
- 2- إضغط زر البرنامج لإختيار الإزاحة / الميل.
- 3- إضغط زر درجة الصوت لضبط الإزاحة / الميل.
- 4- إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة المعتادة للتلفزيون.

معادلة المغناطيسية الأرضية (إختياري)

كنتيجة لوجود الأنوية براون ذات الحجم الكبير جداً في الجهاز ، فإن المجال المغناطيسي الأرضي قد يؤثر على نقاء لون الصورة في حالة وجود مواد مغناطيسية قريبة أو بحسب اتجاه تركيب الجهاز. وقد تظهر خطوط على الشاشة أو قد يكون اللون غير متساوي في الأركان. ويمكنك الإستمتاع بالمشاهدة بجودة ألوان عالية بتشغيل وظيفة معادلة المغناطيسية (إزالة التأثير المغناطيسي).

- 1- إضغط بصفة متكررة على زر القائمة لإختيار القائمة الخاصة.
- 2- أضغط الزر إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار خاصية ضبط المنحنيات للألوان.
- 3- أضغط زر الإختيار موافق.
- 4- بعد أن تعمل وظيفة إزالة المغناطيسية، فإن وضع التشغيل يتحول لوضع الإيقاف.
- 5- أضغط الزر TV / AV للرجوع للمشاهدة المعتادة للتلفزيون.

ملاحظة : إذا لم تتمكن من ضبط حالة الشاشة لإزالة المغناطيسية، حاول مرة أخرى بعد 5 دقائق.

جهاز التوقيت لغرض النوم

إنك لا تحتاج لأن تتذكر إطفاء الجهاز قبل أن تذهب للنوم. فجهاز التوقيت عند النوم يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً لتحويل الجهاز إلى وضع الإنتظار بعد إنقضاء مدة زمنية معينة. إضغط زر جهاز التوقيت (النوم) لإختيار عدد الدقائق. فتظهر شاشة العرض المبينة ويتبعها رقم ١٠، ٢٠، ٣٠، ٦٠، ٩٠، ١٢٠، ١٨٠، ٢٤٠، ويبدأ جهاز التوقيت (التيمر) في العد التنازلي من عدد الدقائق المختار.

ملاحظة:

- أ - لمشاهدة وقت النوم المتبقي في جهاز التوقيت، إضغط زر التوقيت مرة.
- ب - لإلغاء توقيت النوم، يتم تكرار الضغط على زر التوقيت حتى تظهر الشاشة المبينة.
- ج - عند إطفاء جهاز التوقيت، فإن الجهاز يلغي المدة الزمنية المسبقة للتوقيت.

التشغيل PIP (الصورة المصغرة الإضافية) (إختياري)

الأختيار:

تثبيت وظيفة إختيارية، بحيث أن الجهاز المجهز فقط بالوظيفة تثبيت يمكن أن يعمل هكذا. تقوم الوظيفة PIP (صورة داخل صورة) بعرض الصورة داخل الصورة.

التشغيل والإيقاف

إضغط زر الصورة داخل الصورة للتحويل إلى الصورة الفرعية.
إضغط الزر مرة أخرى لإطفاء الصورة الفرعية.

إختيار برنامج للصورة الفرعية

إضغط الأزرار PR+/- في وضع الصوت والصورة. يتم عرض رقم البرنامج المختار على الجانب العلوي الأيسر من الصورة الفرعية.

إختيار وضع المدخل للصورة الفرعية

إضغط زر المدخل بينما تظل الصورة الفرعية داخل الصورة الرئيسية.

في كل مرة يتم ضغط هذا الزر، فإن كل وضع المدخل للصورة الفرعية يتم عرضه كما هو مبين أدناه على الجانب العلوي الأيسر من الصورة الفرعية.



التحويل بين الصور الرئيسية والفرعية

إضغط الزر SWAP للتحويل بين الصورة الرئيسية والفرعية.

مقاس الصورة الفرعية

إضغط بصفة متكررة على زر المقاس لإختيار مقاس الصورة الفرعية المطلوب. تظهر الصورة الفرعية على المقاس 1/4 من الصورة الرئيسية ويتبعها 1/9.

تثبيت الصورة الفرعية

إضغط زر الإيقاف (STILL) لتثبيت حركة الصورة الفرعية.
إضغط الزر مرة أخرى لاستعادة الحركة..

تعديل وضع الصورة الفرعية


إضغط زر الوضع بصفة متكررة حتي يتم تحقيق الوضع المطلوب.
تتحرك الصورة الفرعية في إتجاه عقارب الساعة.

مع البرنامج

هذه الوظيفة تمكنك من البحث عن جميع المحطات المختزنة على 9 أو 4 من الصور الفرعية مع رؤية المحطة المفضلة لديك بالتبادل بين الصور الرئيسية والفرعية.

إضغط الزر PIP 9/4 بصفة متكررة وذلك لإختيار 9 أو 4 صور فرعية. إن الصور الفرعية التي قمت بإختيارها تقم بالبحث عن جميع المحطات المختزنة.

إضغط الزر PIP 9/4 مرة أخرى لكي تقوم بإطفاء الصور الفرعية.

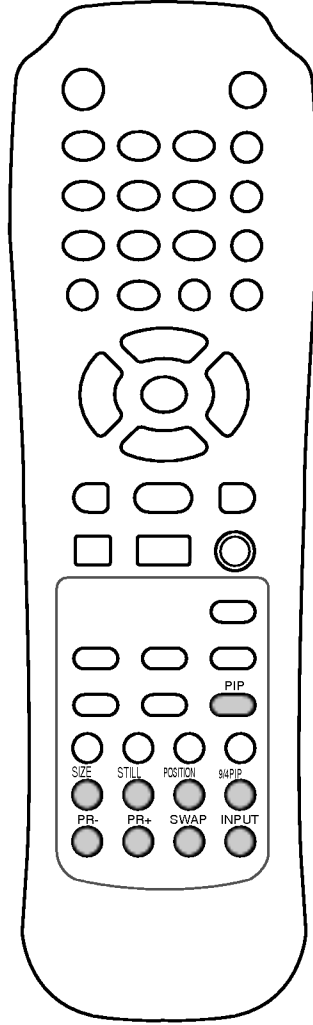

قناة المعلومات (إختيارية)

قناة المعلومات أو (توب تكست) وظيفة إختيارية، ولذلك فإن الجهاز المزود بنظام لهذه النصوص هو وحده الذي يمكنه إستقبال إذاعة النصوص الإخبارية.

قناة المعلومات خدمة مجانية من معظم محطات التلفزيون والتي تقدم المعلومات المجدة والمطورة بخصوص الأنباء والطقس والبرامج التلفزيونية وأسعار الأسهم وموضوعات أخرى عديدة.

جهاز فك الشفرة لقناة المعلومات لهذا التلفزيون يمكن أن يدعم كل من أنظمة النصوص البسيطة والكبرى والسريعة. والنظام البسيط (نصوص إخبارية قياسية) يتكون من عدد من الصفحات التي يتم إختيارها بإدخال رقم الصفحة المقابل مباشرة. والأنظمة الأخرى توب وفاست تيكست (نظام النصوص الإخبارية السريع)، فهي أساليب حديثة تسمح لك بسرعة الوصول وإختيار معلومات النصوص الإخبارية.

التشغيل / الإيقاف

إضغط زر النصوص الإخبارية للتحويل إلى قناة المعلومات. إذا إنقسمت شاشة التلفزيون إلى قسمين: قسم يعرض صورة التلفزيون والقسم الآخر يعرض قناة المعلومات، إضغط زر النصوص الإخبارية مرة أخرى ليتم عرض صورة قناة المعلومات بالكامل. الصفحة الأولى أو الصفحة الأخيرة تظهر على الشاشة. يتم عرض رقمين للصفحات وإسم محطة التلفزيون والتاريخ والتوقيت أعلى الشاشة. ورقم الصفحة الأول يبين إختيارك بينما الرقم الثاني يبين الصفحة الحالية التي يتم عرضها. إضغط زر النصوص أو زر التلفزيون / الصوت والصورة لغرض إطفاء النصوص الإخبارية. وعندئذ يعود الوضع السابق للظهور.

النص البسيط


إختيار الصفحة

- 1- يتم إدخال رقم الصفحة المطلوب كرقم ثلاثي بأزرار الأرقام. وإذا حدث أثناء الإختيار وضغط علي الرقم الخاطئ، فيجب أن تقوم بإكمال الأرقام الثلاثة ثم إعادة إدخال رقم الصفحة الصحيح.
- 2- زر البرنامج يمكن إستخدامه لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.

برمجة أزرار الألوان في وضع القائمة

إذا كان التلفزيون في الوضع البسيط أو التوب أو الوضع السريع، إضغط زر الوضع للتحويل إلى الوضع LIST.

- يمكن ضبط كود الألوان لأربعة أرقام لصفحات النصوص الإخبارية بحسب إختيارك ويمكن إختيارها بسهولة بالضغط علي الزر الملون المقابل على الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد.
- 1- بإستخدام أزرار الأرقام يتم إختيار الصفحة التي ترغب في برمجتها.
 - 2- أنتظر حتي يتم عرض الصفحة على الشاشة وإضغط الزر موافق. وعندئذ تتحول أزرار الأرقام في مربعات الألوان على طول أسفل الشاشة إلى القيمة صفر.
 - 3- إضغط زر الألوان لتخزين رقم الصفحة. ومن هذا الوقت فصاعداً يمكنك إختيار هذه الصفحة بنفس الزر الملون.
 - 4- الأزرار الملونة الثلاثة الأخرى يتم برمجتها بنفس الأسلوب.

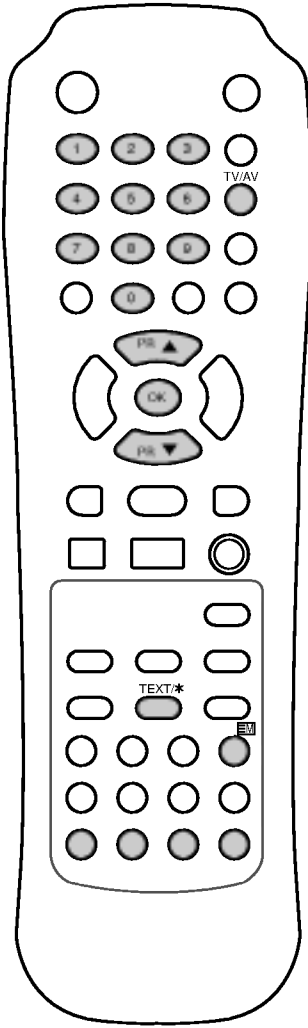

قناة المعلومات (إختيارية)

الوضع العلوي (Top Text) (إختيارية)

يقوم دليل المستخدم بعرض مجالات الألوان الأربعة الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق في أسفل الشاشة والحقل الأصفر يشير إلى المجموعة التالية والحقل الأزرق يشير إلى البلوك التالي.

البلوك / المجموعة / إختيار الصفحة

- ١ - بإستخدام الزر الأزرق يمكنك التنقل من بلوك إلى البلوك التالي.
 - ٢ - إستخدم الزر الأصفر للتحرك إلى المجموعة التالية مع التدفق الزائد الأتوماتيكي على البلوكات التالية.
 - ٣ - بإستخدام الزر الأخضر يمكنك الإنتقال إلى الصفحة التالية مع التدفق الأتوماتيكي للمجموعة التالية.
 - ٤ - الزر الأحمر يسمح بالرجوع إلى الإختيار السابق.
- وبالتبادل فإن زر ضبط البرنامج إلى أسفل يمكن إستخدامه.

إختيار الصفحة المباشرة


من خلال وضع النصوص الإخبارية البسيطة، يمكنك إختيار صفحة بإدخال رقمها من ثلاثة أرقام وذلك بإستخدام أزرار الأرقام في الوضع Top.

النصوص السريعة

صفحات نصوص قناة المعلومات ذات كود بالألوان على طول قاع الشاشة ويتم إختيارها بالضغط على الزر الملون المقابل.

إختيار الصفحة

- ١ - إضغط زر الفهرس لإختيار صفحة الفهرس.
- ٢ - يمكنك إختيار الصفحات ذات كود الألوان على طول الخط السفلي بنفس الأزرار الملونة.
- ٣ - بالمقابلة مع وضع النصوص الإخبارية البسيط، يمكنك إختيار صفحة بإدخال رقم الصفحة من ثلاثة أرقام بأزرار الأرقام في وضع النصوص السريعة.
- ٤ - يمكن إستخدام زر البرنامج لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.

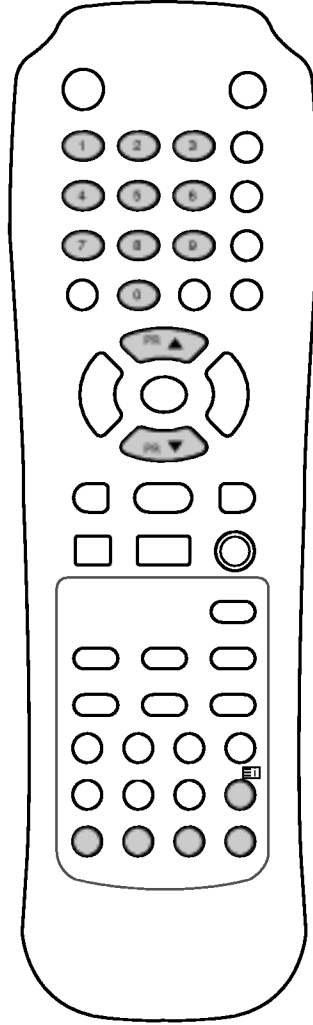

قناة المعلومات (إختيارية)

وظائف قناة المعلومات الخاصة

الكشف

إضغط هذا الزر لعرض المعلومات المختفية مثل حلول الألغاز أو الكلمات المتقطعة.
إضغط هذا الزر مرة أخرى لإزالة المعلومات من الشاشة.

الحجم

يتم إختيار النص بإرتفاع مزدوج.
إضغط هذا الزر لتوسيع النصف الأعلى من الصفحة.
إضغط هذا الزر مرة أخرى لتوسيع النصف الأسفل من الصفحة.
إضغط هذا الزر مرة أخرى للرجوع إلي العرض المعتاد.

تجديد البيانات

لعرض الصورة التلفزيونية على الشاشة أثناء الإنتظار لصفحة النصوص الإخبارية الجديدة. وعندئذ يظهر العرض المبين على الشاشة في الركن الأيسر العلوي من الشاشة. وعند توافر الصفحة ذات البيانات المجددة، فإن العرض المبين يتحول إلى رقم الصفحة. إضغط هذا الزر لمشاهدة صفحة النصوص الإخبارية المجددة.

التثبيت


لغرض إيقاف تغيير الصفحة إتوماتيكياً والذي يحدث إذا كان صفحة النصوص الإخبارية تتكون من صفحتين فرعيتين أو أكثر. وعدد الصفحات الفرعية والصفحة الفرعية التي يتم عرضها يتم بيانها عادة على الشاشة أسفل بيان الوقت. وعند الضغط على هذا الزر يتم عرض رمز الإيقاف على الركن الأيسر العلوي من الشاشة ويتم منع تعديل الصفحة أتوماتيكياً.
لغرض الإستمرار إضغط هذا الزر مرة أخرى.

الخط

لغرض عرض صفحات قناة المعلومات على الصورة التلفزيونية.
ولغرض إطفاء الصورة التلفزيونية إضغط هذا الزر مرة أخرى.

الوقت

عند مشاهدة برنامج التلفزيون، إضغط هذا الزر لعرض بيان الوقت في الركن الأيمن العلوي من الشاشة. وإضغط هذا الزر مرة أخرى لأزالة العرض. وفي وضع النصوص الإخبارية، إضغط هذا الزر لإختيار رقم الصفحة الفرعية. ويتم عرض رقم الصفحة الفرعية أسفل الشاشة. ولغرض التثبيت أو تعديل الصفحة الفرعية، إضغط زر البرنامج إلى أعلى أو إلى أسفل أو إضغط أزرار الأرقام.
وإضغط مرة أخرى للخروج من هذه الوظيفة.

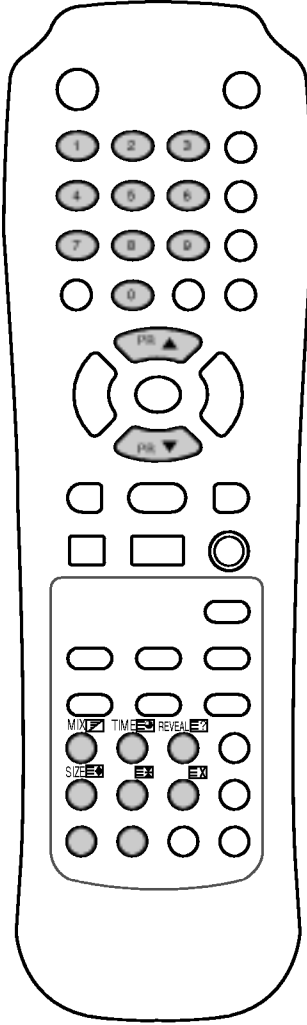

توصيل المعدات الخارجية

يمكنك توصيل المعدات الإضافية مثل أجهزة الفيديو وكاميرات الفيديو وغيرها بالجهاز. والأشكال المبينة قد تختلف عن الجهاز لديك.

مقبس الهوائي

- ١ - يتم توصيل مقبس مخرج الهوائي في جهاز الفيديو مع مقبس الهوائي في ظهر جهاز التلفزيون.
- ٢ - يتم توصيل كابل الهوائي بهوائي التردد اللاسلكي في مقبس الفيديو.
- ٣ - يتم تخزين قناة الفيديو على رقم البرنامج باستخدام الجزء الخاص بتوليف البرنامج يدوياً.
- ٤ - يتم اختيار رقم البرنامج حيث يتم تخزين قناة الفيديو.
- ٥ - اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.

مخارج الصوت / الصورة، المدخل / المخرج (اختيارية)

- ١ - يتم توصيل مخارج الصوت والصورة في جهاز الفيديو مع مخارج الصوت والصورة في جهاز التلفزيون وفي المقابس في جهاز الفيديو (مقابس المدخل) مع مقابس المخرج في الجهاز.
 - ٢ - إذا كان جهاز الفيديو متصل بمخارج الصوت والصورة في الجهاز اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار AV1 أو AV2 أو AV3. ويجب أن تقوم باختيار المخارج AV1 أو AV2 أو AV3 إذا كانت المخارج AV1 أو AV2 أو AV3 في جهاز التلفزيون متصلة بجهاز الفيديو.
 - ٣ - اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.
- تظهر صورة العرض من جهاز الفيديو على الشاشة.

يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يستقبلها التلفزيون على شريط الفيديو عن طريق مخارج الصوت والصورة.


مقبس يورو سكات (إختياري)

- ١ - يتم توصيل مقبس يورو سكات في جهاز الفيديو مع مقبس يورو سكات في التلفزيون.
 - ٢ - اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.
- إذا كان جهاز الفيديو لديك يخرج إشارة فولت تحويل عند توصيله بمقبس يورو سكات، فإن جهاز التلفزيون يتم تحويله إلى وضع الصوت والصورة AV1 أو توماتيكياً.

ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام. وفيما عدا ذلك اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة على الوحدة اليدوية للريموت كنترول لاختيار AV1. وتظهر صورة عرض الفيديو على الشاشة.


يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يتم إستقبالها بالتلفزيون على شريط فيديو .

ملاحظة: الإشارة من النوع RGB أى الإشارات باللون الأحمر والأخضر والأزرق يمكن استقبالها فقط بمخرج يورو سكات سو كيت. وهذه الإشارات يتم إرسالها على سبيل المثال عن طريق الكمبيوتر أو جهاز ديكودر من قناة تلفزيونية مدفوعة الثمن أو ماكينة ألعاب الكمبيوتر أو وحدة فونو CD وغيرها.

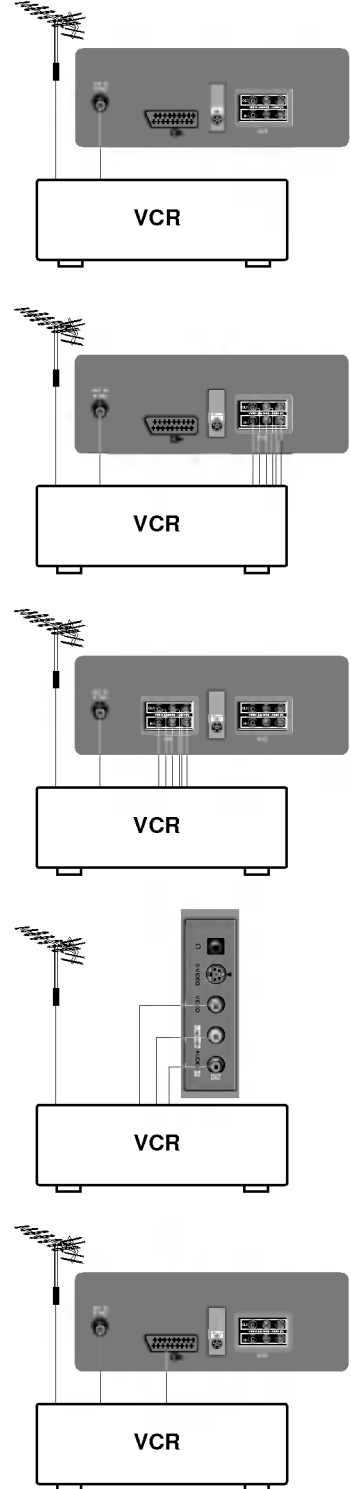

توصيل المعدات الخارجية

توصيل الصوت / الصورة S- في المقابس (S-AV)

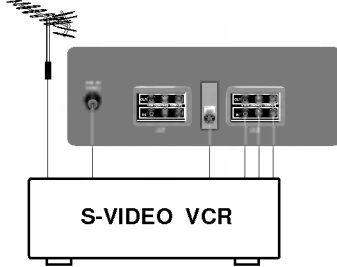

عند توصيل جهاز نيبديو S-Video بالمقبس S- نيبديو، فإن جودة الصورة تتحسن بصورة أكبر.

١ - يتم توصيل مقبس الـ S فيديو الموجود بجهاز الفيديو بمقبس الـ S فيديو الموجود بجهاز التلفزيون.

٢ - يتم توصيل كابل الصوت من جهاز الـ S فيديو بمقبس الصوت بجهاز التلفزيون.

٣ - يتم اختيار AV2 أو AV3 بالضغط المتكرر على زر TV/AV

٤ - اضغط زر التشغيل لجهاز النيبديو VCR.

تظهر صورة عرض الفيديو على الشاشة.

ملاحظة: إذا كانت كل من المقابس نيبديو S و نيبديو تم توصيلها بجهاز النيبديو VCR S-VHS في نفس الوقت، فإن الإشارة - S نيبديو فقط هي التي يمكن إستقبالها.

مقبس سماعة الرأس (إختيارية)



يتم توصيل مقبس سماعة الرأس بمقبس سماعة الرأس بجهاز التلفزيون. يمكنك الإستماع إلى الأصوات عن طريق سماعات الرأس وسماعات التلفزيون. لضبط مستوى صوت سماعات الرأس، يتم الضغط على أزرار البرنامج في قائمة الصوت لإختيار درجة الصوت (Volume) ثم يتم الضغط على زر درجة الصوت. راجع «ضبط الصوت».

إذا ضغطت على زر الإسكات، فإن الصوت الصادر من سماعات التلفزيون فقط هو الذي يتم إطفاءه.


عند إستقبال برنامج بلغة مزدوجة، يمكنك إختيار اللغة (المزدوج ١ أو المزدوج ٢ أو المزدوج ٢/١) وذلك بالنسبة للصوت الصادر من سماعات الرأس بغض النظر عن الصوت الصادر من سماعات التلفزيون.

وفي قائمة الصوت، يتم الضغط على أزرار البرنامج إلى أعلى أو إلى أسفل لإختيار درجة الصوت (Volume) ثم يتم الضغط على زر اللغة ٢/١ لإختيار اللغة المطلوبة مثل (١) أو (٢) أو (٢/١).


في ذلك الوقت، إذا كان الجهاز في وضع الصوت والصورة AV، فإن الزر ٢/١ هو الذي يقوم بإختيار مخرج الصوت LR أو LL أو RR على الترتيب.

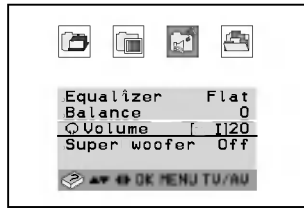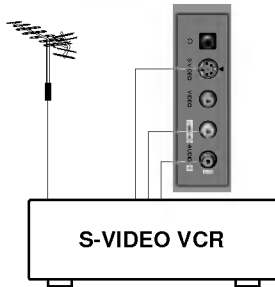

قائمة بحث وإصلاح الأعطال

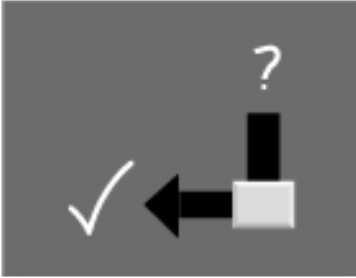

مظاهر الأعطال

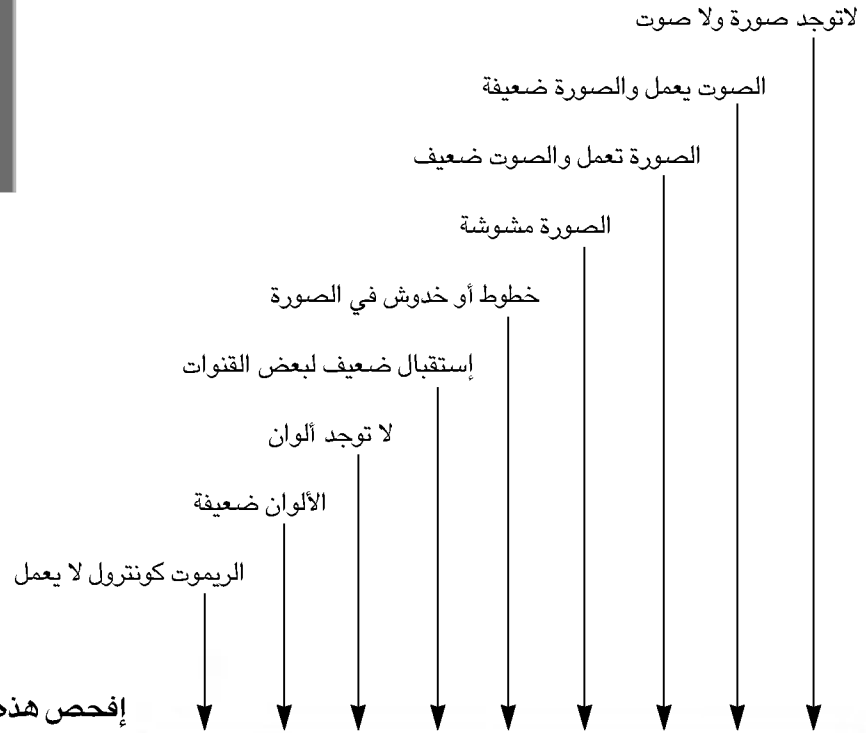

- الفيشة الرئيسية (توصيل الفيشة وفتح الجهاز)
- هل جهاز التلفزيون تم فتح مفتاحه
- جرب قناة أخرى (إشارة ضعيفة)
- إفحص الإريال (مثبت في جهاز التلفزيون؟)
- إفحص الأريال (سلك مفصول)
- إفحص الأريال
- إفحص بخصوص التدخل والشوشرة المحلية
- اضبط الكونتراسست (تباين الصورة)
- اضبط الإضاءة
- اضبط اللون
- اضبط درجة الصوت
- إفحص البطاريات في الريموت كونترول
- إفحص مخارج الصوت والصورة (جهاز الفيديو فقط)

