



数码创导—LG
DIGITAL

使用说明书



洗衣机

XQB42-18(S) XQB50-18S
XQB42-28(S) XQB50-28S
XQB42-38(S) XQB50-58S
XQB42-48S XQB50-78S
XQB42-58S



如有问题
请打电话



LG电子技术服务中心

北京: (010) 67346868
上海: (021) 62915858
成都: (028) 85551818
沈阳: (024) 88525858
武汉: (027) 83761818
广州: (020) 86231818
济南: (0531) 2055858
天津: (022) 86999898
南京: (025) 86897878

南京LG熊猫电器有限公司

地址: 中国南京市白下区海福巷118号
电话: 025-84879998
传真: 025-84872931
邮编: 210007
售后服务热线: 025-84876315

免费咨询电话: 8008288008
(全国区域免费电话)



售后服务网址 <http://www.lge-panda.com>

P/NO:3828EN3794F

免费服务电话
8008288008

在使用本产品之前, 请您仔细
阅读该说明书, 并请妥善保存,
以备将来需要。

目录

安全方面的注意事项	2	各程序运行时间表	14
特点	4	洗涤剂的使用	14
部件名称	5	漂白剂的使用	15
操作开关功能介绍	6	柔软剂的使用	15
安装方法	7	维护保养	16
洗衣前的准备	10	故障的诊断	17
放置	11	其它	18
标准洗衣程序	11	记录	18
其他洗衣程序	12	规格	19
可选的洗衣程序	13		

安全方面的注意事项(请务必遵守)

为了防止危害或损伤到使用人和其他人的人身与财产，就安全方面需务必遵守的事项作如下说明：

☐ 对无视表示内容，错误地使用时，会引起的危害或损伤的程度，用下列符号进行分类、说明。



警告

违反标识事项时有可能发生严重的伤害或死亡的内容



注意

违反标识事项时有可能发生轻微的伤害或产品损伤的内容

☐ 对希望遵守的内容的种类，用下列符号进行分类/说明。例如：



该图标是对有可能发生危险的事项和操作唤起注意的记号。



该图标在特定条件下,唤起有可能触电的注意的记号。



该图标在特定条件下,唤起有可能发生火灾的注意的记号。



该图标在特定条件下,有可能发生破裂的注意的记号。


安全方面的注意事项

警告




● 有可能触电

1. 请勿用湿手插/拔电源插头。
2. 保持电源插头清洁，勿用湿布除尘。

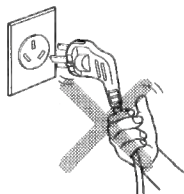

● 有可能触电

1. 请单独使用 220V ~, 5A 以上的三芯电源插座。
2. 插座要可靠接地。

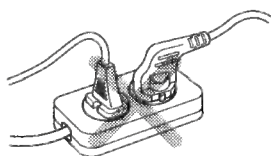

● 有可能触电

1. 除修理技术者外请不要随意拆卸或改造洗衣机。
2. 电源线采用 Y 形连接，如有损坏，必须由专业人员更换；或与我公司售后服务热线联系。



● 有可能发生火灾或漏电

1. 不要让洗衣机接触或靠近热源/明火（如：蚊香、蜡烛、香烟等）。



● 有可能发生火灾、短路、漏电

1. 清洁时请不要往洗衣机上洒水。



● 有可能发生火灾或短路

1. 使用完毕与清洁时请拔出电源插头。
2. 拔插头时请勿拽拉电源线。
3. 电源插头接触过松时请勿使用。
4. 请勿强弯、绑扎、重压电源线。
5. 请不要将洗衣机放在户外或湿气大的地方使用。
6. 请勿放置在地毯上使用。




● 可能发生爆炸

1. 请勿将易燃/挥发性物质或沾有上述物质的衣物放入或靠近洗衣桶。



● 会引起人身伤害

1. 请勿让幼童接触或靠近洗衣机。

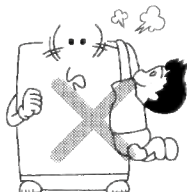

● 会引起人身伤害

1. 运行中请勿将手伸到洗衣机下面。
2. 脱水桶未完全停止旋转前，请勿用手触摸桶内衣物。




安全方面的注意事项

⚠ 注意


● 可能发生变形

1. 用温水洗涤时, 请勿超过 40℃。
2. 请勿攀爬或搁置重物在洗衣机上。

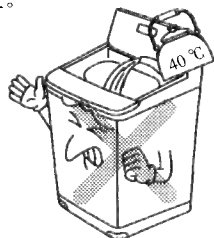


● 可能引起损坏

1. 不要让水在机器中残留, 以免冻结。

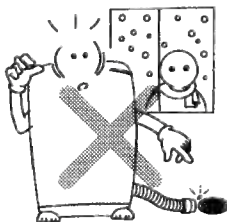


● 可能引起振动

1. 请不要洗涤防水性衣物 (如: 雨披、羽绒服、浴帘、睡袋等)。

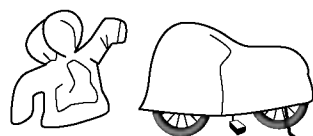


特点

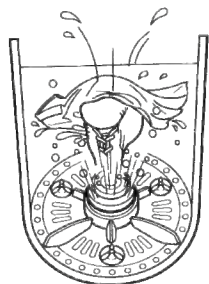


新颖的拳击棒和三个小波轮

- 拳击棒和三个小波轮互相配合, 形成三维新水流, 大大降低了衣物缠绕程度, 提高了洗涤效果。

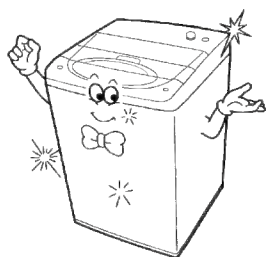

豪华圆弧设计


- 轻触式按键, 使用方便, 舒适。

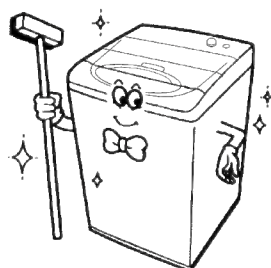



清洁洗涤

- 采用具有防霉变添加剂的塑料内桶, 使洗涤更加卫生和干净。
- 型号名中带有“S”的型号采用凹凸内壁的不锈钢内桶, 永不生锈, 豪华耐用。

部件名称

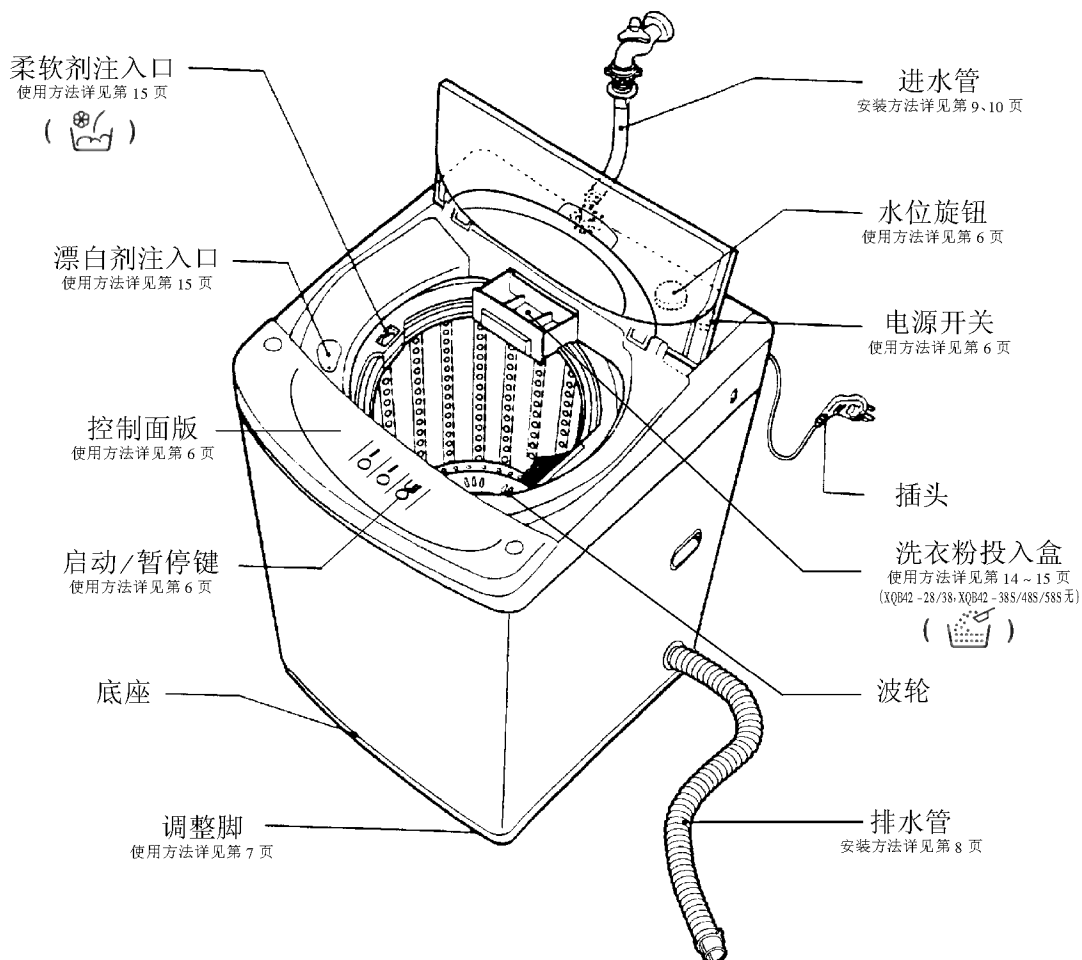

附件

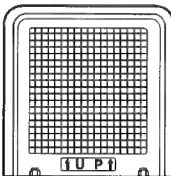进水管	排水管	防鼠底板	防鼠底板固定螺钉
			
一根 (P/NO. : 5214FA1609U)	一根 (P/NO. : 5251FA1006J)	一块 (P/NO. : 3550EN1009A)	一个 (P/NO. : 4JN0002A)

另行销售的零部件

- 进水管
- 排水管

另行销售的零部件可以到当地的 **LG** 电子维修中心或维修站购买。

操作开关功能介绍

水位旋钮

- 根据衣物量的多少手动调节相应的水位。
- 在洗衣过程中,可以调节水位按钮至“再注水”位置增加水量,然后再转回想要的水位。

电源开关

- 按下为接通电源,再按一下为切断电源。

启动/暂停键

- 接通电源后,要使本机开始工作,则必须按下“启动/暂停”键(工作指示灯闪烁)。
- 要使正在工作中的洗衣机暂停或改变程序,则再按动此键工作指示灯由闪烁变成常亮,再按一次,可恢复正常。

○ 洗涤

○ 漂洗

○ 脱水

○ 标准

○ 快速

○ 浸泡

○ 羊毛

设定程序

全自动程序

启动/暂停

设定程序

- 可根据下表选择所需的洗衣方式:

● 指示灯亮 ○ 指示灯不亮

1-5 表示按设定程序键的次数

	接通电源	1	2	3	4	5
洗涤	●	○	○	○	●	●
漂洗	●	○	●	●	●	○
脱水	●	●	●	○	○	○

- 根据洗涤物选择合适的程序:

程序	衣物类型
标准	常规衣物
快速	不太脏的衣物
浸泡	非常脏的衣物
羊毛	羊毛纺织衣物

童锁


- 作用: 锁定已设定的程序,防止洗衣机运行中儿童误按改变程序。
- 开启: 同时按下“设定程序”和“全自动程序”两键。
- 状态: 启动时伴有“叮叮”一声,此后“全自动程序”中除执行中程序的工作指示灯常亮,其余工作指示灯将闪烁。
- 关闭: 再一次同时按下“设定程序”和“全自动程序”键或切断电源。

安装方法


把洗衣机安放在平整, 坚实的地面



- 用户请勿将包装用底座 (塑料支架) 放在洗衣机下面, 否则会产生异声及损坏洗衣机。

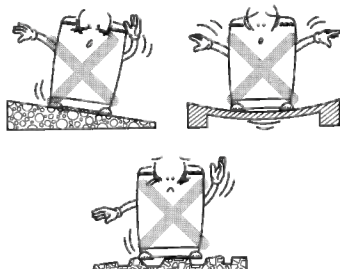


- 安放在平整, 坚实的地面。

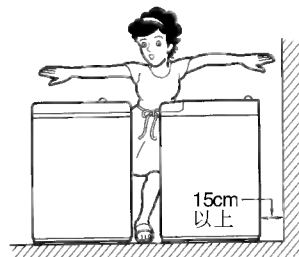


- 与墙壁保持 15cm 以上的距离, 以防脱水时碰撞墙壁产生噪音。


洗衣机水平调整

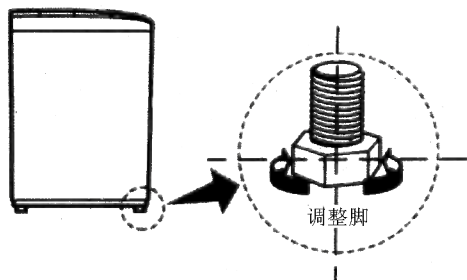

- 洗衣机正面两个支撑脚为可调整脚, 当洗衣机安放不平时, 稍稍抬起前部, 左右旋转可调整脚, 使之水平。

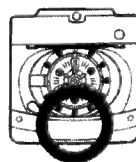


水平
内桶与外箱体左右, 前后距离应一致

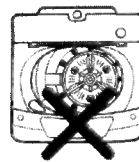

不水平
内桶与外箱体左右, 前后距离不一致

- 如图所示确认洗衣机是否水平。

安装防鼠底板

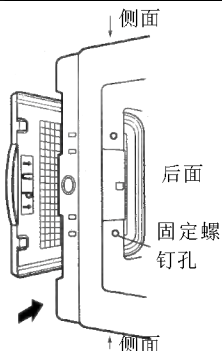


- 请将洗衣机侧身轻轻放倒在柔软的垫子上 (如毛巾布, 毛毯等), 拿出防鼠底板, 将有“UP”字样的一面朝里, 从洗衣机后面 (如图所示) 轻轻插入, 直至听到咔嗒一声。(如果防鼠底板未完全插入, 洗涤和脱水时可能产生噪音。
- 在螺钉孔处安装固定螺钉。


安装方法

排水管安装

- 将排水管连接到洗衣机侧面的排水管口上。

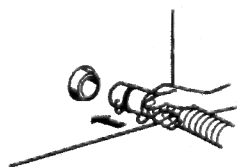

- 先将排水管往机体内推(推入至排水管上箭头处为止),然后再用卡簧固定。

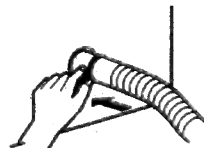


- 排水管一定要插到位,否则将可能导致漏水。
- 洗衣机工作时要将排水管放下,管子不能缠绕。
- 排水管支撑高度应低于 6cm,否则将可能导致洗衣机不能正常脱水。




改变排水管方向


- 先将螺钉松开,取下后盖。
- 取下外箱体的排水孔帽。

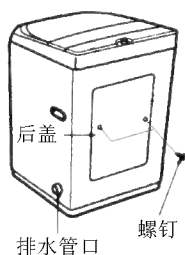


- 小心地将内排水管移至另一方向,勿将它折损。

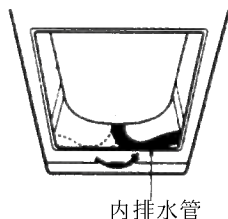

- 必须上紧固定排水管的螺钉。

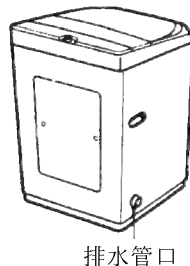

- 盖上后盖,上螺钉。将排水孔帽安装到另一侧面。

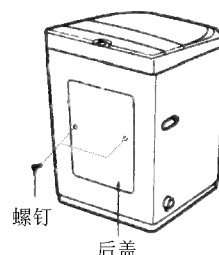


安装方法

安装进水管


● 进水管与洗衣机的连接

* 请使用随机配用的新供水管组件与洗衣机连接, 不要使用已用过的旧的供水管组件。


1. 确认进水管连接座里有黑色的密封橡胶垫。若没有, 连接后会出现漏水。

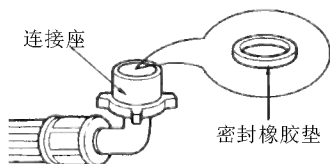

2. 将进水管连接座垂直安放在进水阀口上。

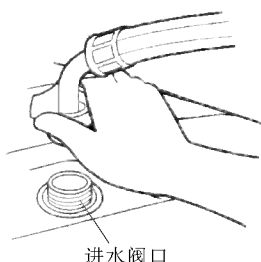


3. 顺时针缓慢旋紧进水管连接座, 以确保进水管连接座与进水阀连接牢固。

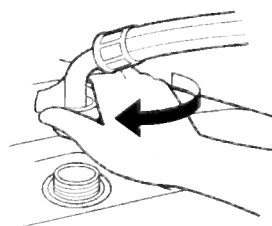


● 进水管与水龙头的连接

1. 一手拿着连接座, 一手按住扣环往下拉, 将连接座与进水管分开。

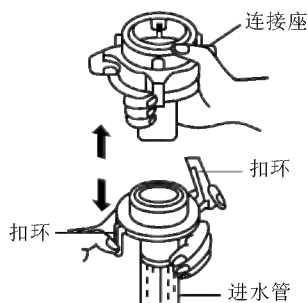


2. 将上连接头上的四颗固定螺钉拧松, 旋转下连接头, 使上下连接头间有 3 个螺纹的间隙。

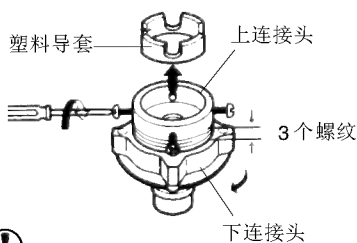


❗ 如果水龙头管径过粗, 可去掉里面的塑料导套。

3. 均匀调整连接头的四个螺钉, 使靠墙壁侧的两个螺钉首先与水龙头外侧充分接触。

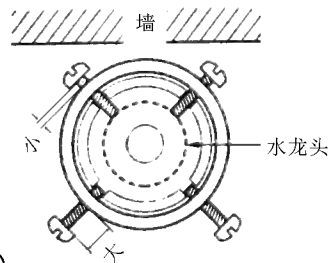


❗ 靠近墙壁的螺钉可预先用手拧进一些。

4. 将上连接座抵住水龙头口, 使其内部密封垫与水龙头充分接触 (请注意不可取出密封垫)。

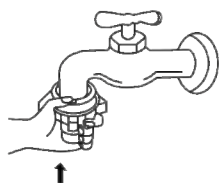


❗ 请选用标准水龙头。水龙头口部必须平整。如不平, 请垫平。

5. 如图旋转墙对侧的两个螺钉使其与水龙头接触后, 再用螺丝刀旋紧。

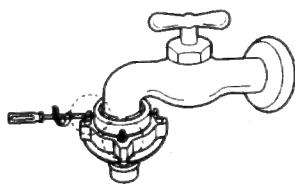

6. 旋转下连接头直到上下连接头拧紧为止 (如未紧, 会发生漏水)。旋转后, 上下连接头之间的间隙在 3mm 以下。

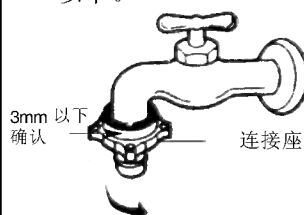


安装方法


安装进水管

● 进水管与水龙头的连接

7. 取下进水管时：
将进水管的扣环向下按。

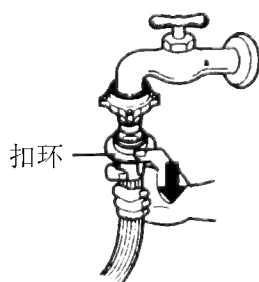

8. 安装进水管时：
将进水管向上插入下连接座, 然后松开扣环。

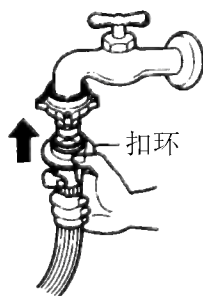

9. 确认下连座与进水管连接是否牢靠。

- 将进水管连接座与进水阀拧紧, 然后慢慢打开水龙头, 看是否漏水。
- 如果漏水, 请关上水龙头, 重新安装。(如果上连接座没有装好, 或者上、下连接座没有拧紧, 都可能发生漏水。)
- 长时间使用后, 可能会松动。此时请按 1-9 顺序重新安装。(搬家等需重新安装进水管接头时, 也请按相同的顺序进行。)




洗衣前的准备

- 检查衣服是否可以用水洗。



- 一定要除去如钥匙, 别针, 硬币之类的东西。

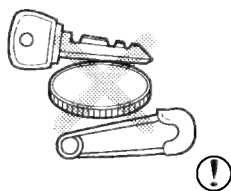

- 有油污或易褪色的衣物, 应分开清洗。




- 洗衣前掸去衣物灰尘。




- 清洗衣物前应把衣物从内向外翻。



- 清洗精细衣物时, 应放入尼龙袋中。

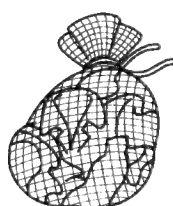

准备好了吗?

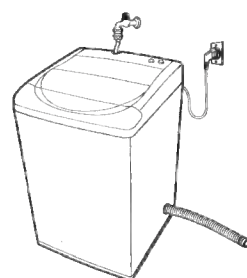


- 插上电源插头。
- 打开水龙头(如果进水管已取下, 先连接好进水管)。
- 放下排水管。



放置

- 在洗涤前水位要将衣物覆盖住,根据实情调整衣物大小,松动的衣物不要超过洗衣桶上端孔位。
- 洗涤开始后再添加衣物需按启动键,将衣物浸入水中再关上折盖按启动键再进行洗涤。
- 在洗涤大而轻的衣物(例如:羊毛织物、棉衣等)前,应该将该类衣物放入尼龙袋中,必须使衣物完全浸泡在水中,以免衣物受损。
- 将长而精致的衣物放入尼龙袋中洗涤,对那些带子较长或本身较长的衣物,使用尼龙袋会有效防止缠绕。
- 不要使用洗衣机洗涤防水衣物(例如:雨衣等)。
- 不要洗涤沾有易燃物质(如:蜡、清洁剂等)的织物。

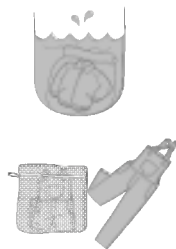

标准洗衣程序

一般洗衣




- 洗涤
- 漂洗
- 脱水

- 标准
- 快速
- 浸泡
- 羊毛



1. 按下电源开关。


- 电源打开后,洗衣机自动设定为“标准”程序。

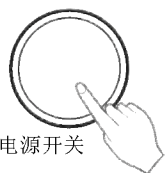

电源开关

2. 将衣物放入洗涤桶内。

- 要将衣物中的钥匙、别针、硬币、发夹、火柴棒等东西取出。

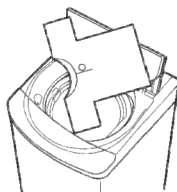


3. 按“启动/暂停”键。




4. 调节水位旋钮开关。

- 根据衣物量的多少手动调节水位旋钮至你所需的水位。
- 在洗涤过程中,可以调节水位开关至“再注水”位置以增加水量,然后再转回到想要的水位位置。

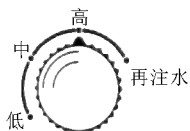

5. 投入洗涤剂。

- 根据衣物量的多少,投入适当的洗涤剂。(详见 P14、15 页)

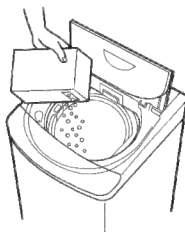


6. 关上折盖。

- 如果折盖未关上,将无法进行脱水。
- 洗衣终了时,蜂鸣器鸣叫。
- 洗衣结束后,关上电源开关,拔下电源插头。
- 洗衣结束后,电源开关自动关闭,拔下电源插头。
(适用型号:XQB42-18/XQB42-28/XQB42-38/XQB42-38S/XQB50-18S/XQB50-28S/XQB50-58S/XQB50-78S)



⚠ 一般洗衣程序不适用于毛毯、羊毛制品的洗涤。

其他洗衣程序

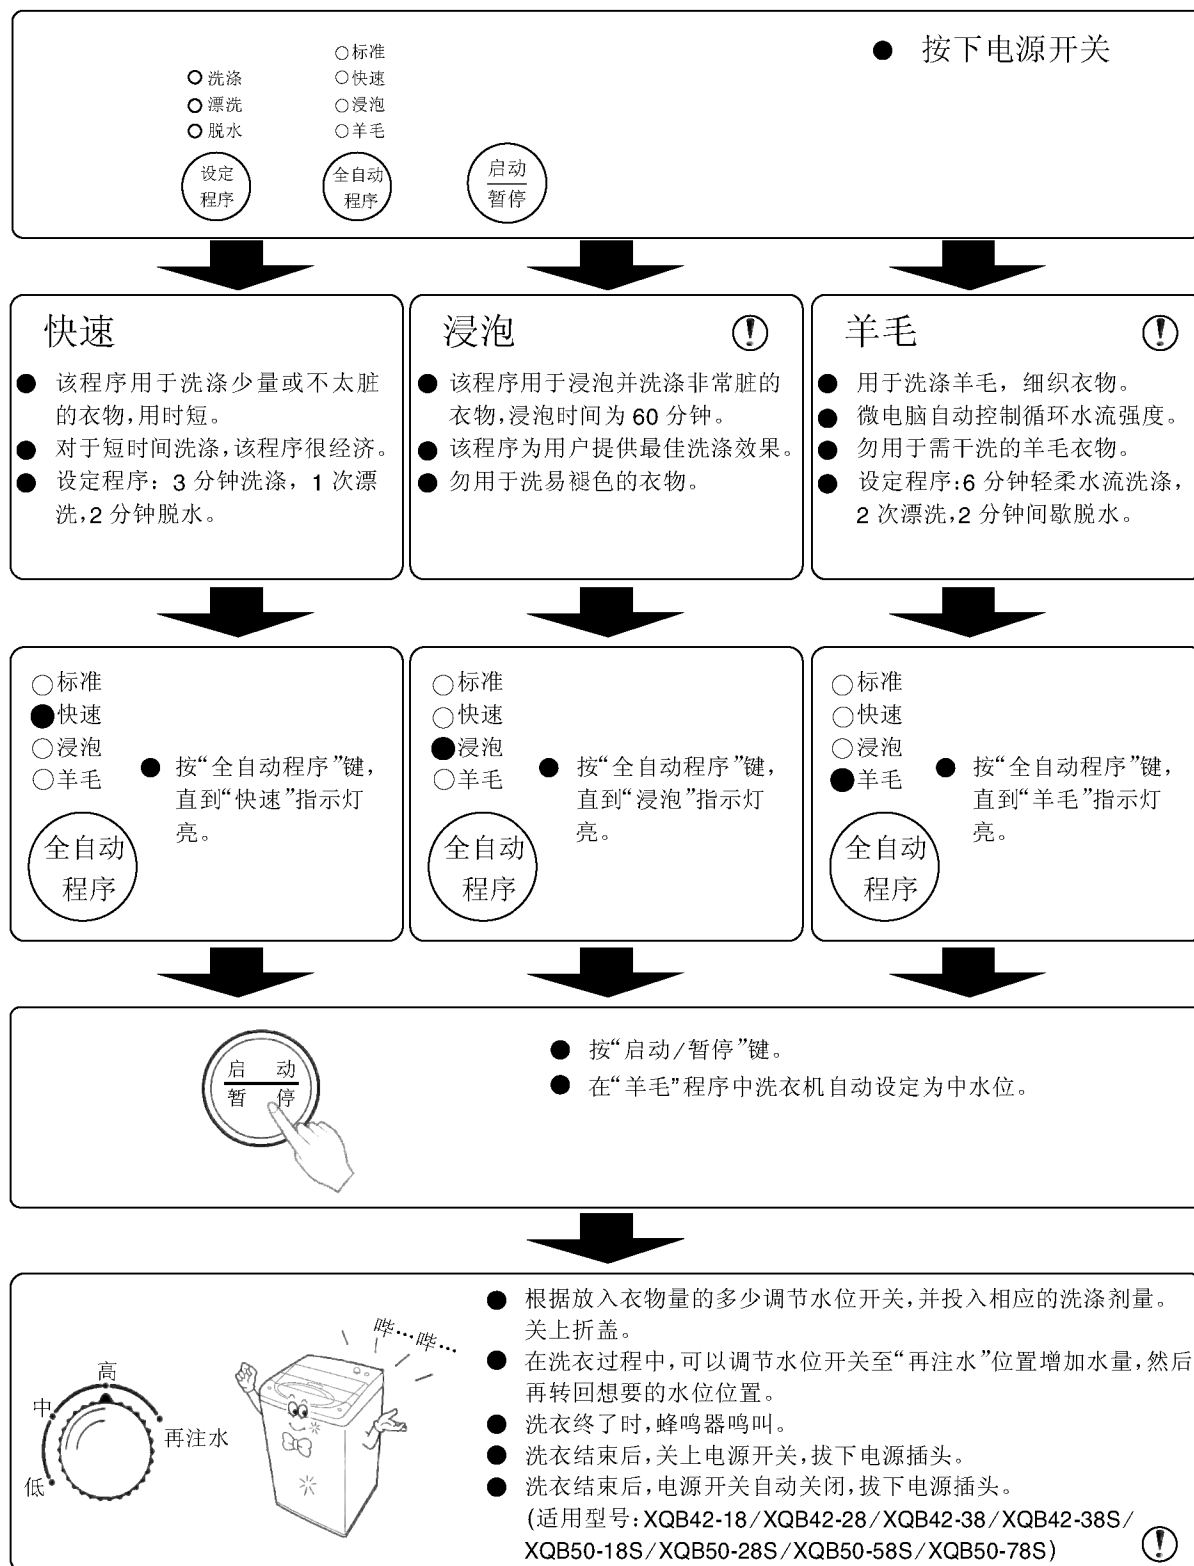


可选择的洗衣程序

按“设定程序”键，能产生各种可供选择的洗衣方式：


只需要洗涤时

- 按下电源开关
- 按“设定程序”键直到“洗涤”指示灯亮。
- 关上折盖，按下“启动/暂停”键。
- 根据投入衣物量的多少调节水位。
- 洗涤结束，蜂鸣器鸣叫，此时桶中水不自动排出。
- 洗涤结束后，关上电源开关。
- 洗涤结束后，电源开关自动关闭。
(适用型号：XQB42-18/XQB42-28/XQB42-38/XQB42-38S/XQB50-18S/XQB50-28S/XQB50-58S/XQB50-78S)

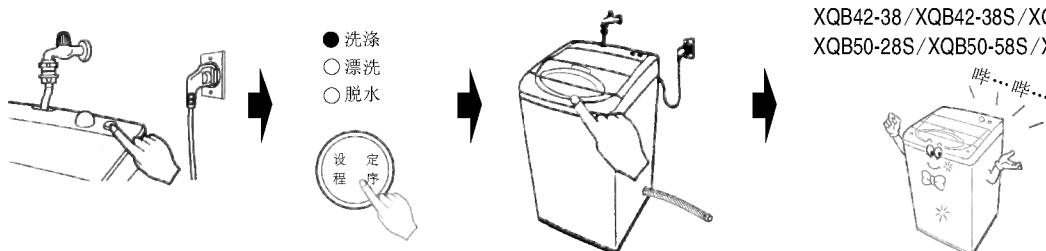


只需要漂洗时

- 按下电源开关
- 按“设定程序”键直到“漂洗”指示灯亮。
- 关上折盖，按下“启动/暂停”键。
- 根据投入衣物量的多少调节水位旋钮至所需的水位。
- 漂洗结束，蜂鸣器鸣叫。(此时桶中的水不自动排出)
- 漂洗结束后，关上电源开关。
- 漂洗结束后，电源开关自动关闭。
(适用型号：XQB42-18/XQB42-28/XQB42-38/XQB42-38S/XQB50-18S/XQB50-28S/XQB50-58S/XQB50-78S)

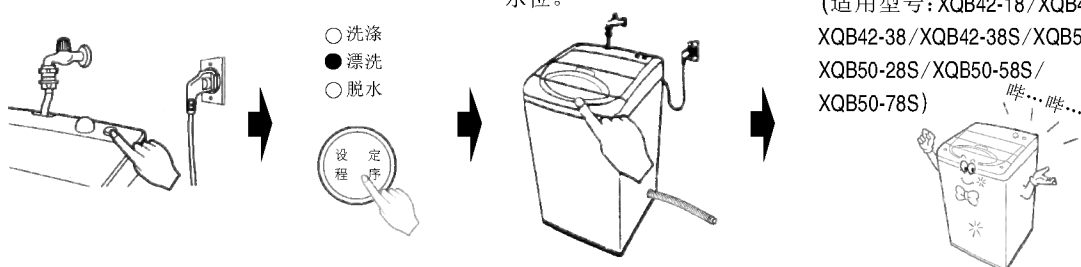

只需要脱水时

- 按下电源开关
- 按“设定程序”键直到“脱水”指示灯亮。
- 关上折盖，按下“启动/暂停”键。
- 脱水结束，蜂鸣器鸣叫。
- 脱水结束后，关上电源开关。
- 脱水结束后，电源开关自动关闭。
(适用型号：XQB42-18/XQB42-28/XQB42-38/XQB42-38S/XQB50-18S/XQB50-28S/XQB50-58S/XQB50-78S)

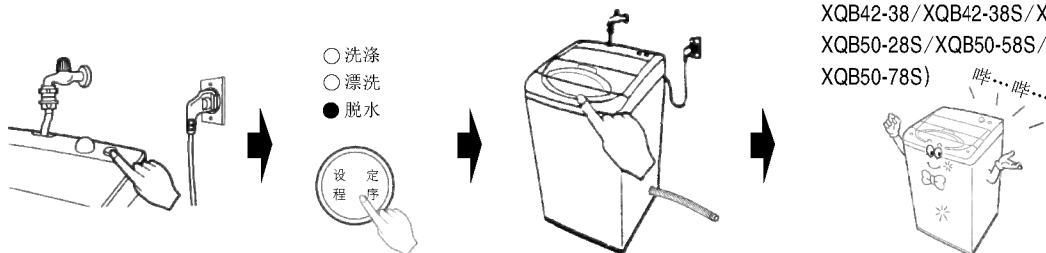

- 除以上三种洗衣方式外，还有其他三种洗衣方式，详见第6页操作开关功能中的“设定程序”介绍。

各程序运行时间表(分钟)

程 序 选 择	过程选择 水位	洗 涤			漂 洗			脱 水		
		高	中	低	高	中	低	高	中	低
标准程序		约 15	约 15	约 12	约 3	约 3	约 3	约 5	约 5	约 4
快速程序		约 3	约 3	约 3	约 3	约 3	约 3	约 2	约 2	约 2
浸泡程序		约 15	约 15	约 12	约 3	约 3	约 3	约 5	约 5	约 4
羊毛程序		约 6	约 6	约 6	约 3	约 3	约 3	只进行间脱 124 秒		

❗ ● 根据水压等实际情况,时间略有不同,以上时间仅供参考。

洗涤剂的使用

☐ 洗涤剂放入方法

● 粉末洗涤剂

将洗衣粉投入盒向外拉出,放入洗衣粉,然后合上洗衣粉投入盒。(XQB42-28/XQB42-38/XQB42-38S/XQB42-48S/XQB42-58S 无洗衣粉投入盒,请您将洗衣粉直接投入洗衣机内桶中)

● 液体洗涤剂

用水将液体洗涤剂稀释成 2 倍,从漂白剂注入口注进去。

☐ 洗涤剂量的选择(XQB42-18S/XQB42-28S/XQB42-38S/XQB42-48S/XQB42-58S)

洗涤剂种类 衣量 (洗涤量) 水位		浓缩型		普通型	
		 粉末	 液体	 粉末	 液体
4.2kg	高(43L)	约 35g	约 35ml	约 60g	约 60ml
2.4kg	中(33L)	约 29g	约 29ml	约 50g	约 50ml
0.6kg	低(25L)	约 27g	约 27ml	约 45g	约 45ml

☐ 洗涤剂量的选择(XQB42-18/XQB42-28/XQB42-38)

洗涤剂种类 衣量 (洗涤量) 水位		浓缩型		普通型	
		 粉末	 液体	 粉末	 液体
4.2kg	高(46L)	约 35g	约 35ml	约 60g	约 60ml
2.8kg	中(37L)	约 29g	约 29ml	约 50g	约 50ml
2.2kg	低(31L)	约 27g	约 27ml	约 45g	约 45ml

洗涤剂的使用


□ 洗涤剂量的选择(XQB50 – 18S/XQB50 – 28S/XQB50 – 58S/XQB50 – 78S)

洗涤剂种类 衣量 (洗涤量) 水位		浓缩型		普通型	
		粉末	液体	粉末	液体
5.0kg	高(46L)	约 35g	约 35ml	约 60g	约 60ml
3.5kg	中(37L)	约 29g	约 29ml	约 50g	约 50ml
1.5kg	低(31L)	约 27g	约 27ml	约 45g	约 45ml

- ❗ ● 上述三表适用于常用洗涤剂。当使用其他的洗涤剂时，请参考上表所列水量和洗涤剂包装上的说明。洗涤剂用量仅供参考，用户可根据衣量多少、污垢程度及洗涤剂种类酌情增减。
- 为避免洗下来的污垢粘附于内、外桶之间，污染被洗衣物，请勿使用含植物油脂的肥皂粉、肥皂片和液体肥皂。

漂白剂的使用


- ❗ ● 使用前一定要注意先分开可漂白的衣物与不可漂白的衣物。
- 在洗涤开始前用水稀释，并从注入口慢慢注入。
- 有关使用量和使用方法请遵守漂白剂的使用说明。
- 请勿将漂白剂直接浇到洗涤物上，以免使衣物变色或布质损伤。
- 液体洗涤剂也可以充分稀释后，从漂白剂注入口注入。

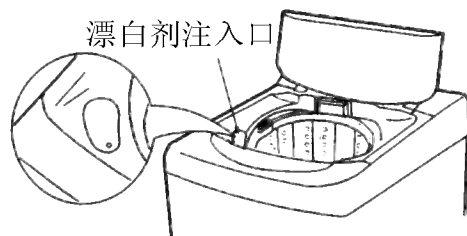


柔软剂的使用

- ❗ ● 在洗涤前从柔软剂注入口投入柔软剂，在最后一次漂洗中，柔软剂被自动投进洗涤桶中。
- 选择“快速”、“羊毛”程序时，请在最后一次漂洗中将柔软剂直接投入内桶中。

柔软剂注入口 ()

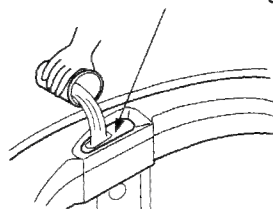

或

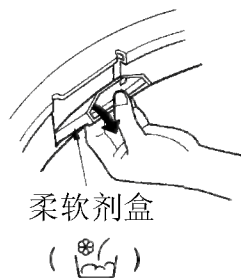


- 在脱水中，请不要打开折盖，或暂停，以免柔软剂的投入时间提前。
- 柔软剂投入后，请不要放置时间太长。
- 柔软剂使用量和使用方法请参照柔软剂的使用说明。


维护保养

□ 清洗进水阀滤网


1. 在清洗前将电源插头拔下，勿用潮湿的手去插或拔插头。

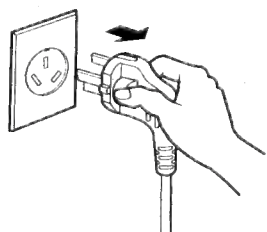

2. 将滤网从进水阀中拔出。

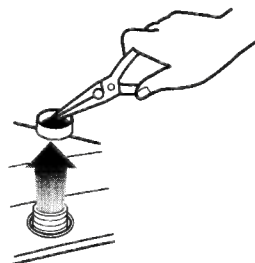


3. 用牙刷将滤网上的污物去除，并重新插回进水阀。

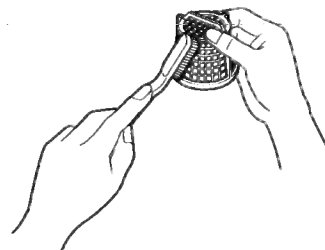


- 请大约每两月清洗进水阀滤网一次。
- 清理完毕，必须将滤网重新插回进水阀，否则造成进水阀损坏(进水不止，不进水等)，将提供有偿服务。
- 若发现滤网破损请及时与售后服务联系。

□ 清洗内桶滤网


1. 如下图，按箭头方向从桶上拉出滤网。

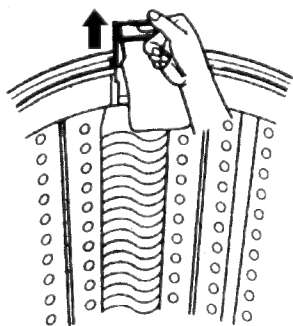

2. 将滤网由内向外翻，并在水中清洗，清除线屑。

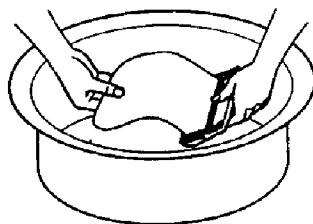


3. 将滤网恢复原状，然后按住滤网框架将其重新插好，如果发现滤网损坏，请购买新的更换。









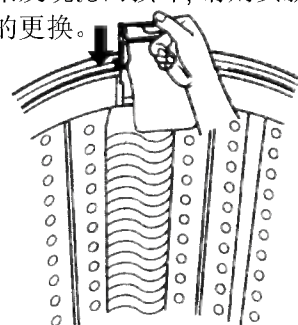


□ 机身的清洗

- 一般情况下请用湿软布轻轻擦拭，当其特别脏时，请用浸有中性肥皂或肥皂水的软布轻轻擦拭。
- 请勿在洗衣机上直接泼水，或用稀释剂、清洁剂、煤油、挥发油和酒精等进行擦拭。
- 如果需要使用化学药剂，请严格遵照药剂说明进行。

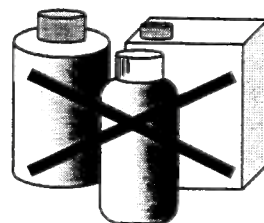

故障的诊断

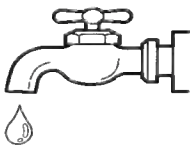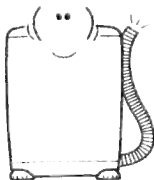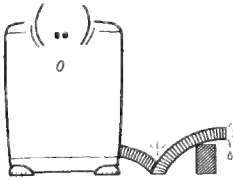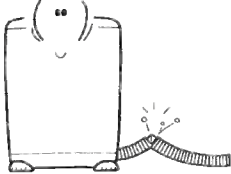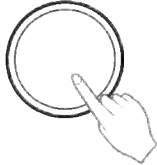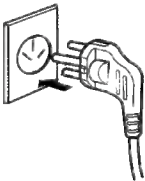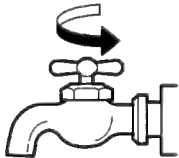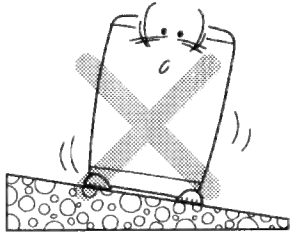故障现象	检查事项
不进水 (“洗涤”“漂洗”指示灯闪烁)	   ● 水龙头开了吗? ● 水压是否太低? ● 供水停止了吗? ● 水龙头冻结了吗? ● 滤网清洁了吗?
不排水 (“漂洗”“脱水”指示灯闪烁)	   ● 排水管朝下放置了吗? ● 排水管弯折或支撑太高了吗? ● 排水管冻结了吗?
不脱水	  ● 衣物不平衡吗?(“洗涤”“漂洗”“脱水”指示灯闪烁) ● 折盖关闭了吗?(“洗涤”“脱水”指示灯闪烁)
无电源	   ● 电源开关按下了吗? ● 电源插头是否插上? ● 电源插座是否有电? ● 电源是否接上或保险丝断了吗?
不工作	   ● 水龙头开了吗? ● 水位是否正常? ● 折盖关上了吗? ● 启动/暂停键是否按下?
脱水时,噪音和振动剧烈	 ● 洗衣机是否安装平整稳固? ● 衣物是否放置均匀?

故障的诊断

☐ 下列现象并非故障

现象	原因
洗涤过程中进水	在洗涤过程中水位会下降, 此时洗衣机会自动进水, 以补充水量。
脱水中途变成漂洗	当衣物偏在一边, 洗衣机会自动进水漂洗, 将衣物修正平衡后再自动进行脱水。
脱水时不规则转动	- 在脱水开始时首先有一个间歇脱水过程(即脱水几秒钟, 停止几秒钟; 再脱水几秒钟, 再停止几秒钟, 如此反复几次)。以防衣物偏在一边。 - 排水管支撑高度超过 6cm。
不进水	洗衣前的准备完成后, 按启动/暂停键, 洗衣机波轮会正反向旋转 8 秒左右, 以测量洗涤物的重量, 在此期间洗衣机不进水。
按键操作不起作用	只有在启动/暂停键处于暂停状态时, 按键操作才有效。童锁功能状态下按键操作无效, 应取消童锁功能后再进行按键操作。
水位高于衣物所需水量	当衣物是湿的, 或桶内本来就有水时, 水位有时会偏高。
水位低于衣物所需水量	当洗涤化纤及混纺等轻质衣料时, 水位有时会偏低。

其它

■ 国际纺织品维护标志(ITCL)说明



洗衣温度



可漂白



不可漂白



不可机洗



放平干衣



不可洗



干洗



可用化学品



不可干洗



不可脱水



可机内烘干



不可机内烘干



晾干



高温熨烫



不可熨烫




低温熨烫

记录

请记录您在使用过程中问题和建议, 并欢迎及时反馈给我们。

规格

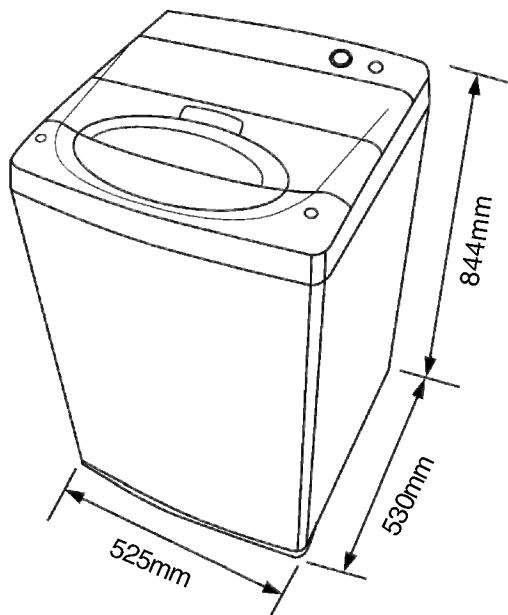

☐ 电源	: 220V ~ /50Hz	
☐ 保险丝	: 250V, 5A	
☐ 额定洗涤/脱水容量	: 4.2kg (以干衣重量计)	5.0kg (以干衣重量计)
	(XQB42-18S/XQB42-28S/ XQB42-38S/XQB42-48S/ XQB42-58S/XQB42-18/ XQB42-28/XQB42-38)	(XQB50-18S/XQB50-28S/ XQB50-58S/XQB50-78S)
☐ 自来水水压	: 0.03 ~ 1MPa (0.3 ~ 10kgf/cm ²)	
☐ 重量	: 30.0kg	
☐ 外形尺寸	: 525mm × 530mm × 844mm	
☐ 标准水位	: 高:43L 中:33L 低:25L	高:46L 中:37L 低:31L
	(XQB42-18S/XQB42-28S/ XQB42-38S/XQB42-48S/ XQB42-58S)	(XQB42-18/XQB42-28/ XQB42-38/XQB50-18S/ XQB50-28S/XQB50-58S/ XQB50-78S)

● 为了提高整机性能而对外观和规格进行的更改,不再另行通知。

● 本产品执行:

GB/T4288	家用电动洗衣机
GB4706.1	家用和类似用途电器的安全 通用要求
GB4706.24	家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求
GB4706.26	家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求
GB4343	家用和类似用途电动、电热器具,电动工具以及类似电器无线电干扰特性 测量方法和允许值
GB17625.1	电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)