




数码创导—LG
DIGITAL

使用说明书



XQB60-13S7
XQB50-13S7
XQB45-18S7

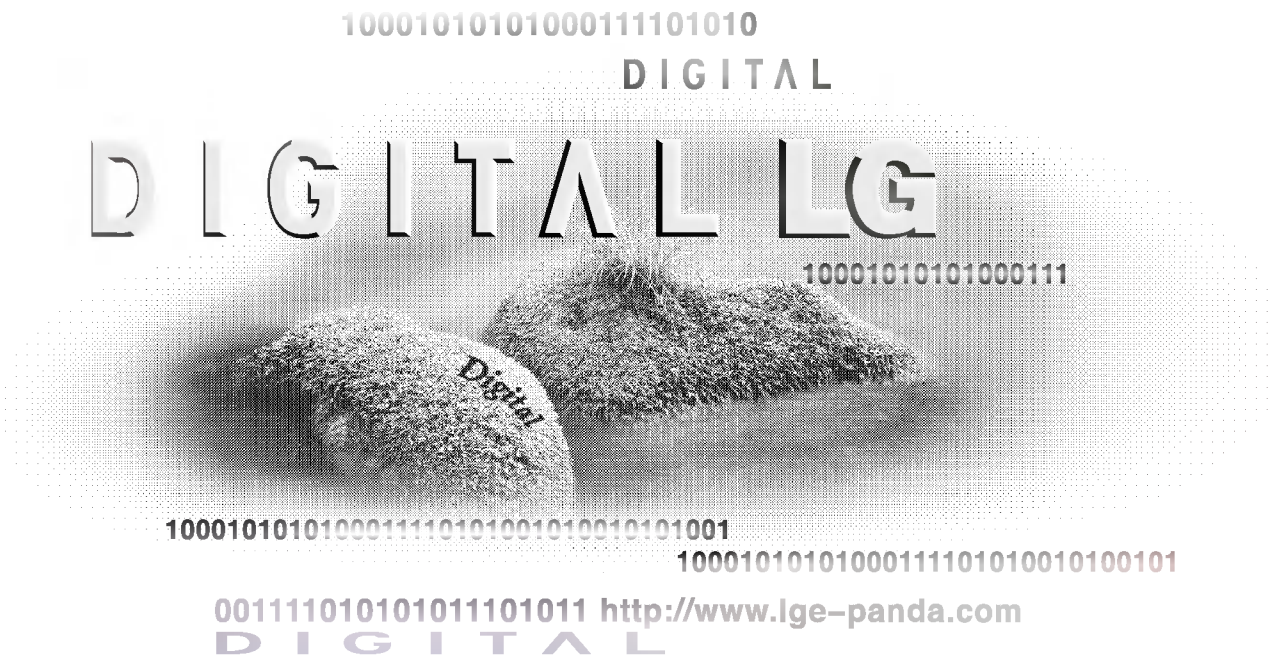

如有问题
请打电话



LG电子技术服务中心
北京: (010) 67346868
上海: (021) 62915858
成都: (028) 85551818
沈阳: (024) 88525858
武汉: (027) 83761818
广州: (020) 86231818
济南: (0531) 2055858
天津: (022) 86999898
南京: (025) 86897878

南京**LG**熊猫电器有限公司
地址: 中国南京市白下区海福巷118号
电话: 025-84879998
传真: 025-84872931
邮编: 210007
售后服务热线: 025-84876315

免费咨询电话: 8008288008
(全国区域免费电话)



售后服务网址 <http://www.lge-panda.com>

P/NO:3828EN3794P

免费服务电话
8008288008

在使用本产品之前, 请您仔细
阅读该说明书, 并请妥善保存,
以备将来需要。

目录

安全方面的注意事项	2	可选择的洗衣方式	16
特点	4	各程序运行时间表	17
部件名称	5	洗涤剂的使用	17
操作开关功能介绍	6	漂白剂的使用	18
安装方法	8	柔软剂的使用	18
洗衣前的准备	11	维护保养	19
放置	11	故障的诊断	20
标准洗衣程序	12	其它	22
预约洗衣程序	13	记录	22
其他洗涤程序	14	规格	23

安全方面的注意事项(请务必遵守)

为了防止危害或损伤到使用人和其他人的人身与财产，就安全方面需务必遵守的事项作如下说明：

■ 对无视表示内容，错误地使用时，会引起的危害或损伤的程度，用下列符号进行分类、说明。



■ 对希望遵守的内容的种类，用下列符号进行分类/说明。例如：


	该图标是对有可能发生危险的事项和操作唤起注意的记号。
	该图标在特定条件下,唤起有可能触电的注意的记号。
	该图标在特定条件下,唤起有可能发生火灾的注意的记号。
	该图标在特定条件下,有可能发生破裂的注意的记号。

安全方面的注意事项(请务必遵守)




● 有可能触电

1. 请勿用湿手插/拔电源插头。
2. 保持电源插头清洁，勿用湿布除尘。

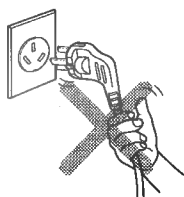

● 有可能触电

1. 请单独使用 220V ~, 5A 以上的三芯电源插座。
2. 插座要可靠接地。

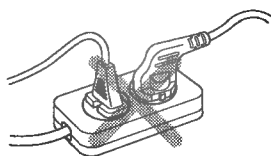

● 有可能触电

1. 除修理技术者外请不要随意拆卸或改造洗衣机。
2. 电源线采用 Y 形连接，如有损坏，必须由专业人员更换；或与我公司售后服务热线联系。



● 有可能发生火灾或漏电

1. 不要让洗衣机接触或靠近热源/明火（如：蚊香、蜡烛、香烟等）。



● 有可能发生火灾、短路、漏电

1. 清洁时请不要往洗衣机上洒水。




● 有可能发生火灾或短路

1. 使用完毕与清洁时请拔出电源插头。
2. 拔插头时请勿拽拉电源线。
3. 电源插头接触过松时请勿使用。
4. 请勿强弯、绑扎、重压电源线。
5. 请不要将洗衣机放在户外或湿气大的地方使用。
6. 请勿放置在地毯上使用。




● 可能发生爆炸

1. 请勿将易燃/挥发性物质或沾有上述物质的衣物放入或靠近洗衣桶。

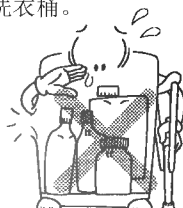

● 会引起人身伤害

1. 请勿让幼童接触或靠近洗衣机。

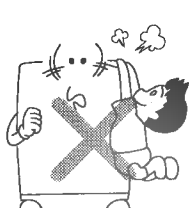

● 会引起人身伤害


1. 运行中请勿将手伸到洗衣机下面。
2. 脱水桶未完全停止旋转前，请勿用手触摸桶内衣物。



安全方面的注意事项(请务必遵守)


● 可能发生变形

1. 用温水洗涤时,请勿超过 40℃。
2. 请勿攀爬或搁置重物在洗衣机上。

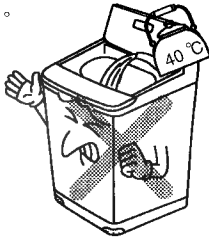


● 可能引起损坏

1. 不要让水在机器中残留,以免冻结。

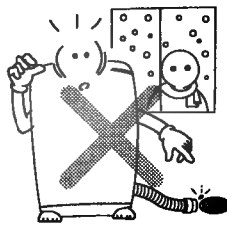

● 可能引起振动

1. 请不要洗涤防水性衣物(如:雨披、羽绒服、浴帘、睡袋等)。

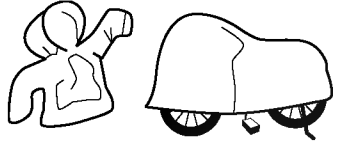

特点




本洗衣机在折盖打开的情况下将不进行工作。

如果在洗涤、漂洗或脱水过程中打开了折盖,为安全起见洗衣机将停止运行。

不要将任何有磁性的物品放在洗衣机上,也不要将任何会受磁性干扰的物品(如手表、闹钟等)放在洗衣机上。

提示: LG 洗衣机采用了安全的感知系统,脱水时若有不平衡、强烈的振动与冲击,洗衣机将会自动感知。为修正此现象,洗衣机会停止脱水并重新进水,修正衣物的不平衡再进行脱水。此现象并非故障,请检查洗衣机是否安装平稳。

- 传感器自动检测用户投入的洗涤剂量以及水的温度和水的硬度,微电脑经过解算,选定最佳的洗涤、漂洗程序,得到最好的洗涤效果。

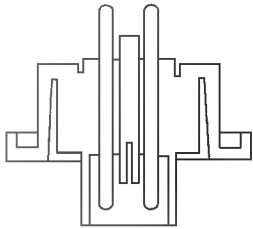

► “洗涤剂量、水温、水的硬度”感知!

- 衣量传感器自动检测洗涤物重量,设置理想的水位和洗涤时间,并综合其余传感器的感知结果,设置最佳的洗涤状态。



特点

- 当波轮运转时,洗衣机内桶以相反的方向运动,从而产生强有力的洗衣水流,提高了洗衣效果。
- 3 段水位洗涤是在洗涤过程中,分 3 阶段的水位进行洗涤。
- 3 段水位设置的洗衣方式将提高洗涤剂的使用效率,提供最佳的洗涤效果,有效降低缠绕,使洗涤更加彻底、干净。



桶转



第一步: 浸透




第二步: 疏松



第三步: 分离

部件名称

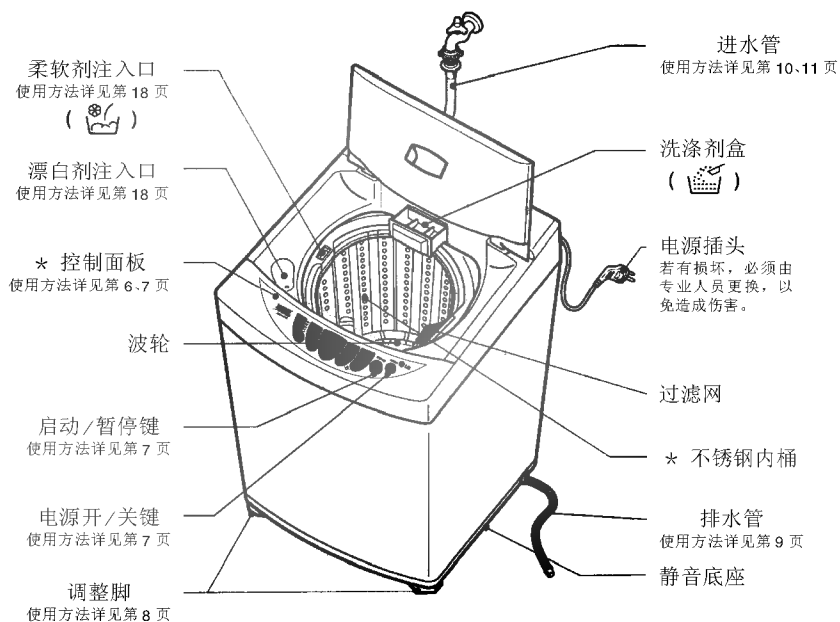

- 带 * 的部品依型号的不同会有所不同。XQB60-13S7 型号底托装有滚轮(洗衣机后倾 45°左右,可自如推行)。




一根

(P/NO.: 5214FA1609U)



一根

(P/NO.: 5215FA1679B)

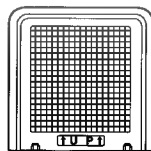

一块

(P/NO.: 3550EN1009A)



一个

(P/NO.: 4JN0002A)

另行销售的零部件:

- 进水管
- 排水管


另行销售的零部件可以到当地的 LG 电子维修中心或维修站购买。

操作开关功能介绍

根据衣物脏污程度,可手动选择下列功能:

- 超洁洗: 可延长洗涤时间 3 分钟, 提高洗涤效果。
- 超洁漂: 可追加一次漂洗, 提高漂洗效果。
- 柔脱水: 与标准脱水相比, 脱水更轻柔。

- 根据衣物重量, 洗衣机进行布量感知, 自动判别与显示适当的水位与洗涤剂量。
- 根据需要可手动调节水位, 每按键一次, 水位按 [中▶中高▶高▶少▶少低▶低▶低中▶中...] 循环。

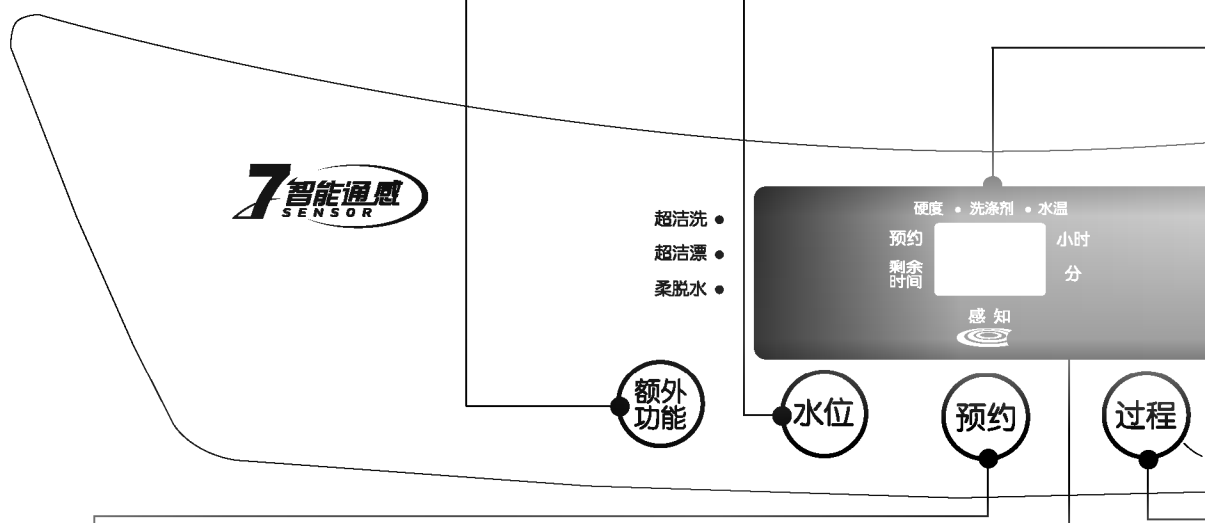


- 当您想离开一段时间, 可预约洗衣结束时间, 以免衣物起皱。
- 可选择 3-48 小时洗衣终止时间。(12 以上间隔 2 小时)
- 如需取消预约功能, 必须切断电源, 重新启动机器。

- 只在“标准”程序执行。但如果选择了“过程”和“额外功能”键, 将不能感知。
- 在传感器感知过程中, 指示灯按绿色、桔黄色、红色顺序闪烁。感知结束后, 按下列检测结果显示一特定颜色。
 1. 如果当前洗涤条件(洗涤剂量、水温、水质)好于标准, 微电脑自动优化, 减少洗涤时间/强度, 指示灯自动转为红色。
 2. 如果当前洗涤条件差于标准, 微电脑将自动增加洗涤时间/强度, 指示灯转为桔黄色。
 3. 如果当前洗涤条件与标准一致, 程序不作改变, 指示灯为绿色。

1. 由于微电脑自动优化, 显示时间可能会改变。但时间增加最多不超过 8 分钟, 减少最多不超过 4 分钟。
2. 如果投入的洗涤剂量超过标准, 为了增强漂洗效果, 洗衣机自动增加 1 次漂洗, 剩余时间将增加。
3. 与传感器感知结果相比较的标准是按照通常的标准设置的, 可能与某一特定的用户的习惯不一致。
4. 洗涤剂量传感器是按照检测合成洗衣粉来设计的, 如果您投入的是液体洗涤剂或肥皂粉或加入过多的漂白剂, 传感器的感知能力可能会降低。

- 剩余时间: 运行中, 剩余时间显示。
- 预约时间: 当选择“预约”程序时, 结束时间显示。
- 错误显示: 当错误发生时, 显示错误信息, 如“**UE**”表示折叠未关。

- 接通电源后, 要使本机开始工作, 必须按下“启动/暂停”键。
- 要使正在工作中的洗衣机暂停或改变程序, 则再按此键, 机器暂停。再按一次, 机器恢复正常工作。

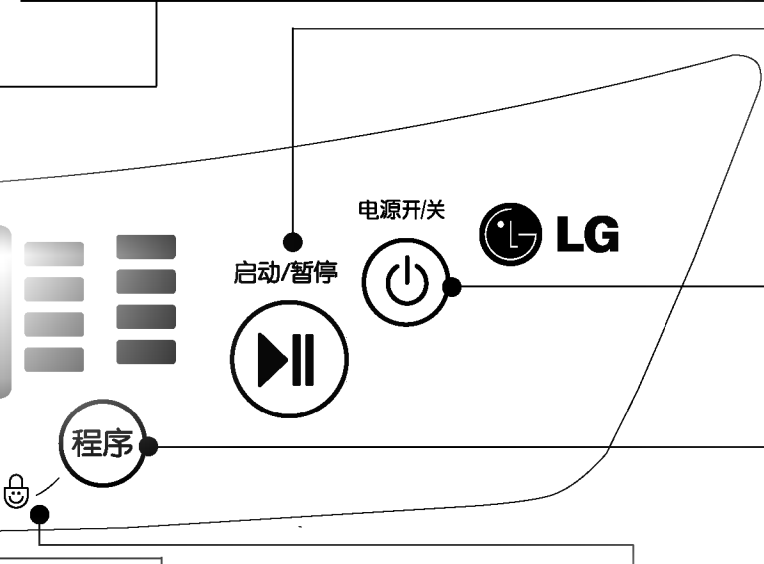

- 用来开/关电源。
- 洗衣结束后 10 秒或在暂停状态下 10 分钟后, 电源自动切断。

- 作用: 选择所需的洗衣方式。
- 顺序按键, 可选择单一或组合功能。

- 作用: 锁定控制键, 防止儿童误按改变程序。
- 开启: 同时按下“过程”和“程序”键。
- 状态: 启动时伴有“叮叮”一声, 此后显示屏每隔 3 秒显示“**LL**”, 且能锁定包括“电源开/关”的所有按键。
- 关闭: 再一次同时按下“过程”和“程序”键。


- 作用: 根据不同的洗涤物选择合适的洗衣程序。
- 按键, 可选择 8 种不同程序。指示灯按下列顺序循环: [标准▶纤细▶经济▶牛仔▶羊毛▶静音▶随心洗▶洁桶洗▶标准…]

5. 因为长期使用, 传感器的感知能力可能会降低。请定期使用“洁桶洗”程序清洁洗衣机内外桶。
6. 在“标准”程序, 即使水位或水温被用户改变, 传感器仍将工作。不同型号, 内部优化算法可能有差异。
7. 不同型号, 控制面板可能不一致。
8. 若觉蜂鸣器声烦人, 可同时按下“水位”和“过程”键取消信号声, 再按一次可恢复。
9. “标准”、“牛仔”、“静音”程序中, 水位为“低、低中、中”时, 可进行 3 段水位洗衣方式。


安装方法



- 用户请勿将包装用底座（塑料支架）放在洗衣机下面，否则会产生异声及损坏洗衣机。

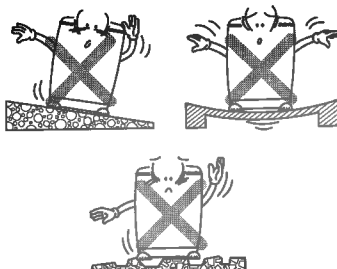


- 安放在平整，坚实的地面。

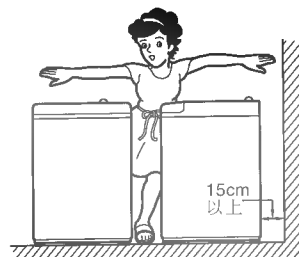


- 与墙壁保持 15cm 以上的距离，便于散热及降低噪音。


- 洗衣机正面两个支撑脚为可调整脚，当洗衣机安放不平时，稍稍抬起前部，左右旋转可调整脚，使之水平。

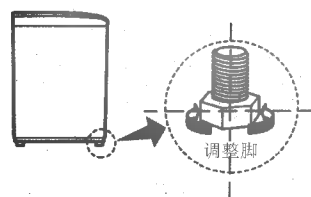

- 如图所示确认洗衣机是否水平。

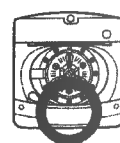


水平
内桶与外箱体左右，
前后距离应一致。

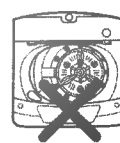


不水平
内桶与外箱体左右，
前后距离不一致。


- 请将洗衣机侧身轻轻放倒在柔软的垫子上（如毛巾布，毛毯等），拿出防鼠底板，将有“UP”字样的一面朝里，从洗衣机后面（如图所示）轻轻插入，直至听到咔嚓一声。（如果防鼠底板未完全插入，洗涤和脱水时将可能产生噪音。）
- 在螺钉孔处安装固定螺钉。

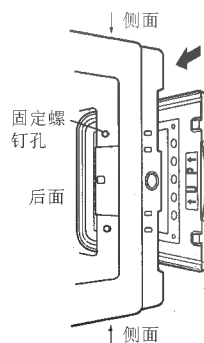

- 将排水管连接到洗衣机侧面的排水管口上。

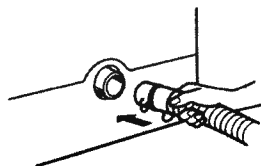


- 先将排水管往机体内推,然后再用卡簧固定。

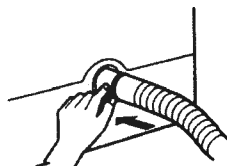


- 排水管一定要插到位,否则将可能导致漏水。
- 洗衣机工作时要将排水管放下,管子不能缠绕。
- 排水管高度应低于 6cm,否则将可能导致洗衣机不能正常脱水。




将后盖螺钉松开,取下后盖。
松开排水管与底座的固定螺钉。
取下对侧的排水孔帽。

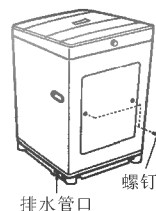


小心地将内排水管移至另一方向,勿将它折损。

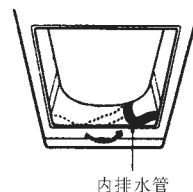

将内排水管安装到位后,必须上紧固定排水管的螺钉。

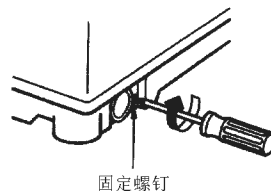

盖上后盖,上螺钉。将排水孔帽安装到底座另一侧面。

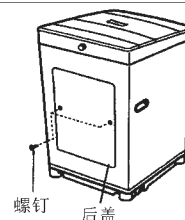


安装方法


● 进水管与洗衣机的连接

★ 请使用随机配用的新进水管组件与洗衣机连接, 不要使用已用过的旧的进水管组件。


确认进水管连接座里有黑色的密封橡胶垫。若没有, 连接后会出现漏水。

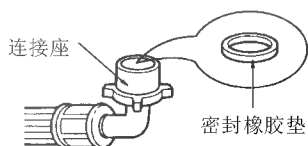

将进水管连接座垂直安放在进水阀口上。

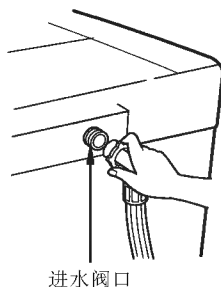


顺时针缓慢旋紧进水管连接座, 以确保进水管连接座与进水阀连接牢固。

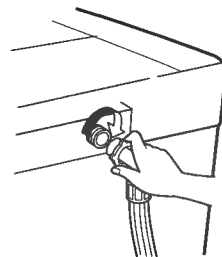


● 进水管与水龙头的连接

一手拿着连接座, 一手按住扣环往下拉, 将连接座与进水管分开。

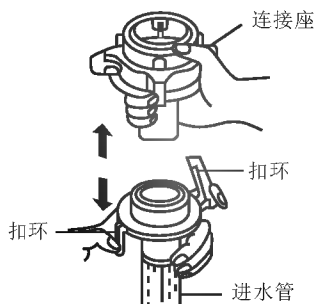


将上连接头上的四颗固定螺钉拧松, 旋转下连接头, 使上下连接头间有 3 个螺纹的间隙。

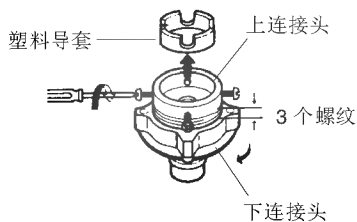


❗ 如果水龙头管径过粗, 可去掉里面的塑料导套。

均匀调整连接头的四个螺钉, 使靠墙壁侧的两个螺钉首先与水龙头外侧充分接触。

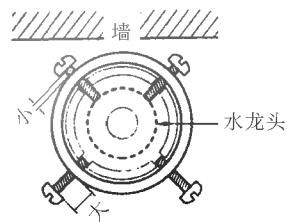


❗ 靠近墙壁的螺钉可预先用手拧进一些。

将上连接座抵住水龙头口, 使其内部密封垫与水龙头充分接触 (请注意不可取出密封垫)。

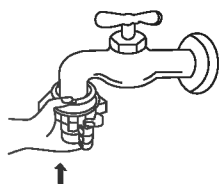


❗ 请选用标准水龙头。水龙头口部必须平整。如不平, 请锉平。

如图旋转墙对侧的两个螺钉使其与水龙头接触后, 再用螺丝刀旋紧。

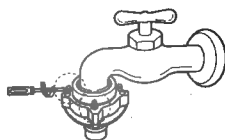


旋转下连接头直到上下连接头拧紧为止 (如未拧紧, 会发生漏水)。旋转后, 上下连接头之间的间隙在 3mm 以下。

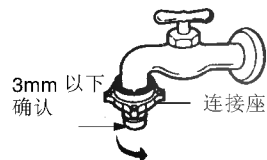


安装方法

取下进水管时：
将进水管的扣环向下按。

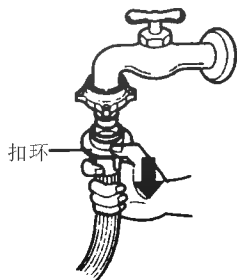

安装进水管时：
将进水管向上插入下连接座，然后松开扣环。

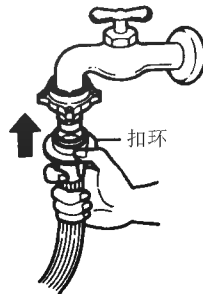

确认下连接座与进水管连接是否牢靠。


- 将进水管连接座与进水阀拧紧，然后慢慢打开水龙头，看是否漏水。
- 如果漏水，请关上水龙头，重新安装。（如果上连接座没有装好，或者，上、下连接座没有拧紧，都可能发生漏水。）
- 长时间使用后，可能会松动。此时请按 1-8 顺序重新安装。（搬家等需重新安装进水管接头时，也请按相同的顺序进行。）

洗衣前的准备

- 检查衣服是否可以用水洗。



- 一定要除去如钥匙、别针、硬币之类的东西。

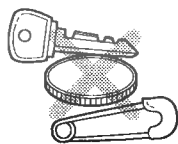

- 有油污或易褪色的衣物，应分开清洗。




- 洗衣前掸去衣物灰尘。




- 清洗衣物前应把衣物从内向外翻。



- 清洗精细衣物时，应放入尼龙袋中。

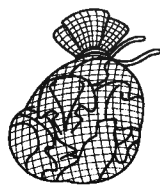


准备好了吗？

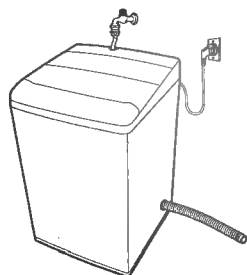

- 插上电源插头。
- 打开水龙头（如果进水管已取下，先连接好进水管）。
- 放下排水管。

放置


- 在洗涤前水位要将衣物覆盖住，根据实情调整衣物大小，松动的衣物不要超过洗衣桶上端孔位。
- 洗涤开始后再添加衣物需按启动键，将衣物浸入水中再关上折盖按启动键再进行洗涤。
- 在洗涤大而轻的衣物（例如：羽绒服、棉衣、羊毛等）前，应该将该类衣物放入尼龙袋中，必须使衣物完全浸泡在水中，以免衣物受损。
- 将长而精致的衣物放入尼龙袋中洗涤，对那些带子较长或本身较长的衣物，使用尼龙袋会有效防止缠绕。
- 不要使用洗衣机洗涤防水衣物（例如：雨衣等）。
- 不要洗涤沾有易燃物质（如蜡、清洁剂等）的织物。

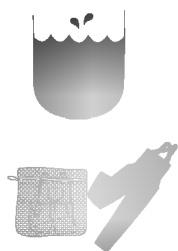

标准洗衣程序



- 洗涤除毛毯,羊毛制品以外的一般衣物。
- 按“过程”键可选择“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”、“脱水”。

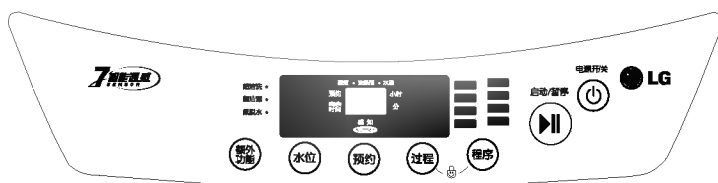

- “剩余时间”所显示的数字为完成标准洗衣程序所需的时间(分钟)。


1. 按下电源按钮。

- 电源打开后,洗衣机自动设定为“标准”程序。

电源开/关



2. 将衣物放入洗涤桶内。

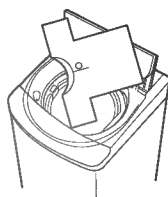

3. 按“启动/暂停”键。


- 波轮在无水状态下旋转约 8 秒钟以检测洗涤量,并显示出洗涤所需的水位及洗涤剂量。

启动/暂停




4. 投入洗涤剂。

- 根据洗涤剂指示灯的提示,投入适当的洗涤剂(详见 17 页),或参照洗涤剂生产商使用说明投入。

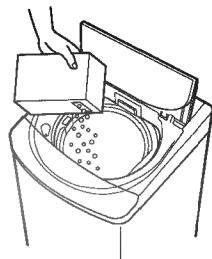

5. 关上折盖。

- 如果折盖未关上,将无法进行正常工作。
- 洗衣终了时,蜂鸣器鸣叫 10 秒后自动断电。
- 洗衣结束后,拔下电源插头。

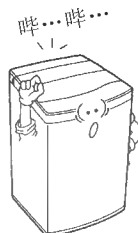


预约洗衣程序

1. 按下电源开关。




2. 程序设定。

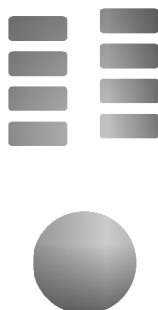


- 设定所需程序 (羊毛、纤细、洁桶洗程序除外)。
- 如果不设定, 将按标准洗衣程序工作。

3. 时间设定。




- 设定洗衣终了时间 (希望几小时后结束)。
- 当按“预约”键时, 可选择 3~48 小时洗衣终了时间, 预约洗衣终了时间由 [3→4→5…12→14→16…48→3] 循环。

4. 放入衣物后按下“启动/暂停”键。

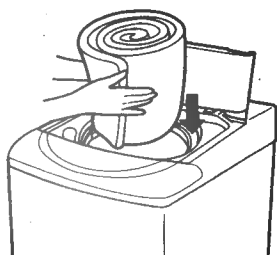


- 洗衣机自动感知衣量, 并显示参考洗涤剂投放量。
(详见 17 页)

5. 投入洗涤剂。

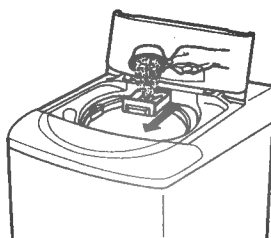

- 把粉末洗涤剂盒向前拉出, 投入显示的洗涤剂量, 然后推回原位。
- 预约洗衣不要投放浓缩型洗涤剂。

6. 关上折盖。


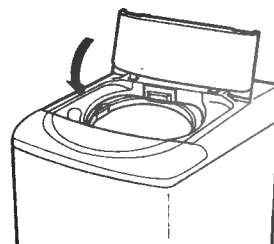


- 如果折盖打开, 预约洗衣不能进行。
- 洗衣终了时, 蜂鸣器鸣叫。
- 洗衣结束后, 拔下电源插头。





- 洗涤剂盒如果潮湿, 会使洗衣粉结块。
- 如果折盖打开, 机器不会工作且会出现错误信息。
- 当您想取消预约程序时, 请关掉电源。

其他洗涤程序




洗涤程序	电源开/关		放入衣物		启动/暂停
经 济 该程序用于洗涤少量或不太脏的衣物,建议衣物量 2Kg 以下使用。		 选择控制面板上“经济”程序。			 波轮旋转 8 秒以检测洗涤量,并显示洗涤所需的水位及洗涤剂量。
牛 仔 该程序用于洗涤非常脏的衣物。		 选择控制面板上“牛仔”程序。	 衣物放置均匀。		 波轮旋转 8 秒以检测洗涤量,并显示洗涤所需的水位及洗涤剂量。
羊 毛 该程序用于洗涤羊毛、细织衣物。清洗前,请检查衣物标签,一定要有“可水洗”的标志。		 选择控制面板上“羊毛”程序。			
纤 细 该程序用于需轻柔洗涤的精细衣物。		 选择控制面板上“纤细”程序。			
静 音 该程序用于在夜间洗涤衣物。		 选择控制面板上“静音”程序。			 波轮旋转 8 秒以检测洗涤量,并显示洗涤所需的水位及洗涤剂量。
随心洗 该程序用于存储您最常用的洗涤程序并在以后调用。		 选择控制面板上“随心洗”程序。		 选择您常用的洗衣方式,如过程、水位、额外功能等。不选择将调用已存贮的程序。	
洁桶洗 该程序用于清洗洗衣机内桶与外桶,散去桶内异味。		 选择控制面板上“洁桶洗”程序。			



投入洗涤剂	关上折盖	结 束	注 意
 按洗涤剂量显示投入 适量洗涤剂,或按洗涤 剂制造商说明投入。			
			
 请使用中性洗涤剂			● 当手动设定水位时, 不要设在中水位以下, 以免损坏衣物。 ● 确认衣物量在 2Kg 以下。 ● 为避免损坏衣物, 脱水转速较慢, 衣物可能仍含有一定水分, 这是正常的。 ● 如选择“羊毛”程序, “柔脱水”“中水位”将自动被设置。
			● 清洗前, 请检查衣物, 确认是否“可水洗”。 ● 如选择“纤细”程序, “柔脱水”“中水位”将自动被设置。
			● “静音”程序洗涤时间比“标准”程序长。 ● 为降低脱水噪音, 脱水转速比标准转速低。
		 洗衣完毕, 存贮 您的洗衣方式。	调用该程序: 1. 启动电源。 2. 通过“程序”键选定“随心洗”程序。 3. 按“启动/暂停”键, 洗衣程序开始。 ● 预约时间不能存储。
 进水 10 分钟后, 加入 氧化性漂白剂 (约 300 毫升)。不要使用氯类 漂白剂, 不要使用洗涤 剂盒。			● 使用该程序前, 除去滤网中污物。 ● 不要放任何衣物在桶里。 ● 完成该程序约需 2 小时。 ● 程序结束后, 除去滤网中污物。 ● 程序结束后, 打开折盖散去桶内异味。 ● 不要将漂白剂在洗衣机未进水的情况下直接倒入桶内, 它可能会损坏内外桶。 ● 不要将稀释后的漂白剂长时间留在桶内, 程序结束后应自动排出。 ● 建议每月清洗一次。夜晚或外出不要使用该程序。 ● 一次清洗, 不要重复使用该程序。

可选择的洗衣方式

按“过程”键，能产生各种可供选择的洗衣方式：

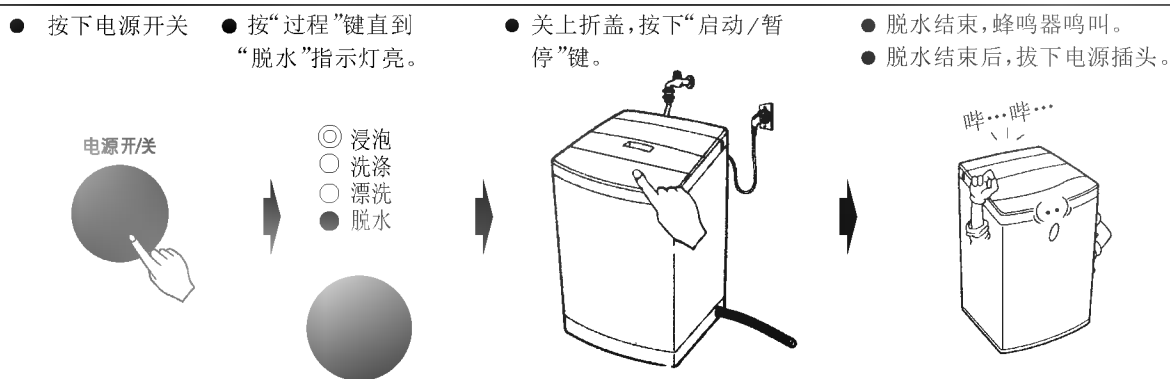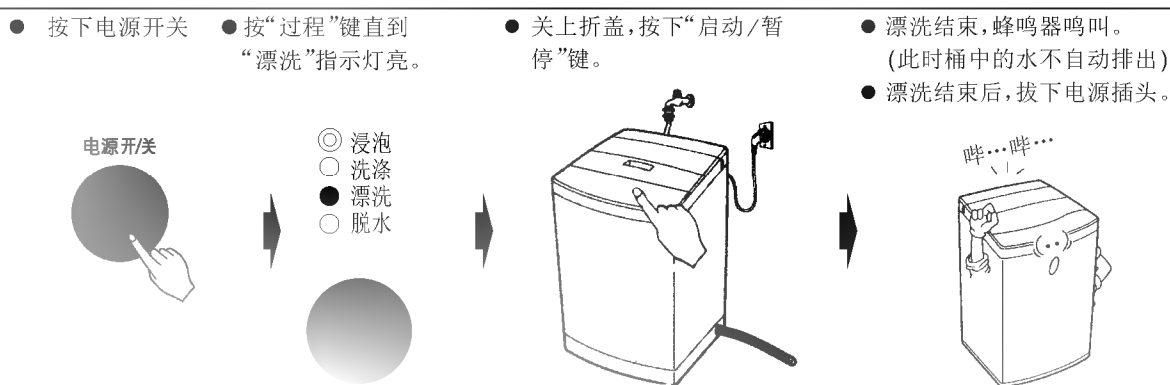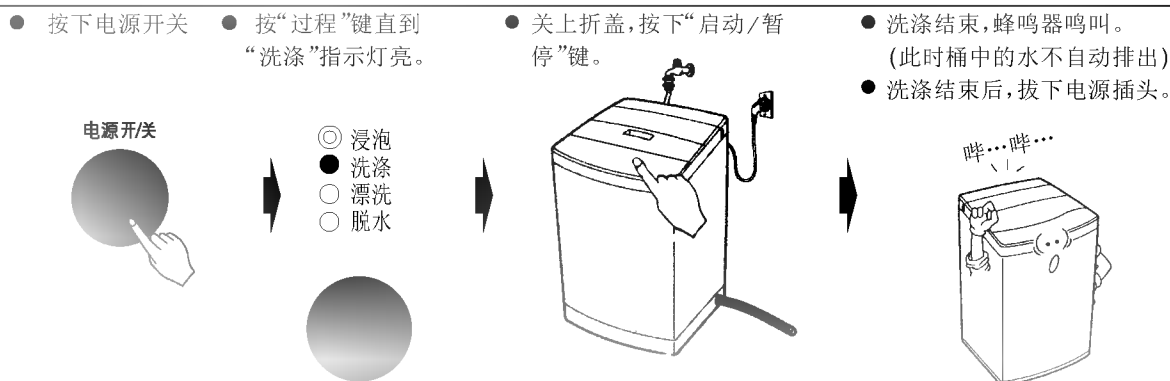

- 除以上三种洗衣方式外，还有其他四种洗衣方式（洗涤 + 漂洗 + 脱水，浸泡 + 洗涤 + 漂洗 + 脱水，洗涤 + 漂洗，漂洗 + 脱水）。
- 选择带有“浸泡”功能时，洗衣机会进行 4 分钟预洗，然后浸泡一段时间以去除顽固污渍，使洗衣更加干净彻底。

各程序运行时间表(分钟)

过程 水位 程序	洗 涤							漂 洗							脱 水						
	高	中高	中	低中	低	少低	少	高	中高	中	低中	低	少低	少	高	中高	中	低中	低	少低	少
标准	约 18	约 15	约 14	约 13		约 9		约 3							约 6			约 5			
纤细	约 10							约 3							约 2						
经济	约 3							约 1.5							约 3						
牛仔	约 18	约 15	约 14	约 13		约 9		约 3							约 6			约 5			
羊毛	约 6					约 6		约 3							约 2						
静音	约 25							约 3							约 2						
洁桶洗	约 12							约 3							约 2						

● 根据水压等实际情况,时间略有不同,以上时间仅供参考。选择“预约”程序时,洗衣终了时间也略有差异。

洗涤剂的使用

洗涤剂放入方法

● 粉末洗涤剂

依照洗衣步骤将所需洗涤剂直接投放于内桶中。

轻轻将洗衣粉投入盒向外拉,放入洗衣粉,然后合上洗衣粉投入盒(选择预约功能时)。

● 液体洗涤剂

用水将液体洗涤剂稀释成 2 倍,从漂白剂注入口注进去。

洗涤剂量的选择

XQB60-13S7

洗涤剂种类		浓缩型		普通型	
衣量 (洗涤量)	水位	粉末	液体	粉末	液体
4.1kg ↑	高 (约 55L)	约 41g	约 41ml	约 71g	约 71ml
3.6 ~ 4.0kg	中高 (约 52L)	约 39g	约 39ml	约 68g	约 68ml
2.6 ~ 3.5kg	中 (约 50L)	约 37g	约 37ml	约 65g	约 65ml
2.1 ~ 2.5kg	低中 (约 48L)	约 36g	约 36ml	约 62g	约 62ml
1.6 ~ 2.0kg	低 (约 42L)	约 31g	约 31ml	约 55g	约 55ml
1.1 ~ 1.5kg	少低 (约 27L)	约 20g	约 20ml	约 35g	约 35ml
1.0kg ↓	少 (约 21L)	约 16g	约 16ml	约 27g	约 27ml

XQB50-13S7/XQB45-18S7


洗涤剂种类		浓缩型		普通型	
衣量 (洗涤量)	水位	粉末	液体	粉末	液体
4.1kg ↑	高 (约 49L)	约 38g	约 38ml	约 64g	约 64ml
2.6 ~ 4.0kg	中高 (约 45L)	约 34g	约 34ml	约 58g	约 58ml
2.1 ~ 2.5kg	中 (约 43L)	约 32g	约 32ml	约 56g	约 56ml
1.6 ~ 2.0kg	低中 (约 41L)	约 31g	约 31ml	约 53g	约 53ml
1.1 ~ 1.5kg	低 (约 38L)	约 28g	约 28ml	约 49g	约 49ml
0.6 ~ 1.0kg	少低 (约 28L)	约 21g	约 21ml	约 36g	约 36ml
0.5kg ↓	少 (约 20L)	约 15g	约 15ml	约 26g	约 26ml

● 上表适用于常用洗涤剂。当使用其他的洗涤剂时,请参考上表所列水量和该洗涤剂包装上的说明。

● 为避免洗下来的污垢粘附于内、外桶之间,污染被洗衣物,请勿使用含植物油脂的肥皂粉、肥皂片和液体肥皂。


漂白剂的使用

- 使用前一定要注意先分开可漂白的衣物与不可漂白的衣物。
- 在洗涤开始前用水稀释,并从注入入口慢慢注入。
- 有关使用量和使用方法请遵守漂白剂的使用说明。
- 请勿将漂白剂直接浇到洗涤物上,以免使衣物变色或布质损伤。

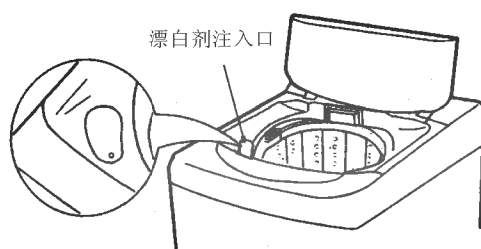

柔软剂的使用


- 洗涤前从柔软剂注入入口投入柔软剂,在最后一次漂洗中,柔软剂会自动流进洗涤桶中。
- 选择“纤细”、“经济”、“羊毛”程序或使用“超洁漂”功能时,请在最后一次漂洗中将柔软剂直接投入内桶中。
- 最后一次漂洗时,洗衣机会发出提示音,提醒用户此时投入柔软剂。

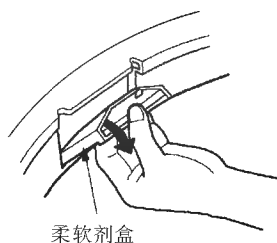


- 柔软剂投入量不能超过 35ml。
- 在脱水中,请不要打开折盖,或暂停,以免柔软剂的投入时间提前。
- 柔软剂投入后,请不要放置时间太长。
- 柔软剂使用量和使用方法请参照柔软剂的使用说明。

维护保养


在清洗前将电源插头拔下，勿用潮湿的手去插或拔插头。

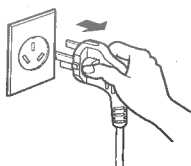

将滤网从进水阀中拔出。

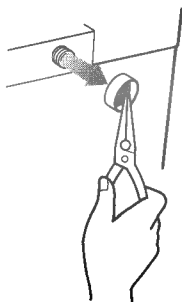


用牙刷将滤网上的污物去除，并重新插回进水阀。

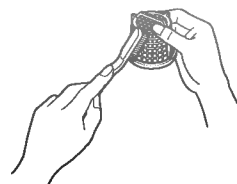


- ★ 请大约每两月清洗进水阀滤网一次。
- ★ 清理完毕，必须将滤网重新插回进水阀中，否则造成的进水阀损坏(进水不止或不进水)，将提供有偿服务。
- ★ 若发现滤网破损请及时与售后服务联系。


如下图，按箭头方向从桶上拉出滤网。

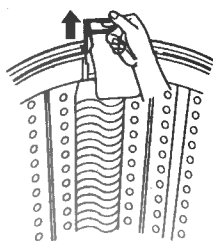


将滤网由内向外翻，并在水中清洗，清除线屑。

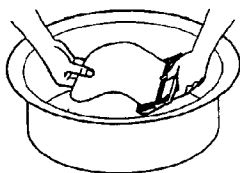








将滤网恢复原状，然后按住滤网框架将其重新插好，如果发现滤网损坏，请购买新的更换。

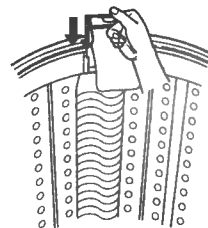

- 一般情况下请用湿软布轻轻擦拭，当其特别脏时，请用浸有中性肥皂或肥皂水的软布轻轻擦拭。
- 请勿在洗衣机上直接泼水，或用稀释剂、清洁剂、煤油、挥发油和酒精等进行擦拭。
- 如果需要使用化学药剂，请严格遵照药剂说明进行。

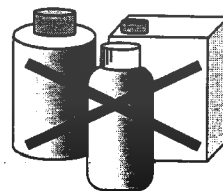

故障的诊断

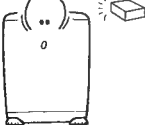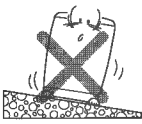不进水  无水时出现上述显示。	   ● 水龙头开了吗? ● 水压是否太低? ● 供水停止了吗? ● 水龙头冻结了吗? ● 滤网清洁了吗?
不排水  不排水时出现上述显示。	   ● 排水管朝下放置了吗? ● 排水管弯折或支撑太高了吗? ● 排水管冻结了吗?
不脱水  不脱水时出现上述显示。	  ● 衣物不均衡吗? ● 洗衣机倾斜了吗?
显示  机器发出报警声	  ● 折盖关上了吗?若不关,机器发出报警声,洗涤、漂洗和脱水不能进行。 ● 是否有带磁性的物品靠近洗衣机。
其它    	需要维修
无电源	   ● 电源开关按下了吗? ● 电源插头是否插上? 电源插座是否有电? ● 电源是否接上或保险丝断了?
不工作	   ● 水龙头开了吗? ● 水位是否正常? ● 折盖关上了吗? ● 启动/暂停键是否按下?
脱水时,噪音和振动剧烈	 ● 洗衣机是否安装平整稳固? ● 衣物是否放置均匀?




☐ 下列现象并非故障

洗涤过程中进水	在洗涤过程中水位会下降,此时洗衣机会自动进水,以补充水量。
脱水中途变成漂洗	当衣物偏在一边,洗衣机会自动进水漂洗,将衣物修正平衡后再自动进行脱水。
脱水时不规则转动	● 在脱水开始时首先有一个间歇脱水过程 (即脱水几秒钟, 停止几秒钟; 再脱水几秒钟, 再停止几秒钟如此反复几次), 以防衣物偏在一边; ● 排水管支撑高度超过 6cm。
水位高低的改变	在漂洗过程开始时,程序设计为自动调整水位的高低。
不进水	洗衣前的准备完成后,按启动/暂停键,洗衣机波轮会正反向旋转 8 秒左右,以测量洗涤物的重量,在此期间洗衣机不进水。
按键操作不起作用	只有在启动/暂停键处于暂停状态时,按键操作才有效。 童锁功能状态下按键操作无效,应取消童锁功能后再进行按键操作。
水位高于衣物所需水量	当衣物是湿的,或桶内本来就有水时,水位有时会偏高。
水位低于衣物所需水量	当洗涤化纤及混纺等轻质衣料时,水位有时会偏低。



其它

■ 国际纺织品维护标志(ITCL)说明



洗衣温度




可漂自



不可漂白




不可机洗



放平干衣




不可洗



干洗




可用化学晶



不可干洗




不可脱水



可机内烘干




不可机内



晾干



高温熨烫



不可熨燙



低温熨烫


记录

请记录您在使用过程中的问题和建议,并欢迎及时反馈给我们。

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.


规格

☐ XQB50-13S7/XQB45-18S7

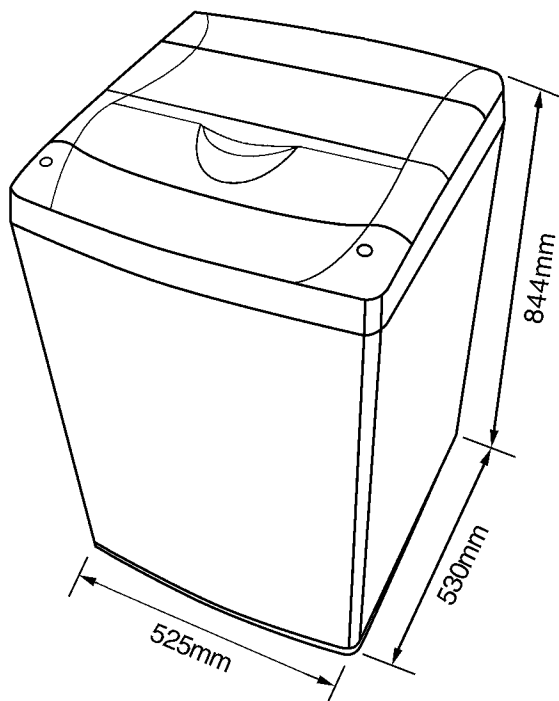

- ☐ 电源 : 220V ~ /50Hz
- ☐ 保险丝 : 250V, 5A
- ☐ 额定洗涤 / 脱水容量 : 5.0kg (XQB50 - 13S7)
4.5kg (XQB45 - 18S7)
(均以干衣重量计)
- ☐ 自来水水压 : 0.3 - 10kgf/cm²
- ☐ 重量 : 30.0kg
- ☐ 外形尺寸 : 525mm × 530mm × 844mm
- ☐ 标准水位 : 高/49L, 中高/45L, 中/43L,
低中/41L, 低/38L, 少低/28L,
低/20L

☐ XQB60-13S7

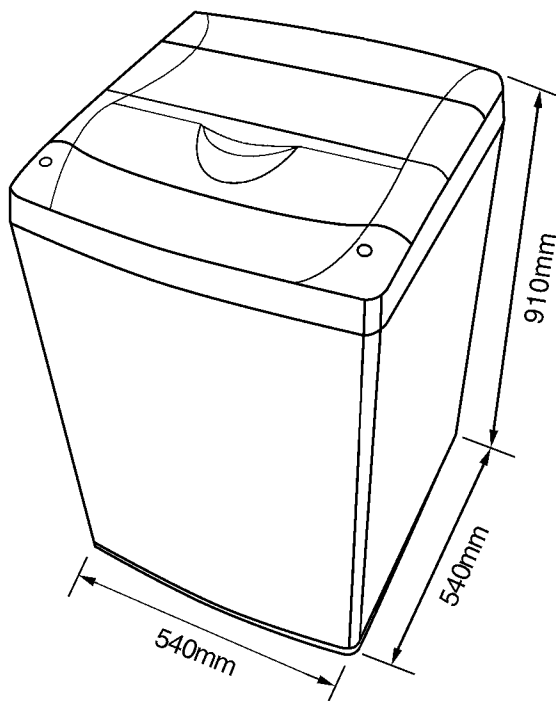

- ☐ 电源 : 220V ~ /50Hz
- ☐ 保险丝 : 250V, 5A
- ☐ 额定洗涤 / 脱水容量 : 6.0kg (XQB60 - 13S7)
(均以干衣重量计)
- ☐ 自来水水压 : 0.3 - 10kgf/cm²
- ☐ 重量 : 33.5kg
- ☐ 外形尺寸 : 540mm × 540mm × 910mm
- ☐ 标准水位 : 高/55L, 中高/52L, 中/50L,
低中/48L, 低/42L, 少低/27L,
低/21L

● 为了提高整机性能而对外观和规格进行的更改, 不再另行通知。

● 本产品执行 :

- GB/T4288 家用电动洗衣机
- GB4706.1 家用和类似用途电器的安全 通用要求
- GB4706.24 家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求
- GB4706.26 家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求
- GB4343 家用和类似用途电动、电热器具, 电动工具以及类似电器无线电干扰特性测量方法和允许值
- GB17625.1 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值 (设备每相输入电流 ≤ 16A)