



10 / DJPDN / MG / 3 / 2000

Nomor model :
 Nomor seri :

Daftar Isi

Pemasangan	3
Lokasi dan Fungsi Tombol Kontrol	4
Pengontrol Genggam	
Pemasangan Baterai	
Panel depan / Samping Panel	
Pengoperasian Dasar	7
Menghidupkan dan Mematikan TV	
Memilih Program / Mengatur Level Suara	
Quick View / Fungsi Mute	
Demonstrasi Otomatis	
Memilih Jenis Bahasa (fungsi tambahan)	
Menu-menu Pilihan	8
Memilih Menu	
Pencarian Siaran-siaran TV	9
Pemrograman secara Otomatis	
Pemrograman secara Manual	
Perbaikan Penerimaan Siaran	
Pengaturan Program	
Program Favorit	
Memanggil tabel program	
Penataan Gambar	14
PSM (Picture Status Memory)	
Menata Gambar / Eye (fungsi tambahan)	
Memilih fungsi gambar TURBO (fungsi tambahan)	
Pengaturan Suara (fungsi tambahan)	16
SSM (Sound Status Memory)	
Mengatur balance	
Memilih suara TURBO (fungsi tambahan)	
Pemilihan Suara yang Keluar	
Penerimaan Stereo / Dual (fungsi tambahan)	
Penerimaan NICAM (fungsi tambahan)	
Fungsi-fungsi Lain	19
Mode-mode TV dan AV	
Pengalihan mode AV secara otomatis (fungsi tambahan)	
Kunci Program / Auto Sleep	
Latar Belakang Biru (Auto Volume Leveler)	
AVL (Auto Volume Leveler) (fungsi tambahan)	
CSM (Colour Status Memory) / Sleep timer	
Permainan (fungsi tambahan)	21
Blok & Balon (fungsi tambahan)	
Pewaktu (fungsi tambahan)	22
Pewaktu mati / Pewaktu hidup	
Teletext (fungsi tambahan)	23
Mengaktifkan dan Mematikan Teletext	
Mode SIMPLE text / Mode TOP text (fungsi tambahan)	
Mode FASTEXT / Fungsi-fungsi Teletext Khusus	
Penyambungan dengan Perangkat Luar	26
Terminal Antena	
Terminal masukan/keluaran Audio/Video (fungsi tambahan)	
Terminal Euro Scart (fungsi tambahan)	
Terminal masukan Component (fungsi tambahan)	
Headphone socket (fungsi tambahan)	
Daftar Pelacakan Masalah	

Pemasangan

Listrik

TV ini menggunakan arus bolak-balik (AC), tegangan yang digunakan tertera pada label di belakang TV. Jangan sekali-kali menggunakan arus searah (DC) pada TV ini. Bila terjadi petir atau listrik padam, cabutlah jack antena dan kabel kontak (steker) TV dari stop kontak.

Perhatian

Untuk mencegah bahaya kebakaran dan sengatan listrik, jangan biarkan TV terkena air atau uap air.

Servis

Jangan sekali-kali membuka penutup belakang TV, karena hal ini dapat membuat anda terkena tegangan listrik yang sangat tinggi dan bahaya lainnya. Bila TV anda tidak bekerja sebagai mana mestinya, cabutlah kabel kontak (steker) TV dari stop kontak dan hubungi pusat layanan pelanggan.

Antena

Hubungkan kabel antena dengan terminal bertanda 75 Ω pada belakang TV. Untuk mendapatkan kualitas gambar yang baik gunakanlah antena luar.

Penempatan TV

Letakan TV anda pada tempat yang tidak terdapat cahaya yang sangat terang atau sinar matahari yang langsung mengenai layar TV anda. Jangan letakan TV anda di dekat sumber getaran, cairan, debu atau panas. Pastikan TV diletakkan di tempat yang aliran udaranya lancar. Jangan membungkus ventilasi TV yang ada di penutup belakang TV.


Jangan menempatkan TV di tempat yang miring atau tidak kuat karena penyangga bagian bawah TV dapat menyebabkan TV bergeser dan rusak.

Lokasi dan Fungsi Tombol Kontrol

Semua fungsi TV dapat dikontrol dengan pengontrol genggam. Beberapa fungsi juga dapat dioperasikan dengan tombol di panel depan TV anda.

Pengontrol Genggam

Sebelum anda menggunakan remote control, pasanglah baterai terlebih dahulu (lihat halaman selanjutnya).

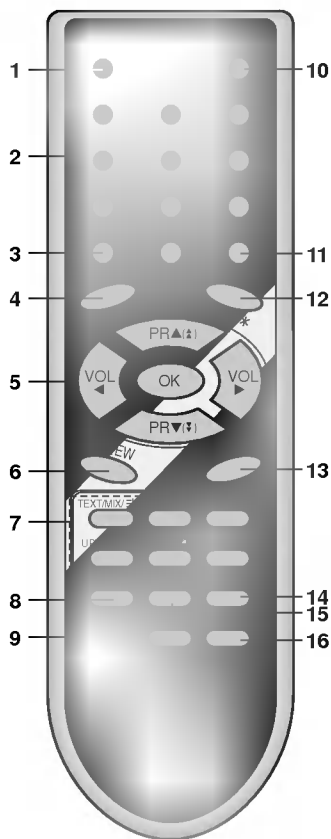

(Dengan TELETEXT)

1. **Tombol POWER**
Mengubah kondisi TV dari keadaan mati ke aktif dan sebaliknya.
2. **Tombol-tombol ANGKA**
Mengubah keadaan TV dari Stand-by ke Aktif atau langsung memilih nomor program.
3. **Tombol MENU (atau INDEKS)**
Memilih sebuah menu.
Pilih sebuah halaman indeks pada mode Teletext (Hanya pada model Teletext).
4. **EYE/* (fungsi tambahan)**
Mengaktifkan fungsi Eye atau sebaliknya.
5. **Tombol ▲ (▲) / ▼ (▼) (program naik/turun)**
Memilih sebuah program atau menu.
Merubah keadaan TV dari Stand-by ke aktif.
Mencari program secara otomatis.
Tombol ◀ / ▶ (suara besar/kecil)
Mengatur level suara dan memilih keadan menu.
OK
Menerima pilihan anda atau menampilkan mode saat ini.
6. **Q.VIEW**
Untuk kembali ke program sebelumnya.
Memilih sebuah program favorit
7. **Tombol-tombol TELETEXT (fungsi tambahan)**
Tombol-tombol ini digunakan untuk fungsi teletext.
Untuk informasi yang lebih lengkap lihat bagian teletext.
8. **Tombol PSM (Picture Status Memory)**
Memanggil kembali pengaturan gambar anda.
9. **Tombol GAMBAR TURBO / SUARA (fungsi tambahan)**
Memilih gambar TURBO dan suara.

Lokasi dan Fungsi Tombol Kontrol

10. Tombol MUTE

Mengubah suara TV dari bersuara ke tidak bersuara.

11. Tombol TV / AV

Memilih mode TV/AV.

Menghapus menu dari layar.

Merubah keadaan TV dari Stand-by ke aktif.

12. Tombol I/II/* (fungsi tambahan)

Memilih bahasa pada siaran dua bahasa. (fungsi tambahan)

Memilih keluaran suara.

13. Tombol LIST

Menampilkan tabel program.

14. Tombol SLEEP

Mengatur fungsi timer.

15. Tombol SSM/* (fungsi tambahan) (Sound Status Memory)


Memanggil kembali pengaturan suara anda.

16. SURROUND (◀▶/*) (fungsi tambahan)


Memilih suara surround.

Pemasangan Baterie

Remote control disuplai oleh dua buah baterai tipe AAA sebagai pencah tenaga. Untuk memasang baterai, balikkan posisi remote control dan buka penutup baterai. Pasang dua buah baterai menurut polaritas (+ dan -) yang tertulis pada penutup baterai bagian dalam.

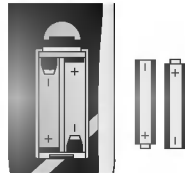


Catatan : Untuk menghindari kerusakan akibat baterai bocor, keluarkan baterai bila anda tidak menggunakan remote control dalam jangka waktu yang cukup lama.

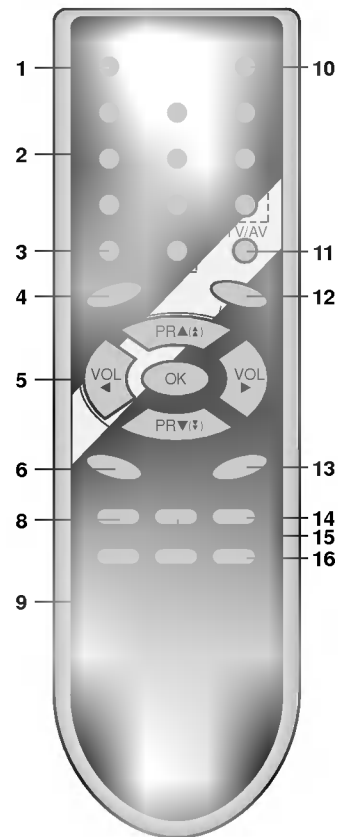

(Tanpa TELETEXT)

Lokasi dan Fungsi Tombol Kontrol

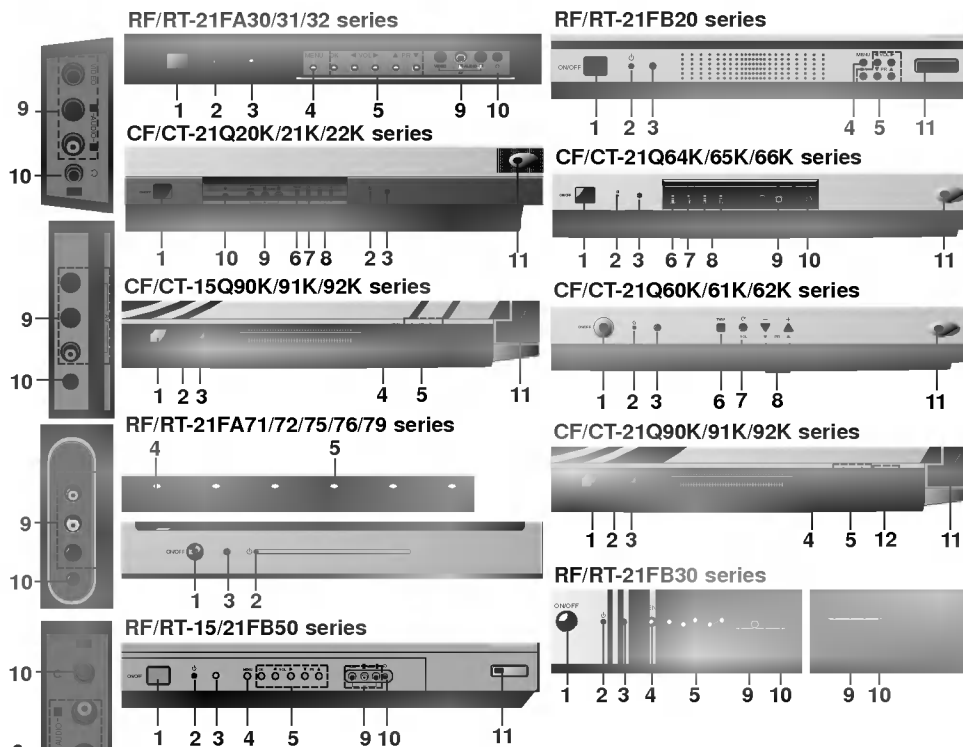

1. **POWER UTAMA (aktif/tidak aktif)**
Menghidupkan/mematikan TV.
2. **POWER/INDIKATOR STANDBY**
Menyala saat TV pada keadaan Standby.
Mati saat TV dihidupkan.
Berkedip ketika ada sinyal yang masuk dari pengontrol jarak jauh.
3. **Sensor pengontrol genggam**
4. **MENU**
Memilih menu
5. **OK**
Menyimpan atau menampilkan pilihan anda yang terakhir.
◀ / ▶ (**Volume Turun/Naik**)
Mengatur kekerasan suara.
Mengatur seting dalam menu.
▲ / ▼ (**Programme Turun/Naik**)
Menghidupkan TV dari keadaan stanby.
Memilih program atau item pada menu.
6. **Tombol TV / AV**
Memilih mode TV/AV.
Menghapus menu dari layar.
Merubah keadaan TV dari Stand-by ke akrif.

7. **C (Fungsi)**
Memilih volume, Eye (fungsi tambahan), bagian gambar atau pemrograman otomatis singkat ketika tidak ada tampilan menu.
8. **+/- (▲/▼)**
Mengatur fungsi atau memilih program.
Memilih program atau item pada menu.
9. **Terminal masukan AUDIO/VIDEO (AV) (fungsi tambahan)**
Menghubungkan terminal keluaran audio/video dari peralatan luar ke terminal ini.
10. **Terminal HEADPHONE (fungsi tambahan)**
Hubungkan headphone ke terminal ini.
11. **EYE (fungsi tambahan)**
Mengatur gambar sesuai dengan keadaan sekitar.
12. **TURBO SOUND / PICTURE**
Memilih gambar / suara Turbo.

Catatan: Jangan meletakkan benda yang berat (lebih dari 4 KG) pada seri model RF/RT-21FA30/31/32.

Pengoperasian Dasar

Menghidupkan dan Mematikan TV

1. Tekan tombol power utama pada sisi kiri TV untuk menghidupkan TV.
2. Bila TV dalam keadaan standby, tekan tombol **POWER**, **▲** / **▼**, **TV/AV** atau tombol-tombol ANGKA pada remote control untuk mengaktifkan TV.
3. Tekan tombol **POWER** pada pengontrol genggam sekali lagi. TV kembali lagi ke keadaan standby.
4. Tekan tombol power utama di panel depan untuk mematikan TV secara total.

Catatan : Bila TV dalam kondisi aktif kemudian kabel listriknya dicabut maka TV akan stand-by apabila kabel listrik dihubungkan ke stop kontak kembali.

Memilih Program

Anda dapat memilih nomor program dengan tombol **▲** / **▼** atau tombol-tombol ANGKA.

Mengatur Level Suara

Tekan tombol **◀** / **▶** untuk mengatur tingkat kekerasan suara.

Quick View

Tekan tombol **Q.VIEW** untuk melihat program TV yang sebelumnya.

Catatan: Fungsi hanya ketika **Favorite programme** tidak diaktifkan. Jika tidak maka setiap menekan tombol ini, akan memilih sebuah favorite Programme yang telah disimpan.

Fungsi Mute

Tekan tombol **MUTE** maka suara akan mati dan tampilan  akan tampil di layar TV.

Anda dapat mengaktifkan suara kembali dengan menekan tombol **MUTE**, **◀** / **▶**, **SSM/★**, **I/II/★**, **◀▶/★** atau tombol **TURBO SOUND**.


Demonstrasi Otomatis

Untuk melihat kembali menu-menu program yang sudah diatur Tekan tombol **OK**, **C** pada panel depan selama 5 detik. Untuk menghentikan demonstrasi otomatis tekan tombol apa saja di Panel depan dan tombol **POWER** pada pengontrol genggam.

Memilih Jenis Bahasa (fungsi tambahan)

Menu dapat ditampilkan di layar TV menurut jenis bahasa yang kita inginkan. Pertama-tama tentukan dahulu bahasa yang akan dipilih.

1. Tekan tombol **MENU** untuk menampilkan menu Station.
2. Tekan tombol **▶** dan kemudian tombol **▲** / **▼** untuk memilih **Language**.
3. Tekan tombol **▶** dan kemudian tombol **▲** / **▼** untuk memilih bahasa yang anda inginkan.
Semua tampilan di layar akan tampil sesuai dengan bahasa yang dipilih.
4. Tekan tombol **TV/AV** untuk kembali ke tayangan semula.

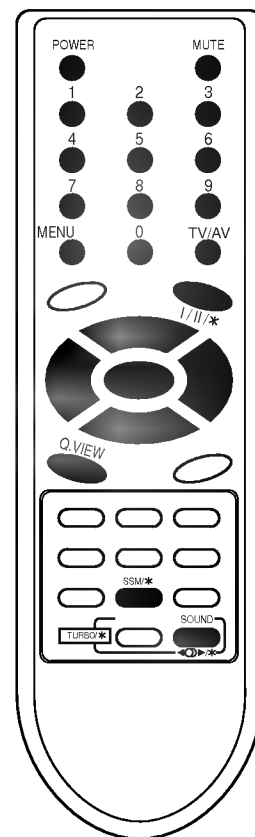

Menu-menu Pilihan



Dialog antara anda dengan TV akan ditampilkan di layar TV dengan menampilkan menu petunjuk. Tombol-tombol yang diperlukan untuk mengoperasikan langkah demi langkah juga diberikan.

Memilih Menu

1. Tekan tombol **MENU** untuk menampilkan menu utama.
 2. Tekan tombol **►** dan kemudian tombol **▲** / **▼** untuk memilih jenis tampilan.
 3. Tekan tombol **►** untuk menampilkan menu atau sub menu.
 4. Ubahlah beberapa jenis pengaturan dari bagian menu dengan tombol **◀** / **►** atau **▲** / **▼**.
- Anda dapat memindahkan tampilan menu pada posisi tertinggi dengan menekan tombol **OK** dan untuk memindahkan tampilan menu pada posisi terendah menu dengan menekan tombol **►**.

Catatan:

- a. Dalam mode AV, icon menu Station tidak ditampilkan.
- b. Dalam model Teletext semua menu tidak ditampilkan.
- c. Dalam model mono, menu Suara tidak tampil.
- d. Dalam beberapa model **Normal/Turbo search** tidak tampil, hanya **Start** pada menu **Auto programme**.
- e. Dalam beberapa model **Language** atau **Booster** tidak tampil.

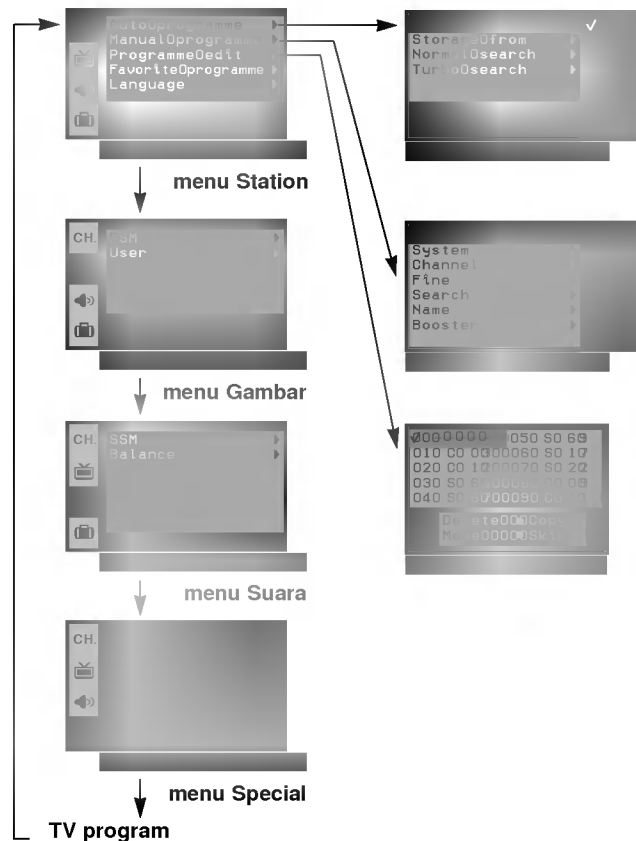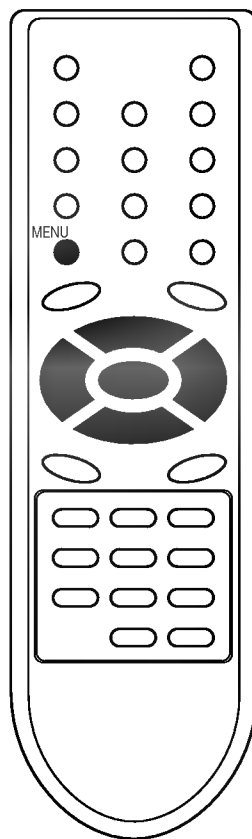

Pencarian Siaran-siaran TV


Sebanyak 100 siaran TV dapat disimpan dalam TV ini dengan program angka (00 sampai 99). Bila siaran sudah terprogram, anda dapat menggunakan tombol ▲ / ▼ atau tombol-tombol ANGKA untuk memilih siaran yang telah anda program. Siaran-siaran dapat diprogram secara otomatis atau manual.

Catatan : Dalam beberapa model TV bisa menyimpannya sampai 200 stasiun.

Pemrograman secara Otomatis

Semua siaran TV yang diterima akan disimpan secara otomatis. Pemrograman ini dianjurkan untuk dilakukan pada saat anda memasang TV.

1. Tekan tombol **MENU** untuk menampilkan menu Station.
2. Tekan tombol ► dan kemudian tombol ▲ / ▼ untuk memilih **Auto programme**.
3. Tekan tombol ► untuk menampilkan menu **Auto programme**.

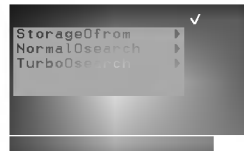


4. Tekan tombol ► untuk. Tekan tombol ▲ / ▼ untuk memilih **System**. Pilih system pada TV dengan menekan tombol ▲ / ▼ di dalam tampilan menu SYSTEM;
BG : (Asia/Sel;andiaBaru/Timurtengah/Afrika/Australia)
I : (Hong Kong/Afrika Selatan)
DK : (Eropa Timur /China/Afrika/CIS)
M : (USA/Korea/Pilipina) (fungsi tambahan)
5. Tekan tombol **OK** atau ◀ untuk.
6. Tekan tombol ► untuk memilih **Storage from**.
7. Tekan tombol ► untuk. Pilih permulaan nomor program dengan tombol atau tombol angka pada tampilan menu **Storage from**. Semua nomor di bawah 10 dimasukkan dengan menambahkan angka '0' (atau '00' di depannya, contoh '05' (atau '005') untuk angka 5.
8. Tekan tombol **OK** atau ◀ untuk.
9. Tekan tombol ▲ / ▼ untuk memilih **Normal** atau **Turbo search**.

Fungsi tambahan : Dalam beberapa model , Hanya dapat Memilih **Start**.


Catatan:

- a. **Turbo search** jauh lebih cepat dari **Normal search** dan dalam beberapa model, stasiun yang tertangkap akan langsung di simpan.
- b. Jika program yang didapat mempunyai kualitas suara yang tidak bagus maka pilih kembali System pada **Manual programme** menu.

10. Tekan tombol ► untuk memulai **Auto Programme**.

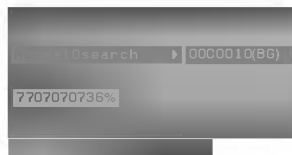

(Normal search)

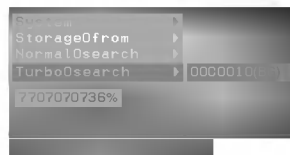


(Turbo search)


Semua siaran TV yang diterima akan disimpan.

Untuk menghentikan pemrograman otomatis, tekan tombol **MENU**. Ketika pemrograman otomatis selesai, akan muncul **Programme edit** pada layar TV disertai jumlah kanalnya.

11. Tekan tombol **TV/AV** untuk kembali ke tampilan normal.

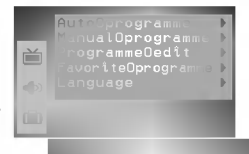


Menu Station

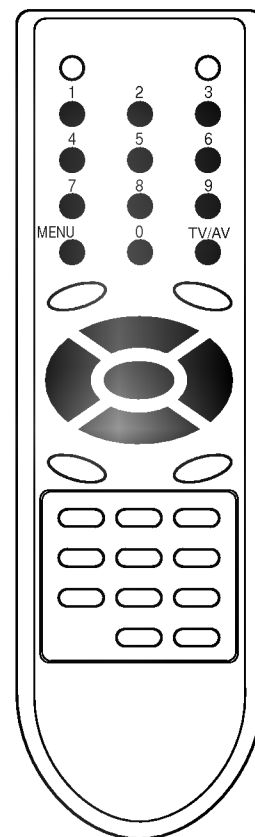

Pencarian Siaran-siaran TV

Menu Station

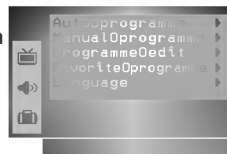


Pencarian program otomatis

Untuk mencari program yang sudah tersimpan secara otomatis tekan tombol **▲** atau **▼** selama 3 detik. Gambar yang tersimpan akan muncul satu per satu di layar. Untuk menghentikan pencarian tekan tombol apa saja kecuali tombol VCR.


Pemrograman secara Manual

Pemrograman manual digunakan untuk memilih program secara manual dan menyusun siaran tersebut menurut kehendak anda. Anda juga bisa memberi nama siaran dengan lima buah karakter pada setiap nomor program.


1. Tekan tombol **MENU** untuk menampilkan menu Station.
2. Tekan tombol **►** dan kemudian tombol **▲** / **▼** untuk memilih **Manual programme**.
3. Tekan tombol **►** untuk menampilkan menu **Manual programme**.

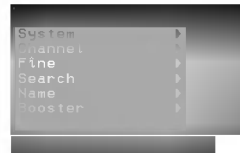

4. Tekan tombol **▲** / **▼** untuk Milih **PR.**
5. Tekan tombol **►** untuk. Pilih program nomor yang di-inginkan (0 hingga 99) dengan tombol **◀** / **►** atau tombol angka pada menu **PR.** Untuk nomor di bawah 10 harus dimulai dengan nomor **'0'** (atau **'00'**) didepan angka tersebut, contoh **'05'** (atau **'005'**) untuk 5.
6. Tekan tombol **OK** untuk.
7. Tekan tombol **▲** / **▼** untuk memilih **System**.
8. Tekan tombol **►** untuk. Pilih system pada TV dengan menekan tombol **▲** / **▼** di dalam tampilan menu SYSTEM;
BG : (Asia/Sel;andiaBaru/Timurtengah/Afrika/Australia)
I : (Hong Kong/Afika Selatan)
DK : (Eropa Timur /China/Afrika/CIS)
M : (USA/Korea/Pilipina) (fungsi tambahan)
9. Tekan tombol **OK** atau **◀** untuk.
10. Tekan tombol **▲** / **▼** untuk memilih **Channel**.
11. Tekan tombol **►** untuk. Tekan tombol **▲** / **▼** untuk memilih **V/UHF** atau **Cable** pada menu **Channel**.
 Kalau memungkinkan sekaligus pilih nomor kanal (1-69) dengan menggunakan tombol-tombol angka, untuk nomor di bawah 10 harus dimulai dengan 0.
12. Tekan tombol **OK** atau **◀** untuk.
13. Tekan tombol **▲** / **▼** untuk memilih **Search**.
14. Tekan tombol **►** untuk. Tekan tombol **◀** / **►** untuk mencari pada menu **Search** untuk memulai pelacakan. Jika siaran ditemukan, pencarian akan dihentikan.
15. Tekan tombol **OK** untuk menyimpan. Tampilan **Stored** akan muncul di layar.

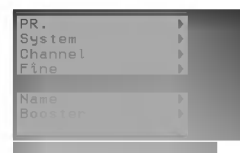

16. Untuk menyimpan siaran-siaran TV lain, ulangi langkah 4 sampai 15.
17. Tekan tombol TV/AV untuk kembali ke tampilan normal.

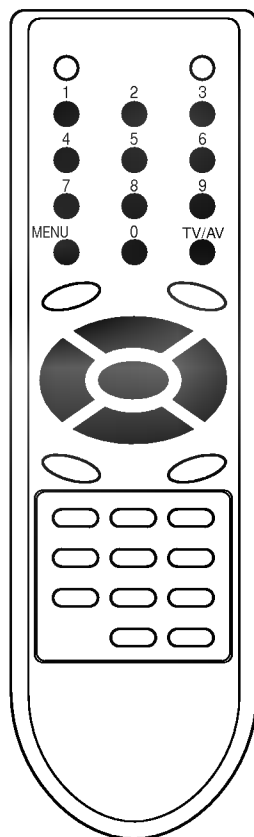

Pencarian Siaran-siaran TV

Memberi nama stasiun siaran

1. Ulangi pencarian program manual langkah 1 sampai 3.
2. Tekan tombol ▲ / ▼ untuk memilih **Name**.
3. Tekan tombol ► pada Menu **Name**.
4. Tekan tombol ▲ untuk Anda dapat menggunakan huruf **A** sampai **Z**, blank +, - dan nomor **0** sampai **9**.
Dengan menggunakan tombol ▼ anda dapat memilih karakter pada arah yang berlawanan.
5. Pilihlah karakter berikutnya dengan menekan tombol ◀ / ▶ , dan langkah selanjutnya sama seperti di atas.
6. Tekan tombol **OK** untuk.
7. Tekan tombol **TV/AV** untuk kembali ke tampilan normal.



Menu
Station

Booster

Saat program yang tampak diganggu oleh program yang lain, pilih **Booster** pada posisi mati (**Off**).

1. Ulangi pencarian program manual langkah 1 sampai 3.
2. Tekan tombol ▲ / ▼ untuk memilih **Booster**.
3. Tekan tombol ► untuk.
4. Tekan tombol ▲ / ▼ untuk memilih **BOOSTER On** atau **Off** pada menu **Booster**.
5. Tekan tombol **OK** atau ◀ untuk.
6. Tekan tombol **TV/AV** untuk kembali ke tampilan normal.


Perbaiki Penerimaan Siaran

Biasanya perbaikan hanya diperlukan bila penerimaan siaran sangat lemah (kurang baik).

1. Lakukan Pemrograman Manual dari langkah 1 sampai 3.
2. Tekan tombol ▲ / ▼ untuk memilih **Fine**.
3. Tekan tombol ► untuk.
4. Tekan tombol ◀ / ▶ untuk mencari secara halus gambar dan suara yang bagus pada menu **Fine**.




5. Tekan tombol **OK** untuk.
6. Tekan tombol **TV/AV** untuk kembali ke tampilan normal.
Program yang diperbaiki akan ditandai dengan angka kuning selama penyeleksian program.

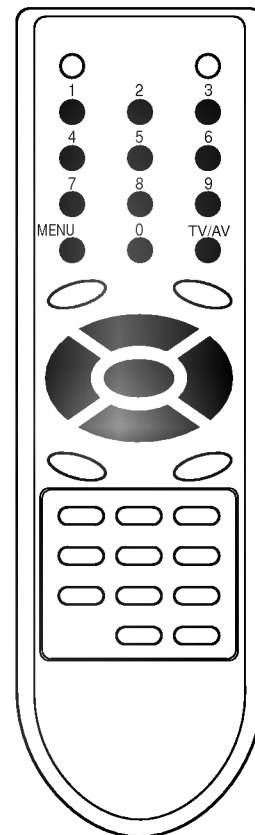

Setting up TV stations

Menu Station

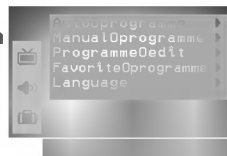

Pengaturan Program

Fungsi ini memungkinkan anda untuk menghapus atau melewati program-program yang tersimpan. Anda juga dapat memindahkan beberapa stasiun siaran ke nomor-nomor program lain atau mengisi data stasiun yang kosong dengan nomor program pilihan.

1. Tekan tombol **MENU** untuk menampilkan Menu Station.
2. Tekan tombol **►** dan kemudian Tekan tombol **▲ / ▼** untuk memilih **Programme edit**.
3. Tekan tombol **►** untuk menampilkan menu **Programme edit**.



Menghapus Program

1. Pilih program yang akan dihapus dengan tombol **▲ / ▼** atau **◀ / ▶**.
2. Tekan tombol **MERAH** dua kali.
Program yang dipilih akan terhapus dan semua program yang mengikutinya akan bergeser ke atas satu posisi.


Menggandakan Program

1. Pilih program yang akan digandakan dengan tombol **▲ / ▼** atau **◀ / ▶**.
2. Tekan tombol **HIJAU**.
Semua program yang mengikutinya akan bergeser ke bawah satu posisi.



Memindahkan Program


1. Pilih program yang akan dipindahkan dengan tombol **▲ / ▼** atau **◀ / ▶**.
2. Tekan tombol **KUNING**.
3. Pindahkan program ke nomor program yang dikehendaki melalui tombol **▲ / ▼** atau **◀ / ▶**.
4. Tekan tombol **KUNING** kembali untuk keluar.

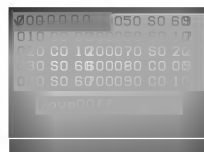

Meloncati sebuah Program

1. Pilih program yang akan diloncati dengan **▲ / ▼** atau **◀ / ▶**.
2. Tekan tombol **BIRU**. Program yang di-skip menjadi berwarna biru.
3. Tekan tombol **BIRU** sekali lagi untuk keluar.
Program menjadi hijau dan skip dibatalkan.
Selama pemilihan program dengan tombol **▲ / ▼** program yang di-skip tidak akan ditemukan. Jika ingin menemukannya, gunakan tombol-tombol **ANGKA** atau memilihnya pada programme edit atau table mode.

Tekan tombol **TV/AV** untuk kembali ke tampilan semula.

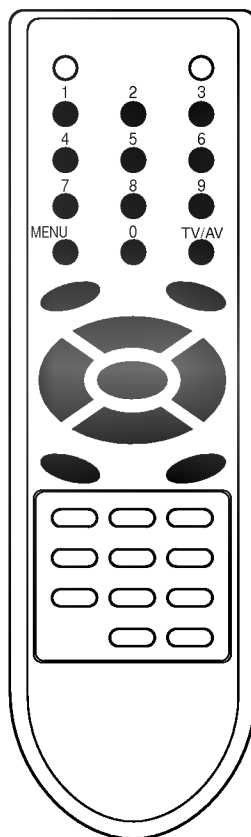

Pencarian Siaran-siaran TV

Program Favorit

Fungsi ini untuk memilih program favorit anda dengan langsung.

1. Tekan tombol **MENU** untuk menampilkan menu Station.
2. Tekan tombol **►** dan lalu tombol **▲ / ▼** untuk memilih **Favorite programme**.
3. Tekan tombol **►** untuk melihat menu **Favorite programme**.



Menu Station



4. Tekan tombol **▲ / ▼** untuk memilih -----.
5. Pilih program yang ditentukan dengan tombol **◀ / ▶** atau tombol angka.
6. Untuk menyimpan program yang lain, ulangi step 4 dan 5. Anda dapat menyimpan lebih dari 5 program.
7. Tekan tombol **OK** untuk.
8. Press the **TV/AV** button to return to normal TV viewing.

Tekan tombol **Q.VIEW** untuk memilih program-program favorit yang tersimpan.

Memanggil tabel program

Anda dapat memeriksa program yang tersimpan di dalam memory dengan menampilkan tabel program.

Menampilkan tabel program

Tekan tombol **LIST** untuk menampilkan menu tabel program. Tabel program akan tampil di layar Satu tabel berisikan sepuluh program, seperti dibawah ini.



Catatan:

- a. Anda mungkin menemukan beberapa program dengan warna biru. Program-program itu di atur untuk dilompati dengan mode Auto programme atau edit programme.
- b. Beberapa program yang tampil dengan nomor kanal pada tabel program menandai tidak adanya nama stasiun tersebut.

Memilih sebuah program dari tabel program

Pilih sebuah program dengan tombol **▲ / ▼** atau **◀ / ▶**. Kemudian tekan tombol **OK**.

Maka tampilan akan berubah ke nomor program yang dipilih.

Membuka halaman lain dari tabel program

Ada 10 (atau 20) halaman tabel program yang terdiri dari 100 (atau 200) program.


Tekan tombol **▲ / ▼** atau **◀ / ▶** berulang untuk membuka halaman.

Tekan tombol **TV/AV** untuk kembali ke tayangan TV.




Penataan Gambar

Menu Gambar

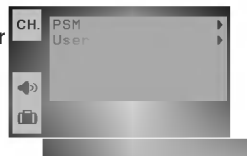

PSM (Picture Status Memory)

1. Tekan tombol **MENU** berulang untuk mendapatkan menu Gambar.
2. Tekan tombol **►** dan kemudian tombol **▲ / ▼** untuk memilih **PSM**.
3. Tekan tombol **►** dan kemudian tombol **▲ / ▼** untuk memilih status gambar pada tampilan menu **PSM**.

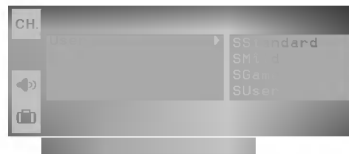


4. Tekan tombol **OK** atau **◀** untuk.
5. Tekan tombol **TV/AV** untuk kembali ke tayangan TV.

Anda bisa juga memanggil kembali gambar yang anda inginkan (**Dynamic**, **Standard**, **Mild**, **Game** atau **User**) dengan tombol **PSM** pada pengendali genggam. Untuk penataan **Dynamic**, **Standard**, **Mild** dan **Game** sudah diprogram dari pabrik untuk mendapatkan hasil gambar yang terbaik dan tidak dapat diubah.

Menata Gambar

Anda dapat menata/mengatur kontras, kecerahan, intensitas warna, ketajaman gambar, dan polaritas warna / tint (hanya untuk sistem NTSC) pada keadaan yang di inginkan.

1. Tekan tombol **MENU** berulang untuk mendapatkan menu Gambar.
2. Tekan tombol **►** dan kemudian tombol **▲ / ▼** untuk memilih **User**.
3. Tekan tombol **►** dan kemudian tombol **▲ / ▼** untuk memilih jenis gambar yang anda inginkan pada tampilan menu **User**.

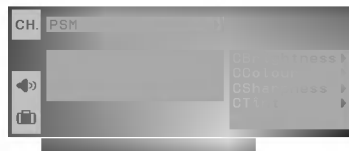


4. Tekan tombol **►** untuk.
5. Tekan tombol **◀ / ►** untuk melakukan pengaturan pada masing-masing sub menu.



Anda dapat juga memilih bagian **User** lainnya secara langsung dengan menekan tombol **▲ / ▼** dan pengaturannya dengan tombol **◀ / ►**.

6. Tekan tombol **OK** untuk menyimpan ke **User**.
7. Tekan tombol **TV/AV** untuk kembali ke tayangan TV.

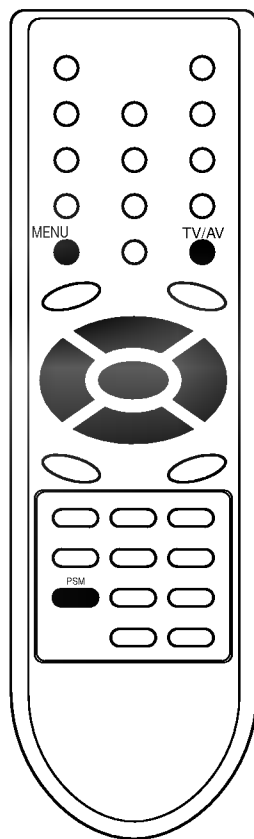


Penataan Gambar

Eye (fungsi tambahan)

Dalam beberapa model, TV dapat mengatur keadaan gambar secara otomatis sesuai dengan keadaan sekitar. Ini memungkinkan anda untuk menikmati gambar yang bagus sesuai dengan keadaan sekitar.

Tekan tombol **EYE/★** untuk mengaktifkan atau mematikan fungsi eye.

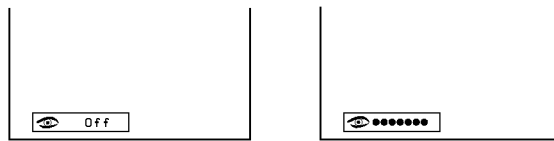


Ketika fungsi eye aktif, gambar akan diatur secara otomatis sesuai dengan kondisi ruangan

Pada saat itu akan tampil **••••••** berwarna hijau, tidak terus menerus tetapi tampilan **••••••** berwarna kuning akan tampil setiap kali ada perubahan di sekitar anda.


Catatan : Jika anda menekan tombol **PSM** atau **TURBO PICTURE** dengan fungsi eye, maka secara otomatis fungsi eye tidak aktif.

Memilih fungsi gambar TURBO (fungsi tambahan)

Ketika fungsi ini aktif, gambar akan menjadi lebih cemerlang dan lebih jelas dibandingkan dengan gambar normal. Anda dapat menikmati Turbo Picture, lebih baik dari gambar normal. Tekan tombol **TURBO PICTURE** berulang untuk mengaktifkan atau sebaliknya.

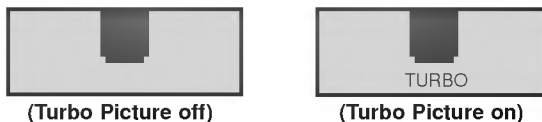


Catatan : Jika anda menekan tombol **PSM** atau **EYE/★** dalam mode gambar Turbo maka fungsi gambar Turbo akan otomatis mati.

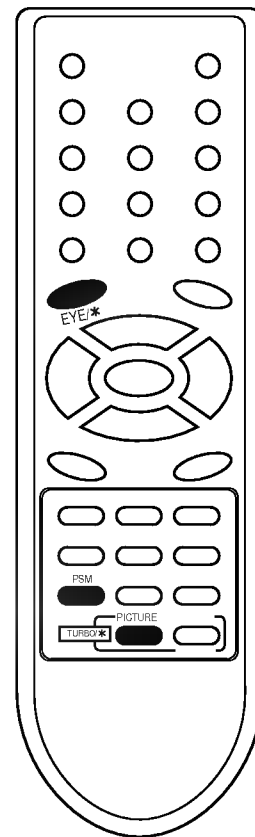

Pengaturan Suara (fungsi tambahan)

Menu Suara

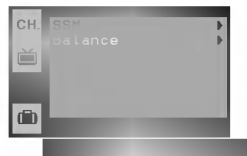


Pengaturan suara adalah fungsi tambahan, hanya TV dengan tambahan fungsi ini yang dapat menampilkannya.

SSM (Sound Status Memory)

Anda dapat memilih penataan suara yang anda inginkan: Datar, musik, film atau pidato. Anda juga dapat mengatur frekuensi suara dari equalizer. Fungsi surround membuat suara ada di sekeliling kita seperti berada di ruangan konser.

1. Tekan tombol **MENU** berulang untuk memilih menu Suara.
2. Tekan tombol **►** dan kemudian tombol **▲** / **▼** untuk memilih **SSM**.
3. Tekan tombol **►** dan kemudian tombol **▲** / **▼** untuk memilih status gambar pada tampilan menu **SSM**.

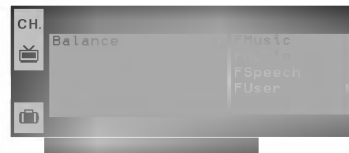

Pengaturan frekwensi suara

- a. Tekan tombol **►** pada menu **User** untuk menampilkan sub menu **User**.




- b. Pilih band suara dengan tombol **◀** / **►**.
- c. Atur tingkat suara dengan tombol **▲** / **▼**.
- d. Tekan tombol **OK** untuk menyimpannya ke **User**.
Tampilan **Stored** akan muncul di layar.

Tekan tombol **TV/AV** untuk kembali ke tayangan TV.

Anda juga dapat menampilkan kembali mode suara yang anda inginkan (**Flat**, **Music**, **Movie**, **Speech** atau **User**) dengan tombol **SSM/★** pada pengendali genggam/remote kontrol. Pilihan suara **Flat**, **Music**, **Movie** dan **Speech** sudah diprogram dari pabrik untuk mendapatkan hasil yang terbaik dan tidak dapat diubah.

Catatan :Jika anda menekan tombol **SSM/★** setelah melakukan pengaturan pada **User** submenu, tampilan **User** akan otomatis muncul, meskipun anda mengubah seting dari; **Flat**, **Music**, **Movie** atau **Speech**.

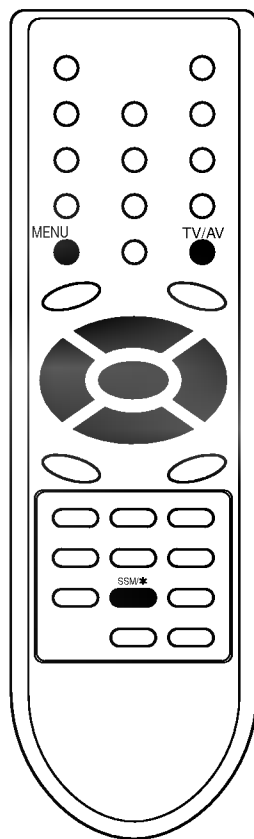


Pengaturan Suara (fungsi tambahan)


Mengatur balance

Anda dapat menyetel balance.

1. Tekan tombol **MENU** berulang untuk memilih menu Suara.
2. Tekan tombol **►** dan kemudian tombol **▲** / **▼** untuk memilih **Balance**.
3. Anda dapat melakukan pengaturan dengan menekan tombol **◀** / **►** di dalam tampilan menu **Balance**

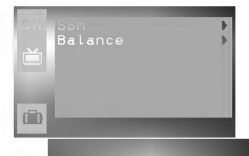

Menu
Suara

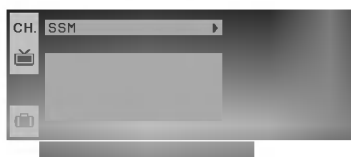

4. Tekan tombol **OK** untuk.
5. Tekan tombol **TV/AV** untuk kembali ke tayangan TV.

Memilih suara TURBO (fungsi tambahan)

Ketika fungsi ini diaktifkan suara akan lebih nyata dan kuat dibandingkan dengan suara normal. Anda dapat menikmati suara Turbo lebih baik dari suara normal.

Tekan tombol **TURBO SOUND** berulang untuk mengaktifkan atau sebaliknya.



(Turbo Sound off)



(Turbo Sound on)

Pemilihan Suara yang Keluar


Dalam mode AV anda dapat memilih suara yang keluar ke speaker kiri dan kanan.

Tekanlah tombol **I/II/★** berulang kali untuk memilih suara yang keluar.

L+R : Sinyal audio dari masukan L (kiri) dikirim ke speaker kiri, dan masukan audio R (kanan) dikirim ke speaker kanan.

L+L : Sinyal audio dari masukan L (kiri) dikirim ke speaker kiri dan kanan.

R+R : Sinyal audio dari masukan R (kanan) dikirim ke speaker kiri dan kanan.

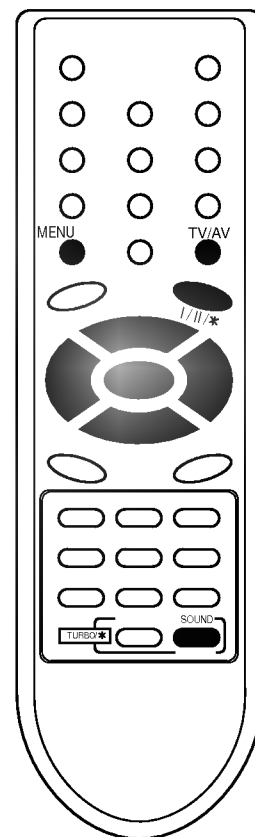

Pengaturan Suara (fungsi tambahan)

Penerimaan Stereo / Dual (fungsi tambahan)

Pada saat sebuah program dipilih, informasi suara untuk siaran TV akan muncul setelah nomor program dan nama stasiun muncul.

Pemancar TV	Tampilan dilayar TV
Mono	MONO
Stereo	STEREO
Dual	DUAL I

Memilih Suara Tunggal

Didalam penerimaan stereo jika sinyalnya lemah/jelek, anda dapat mengubah ke mono dengan menekan tombol **I/II/★**. Dalam penerimaan Mono kualitas suara diperbaiki. Untuk kembali ke stereo, tekan tombol **I/II/★** dua kali.

Memilih bahasa untuk siaran dua bahasa

Jika program diterima dalam dua bahasa, anda bisa memilih **DUAL I**, **DUAL II** atau **DUAL I+II** dengan menekan tombol **I/II/★** berulang kali.

DUAL I memberikan bahasa utama pemancar ke speaker.


DUAL II memberikan bahasa kedua pemancar speaker.

DUAL I+II memisahkan bahasa kemudian dikirim ke tiap-tiap speaker.

Penerimaan NICAM (fungsi tambahan)

Jika TV anda dilengkapi dengan penerimaan untuk NICAM, suara digital NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex) dengan kualitas tinggi dapat diterima. Suara yang dikeluarkan dapat dipilih menurut tipe yang diterima dari pemancar dengan cara menekan tombol **I/II/★** berulang kali.

1. Ketika NICAM Mono diterima, anda dapat memilih **NICAM MONO** atau FM MONO.
2. Ketika NICAM Stereo diterima, anda dapat memilih **NICAM STEREO** atau FM MONO. Jika penerimaan sinyal Stereo lemah pilihlah FM MONO.
3. Ketika NICAM dual diterima, anda dapat memilih **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II**, **NICAM DUAL I+II** atau **MONO**. Ketika FM Mono dipilih tampilan **MONO** akan tampil di layar.

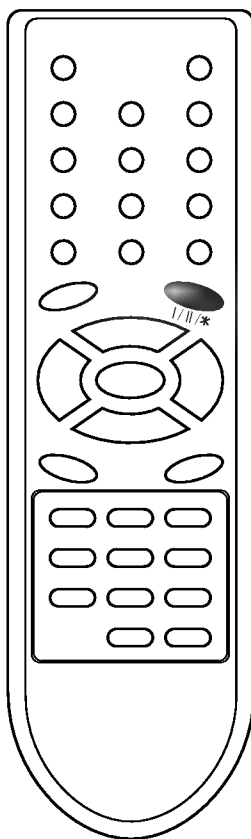


Fungsi-fungsi Lain

Mode-mode TV dan AV

Masukan-masukan dapat diatur untuk mode TV atau AV. Mode AV digunakan saat Video Cassete Recorder (VCR) atau peralatan lain dihubungkan ke pesawat TV.

Catatan : Bila VCR dihubungkan melalui terminal antena, pesawat TV diatur dalam mode TV. Lihat bagian "Penyambungan dengan Peralatan Luar".

1. Tekan tombol **MENU** untuk menampilkan menu Special.
2. Tekan tombol **►** dan kemudian tombol **▲ / ▼** untuk memilih **Input**.
3. Tekan tombol **►** dan kemudian tombol **▲ / ▼** untuk memilih masukan **TV**, **AV** atau **COMPONENT** (fungsi tambahan) pada tampilan menu **Input**.

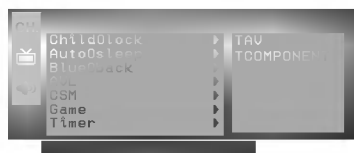

AV : VCR dihubungkan ke terminal Euro scart pada atau **AV** pada TV
DVD : COMPONENT dihubungkan pada soket **COMPONENT** pesawat (fungsi tambahan)

4. Tekan tombol **TV/AV** untuk kembali ke tayangan TV.

Untuk kembali ke mode TV dari mode AV tekan tombol **▲ / ▼** atau tombol-tombol ANGKA.

Alternatif lain, anda dapat memilih mode TV atau AV dengan menekan tombol **TV/AV**.

Pengalihan mode AV secara otomatis (fungsi tambahan)

Jika VCR anda mempunyai keluaran signal tegangan pada saat VCR dijalankan dan terhubung ke terminal Euro scart, TV akan secara otomatis berpindah ke mode **AV** Ketika signal AV diterima. Tetapi jika anda tetap ingin menonton mode TV, tekan tombol **▲ / ▼** atau tombol angka.

Tekan tombol **TV/AV** untuk kembali ke mode AV.


Kunci Program

TV anda dapat dioperasikan hanya dengan menggunakan pengontrol genggam bila anda memilih menu ini. Kelebihan ini dapat digunakan untuk mencegah orang lain mengubah tampilan di layar TV anda.


11. Tekan tombol **MENU** untuk menampilkan menu Special.
2. Tekan tombol **►** dan kemudian tombol **▲ / ▼** untuk memilih **Child lock**.
3. Tekan tombol **►** dan kemudian tombol **▲ / ▼** untuk memilih **On** atau **Off** pada tampilan menu **Child lock**.
4. Tekan tombol **TV/AV** untuk kembali ke tampilan normal.

Dengan mengaktifkan kunci program, akan ditampilkan **Child lock** dilayar bila tombol di panel depan TV (kecuali tombol stand-by) ditekan pada saat menonton.

Catatan : Tampilan **Child lock On** tidak akan muncul pada layar jika tombol panel depan ditekan saat menampilkan menu.

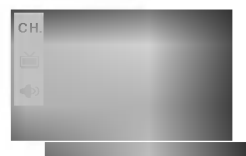


Menu Special

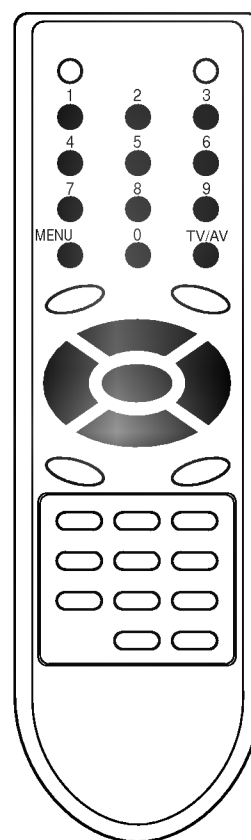

Fungsi-fungsi Lain

Special Menu

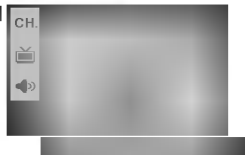

Auto Sleep

Jika anda memilih **On** pada tampilan menu **Auto sleep**, pesawat akan secara otomatis menjadi Standby dengan sendirinya dalam 10 menit setelah siaran TV terhenti atau dalam keadaan tidak ada signal.

1. Tekan tombol **MENU** untuk menampilkan menu Special.
2. Tekan tombol **►** dan kemudian **▲ / ▼** untuk memilih **Auto sleep**.
3. Tekan tombol **►** dan kemudian **▲ / ▼** untuk memilih **On** atau **Off** pada menu **Auto sleep**.
4. Tekan tombol **TV/AV** untuk kembali ke tampilan normal.

Latar Belakang Biru (fungsi tambahan)

Jika anda memilih **On** pada menu **Blue back**, layar akan menampilkan warna biru ketika tidak ada atau kondisi sinyal lemah.

1. Tekan tombol **MENU** untuk menampilkan menu Special.
2. Tekan tombol **►** dan kemudian **▲ / ▼** untuk memilih **Blue back**.
3. Tekan tombol **►** dan kemudian **▲ / ▼** untuk memilih **On** atau **Off** pada menu **Blue back**.
4. Tekan tombol **TV/AV** untuk kembali ke tampilan normal.

AVL (Auto Volume Leveler) (fungsi tambahan)

Fungsi **AVL On** akan menjaga tingkat suara yang sama ketika anda memindahkan program.

1. Tekan tombol **MENU** untuk menampilkan menu Special.
2. Tekan tombol **►** dan kemudian **▲ / ▼** untuk memilih **AVL**.
3. Tekan tombol **►** dan kemudian **▲ / ▼** untuk memilih **On** atau **Off** pada menu **AVL**.
4. Tekan tombol **TV/AV** untuk kembali ke tampilan normal.

CSM (Colour Status Memory)

Anda dapat memilih status warna gambar ; Standard, Reddish (kemerahan), Greenish (kehijauan), atau Bluish (kebiruan).

1. Tekan tombol **MENU** untuk menampilkan menu Special.
2. Tekan tombol **►** dan kemudian **▲ / ▼** untuk memilih **CSM**.
3. Tekan tombol **►** dan kemudian **▲ / ▼** untuk memilih **Standard**, **Reddish**, **Greenish** atau **Bluish** pada menu **CSM**.
4. Tekan tombol **TV/AV** untuk kembali ke tampilan normal.


Sleep timer

Anda tidak perlu cemas untuk mematikan TV sebelum anda tidur/tertidur, Fungsi Sleep Timer akan mengubah keadaan TV anda secara otomatis ke Stand-by waktu yang ditentukan telah lewat.

Tekan tombol **SLEEP** untuk memilih besaran menit. Tampilan **⌚ ---** akan muncul pada layar diikuti dengan **00:10, 00:20, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 03:00** dan **04:00**. Timer akan mulai menghitung pada saat nomor waktu dipilih.

Catatan :


- a. Untuk melihat sisa waktu dari sleep timer, tekan tombol **SLEEP** sekali.
- b. Untuk membatalkan fungsi sleep timer, tekan tombol **SLEEP** berulang **⌚ ---** tampilan muncul.
- c. Ketika anda mematikan TV maka pengaturan sleep timer akan hilang.

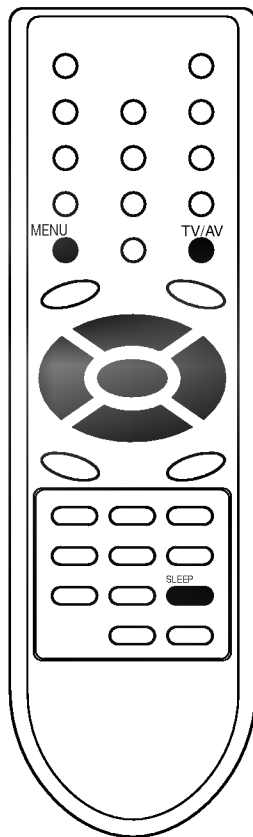

Permainan (fungsi tambahan)

Blok & Balon (fungsi tambahan)

1. Tekan tombol **MENU** untuk menampilkan menu Special.
2. Tekan tombol **▶** dan lalu tombol **▲ / ▼** untuk memilih **Game**.
3. Tekan tombol **▶** untuk masuk ke mode Game.
4. Tekan tombol **◀ / ▶** untuk memilih game 1 atau 2 dan lalu tekan tombol **OK**.
5. Tekan tombol **◀ / ▶**, tekan tombol **OK**.

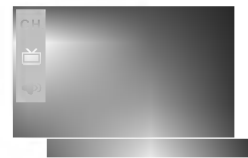

Menu
Special


1. Blok

6. Tekan tombol **▲ / ▼** untuk memilih blok untuk menembak atau untuk membuang.
Tekan tombol **◀** untuk menembak satu blok yang berwarna yang sama. Atau tekan tombol **▶** untuk membuang.
Pindahkan semua blok pada layar dengan blok-blok yang diberi Dimana sisa jumlah yang terlihat pada kanan bawah pada layar. Jika anda memakai semua blok yang diberi atau blok-blok yang dibuang, diakumulasikan pada akhirnya, anda kalah

2. Balon


6. Tekan tombol **▲ / ▼** untuk memindahkan panah.
Tekan tombol **◀** untuk menembak hanya sebuah sasaran balon. Jumlah balon yang anda tembak dan ditampilkan pada kanan bawah layar. Jika anda sebuah balon lolos dari tembak, akan diakumulasikan dan anda kehilangan ruang untuk memindahkan panah sebanyak balon yang diakumulasikan.

Catatan : Tekan tombol **TV/AV** atau **OK** untuk kembali ke tayangan TV.

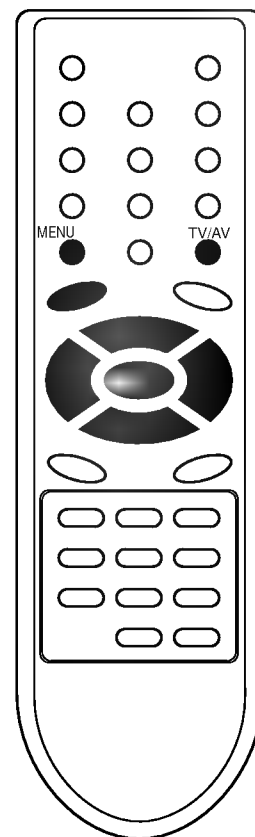

Pewaktu (fungsi tambahan)

Special Menu

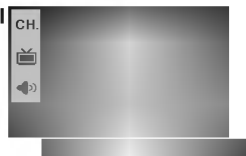

Pewaktu mati

Dengan pewaktu mati secara otomatis akan menjadikan saklar TV set pada posisi siaga (standby) setelah waktu pengesetan berlalu.

1. Tekan tombol **MENU** untuk menampilkan menu Special.
2. Tekan tombol **▶** dan kemudian **▲ / ▼** untuk memilih **Timer**.
3. Tekan tombol **▶** dan kemudian **▲ / ▼** untuk memilih **Off timer**.



4. Tekan tombol **▶** untuk.
5. Pilih dan atur jam dan menit dengan menekan tombol **◀ / ▶**.
6. Tekan tombol **OK** untuk.
7. Tekan tombol **TV/AV** untuk kembali ke tampilan normal.

Pewaktu hidup

Dengan pewaktu hidup akan secara otomatis menjadikan TV set pada posisi hidup (on) setelah waktu pengesetan berlalu dengan nomor program dan volume yang diinginkan.

1. Tekan tombol **MENU** untuk menampilkan menu Special.
2. Tekan tombol **▶** dan kemudian **▲ / ▼** untuk memilih **Timer**.
3. Tekan tombol **▶** dan kemudian **▲ / ▼** untuk memilih **On timer**.




4. Tekan tombol **▶** dan kemudian tombol **▲ / ▼** untuk menampilkan item pewaktu (timer) yang diinginkan ; --:-- , **Programme** (pemograman) atau **Volume**.
5. Make desired adjustment with the **◀ / ▶** button on each pull-down menu.
6. Tekan tombol **OK** untuk.
7. Tekan tombol **TV/AV** untuk kembali ke tampilan normal.

Anda dapat menyatel pewaktu hidup / mati (on / of timer) dari 10 menit sampai 12 jam 50 menit dalam tahapan 10 menit. Pewaktu akan memulai menghitung mundur dari periode waktu yang dipilih.

Catatan :

- a. TV set harus berada pada posisi siaga (standby) dengan tombol **POWER** pada pengontrol genggam (remote control) .
- b. Untuk melihat sisa waktu hidup / mati (on / off time) , lihat pada menu **Timer** (pewaktu).
- c. Untuk membatalkan waktu hidup/mati (on / off time), stel pewaktu hidup / mati (on / off timer) ke --:--.
- d. Ketika tombol **POWER** utama dimatikan (off) waktu hidup / mati (on / off time) akan diset lagi (reset).

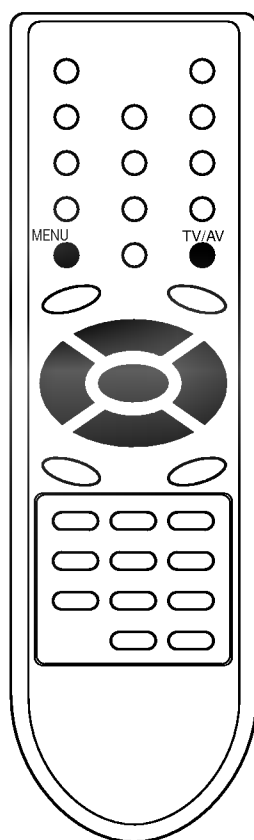

Teletext (fungsi tambahan)

Teletext (atau TOP text) adalah fungsi pilihan sehingga hanya pesawat TV dengan fungsi teletext saja yang dapat menerima siaran teletext.

Teletext adalah layanan cuma-cuma dari pemancar TV yang memberikan informasi berita, cuaca, acara TV dan topik-topik lainnya.

Pendekodean teletext dari pesawat TV ini dapat mendukung sistem SIMPLE, TOP dan FASTEXT. SIMPLE (teletext standar) berisi data halaman yang dapat diakses sesuai dengan nomor halaman. TOP dan FASTEXT adalah metode baru untuk mengakses teletext dengan lebih cepat dan mudah.

Mengaktifkan dan Mematikan Teletext

Tekan tombol **TEXT/MIX** untuk masuk ke mode teletext. Nomor halaman pertama atau terakhir yang dipilih akan tampil di layar. Dua nomor halaman, Nama pemancar TV, Tanggal dan Jam akan tampil di layar. Halaman pertama menampilkan daftar isi yang diseleksi dan halaman berikutnya adalah berisi informasi detail dari halaman yang anda seleksi.

Tekan tombol **TV/AV** untuk menonaktifkan teletext. Mode sebelum masuk ke teletext akan muncul kembali.

Mode SIMPLE text

Memilih halaman


1. Masukan nomor halaman yang diinginkan (3 angka) dengan menggunakan tombol-tombol ANGKA. Bila selama pemilihan anda salah menekan angka, anda harus melengkapi ke 3 angka tersebut, kemudian masukkan kembali angka yang benar.
2. Tombol **▲** / **▼** dapat digunakan untuk memilih halaman sebelum dan berikutnya.

Pemrograman melalui Tombol Berwarna

Jika TV berada pada mode SIMPLE text, TOP text, atau FASTEXT, tekan tombol **≡M** untuk berpindah ke mode LIST.

Empat nomor halaman teletext yang dipilih dapat di beri kode warna dan mudah dipilih dengan menekan tombol berwarna yang ada pada pengontrol genggam.

1. Tekan tombol warna.
2. Dengan menggunakan tombol angka, pilih halaman yang ingin anda program.
3. Tekan tombol **OK**. Halaman yang dipilih akan disimpan dalam nomor halaman yang berkedip. Dari sekarang, anda dapat memilih halaman ini dengan tombol warna yang sama.
4. Tiga tombol warna lain dapat diprogram dengan cara yang sama.

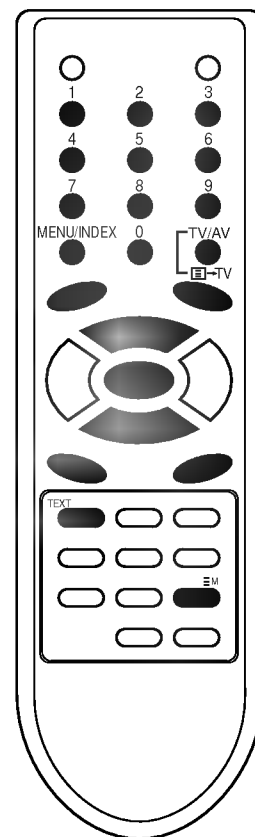

Teletext (fungsi tambahan)

Mode TOP text (fungsi tambahan)

Petunjuk pemakaian menampilkan 4 daerah: Merah, Hijau, Kuning dan Biru dilayar bagian bawah. Daerah kuning menunjukan kelompok berikutnya dan biru menunjukan blok berikutnya.

Pemilihan Grup /Blok/ Halaman

1. Dengan tombol BIRU anda dapat berpindah dari satu blok ke blok yang lain.
2. Gunakan tombol KUNING untuk memproses grup berikutnya dengan menampilkan blok berikutnya secara otomatis.
3. Dengan tombol HIJAU anda dapat memproses halaman berikutnya dengan menampilkan blok berikutnya secara otomatis.
Anda juga dapat menggunakan tombol ▲ untuk hal ini.
4. Tombol merah akan mengembalikan pilihan sebelumnya.
Anda dapat menggunakan tombol ▼ untuk hal ini.

Pemilihan halaman langsung


Dalam kaitannya dengan mode teletext LIST, anda dapat memilih halaman dengan memasukan tiga digit angka dengan menggunakan tombol-tombol ANGKA dalam mode TOP.

Mode FASTEXT

Halaman teletext diberi kode warna sepanjang bagian bawah layar yang dapat dipilih dengan menekan tombol berwarna yang sesuai.

Pemilihan halaman

1. Tekan tombol **INDEX** untuk memilih halaman index.
2. Anda dapat memilih halaman yang telah ditandai dengan warna-warna di sepanjang bagian bawah layar dengan tombol berwarna yang sama.
3. Seperti pada mode LIST teletext, anda dapat memilih halaman dengan memasukkan 3 digit angka halaman menggunakan tombol-tombol ANGKA.
4. Tombol ▲ / ▼ dapat digunakan untuk memilih halaman sebelumnya atau berikutnya.

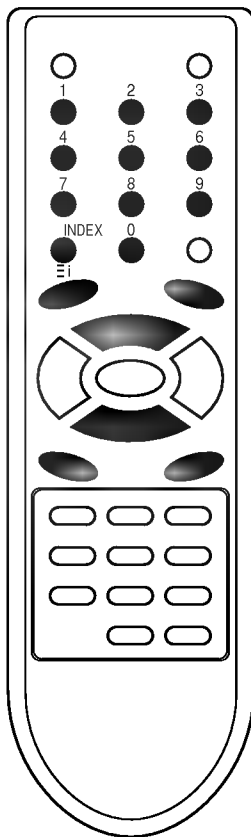

Teletext (fungsi tambahan)

Fungsi-fungsi Teletext Khusus

≡? **REVEAL**

Tekan tombol ini untuk menampilkan informasi tersembunyi seperti jawaban dari teka-teki.
Tekan tombol ini sekali lagi untuk menghilangkan informasi di layar.

≡⇧ **Memperbesar (SIZE)**

Memilih huruf 2x lebih tinggi.
Tekan tombol ini untuk membesarkan bagian atas halaman.
Tekan tombol ini sekali lagi untuk membesarkan bagian bawah halaman.
Tekan tombol ini lagi untuk kembali ke normal.

≡X **UPDATE**

Menampilkan gambar TV di layar selama menunggu halaman teletext baru. Tampilan (≡X) akan muncul disebelah kiri atas layar. Bila halaman baru ditampilkan maka tampilan (≡X) akan berubah menjadi nomor halaman.
Tekan tombol ini untuk melihat halaman teletext terbaru.

≡≡ **Menghentikan (HOLD)**


Menghentikan perubahan halaman secara otomatis yang akan terjadi jika suatu halaman teletext terdiri dari dua atau lebih sub-halaman. Nomor dari sub-halaman ditampilkan di bawah tampilan waktu (jam). Saat tombol ini ditekan, akan muncul simbol stop di sebelah kiri atas layar dan perubahan halaman secara otomatis dihentikan.
Untuk melanjutkan kembali, tekan tombol ini sekali lagi.

≡B **Mencampur (MIX)**

Menampilkan halaman teletext bersamaan dengan gambar TV.
Untuk menonaktifkan gambar TV tekan tombol ini sekali lagi.
Catatan: Ketika gambar TV dan text tampil setengah-setengah pada layar, fungsi MIX tidak berfungsi.

≡● **TIME**

Pada saat menyaksikan program TV, tekan tombol ini untuk menampilkan jam di sudut kanan atas layar. Tekan tombol ini sekali lagi untuk menghilangkan tampilan. Pada mode teletext, tekan tombol ini untuk memilih sub-nomor halaman. Sub-nomor halaman ditampilkan di bagian bawah layar. Untuk menahan atau mengubah sub-halaman, tekan tombol MERAH/HIJAU, ▲ / ▼ atau tombol-tombol ANGKA. Tekan tombol ini sekali lagi untuk keluar.

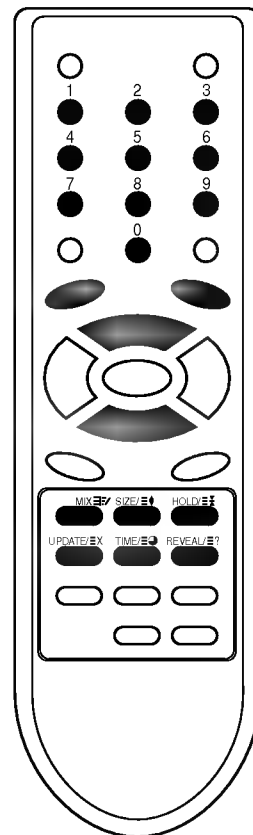

Penyambungan dengan Perangkat Luar

Anda dapat menghubungkan peralatan tambahan seperti VCR, Camcorders dan lain-lain ke pesawat TV anda. Yang dijelaskan disini mungkin berbeda dengan peralatan anda.

Terminal Antena

1. Hubungkan terminal keluaran RF dari VCR ke terminal antena pada bagian belakang pesawat TV.
2. Hubungkan kabel antena ke terminal antena RF VCR.
3. Simpan kanal VCR pada nomor program yang diinginkan dengan cara seperti pada bagian "pemrograman secara manual".
4. Pilih nomor program dimana data kanal VCR disimpan.
5. Tekan tombol **PLAY** pada VCR.

Terminal masukan/keluaran Audio/Video (fungsi tambahan)

1. Hubungkan terminal keluaran audio/video dari VCR ke terminal masukan audio/video TV dan terminal masukan dari VCR ke terminal keluaran pada TV.
2. Jika VCR dihubungkan ke terminal AV pada bagian belakang TV, tekan tombol **TV/AV** untuk memilih **AV**.
3. Tekan tombol **PLAY** pada VCR.


Gambar dari pemutaran VCR akan muncul pada layar TV anda. Anda dapat juga merekam program yang diterima TV pada Video Tape melalui terminal keluaran audio/video.

Terminal Euro Scart (fungsi tambahan)

1. Hubungkan terminal Euro scart dari VCR ke terminal Euro scart di bagian belakang pesawat televisi.
 2. Tekan tombol **PLAY** pada VCR.
- Jika output VCR anda adalah saklar tegangan sambungkan ke terminal Euro scart. h, TV akan berpindah ke mode **AV** secara otomatis. Tetapi jika anda ingin tetap menonton mode TV tekan tombol **▲ / ▼** atau angka.

Sebaliknya tekan tombol **TV/AV** pada remote control untuk memilih **AV**. Gambar video akan nampak di layar


Anda dapat merekam program yang diterima televisi pada Video Tape.

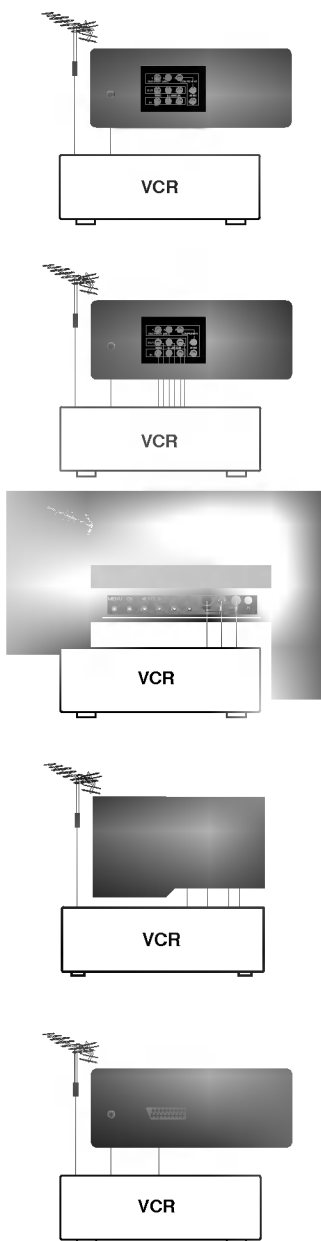

Penyambungan dengan Perangkat Luar

Terminal masukan Component (fungsi tambahan)

1. Hubungkan soket COMPONENT (480i) video output (Y Cb Cr, Y Pb Pr atau Y B-Y R-Y) dengan soket COMPONENT DVD INPUT (Y Pb Pr) pada TV.
2. Hubungkan dengan kabel audio dari COMPONENT ke soket COMPONENT AUDIO pada AV2.
3. Tekan tombol **TV/AV** untuk memilih **COMPONENT**.
4. Tekan **PLAY** pada COMPONENT.
Gambar dari COMPONENT akan tampil di layar.

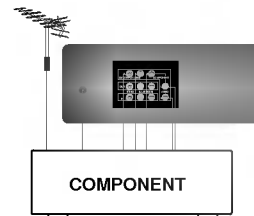

Terminal Headphone (fungsi tambahan)

Dalam beberapa model yang memiliki terminal headphone dapat menampilkan fungsi ini. Hubungkan headphone dengan terminal; headphone pada TV. Anda dapat mendengarkan suara melalui headphone. Untuk mengatur suara headphone tekan tombol ◀/▶.

Jika anda menekan tombol **MUTE** maka suara dari headphone akan hilang.



Daftar Pelacakan Masalah

Kerusakan-kerusakan

Tidak ada gambar dan suara

Suara bagus, gambar jelek

Gambar bagus, suara jelek

Gambar buram

Gambar bergaris-garis

Penerimaan lemah di beberapa kanal


Tidak ada warna

Warna jelek

Pengontrol Genggam tidak bekerja



Periksa Item-item berikut dan cobalah memeriksanya

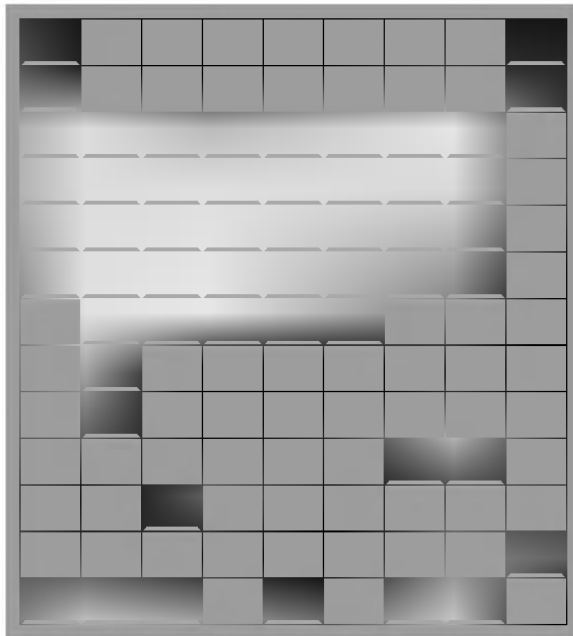

Kabel listrik (pasangkan pada stop kontak dan nyalakan TV)

TV sudah dinyalakan ?

Coba kanal lain (Sinyal lemah)

Periksa antena (sudah terpasang ?)

Periksa antena (kabel antena putus ?)

Periksa antena

Periksa gangguan dari sinyal lain

Atur level kontras (contrast)

Atur level kecerahan (brightness)

Atur level warna (color)

Atur volume

Periksa baterai Remote control

Periksa terminal Audio/Video (hanya VCR)
