


SINGER














เครื่องดูดฝุ่น

คู่มือการใช้งาน

รุ่น : C-1430YE

โปรดศึกษาคู่มือการใช้เล่มนี้ให้ละเอียดก่อนใช้งาน

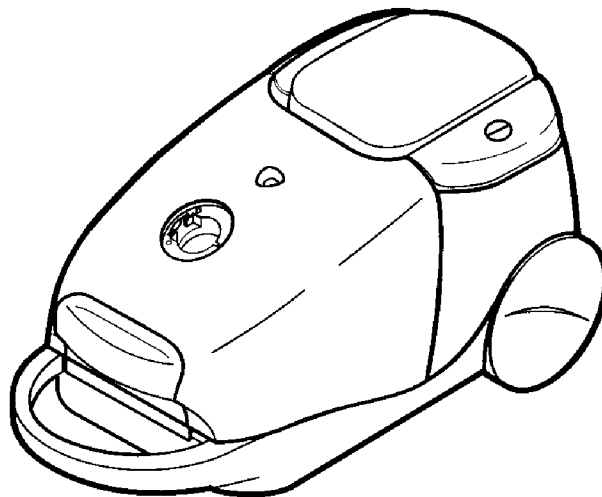

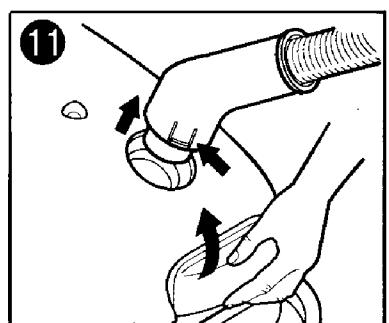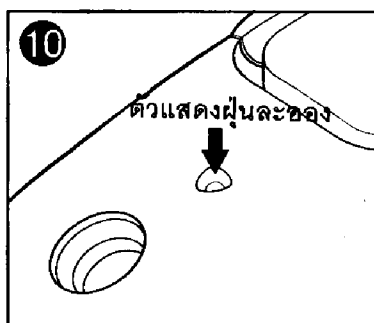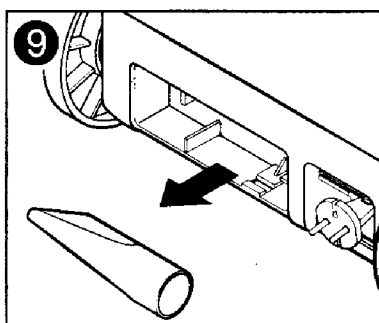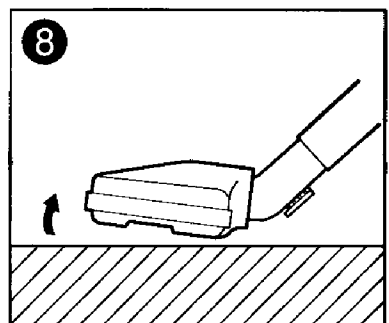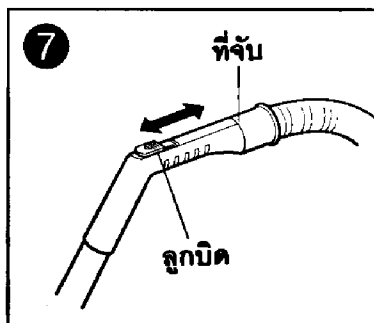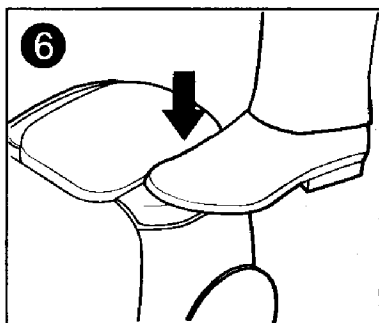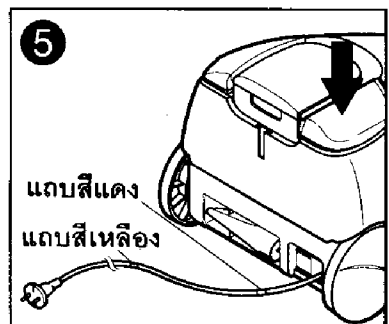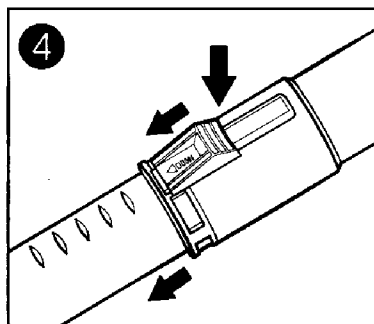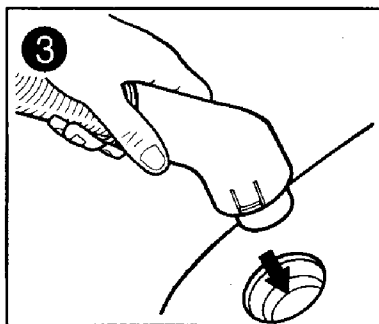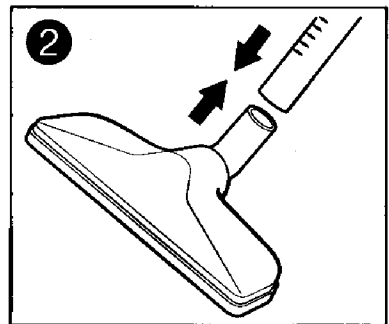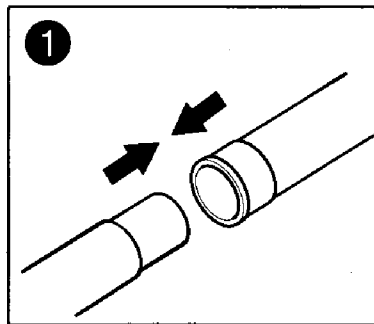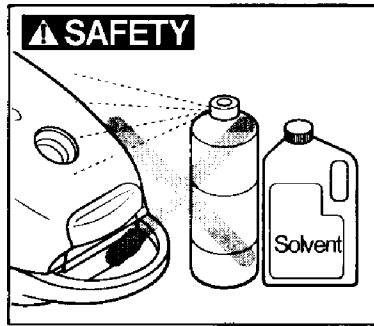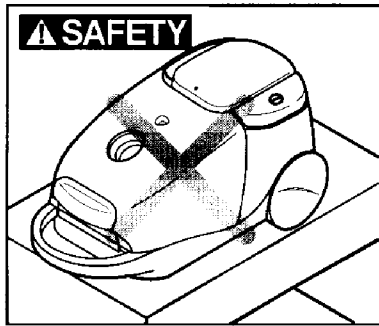

สิ่งสำคัญที่ควรระลึกถึงก่อนการใช้งาน
ก่อนการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าประจำบ้านในเบื้องต้นควรอ่านคู่มือการใช้งานให้ละเอียดก่อนการใช้เสมอ

ข้อควรระวัง เพื่อลดปัญหาของไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้าช็อต ไฟฟ้าลัดวงจรหรืออุบัติเหตุทั้งหลายควร

1. ไม่ควรเก็บเครื่องเมื่อไม่ได้ใช้ขณะที่ปลั๊กเสียบอยู่ ควรถอดปลั๊กออกทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน
2. ไม่ควรใช้งานนอกบ้านหรือสถานที่ที่เปียกชื้น
3. ไม่ควรเก็บเครื่องไว้ใกล้มือเด็ก
4. ใช้รายละเอียดซึ่งเกี่ยวกับเครื่องเฉพาะคู่มือนี้หรือใบแนบจากโรงงานผลิตเท่านั้น
5. ไม่ควรใช้เครื่องเมื่อสายไฟหรือปลั๊กชำรุดเสียหาย หากเครื่องมีปัญหาการตกหล่นจากที่สูงชำรุดเสียหาย ตากฝนหรือตกน้ำ ให้แจ้งศูนย์บริการ
6. ไม่ควรจูลากเครื่องจากสายไฟ ควรเก็บสายเมื่อใช้งานหรือไม่ควรดึงสายแรงๆ เมื่อติดมุมบ้าน และไม่ควรรากเครื่องทับสายไฟ เพื่อหลีกเลี่ยงในส่วนตัวเครื่องที่มีความร้อน
7. ไม่ควรถอดสายโดยดึงจากสายไฟ ควรดึงจากตัวปลั๊ก
8. ไม่ควรถอดปลั๊ก หรือใช้งานเครื่องเมื่อมือเปียกชื้น
9. อย่าใช้เครื่องมือใดๆ ในการเปิดเครื่องเพื่อนำฝุ่นละออง เศษผ้า เส้นผม หรืออื่นๆ ออกทิ้ง
10. ระวังอย่าให้ส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ผม เสื้อผ้า หรือนิ้ว เข้าไปสัมผัสชิ้นส่วนของเครื่องที่หมุนอยู่
11. อย่านำไปดูดสิ่งของที่น้ำเชื้อเพลิง เช่น บุหรี่ ไม่ขีดวัตถุไวไฟ
12. อย่าใช้เครื่องในขณะที่ไม่มีถุงใส่ฝุ่นละอองหรือถุงกรองฝุ่น
13. ให้ปิดปุ่มต่างๆ ทุกปุ่มก่อนถอดปลั๊กออก
14. ควรระมัดระวังเครื่องให้มากเมื่อทำความสะอาดบันได

15. ไม่ควรนำเครื่องไปดูดสารไวไฟ เช่น น้ำมันก๊าด หรือใช้ในพื้นที่ดังกล่าว
16. ให้ถือปลั๊กไว้ในขณะที่เครื่องหมุนสายเก็บไม่ควรวางสายปล่อยลอยไว้เฉยๆ
17. อย่าใช้เครื่องดูดวัตถุมีคม ของเล่นเด็ก เข็มหมุด กระดาษ และอื่นๆ
18. อย่าใช้เครื่องดูดน้ำ

เก็บรักษาข้อมูลนี้ไว้อ้างอิงต่อไป

ท่านจะพบหมายเลขเครื่องได้ที่ด้านหลังของเครื่อง (Serial Number) หมายเลขเครื่องนี้จะอ้างอิงถึงจำนวนของเครื่องที่ผลิตออกมาท่านควรทำการจดบันทึกลงในบันทึกนี้เพื่อเป็นผลประโยชน์ต่อท่านหากท่านจะติดต่อผู้ซื้อที่มีปัญหา

วันที่ซื้อ _____

ชื่อร้านค้า _____

ที่อยู่ร้านค้า _____

หมายเลขโทรศัพท์ร้านค้า _____

รุ่น _____

หมายเลขเครื่อง _____

ข้อควรระวัง

ถอดปลั๊กก่อนทำการซ่อมหรือทำความสะอาดการเกิดไฟฟ้าช็อตอาจเกิดขึ้นได้และเครื่องอาจทำงานโดยอัตโนมัติ

1. วางเครื่องบนพื้น ไม่ควรวางบนเก้าอี้ หรือ โต๊ะ ควรเพิ่มความระมัดระวังเวลาทำความสะอาด
2. อย่าเช็ดเครื่องด้วยสารเคมีหรือสารไวไฟเพราะอาจทำลายผิวเครื่องได้ ควรเช็ดด้วยผ้า
3. อย่าวางของหนักบนสายไฟ เพราะอาจทำให้ไฟช็อตได้

การใช้เครื่องดูดฝุ่น

- 1 ต่อหัวดูดฝุ่น ท่อต่อความยาว (Extension wands) เข้าด้วยกัน (รูป 1,2)
- 2 ต่อท่อดูด : ยืนยันการล็อกด้วยเสียง “คลิก” (รูป 3)
- 3 สามารถปรับแต่งความยาวของท่อต่อดูดฝุ่นได้ตามต้องการโดยดันเลื่อนไปในทิศทางตามลูกศร (รูป 4) (รุ่น V-3510T) เท่านั้น
- 4 ดึงสายไฟออกมาจากด้านหลังของเครื่องดูดฝุ่นตามความยาวที่ต้องการและเสียบที่เต้าเสียบ
 - ไม่ควรดึงสายไฟต่อไปเมื่อเห็นเครื่องหมายสีแดงบนสายไฟ
 - หากสามารถดึงสายไฟต่อไปได้เมื่อเห็นเครื่องหมายสีแดงบนสายไฟ อาจแสดงว่าเกิดปัญหากับที่กรอสายไฟ
 - หลังจากทำความสะอาด ให้ถอดปลั๊กออกจก เต้าเสียบและกดปุ่มกรอสายกลับ สายไฟจะถูกกรอเก็บโดยอัตโนมัติ
- 5 กดปุ่มสวิตช์ /ON/OFF/ (รูป 6)
- 6 ปรับแต่งระดับกำลังดูด โดยเลื่อนสวิตช์ที่อยู่บนมือจับท่อดูดฝุ่น (Handle) (รูป 7)
- 7 ไม่ควรกดหัวดูดฝุ่นลงพื้นหนักๆ เพราะอาจจะทำให้พื้นเสียหายได้ โดยเฉพาะพื้นปาร์เก้ เพื่อผลของการทำงานที่เหมาะสมใช้แรงดูดเบาๆ หากรู้สึกว่าการดูดมากเกินไปให้ยกด้านหน้าของหัวดูดขึ้นเล็กน้อย เพื่อลดแรงดูดลง
- 8 เมื่อต้องการใช้หัวดูดแบบอื่นในสถานที่ที่เป็นซอกมุมห้องหรือที่แคบๆ ใช้หัวดูดแบบทำความสะอาดซอกมุมห้อง (Crevice) ที่เก็บแนบอยู่ด้านหลังเครื่อง (รูป 9)
- 9 หากตัวแสดงระดับฝุ่น (Dust Indicator) แสดงสีเขียวออกมานั้นแสดงว่ายังสามารถใช้งานเครื่องดูดฝุ่นต่อไปได้ แต่เมื่อใดที่ตัวแสดงระดับฝุ่น (Dust Indicator) แสดงเป็นสีแดงควรนำฝุ่นออกจากถุงกรอง (รูป 10)
- 10 การถอดถุงกรองฝุ่นละออง ปิดสวิตช์เครื่องดูดฝุ่น (รูป 6) นำท่อออกโดยกดปุ่มล็อก (รูป 11)
 - นำถุงกรองฝุ่นที่มีฝุ่นอยู่เต็มออก (รูป 11)
 - นำถุงกรองที่ปราศจากฝุ่นใส่เข้าไปเปลี่ยน (รูป 11)
- 11 ทำความสะอาดฟیلเตอร์กรองละอองฝุ่น เข้ามอเตอร์ (Motor Safety Filter) และที่กรองฝุ่นช่องระบายอากาศ (Exhaust Filter) รูป 12
 - ดึงที่กรองออกและซักในน้ำสบู่อุ่นๆ ซะล้างและตาก
 - ไม่ควรซักที่กรองในเครื่องล้างจานหรือเครื่องซักผ้า
- 12 การจัดเก็บเครื่อง
 - ปิดสวิตช์เครื่องดูดฝุ่น (รูป 6)
 - ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ
 - แนบหัวดูดฝุ่นเข้ากับตัวเครื่อง (รูป 13)
- 13 วางไว้ชั่วคราว

หากท่านต้องการหยุดการทำความสะอาดชั่วคราวเพื่อไปทำธุระอื่นๆ ท่านสามารถวางหัวดูดฝุ่นพักไว้ลงล็อกตามรูป 13 เพื่อให้การเคลื่อนย้ายเครื่องดูดฝุ่นเป็นไปอย่างสะดวกง่ายดาย

SINGER