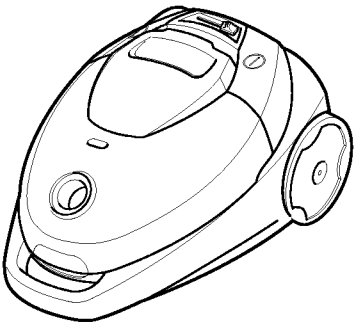
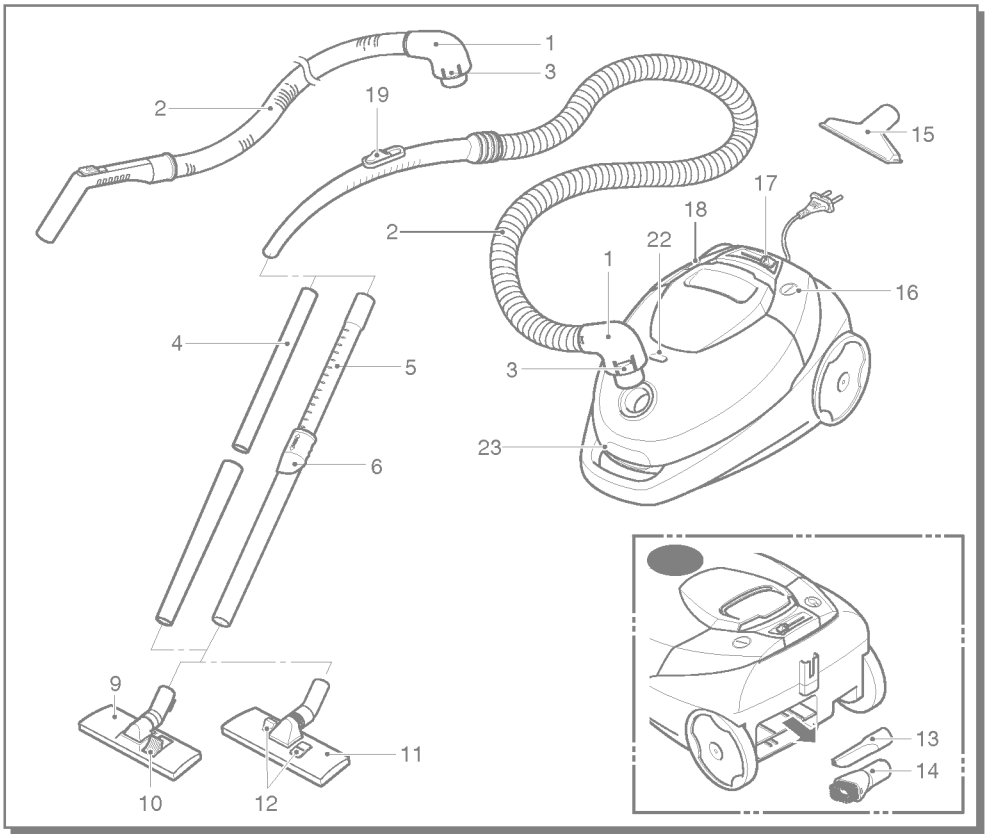
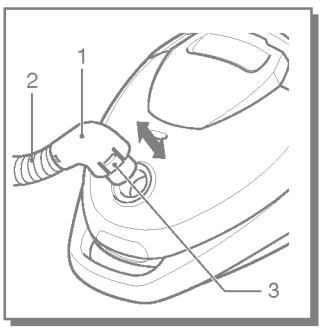
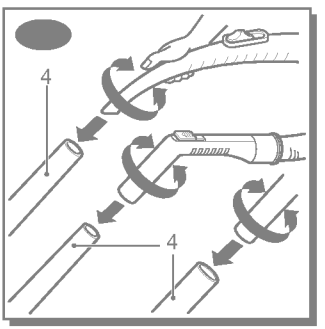
TEKVIS

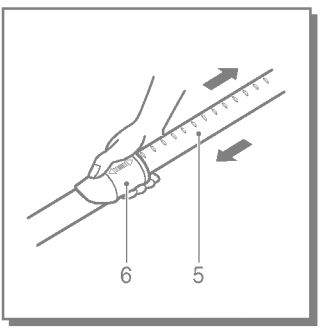


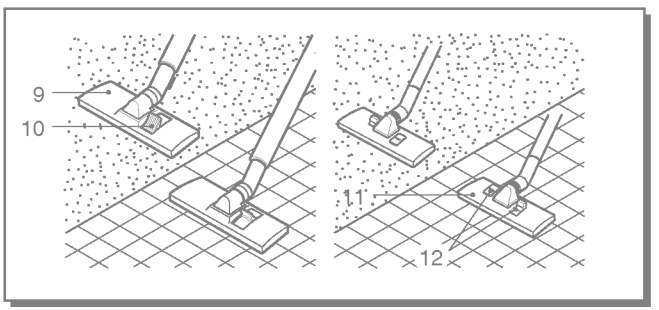
V-C3441STP

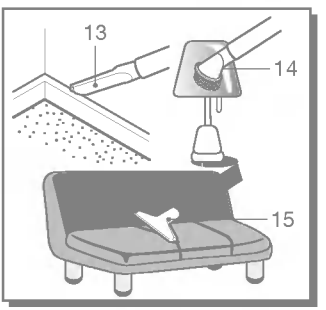

1
3
2
19
15
17
18
2
22
1
16
4
5
3
6
23
9
11
10
12
13
14

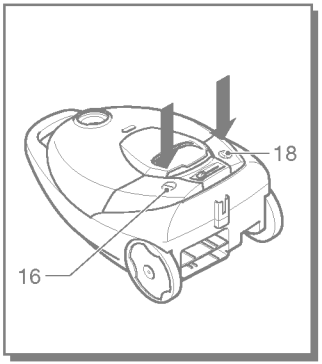

2
1
3

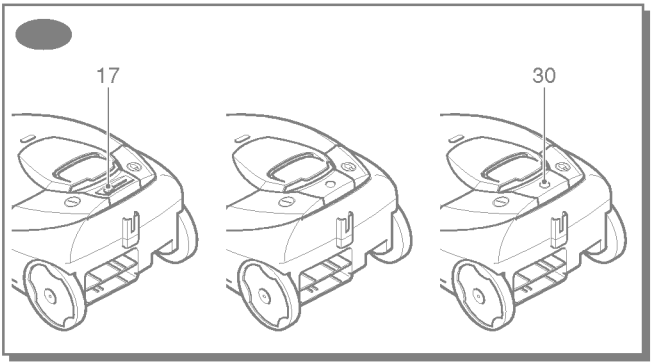

4
4

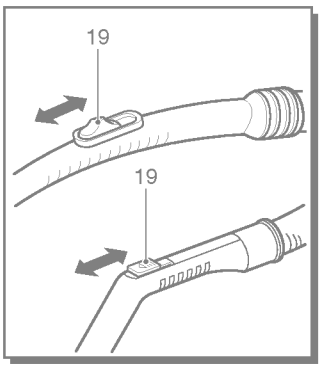

6
5

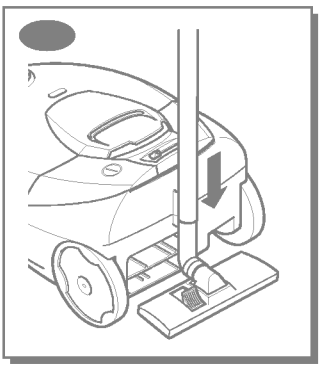

9
10
11
12

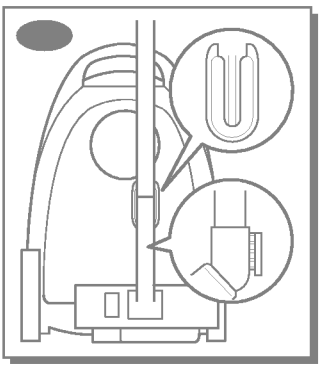

13
14
15

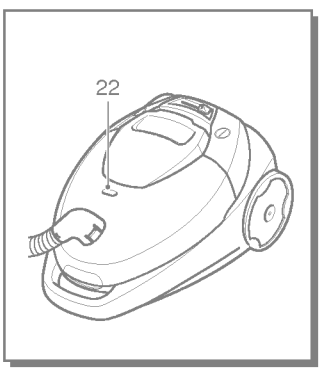

18
16

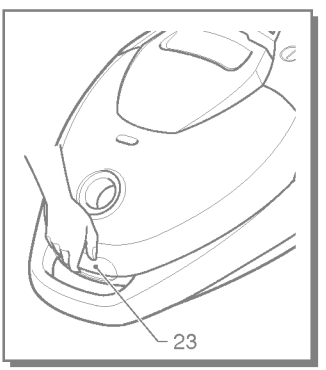

17
30

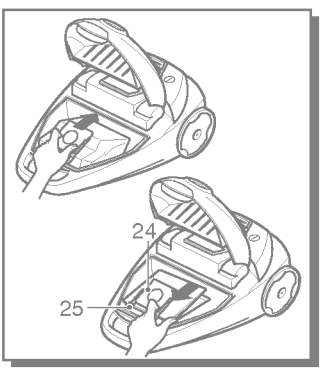

19
19

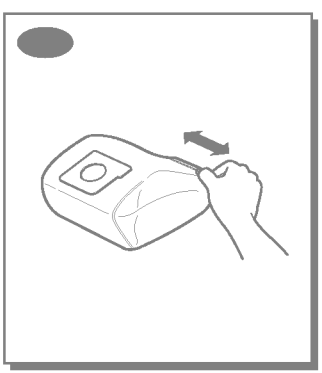


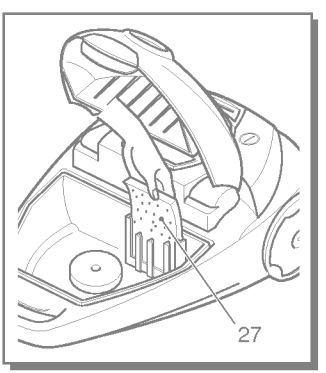


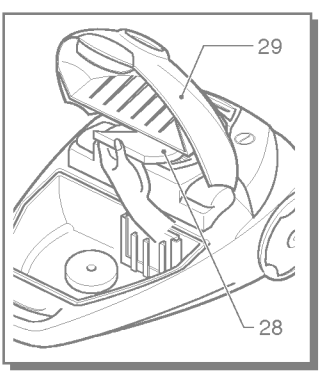

22


23


24
25




27


29
28

Informations de sécurité

Veuillez lire attentivement les informations suivantes. Elles contiennent des instructions importantes concernant la sécurité, l'utilisation et l'entretien de cet appareil. Cet appareil est conforme aux Directives européennes suivantes: -73/23/CEE, 93/68/CEE concernant la basse tension, 89/336CEE concernant la compatibilité électromagnétique.

- N'autorisez jamais un enfant à utiliser l'appareil sans surveillance.
- N'utilisez pas l'appareil si le câble de branchement est endommagé ou défectueux.
- Si le câble de branchement est endommagé, il convient de le faire remplacer par un technicien agréé par LG Electronics, étant donné que des outils spécifiques sont requis pour ce faire.
- Eteignez toujours l'aspirateur avant de:
  - remplacer le sac à poussière
  - remplacer ou nettoyer les filtres.
- Il est impossible de fermer le couvercle en l'absence d'un sac à poussière. N'essayez pas de forcer pour le fermer!
- N'aspirez pas de substances inflammables ou explosives (liquides ou gaz).
- N'aspirez pas de cendres chaudes, braises ou objets acérés.
- N'aspirez pas d'eau ou autres liquides.

Utilisation

Raccordement du flexible d'aspiration

Enfoncez l'extrémité de l'embout **(1)** du flexible **(2)** dans l'orifice de raccordement de l'aspirateur.
Pour détacher le flexible de l'aspirateur, enfoncez le bouton **(3)** situé sur l'embout, puis tirez vers le haut.

Assemblage des tuyaux

(en fonction du modèle)

- Tuyau en métal ou en plastique **(4)**
  - Emmanchez les deux tuyaux en tournant doucement.
- **Tuyau télescopique (5)**
  - Tenez le loquet de ressort (6).
  - Tirez le tuyau à la longueur souhaitée.
  - Relâchez le loquet pour verrouiller.

Utilisation du suceur principal et des accessoires (en fonction du modèle)

Fixez le grand suceur sur l'extrémité du tuyau.

- **Le grand suceur à 2 positions** est muni d'un levier **(10)** ou de deux leviers **(12)** permettant de modifier la position de la brosse en fonction de la nature du sol à nettoyer. **Position pour sols durs** (carrelages, parquet...). Appuyez sur le levier pour abaisser la brosse.
  Position pour tapis ou carpettes. Appuyez sur le levier pour relever la brosse.
- **Suceur plat (13)**
  Pour l'aspiration d'endroits inaccessibles tels que les châssis de fenêtres ou des fissures dans le mur.
- **Brosse à meubles (14)**
  Pour l'aspiration de cadres, profils de meubles, livres et autres objets non planes.
- **Suceur à coussins (15)**
  Pour l'aspiration de meubles capitonnés, matelas, etc.

Branchement et utilisation

Tirez le câble de branchement à la longueur souhaitée et insérez la fiche dans la prise.
Enfoncez le bouton **(16)** pour mettre l'aspirateur sous tension.
Appuyez à nouveau sur le bouton **(16)** pour l'arrêter.

Réglage de la puissance d'aspiration

- Si votre appareil est équipé d'un régulateur électronique de puissance **(17)**, vous pouvez adapter la puissance d'aspiration à la tâche en question. La puissance de succion augmente à mesure que vous faites glisser le bouton vers la droite.
- La poignée du flexible d'aspiration est munie d'un régulateur d'air manuel **(19)** qui permet de diminuer ponctuellement la puissance

d'aspiration (en fonction du modèle).
- Amplificateur (Booster): Si vous enfoncez le bouton du booster **(30)**, vous disposez d'une puissance accrue pendant 10 secondes. L'appareil revient ensuite automatiquement à la puissance de succion précédente.

Système de 'parking' (20)

Lors de brèves interruptions du travail, par exemple pour déplacer de petites pièces de mobilier ou des carpettes, utilisez le système de 'parking' pour suspendre le flexible d'aspiration et le suceur.
- Glissez le clip fixé au grand tuyau d'aspiration dans la glissière prévue à l'arrière de l'appareil.

Transport et rangement (21)

Une fois que vous avez éteint et débranché l'appareil, enfoncez le bouton **(18)** pour enrouler automatiquement le cordon.
Vous pouvez transporter ou ranger votre appareil en position verticale en faisant glisser le clip fixé au grand suceur dans la glissière prévue sous l'appareil.

Remplacement du sac à poussière

Si le témoin de niveau de remplissage du sac **(22)** est entièrement rouge alors que la puissance d'aspiration est réglée au maximum et que le suceur est soulevé du sol, le sac à poussière doit être remplacé. Même si le sac Même ne semble pas encore plein à ce moment, il convient de le remplacer. Il se peut en effet que de grandes quantités de poussière fine obstruent les pores du sac à poussière.
- Eteignez l'appareil et débranchez-le.
- Ouvrez le couvercle en tirant sur le loquet **(23)** et en le soulevant. Votre appareil est équipé soit d'un sac en papier soit d'un sac en tissu **(26)** (en fonction du modèle)
- Saisissez le sac par la poignée et tirez. Retirez le sac et jetez-le.
- Pour installer un nouveau sac, pressez la patte en carton du nouveau sac **(24)** à fond dans le support **(25)**.

Si votre appareil est équipé d'un sac en tissu, suivez les mêmes instructions que ci-dessus. Videz le sac et remettez-le en place **(26)**. Ne le lavez pas.

Nettoyage du filtre du moteur

Le filtre du moteur est situé à l'intérieur de l'appareil, entre le sac à poussière et le moteur. Chaque fois que vous remplacez le filtre d'aspiration, nous vous recommandons de retirer le filtre du moteur **(27)** et de le nettoyer en le tapotant pour enlever la saleté, puis de le replacer dans l'appareil.

Remplacement du filtre d'aspiration

En fonction du modèle que vous avez choisi, votre appareil peut être équipé de différents types de filtres: filtre en mousse, filtre électrostatique ou filtre anti-odeurs au charbon actif **(28)**.
- Pour remplacer ces filtres, ouvrez le couvercle du filtre **(29)** en tirant sur le loquet **(23)** puis remplacez le filtre.
- **Le filtre en mousse** doit être nettoyé régulièrement en le tapotant pour enlever la saleté.
- **Le filtre électrostatique ou filtre anti-odeurs au charbon actif** doit être remplacé régulièrement (environ tous les 6 sacs à poussière).

Que faire si votre appareil ne fonctionne pas?

Vérifiez si l'appareil est correctement branché et que la prise électrique fonctionne.

Que faire si les performances d'aspiration diminuent?

- Eteignez l'appareil et débranchez-le.
- Vérifiez si les tuyaux, le flexible d'aspiration et le suceur ne sont pas encombrés.
- Vérifiez si le sac à poussière n'est pas rempli. Remplacez-le si nécessaire.
- Vérifiez si le filtre d'aspiration n'est pas bloqué.
  Remplacez-le si nécessaire.

TEKVIS

P/No.: 3828FI3810V