



P/N : MMBB0121105

ISSUE 1.0
PRINTED IN KOREA

MODELLO: L1100



ITALIANO
ENGLISH



CE 0889

Telefono GPRS & MMS

GUIDA UTENTE

MODELLO: L1100

Leggere questo manuale con attenzione prima di procedere con l'utilizzo del prodotto. Conservare questo manuale per eventuali utilizzi futuri.

T • E • L • E • F • O • N • O • G • P • R • S • & • M • M • S

ITALIANO

Telefono GPRS & MMS

GUIDA UTENTE


MODELLO: L1100

Leggere questo manuale con attenzione prima di procedere con l'utilizzo del prodotto. Conservare questo manuale per eventuali utilizzi futuri.

Introduzione

Complimenti per aver scelto il telefono cellulare L1100 compatto e all'avanguardia, progettato per un utilizzo ottimale delle nuove funzioni di messaggistica multimediale MMS e JAVA.

L1100 è un telefono Tri-band, il che significa che supporta le bande GSM 900MHz, DCS 1800MHz e PCS 1900MHz. La banda PCS permette la comunicazione anche in quei paesi che non supportano il sistema Dual Band, come per esempio alcuni Stati nordamericani. Per informazioni su come cambiare la banda di utilizzo, consultare il [Menu 9-5-4].

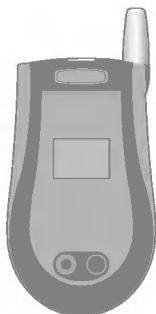

Questa guida per l'utente contiene importanti informazioni sull'uso e sulle funzioni di questo telefono. Leggere attentamente tutte le informazioni per utilizzare il telefono in modo ottimale e per prevenire danni o malfunzionamenti. Qualsiasi modifica non espressamente approvata in questa guida per l'utente rende nulla la garanzia del telefono.

Nonostante l'attenzione con la quale è stato redatto questo manuale, è possibile che, in un'ottica di continuo miglioramento del prodotto, alcune funzionalità del telefono siano leggermente diverse da come sono descritte nel manuale. Per eventuali informazioni aggiuntive, consigliamo di contattare il Customer Care di LG Electronics.

Leggere queste semplici linee guida.



Il mancato rispetto di queste norme può essere pericoloso o illegale. Ulteriori dettagli vengono forniti in questo manuale.

Esposizione all'energia in radio frequenza.

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sul SAR (Specific Absorption Rate)

Questo telefono cellulare, modello L1100, è stato progettato per soddisfare i requisiti di sicurezza relativi all'esposizione alle onde radio. Questi requisiti si basano su normative scientifiche che prevedono un sostanziale margine di protezione che garantisce la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

- Le normative sull'esposizione alle onde radio utilizza un'unità di misura nota come Tasso Specifico di Assorbimento o SAR. I test per il SAR sono condotti utilizzando metodi standard con il telefono cellulare che trasmette al livello di energia massimo approvato in ogni banda di frequenza utilizzata.
- Nonostante le differenze tra i vari livelli di SAR dei diversi modelli, i telefoni LG sono progettati per soddisfare le più importanti normative concernenti l'esposizione alle onde radio.
- Il limite SAR consigliato dalla international Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP, Commissione Internazionale sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti), è di 2W/kg calcolato su dieci (10) grammi di massa corporea.
- Il valore SAR più alto per questo modello di telefono, collaudato da DASY3 per l'uso a contatto con l'orecchio, è di 0.691 W/kg (10g).
- Le informazioni sui dati di SAR sono a disposizione dei residenti nei paesi e nelle regioni che hanno adottato il limite SAR consigliato dall'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), vale a dire di 1.6 W/kg calcolato su un (1) grammo di massa corporea (ad esempio USA, Canada, Australia e Taiwan).



Leggere queste semplici linee guida.

Cura e manutenzione

Attenzione: Usare solo le batterie, il caricabatterie e gli accessori approvati per essere utilizzati con questo particolare modello di telefono. L'uso di altri tipi di accessori potrebbe risultare pericoloso o rendere nulla la garanzia.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, portarlo presso un centro assistenza autorizzato LG.
- Utilizzare lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio o PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Il rivestimento esterno del telefono potrebbe danneggiarsi se si utilizzano involucri e custodie in vinile.
- Utilizzare un panno asciutto per la pulizia esterna del telefono. (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il telefono.
- Non versare liquidi sul telefono e non utilizzarlo in ambienti eccessivamente umidi.
- Utilizzare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.



Funzionamento ottimale del telefono

Per utilizzare il telefono in modo ottimale e con il minimo consumo di energia:

- Durante la conversazione, tenere in mano l'apparecchio come un normale telefono. Parlare direttamente nel microfono e orientare l'antenna verso l'alto e oltre la spalla. Se l'antenna è estraibile/retrattile, estenderla durante la conversazione.
- Non toccare l'antenna durante l'uso del telefono. Il contatto con l'antenna diminuisce la qualità della trasmissione e aumenta il livello di energia necessario per il funzionamento e quindi si riduce l'autonomia del telefono in conversazione e in standby.
- Non puntare mai il raggio della porta infrarossi direttamente verso gli occhi.

Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire delle interferenze che potrebbero comprometterne il funzionamento.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di tenere il telefono vicino al pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Sicurezza durante la guida

Rispettare sempre le norme e le leggi sull'uso di telefoni cellulari durante la guida di un autoveicolo.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione durante la guida.



Leggere queste semplici linee guida.

- Utilizzare un kit vivavoce, se disponibile.
- Accostare e parcheggiare prima di effettuare e rispondere ad una chiamata se le condizioni stradali lo richiedono.
- L'energia in radio frequenza potrebbe interferire con alcuni dei sistemi elettronici dell'auto quali l'autoradio e le apparecchiature di sicurezza.
- Si consiglia di non collocare oggetti, incluse apparecchiature installate o portatili, in prossimità di un air bag. Potrebbero causare infortuni dovuti ad un funzionamento non corretto.

Area a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono in luoghi dove siano in atto operazioni di detonazione. Osservare le restrizioni e seguire le norme.

Atmosfera potenzialmente esplosiva

- Non utilizzare l'apparecchio presso stazioni di rifornimento di carburante. Osservare tale restrizione anche in prossimità di depositi di carburante o materiale chimico.
- Non trasportare gas, liquidi infiammabili o materiali esplosivi nell'abitacolo del veicolo in cui si trovano il telefono cellulare e i suoi accessori.

In aereo

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il telefono prima dell'imbarco.
- Non utilizzarlo a terra senza l'autorizzazione del personale di bordo.



Bambini

Conservare il telefono in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio contiene piccole parti che, se staccate e ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Per questo motivo, non fare mai affidamento solo sul telefono per le chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale.

Informazioni e cura della batteria

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri tipi di batteria, non ci sono effetti della memoria che possono compromettere le prestazioni della batteria.
- Usare solo batterie e caricabatterie LG. I caricabatterie LG sono progettati per ottimizzare le prestazioni e la durata delle batterie.
- Non smontare o mettere in corto circuito la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. Prima di essere sostituita, la batteria può essere ricaricata centinaia di volte.
- Dopo un lungo periodo di non utilizzo, è consigliabile ricaricare la batteria.
- Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi freddi o caldi, le prestazioni potrebbero risentirne.



Sommario

| | |
|---|-----------|
| Telefono | 12 |
| • Componenti del telefono | 12 |
| • Funzioni del telefono | 13 |
| • Tasti laterali | 14 |
| • Informazioni sul display | 15 |
| Operazioni preliminari | 17 |
| • Installazione della scheda SIM e della batteria | 17 |
| • Carica della batteria | 18 |
| • Disconnessione dell'adattatore | 19 |
| • Accensione e spegnimento del telefono | 20 |
| • Codici di accesso | 21 |
| Funzioni generali | 23 |
| • Effettuare e rispondere alle chiamate | 23 |
| • Digitare testo e numeri | 25 |
| • Rubrica | 29 |
| • Menu Durante la chiamata | 29 |
| • Chiamate multiple o conferenza | 31 |
| Menu principale | 33 |
| Selezione di funzioni e opzioni | 35 |
| Profili [Menu 1] | 36 |
| • Vibrazione [Menu 1-1] | 36 |
| • Silenzioso [Menu 1-2] | 36 |
| • Normale [Menu 1-3] | 36 |
| • Volume alto [Menu 1-4] | 36 |
| • Auricolare [Menu 1-5] | 36 |
| • Automobile [Menu 1-6] | 36 |



| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Chiamate [Menu 2] | 38 |
| • Perse [Menu 2-1] | 38 |
| • Ricevute [Menu 2-2] | 39 |
| • Inviare [Menu 2-3] | 40 |
| • Cancella lista [Menu 2-4] | 40 |
| • Durata chiamate [Menu 2-5] | 41 |
| • Costi chiamate [Menu 2-6] | 41 |
| • Imposta costi [Menu 2-7] | 42 |
| • Info GPRS [Menu 2-8] | 42 |
| Accessori [Menu 3] | 44 |
| • Sveglia [Menu 3-1] | 44 |
| • Calcolatrice [Menu 3-2] | 44 |
| • Cartella inbox [Menu 3-3] | 45 |
| • Convertitore [Menu 3-4] | 46 |
| • Fusi orari [Menu 3-5] | 47 |
| • Memo vocale [Menu 3-6] | 47 |
| • Infrarossi (IrDA) [Menu 3-7] | 48 |
| Agenda [Menu 4] | 50 |
| • Agenda [Menu 4-1] | 50 |
| • Blocconote [Menu 4-2] | 51 |
| • Rubrica [Menu 4-3] | 52 |
| Messaggi [Menu 5] | 59 |
| • SMS [Menu 5-1] | 59 |
| • MMS [Menu 5-2] | 65 |
| • Messaggi vocali [Menu 5-3] | 71 |
| • Messaggi CB [Menu 5-4] | 71 |



Sommario

| | |
|------------------------------------|-----------|
| • Modelli [Menu 5-5] | 72 |
| • Stato memoria [Menu 5-6] | 75 |
| Fotocamera [Menu 6] | 76 |
| • Scatta foto [Menu 6-1] | 76 |
| • Galleria [Menu 6-2] | 78 |
| Applicazioni [Menu 7] | 80 |
| • Giochi [Menu 7-1] | 81 |
| • Applicazioni [Menu 7-2] | 81 |
| • Download [Menu 7-3] | 82 |
| • Informazioni [Menu 7-4] | 83 |
| Internet [Menu 8] | 84 |
| • Home [Menu 8-1] | 85 |
| • Preferiti [Menu 8-2] | 85 |
| • Messaggi push [Menu 8-3] | 86 |
| • Profili [Menu 8-4] | 86 |
| • Vai a URL [Menu 8-5] | 87 |
| • Cache [Menu 8-6] | 87 |
| • Certificati [Menu 8-7] | 88 |
| • Reset dati [Menu 8-8] | 88 |
| • Info WAP [Menu 8-9] | 88 |
| Impostazioni [Menu 9] | 89 |
| • Data & ora [Menu 9-1] | 89 |
| • Telefono [Menu 9-2] | 89 |
| • Chiamate [Menu 9-3] | 91 |
| • Sicurezza [Menu 9-4] | 95 |



| | |
|---------------------------------------|------------|
| • Ricerca rete [Menu 9-5] | 99 |
| • Servizio GPRS [Menu 9-6] | 101 |
| • Reset impostazioni [Menu 9-7] | 102 |
| Domande e risposte | 103 |
| Accessori | 106 |
| Dati Tecnici | 107 |







Telefono

Componenti del telefono





Funzioni del telefono


| | Descrizione |
|---|---|
|  | Tasto funzione sinistro / Tasto funzione destro Questi tasti eseguono le funzioni indicate dal testo visualizzato in corrispondenza sul display. |
|  | Tasti di navigazione Consentono di accedere rapidamente alle funzioni del telefono. <ul style="list-style-type: none">• Tasto di navigazione su Se si preme questo tasto in modalità standby si accede alla funzione di ricerca nomi nella rubrica.• Tasto di navigazione giù Consente di passare direttamente al menu di registrazione vocale. Per avviare la registrazione vocale è sufficiente tenere premuto questo tasto.• Tasto di navigazione sinistro È un tasto di scelta rapida per selezionare il profilo audio desiderato• Tasto di navigazione destro È un tasto di scelta rapida per i messaggi ricevuti e gli eventi impostati in agenda. Tasto di conferma Consente di selezionare le opzioni di menu e di confermare le azioni. Premendolo a lungo si avvia il browser WAP. |
|  | Tasto invio Consente di comporre un numero di telefono e di rispondere alle chiamate in arrivo. È anche possibile accedere rapidamente alla lista delle chiamate ricevute, effettuate e perse più recenti premendo il tasto in modalità standby. |
|  | Tasti alfanumerici Per immettere numeri, lettere e alcuni caratteri speciali. |



Telefono

| | Descrizione |
|---|---|
|  | Tasto Fine/ACCENSIONE Consente di chiudere o di rifiutare una chiamata e di tornare alla modalità standby. Per accendere/ spegnere il telefono, tenere premuto questo tasto. |
|  | Tasto cancella Cancella un carattere ogni volta che lo si preme; se lo si tiene premuto si cancella tutto quanto è stato digitato. Utilizzare questo tasto anche per tornare alla schermata precedente. |
|  | Tasto fotocamera Accede rapidamente alla modalità fotocamera. |
|  | Tasto agenda Accede rapidamente al menu Agenda. |

Tasti laterali

| | Descrizione |
|--|--|
|  | Tasti laterali <ul style="list-style-type: none">• Consentono di controllare il volume dell'altoparlante durante una chiamata.• A folder chiuso, premendo uno di questi tasti vengono visualizzate alternativamente l'ora e la data correnti.• Consente di controllare il volume del tono tasti in modalità standby con il folder aperto. |



Informazioni sul display











La tabella riportata di seguito descrive vari indicatori di visualizzazione e diverse icone che appaiono sul display del telefono.

Icone del display

| | Descrizione |
|--|--|
| | Indica la potenza del segnale di rete. NOTA: A seconda della potenza del segnale, la qualità della conversazione può variare. In condizioni di segnale precarie – ovvero quando l'indicatore mostra 2 o 1 barra – la qualità potrebbe infatti peggiorare, evidenziando fenomeni di voce metallica, audio muto e, in taluni casi, caduta della linea. Per evitare tali problemi consigliamo quindi di verificare la potenza del segnale sul display. Nel caso in cui l'indicatore non visualizzi alcuna barra, significa che non vi è copertura di rete del proprio gestore. Conseguentemente, sul display non viene visualizzato nemmeno il nome dell'operatore. In queste condizioni, non sarà possibile effettuare chiamate, inviare/ricevere messaggi né utilizzare alcun servizio di rete. |
| | Chiamata in corso. |
| | Indica che è disponibile il servizio GPRS. |
| | Indica che siete in servizio di roaming. |
| | Indica che la sveglia è impostata e attivata. |
| | Indica lo stato della carica della batteria. |
| | Indica la ricezione di un SMS. |
| | Indica la ricezione di un messaggio vocale. |
| | Indica la ricezione di un messaggio MMS. |
| | Indica che il profilo vibrazione è attivo. |




Telefono

| | Descrizione |
|---|--|
|  | Indica che il profilo Volume alto è attivato. |
|  | Indica che il profilo Silenzioso è attivato. |
|  | Indica che il profilo Auricolare è attivato. |
|  | Indica che il profilo Automobile è attivato. |
|  | Indica che il profilo Normale è attivato. |
|  | Indica la ricezione di un messaggio Push. |
|  | Indica un appuntamento impostato in Agenda |
|  | Indica la connessione WAP con chiamata dati. |
|  | Indica che si sta utilizzando il servizio GPRS. |
|  | Indica l'accesso a un server WAP con sicurezza attiva. |



Installazione della scheda SIM e della batteria


1. Assicurarsi di avere spento il telefono prima di inserire o rimuovere la scheda SIM. Premere il gancio batteria verso l'alto e rimuovere la batteria dal telefono sollevandola.

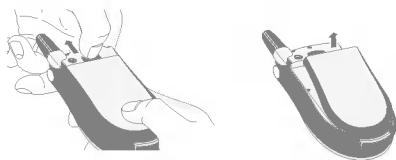


Nota

- Rimuovere la batteria quando il telefono è acceso può comportare malfunzionamenti e danneggiare la scheda SIM.

2. Inserire la scheda SIM nell'apposito alloggiamento e farla scorrere in posizione. Assicurarsi che la SIM sia inserita correttamente (fare riferimento alla figura sottostante) e che i suoi contatti dorati siano rivolti verso il basso. Per rimuovere la SIM, farla scorrere verso la parte esterna del telefono ed estrarla dall'apposito alloggiamento.

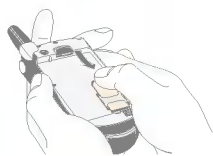

Inserimento della SIM

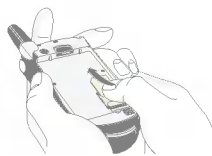

Rimozione della SIM


Nota

- I contatti metallici della scheda SIM si danneggiano facilmente se vengono graffiati; quindi è consigliabile maneggiare la SIM con estrema cautela e delicatezza. Seguire le istruzioni fornite con la scheda SIM.



Operazioni preliminari

3. Posizionare i supporti nella parte inferiore della batteria nelle apposite fessure. Quindi, spingere la parte superiore della batteria in posizione fino a quando non si sente il gancio scattare.

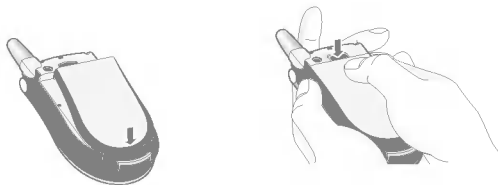

Carica della batteria

Utilizzare esclusivamente l'adattatore da viaggio in dotazione al telefono o un accessorio opzionale originale LG.

1. Quando la batteria è inserita nella posizione corretta, collegare il cavo dell'adattatore da viaggio alla parte inferiore del telefono. Assicurarsi che la freccia sul connettore del cavo sia rivolta verso la parte anteriore del telefono.
2. Collegare l'altra estremità dell'adattatore a una presa di corrente.




Attenzione

- l'utilizzo di accessori non autorizzati potrebbe danneggiare il telefono e rendere nulla la garanzia.
- Non forzare il connettore: l'operazione potrebbe danneggiare il telefono e/o l'adattatore.



Disconnessione dell'adattatore

1. Al termine del caricamento, le barre di avanzamento dello stato di carica dell'icona della batteria si fermano e sul display viene visualizzata la scritta 'Carica'.
2. Estrarre l'adattatore dalla presa di corrente e scollegarlo dal telefono premendo le linguette grigie su entrambi i lati del connettore.

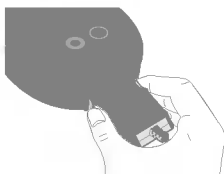

Nota

- Prima di essere utilizzata, la batteria fornita con il telefono deve essere caricata completamente.
- Non rimuovere la batteria o la scheda SIM durante la carica.
- Quando la batteria è completamente carica, le barre di avanzamento dello stato di carica dell'icona della batteria si fermano.
- Se la batteria è completamente scarica, potrebbe essere necessario un periodo di carica iniziale più lungo prima che venga visualizzato il messaggio "In carica" sul display del telefono.

Nota


- In caso di carica anomala della batteria...
- Riprovare a caricare la batteria dopo aver acceso e spento il telefono.
 - Rimuovere e ricollegare la batteria e riprovare con la procedura di ricarica.



Operazioni preliminari

Accensione e spegnimento del telefono

Accensione del telefono

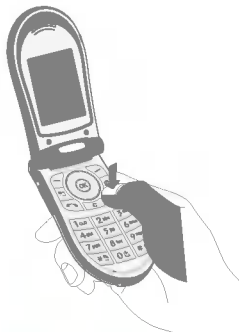

1. Collegare la batteria. Se è scarica, collegare il telefono a una fonte di alimentazione esterna quale un adattatore da viaggio, per accendisigari o un kit vivavoce.
2. Premere  per alcuni secondi fino a quando il display LCD si accende.
3. Immettere il codice PIN, se è stato attivato nel menu **Richiesta PIN**.

Avvertenza

- Come per tutti i dispositivi che emettono onde radio, evitare di toccare l'antenna quando il telefono è acceso.

Spegnimento del telefono

1. Premere  per alcuni secondi fino a quando il display LCD si spegne.



Codici di accesso

I codici di accesso descritti in questa sezione possono essere utilizzati per evitare l'uso non autorizzato del telefono. I codici di accesso (esclusi i codici PUK1 e PUK2) possono essere modificati con la funzione **Cambia codici** [Menu 9-4-5].

Codice PIN (da 4 a 8 cifre)

Il codice PIN (Personal Identification Number) impedisce l'uso non autorizzato della scheda SIM. Generalmente, il codice PIN viene fornito con la scheda SIM. Quando la **Richiesta codice PIN** è impostata su **Si**, ogni volta che si accende il telefono viene richiesto il codice PIN. Al contrario, quando la **Richiesta codice PIN** è impostata su **No**, il telefono si collega direttamente alla rete senza richiedere il codice PIN.

Codice PIN2 (da 4 a 8 cifre)

Il codice PIN2, fornito con alcune schede SIM, è necessario per accedere ad alcune funzioni come l'indicazione del costo chiamate e la lista dei numeri fissi (FDN). Queste funzioni sono disponibili solo se supportate dalla scheda SIM in uso. Contattare il gestore di rete per ulteriori informazioni.

Codice PUK (da 4 a 8 cifre)

Il codice PUK (Personal Unblocking Key) è necessario per modificare un codice PIN bloccato. Il codice PUK dovrebbe essere fornito con la scheda SIM. In caso contrario, contattare il **fornitore di servizi locale**. Contattate il fornitore di servizi locale anche in caso di smarrimento del codice.

Codice PUK2 (da 4 a 8 cifre)

Il codice PUK2, fornito con alcune schede SIM, è necessario per modificare un codice PIN2 bloccato. Contattate il **fornitore di servizi locale** anche in caso di smarrimento del codice.



Operazioni preliminari

Codice di sicurezza (da 4 a 8 cifre)

Il codice di sicurezza protegge il telefono dall'uso non autorizzato. Il codice di sicurezza predefinito è impostato su '0000' ed è necessario per cancellare tutte le voci dal telefono e per resettarlo alle impostazioni iniziali. Inoltre, il codice di sicurezza è necessario per la funzione di blocco del telefono. È possibile modificare il codice di sicurezza dal menu **Impostazioni – Sicurezza**.





Password limitazione chiamate

Questa password è necessaria quando si utilizza la funzione di **Limitazione chiamate**. La password viene fornita dal **fornitore di servizi** quando ci si iscrive per usufruire della funzione. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 96.





Effettuare e rispondere alle chiamate



Effettuare una chiamata

1. Assicurarsi che il telefono sia acceso e dotato di una scheda SIM valida.
2. Digitare un numero di telefono comprensivo di prefisso. Per modificare un numero sul display LCD, premere i tasti di navigazione destro/sinistro per spostare il cursore alla posizione desiderata o premere semplicemente il tasto cancella () per cancellare una cifra alla volta.
 - ▶ Per cancellare l'intero numero, tenere premuto il tasto cancella ().
3. Per chiamare il numero, premere invio ().
4. Per concludere la chiamata, premere () o il tasto funzione destro. È possibile terminare la chiamata anche chiudendo il folder.

Effettuare una chiamata con il tasto invio

1. In modalità standby, premere il tasto invio () per visualizzare le chiamate ricevute, inviate e perse più recenti.
2. Selezionare il numero desiderato con il tasto di navigazione su/giù.
3. Premere .

Effettuare una chiamata con prefisso internazionale

1. Premere e tenere premuto il tasto  per digitare il prefisso internazionale. È possibile sostituire il carattere '+' con il codice di accesso internazionale.
2. Digitare il prefisso del Paese, il prefisso urbano e il numero di telefono.
3. Premere .



Funzioni generali


Terminare una chiamata

Al termine della chiamata, premere il tasto fine () oppure chiudere il folder.

Effettuare una chiamata dalla Rubrica

È possibile salvare i nomi e i numeri di telefono desiderati nella rubrica della scheda SIM e/o nella memoria del telefono. Per comporre un numero è sufficiente selezionare il nome desiderato nella Rubrica e premere il tasto INVIO. Per ulteriori dettagli sulla funzione Rubrica, consultare le pagine 52-58.

Regolare il volume conversazione

Per regolare il volume dell'altoparlante durante una chiamata, utilizzare i tasti laterali (). Premere il tasto laterale su per aumentare e il tasto laterale giù per abbassare il volume.

Rispondere a una chiamata

Quando si riceve una chiamata, il telefono squilla, il display esterno si illumina e sul display interno viene visualizzata una animazione. Se il chiamante viene identificato, viene visualizzato il relativo numero di telefono o il nome, se è salvato in rubrica.

1. Per rispondere a una chiamata in arrivo, aprire il folder e premere il tasto INVIO.


Nota

- È possibile rispondere a una chiamata mentre si consulta la Rubrica o si utilizzano altre funzioni dei menu. Se il modo risposta è impostato su **Folder attivo** si risponde alle chiamate semplicemente aprendo il Folder.

2. Per concludere la chiamata, chiudere il folder o premere .



Potenza del segnale

L'indicatore () visualizza l'intensità del segnale di rete ricevuto. Maggiori sono le barre, migliore è la copertura e viceversa. Quando le barre sono 1 o 2, la qualità della conversazione diminuisce. Inoltre, la potenza del segnale può diminuire all'interno di edifici. In questi casi, spostarsi vicino a una finestra per migliorare la ricezione.

Digitare testo e numeri

Il tastierino del telefono cellulare consente di digitare caratteri alfanumerici, e quindi di immettere del testo, per memorizzare nomi nella rubrica, scrivere messaggi, creare un messaggio personale o pianificare eventi nel calendario.

Il cellulare offre i seguenti metodi di immissione di testo.


Modalità T9

Questa modalità consente di digitare le parole con una singola pressione dei tasti per ciascuna lettera che compone la parola. La modalità T9, infatti, confronta automaticamente la sequenza dei tasti con un dizionario interno per determinare la parola corretta; in tal modo richiede molte meno pressioni dei tasti rispetto alla tradizionale modalità ABC.

Modalità ABC

Questa modalità consente di inserire le lettere premendo il tasto che corrisponde alla lettera desiderata una, due o tre volte fino a quando la lettera appare sul display.


Modalità 123 (modalità numerica)

Questa modalità consente di digitare solo i numeri. Per passare alla modalità numero in un campo di immissione testo, premere il tasto  fino a quando viene visualizzato il modo 123.





Funzioni generali

Modifica della modalità di immissione testo

1. Quando si è all'interno di un campo che consente l'immissione di caratteri, nell'angolo in basso a destra del display appare l'indicatore della modalità di immissione testo.
2. Per modificare la modalità di immissione testo, premere .

► Utilizzo della modalità T9

La modalità di immissione testo intuitiva T9 consente di digitare le parole con facilità premendo un numero minimo di tasti. Man mano che si preme ciascun tasto, il telefono visualizza i caratteri in base a un dizionario interno. Quando viene aggiunta una lettera, la parola cambia in base alla scelta più probabile del dizionario. Nel caso non vi sia la parola desiderata, è possibile aggiungerla al dizionario.

1. Una volta attivata la modalità di immissione testo intuitiva T9, cominciare a digitare una parola premendo i tasti da  a . Premere ciascun tasto una sola volta per ogni lettera che compone la parola.
 - La parola visualizzata cambia ogni volta che si digita un nuovo carattere. Ignorare la parola che appare sul display fino a quando non è stata digitata completamente.
 - Se dopo essere stata digitata completamente la parola non è corretta, premere il tasto di navigazione giù una o più volte per scorrere tutte le parole proposte come opzione.

Esempio

- Premere     per digitare **Ciao**.
- Premere     [tasto di navigazione giù] per digitare **Cibo**.



- Se la parola desiderata non è compresa nell'elenco delle parole proposte, aggiungerla mediante la modalità ABC.
 - È possibile impostare la lingua della modalità T9. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni], quindi selezionare **Lingue T9** oppure premere il tasto sulla tastiera per cambiare lingua e scegliere la lingua desiderata. Per disattivare la modalità T9, selezionare **Disattiva T9**. L'impostazione predefinita del telefono prevede la modalità T9 attivata.
2. Digitare la parola intera prima di modificare o cancellare qualsiasi carattere.
 3. Aggiungere uno spazio a ciascuna parola premendo il tasto . Per cancellare le lettere, premere . Per cancellare intere parole, premere e tenere premuto il tasto .

Avvertenza

- Per uscire dalla modalità di immissione testo senza salvare il testo digitato, premere . Il telefono torna alla schermata Stand-by

► Utilizzo della modalità ABC

Utilizzare i tasti da a per digitare il testo.

1. Premere il tasto contrassegnato dalla lettera desiderata.
 - Una volta per la prima lettera.
 - Due volte per la seconda lettera.
 - Tre volte per la terza lettera e così via.
2. Per inserire uno spazio, premere una volta il tasto . Per cancellare le lettere, premere il tasto . Per cancellare tutto quanto appare sul display, premere e tenere premuto il tasto .



Funzioni generali

Avvertenza

- Per ulteriori informazioni sui caratteri disponibili utilizzando i tasti alfanumerici, fare riferimento alla seguente tabella.

| | Caratteri nell'ordine visualizzato | |
|--------|------------------------------------|------------------|
| | Maiuscolo | Minuscolo |
| 1 00 | ., - ? ! ' @ : 1 | ., - ? ! ' @ : 1 |
| 2 abc | A B C À 2 | a b c à 2 |
| 3 def | D E F È É 3 | d e f è é 3 |
| 4 ghi | G H I Ì 4 | g h i ì 4 |
| 5 jkl | J K L 5 | j k l 5 |
| 6 mno | M N O Ò 6 | m n o ò 6 |
| 7 pqrs | P Q R S 7 | p q r s 7 |
| 8 tuv | T U V Ù 8 | t u v ù 8 |
| 9 wxyz | W X Y Z 9 | w x y z 9 |
| 0 ± | Spazio | Spazio |

► Utilizzo della modalità 123 (modalità numerica)

La modalità 123 consente di inserire dei numeri in un messaggio di testo (ad es. un numero di telefono).

Premere i tasti corrispondenti alle cifre desiderate prima di passare manualmente alla modalità di immissione testo desiderata.



Rubrica

È possibile salvare i numeri di telefono e i relativi nomi nella memoria della scheda SIM in uso, oppure nella memoria del telefono.

La scheda SIM e le memorie del telefono, benché fisicamente distinte, vengono utilizzate come un'unica entità chiamata **Rubrica**. (Per informazioni dettagliate, fare riferimento alle pagine 52-58.)

Menu Durante la chiamata

Il telefono cellulare dispone di una serie di funzioni di controllo che è possibile utilizzare durante una chiamata premendo il tasto funzione sinistro. [Opzioni].

Durante una chiamata

Il menu visualizzato sul display del cellulare durante una chiamata è diverso da quello visibile in modalità standby; le opzioni che comprende sono descritte di seguito.

Effettuare una seconda chiamata

È possibile effettuare una seconda chiamata componendo un nuovo numero e premendo il tasto Invia, oppure utilizzandone uno memorizzato nella rubrica selezionando il menù **Cerca**. E' inoltre possibile salvare un numero in rubrica durante una chiamata premendo il tasto funzione destro e selezionando **Aggiungi nuovo**. Quando si effettua una seconda chiamata, quella in corso viene automaticamente messa in attesa.

Passaggio da una chiamata all'altra


Per passare da una chiamata all'altra, premere il tasto funzione sinistro, quindi selezionare **Scambia**.



Funzioni generali


Risposta a una seconda chiamata in arrivo

Questa funzione, denominata Avviso di chiamata, è disponibile soltanto se supportata dal gestore di rete. Per informazioni dettagliate su come attivare e disattivare la funzione, consultare la sezione **Avviso di chiamata** [Menu 9-3-4] a pagina 93.

Quando si riceve una seconda chiamata, il telefono emette un avviso acustico dall'auricolare (la suoneria viene disabilitata automaticamente) e visualizza un messaggio sul display. Per rispondere alla chiamata, premere il tasto **Invia** , oppure il tasto funzione sinistro **Accetta**. Quindi, se la funzione **Avviso di chiamata** è attiva, sarà possibile rispondere alla nuova chiamata mettendo in attesa la prima. Per chiudere la chiamata in corso, è sufficiente premere il tasto Fine, oppure il tasto funzione sinistro **Opzioni** e selezionando **Fine chiamata**.

Rifiuto di una chiamata in arrivo

Per rifiutare una chiamata in arrivo senza rispondere, premere il tasto .

Allo stesso modo di una chiamata normale, è possibile rifiutare una seconda chiamata in arrivo premendo il tasto funzione destro [Rifiuta] oppure premendo .

Esclusione del microfono (Mute)

Per escludere il microfono durante una chiamata, premere il tasto [Menu] e selezionare **Mute attivo**. Per riattivare il microfono, selezionare **Mute non attivo**. Quando il microfono è escluso, il chiamante non può sentire la vostra voce, ma è comunque possibile ascoltare la sua.

Toni DTMF durante una chiamata


Per attivare i **toni DTMF** durante una chiamata, premere il tasto funzione sinistro e selezionare **Attiva DTMF**. Per disattivare i **toni DTMF**, usare la stessa procedura. I toni DTMF sono attivi di default.



Chiamate multiple o conferenza

Il servizio conferenza permette di stabilire una conversazione simultanea con più utenti (se il vostro gestore di rete supporta questa funzione). Una chiamata in conferenza può essere attivata solo se sono in corso una chiamata attiva e una in attesa, e se avete risposto ad entrambe. Una volta iniziata la chiamata conferenza, le chiamate possono essere aggiunte, disconnesse o separate (rimosse dalla chiamata conferenza ma ancora collegate con voi) dall'utente che ha iniziato la chiamata conferenza. Tutte queste opzioni sono disponibili nel menu durante la chiamata. Il numero massimo di utenti in una chiamata conferenza è cinque. Se avete iniziato la chiamata, siete l'unico utente che può controllarla e aggiungere utenti ad essa.

Effettuare una seconda chiamata

Durante una chiamata è possibile effettuare una seconda. Comporre il secondo numero e premere il tasto . Quando la seconda chiamata è collegata, la prima viene messa automaticamente in attesa. Per passare da una chiamata all'altra, selezionare il tasto funzione sinistro e quindi **Scambia**.

Come effettuare una conferenza

Per iniziare una chiamata in conferenza, collegando quindi la chiamata in attesa e quella correntemente attiva, premere il tasto funzione sinistro e selezionare **Conferenza / Collega**.

Come mettere una conferenza in attesa

Premere il tasto funzione sinistro, quindi selezionare **Conferenza / Metti in attesa**. Gli altri utenti in attesa rimarranno collegati fra di loro.

Come attivare la conferenza in attesa

Premere il tasto funzione sinistro, quindi selezionare **Riprendi**.



Funzioni generali

Come aggiungere chiamate a una conferenza

Per aggiungere chiamate a una conferenza in corso, premere il tasto funzione sinistro, quindi selezionare **Conferenza / Collega**.

Visualizzazione utenti conferenza

Per scorrere i numeri dei chiamanti che partecipano a una chiamata in conferenza sul display del telefono, utilizzare i tasti di navigazione su/giù.

Ricezione di una chiamata privata durante una conferenza

E' possibile continuare una chiamata in privato con un partecipante alla conferenza, lasciando gli altri collegati fra di loro. Premere il tasto funzione sinistro e selezionare **Conferenza/Privato**. Scegliere poi il partecipante con il quale continuare la conversazione in privato, mettendo tutti gli altri in attesa.

Chiusura di una conferenza

Per concludere una conferenza, premere il tasto funzione sinistro e selezionare **Fine chiamata**. Per chiudere la chiamata di uno solo dei partecipanti alla conferenza, è necessario attivare la conversazione in privato con quell'utente e poi chiuderla.



1 Profili

- 1 Vibrazione
- 2 Silenzioso
- 3 Normale
- 4 Volume alto
- 5 Auricolare
- 6 Automobile



2 Chiamate

- 1 Perse
- 2 Ricevute
- 3 Inviato
- 4 Cancella lista
- 5 Durata chiamate
- 6 Costi chiamate
- 7 Imposta costi
- 8 Info GPRS



3 Accessori

- 1 Sveglia
- 2 Calcolatrice
- 3 Cartella inbox
- 4 Convertitore
- 5 Fusi orari
- 6 Memo vocale
- 7 Infrarossi (IrDA)



4 Agenda

- 1 Agenda
- 2 Bloconote
- 3 Rubrica



5 Messaggi

- 1 SMS
- 2 MMS
- 3 Messaggi vocali
- 4 Messaggi CB
- 5 Modelli
- 6 Stato memoria



Menu principale



6 Fotocamera

- 1 Scatta foto
- 2 Galleria



7 Applicazioni

- 1 Giochi
- 2 Applicazioni
- 3 Download
- 4 Informazioni



8 Internet

- 1 Home
- 2 Preferiti
- 3 Messaggi push
- 4 Profili
- 5 Vai a URL
- 6 Cache
- 7 Certificati
- 8 Reset dati
- 9 Info WAP



9 Impostazioni

- 1 Data & ora
- 2 Telefono
- 3 Chiamate
- 4 Sicurezza
- 5 Ricerca rete
- 6 Servizio GPRS
- 7 Reset impostazioni





0 Servizi SIM


Questo menu viene visualizzato se presente nella scheda SIM e supportato dal gestore di rete.

Selezione di funzioni e opzioni



Il telefono dispone di un insieme di funzioni che sono organizzate in menu e sottomenu ai quali si accede mediante due tasti funzione  e . Ciascun menu e sottomenu consente di visualizzare e modificare le impostazioni di una funzione specifica.

La funzione svolta da questo tipo di tasti varia in base al contesto; Il testo in corrispondenza sopra ai due tasti indica la funzione associata in quel particolare contesto.

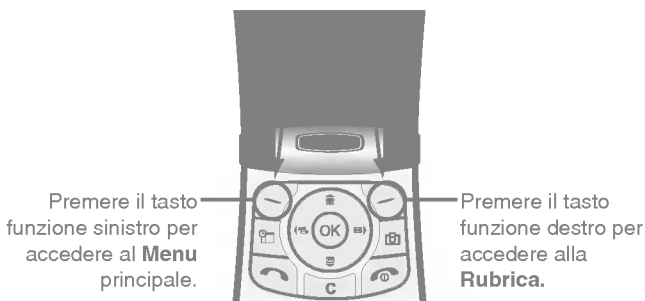



Profili [Menu 1]

Nella cartella Profili, è possibile regolare e personalizzare il profilo audio del telefono a seconda delle circostanze e dell'ambiente. Sono disponibili sei profili predefiniti: **Vibrazione**, **Silenzioso**, **Normale**, **Volume alto**, **Auricolare** e **Automobile**. È possibile personalizzare tutti i profili tranne **Vibrazione** e **Silenzioso**.

Premere il tasto Menu e selezionare **Profili** tramite i tasti di navigazione su/giù.

Attivazione del profilo [Menu 1-x-1]

1. Viene visualizzato un elenco di profili.
2. Scorrere fino al **profilo** desiderato per attivarlo e premere il tasto funzione sinistro oppure OK.
3. Quindi, selezionare **Attiva**.

Personalizzazione dei profili – Personalizza [Menu 1-x-2]

Nell'elenco dei profili, scorrere fino a quello desiderato e selezionare **Personalizza**. Verranno visualizzate le seguenti impostazioni da regolare in base alle proprie esigenze.

Tipo di avviso chiamata: Impostare il tipo di avviso per le chiamate in arrivo, scegliendo fra vibrazione, suoneria, entrambe o prima l'una e poi l'altra.

Suoneria: selezionare dall'elenco la suoneria desiderata. Scorrere l'elenco utilizzando i tasti di navigazione su/giù. Prima di effettuare la scelta, è possibile ascoltare la suoneria evidenziata.

Volume suoneria: Impostare il volume della suoneria.

Tono messaggi: Impostare il tipo di avviso per i messaggi (singolo, periodico, vibrazione ecc...)

Avviso messaggi: Impostare il tono per i messaggi, scegliendo fra i 5 disponibili.

Tono tasti: selezionare il tono tastiera desiderato.

Volume tasti: Impostare il volume del tono tastiera.



Tono folder: Impostare il suono per l'apertura e la chiusura del folder.

Volume effetti: Impostare il volume degli effetti (toni di conferma ecc...)

Volume on/off: Impostare il volume dei toni di accensione e spegnimento del telefono.

Autorisposta: (Solo per i profili **Auricolare** e **Automobile**) È possibile attivare la funzione di risposta automatica. Specificare dopo quanto tempo (5 o 10 secondi) il telefono deve rispondere automaticamente.

Personalizzazione dei profili – Rinomina [Menu 1-x-3]

È possibile assegnare un nuovo nome al profilo. I profili **Vibrazione**, **Auricolare** e **Automobile** non possono essere rinominati.

1. Per modificare il nome di un profilo, scorrere l'elenco relativo e selezionare **Rinomina**.
2. Inserire il nome desiderato e premere il tasto OK o il tasto funzione sinistro [Salva].



Chiamate [Menu 2]

Questo menu visualizza il registro chiamate (perse, ricevute e inviate) e i relativi dettagli. Nel caso in cui non vi sia il servizio CLI (Calling Line Identification) non sarà possibile vedere il numero del chiamante.

Inoltre, in questo menu è possibile verificare anche la durata e i costi (se la funzione è supportata dal gestore) delle chiamate.

Premere il tasto Menu e selezionare **Chiamate** tramite il tasto navigazione.

Perse [Menu 2-1]

Questa opzione permette di visualizzare le ultime 10 chiamate alle quali non si è data risposta. Dopo aver premuto il tasto funzione sinistro [Opzioni], è inoltre possibile:

- Visualizzare il numero, se disponibile e chiamarlo oppure salvarlo nella rubrica.
- Inviare un messaggio SMS o MMS a questo numero.
- Eliminare la chiamata dall'elenco.

Nota

- È possibile eliminare tutti i record relativi alle chiamate dall'elenco utilizzando il menu **Cancella lista**.

- Modificare il nome salvato in rubrica.

Nota

- È possibile modificare il nome di un numero salvato nella rubrica. Non è possibile modificare il nome dei numeri fissi (FDN) e dei numeri di servizio e (SDN).



Ricevute [Menu 2-2]

Questa opzione permette di visualizzare le ultime 10 chiamate ricevute. Dopo aver premuto il tasto funzione sinistro [Opzioni], è inoltre possibile:

- Visualizzare il numero, se disponibile e chiamarlo oppure salvarlo nei rubrica.
- Inviare un messaggio a questo numero.
- Eliminare la chiamata dall'elenco.

Nota

- È possibile eliminare tutti i record relativi alle chiamate dall'elenco utilizzando il menu **Cancella lista**.

- Modificare il nome salvato in rubrica.

Nota

- È possibile modificare il nome di un numero salvato nella rubrica. Non è possibile modificare il nome dei numeri fissi (FDN) e dei numeri di servizio e (SDN).



Chiamate [Menu 2]

Inviare [Menu 2-3]

Questa opzione permette di visualizzare le ultime 10 chiamate inviate (effettuate o non riuscite). Tramite il tasto [Opzioni], è inoltre possibile:

- Visualizzare il numero, se disponibile e chiamarlo oppure salvarlo nei Contatti.
- Inviare un messaggio SMS o MMS a questo numero.
- Eliminare la chiamata dall'elenco.

Nota

- È possibile eliminare tutti i record relativi alle chiamate dall'elenco utilizzando il menu **Cancella lista**.

- Modificare il nome salvato in rubrica.

Nota

- Se sono attivati i numeri fissi (FDN), il menu [Modifica nome] non viene visualizzato.
- E' possibile modificare il nome di un numero salvato nella rubrica.

Cancella lista [Menu 2-4]

Utilizzare questa opzione per eliminare gli elenchi delle chiamate perse, ricevute o inviate. È inoltre possibile eliminare completamente gli elenchi di tutte le chiamate selezionando **Tutte** le chiamate.



Durata chiamate [Menu 2-5]

Questa funzione consente di visualizzare la durata delle chiamate inviate e ricevute. Premendo il tasto [OK] o il tasto funzione sinistro [Reset], si azzerà il timer della voce selezionata. Per evitare l'azzeramento accidentale dei timer, verrà richiesto di inserire il codice di sicurezza per tutte le voci eccetto che per l'**Ultima chiamata**.

- **Ultima:** Durata dell'ultima chiamata
- **Ricevute:** Durata delle chiamate ricevute
- **Inviato:** Durata delle chiamate inviate
- **Tutte:** Durata complessiva di tutte le chiamate effettuate o ricevute dall'ultimo azzeramento del timer.

Avvertenza

- La durata effettiva delle chiamate fatturata dal gestore di servizi può variare in base alle caratteristiche della rete, all'arrotondamento degli importi fatturati e così via.

Costi chiamate [Menu 2-6]

Questo servizio di rete consente di controllare i costi dell'**Ultima** chiamata e di **Tutte** le chiamate. Il costo dell'ultima chiamata viene visualizzato al centro del display. Per azzerare il costo della chiamata, premere il tasto funzione sinistro [Reset] o il tasto OK. È necessario inserire il codice PIN2.

Nota

- Il costo effettivo delle chiamate fatturata dal gestore di servizi può variare in base alle caratteristiche della rete, all'arrotondamento degli importi fatturati e così via.



Chiamate [Menu 2]

Imposta costi [Menu 2-7]

- **Limite costo:** Questo servizio di rete consente di limitare il costo delle chiamate in base all'importo in valuta o alle unità di addebito selezionate. È possibile effettuare o ricevere chiamate addebitate purché il costo non superi il limite specificato. Dopo aver inserito il codice PIN2, è possibile modificare il limite del costo delle chiamate.
- **Imposta tariffa:** È possibile impostare la valuta e il costo unitario. Contattare i gestori di rete per i costi e le tariffe. Per impostare la **Valuta** e il costo per **1 Unità**, è necessario il codice PIN2.

Note

- Quando tutte le unità disponibili saranno esaurite, sarà possibile effettuare solo chiamate di emergenza. Con alcune schede SIM, per modificare il limite di costo chiamata è necessario il codice PIN2.

- **Auto display:** Questo servizio di rete consente di visualizzare automaticamente il costo delle ultime chiamate. Selezionando Sì è possibile verificare il costo al termine della chiamata.

Info GPRS [Menu 2-8]

È possibile controllare la quantità di dati trasferiti sulla rete GPRS (General Packet Radio Service) e la durata della connessione.

• Info WAP

Verifica la quantità di dati trasmessi e ricevuti utilizzando il browser WAP. Premendo il tasto funzione sinistro [Reset] o il tasto OK sulle voci disponibili, si azzerà il contatore.



- **IP esterno**

Consente di controllare il volume dei dati e la durata del collegamento effettuato tramite un dispositivo esterno (es. PC portatile).

- **Complessivo**

Visualizza il volume dati complessivo (WAP + IP esterno).



Accessori [Menu 3]

Premere il tasto Menu () e selezionare **Accessori** tramite i tasti di navigazione.

Sveglia [Menu 3-1]

Il telefono mette a disposizione una **sveglia** che funziona anche se il terminale è spento. All'orario impostato, la sveglia squillerà col tono selezionato solo una volta per circa 1 minuto.

Per attivare la sveglia, entrare nel menu e spostarsi fra i campi con il tasto di navigazione.

1. Selezionare **Sì** spostandosi con i tasti di navigazione destra/sinistra
2. Inserire l'ora per la sveglia utilizzando il tastierino numerico
3. Selezionare la ricorrenza della sveglia, utilizzando i tasti di navigazione destra/sinistra. Le opzioni disponibili sono: Singola, Quotidiana, Settimanale, Mensile.
4. Definire il tono della sveglia utilizzando i tasti di navigazione destra/sinistra.

Calcolatrice [Menu 3-2]

Grazie a questa funzione, è possibile utilizzare il telefono come calcolatrice. La calcolatrice consente di eseguire le funzioni aritmetiche di base: addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.




Uso della calcolatrice

1. Per inserire il primo numero, utilizzare i tasti numerici.
2. Premere il tasto di navigazione corrispondente per selezionare un simbolo di calcolo.



3. Per calcolare il risultato, premere il tasto funzione sinistro [Esegui] o il tasto OK.
4. Una volta effettuato il calcolo, premere il tasto funzione sinistro [Reset] per azzerare la calcolatrice.

Nota

- Per eliminare eventuali errori e cancellare tutte le cifre visualizzate sul display, premere il tasto .
- Per inserire una virgola decimale, premere il tasto .
- Per inserire un numero negativo, premere il tasto .

Cartella inbox [Menu 3-3]

Questo menu raccoglie tutti i contenuti scaricati in 3 diverse cartelle: Immagini, Animazioni e Suoni. È possibile scaricare immagini, animazioni e suoni dai siti WAP, oppure tramite EMS o MMS e, tramite il tasto funzione [Opzioni] cambiare il titolo, inviarli o cancellarli.

Immagini [Menu 3-3-1]

Animazioni [Menu 3-3-2]

Suoni [Menu 3-3-3]

Stato memoria [Menu 3-3-4]

Per verificare la memoria utilizzata e quella disponibile.




Accessori [Menu 3]

Convertitore [Menu 3-4]

Consente di convertire alcune unità di misura nell'unità desiderata, scegliendo fra quelle disponibili. È possibile convertire 4 tipi di unità di misura: Lunghezza, Superficie, Peso e Volume.

1. Per selezionare una delle quattro unità, premere il tasto funzione sinistro [Unità].
2. Per spostarsi sulla sezione dell'unità corrente, premere il tasto di navigazione Giù
3. Per selezionare l'unità che si desidera convertire, premere i tasti di navigazione sinistra/destra.
4. Per spostarsi sulla sezione **Nuova** (che indica l'unità di misura convertita), premere il tasto di navigazione Giù
5. Per selezionare l'unità alla quale si desidera convertire il numero, utilizzare i tasti di navigazione sinistra/destra.
6. Per inserire i numeri, utilizzare i tasti numerici. Il valore immesso viene convertito automaticamente.

Nota

- Per inserire la virgola decimale premere il tasto .



Fusi orari [Menu 3-5]

Consente di controllare l'ora corrente di GMT (Greenwich Mean Time) e di alcune città principali del mondo, utilizzando i tasti di navigazione sinistro/destro.

Sullo schermo viene visualizzato il nome della città con la data e l'ora locali. Per selezionare il fuso orario della propria zona:


1. Selezionare la città corrispondente al fuso orario, premendo una o più volte i tasti di navigazione sinistro/destro. Verranno visualizzate la data e l'ora locale.
2. Per impostare l'ora selezionata, come ora visualizzata sul display in modalità standby, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare **Imposta**.

Memo vocale [Menu 3-6]

Consente di registrare fino a 3 memo vocali da massimo 30 secondi ciascuno (anche durante la conversazione).

È possibile riprodurre o cancellare il memo registrato o registrarne uno nuovo, utilizzando il tasto funzione sinistro [Opzioni].

Registra voce [Menu 3-6-1]

1. Premere e tenere premuto il tasto  in modalità standby.
2. Una volta avviata la registrazione, vengono visualizzati il messaggio 'Registra...' e il tempo rimanente.
3. Quando si desidera terminare la registrazione, premere il tasto funzione sinistro [Salva].
 - **Riproduci:** Consente di riprodurre il memo selezionato.
 - **Cancella:** Consente di eliminare il memo selezionato.
 - **Registra nuovo:** Consente di registrare un nuovo memo.
 - **Cancella tutti:** Consente di cancellare tutti i memo. Premere il tasto funzione sinistro [Si] per confermare.



Accessori [Menu 3]

Vedi elenco [Menu 3-6-2]

Per visualizzare l'elenco dei memo vocali registrati, premere  in modalità standby.

È possibile **Riprodurre** o **Cancellare** un memo vocale registrato.

Nota

- In modalità standby, è possibile andare direttamente al menu Memo vocale, premendo il tasto di navigazione Giù.
- Se tutte le posizioni sono occupate, è necessario cancellare un memo vecchio prima di registrarne uno nuovo.

Infrarossi (IrDA) [Menu 3-7]

Attivando l'IrDA è possibile collegarsi a un PC per la trasmissione dati e Fax. Non è però possibile utilizzare la porta IrDA e la porta seriale, per collegarsi a PDA o altri telefoni. Seguire queste linee guida per usare l'IrDA:

1. Installare il driver del modem del telefono per ricevere o inviare dati e fax.
2. Configurare e attivare sul PC una porta infrarossi conforme agli standard IrDA. Se si utilizza un sistema operativo come Windows 2000 o Windows XP, è necessario installare il driver Ircomm2k disponibile sul sito www.ircomm2k.de
3. Attivare la funzione infrarossi sul telefono; il rosso IrDA simbolo viene visualizzato sul lato destro in fondo al display.
4. Avvicinare telefono e PC in modo da fare comunicare le due porte a infrarossi, come mostrato nel disegno sottostante e avviare il software per la trasmissione dati o Fax.



Se entro 30 secondi dall'attivazione non si verifica nessuna connessione tra il telefono e il dispositivo conforme agli standard IrDA, la funzione viene disattivata in automatico.

Nota

- PC Sync è un programma che consente di scambiare dati tra PC e telefono tramite un cavo dati. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la guida in linea di PC Sync nel relativo CD.



Agenda [Menu 4]

Premere il tasto funzione sinistro [Menu] da standby e selezionare **Agenda**.

Agenda [Menu 4-1]

La funzione aiuta a ricordare gli impegni, le chiamate, gli anniversari e le cose da fare. Entrando in questo menu viene visualizzato un Calendario. Nella parte superiore del display sono presenti le indicazioni sulla data ed eventuali icone relative ad appuntamenti impostati. Quando si modifica la data nel menu Impostazioni, il calendario viene aggiornato in base alla data immessa e il cursore si posiziona automaticamente sulla data corrente. Se una data è sottolineata, significa che per quel giorno è stato programmato un evento. Premendo il tasto [Opzioni], è possibile visualizzare i seguenti sottomenu.

Mostra [Menu 4-1-1]

Visualizza le note relative al giorno selezionato. Premere [Opzioni] per cancellare o modificare la nota selezionata.

Modifica [Menu 4-1-2]

Utilizzare questa funzione per modificare l'appuntamento.

Cancella [Menu 4-1-3]

Utilizzare questa funzione per cancellare l'appuntamento.

Aggiungi nuovo [Menu 4-1-4]

È possibile memorizzare un massimo di 20 note da 30 caratteri ciascuna e impostare un allarme di notifica e la ricorrenza (quotidiana, settimanale, mensile, annuale).

Calendario [Menu 4-1-5]

Visualizza il calendario.



Tono agenda [Menu 4-1-6]

Imposta il tono di avviso per gli eventi in agenda.

Vedi agenda [Menu 4-1-7]

Visualizza le note impostate per tutti i giorni. Utilizzare i tasti di navigazione Su/Giù per scorrere gli elenchi delle note.

Vai alla data [Menu 4-1-8]

Utilizzare questa funzione per spostarsi a una data specifica. Immettere la data desiderata utilizzando i tasti numerici e i tasti di navigazione sinistro/destro.

Cancella vecchi [Menu 4-1-9]

Consente di cancellare le note relative a eventi passati già notificati.

Cancella tutti [Menu 4-1-10]

Utilizzare questa funzione per cancellare tutti gli appuntamenti. Verrà richiesto di confermare l'azione.

Bloconote [Menu 4-2]

A differenza dell'agenda, il bloconote permette solo di memorizzare del testo e non prevede alcuna funzione di allarme. Per scrivere, modificare e cancellare un memo di una data specifica, procedere nel seguente modo.

1. Selezionare Bloconote.
2. Premere il tasto funzione sinistro [Nuovo].
3. Inserire il memo e premere il tasto funzione sinistro [Opzioni].

Sono disponibili le seguenti opzioni.

- **Salva:** Consente di salvare il memo.
- **Lingua T9:** Selezionare la lingua T9 da utilizzare nel memo.
- **Esci:** Consente di uscire dal menu dell'editor del bloconote.



Agenda [Menu 4]

Oppure, se un memo è stato già inserito nel telefono,

1. Selezionare un memo.
2. Premere il tasto funzione sinistro [OK].
3. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni].

Sono disponibili le seguenti opzioni.

- **Modifica:** Per modificare il memo selezionato.
- **Cancella:** Per eliminare il memo selezionato.
- **Nuovo:** Per aggiungere un nuovo memo. Sono consentiti fino a 20 memo da 40 caratteri ciascuno.
- **Cancella tutti:** Per eliminare tutti i memo. Verrà richiesto di confermare l'azione.

Rubrica [Menu 4-3]

I numeri di telefono e i nomi corrispondenti possono essere salvati nella memoria della scheda SIM o nella memoria del telefono, che può contenere un massimo di 255 contatti. La memoria della scheda SIM e quella del telefono, anche se fisicamente separate, vengono utilizzate come un'unica entità, denominata **Rubrica**.

Per accedere alla rubrica è possibile anche premere il tasto funzione destro [Nomi] in modalità standby.

Cerca [Menu 4-3-1]

1. In modalità menu, selezionare **Agenda** → **Rubrica**, quindi selezionare **Cerca**. In modalità standby, premere il tasto laterale destro [Nomi] e selezionare Cerca. In modalità standby, premere il tasto di navigazione su. Inserendo le prime lettere del nome da ricercare, esso verrà individuato immediatamente.
2. Una volta individuato il numero desiderato all'interno della rubrica, è possibile chiamare tale numero premendo il tasto [Invia]. Oppure, premere il tasto funzione [Opzioni] per utilizzare le seguenti opzioni.



- **Dettagli:** Per visualizzare i dettagli del numero selezionato.
- **Modifica:** Consente di modificare il nome, il numero, il gruppo di appartenenza E-mail, Bloconote, o Foto rubrica.
- **Cancella:** Consente di eliminare il contatto dalla rubrica.
- **Scrivi SMS:** Consente di scrivere un messaggio di testo al contatto selezionato.
- **Scrivi MMS:** Consente di scrivere un messaggio multimediale al contatto selezionato.
- **Copia:** Consente di copiare il contatto dalla SIM alla memoria del telefono o vice versa.
- **Voce:** Associa un'etichetta vocale al contatto per utilizzare la selezione vocale.
- **Numero principale:** Consente di visualizzare l'elenco di tutti i numeri salvati in caso siano più di 2 e selezionare quello principale.

Nuovo [Menu 4-3-2]

Permette di aggiungere un nuovo contatto in rubrica.

Sono disponibili 2 memorie: la memoria del telefono e la memoria della scheda SIM. La memoria del telefono può contenere fino a 255 voci e consente di inserire un massimo di 20 caratteri per nome. La capacità di memoria della scheda SIM dipende dalla scheda.

1. In modalità menu, selezionare **Agenda** → **Rubrica** oppure, in modalità standby, premere il tasto laterale destro [Nomi].
2. Scorrere fino a evidenziare **Nuovo** e premere [OK]
3. È possibile aggiungere nuovi contatti nella memoria SIM o nella memoria del telefono.

- **Aggiunta di nuove voci nella memoria SIM**

È possibile immettere un nome e un numero e selezionare il gruppo desiderato. (A seconda della scheda SIM)

- **Aggiunta di nuove voci nella memoria del telefono**

È possibile immettere un nome, fino a 3 numeri, l'indirizzo e-mail, un memo, selezionare il gruppo desiderato e Foto rubrica.



Agenda [Menu 4]

Nota

- È possibile aggiungere una foto di rubrica solo nella memoria del telefono.

Selezione rapida [Menu 4-3-3]

È possibile assegnare uno dei tasti dal [2 sec] al [9 sec] a un contatto della Rubrica. È possibile chiamare un numero premendo il tasto [Invia] nell'elenco di selezione rapida o il tasto di sinistra [Opzioni] e selezionare Chiama. In questo modo è possibile effettuare direttamente la chiamata tenendo premuto il tasto per 2-3 secondi dalla schermata di standby.

1. In modalità menu, selezionare **Agenda** → **Rubrica** oppure, in modalità standby, premere il tasto laterale destro [Nomi].
2. Scorrere fino a **Selezione rapida** e premere [OK].
3. Per aggiungere un numero all'elenco **Selezione rapida**, selezionare <Vuoto>, quindi scegliere il tasto al quale associare il nome e premere il tasto funzione sinistro [Nuovo] per cercare il contatto.
4. Una volta impostata la selezione rapida, premendo il tasto funzione sinistro [Opzioni] si potrà chiamare il contatto, inviargli un messaggio, modificare l'associazione o cancellarla. Sarà possibile visualizzare i seguenti sottomenu.
 - **Cambia:** Consente di modificare l'assegnazione del numero.
 - **Cancella:** Consente di cancellare l'assegnazione del numero.
 - **Chiama:** Consente di effettuare una chiamata al numero.
 - **Scrivi SMS:** Consente di scrivere e inviare un messaggio di testo al numero.
 - **Scrivi MMS:** Consente di scrivere e inviare un messaggio multimediale al numero.



Elenco voci [Menu 4-3-4]

È possibile assegnare un richiamo vocale a un nominativo presente nella **Rubrica**.

È possibile chiamare un numero premendo il tasto [Invia] oppure premendo il tasto di sinistra [Opzioni] e selezionando Chiama.

1. In modalità menu, selezionare **Agenda** → **Rubrica** oppure, in modalità standby, premere il tasto laterale destro [Nomi].
2. Scorrere l'**Elenco voci**, quindi premere [OK].
3. Per aggiungere un nome all'**Elenco voci**, premere il tasto laterale sinistro [Nuovo]. È possibile ricercare e selezionare il nome premendo [OK] nella rubrica. Dopo aver selezionato il numero, è possibile registrare il messaggio vocale.
4. Premendo il tasto laterale sinistro [Opzioni], è possibile riprodurre, modificare o eliminare un richiamo vocale oppure effettuare una chiamata, aggiungere un nuovo elenco vocale oppure eliminarli tutti. È possibile visualizzare i seguenti sottomenu.
 - **Riproduci**: Riproduce il contrassegno vocale assegnato al numero di telefono.
 - **Cambia**: Modifica il richiamo vocale assegnato al numero di telefono, registrandolo nuovamente.
 - **Cancella**: Elimina il richiamo vocale assegnato al numero di telefono.
 - **Chiama**: Effettua una chiamata al numero selezionato.
 - **Aggiungi nuovo**: Permette di aggiungere un richiamo vocale a un altro contatto in rubrica.
 - **Cancella tutti**: Cancella tutti i contrassegni vocali assegnati ai contatti.

Nota

- Per l'utilizzo e le impostazioni della funzione di richiamo vocale vedere il Menu 9-3-6.
- È possibile associare al richiamo vocale fino a 10 numeri di telefono.



Agenda [Menu 4]

Gruppi [Menu 4-3-5]

Questa funzione permette di suddividere i contatti della rubrica in 7 gruppi differenti

1. In modalità menu, selezionare **Agenda** → **Rubrica** oppure, in modalità standby, premere il tasto laterale destro [Nomi].
2. Selezionare **Gruppi**. Verranno visualizzati tutti i gruppi: **Famiglia, VIP, Amici, Colleghi, Gruppo 1, Gruppo 2 e Altri**.
3. Selezionare il nome del gruppo desiderato e premere il tasto funzione sinistro [Opzioni]. Vengono visualizzati i seguenti sottomenu (a eccezione del menu **Altri**).
 - **Elenco membri**: Visualizza l'elenco dei membri del gruppo.
 - **Suoneria gruppo**: Utilizzare questa funzione per selezionare la suoneria da utilizzare quando si riceve una chiamata da una persona del gruppo.
 - **Icona gruppo**: Utilizzare questa funzione per selezionare l'icona da visualizzare quando si riceve una chiamata da una persona del gruppo.
 - **Aggiungi membro**: Per aggiungere un membro al gruppo.
 - **Elimina membro**: Per cancellare un membro dal gruppo.
 - **Rinomina**: Per assegnare un nuovo nome al gruppo.



Copia tutti [Menu 4-3-6]

È possibile copiare o spostare le voci dalla memoria della scheda SIM alla memoria del telefono e vice versa.

- **SIM → Telefono** : Per copiare le voci dalla scheda SIM alla memoria del telefono.
- **Telefono → SIM** : Per copiare le voci dalla memoria del telefono alla scheda SIM.

Sono disponibili le seguenti opzioni.

- **Copia** : Quando si effettua la copia, il numero originale viene conservato.
- **Sposta** : Quando si effettua la copia, il numero originale viene cancellato.

Cancella tutti [Menu 4-3-7]

È possibile cancellare tutte le voci presenti nella scheda SIM, nella memoria del telefono e l'Elenco voci per il **Richiamo vocale**. A eccezione dell'elenco voci del richiamo vocale, questa funzione richiede un codice di sicurezza.

Impostazioni [Menu 4-3-8]

• Memoria

Imposta la memoria predefinita per il salvataggio di nuovi contatti in rubrica. Se si seleziona **Variabile**, ogni volta che si aggiungerà una voce, il telefono chiederà dove salvarla.

• Visualizzazione

È possibile impostare la visualizzazione **Con Foto** oppure **Elenco**. Se si seleziona la visualizzazione **Con foto** nell'elenco di ricerca nella Rubrica viene visualizzata l'immagine (foto) associata al numero.



Agenda [Menu 4]

Informazioni [Menu 4-3-9]

- **Numeri di servizio (se supportati dalla SIM)**

Utilizzare questa funzione per visualizzare l'elenco di numeri SDN (Service Dialling Number) assegnati dal proprio gestore di rete (se supportato dalla scheda SIM). Questi numeri comprendono numeri di emergenza, numeri per la consultazione degli elenchi abbonati, numeri di casella vocale e così via.

1. Selezionare l'opzione Numeri di servizio (SDN)
2. Verrà visualizzato un elenco dei nomi di servizi disponibili.
3. Utilizzare i tasti di navigazione Su/Giù per selezionare un servizio.

- **Stato memoria**

Visualizza lo spazio di memoria utilizzata e libera per la rubrica sulla scheda SIM e sul telefono.

- **Il mio numero (se supportato dalla SIM)**

Utilizzare questa funzione per memorizzare il proprio numero di telefono nella scheda SIM.




Messaggi [Menu 5]



Premere il tasto Menu () e selezionare **Messaggi** tramite i tasti di navigazione.

SMS [Menu 5-1]

Il telefono può ricevere dei messaggi vocali (se supportati dall'operatore) e dei messaggi di testo (SMS). I messaggi vocali e gli SMS sono servizi di rete. Per ulteriori informazioni, contattare il **fornitore di servizi**.

Se viene visualizzata l'icona , significa che è stato ricevuto un messaggio vocale. Se viene visualizzata l'icona [], significa che è stato ricevuto un nuovo messaggio di testo. Se la memoria dei messaggi è piena, viene visualizzato un messaggio di errore, l'icona  lampeggia e non è possibile ricevere nuovi messaggi.

Per eliminare i messaggi vecchi, utilizzare l'opzione Cancella presente nel menu Ricevuti. Quando nella memoria si libera dello spazio, vengono ricevuti i messaggi SMS non consegnati (purché sia disponibile spazio sufficiente).

Scrivi [Menu 5-1-1]

Grazie al supporto dei messaggi concatenati.

Nota

- È possibile scrivere SMS fino a un massimo di 6 pagine (918 caratteri). Il telefono supporta anche i messaggi di tipo EMS. E' quindi possibile allegare al testo del messaggio icone, suoni e semplici animazioni.

1. Comporre il messaggio inserendo il testo come descritto nelle pagine da 25 a 28 (Digitare del testo).
2. Una volta completato il messaggio, è possibile selezionare le opzioni necessarie premendo il tasto funzione sinistro [Opzioni] Sono disponibili le funzioni riportate di seguito.



Messaggi [Menu 5]

- **Invia a numero:** Immettere il numero di telefono o selezionare il numero dalla rubrica o dall'elenco dei numeri recenti. È possibile inviare un messaggio a un massimo di 5 numeri telefonici contemporaneamente. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni]. Verranno visualizzate le seguenti opzioni.
 - Invia (viene visualizzato solo dopo avere immesso un numero telefonico)
 - Numeri recenti
 - Cerca
 - **Salva in bozze:** consente di salvare il messaggio nella cartella **Bozze** per poi inviarlo in un secondo momento.
 - **Lingua T9:** selezionare la lingua della modalità di immissione testo T9 fra italiano, francese, spagnolo e inglese. Per disattivare la modalità T9, selezionare '**T9 disattivo**'.
 - **Cancello testo:** consente di eliminare tutto il testo immesso nel messaggio premendo [OK].
 - **Esci:** esce dal menu **Scrivi**. Il messaggio non verrà salvato!
3. Per allegare al messaggio anche i seguenti elementi, premere il tasto funzione destro [Allega] durante la composizione del messaggio.
- **Simboli:** per inserire caratteri speciali.
 - **Immagine:** è possibile inviare e ricevere messaggi di testo contenenti semplici disegni. Il telefono dispone di numerosi disegni preimpostati ai quali se ne possono aggiungere altri ricevendoli via EMS.
 - **Animazioni:** il servizio EMS (Enhanced Messaging Service) consente di allegare diverse icone animate al messaggio, selezionandole fra le 15 animazioni disponibili in memoria.
 - **Suoni:** È possibile allegare un suono monofonico al messaggio.
 - **Modello di testo:** è possibile utilizzare i modelli di testo già impostati nel telefono per velocizzare la scrittura degli SMS.





- **Numero di telefono:** è possibile aggiungere numeri di telefono al messaggio, prelevandoli dalla rubrica.
- **Biglietto da visita:** è possibile allegare il proprio biglietto da visita composto da Nome, numeri di telefono e E-mail.

Ricevuti [Menu 5-1-2]

In questa cartella sono elencati tutti i messaggi di testo ricevuti, dal più nuovo al più vecchio. Accedendo a questo menu, si possono leggere le prime parole di ogni messaggio, in una sorta di anteprima.

Per accedere a questo menu, premere il tasto menu e selezionare **Messaggi → SMS → Ricevuti**.

| | Descrizione |
|---|-----------------------------|
|  | Messaggio SIM letto |
|  | Messaggio SIM non letto |
|  | Messaggio letto |
|  | Messaggio non letto |
|  | Rapporto di stato letto |
|  | Rapporto di stato non letto |

Nota

- Messaggio SIM si riferisce al messaggio salvato nella memoria SIM. Infatti, in casi particolari alcuni messaggi devono necessariamente essere salvati sulla SIM.



Messaggi [Menu 5]

Per leggere il messaggio, evidenziarlo e premere il tasto OK. Premendo il tasto funzione sinistro [Opzioni] si accede al seguente menu.

- **Rispondi**

consente di rispondere al messaggio ricevuto.

- **Inoltra**

consente di inoltrare il messaggio ad altri destinatari.

- **Richiama**

consente di richiamare il mittente.

- **Estrai**

consente di estrarre disegni, animazioni, suoni, numeri telefonici, indirizzi WAP ed e-mail. È possibile salvare questi elementi nella Cartella inbox, nella rubrica o nei preferiti.

- **Cancella**

consente di cancellare il messaggio selezionato. Una volta cancellato, il messaggio non sarà più recuperabile.

- **Informazioni**

Consente di visualizzare informazioni dettagliate sul messaggio selezionato.



Inviati [Menu 5-1-3]

Questo menu consente di visualizzare l'elenco e il contenuto dei messaggi inviati e di controllare che la trasmissione sia riuscita.

I messaggi vengono salvati in questa cartella solo se si seleziona l'opzione "Salva in inviati" dopo che L'SMS è stato spedito.

| | Descrizione |
|---|-----------------------|
|  | Messaggio SIM inviato |
|  | Messaggio inviato |

Sono disponibili le seguenti opzioni.

- **Inoltra**

consente di inoltrare il messaggio corrente ad altri destinatari.

- **Cancella**

consente di cancellare il messaggio selezionato dalla cartella Inviati.

- **Informazioni**

Consente di visualizzare informazioni dettagliate sul messaggio selezionato.

Bozze [Menu 5-1-4]

Questo menu consente di visualizzare un elenco dei messaggi salvati come bozza. Sfogliare l'elenco con i tasti di navigazione su/giù. Per ogni bozza sono disponibili le opzioni descritte di seguito.

- **Invia**

consente di inviare il messaggio selezionato ad altri destinatari.

- **Cancella**

consente di cancellare il messaggio selezionato.



Messaggi [Menu 5]

Impostazioni [Menu 5-1-5]

Questo menu consente di configurare le informazioni predefinite relative ai messaggi SMS.

- **Tipo messaggio**

Consente di impostare il tipo di messaggio predefinito (Testo, Voce ecc...). La rete converte i messaggi nel formato selezionato. Normalmente, il tipo di messaggio desiderato deve essere impostato sul tipo **Testo**.

- **Validità**

Consente di impostare il periodo di tempo durante il quale i messaggi di testo vengono memorizzati nel centro SMS mentre si tenta di inviarli al destinatario. I possibili valori sono 30 minuti, un'ora, 12 ore, un giorno, una settimana e il massimo consentito dal fornitore di servizi.

- **Rapporti di stato**

Quando questa funzione è attivata, la rete segnala se il messaggio è stato correttamente recapitato al destinatario. Contattare il proprio gestore per conoscere i costi del servizio.

- **Rispondi tramite lo stesso centro servizi**

Quando si invia un messaggio, la risposta del destinatario può essere addebitata al mittente impostando questa funzione su [Si]. Verificare la disponibilità del servizio con il proprio operatore.

- **Centro SMS**

Consente di memorizzare o cambiare il numero del centro SMS richiesto per inviare i messaggi di testo. Richiedere questo numero al proprio fornitore di servizi.

- **Trasporto**

Consente di selezionare tra **Solo GPRS** o **Solo GSM**. Normalmente selezionare **GSM**. Per ulteriori informazioni relative al trasporto, ai costi e alla velocità di connessione, rivolgersi al fornitore di servizi.




Elimina tutti [Menu 5-1-6]

Consente di cancellare tutti i messaggi di testo.

MMS [Menu 5-2]

Un messaggio multimediale può contenere del testo, delle immagini e dei suoni. È possibile utilizzare questa funzione soltanto se supportata dal proprio gestore di rete o fornitore di servizi. Solo i dispositivi che offrono funzioni compatibili con la messaggistica multimediale o con l'e-mail possono ricevere e inviare messaggi multimediali.

Scrivi [Menu 5-2-1]

1. Scrivere il titolo del messaggio, quindi premere il tasto OK.
2. Comporre il messaggio selezionando la finestra di testo e premere il tasto OK. Premendo il tasto [T9] funzione destro si può cambiare modalità di inserimento testo, inserire simboli, numeri ed emoticon. Dopo aver composto il messaggio, premere il tasto funzione sinistro [OK].
3. Aggiungere un'immagine e/o un suono fra quelli di default e quelli scaricati. Per spostarsi alla sezione successiva, utilizzare i tasti di navigazione su/giù.
4. Un MMS può essere composto da più pagine, che si succedono secondo tempistiche prestabilite, come veri e propri fotogrammi di un film. Tramite questo menu è possibile aggiungere una pagina all'MMS che si sta componendo. In ogni pagina potranno poi essere inseriti nuovi suoni e immagini (una per pagina) come di consueto. Per aggiungere una nuova pagina, spostare il cursore su , quindi premere il tasto funzione sinistro. Per aggiungere una pagina, è anche possibile utilizzare il testo funzione destro [Menu]. È possibile aggiungere fino a 9 pagine.
5. Premere il tasto funzione destro [Menu] per visualizzare le funzioni riportate di seguito.
 - **Invia:** Invia l'MMS a numeri di telefono o indirizzi E-mail
 - **Anteprima:** visualizza un'anteprima del messaggio composto.



Messaggi [Menu 5]

- **Salva:** salva il messaggio multimediale nelle bozze o come modello.
- **Cancella:** cancella l'MMS in fase di composizione.
- **Durata pagina:** Impostare la durata della presentazione della pagina.
- **Formato pagina:** per allineare le immagini del messaggio a destra, a sinistra, in alto o in basso.
- **Aggiungi pagina:** aggiunge una pagina prima o dopo la diapositiva selezionata.
- **Rimuovi pagina:** elimina la pagina corrente.

Ricevuti [Menu 5-2-2]

Questa cartella contiene tutti i messaggi MMS ricevuti. Ogni MMS è identificato da un'icona, come mostrato nella descrizione sottostante.

| | Descrizione |
|--|---|
| | Messaggio multimediale letto |
| | Messaggio multimediale non letto |
| | Notifica messaggio multimediale letta |
| | Notifica messaggio multimediale non letta |

Gli MMS vengono salvati sulla memoria del telefono. Se questa è piena, cancellarne alcuni o eliminare contenuti multimediali. Prima dell'MMS, verrà ricevuta la notifica MMS, che dovrà essere confermata col tasto OK per procedere con il **Download**. Quando si visualizza l'MMS, premere il tasto funzione destro [Menu] per visualizzare le seguenti opzioni (alcune di queste verranno visualizzate solo in particolari condizioni):



- **Interrompi timer**

il menu Stop timer viene visualizzato alla ricezione di un messaggio contenente più foto. In genere, le foto vengono visualizzate automaticamente in sequenza. Se si seleziona questo menu, è tuttavia possibile visualizzare la foto successiva premendo manualmente il tasto funzione sinistro.

- **Pagina precedente**

Consente di visualizzare la pagina precedente.

- **Riavvia**

riproduce nuovamente il messaggio multimediale.

- **Cancella messaggio**

elimina il messaggio corrente.

- **Rispondi a tutti**

consente di rispondere a tutti i mittenti.

- **Inoltra**

consente di inoltrare il messaggio selezionato ad altri destinatari.

- **Salva messaggio**

salva il messaggio multimediale come bozza o modello.

- **Salva allegati**

consente di estrarre le immagini o i suoni e di salvarli nella Cartella inbox.

- **Dettagli**

visualizza le informazioni sul messaggio ricevuto, come il mittente, l'Oggetto, la Data e l'ora, il Tipo e le Dimensioni del messaggio.

- **Rispondi**

Consente di rispondere al messaggio corrente.

- **Rispondi a tutti**

Consente di rispondere a tutti i destinatari del messaggio selezionato.



Messaggi [Menu 5]

Inviati [Menu 5-2-3]

Utilizzare questa cartella per visualizzare i messaggi inviati. Per ogni messaggio inviato è possibile visualizzare lo stato del processo di invio.

| | Descrizione |
|--|-------------|
| | Inviato |

- **Interrompi timer**

Come per i messaggi MMS ricevuti.

- **Pagina precedente**

Consente di visualizzare la pagina precedente.

- **Riavvia**

Riproduce l'MMS dalla pagina iniziale.

- **Salva messaggio**

Consente di salvare il messaggio multimediale in formato bozza o modello.

- **Salva allegati**

salva gli allegati presenti nella pagina corrente.

- **Dettagli**

visualizza le informazioni relative al messaggio corrente, come il mittente, l'Oggetto, la Data e l'ora, il Tipo e le Dimensioni del messaggio.

- **Rispondi**

Consente di rispondere al messaggio corrente.

- **Rispondi a tutti**

Consente di rispondere a tutti i destinatari del messaggio selezionato.



- **Cancella messaggio**

Consente di eliminare il messaggio corrente.

- **Inoltra**

Consente di inoltrare il messaggio ad altri destinatari.

Bozze [Menu 5-2-4]

Contiene i messaggi salvati come bozze durante la composizione o in seguito a un invio fallito.

Sono disponibili le seguenti opzioni.

- **Invia**

Invia il messaggio.

- **Anteprima**

Per visualizzare l'anteprima del messaggio.

- **Salva**

Salva nuovamente il messaggio come bozza o modello.

- **Cancella**

Consente di eliminare il messaggio.

- **Durata pagina**

Consente di impostare la durata delle diapositive.

- **Formato pagina**

Consente di allineare le immagini contenute nella pagina a destra, a sinistra, in basso o in alto.

- **Aggiungi pagina**

Consente di aggiungere una pagina prima o dopo quella corrente.

- **Rimuovi pagina**

Consente di rimuovere la pagina corrente



Messaggi [Menu 5]

Impostazioni [Menu 5-2-5]

Tramite questo menu è possibile impostare le informazioni predefinite dei messaggi multimediali.

Sono disponibili le seguenti opzioni.

- **Durata pagina**

Impostare la durata di ogni pagina dell'MMS.

- **Allineamento**

Regola l'allineamento del testo e delle immagini nell'MMS.

- **Validità**

Questo servizio di rete regola il periodo di tempo durante il quale il messaggio rimane memorizzato nel centro messaggi, mentre vengono fatti alcuni tentativi di invio.

- **Download automatico**

Si: Se si seleziona questa opzione, i messaggi vengono scaricati automaticamente alla ricezione della notifica.

Conferma: Consente di scaricare i messaggi previa conferma dell'utente.

No: Disabilita il download automatico dell'MMS.

- **Indirizzo MMS-C**

Inserire l'indirizzo del server MMS del proprio operatore per poter utilizzare il servizio MMS.

- **Profili**

Imposta il profilo per utilizzare il servizio MMS. La configurazione deve essere richiesta al proprio gestore. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 86.



Messaggi vocali [Menu 5-3]

Tramite questo menu è possibile accedere velocemente alla propria casella vocale (se fornita dalla rete). Prima di utilizzare questa funzione, inserire il numero della segreteria fornito dal proprio gestore di servizi.

Quando si riceve un messaggio vocale, il simbolo (📞) viene visualizzato sul display (se il gestore lo supporta). Contattare il gestore di rete per informazioni sul servizio e per configurare il telefono adeguatamente.

Chiama segreteria [Menu 5-3-1]

Chiama il numero della segreteria per ascoltarne i messaggi. E' possibile chiamare la segreteria tenendo premuto il tasto [100] in modalità standby.

Numero segreteria [Menu 5-3-2]

Imposta il numero della casella vocale.

Messaggi CB [Menu 5-4]

I messaggi di rete o CB (Cell Broadcast) sono messaggi di testo inviati dal gestore della rete all'utente. Generalmente, questi messaggi contengono informazioni meteorologiche, sul traffico, sui taxi, sulle farmacie e sui prezzi delle azioni. Ogni informazione è identificata da un canale differente, da attivare nell'apposita lista. Contattare il proprio gestore per ulteriori informazioni sui servizi. Quando si riceve un messaggio di rete, in alcuni casi viene visualizzato un popup che ne notifica la ricezione, oppure il messaggio viene visualizzato direttamente sul display (es. l'identificativo della località). Sono disponibili le seguenti opzioni:



- L'attivazione dei messaggi CB può provocare un calo della durata della batteria in stand-by.



Messaggi [Menu 5]

Leggi [Menu 5-4-1]

Visualizza la lista degli ultimi messaggi CB ricevuti ricevuti.

Ricevi [Menu 5-4-2]

Utilizzare questa opzione per abilitare o disabilitare la ricezione di messaggi di rete.

Avviso ricezione [Menu 5-4-3]

Il telefono emette un segnale acustico alla ricezione di messaggi di rete (eccetto per le informazioni sulla località).

Auto display [Menu 5-4-4]

Se si attiva questa opzione, tutti i messaggi di rete verranno visualizzati automaticamente.

Lingua [Menu 5-4-5]

(In base alla rete e al tipo di abbonamento)

Imposta la lingua dei messaggi di rete da ricevere. Se non si hanno preferenze, selezionare la voce **Automatica** in fondo all'elenco.

Canali [Menu 5-4-6]

(In base alla rete e al tipo di abbonamento)

In questo menù vanno specificati i canali relativi ai messaggi CB che si desidera ricevere. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare **Aggiungi nuovo**. È inoltre possibile disattivare, modificare o eliminare i canali esistenti.

Modelli [Menu 5-5]

I modelli sono dei messaggi preimpostati per velocizzare la composizione di messaggi ricorrenti. E' possibile visualizzare e modificare i modelli dei messaggi oppure crearne di nuovi. Sono disponibili tre tipi di modelli: **Testo**, **Multimedia** e **Biglietto da visita**.



Testo [Menu 5-5-1]

Sono disponibili 6 modelli di testo. È possibile modificare i modelli predefiniti in base alle proprie preferenze o aggiungerne di nuovi. Selezionando un modello e accedendo alle [Opzioni] si apre il seguente menu:

- **Modifica**

Utilizzare questa opzione per modificare il modello. Un modello può contenere massimo 30 caratteri.

- **Cancella**

Elimina il modello selezionato.

- **Invia SMS**

Utilizzare questa opzione per inviare il modello via SMS.

- **Invia MMS**

Utilizzare questa opzione per inviare il modello via MMS.

- **Nuovo**

Crea un nuovo modello. Un modello può contenere massimo 30 caratteri.

Multimedia [Menu 5-5-2]

Non vi sono modelli MMS preimpostati, ma è possibile crearne di nuovi. Una volta creato un modello, è possibile utilizzare le seguenti opzioni.

- **Invia**

Invia il modello multimediale.

- **Anteprima**

Visualizza l'anteprima del modello.



Messaggi [Menu 5]

- **Salva**
Salva il messaggio in formato bozza o come modello.
- **Cancella**
Elimina il modello multimediale corrente.
- **Durata pagina**
Regola le temporizzazioni per i fotogrammi che compongono l'MMS.
- **Formato pagina**
Modifica l'allineamento del contenuto del messaggio a destra, a sinistra, in alto o in basso.
- **Aggiungi pagina**
Consente di aggiungere una pagina prima o dopo quella corrente.
- **Rimuovi pagina**
Elimina la pagina corrente.
- **Aggiungi immagine**
Consente di aggiungere un'immagine nella pagina corrente.
- **Aggiungi suono**
Consente di aggiungere un suono nella pagina corrente.

Biglietto da visita [Menu 5-5-3]

Questa opzione consente di creare il proprio biglietto da visita, composto da Nome, 3 numeri e E-mail. Per creare un nuovo biglietto da visita, premere il tasto funzione sinistro [Nuovo] e inserire i dati nei rispettivi campi. Se ne è già disponibile uno, premendo il tasto funzione sinistro [Opzioni] si accede al seguente menu:



- **Modifica**

Consente di modificare il biglietto da visita.

- **Cancella**

Elimina il biglietto da visita.

- **Invia con SMS**

Consente di inviare il biglietto da visita tramite SMS.

- **Invia con MMS**

Consente di inviare il biglietto da visita tramite MMS.

Stato memoria [Menu 5-6]

In questo menu è possibile verificare la memoria in uso e quella disponibile per i messaggi SMS e MMS.



Fotocamera [Menu 6]

L1100 è dotato di fotocamera digitale incorporata di tipo CMOS/VGA con funzioni di Zoom, Bilanciamento del Bianco, selezione Colore/Toni di grigio e Scatto multiplo.

Scatta foto [Menu 6-1]

Premere il tasto Menu () e selezionare **Fotocamera** → **Scatta foto**.

In alternativa, premere il tasto fotocamera () in modalità standby.

1. Inquadrare il soggetto che si desidera fotografare, quindi premere il tasto [OK] o il tasto fotocamera.

Nota


- Prima di scattare una foto, è possibile visualizzare il proprio album premendo il tasto funzione destro [Galleria].

2. Il messaggio 'Salvato' viene visualizzato nella parte superiore dell'immagine acquisita a indicare che la foto è stata automaticamente salvata in memoria.

Nota

- Il telefono dispone di 400KB di memoria per le foto. La memoria disponibile viene visualizzata nella parte superiore destra dell'immagine. Se la memoria disponibile non è sufficiente, le dimensioni dell'immagine vengono ridotte automaticamente. Quando la memoria è piena, viene visualizzato un messaggio di errore e non è possibile scattare altre foto. Per scattare nuove foto, cancellare alcune immagini dall'album.



3. Premere il tasto [OK] per continuare a scattare foto. In alternativa, premere il tasto Cancella () per eliminare l'immagine o il tasto funzione destro [Invia] per inviarla tramite MMS.

<Opzioni disponibili prima di scattare una foto>



Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] per modificare le impostazioni della fotocamera. È possibile selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto [OK]. Il valore correntemente impostato per l'opzione viene visualizzato nella parte superiore della schermata di anteprima. È quindi possibile modificare il valore desiderato premendo i tasti di navigazione sinistra/destra.

Premendo il tasto [OK] o il tasto funzione sinistro [OK], si modifica l'impostazione e si torna alla modalità anteprima. Sono disponibili le seguenti opzioni:

1. **Risoluzione:** selezionare le dimensioni dell'immagine scegliendo fra 640x480, 320x240, 160x120, 128x160 e 48x80.

Nota

- Maggiore è la dimensione dell'immagine, migliore è la qualità. Tuttavia, ciò richiede maggiore spazio in memoria.
- La risoluzione 48x80 è utile per associare una fotografia a un contatto in rubrica.

2. **Luminosità:** selezionare la luminosità desiderata, da -2 a +2.
3. **Bilanciamento bianco:** selezionare il bilanciamento del bianco desiderato. [Automatico / Giorno / Soleggiato / Nuvolo / Fluorescente]



Fotocamera [Menu 6]

4. **Zoom:** selezionare il fattore di zoom [x1, x2, x4].

Nota

- La funzione di Zoom non è disponibile per tutte le risoluzioni.


5. **Effetti colore:** permette di variare i colori della foto scegliendo fra Colore / Seppia / Bianco e nero.
6. **Multiscatto:** permette di scattare fino a 9 foto in sequenza (a seconda della risoluzione impostata).
7. **Suono scatto:** selezionare il suono dello scatto [Suono 1 / Suono 2 / Suono 3 / No].
8. **Reset impostazioni:** consente di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica.

Galleria [Menu 6-2]

La galleria raccoglie tutte le foto scattate. E' possibile visualizzare tutte le foto scattate oppure solo quelle generiche o le foto rubrica. La galleria visualizza le anteprime delle foto e permette di mostrarle a tutto schermo, di cancellarle o di inviarle tramite MMS.

1. Utilizzare i tasti di navigazione per selezionare l'immagine che si desidera visualizzare a schermo intero.
2. Premere il tasto [OK]. Il nome dell'immagine verrà visualizzato nella parte superiore del display.
3. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] per accedere ai seguenti sottomenu.
 - **Anteprima/Visualizza:** Mostra la foto scelta in versione anteprima o a tutto schermo.
 - **Cancella:** Cancella l'immagine selezionata.



- **Invia MMS:** Invia un MMS allegando l'immagine selezionata. Vedere il [Menu 5-2-1] per informazioni sulla composizione di messaggi MMS.
 - **Imposta come sfondo:** Imposta la foto selezionata come sfondo.
 - **Slide show:** Riproduce le immagini in sequenza, nell'ordine in cui sono state acquisite. Per interrompere la presentazione, premere il tasto .
 - **Rinomina:** Consente di modificare il nome della foto selezionata.
 - **Cancella tutti:** Cancella tutte le foto dell'album.
 - **Dettagli:** Visualizza il nome, le dimensioni, la data e l'ora di acquisizione dell'immagine selezionata.
4. Per tornare al menu Fotocamera, premere il tasto funzione destro [Esci].

Nel sottomenu [Stato memoria], è possibile verificare la memoria disponibile nel telefono.



Applicazioni [Menu 7]

Java è un linguaggio di programmazione con il quale si possono creare moltissime applicazioni specifiche per i telefoni cellulari. In particolare, questo linguaggio è detto J2ME. Tali applicazioni, giochi o programmi di utilità quotidiana, si possono scaricare da siti WAP appositi e, come di consueto, dai portali degli operatori di telefonia mobile. Una volta terminata la procedura di download, l'applicazione verrà inclusa in questo menu, che permette di eseguire, aggiornare o eliminare i programmi scaricati. I file Java vengono salvati sul telefono nei formati .JAD e .JAR.

Nota

- Il file JAR è un formato file compatto del programma Java mentre il file JAD è un file di descrizione contenente tutti i dettagli del programma. Prima di avviare la procedura di download, è possibile visualizzare tutti i dettagli descrittivi del programma dal file JAD in rete.

Attenzione

- Pur basandosi su un linguaggio standard (J2ME), non tutte le applicazioni Java sono compatibili con tutti i terminali in commercio, in quanto si possono usare delle librerie specifiche per un modello di telefono. Scaricando applicazioni Java non sviluppate appositamente per il telefono a cui fa riferimento questo manuale, si potrebbero verificare spegnimenti o blocchi del software, a causa dei quali è necessario il "riavvio" del terminale. Specifichiamo ulteriormente che tali inconvenienti si verificano a causa di applicazioni incompatibili, e non costituiscono un problema del prodotto.



Giochi [Menu 7-1]


Il telefono contiene alcuni giochi con i quali divertirsi durante il tempo libero.

Nota

- I tasti di controllo sono diversi per ciascun gioco e sono illustrati nel gioco stesso. Altri tasti di controllo comunemente usati sono:

[Tasti Comuni di Controllo]

 : Menu giochi

 : Indietro

Applicazioni [Menu 7-2]

Il menu applicazioni consente di visualizzare l'elenco dei programmi Java scaricati sul telefono. È possibile selezionare, eliminare, aggiornare o visualizzare tutti i programmi scaricati precedentemente. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Apri:** Avvia l'applicazione selezionata
- **Cancella:** Consente di cancellare il programma selezionato. Una volta eliminato il programma non sarà possibile ripristinarlo a meno che non venga scaricato nuovamente utilizzando il WAP.
- **Dettagli:** Consente di visualizzare tutte le informazioni sull'applicazione selezionata. Questa opzione contiene il nome, la dimensione e la versione del programma, oltre all'URL e alle informazioni della casa produttrice.



Applicazioni [Menu 7]

- **Connessione:** È possibile che alcune applicazioni Java richiedano la creazione di una connessione dati. Selezionare questo menu per specificare le opzioni di connessione.
 1. **Su richiesta:** Viene visualizzato un messaggio prima che l'applicazione stabilisca la connessione.
 2. **Sempre:** la connessione viene stabilita immediatamente senza notifica.
 3. **Mai:** non è consentita alcuna connessione.

Download [Menu 7-3]

Visualizza una serie di siti preferiti (se impostati) dai quali scaricare applicazioni Java. Sono disponibili le seguenti opzioni

- **Connetti:** Avvia la connessione WAP al sito selezionato per scaricare nuove applicazioni Java.
- **Mostra:** Visualizza i dati del sito selezionato.
- **Modifica:** Consente di modificare i dati del sito selezionato: Indirizzo e Titolo.
- **Cancella:** Consente di cancellare il sito WAP preferito selezionato, oppure tutti i siti nella lista. E' necessario effettuare la procedura con particolare attenzione in quanto non è possibile ripristinare un sito una volta eliminato.
- **Nuovo:** Consente di inserire un nuovo sito preferito, indicando i dati già descritti per l'opzione Modifica. Tali siti preferiti sono riservati alla sezione Java e non verranno visualizzati come preferiti nella sezione WAP.



Nota

- Una volta selezionata la funzione per accedere al server di Java MIDlet Provider si può scegliere di scaricare e installare sul telefono uno dei tanti programmi Java disponibili. Effettuata la connessione al server, premere sul pulsante OK per visualizzare le informazioni JAD relative al programma desiderato. Il pulsante Salva effettua il processo di download e di installazione. Le due fasi avvengono simultaneamente e una volta terminato il download è possibile avviare il programma Java.

Informazioni [Menu 7-4]

Stato memoria [Menu 7-4-1]

Consente di visualizzare lo spazio disponibile in memoria per l'installazione di giochi e applicazioni.




Internet [Menu 8]

Premere il tasto Menu () e selezionare **Internet** tramite i tasti di navigazione su/giù.

WAP (Wireless Application Protocol) si può definire come una riproduzione in piccolo della normale rete Internet. Sfruttando un sistema di navigazione simile, è possibile visualizzare pagine di informazioni, oppure richiedere diversi servizi. Attraverso il browser WAP 2.0 integrato è possibile visualizzare le pagine in linguaggio WML e in XHTML ampliando la compatibilità verso semplici siti internet.

Per utilizzare il servizio WAP, è necessario attivare la propria SIM Card alla trasmissione dati e configurare il telefono. Contattare il gestore per questi dettagli e per i costi del servizio.




Per accedere direttamente a WAP dopo aver impostato un profilo di configurazione è sufficiente tenere premuto il tasto OK da Standby. Il telefono visualizzerà quindi la Homepage impostata nel profilo. Per disconnettersi e chiudere il browser, premere il tasto Fine ()

Cenni sulla navigazione in WAP

La navigazione in WAP dal telefono è molto semplice e intuitiva. Qui di seguito viene illustrato come usare la tastiera e il menu del telefono in WAP.

Utilizzare la tastiera del telefono.

Quando si naviga in Internet, i tasti del telefono funzionano diversamente rispetto alle altre modalità.

| | Descrizione |
|---|--|
|  | Permettono di scorrere le linee delle pagine WAP |
|  | Consente di tornare alla pagina precedente |
|  | Accede ai link nella pagina WAP |



Utilizzare il Menu del browser WAP.

Premendo il tasto [Opzioni] mentre si naviga, è possibile accedere a diverse funzioni a seconda della situazione.

Nota

- I menu del browser Wap utilizzato possono variare in base alla versione installata.

Home [Menu 8-1]

Consente di collegarsi alla Homepage impostata nel profilo attivo.

Preferiti [Menu 8-2]

Allo stesso modo dei preferiti (bookmarks) del browser internet dei PC, in questo menu è possibile aggiungere o modificare diversi siti WAP ricorrenti in modo da averli sempre a portata di mano.

È possibile che nel telefono siano stati installati siti preferiti non riconosciuti e non affiliati a LG. La LG non garantisce né appoggia questi siti. Se si decide di accedere a questi siti, bisogna prendere le precauzioni di sicurezza e di contenuto previste per qualsiasi altro sito internet.

Server E-mail [Menu 8-2-1]

• **Connetti**

Permette di collegarsi a un indirizzo WAP dove si può consultare la propria E-mail.

• **Indirizzo**

Consente di modificare l'indirizzo Wap utilizzato per consultare l'E-mail.

Nota

- Il telefono non supporta i server E-mail dedicati POP3, SMTP o IMAP.



Internet [Menu 8]

Cancella tutti [Menu 8-2-2]

Elimina tutti i siti preferiti memorizzati.

Messaggi push [Menu 8-3]

Ricevuti [Menu 8-3-1]

I messaggi Push sono dei messaggi contenenti un indirizzo WAP al quale ci si può collegare con un semplice click. I messaggi Push sono dei servizi dipendenti dall'operatore.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Informazioni**

Consente di visualizzare il contenuto del messaggio Push ricevuto.

- **Carica**

Consente di collegarsi al sito specificato nel messaggio push.

- **Elimina**

Elimina il messaggio Push selezionato.

Ricevi [Menu 8-3-2]

Abilita la ricezione dei messaggi push.

Profili [Menu 8-4]

I profili identificano le configurazioni per le connessioni WAP e per inviare e ricevere MMS. Allo stesso modo di un collegamento internet col PC, il telefono deve essere configurato per collegarsi al Gateway del proprio operatore. In questo menu si possono inserire diversi profili: è importante ricordare che i profili WAP e MMS sono indipendenti l'uno dall'altro, e che andranno quindi inseriti entrambi negli appositi menu. Contattare il proprio gestore per conoscere i parametri di configurazione WAP e MMS.



Il telefono supporta inoltre la tecnologia Over The Air (OTA) che permette di configurare il telefono ricevendo un SMS auto-configurante. È possibile memorizzare diversi profili di connessione WAP ma attivarne solo uno alla volta.

Ogni profilo contiene i seguenti menu:

- **Attiva:** Attiva il profilo selezionato
- **Impostazioni:** Contiene il menu di configurazione per il profilo selezionato
- **Rinomina:** modifica il nome del profilo
- **Cancella:** Cancella il profilo dalla lista
- **Nuovo profilo:** Aggiunge un nuovo profilo alla lista

Nota

- Per informazioni relative ai parametri di configurazione, rivolgersi al proprio gestore telefonico.
- Queste opzioni di modifica possono interferire con la funzione MMS.

Vai a URL [Menu 8-5]

Il telefono avvia una connessione a un indirizzo WAP (URL) a propria scelta, diverso dalla Homepage definita nel profilo attivo.

Cache [Menu 8-6]

La memoria cache memorizza le ultime pagine WAP visitate, in modo da velocizzarne i caricamenti. In questo menù è possibile decidere se usare la memoria cache e se cancellarla.

Svuota cache [Menu 8-6-1]

Elimina il contenuto della memoria cache.



Internet [Menu 8]

Usa cache [Menu 8-6-2]

Abilita l'uso della memoria cache.

Nota

- La cache è una memoria intermedia utilizzata per salvare i dati temporaneamente.

Certificati [Menu 8-7]

Viene visualizzato un elenco dei certificati di sicurezza disponibili.

Reset dati [Menu 8-8]

È possibile azzerare tutte le impostazioni Internet e le modifiche effettuate riportandole ai valori predefiniti.

Info WAP [Menu 8-9]

Viene visualizzata la versione del Browser WAP.

Impostazioni [Menu 9]



Premere il tasto Menu (☰) e selezionare **Impostazioni** utilizzando i tasti di navigazione.

Data & ora [Menu 9-1]

Questa opzione consente di modificare la data e l'ora visualizzate. Grazie alla batteria di backup, il telefono è in grado di mantenere l'orario e la data anche se si scollega la batteria per qualche minuto. Sono disponibili le seguenti opzioni.

Imposta data [Menu 9-1-1]

Inserire la data corrente.

Formato data [Menu 9-1-2]

È possibile impostare il formato della data: aaaa/mm/gg, gg/mm/aaaa e mm/gg/aaaa (GG: Giorno / MM: Mese / AAAA: Anno). L'anno non viene visualizzato in nessun caso sul display.

Imposta ora [Menu 9-1-3]

Inserire l'ora corrente.

Formato ora [Menu 9-1-4]

È possibile scegliere tra due formati: 24 ore e 12 ore.

Telefono [Menu 9-2]

È possibile impostare le funzioni relative al telefono, come il display, la lingua e così via.

Sfondo display [Menu 9-2-1]

Permette di personalizzare lo sfondo del display in modalità standby, impostandone uno predefinito o scegliendo fra quelli scaricati.



Impostazioni [Menu 9]

Testo standby [Menu 9-2-2]

Utilizzare questa funzione per visualizzare il messaggio di benvenuto sul display interno in modalità standby o su quello esterno.

Colore menu [Menu 9-2-3]

Varia il set di colori del menu scegliendo fra le opzioni disponibili.

Lingua [Menu 9-2-4]

Consente di impostare la lingua del telefono. Se l'opzione è impostata su **Automatica**, la lingua viene cambiata automaticamente in base alla scheda SIM utilizzata. Se la lingua della scheda SIM non è supportata dal telefono, verrà impostata la lingua inglese.

Illuminazione [Menu 9-2-5]

Regola il tempo di attivazione della retroilluminazione del display. Disattivando questa opzione si ottiene un aumento marginale della durata della batteria in modalità conversazione/standby.

Le temporizzazioni dei due display si possono impostare in maniera indipendente.

LED [Menu 9-2-6]

Utilizzare questa funzione per attivare/disattivare l'indicatore LED, che indica i diversi stati del telefono (servizio, in carica e così via)

Nome rete [Menu 9-2-7]

Se si seleziona Sì, è possibile vedere sul display il nome del gestore telefonico al quale si è registrati.



Chiamate [Menu 9-3]

Contiene le impostazioni relative ai trasferimenti di chiamata, al modo risposta e così via.

Trasferimento [Menu 9-3-1]

Se questo servizio è attivato, è possibile indirizzare le chiamate su un altro numero come, ad esempio, quello della casella vocale. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore di rete. Selezionare una delle opzioni di deviazione descritte qui di seguito a seconda delle proprie esigenze.

- **Tutte voce**

Devia incondizionatamente tutte le chiamate vocali.

- **Se occupato**

Devia le chiamate vocali quando il telefono è occupato in un'altra conversazione.

- **No risposta**

Devia le chiamate vocali a cui non si risponde.

- **Non servito**

Devia le chiamate vocali quando il telefono è spento o ci si trova fuori dal raggio di copertura della rete.

- **Tutte dati**

Devia incondizionatamente le chiamate dati verso un numero collegato a un PC.

- **Tutte fax**

Devia incondizionatamente le chiamate fax verso un numero collegato a un fax.



Impostazioni [Menu 9]

Per ciascuna delle opzioni descritte è disponibile il seguente menu:

- **Attiva**

Attiva il servizio corrispondente.

• **Alla segreteria**

Inoltra le chiamate al numero impostato come segreteria [Menu 5-3-2]. Non è possibile trasferire alla segreteria le chiamate dati e fax.

• **Ad altro numero**

Per inoltrare le chiamate a un numero di telefono a piacimento.

- **Annulla**

Annulla la deviazione di chiamata per l'opzione selezionata.

- **Visualizza stato**

Controlla lo stato del servizio corrispondente.

• **Elimina trasferimenti**

Annulla tutti i servizi di deviazione di chiamata.

Modo risposta [Menu 9-3-2]

Selezionare la modalità desiderata per rispondere a una chiamata.

• **Folder attivo**

Selezionando questa opzione si risponde alla chiamata in arrivo semplicemente aprendo il folder del telefono.

• **Qualsiasi tasto**

È possibile rispondere a una chiamata premendo qualsiasi tasto a esclusione di  e del tasto funzione destro (.

• **Solo tasto invio**

È possibile rispondere a una chiamata solo premendo il tasto Invio.



Invia il mio numero [Menu 9-3-3]

Questo servizio di rete consente di nascondere (opzione **No**) o di rendere visibile (opzione **Si**) il proprio numero al destinatario. Selezionare **Default di rete** per ripristinare il telefono alle impostazioni stabilite con il gestore di servizi.

Avviso di chiamata [Menu 9-3-4] (servizio di rete)

Permette di ricevere una chiamata durante una conversazione attiva. Selezionare **Attiva** per attivare l'avviso di chiamata, **Annulla** per disattivarla o **Visualizza stato** per verificare se la funzione è attiva o meno.

Allarme durata [Menu 9-3-5]

Se attivo, il telefono emette un segnale acustico a intervalli di un minuto per controllare la durata della chiamata effettuata.

Richiamo vocale [Menu 9-3-6]

Il telefono integra un sistema di riconoscimento vocale per chiamare fino a 10 contatti in rubrica. Prima di utilizzare la funzione, è necessario associare al contatto desiderato la propria voce [Menu 4-3-4]. In questo menu si può scegliere se attivare la selezione vocale manualmente o in maniera automatica. Prima di utilizzare la selezione vocale, notare che:

- I contrassegni vocali non dipendono dalla lingua ma si basano sulla voce dell'utente.
- Il sistema di riconoscimento vocale è sensibile ai rumori di fondo. E' opportuno effettuare la registrazione e le chiamate in ambienti silenziosi. Inoltre, il richiamo vocale è sensibile all'uso dell'auricolare esterno.
- Quando si registra un richiamo vocale o si effettua una chiamata mediante questo metodo, l'altoparlante è in funzione. Tenere il telefono vicino alla bocca e al viso in modo che il sensore di prossimità non disattivi l'altoparlante.
- Non sono consentiti nomi troppo corti. Utilizzare nomi sufficientemente lunghi ed evitare nomi simili per numeri differenti.




Impostazioni [Menu 9]

- Automatica

Utilizzare questa funzione per attivare la modalità di selezione vocale ad ogni apertura del folder.

- Manuale

Utilizzare questa funzione per attivare la modalità di selezione vocale tenendo premuto il tasto asterisco .

Nota

- È necessario pronunciare il nome allo stesso modo di come è stato registrato. Ciò potrebbe essere difficile, ad esempio in ambienti rumorosi o in situazioni di emergenza, quindi si consiglia di utilizzare la selezione vocale solo nelle circostanze adatte.

Riselezione [Menu 9-3-7]

Attivando la funzione, in caso di chiamata non riuscita, il telefono eseguirà un massimo di tre tentativi a distanza di un tempo prefissato.

Gruppo chiuso CUG [Menu 9-3-8]

Questo servizio di rete consente di specificare il gruppo di persone da chiamare e da cui essere chiamati. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore di servizi o di rete. Se viene specificato l'indice di un gruppo, questo verrà utilizzato per tutte le chiamate in uscita. Se non viene specificato l'indice di un gruppo, la rete utilizzerà l'indice preferenziale. (Un indice specifico memorizzato nella rete.)

- **Predefinito:** Attiva il gruppo di default definito dall'operatore.
- **Si:** È possibile modificare e attivare l'indice del gruppo utenti chiuso.
- **No:** Consente di eliminare il gruppo utenti chiuso selezionato.



Sicurezza [Menu 9-4]

Per proteggere le funzioni del telefono vengono utilizzati vari codici e password descritti nelle seguenti sezioni (vedere anche pagina 21).

Richiesta PIN [Menu 9-4-1]

PIN è un'abbreviazione di Personal Identification Number utilizzato per impedire l'utilizzo del telefono da parte di persone non autorizzate. In questo menu, è possibile impostare il telefono in modo che chieda il codice PIN della scheda SIM quando viene acceso. Se la funzione è attiva, viene chiesto di immettere il codice PIN. Per abilitare la richiesta PIN, selezionare SI e immettere il PIN attuale per la conferma.

Attenzione : Se si inserisce un codice PIN errato per più di 3 volte all'accensione del telefono, la SIM si blocca. Se il PIN è bloccato, necessario inserire il codice PUK.

E' possibile inserire il codice PUK fino a 10 volte. Se si inserisce un codice PUK errato per più di 10 volte, non sarà più possibile sbloccare la SIM. In questo caso, contattare il proprio gestore di rete.

Nota

- Prima di disattivare la funzione di richiesta del codice PIN, è necessario inserire il PIN

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Si**

Il telefono richiederà il codice PIN a ogni accensione.

- **No**

All'accensione, il telefono si collega direttamente alla rete.



Impostazioni [Menu 9]

Blocco telefono [Menu 9-4-2]

Se si attiva la funzione **Blocco telefono**, il telefono viene bloccato e sarà necessario immettere un codice di sicurezza per ripristinarne la funzionalità. Il codice di sicurezza predefinito è 0000 (per modificarlo, consultare il menu **Modifica codici – Codice sicurezza** [Menu 9-4-5-1]). Una volta immesso il codice corretto, è possibile utilizzare il telefono fino a quando non verrà spento.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

• **All'accensione**

- **Attiva**

Quando si accende il telefono, verrà sempre richiesto il codice di sicurezza.

- **Disattiva**

Quando si accende il telefono, non viene richiesto alcun codice di sicurezza.

- **Se cambia la SIM**

Il telefono richiederà il codice di sicurezza solo quando si cambia la scheda SIM.

• **Immediatamente**

Permette di bloccare immediatamente il telefono. Per attivare la funzione, verrà richiesto il codice di blocco. Se il telefono viene spento con il blocco attivato, rimarrà in tale stato anche alla successiva riaccensione.

Limitazione chiamate [Menu 9-4-3] (dipende dalla rete)

Il Servizio di limitazione chiamate impedisce al telefono di effettuare o ricevere chiamate in alcune situazioni. Questa funzione richiede una password di rete (fornita dall'operatore) per il controllo del servizio.



Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Tutte in uscita**

Per bloccare tutte le chiamate in uscita.

- **Internazionali in uscita**

Per bloccare tutte le chiamate internazionali in uscita.

- **Internazionali – Home**

Per bloccare tutte le chiamate in uscita eccetto quelle destinate alla rete del proprio Paese.

- **Tutte in arrivo**

Per bloccare tutte le chiamate in arrivo.

- **In Roaming**

Per bloccare tutte le chiamate in arrivo se ci si trova in roaming.

- **Elimina limitazioni**

Annulla tutte le limitazioni attive per le chiamate vocali.

- **Cambia password**

Utilizzare questa funzione per impostare e modificare la password di blocco delle chiamate fornita dal gestore di servizi. Prima di specificare una nuova password è necessario immettere quella corrente. Una volta immessa la nuova password viene richiesto di immetterla nuovamente per confermarla.

Nota

- Per utilizzare il servizio di blocco delle chiamate, è necessario inserire la password di rete. Anche mentre il blocco è attivato, alcune reti consentono comunque di effettuare chiamate ad alcuni numeri di emergenza.



Impostazioni [Menu 9]

Numeri FDN (Fixed Dial Numbers) [Menu 9-4-4] (Dipende dalla scheda SIM)

È possibile limitare le chiamate in uscita verso numeri memorizzati nell'elenco numeri fissi FDN, (se tale funzione è supportata dalla scheda SIM). La capacità di memorizzazione dell'elenco FDN dipende dalla scheda SIM. Quando si inserisce un FDN, è necessario immettere il codice PIN2.

Questa funzione rende possibile il salvataggio di numeri parziali (ad esempio i prefissi).

Ad esempio:

Se nell'elenco FDN sono memorizzati 3 numeri (0123, 123123, ?89012), è possibile effettuare chiamate a:
012345678..., 01236789..., solo 123123, 189012 e 289012
(? sta per un numero qualsiasi).

Dal momento che non è possibile chiamare un numero non presente nell'elenco FDN, quando si tenta di effettuare una chiamata viene visualizzato il messaggio Controlla FDN.

• **Attiva**

Attiva la funzione dei numeri fissi FDN, limitando le chiamate in uscita verso quei numeri inclusi nella list FDN. Inoltre, l'uso della rubrica viene parzialmente limitato: non è possibile aggiungere voci alla scheda SIM, ma solo alla memoria del telefono ed è possibile ricercare solo le voci di rubrica aggiunte alla memoria del telefono.

• **Disattiva**

Disattiva la funzione FDN.



• Lista FDN

Mostra l'elenco dei numeri fissi FDN. È possibile aggiungere, modificare ed eliminare l'elenco FDN premendo il tasto funzione sinistro [Opzioni].

Nota

- Non tutte le schede SIM hanno un codice PIN2. In tal caso, quest'opzione di menu non viene visualizzata.

Cambia codici [Menu 9-4-5]

Modifica i codici di accesso al telefono e alla scheda SIM. Per cambiare i codici è necessario inserire il codice corrente relativo alla voce selezionata. Il nuovo codice dovrà essere poi verificato inserendolo una seconda volta.

Utilizzare questa funzione per modificare: **Codice sicurezza, Codice PIN, Codice PIN2**

Ricerca rete [Menu 9-5]

È possibile scegliere in modo automatico o manuale la rete a cui registrarsi. In genere, la selezione della rete è impostata su **Automatica**.

Note

- È possibile selezionare una rete diversa dalla propria solo in caso di un preciso accordo di roaming con la propria rete.



Impostazioni [Menu 9]

Automatica [Menu 9-5-1]

Il telefono ricerca automaticamente una delle reti cellulari disponibili nella zona.

Manuale [Menu 9-5-2]

Permette di selezionare manualmente la rete desiderata da un elenco di reti disponibili. Se si perde la connessione alla rete selezionata manualmente, il telefono emetterà un segnale acustico per indicare l'errore e verrà richiesto di selezionare nuovamente una rete. La rete selezionata deve avere un accordo di roaming con la propria rete home, vale a dire, il gestore a cui appartiene la scheda SIM presente nel telefono. Se non è possibile accedere alla rete selezionata, è possibile sceglierne un'altra. Se si spegne il telefono, la ricerca verrà ripristinata su **Automatica**.

Preferite [Menu 9-5-3]

È possibile impostare un elenco di reti preferite a cui il telefono tenterà di collegarsi prima di cercare altre reti disponibili. Questo elenco viene creato dall'elenco di reti conosciute predefinito del telefono.

Selezione banda [Menu 9-5-4]

A seconda del Paese in cui ci si trova, è necessario impostare la banda di utilizzo.

Nei Paesi europei è in uso la banda GSM 900/1800, mentre in altri (per esempio alcuni stati nordamericani) è possibile usare la sola banda GSM 1900.

Questa funzione consente di scegliere tra due bande di rete, GSM 900/1800 o GSM1900.



Servizio GPRS [Menu 9-6]

GPRS (General Packet Radio Service) è la tecnologia che consente ai telefoni cellulari di inviare e ricevere i dati su rete mobile sfruttando un collegamento sempre attivo. Rispetto alla chiamata dati classica (CSD), il GPRS garantisce maggiore velocità e consente di essere tariffati solamente per il traffico dati effettuato, anziché in base al tempo di connessione. Contattare il proprio gestore per conoscere i costi del servizio. Le applicazioni che utilizzano il servizio GPRS sono WAP e MMS.

Prima di poter utilizzare la tecnologia GPRS

- È necessario abbonarsi al servizio GPRS. Per informazioni sulla disponibilità e l'abbonamento al servizio GPRS, contattare il gestore di servizi o di rete.
- È necessario configurare i profili di connessione al servizio tramite i menu Internet [Menu 8-4] e MMS [Menu 5-2-5].

Attiva GPRS [Menu 9-6-1]

Se si seleziona **All'accensione**, il telefono tenterà la registrazione alla rete GPRS (se disponibile) non appena si accende il telefono. Se si seleziona **Se necessario**, il telefono utilizzerà una connessione dati a pacchetto solo se si avvia un'applicazione o un'azione che la richiede. Se non viene utilizzata da nessuna applicazione, la connessione GPRS viene chiusa.

Nota

- In caso di mancata copertura GPRS e se è stata attivata la funzione All'accensione, il telefono eseguirà periodicamente dei tentativi per stabilire una connessione dati a pacchetto.



Impostazioni [Menu 9]

IP esterno [Menu 9-6-2]

Quando si utilizza Internet via GPRS da un dispositivo esterno (per esempio un PC portatile), è possibile creare un profilo contenente le seguenti impostazioni: **APN**, **Indirizzo IP**, **DNS**, **Nome utente** e **Password**.

Reset impostazioni [Menu 9-7]

Riporta tutte le impostazioni del telefono alle condizioni di fabbrica. Per usufruire di questa funzione, è necessario il codice di sicurezza.

1. Selezionare l'opzione di menu **Reset impostazioni**.
2. Immettere il codice di sicurezza a 4 cifre.



Nota


- Il codice di sicurezza predefinito è 0000.

Domande e risposte



Prima di contattare il servizio di assistenza o l'intervento di un tecnico eseguire i controlli riportati qui di seguito per risolvere qualsiasi tipo di problema del telefono.

Q Come si visualizza l'elenco delle chiamate in uscita, in entrata e delle chiamate perse?

A Premere  in modalità standby.


Q Come si cancellano tutte le chiamate in elenco?

A Premere il tasto funzione sinistro quindi   .

Q Come si accede alla rubrica?

A Premere il tasto di navigazione Su.

Q Perché l'icona  non scompare dal display?

A Verificare che la zona sia servita dal proprio gestore, se si continua a visualizzare il segnale  spegnere il telefono e attendere circa 2 minuti prima di riaccenderlo. Se il problema persiste, spostarsi in un'altra zona e riprovare.

Q Come mai in alcune zone è possibile che si interrompa il collegamento o non sia udibile?

A Nelle zone in cui i segnali di frequenza sono instabili, il collegamento può interrompersi o non essere udibile. Spostarsi in un'altra zona e riprovare.



Domande e risposte

Q Cosa fare se la comunicazione non avviene correttamente o se cade la linea?

A La caduta di linea può essere dovuta a segnali radio deboli o instabili, ma anche per il numero troppo elevato di utenti collegati. Attendere qualche minuto e riprovare oppure spostarsi in un'altra zona.

Q Cosa fare quando non si accende il display?

A Rimuovere la batteria e accendere il telefono dopo averla collegata nuovamente nell'apparecchio. Se il problema persiste, ricaricare la batteria e riprovare.

Q Perché in alcune zone e con alcuni telefoni si sente l'eco durante la conversazione?

A Il 'Fenomeno eco', si verifica quando il volume del collegamento è troppo elevato o può essere causato da particolari caratteristiche dell'apparecchio (scambio telefonico semi elettronico).


Q Cosa fare se il telefono è surriscaldato?

A L'apparecchio potrebbe surriscaldarsi a causa di una conversazione troppo lunga, di un collegamento prolungato a internet o per un uso eccessivo dei giochi.

Q Perché non funziona la suoneria e il led lampeggia?

A Potrebbero essere state impostati i profili 'Vibrazione' o 'Silenzioso' dal menu Profili. Selezionare un altro profilo.



- Q** Perché la durata della batteria in modo standby si sta esaurendo gradualmente?
- A** La capacità della batteria si esaurisce gradualmente con il passare del tempo. Se la durata di autonomia diminuisce di circa la metà rispetto alla norma, è giunto il momento di acquistare una nuova batteria.
- Q** Perché i tempi di utilizzo della batteria diminuiscono?
- A** L'ambiente, le chiamate frequenti o i segnali troppo deboli possono influire sui tempi di utilizzo della batteria.
- Q** Cosa fare se è Impossibile digitare un numero quando si richiama una voce di rubrica?
- A** Verificare che il numero selezionato sia stato salvato correttamente utilizzando la funzione Ricerca nella rubrica. Se necessario, inserire nuovamente i numeri in memoria.
- Q** Cosa fare se l'interlocutore non riesce a mettersi in contatto con l'utente?
- A** Controllare che il telefono sia acceso (tenere premuto per almeno 3 secondi il pulsante ) Accertarsi che non si stia tentando di accedere ad un gestore di rete diverso dal proprio. È possibile che sia stata impostata l'opzione di blocco delle chiamate in entrata.
- Q** Ho smarrito il codice PIN, PUK e il blocco del telefono. Cosa posso fare?
- A** Il codice blocco del telefono predefinito è '0000'. Se si smarrisce o si dimentica il proprio codice di blocco del telefono contattare il centro assistenza autorizzato LG più vicino. Se si perde o si smarrisce il codice PIN o PUK fornito rivolgersi al proprio fornitore di servizi.



Accessori

Accessori compatibili:



Adattatore da viaggio

Permette di caricare la batteria collegandolo a una presa di corrente 110/220V 50/60Hz.




Batteria



Auricolare

Permette l'uso del telefono a mani libere, per esempio durante la guida.



Kit cavo dati.

Permette di scambiare dati con il PC, fra i quali la rubrica e i contenuti, e di utilizzare il telefono come modem.

Nota

- Si consiglia di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG. In caso contrario, si declina qualsiasi responsabilità in caso di malfunzionamento.
- Il contenuto della confezione può cambiare a seconda della versione del terminale e delle richieste locali di mercato.



Generale

Nome del prodotto : L1100

Sistema : GSM 900/DCS 1800

Temperature limite

Max : +55°C

Min : -10°C



Memo

Memo





Memo

ENGLISH

GPRS Phone

USER'S MANUAL

MODEL: L1100

Please read this manual carefully
before operating your mobile phone.
Retain it for future reference.

Introduction

Congratulations on your purchase of the advanced and compact L1100 mobile phone, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

L1100 is a Tri-band phone, that means that it can support 3 bands such as GSM 900MHz, DCS 1800MHz and PCS 1900MHz. The PCS band allow you to make and receive calls in Countries where Dual band system is not supported. In order to switch between the bands, please check [Menu 9-5-4].



This user's guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.

Guidelines for safe and efficient use



Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model L1100 has been designed to comply with applicable safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure this safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized method with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the international Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY3 for use at the ear is 0.691 W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue (for example USA, Canada, Australia and Taiwan).



Guidelines for safe and efficient use

Product care and maintenance

Warning: Use only batteries, charger and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliance such as a TV, radio or personal computer.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Use dry cloth to clean the exterior of the unit.
(Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like an earphone cautiously.
Do not touch the antenna unnecessarily.



Efficient phone operation

To enjoy optimum performance with minimum power consumption please:

- Hold the phone as you speak to any other telephone. While speaking directly into the microphone, angle the antenna in a direction up and over your shoulder. If the antenna is extendable/retractable, it should be extended during a call.
- Do not hold the antenna when the phone is in use. If you hold it, it can affect call quality, it also may cause the phone to operate as a higher power level than needed and shorten talk and standby times.
- If your mobile phone supports infrared, never direct the infrared ray at anyone's eye.

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over the pacemaker, i.e. in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.



Guidelines for safe and efficient use

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as car stereo, safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause serious injury due to improper performance.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point. Don't use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without crew permission.



Children

Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.



Contents

| | |
|---|-----------|
| Your phone | 12 |
| • Phone components | 12 |
| • Your phone's features | 13 |
| • Side of the Key | 14 |
| • Display information | 15 |
| Getting started | 17 |
| • Installing the SIM card and the handset battery | 17 |
| • Charging the battery | 18 |
| • Disconnecting the adapter | 19 |
| • Turning your phone on and off | 20 |
| • Access codes | 21 |
| General functions | 23 |
| • Making and answering calls | 23 |
| • Entering text | 25 |
| • Phonebook | 29 |
| • In-call menu | 29 |
| • Multiparty or conference calls | 31 |
| Menu tree | 33 |
| Selecting functions and options | 35 |
| Profiles [Menu 1] | 36 |
| • Vibrate only [Menu 1-1] | 36 |
| • Silent [Menu 1-2] | 36 |
| • General [Menu 1-3] | 36 |
| • Loud [Menu 1-4] | 36 |
| • Headset [Menu 1-5] | 36 |
| • Car [Menu 1-6] | 36 |



| | |
|--|-----------|
| Call register [Menu 2] | 38 |
| • Missed calls [Menu 2-1] | 38 |
| • Received calls [Menu 2-2] | 39 |
| • Dialed calls [Menu 2-3] | 39 |
| • Delete recent calls [Menu 2-4] | 40 |
| • Call durations [Menu 2-5] | 40 |
| • Call costs [Menu 2-6] | 41 |
| • Cost settings [Menu 2-7] | 41 |
| • GPRS information [Menu 2-8] | 42 |
| Fun & Tools [Menu 3] | 43 |
| • Alarm clock [Menu 3-1] | 43 |
| • Calculator [Menu 3-2] | 43 |
| • My folder [Menu 3-3] | 44 |
| • Unit converter [Menu 3-4] | 45 |
| • World time [Menu 3-5] | 45 |
| • Voice recorder [Menu 3-6] | 46 |
| • Infrared [Menu 3-7] | 47 |
| Organizer [Menu 4] | 48 |
| • Schedule [Menu 4-1] | 48 |
| • Memo [Menu 4-2] | 49 |
| • Phone book [Menu 4-3] | 50 |
| Messages [Menu 5] | 57 |
| • Text messages [Menu 5-1] | 57 |
| • Multimedia messages [Menu 5-2] | 62 |
| • Voice messages [Menu 5-3] | 68 |
| • Info services [Menu 5-4] | 68 |



Contents

| | |
|--|-----------|
| • Templates [Menu 5-5] | 70 |
| • Memory status [Menu 5-6] | 72 |
| Camera [Menu 6] | 73 |
| • Take picture [Menu 6-1] | 73 |
| • Gallery [Menu 6-2] | 75 |
| Games & Apps [Menu 7] | 76 |
| • Games [Menu 7-1] | 77 |
| • Applications [Menu 7-2] | 77 |
| • Download [Menu 7-3] | 78 |
| • Information [Menu 7-4] | 79 |
| Internet [Menu 8] | 80 |
| • Home [Menu 8-1] | 81 |
| • Bookmarks [Menu 8-2] | 81 |
| • Push messages [Menu 8-3] | 82 |
| • Profiles [Menu 8-4] | 82 |
| • Go to URL [Menu 8-5] | 83 |
| • Cache settings [Menu 8-6] | 83 |
| • Security certificates [Menu 8-7] | 84 |
| • Reset profiles [Menu 8-8] | 84 |
| • WAP information [Menu 8-9] | 84 |
| Settings [Menu 9] | 85 |
| • Date & Time [Menu 9-1] | 85 |
| • Phone settings [Menu 9-2] | 85 |
| • Call settings [Menu 9-3] | 87 |
| • Security settings [Menu 9-4] | 91 |



- Network settings [Menu 9-5] 95
- GPRS settings [Menu 9-6] 96
- Reset settings [Menu 9-7] 97

Q&A 98


Accessories 101

Technical Data 102





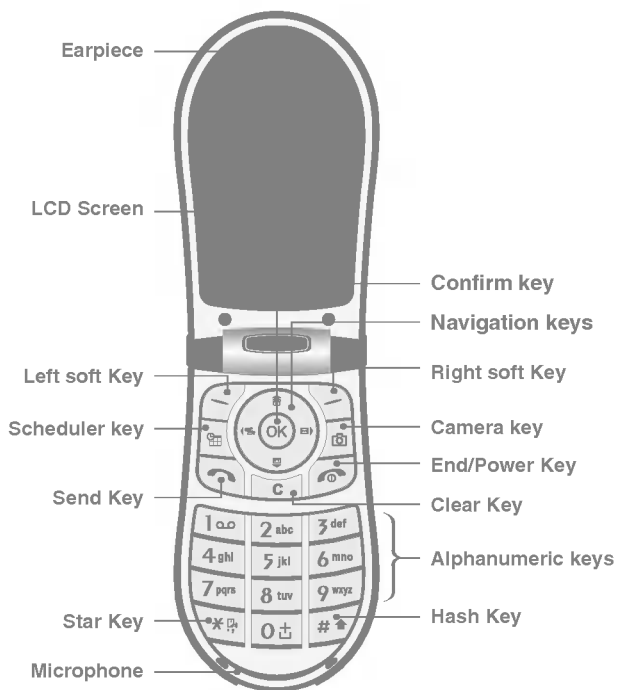


Your phone

Phone components








Your phone's features


| | Description |
|---|---|
|  | <p>Left soft key / Right soft key Each of these keys performs the function indicated by the text on the screen immediately above it.</p> |
|  | <p>Navigation keys Use for quick access to phone functions.</p> <ul style="list-style-type: none">• Up navigation key By pressing this key in standby mode, you can search the phonebook by name.• Down navigation key You can go directly to the voice recording menu. Holding this key down directly starts voice recording.• Left navigation key A shortcut key to the profile menu.• Right navigation key A shortcut key to the message inbox. <p>OK key (=Confirm key) Selects menu options and confirms actions.</p> |
|  | <p>Send Key Dials a phone number and answers incoming calls. You can also quickly access the latest incoming, outgoing and missed calls by pressing the key in standby mode.</p> |
|  | <p>Alphanumeric keys Enter numbers, letters and some special characters.</p> |
|  | <p>End / Power key Used to end a call or reject a call and also to go back to standby mode. Hold this key down to turn the phone on/off.</p> |



Your phone

| | Description |
|---|---|
|  | Clear key Deletes a character by each press. Hold the key down to clear all input. Also use this key to go back to the previous screen. |
|  | Camera key Press this key to use the camera feature. Directly goes to the camera mode. |
|  | Scheduler key A shortcut key to the scheduler menu. |

Side of the Key













| | Description |
|---|--|
|  | Side Key <ul style="list-style-type: none">• Controls the earpiece volume during a phone call.• When a flip is closed, pressing one of these displays the current time and date by turns.• Controls the volume of the key tone in standby mode with opening flip. |



Display information









The table below describes various display indicators or icons that appear on the phone's display screen.

On-Screen Icons

| | Description |
|---|--|
|  | Tells you the strength of the network signal. NOTE: The quality of the conversation may change depending on network coverage. When the signal strength is below 2 bars, you may experience muting, call drop and bad audio. Please take the network bars as indicator for you calls. When there are no bars, that means that there is no network coverage: in this case, you won't be able to access the network for any service (call, messages and so on). |
|  | Indicates a call is in progress. |
|  | Indicates that GPRS service is available. |
|  | Indicates that you are roaming on another network. |
|  | Indicates the alarm has been set and is on. |
|  | Indicates the status of the battery charge. |
|  | Indicates the receipt of a text message. |
|  | Indicates the receipt of a voice message. |
|  | Indicates the receipt of a MMS message. |
|  | Indicates that the vibration ringer has been set. |
|  | Indicates the Loud profile is activated. |
|  | Indicates the Silent profile is activated. |




Your phone

| | Description |
|---|---|
|  | Indicates the Headset profile is activated. |
|  | Indicates the Car profile is activated. |
|  | Indicates the General profile is activated. |
|  | Indicates that you can use the push message service. |
|  | Indicates that you have a schedule for the selected day in the schedule menu. |
|  | Indicates that the phone is accessing the WAP. |
|  | Indicates that you are using GPRS. |
|  | Indicates that you entered the security page. |



Installing the SIM card and the handset battery

1. Make sure the power is off before you remove the battery. Press the battery release latch up and remove the battery from the phone at a 45 degree angle.

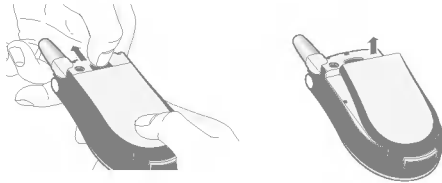


Note

- Removing the battery from the phone when the power is on may cause the phone to malfunction.

2. Insert the SIM card into the holder. Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the SIM card is inserted properly and that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, press down lightly and pull it in the reverse direction.



To insert the SIM card

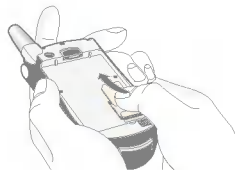

To remove the SIM card

Note

- The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card while handling. Follow the instructions supplied with the SIM card.



Getting started



3. Position the lugs on the bottom of the battery into the retaining holder. Then, push the top half of the battery into position until the latch clicks



Charging the battery

Only use the mains adapter supplied with your phone.

1. With the battery in position on the phone, connect the lead from the travel adapter to the bottom of the phone. Make sure that the arrow on the lead connector is facing towards the front of the phone.
2. Connect the other end of the adapter to the power outlet.

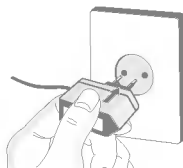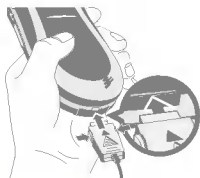


Caution

- Use of unauthorised accessories could damage your phone and invalidate your warranty.
- Do not force the connector as this may damage the phone and/or the mains adapter.



Disconnecting the adapter

1. When charging is finished, the moving bars of the battery icon stop and 'Full' is displayed on the screen.
2. Unplug the adapter from the power outlet. Disconnect the adapter from the phone by pressing the grey tabs on both sides of the connector and pull the connector out.

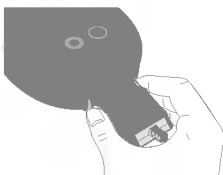

Note

- Ensure the battery is fully charged before first using the phone.
- Do not remove the battery or SIM card while charging.
- In the case the battery is not properly charged, please turn the phone off and on using the power key, then recharge the battery. After detaching and reattaching the battery, please recharge the battery.
- The charging time depends on the charger and the battery used.

Note


- If the battery does not charge,
- switch the phone off.
 - ensure the battery is correctly fit.




Getting started

Turning your phone on and off

Turning your phone ON

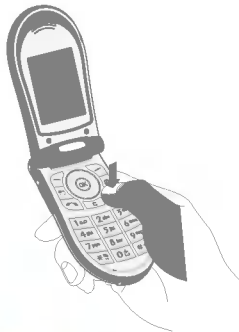

1. Install a battery to the handset and connect the phone to an external power source such as the travel adapter, cigarette lighter adapter or hands-free car kit. Or install a charged battery pack to the handset.
2. Press  for a few seconds until the LCD screen is turned on.
3. Depending on the status of the **PIN code request** setting you may need to enter your PIN code.

Note

- Like any other radio devices, avoid any unnecessary contact with the antenna while your phone is on.

Turning your phone OFF

1. Press  for a few seconds until the LCD screen is turned off.



Access codes

You can use the access codes described in this section to avoid unauthorised use of your phone. The access codes (except PUK and PUK2 codes) can be changed by using the **Change codes** feature [Menu 9-4-5].

PIN code (4 to 8 digits)

The PIN (Personal Identification Number) code protects your SIM card against unauthorised use. The PIN code is usually supplied with the SIM card. When the **PIN code request** is set to **On**, your phone will request the PIN code every time the phone is switched on. When the **PIN code request** is set to **Off**, your phone connects to the network directly without the PIN code.

PIN2 code (4 to 8 digits)

The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is required to access functions such as **Advice of Call Charge** and **Fixed dial number**. These functions are only available if supported by your SIM card. Check with your network for further information.

PUK code (4 to 8 digits)

The PUK (PIN Unblocking Key) code is required to change a blocked PIN code. The PUK code may be supplied with the SIM card. If not, contact your network operator for the code. If you lose the code, also contact your network operator.

PUK2 code (4 to 8 digits)

The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is required to change a blocked PIN2 code. If you lose the code, also contact your network operator.



Getting started

Security code (4 to 8 digits)

The security code protects the unauthorised use of your phone. The default security code is set to '0000' and the security code is required to delete all phone entries and to activate the **Reset settings** menu. Also, the security code is required to enable or disable the phone lock function to prevent unauthorised use of the phone. The security code default setting can be modified from the **Security settings** menu.





Barring password

The barring password is required when you use the **Call barring** function. You obtain the password from your network operator when you subscribe to this function. See page 92 for further details.





Making and answering calls



Making a call

1. Make sure your phone is switched on.
2. Enter a phone number, including the area code. To edit a number on the LCD screen, press the right/left navigation keys to move the cursor to the desired position or simply press the clear key () to erase one digit at a time.
 - ▶ Press and hold the clear key () to erase the entire number.
3. Press the send key () to call the number.
4. To end the call, press the end key () or the right soft key. You can also end the call by closing the flip.

Making a call using the send key

1. In standby mode, press the send key () and the latest incoming, outgoing and missed phone numbers will be displayed.
2. Select the desired number by using the up/down navigation key.
3. Press .

Making an international call

1. Press and hold the  key for the international prefix. The '+' character automatically selects the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press .

Ending a call

When you have finished your call, press the end key ()




General functions

Making a call from the phonebook

You can save the names and phone numbers dialed regularly in the SIM card and/or phone memory, which is phonebook. You can dial a number by simply looking up the desired name in the phonebook. For further details on the phonebook feature, please refer to page 50-56.

Adjusting the volume

If you want to adjust the earpiece volume during a call, use the side keys () . Press the up side key to increase and down side key to decrease the volume.

Answering a call

When you receive a call, the phone rings and the flashing phone icon appears on the screen. If the caller can be identified, the caller's phone number (name or photo if saved in the Phonebook) is displayed.

1. To answer an incoming call, open the flip.


Note

- ▶ You can answer a call while using the phonebook or other menu features.

2. To end the call, close the flip or press the .



Signal strength

You can check the strength of your signal by the signal indicator () on the LCD screen of your phone. Signal strength can vary, particularly inside buildings. Moving near to a window may improve reception.

Entering text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad. For example, storing names in the Phonebook, writing a message, creating a personal greeting or scheduling events in the calendar all require entering text.

The following text input methods are available in the phone.

T9 mode

This mode lets you enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. This is sometimes known as predictive text.

ABC mode

This mode lets you enter letters by pressing the key labelled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.


123 mode (Number mode)

Type numbers using one keystroke per number. To change to 123 mode in a text entry field, press the  key until 123 mode is displayed.





General functions

Changing the text input mode



1. When you are in a field that allows characters to be entered, you will notice the text input mode indicator in the lower right corner of the LCD screen.
2. Change the text input mode by pressing . You can check the current text input mode in the lower right corner of the LCD screen.

► Using the T9 mode





The T9 predictive text input mode lets you enter words easily with a minimum number of key presses. As you press each key, the phone begins to display the characters that it thinks you are typing based on the built-in dictionary. You can also add new words in the dictionary. As new words are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary.

1. When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by pressing keys  to . Press one key per letter.
 - The word changes as letters are typed. Ignore what's on the screen until the word is typed completely.
 - If the word is still incorrect after typing completely, press the down navigation key once or more to cycle through the other word options.


Example

- Press     to type **Good**.
- Press     [Down navigation key] to type **Home**.






- If the desired word is missing from the word choice list, add it using the ABC mode.
 - You can select the language of the T9 mode. Press the left soft key [Option], then select **T9 languages** or press the "" key on your keypad to switch the language. Select the desired language of T9 mode. You can also turn off the T9 mode by selecting **T9 off**. The default setting on the phone is T9 enabled mode.
2. Enter the whole word before editing or deleting any keystrokes.
 3. Complete each word with a space by pressing the  key. To delete letters, press . Press and hold down to erase  entire words.

Note

- To exit from the text input mode without saving your input, press . The phone goes back to standby mode.

► Using the ABC mode

Use the  to  keys to enter your text.

1. Press the key labelled with the required letter:
 - Once for the first letter
 - Twice for the second letter
 - And so on
2. To insert a space, press the  key once. To delete letters, press the  key. Press and hold down the  key to clear the whole display.



General functions

Note

- Refer to the table below for more information on the characters available using the alphanumeric keys.

| | Characters in the order display | |
|--------|---------------------------------|------------------|
| | Upper case | Lower case |
| 1 0 0 | ., - ? ! ' @ : 1 | ., - ? ! ' @ : 1 |
| 2 abc | A B C 2 | a b c 2 |
| 3 def | D E F 3 | d e f 3 |
| 4 ghi | G H I 4 | g h i 4 |
| 5 jkl | J K L 5 | j k l 5 |
| 6 mno | M N O 6 | m n o 6 |
| 7 pqrs | P Q R S 7 | p q r s 7 |
| 8 tuv | T U V 8 | t u v 8 |
| 9 wxyz | W X Y Z 9 | w x y z 9 |
| 0 ± | Space key | Space key |

► Using the 123 (Number) mode

The 123 mode enables you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example).

Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.



Phonebook

You can store phone numbers and their corresponding names in the memory of your SIM card.

In addition, you can store up to 255 numbers and names in the phone memory.

The SIM card and phone are both used in the same way in the **Phonebook** menu. (Refer to page 50-56 for details.)

In-call menu

Your phone provides a number of control functions that you can use during a call. To access these functions during a call, press the left soft key [Options].

During a call

The menu displayed on the handset screen during a call is different to the default main menu displayed when in standby mode, and the options are described below.

Making a second call

You can get a number you wish to dial from the phonebook to make a second call. Press the right soft key then select **Search**. To save the dialled number into the Phonebook during a call, press the right soft key then select **Add new**.


Switching between two calls

To switch between two calls, press the left soft key then select **Swap**.




General functions


Answering an incoming call


To answer an incoming call when the handset is ringing, simply press the  key. The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already on a call. A tone sounds in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting.

This feature, known as **Call waiting**, is only available if your network supports it. For details of how to activate and deactivate it see [Menu 9-3-4].

If **Call waiting** is activated, you can put the first call on hold and answer the second, by pressing  or by selecting left soft key, then **Hold & Answer**. You can end the current call and answer the waiting call by selecting left soft key and then **End & Answer**.

Rejecting an incoming call

You can reject an incoming call without answering by simply pressing the  key.

During a call, you can reject an incoming call by pressing the left soft key [Menu] key and selecting the **Conference / Reject** or by pressing the .

Muting the microphone

You can mute the microphone during a call by pressing the [Menu] key then selecting **Mute on**. The handset can be unmuted by selecting **Mute off**. When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear them.

Switching DTMF tones on during a call


To turn DTMF tones on during a call, press the left soft key, and then select **DTMF on**. DTMF tones can be turned off the same way. DTMF tones allow your phone to make use of an automated switchboard.



Multiparty or conference calls

The multiparty or conference service provides you with the ability to have a simultaneous conversation with more than one caller, if your network operator supports this feature. A multiparty call can only be set up when you have one active call and one call on hold, both calls having been answered. Once a multiparty call is set up, calls can be added, disconnected or separated (that is, removed from the multiparty call but still connected to you) by the person who set up the multiparty call. These options are all available from the In-Call menu. The maximum callers in a multiparty call are five. Once started, you are in control of the multiparty call, and only you can add callers to the multiparty call.

Making a second call

You can make a second call while currently on a call. Enter the second number and press the  key. When the second call is connected, the first call is automatically placed on hold. You can swap between calls by pressing the left soft key then selecting **Swap**.

Setting up a conference call

Place one call on hold and while the active call is on, press the left soft key and then select the **Conference / Join all**.

Putting a conference call on hold

Press the left soft key, then select the **Conference / Hold all**.

Activate the conference call on hold

Press the left soft key, then select the **Conference / Join all**.



General functions

Adding calls to the conference call

To add a call to an existing conference call, press the left soft key, then select the **Conference / Join all**.

Displaying callers in a conference call

To scroll through the numbers of the callers who make up a conference call on the handset screen, use the up/down navigation keys.

Taking a private call during a conference call

To have a private call with one caller from a conference call, display the number of the caller you wish to talk to on the screen, then press the left soft key. Select the **Conference / Private** to put all the other callers on hold.

Ending a conference call

The currently displayed caller from a conference call can be disconnected by pressing the  key. To end a conference call, press the left soft key, then select the **Conference / End multiparty**. After pressing the left soft key, selecting **Conference / End all** will end all the active and on-hold calls.



1 Profiles

- 1 Vibrate only
- 2 Silent
- 3 General
- 4 Loud
- 5 Headset
- 6 Car



2 Call register

- 1 Missed calls
- 2 Received calls
- 3 Dialed calls
- 4 Delete recent calls
- 5 Call durations
- 6 Call costs
- 7 Cost settings
- 8 GPRS information



3 Fun & Tools

- 1 Alarm clock
- 2 Calculator
- 3 My folder
- 4 Unit converter
- 5 World time
- 6 Voice recorder
- 7 Infrared



4 Organizer

- 1 Schedule
- 2 Memo
- 3 Phone book



5 Messages

- 1 Text messages
- 2 Multimedia messages
- 3 Voice messages
- 4 Info services
- 5 Templates
- 6 Memory status



Menu tree



6 Camera

- 1 Take picture
- 2 Gallery



7 Games & Apps

- 1 Games
- 2 Applications
- 3 Download
- 4 Information



8 Internet

- 1 Home
- 2 Bookmarks
- 3 Push messages
- 4 Profiles
- 5 Go to URL
- 6 Cache settings
- 7 Security certificates
- 8 Reset profiles
- 9 WAP information



9 Settings

- 1 Date & Time
- 2 Phone settings
- 3 Call settings
- 4 Security settings
- 5 Network settings
- 6 GPRS settings
- 7 Reset settings





0 SIM Service


This menu depends on SIM and the network services.

Selecting functions and options



Your phone offers a set of functions that allow you to customise the phone. These functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the two soft keys marked  and . Each menu and sub-menu lets you view and alter the settings of a particular function.

The roles of the soft keys vary according to the current context; the label on the bottom line of the screen just above each key indicates its current role.

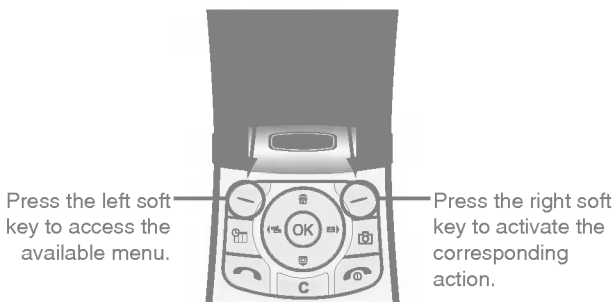




Profiles [Menu 1]

In Profiles, you can adjust and customise the phone tones for different events, environments, or caller groups.

There are six preset profiles: **Vibrate only**, **Silent**, **General**, **Loud**, **Headset** and **Car**. Each profile can be personalised except Vibrate only and Silent.

Press the Menu key () and select **Profiles** using navigation keys.

Changing the profile [Menu 1-x-1]

1. A list of **Profiles** is displayed.
2. In the **Profile** list, scroll to the profile you want to activate and press the left soft key [Select] or OK key.
3. Then, select **Activate**.

Customising profiles – Personalise [Menu 1-x-2]

Scroll to the desired profile in the Profile list. After pressing the OK key or the left soft key, select **Personalise**. The profile setting option opens. Set the option as required.

Incoming alert type: Set the alert type for incoming calls.

Ring tone: Select the desired ring tone from the list. Scroll through the list using up/down navigation keys. You can hear the desired tone prior to making a selection.

Ring volume: Set the volume of the ringing tone.

Message alert type: Set the alert type for messages.

Message tone: Select the alert tone for messages.

Key tone: Select the desired keypad tone.

Key volume: Set the volume of keypad tone.

Flip tone: Set the flip tone for flip open and close.

Effect tone volume: Set the volume of effect sound.

Power on/off volume: Set the volume of the ringing tone when switching the phone on/off.



Automatic answer: (only in Car profile) You can activate the automatic answer feature. Select the time before answering automatically.

Customising profiles – Rename [Menu 1-x-3]

You can rename a profile and give it any name you want. **Vibrate only, Headset** and **Car** profiles cannot be renamed.

1. To change the name of a profile, scroll to the profile in the profile list and after pressing the OK key or the left soft key, select **Rename**.
2. Key in the desired name and press the OK key or the left soft key [Save].



Call register [Menu 2]

You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network supports Calling Line Identification (CLI) within the service area.

The number, the name (if available), and the picture (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call times and costs.

Press the Menu key () and select Call register using navigation keys.

Missed calls [Menu 2-1]

This option lets you view the last 10 unanswered calls. After pressing the left soft key [Option], you can also:

- View the number if available and call it or save it in the phonebook.
- Enter a new name for the number and save in the phonebook.
- Send a message to this number.
- Delete the call from the list.

Note

- You can delete all the call records from the list using the **Delete recent calls** menu.

- Edit the name saved in the phonebook.

Note

- It is possible for only a number in the Phonebook to edit a name. Other numbers (e.g. FDN, SDN) can't edit names.



Received calls [Menu 2-2]

This option lets you view the last 10 incoming calls. After pressing the left soft key [Option], you can also:

- View the number if available and call it or save it in the phonebook.
- Enter a new name for the number and save in the phonebook.
- Send a message to this number.
- Delete the call from the list.

Note

- You can delete all the call records from the list using the Delete recent calls menu.

- Edit the name saved in the phonebook.

Note

- It is possible for only a number in the Phonebook to edit a name. Another numbers (e.g. FDN, SDN) can't edit names.

Dialed calls [Menu 2-3]

This option lets you view the last 10 outgoing calls (called or attempted). Using the [Option] key, you can also:

- View the number if available and call it or save it in the phonebook.
- Enter a new name for the number and save in the phonebook.
- Send a message to this number.
- Delete the call from the list.



Call register [Menu 2]

Note

- You can delete all the call records from the list using the **Delete recent calls** menu.

- Edit the name saved in the phonebook.

Note

- If the FDN is enabled, the menu [Edit name] will not be shown.

Delete recent calls [Menu 2-4]

Use this to delete the missed call list, received call list, or dialled call list. You can also delete all call lists at a time selecting **All calls**.

Call durations [Menu 2-5]

Use this to view the duration of your incoming and outgoing calls. You can check each call duration at the bottom of screen while scrolling using the up/down navigation keys. Pressing the [OK] key or the left soft key [Reset] resets the call timer of selected call. To prevent accidental reset, you are requested to enter the PIN2 code.

- **Last call:** Length of the last call
- **Received calls:** Length of the incoming calls
- **Dialed Calls:** Length of the outgoing calls
- **All calls:** Total length of all calls made or received calls since the timer was last reset.

Note

- The actual time invoiced for calls by your service provide may vary, depending on network features, rounding-off for billing, etc.



Call costs [Menu 2-6]

This network service allows you to check the last call cost and the total call cost. The call cost is displayed on the bottom of the LCD screen. To reset the call cost, press the left soft key [Reset] or the OK key. You are requested to enter the PIN2 code.

Note

- The actual cost invoiced for calls by your service provider may vary, depending on network features, rounding-off for billing, taxes, etc.

Cost settings [Menu 2-7]

- **Call cost's limit:** This network service allows you to limit the cost of your calls to the number of charging units or units of currency. You can make or receive a call up to the specified cost limit. You can change the call cost's limit after entering the PIN2 code.
- **Set tariff:** You can set the currency type and the unit price. Contact your service providers to obtain charging unit prices. To select the **Currency** or **1 Unit** in this menu, you need the PIN2 code.

Note

- When all units have been used, no calls can be made except emergency calls. Depending on the SIM card, you need the PIN2 code to set a call cost limit.

- **Auto display:** This network service allows you to see automatically the cost of your last call. If you select **On** in **Auto display** menu, you can see the cost of the last call when the call is released.



Call register [Menu 2]

GPRS information [Menu 2-8]

You can check the amount of data transferred over the network through the GPRS information option. In addition, you can also view how much time you are online.

(GPRS stands for General Packet Radio Service.)

- **WAP information**

You can check the data volume and the time spent using WAP. On the selected menu, pressing the left soft key [Reset] or the OK key clears the counter.

- **External device**

You can check the data volume and the time spent using GPRS with an external device such as a serial port.

- **Total data**

You can check the total amount of data through WAP and the external device.

Fun & Tools [Menu 3]



Press the Menu key () and select **Fun & Tools** using navigation keys.

Alarm clock [Menu 3-1]

Set the alarm to ring at a specific time. In the **Alarm Clock** menu, the following options are available.

On

Set the alarm time.

1. Enter the menu.
2. Select [On] by the left/right navigation key.
3. Enter the alarm time using the numeric keys.
4. Using the left/right navigation keys, select one of the alarm options: **Once**, **Daily**, **Weekly**, and **Monthly**.
5. Alarm melody section: select the desired alarm melody using the left/right navigation keys.

Off

Deactivates the alarm.

Calculator [Menu 3-2]




Using this feature, you can use the phone as a calculator. The calculator provides the basic arithmetic functions: addition, subtraction, multiplication and division.

Fun & Tools [Menu 3]

Using the calculator

1. Enter the first number using the numeric keys.
2. Press the corresponding navigation key to select a mathematical function.
3. To calculate the result, press the left soft key [Result] or OK key.
4. After calculation, press the left soft key [Reset] to return to the initial state.

Note

- To erase any mistakes and clear the display, press the  key. To include a decimal point, press the  key. To include a minus sign, press the  key.

My folder [Menu 3-3]

My folder has 3 folders: Picture, Animation and Sound. You can view, delete, or control downloaded contents. You can get pictures, animation or sounds from WAP site, MMS or SMS. While you're checking each content, you can send it via SMS or MMS, edit or delete it. You can set one in the Picture folder or Animation folder as the wallpaper. For sounds, you can set the desired sound as the ring tone.

Picture [Menu 3-3-1]

Animation [Menu 3-3-2]

Sound [Menu 3-3-3]


Memory status [Menu 3-3-4]

Unit converter [Menu 3-4]

This converts any measurement from one unit to another. There are 4 types that can be converted into units: Length, Surface, Weight and Volume.

1. Select one of four unit types by pressing the left soft key [Unit].
2. Move to the current unit section by pressing the down navigation key.
3. Select the unit you want to convert using the left/right navigation keys.
4. Move to the Convert unit section by pressing the down navigation key.
5. Select the unit you want to convert to, using the left/right navigation keys.
6. Input numbers using the numeric keys. Conversion is calculated automatically.

Note

- You can input a decimal number by pressing  key.

World time [Menu 3-5]

You can check the current time of Greenwich Mean Time (GMT) and 59 major cities around the world, using the left/right navigation keys.

The screen shows the city name, current date and time. To select the time zone in which you are located, proceed as follows:


1. Select the city corresponding to your time zone by pressing the left/right navigation keys one or more times. The local date and time are displayed.
2. If you want to change the time display in standby mode to the selected time, press the left soft key [Options]. And select **Set**.

Fun & Tools [Menu 3]


Voice recorder [Menu 3-6]

You can record a memo. You can record up to 3 voice memos up to a maximum of 30 seconds each. You can play or delete the recorded memo or record new voice memo using the left soft key [Option] key.

Record [Menu 3-6-1]

1. Press and hold down  key in standby mode.
2. Once recording is started, the message 'Recording...' and the remaining time is displayed.
3. When you finish recording, press left soft key [Save].
 - **Play:** Allows you to play back all memos recorded, starting with the most recent memo. The screen displays the Date and time when the memo was recorded.
 - **Delete:** Allows you to delete a specific memo.
 - **Record new:** Allows you to record a memo.
 - **Delete all:** Allows you to delete all memos. Press the left soft key [Yes] to confirm.

View list [Menu 3-6-2]

The phone shows the voice memo title which you have recorded by pressing  in standby mode. You can **Play**, or **Delete** the recorded voice memo.

Note

- In standby mode, you can go directly to the Voice recorder menu by pressing the down navigation key.
- If all memo locations are full, you must delete an old memo before recording a new one.



Infrared [Menu 3-7]

This feature allows you to send or receive data/fax through the infrared port. To use an infrared connection:

1. Install the modem driver for receiving or sending the data/fax.
2. Install the network dial-up software supplied by your network provider or fax application program for a fax call on your PC.
3. Configure and activate an IrDA-compliant infrared port on your PC.
4. Activate the infrared feature on the phone; the red IrDA symbol appears on the right side at the bottom of the display.
5. Call the network service number given to you by the service provider.

If there is no communication between your phone and the IrDA-compliant device within 30 seconds of activation of the feature, it is automatically deactivated.

For further details, contact your network provider.



Note

- PC Sync is a program for data exchange between PC and the phone by a data cable. For more information, you can use the PC Sync Help file on the CD.



Organizer [Menu 4]

Press the Menu key () and select **Organizer** using navigation keys.

Schedule [Menu 4-1]

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date. You can move to another date using navigation keys. If a date is shown in a different colour, it means that there is a schedule or memo for that day. This function reminds you of your schedule and memos. The phone will sound an alarm tone if you set the phone to do so.

View [Menu 4-1-1]

Shows the note for the chosen day. Press [Options] to delete or edit the note you selected.

Edit [Menu 4-1-2]

Use this to edit the schedule.

Delete [Menu 4-1-3]

Use this to delete the schedule.

Add new [Menu 4-1-4]

You can edit a maximum of 30 characters and take up to 20 notes.

Calendar [Menu 4-1-5]

Goes back to the calendar.

Scheduler tone [Menu 4-1-6]

The phone can sound an alarm tone when the scheduled date and time for an event has been reached with this option.

View all schedules [Menu 4-1-7]

Shows the notes that are set for all days. Use the up/down navigation keys to browse through the note lists.

Go to date [Menu 4-1-8]

Use this to jump to a specific date. Enter the date using the numeric keys and the left/right navigation keys.

Delete past [Menu 4-1-9]

You can delete expired schedule notes that have already been notified.

Delete all [Menu 4-1-10]

Use this to delete all schedules. You are asked to confirm this action.

Memo [Menu 4-2]

You can write, edit and delete a memo on a specific date.

1. Scroll to highlight Memo.
2. Press the left soft key [Add].
3. Input the memo and then press the left soft key [Options].

The following options are available.

- **Save:** Allows you to save the memo.
- **T9 languages:** Select the desired language of T9 mode.
- **Exit editor:** Allows you to exit from the memo editor.

After a memo is already input in your phone,

1. Select a memo.
2. Press the left soft key [Select].
3. Press the left soft key [Options].

Organizer [Menu 4]

The following options are available.

- **Edit:** You can edit the selected memo.
- **Delete:** Deletes the selected memo.
- **Add new:** You can add new memo.
- **Delete all:** Deletes all memo.

Phone book [Menu 4-3]

You can save phone numbers and their corresponding names in the memory of your SIM card. In addition, you can save up to 255 numbers and names in the phone memory.

- Press the left soft key [Menu] in standby mode, then select **Organizer** → **Phone book**.
- Or, press right soft key [Names] in standby mode.

Search [Menu 4-3-1]

1. In menu mode, Select an **Organizer** → **Phone book**, and select **Search**. Or in standby mode, press right soft key [Names] and select Search. Or in standby mode, press the navigation up key. You are asked to enter the start of the name that you wish to find and then, you will find the name instantly.
2. After finding the desired name, you can make a call to the number by pressing the [Send] key. Or press the left key [Options] to use the following options.
 - **View detail:** To view details of the selected name.
 - **Edit:** Edits the name, number, the listing group, the e-mail, the memo, and the phonebook photo.
 - **Delete:** Deletes the Phonebook entry.
 - **Write text message:** Use this to write a text message to the name.
 - **Write multimedia message:** Use this to write a multimedia message to the name.

- **Copy:** Use this to copy the Phonebook entry from SIM to the phone memory or vice versa.
- **Voice:** Records the name of the selected Phonebook entry for voice-activated dialling.
- **Main number:** To show all number lists which are saved if more than 2 numbers saved.

Add new [Menu 4-3-2]

You can add a Phonebook entry using this function.

There are 2 memories : Phone memory and SIM memory. To select the memory type, go to **Set memory** [Menu 4-3-8-1].

The phone memory capacity is 255 entries. You can enter up to 20 characters in each name in the phone memory. The SIM card memory capacity depends on the SIM card.

1. In menu mode, Select an **Organizer** → **Phone book**, or in standby mode, press right soft key [Names].
2. Scroll to highlight **Add new**, and press [OK].
3. You can add new Phonebook entries to SIM memory or the phone memory.

• Adding new entries into SIM memory

You can enter a name, a number, and a required group.
(Depends on the SIM)

• Adding new entries into the phone memory

You can enter a name, numbers (mobile, home, office), e-mail address, a required group, a memo, and a phonebook photo.



Note

- A phonebook photo is able to be added only into the phone memory.

Organizer [Menu 4]

Speed dials [Menu 4-3-3]

You can assign any of the keys [2 abc] to [9 wxyz] with a name list entry. You can make a call to the number by pressing the [Send] key in the Speed dial list, or press the left key [Options] and select **Call**. Or, you can call directly by pressing the assigned key ([2 abc]-[9 wxyz]) for 2-3 seconds in standby mode.

1. In menu mode, select an **Organizer** → **Phonebook**, or in standby mode, press right soft key [Names].
2. Scroll to **Speed dials**, then press [OK].
3. To add a number to **Speed dials**, select <Empty> and then, press the left soft key [Add]. You can search and select the name to press [Select] through the phonebook.
4. You can change or delete a speed dial number, make a call, write text message, or write multimedia message by pressing the left soft key [Options]. You can see the following submenus.
 - **Change:** Changes the member list.
 - **Delete:** Deletes the member list.
 - **Call:** Makes a call to the number.
 - **Write text message:** Use this to write a text message to the name.
 - **Write multimedia message:** Use this to write a multimedia message to the name.

Voice list [Menu 4-3-4]

You can assign a voice with a name list entry for voice-activated dialling.

You can make a call to the number by pressing the [Send] key, or press the left key [Options] and select **Call**.

1. In menu mode, Select an **Organizer** → **Phonebook**, or in standby mode, press right soft key [Names].
2. Scroll to **Voice list**, then press [OK].
3. To add a number to **Voice list**, press the left soft key [Add]. You can search and select the name to press [Select] through the phonebook. After selecting a number, record a voice.
4. You can play, change, or delete a voice, make a call, add new or delete all voice lists by pressing the left soft key [Options]. You can see the following submenus.
 - **Play**: Plays back the voice tag assigned to the phone number.
 - **Change**: Changes the voice tag assigned to the phone number.
 - **Delete**: Deletes the voice assigned to the phone number.
 - **Call**: Makes a call to the selected number.
 - **Add new**: Adds a new phone number for voice-activated dialling.
 - **Delete all**: Deletes all voice-activated dialling numbers.



Note

- You can enter up to 10 phone numbers for voice dial.

Organizer [Menu 4]

Caller groups [Menu 4-3-5]

There are 6 pre-defined groups, as well as one additional group labelled Others, where you can create lists.

1. In menu mode, select an **Organizer** → **Phonebook**, or in standby mode, press right soft key [Names].
2. Scroll to **Caller groups**, then press [OK]. Every group list will be displayed: **Family, VIP, Friends, Colleague, Group 1, Group 2,** and **Others**.
3. Select the group name that you want to manage by pressing the left soft key [Options]. The following options will be displayed except for **Others**.
 - **Member list:** Displays the member list in the group.
 - **Group ring tone:** Use this to select the ring tone to be used when you receive a voice phone call from a person in the group.
 - **Group icon:** Use this to select the graphic icon to be displayed when you receive a call from a person in the group.
 - **Add member:** Add a member to the group.
 - **Delete member:** Delete a member from the group.
 - **Rename:** Assigns a new name to the group.

Copy all [Menu 4-3-6]

You can copy/move entries from the SIM card memory to the phone memory and vice versa.

- **SIM to Phone** : Use this to copy the entry from the SIM Card to Phone memory.
- **Phone to SIM** : Use this to copy the entry from the Phone memory to the SIM Card.



The following options are available.

- **Keep original** : When copying, the original dial numbers are kept.
- **Delete original**: When copying, the original dial numbers will be erased.

Delete all [Menu 4-3-7]

You can delete all entries in SIM, Phone, and Voice list. Except for **Voice list**, this function requires the security code.

Settings [Menu 4-3-8]

- **Set memory**

You can select the memory for the phonebook feature between the SIM and the phone. If you select **Variable**, when adding entry, the phone will ask where to save the number.

- **Photo display**

You can set the photo list by **Photo view** or **List view**, when you search the phonebook. If you select **Photo view**, the search list will be shown with photos.

Information [Menu 4-3-9]

- **Service dial number (SIM dependent)**

Use this to view the list of Service Dialling Numbers (SDN) assigned by your network operator (if supported by the SIM card). Such numbers include the emergency, directory enquiries and voice mail numbers.

1. Select the Service dial number.
2. The names of the available services will be shown.
3. Use the up/down navigation keys to select a service.



Organizer [Menu 4]

- **Memory status**

You can check the current memory status of the SIM card and phone memory.

- **Own number (SIM dependent)**

Use this to display your phone number in the SIM card.

Messages [Menu 5]





Press the Menu key () and select **Messages** using navigation keys.

Text messages [Menu 5-1]

Your phone receives voice mail notification messages and Short Message Service (SMS) messages.

Voice mail and SMS are network services. Please contact your network operator for more information.

When the  icon appears, you have received voice mail.

When the  icon appears, you have received a new text message. If the message memory is full, a message is displayed, the  icon flashes and you cannot receive any new messages. Use the **Delete** option in the **Inbox** menu to delete obsolete messages.

Once there is space in the message memory, any undelivered SMS messages will be received (provided sufficient space is available).

Write message [Menu 5-1-1]

You can write and edit text messages.

1. Key in your message. For details on how to enter text, refer to page 25 through 28 (Entering Text).
2. After you complete the message, to select the required option, press the left soft key [Option].

The following options are available.

- **Send to number:** Enter the number or select the number from the Phonebook or the recent numbers. You can send a message up to 5 phone numbers at a time. Press the left soft key [Options]. The following options will be displayed.
 - Send (It only shows after a phone number is entered)
 - Recent numbers
 - Search



Messages [Menu 5]


- **Save to draft:** Allows you to save the message so that it can be sent later.
 - **T9 languages:** Select the desired language of T9 mode.
 - **Clear text:** Erases the whole text.
 - **Exit:** Allows you to exit from the **Write message** menu.
3. You can also send attachments with the message by pressing the right soft key [Attach], while you're entering a message.
- **Symbol:** You can attach special characters.
 - **Picture:** You can send and receive text messages that contain pictures, known as 'picture messages'. Several preset pictures are available in the phone and they can be replaced with new ones received from other sources.
 - **Animation:** Attaching an animation in a message can be done through EMS (Enhanced Messaging Service). You can select any of 15 animations in the phone.
 - **Sound:** If available, you can attach a sound available for a short message.
 - **Text template:** You can use text templates already set in the phone.
 - **Phone number:** You can add phone numbers in the message.
 - **Signature:** You can attach your signature.







Inbox [Menu 5-1-2]

Received messages can be searched and the contents can be viewed.

Received messages are displayed in date order.

Press the menu key and select **Messages** → **Text messages** → **Inbox**.



| | Description |
|---|------------------------|
|  | Read SIM message |
|  | Unread SIM message |
|  | Read message |
|  | Unread message |
|  | Read delivery report |
|  | Unread delivery report |

Note

- SIM message refers the message saved in the SIM memory. And the network distinguishes an incoming message into the SIM message or just message.

Each received message has the following options available. Press the left soft key [Options].

• **Reply**

Replies to the received message.

• **Forward**

Forwards a received message to other recipients.

• **Return call**

Calls the sender's phone.

Messages [Menu 5]

- **Extract**

Extracts a picture, animation, sound, phone number, text web page or email address from the message. These will be saved in My folder, Phonebook, or bookmarks.

- **Delete**

Deletes the selected message from the Inbox.

- **View information**

Shows more detailed information about the selected message.

Outbox [Menu 5-1-3]

You can view the list and contents of sent messages in this menu and can also verify if the transmission was successful.

| | Description |
|---|------------------|
|  | Sent SIM message |
|  | Sent message |

The following options are available.

- **Forward**

Forwards the current message to other recipients.

- **Delete**

Deletes the selected message from the Outbox.

- **View information**

Shows more detailed information about the selected message.

Draft [Menu 5-1-4]

In this menu, you can see the message list saved as draft. Scroll through the list using the up/down navigation keys. Each draft has the following options.

- **Send**

Sends the selected message to other recipients.

- **Delete**

Deletes the selected message.

Settings [Menu 5-1-5]

This menu lets you set up default SMS information.

- **Message types**

Sets the default message type between Text, Voice, Fax, Paging, X.400, E-mail and ERMES. The network can convert the messages into the selected format.

- **Validity period**

Sets the length of time for which your text messages will be saved at the SMS center while attempts are made to deliver them to the recipient. Possible values are 1 hour, 12 hours, 1 day, 1 week and the maximum authorised by your network operator.

- **Delivery reports**

Activates or deactivates the report function. When this function is activated, the network informs you whether or not your message has been delivered.



Messages [Menu 5]

- **Reply with same service centre**

Allows the recipient of your SMS message to send you a reply via your message centre, if the service is provided by the network.

- **SMS centre**

Saves or changes the number of your SMS centre when sending text messages. You must obtain this number from your service provider.

- **Bearer setting**

Selects GPRS or GSM. Contact your network operator or service provider for information related to setting a selected bearer, pricing and connection speed.

Delete all [Menu 5-1-6]

You can delete all messages in the message memory.


Multimedia messages [Menu 5-2]

A multimedia message can contain text, images, and/or sound clips.

This feature can be used only if it is supported by your network operator or service provider. Only devices that offer compatible Multimedia message or e-mail features can receive and send multimedia messages.





Write [Menu 5-2-1]

1. Write message title, then press OK key or left soft key.
2. Key in the text message. Using the right soft key, you can input symbols, numbers and emoticons, or use T9 input mode. After the text message input, press the left soft key [Done].
3. Add an image and/or sound. You can move to the next section using the up/down navigation.

-
- You can add a slide by moving the cursor on , then pressing the OK key or the left soft key [Select]. You can also add a slide using the right soft key [Menu].
 - Press the right soft key [Menu]. The following options are available.
 - Send:** Supports multiple numbers and email addresses.
 - Preview:** Displays the multimedia message you wish to send.
 - Save:** Saves the multimedia message in draft or as a template.
 - Delete:** Deletes the MMS message.
 - Slide duration:** Set the slide show duration.
 - Slide format:** Align the message contents right, left, top or bottom.
 - Add Slide:** Adds a slide before or after the current slide.
 - Remove Slide:** Deletes the selected slide.

Inbox [Menu 5-2-2]

You will be alerted when you have received messages. They will be saved in the Inbox. You can identify each message by icons. For details, see the icon description below.

| | Description |
|---|-------------------------------------|
|  | Read multimedia messages |
|  | Unread multimedia messages |
|  | Read notified multimedia messages |
|  | Unread notified multimedia messages |

If the phone has 'No space for messages', you can make space by deleting messages, media and applications.



Messages [Menu 5]

- **Timer stop**

The Timer stop menu is displayed when you receive a message including various pictures. Usually, the pictures are sequentially displayed automatically. However, if you select this menu, you can see the next picture by pressing the left soft key [Next] manually.

- **Previous slide**

Displays the previous page.

- **Replay**

Replays multimedia messages.

- **Delete message**

Deletes the current message.

- **Reply all**

Replies to all senders.

- **Forward**

Forwards the selected message to other recipients.

- **Save message**

Saves a multimedia message in draft form or as a template.

- **Save item**

Extracts pictures or sounds. They will be saved in My folder or Phonebook.

- **Detail**

Displays information about received messages; Sender's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.

Outbox [Menu 5-2-3]

Use this to see sent messages. For each sent message, you can see the delivery status.

| | Description |
|---|-------------|
|  | Sent |

- **Timer stop**

Usually, the pictures are in the form of an automatic slide show. However, if you select this menu, you can see the next picture by pressing the left soft key [Next] manually.

- **Previous slide**

Displays the previous page.

- **Replay**

Replays the current message.

- **Delete message**

Deletes the current message.

- **Forward**

Forwards the current message to other recipients.

- **Save message**

Saves a multimedia message in draft form or as a template.

- **Save item**

Saves items such as images, sound and attachments to a message.



Messages [Menu 5]

- **Detail**

Displays information about the outbox messages:
Subject (only for Multimedia message), Message date & time,
Message type, Message size.

- **Reply**

Replies to the current message.

- **Reply all**

Replies to all recipients of the selected message.

Draft [Menu 5-2-4]

Using this menu, you can preset up to five multimedia messages that you use most frequently. This menu shows the preset multimedia message list.

The following options are available.

- **Send**

Supports multiple member and email addresses.

- **Preview**

To see the draft multimedia message.

- **Save**

Saves multimedia messages in draft form or as templates.

- **Delete**

Deletes the message.

- **Slide duration**

Set the slide show duration.

- **Slide format**

Align the message contents right, left, top or bottom.

- **Add slide**

Adds a slide before or after the current slide.

- **Remove slide**

Removes the highlighted slide.

Settings [Menu 5-2-5]

Via this menu, you can set up the default multimedia message information.

The following options are available.

- **Slide duration**

Set the duration of each slide.

- **Alignment**

Set the alignment of messages.

- **Validity period**

Set the duration for keeping messages on the network server.

- **Auto download**

On: If you select this, messages are downloaded automatically on receipt.

Confirm: Requires you to confirm you want to download the message.

Off: Defers downloading messages.

- **Message centre**

Enter the address of an MMS server to use the MMS service.




Messages [Menu 5]

- **Profiles**


See page 82 for further information.

Voice messages [Menu 5-3]

This menu provides you with a quick way of accessing your voice mailbox (if provided by your network). Before using this feature, you must enter the voice server number obtained from your network operator.

When new voice message is received, the () symbol will be displayed on the screen. Please check with your network provider for details of their service in order to configure the handset correctly.

Listen to voice mail [Menu 5-3-1]

Once this option has been selected, simply press the left soft key [OK] to listen to voice messages. You can also hold down the  key in standby mode to listen to voice messages.

Voice mail centre [Menu 5-3-2]

You can input and set the voice mailbox number.

Info services [Menu 5-4]

Info service messages are text messages sent by the network to mobile phone users. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices.

Each type of information is associated with a number, which can be obtained from the network operator. When you receive an info service message, a popup message will indicate a new message receipt or the info service message will be displayed directly.

In standby mode, the following options are available when viewing info service messages.

Read [Menu 5-4-1]

The list of received broadcast messages can be searched and the contents viewed.

Receive [Menu 5-4-2]

Use this to enable or disable the reception of broadcast messages.

Alert [Menu 5-4-3]

Set alert on or off for a new broadcast message.

Auto display [Menu 5-4-4]

If you select this option **On**, all received broadcast messages will be automatically displayed.

Languages [Menu 5-4-5] (Dependent to network and subscription)

This option lets you select the preferred languages. Cell broadcast messages will be displayed in the selected language. If you use all languages supported by the phone, select **Automatic** at the end of the list.

Topics [Menu 5-4-6] (Dependent to network and subscription)

To create new topics, press the left soft key [Option] then select **Add new**. If you already have topics, you can cancel, edit, or delete them by using the left soft key [Options].



Messages [Menu 5]

Templates [Menu 5-5]

There are pre-defined messages in the list. You can view and edit the template messages or create new messages. Three types of templates are available: Text, Multimedia and Signature.

Text [Menu 5-5-1]

There are 6 text templates. When you select one of them and press [Options], you access to this menu:

- **Edit**

Use this to write a new message or edit the selected template message from the text template list.

- **Delete**

Deletes the selected template message from the text template list.

- **Send text message**

Use this to send the selected template message by SMS.

- **Send multimedia message**

Use this to send the selected template message by MMS.

- **Add new**

Use this to create new template.

Multimedia [Menu 5-5-2]

There are no MMS templates preinstalled. After you create one, you can access to the following menu:

- **Send**

Sends the multimedia template. Supports multiple numbers and email addresses.

- **Preview**

Displays the draft multimedia message.

- **Save**
Saves multimedia messages in draft form or as templates.
- **Delete**
Deletes the multimedia template.
- **Slide duration**
Set the slide show duration.
- **Slide format**
Align the message contents right, left, top or bottom.
- **Add Slide**
Adds a slide before or after the current slide.
- **Remove Slide**
Deletes the highlighted slide.
- **Add Image**
Use this to add an image before or after the current image.
- **Add Sound**
Adds a sound before or after the current sound.

Signature [Menu 5-5-3]

This option helps you to make your own **Signature**. Key in the name, mobile phone number, office number, Fax number, and E-mail address.

- **Edit**
Use this to write a new message or edit the selected Signature.
- **Delete**
Use this to delete the selected signature.



Messages [Menu 5]

- **Send text message**

Use this to send the selected signature by SMS.

- **Send multimedia message**

Sends the selected signature by MMS.

Memory status [Menu 5-6]

You can check the current memory status for SMS and MMS.

Camera [Menu 6]

The L1100 has a built-in camera. It supports Zoom, White balance, Colour/Sepia/Grey settings, and Multi burst functions.

Take picture [Menu 6-1]

Press the Menu key () and select **Camera** → **Take picture**. Or, press the camera key () in standby mode.

1. Focus on the subject to capture, then press the [OK] key or the camera hot key.


Note

- In the preview mode, you can immediately go to Gallery by pressing the right soft key [Gallery].

2. 'Saved' is displayed in the top left of the captured image. The captured image is then automatically saved.

Note

- The remaining memory is shown in the top right of the image. If there is insufficient memory, the image size is automatically reduced. If the memory is full, 'memory full' is displayed and you cannot take any more picture. Create space by deleting old images.

3. Press the [OK] key to continue taking pictures. Or press the clear key () to delete the image. Press the right soft key to send MMS picture message using the captured image.

< Options before taking a picture >



Press the left soft key [Options] to set the options in the preview mode. You can select the desired option by pressing the [OK]. And you will see the current option setting value in the top of the preview screen.

Camera [Menu 6]

Then you can modify the desired value by pressing the left/right navigation keys. If you press the [OK] or left soft key [Done], the selected option value is set and return to the preview mode.

You can set the following options.

1. **Image size:** Select the desired image size to be captured.
[640x480, 320x240, 160x120, 128x160, 48x80]

Note

- The larger the image size, the better the image quality. However, this will use more memory.
- You can use 48x80 resolution in the picture phonebook function.

2. **Brightness:** Select the desired brightness. [-2 ~ +2]
3. **White balance:** Select the desired white balance.
[Auto/ Daylight/ Incandescent/ Cloudy/ Fluorescent]
4. **Zoom:** Select the zoom factor [x1, x2, x4]

Note

- Zoom is not available for all the resolutions.


5. **Colour effect:** Select Colour/Sepia/Mono mode by using the left/right navigation keys.
6. **Multi shot:** Select the number of images to be captured in multi burst mode.
7. **Shutter sound:** Select shutter sound [Sound1 / Sound2 / Sound3 / Off]
8. **Factory settings:** Return to the default factory settings.

Gallery [Menu 6-2]

Then select image category.

[All pictures / General pictures / Phonebook pictures]

You can view, organise and send pictures saved in your phone.

1. Use the navigation keys to select the picture you want a full screen view of.
2. Press the [OK] key. You will see the name of the image on top of the LCD screen.
3. Press the left soft key [Options] to access the following submenus.
 - **Thumbnail/Enlarge:** You can view the selected image.
 - **Delete:** Deletes the selected image.
 - **Send multimedia message:** Sends MMS picture messages using the selected image. See page 62 about writing MMS message.
 - **Set as wallpaper:** Set the selected image as wallpaper.
 - **Slide show:** Plays back every image in the selected category in succession, in order. To stop the slide show playback, press the  key.
 - **Rename:** You can change the title of the selected image.
 - **Delete all:** Deletes all images in the selected category.
 - **Details:** You can check the title, size, date and time of the selected image.
4. To go back to the Camera menu, press the right soft key [Back].

In [Memory status] sub menu, you can check the memory status in your phone.

[total size / used size / free size]

Games & Apps [Menu 7]

Java is a technology developed by Sun Microsystems. Similar to the way you would download the Java Applet using the standard Netscape or MS Internet Explorer browsers, Java MIDlet can be downloaded using the WAP enabled phone. Depending on the service provider, all Java based programs such as Java games can be downloaded and run on a phone. Once downloaded, the Java program can be viewed within the Applications menu where you can select, execute, or delete. The Java program files saved in the phone are in .JAD and .JAR formats.

Note

- The JAR file is a compressed format of the Java program and the JAD file is a description file that includes all detailed information. From the network, prior to download, you can view all detailed file descriptions from the JAD file.

Warning

- Only J2ME (Java 2 Micro Edition) based programs will run in a phone environment. The J2SE (Java 2 Standard Edition) based programs will only run in a PC environment.

Games [Menu 7-1]


The phone offers you the games to play with.

Note

- The control keys are different depending on a game. However, each one has an introduction to explain the main control keys.

[Common key function]

 : Game menu

 : Back

Applications [Menu 7-2]

Application menu displays the list of Java programs downloaded using the WAP. All previous downloaded programs can be selected, deleted, or viewed in detail within the Application menu. From the list within the Application menu, the following options are available:

- **Open:** Open the selected program. The list includes all Java programs installed in the phone.
- **Delete:** Delete the selected program. Once deleted, you will not be able to restore the program unless it is downloaded again using the WAP.
- **Details:** Display detailed information on the selected program. This includes the program name, program size, program version, vendor information and the website address or the URL.



Games & Apps [Menu 7]

- **Connect options:** Some Java applications may require data connection to be made. Select one of the following options.
 1. **Ask first:** You will be asked before the application makes the connection.
 2. **Allowed:** The connection is created immediately without a notification.
 3. **Not allowed:** No connection is allowed.

Download [Menu 7-3]

When a new Java program is downloaded using the WAP, the address from which a download takes place is known as a bookmark. The Java menu includes a bookmark list for downloading Java programs and this bookmark list can be viewed from the Download menu. You can connect, view, edit, delete, and add new bookmarks.

- **Connect:** Selected address in the bookmark is used for data connection. After successful connection, desired Java program can be downloaded from the list.
- **View:** Detailed information on a bookmark can be viewed such as the address of bookmark and title of bookmark required for connecting to certain sites.
- **Edit:** Selected bookmark can be edited. Editing a bookmark is done in the order of Address → Title. When creating a new bookmark, same order is followed.
- **Delete:** Selected bookmark is deleted. All bookmarks can be deleted completely from the bookmark list screen. Deleted bookmark cannot be restored so caution is required when deleting bookmarks.
- **Add new:** New bookmark is added. The same order used during Edit bookmark applies to Add new bookmark. Select the Add new option from the bookmark menu or when no bookmark exists, then the Add new can be selected from the bookmark list screen.


**Note**

- After selecting the Connect function to access the Java MIDlet Provider's server, you may choose one of many Java programs to download and install into your phone. Once connected to the server, the Go button can be pressed to view the JAD information on a desired program. The Get button will begin the download and install process. The download and install process will take place simultaneously and once download is complete you can immediately run the Java program. The installed Java program can be selected to run at a later time from the Application menu.

Information [Menu 7-4]

Memory status [Menu 7-4-1]

Shows the size of memory available for game and application installations. You can also see the whole memory status of Handset.

Internet [Menu 8]


Press the Menu key  and select **Internet** using navigation keys.

You can access various WAP (Wireless Application Protocol) services such as banking, news, weather reports and flight information. These services are specially designed for mobile phones and they are maintained by WAP service providers.

Check the availability of WAP services, pricing and tariffs with your network operator and/or the service provider whose service you wish to use. Service providers will also give you instructions on how to use their services.

Please contact your network operator to open your Internet account. To use the Web Browser, you must indicate your phone number via the **Own number** menu option.

Once connected, the homepage is displayed. The content depends on the service provider.




You can access any website page by entering its URL address. To exit the browser at any time, press the  key. The phone will return to the standby mode.

Navigating with the WAP browser

You can surf the Internet using either the phone keys or the WAP browser menu.

Using the phone keys

When surfing the Internet, the phone keys function differently to phone mode.

| | Description |
|---|---------------------------------------|
|  | Scrolls each line of the content area |
|  | Returns to the previous page |
|  | Selects options and confirms actions |

Using the WAP browser menu

There are various menu options available when surfing the Wireless Web.



Note

- The WAP browser menus may vary, depending on your browser version.

Home [Menu 8-1]

Connect to a homepage. The homepage will be the site which is defined in the activated profile. It will be defined by the service provider if you have not defined it in the activated profile.

Bookmarks [Menu 8-2]

Set the current page as a new bookmark or move an established bookmark. Your phone may have some pre-installed bookmarks for sites not affiliated with LG. LG does not warrant or endorse these sites. If you choose to access them, you should use the same security or content precautions as you would with any site.

E-mail server [Menu 8-2-1]

• **Connect**

Connects to the E-mail server that you configured.

• **Edit address**

Edit the E-mail address.

Delete all [Menu 8-2-2]

Delete all bookmarks.



Internet [Menu 8]

Push messages [Menu 8-3]

Inbox [Menu 8-3-1]

You can order Push messages from WAP service providers. Push messages are notifications of, for example, news headlines and they can contain a text message or the address of a WAP service. For availability and subscription, contact your WAP service provider. Service providers can update an existing Push message every time a new Push message is received. Messages can be updated even if you have moved them to another folder. When Push messages expire, they are deleted automatically.

- **Information**

Shows the information of received push messages.

- **Load**

Connects to a specific site using the information in the received push message.

- **Delete**

Deletes the selected push message.

Receive [Menu 8-3-2]

You can choose whether or not you wish to receive push messages.

Profiles [Menu 8-4]

For more information, consult your network operator.

Each profile has submenus as follows:

- **Activate:** Activates the selected profile.
- **Settings:** Use this to edit and change WAP settings for the selected profile.
- **Rename:** You can change the selected profile's name.

- **Delete:** Deletes the selected profile from the list.
- **New profile:** You can add a new profile.

Note

- For further information, please call your service provider.
- The changes using these options may affect the MMS function.

Go to URL [Menu 8-5]

You can connect directly to the site you want. To do this, you need to enter a specific URL.

Cache settings [Menu 8-6]

The information or services you have accessed are saved in the cache memory of the phone.

Clear cache [Menu 8-6-1]

Removes all context saved in cache.

Check cache [Menu 8-6-2]

Set a value whether a connection attempt is made through cache or not.

Note

- A cache is a buffer memory, which is used to save data temporarily.



Internet [Menu 8]

Security certificates [Menu 8-7]

A list of the available certificates is shown.

Reset profiles [Menu 8-8]


You can reset profiles to return to original settings.

WAP information [Menu 8-9]

The WAP browser version is displayed.

Settings [Menu 9]



Press the Menu key () and select **Settings** using navigation keys.

Date & Time [Menu 9-1]

This option lets you change the current time and date displayed. The following options are available.

Set date [Menu 9-1-1]

Use this to enter the day, month and year. You can change the date format via the **Date format** menu option.

Date format [Menu 9-1-2]

You can set the date format such as DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD. (D: Day, M: Month, Y: Year)

Set time [Menu 9-1-3]

Use this to enter the current time. You can choose the time format via the **Time format** menu option.

Time format [Menu 9-1-4]

You can set the time format between 12 hours and 24 hours.

Phone settings [Menu 9-2]

Many features of your phone can be customised to suit your preferences. All of these features are accessed via the **Phone settings** menu.

Wallpaper [Menu 9-2-1]

Use this to set up the display on the LCD screen in the standby mode.



Settings [Menu 9]

Greeting note [Menu 9-2-2]

Use this to show the greeting note on the internal LCD screen in the standby mode and external LCD.

Menu colour [Menu 9-2-3]

Your phone provides you with 4 menu colour themes. Set the menu colour by scrolling and pressing the Select key.

Languages [Menu 9-2-4]

You can select the display language. When the language option is set to **Automatic**, the language is automatically selected according to the language of the SIM card used. English will be set if the language on the SIM card is not supported by the phone.

Backlight [Menu 9-2-5]

Use this to select whether or not the phone uses the backlight. A small increase in standby/talk time can be achieved by turning the backlight off.

You set the backlight option for the keypad in the up/down position independently.

LED Indication [Menu 9-2-6]

Use this to set LED Indication blinking on/off, which shows whether your phone is power on.

Network name [Menu 9-2-7]

Use this to display network name you use on the LCD screen in the standby mode.

Call settings [Menu 9-3]

To change the settings for call diverting.

Call divert [Menu 9-3-1]

When this network service is activated, you can direct your incoming calls to another number, for example, to your voice mailbox number. For details, contact your network operator. Select one of the divert options, for example, select **If busy** to divert voice calls when your number is busy or when you reject incoming calls.

The following options are available.

- **All voice calls**

Diverts all voice calls unconditionally.

- **If busy**

Diverts voice calls when the phone is in use.

- **If no reply**

Diverts voice calls which you do not answer.

- **If out of reach**

Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.

- **All data calls**

Diverts to a number with a PC connection unconditionally.

- **All fax calls**

Diverts to a number with a fax connection unconditionally.

Each option has the following menu:

- **Activate**

Activates the corresponding service.



Settings [Menu 9]

- **To voice mail**

Forwards to message centre. This function does not apply to **All data calls** and **All fax calls** menus.

- **To other number**

Input the number for call diverting.

- **Cancel**

Cancels the selected call divert.

- **View status**

You can check the status of the service.

- **Cancel all**

Cancels all call divert settings.



Answer mode [Menu 9-3-2]

Select the desired mode to answer a call.

- **Flip open**

You can receive a call simply by opening the flip.

- **Any key**

When the phone rings, you can answer a call by pressing any key except the  key and the right soft key (.

- **Only send key**

You can answer a call only by pressing the send key.

Send my number [Menu 9-3-3]

This network service lets you decide whether your phone number is displayed (On) or hidden (Off) from the person you are calling.

Select **Set by network** to reset the phone to the setting that you have agreed upon with your service provider.

Call waiting [Menu 9-3-4] (Network Service)

The network will notify you of a new incoming call while you have a call in progress. Select **Activate** to request the network to activate call waiting, **Cancel** to request the network to deactivate call waiting, or **View status**, to check if the function is active or not.

Minute minder [Menu 9-3-5]

When set to On, the phone will beep every minute during an outgoing call to keep you informed of the length of the call.

Voice dial [Menu 9-3-6]

You can make a phone call by speaking a voice tag that has been added to a contact card. Any spoken word(s) can be a voice tag. Before using voice-activated dialling, note that:

- Voice tags are not language dependent. They are dependent on the speaker's voice.
- Voice tags are sensitive to background noise. Record them and make calls in a quiet environment.
- When recording a voice tag or making a call by saying a voice tag, the loudspeaker is in use. Hold the phone at a short distance away from your mouth and face so that the proximity sensor does not turn the loudspeaker off.
- Very short names are not accepted. Use long enough names and avoid similar names for different numbers.

- Automatic

Use this to enter voice-activated dialling mode whenever you open the flip.

- Manual

Use this to enter voice-activated dialling mode by holding the star [*]/voice] key.

Settings [Menu 9]



Note

- You must say the name exactly as you said when you recorded it. This may be difficult, for example, in a noisy environment or during an emergency, so you should not rely solely upon voice – activated dialling in all circumstances.

Auto redial [Menu 9-3-7]

Select **On**, and your phone will make a maximum of five attempts to connect the call after an unsuccessful call attempt.

Closed user group [Menu 9-3-8] (Network Service)

This is a network service that specifies the group of people who you can call and who can call you. For more information, contact your network operator or service provider. If a group index is specified, it is used for all outgoing calls. If no group index is specified, the network will use the preferential index. (A specific index is stored in the network.)

- **Preset** : Sets the selected CUG index.
- **On**: You can edit the CUG index and activate it.
- **Off**: Deletes the selected CUG.

Security settings [Menu 9-4]

Various passwords are used to protect certain features of your phone.

PIN code request [Menu 9-4-1]

When the **PIN code request** feature is enabled, you must enter your PIN each time you switch the phone on. Consequently, any person who does not have your PIN cannot use your phone without your approval.



Note

- Before disabling the PIN code request feature, you must enter your PIN.

The following options are available:

- **On**

You must enter the PIN each time the phone is switched on.

- **Off**

The phone connects directly to the network when you switch it on.

Phone lock [Menu 9-4-2]

When the **Phone lock** feature is enabled, the phone is locked and you must enter the phone password each time the phone is switched on. The password is factory set to **0000**. To change the phone password, refer to the **Change codes – Security code** menu option [Menu 9-4-5-1]. Once the correct password has been entered, you can use the phone until you switch it off.



Settings [Menu 9]

The following options are available:

- **Power On**

- **Enable**

- You are required to enter the phone password when you switch the phone on.

- **Disable**

- You do not need to enter the phone password when you switch the phone on.

- **If SIM changed**

- Your phone will request security code only when you change your SIM card.

- **Immediately**

After entering the correct security code, the phone will lock after going into the idle state. If you want to disable this phone lock, you should enter the right security code after pressing the right soft key. If you power off in the phone lock state, when the phone is next powered on, the phone is in the lock state.

Call barring service [Menu 9-4-3] (Network dependent)

Call barring lets you restrict the making and receiving of calls with your phone. For this function, you need the barring password, which you can obtain from your service provider.

The following options are available:

- **All outgoing**

- No call can be made.



- **Outgoing international**

International calls cannot be made.

- **Outgoing international except home country**

When abroad, calls can be made only to numbers within the current country and to your home country. No call can the country where your home network provider is located.

- **All incoming**

No call can be received.

- **Incoming when abroad**

Calls cannot be received when you are using your phone outside your home service area.

- **Cancel all barrings**

All call barring settings are deactivated; calls can be made and received normally.

- **Change password**

Use this to set and change the call barring password obtained from your service provider using this option. You must enter the current password before you can specify a new one. Once you have entered a new password, you are asked to confirm it by entering it again.



Note

- To use **Call barring service**, you must input the network password. When calls are barred, calls may be possible to certain emergency numbers on some networks.

Settings [Menu 9]

Fixed dial number (FDN) [Menu 9-4-4] (SIM dependent)

You can restrict outgoing calls to selected phone numbers if supported by your SIM card. The FDN capacity to add depends on the SIM card. When you enter the FDN, the PIN2 code is required.

This Function enables partial numbers (e.g. area codes) to save.

Examples:

If 3 numbers (0123, 123123, ?89012) are stored in the FDN list, then you are allowed to dial:

012345678..., 01236789..., 123123 only, 189012, and 289012.

("?" means any numbers)

If you try to make a call which is not added in the FDN list, you can't make a call and see a message "FDN Check".

• Enable

If the FDN is enabled, you can make a call by only number on a list. A phonebook function is restricted partially. You can't add entries into SIM, but can only add entries into the phone memory. Also, you can search only phonebook entries which are added into the phone memory.

• Disable

If the FDN is disabled, you can use a phonebook function.

• Number list

You can see the FDN list. You can add, edit and delete the FDN by pressing the left soft key [Options].



Note

- Not all SIM cards have a PIN2. If your SIM card does not, this menu option is not displayed.

Change codes [Menu 9-4-5]

The **Change codes** feature lets you change your current password to a new one. You must enter the current password before you can specify a new one.

Use this to change the access codes: **Security code**, **PIN code**, **PIN2 code**

Note

- PIN: Personal Identification Number

Network settings [Menu 9-5]

The Network settings feature enables you to indicate whether the network used when roaming (outside your home area) is selected automatically, manually or preferably.

Note

- You can select a network other than your home network only if it has a valid roaming agreement with your home network.

Automatic [Menu 9-5-1]

Use this to set the phone to automatically search for and select one of the cellular networks available in your area.

The phone will default back to **Automatic** if it is switched off.

Manual [Menu 9-5-2]

If you want to select the desired network manually from a list of network. If the connection to the manually selected network is lost, the phone will sound an error tone and ask you to select a network again.



Settings [Menu 9]

Preferred [Menu 9-5-3]

You can set a list of preferred networks the handset should attempt to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is created from the handset's predefined list of known networks.

Band selection [Menu 9-5-4]

Depending on the Country you are, you should select the band to be used by the phone.

GSM 900/1800 is commonly used in Europe, while GSM 1900 is used in other Countries such as NA States.

Use this to set the network band between two choices, GSM 900/1800 or GSM1900.

GPRS settings [Menu 9-6]

GPRS (General Packet Radio Service) is a technology that allows mobile phones to be used for sending and receiving data over the mobile network. GPRS is a data bearer that enables wireless access to data network such as the Internet.

Before you can use GPRS technology;

- You need to subscribe to the GPRS service. For availability and subscription to GPRS service, contact your network operator or service provider.
- You need to save the GPRS settings for the applications used over GPRS.

Attach [Menu 9-6-1]

If you select **Power on** and you are in a network that supports GPRS, the phone registers to the GPRS network and sending short messages will be done via GPRS. Also, starting an active packet data connection, for example, to send and receive e-mail, is quicker.

If you select **When needed**, the phone will use a GPRS connection only if you start an application or action that needs it. The GPRS connection is closed after it is no longer required by any application.




Note

- If there is no GPRS coverage and you have chosen Automatic, the phone will periodically try to establish a connection.

External device [Menu 9-6-2]

When you use Internet via GPRS by using external device, you can set the following six profiles: **Rename, APN, IP address, DNS, User ID, and Password.**

Reset settings [Menu 9-7]

You can reset your phone to its default configuration.

To do so, proceed, as follows.

1. Select the **Reset settings** menu option.
2. Enter the 4-digit security code.



Note

- The security code is preset to 0000.



Q&A

Please check to see if any problem which you may have with your phone is described here before taking it for service or calling a service engineer.

Q How do I view the list of outgoing calls, incoming calls and missed calls?

A Press .


Q How do I clear all call history?

A Press the left soft key and then   .

Q How do I view all numbers saved in the memory?

A Press the right soft key and then .

Q  does not disappear from the screen.

A Check whether you are in a service area. If you continue to see , turn off the power and wait for approximately 2 minutes before turning it back on. If there is no change, relocate to another area and check again.

Q Connection is poor or is not audible in certain areas.

A In certain areas, signal strength can vary dramatically. Try moving to a different location. Heavy network traffic may affect the ability to connect, or the stability of the call.

Q Connection is poor even when established.

A In certain areas, signal strength can vary dramatically. Try moving to a different location. Heavy network traffic may affect the ability to connect, or the stability of the call.



Q LCD does not turn on.

A Remove and replace the battery and turn on the power. If the phone still does not turn on, charge the battery and try again.

Q An echo can be heard during connection with a certain telephone in a certain area.

A It is called 'Echo Phenomenon'. It occurs if the volume is too high or caused by special properties (semi electronic telephone exchange) of the machine on the other end.

Q The phone gets warm.

A During long calls, or if games/Internet are used for a long time, the phone may become hot. This is perfectly normal and has no effect upon the life of the product or performance.

Q The bell does not ring, or lamp or LCD blinks only.

A The phone is set to 'Vibrate' or 'Silent' in the Profiles menu. Please select 'General' or 'Loud'

Q Standby duration of the phone gradually becomes shorter.

A Batteries have a limited life. When the battery lasts for half its original time, it requires replacement. Only use authorised replacement parts.

Q Usage time of battery becomes shorter.

A If the battery time is short, it may be due to the user environment, or large volume of calls, or weak signals.



Q&A

- Q** No number is dialled when you recall a phonebook entry.
- A** Check that the numbers have been saved correctly, by using the phonebook Search feature. Resave them, if necessary.
- Q** You cannot be contacted.
- A** Is your phone switched on (📞 pressed for more than three seconds)? Are you accessing the right cellular network? Have you set an incoming call barring option?
- Q** I cannot find the lock, PIN, or PUK code, or password?
- A** The default lock code is '0000'. If you forget or lose the lock code, contact your phone dealer. If you forget or lose a PIN or PUK code, or if you have not received such a code, contact your network service provider.




There are a variety of accessories available for your mobile phone. You can select these according to your personal communication requirements. Consult your local dealer for availability.



Supplied adapter

This adapter lets you charge the while at home or in the office.




Battery

Standard battery is available.



Headset

Allows hands-free operation. Includes earpiece and microphone.



Data cable kit

Connects your phone to a PC.

Note

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further enquiries.



Technical Data

General

Product name : L1100

System : GSM 900/DCS 1800

Ambient temperatures

Max : +55°C

Min : -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

This model complies with the essential requirements of Article 3 of the R&TTE 1999/5/EC Directive, if used for its intended use.

1. Health (Article 3.1.a of the R&TTE Directive)
2. Safety (Article 3.1.a of the R&TTE Directive)
3. Electromagnetic compatibility (Article 3.1.b of the R&TTE Directive)
4. Efficient use of the radio frequency spectrum (Article 3.2 of the R&TTE Directive)

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned articles of the directive.

If available, write the contact person(s)

Mr. Jin Seog, Kim
LG Amsterdam Branch Office
Capornilaan 6, 1119 NR Schiphol-rijk,
The Netherlands
(Tel.) +31-20-655 7774

Mr. Ji Jong, Jeon
LG Electronics Inc. GSM Division
Emerald BD, 1042 Hogye-Dong, Dongan-Gu
Anyang-city, Kyuonki-Do
431-080, Korea

CE 0889



Memo

Memo





Memo
