LCD
PROJECTION TV
كتيب الإرشادات للمالك

رجو قراءة هذا الكتيب بدقة قبل تشغيل الجهاز. واحتفظ به للرجوع إليه مستقبلاً
سجل رقم الموديل والرقم المسلسل للجهاز. أنظر البطاقة المرفقة على الغطاء خلف الجهاز مع تسجيل هذه المعلومات وتقديمها للبائع طرفكم عند الإحتياج للخدمة.

رقم المـــوديل :
رقم المسلسل :

. 3828VA0478V (MB042C, 136G/100X TX)

المحتويات

التركيب ٣

أماكن ووظائف أزرار التحكم ٤
الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول)
تركيب البطاريات / اللوحة الإمامية / لوحة خلفية

التشغيل الأساسي ٨
التشغيل والإيقاف / إختيار البرنامج
ضبط درجة الصوت / الرؤية السريعة / وظيفة الإسكات
إختيارااللغة على الشاشة (إختياري)

القوائم على الشاشة ٩
إختيار القائمة

قائمة الضبط SET UP ١٠
ضبط توليف القنوات والبرامج أتوماتيكياً
ضبط توليف القنوات يدوياً / ضبط التوليف الدقيق
تعديل البرنامج / إستدعاء جدول البرامج

قائمة الصورة PICTURE ١٥
PSM (ذاكرة حالة الصورة) / ضبط الصورة
Colour Temperature
XD (Excellent Digital)
نموذج أبعاد الصورة

قائمة الصوت AUDIO ١٨
SSM (ذاكرة حالة الصوت) / دولبي تخيلي
AVL (ضبط مستوى الصوت أوتوماتيكياً) / سماعة مركزية
ضبط الصوت المتوازن / Equalizer (إختياري)
إختيار مخرج الصوت / لإستقبال ستريو/مزدوج
إستقبال الصوت NICAM

قائمة الوقت TIME ٢٢
ضبط الساعة / ضبط تايمر التوقيت للتشغيل/الإيقاف
الإيقاف الأتوماتيكي بالتوقيت / جهاز التوقيت لغرض النوم

قائمة خاصة SPECIAL ٢٤
أوضاع التليفزيون والصوت والصورة
مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال / Demo / Cinema

التشغيل PIP (الصورة المصغرة الإضافية) ٢٧
التشغيل والإيقاف / إختيار وضع المدخل للصورة الفرعية
التحويل بين الصور الرئيسية والفرعية
إختيار برنامج للصورة الفرعية \ مقاس الصورة الفرعية
تعديل وضع الصورة الفرعية

قناة المعلومات (إختيارية) ٢٨
التشغيل / الإيقاف
النص البسيط / الوضع العلوي (Top Text) (إختياري)
النصوص السريعة / وظائف قناة المعلومات الخاصة

توصيل المعدات الخارجية ٣١
توصيل الكمبيوتر الشخصي / توصيل الكمبيوتر الشخصي

توصيل المعدات الخارجية ٣٣
مقبس الهوائي
مقابس (سوكتات) مدخل الصوت / الصورة (إختياري)
مقابس مدخل **ثيما / ثمابيح–ج** (إختياري)
مقابس مداخل المكونات / سوكيت مداخل **ح-ما**

قائمة بحث وإصلاح الأعطال ٣٥

التركيب

الطاقة الكهربائية

هذا الجهاز يعمل على المصدر الرئيسي للتيار المتردد. والفولت كما هو مبين على البطاقة على الغطاء الخلفي. ولا تستخدم التيار المستمر أبداً في الجهاز. وفي حالة العواصف أو إنقطاع التيار، نرجو سحب الهوائي والتوصيلات الرئيسية.

تحذير

لمنع مخاطر الحرائق والصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.

الخدمة

تجنب فك الغطاء في الجهاز لأن هذا يعرضك لفولت عالي جداً ومخاطر أخري. وإذا كان الجهاز لا يعمل بصورة سليمة، إفصله من الكهرباء وإتصل بالبائع طرفكم.

الهوائي

يتم توصيل كابل الهوائي بالمقبس بالعلامة ٧٥ أوم علي الغطاء الخلفي.

ولتحقيق أفضل إستقبال يفضل إستخدام هوائي خارجي.

الموقع

أضبط موقعك بحيث لا يسقط ضوء الشمس أو الأشعة المباشرة على الشاشه. ويجب أن تتخذ الإحتياطات لمنع تعرض الجهاز لأي ذبذبات بدون داعي أو الرطوبة أو الأتربة أو الحرارة. وتأكد أيضاً أن الجهاز موضوع في وضع يسمح بالتدفق الحر للهواء. وتجنب تغطية فتحات التهوية علي الغطاء الخلفي.

تجنب وجود صورة ثابتة تظل لمدة زمنية طويلة على الشاشة. صورة ثابتة ساكنة نمطية من جهاز مسجل فيديو بنموذج الصورة بالأبعاد ٤ : ٣ أو إذا كانت بطاقة القناة مبينة في الصورة. قد تظل الصورة الثابتة مرئية على الشاشة.

أنتج بموجب رخصة من شركة Dolby Laboratories. "Dolby" و"Logic" و"Pro" والرمز D الزدوج هي علامات تجارية خاصة بشركة Dolby Laboratories.

أماكن ووظائف أزرار التحكم

جميع الوظائف يمكن التحكم فيها بإستخدام الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول) وبعض الوظائف يمكن ضبطها أيضاً من الأزرار على اللوحة فى مقدمة الجهاز.

الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول).
قبل أن تستخدم الريموت كنترول، نرجو تركيب البطاريات. أنظر الصفحة التالية.

١- مفتاح الكهرباء
وهو يقوم بتشغيل العدة من الوضع الإحتياطي أو وضع الفصل إلى وضع الإحتياطي (جاهز للتشغيل).

٢ - MULTIMEDIA
الاختيار صورة داخل صورة Comopnent1/2, RGB-DTV أو الوضع DVI-DTV.

٣ - أزرار الأرقام
وهي تقوم بتحويل الجهاز من وضع الإحتياطي إلى وضع التشغيل أو لإختيار رقم مباشرة.

٤ - زر الإسكات
وهو يقوم بتشغيل أو إيقاف الصوت.

٥ - أزرار الصورة الفرعية PIP
PIP
يقوم بتحويل الصورة الفرعية للتشغيل أو الإيقاف.
PR+/-
يقوم بإختيار البرنامج للصورة الفرعية.
SWAP
يقوم بالتبادل بين الصورة الرئيسية والصورة الفرعية.
INPUT
يقوم بإختيار وضع المدخل للصورة الفرعية.
SIZE
يقوم بضبط مقاس الصورة الفرعية.
POSITION
يعيد تحديد مكان الصورة الفرعية في إتجاه عقارب الساعة.

٦ - SWAP
يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.

٧ - قائمة الإختيارات
يقوم بالإختيار من القائمة.


٨ - زر تشغيل البرنامج (إلى أعلى / إلى أسفل)
وهو يقوم بإختيار البرنامج أو البند في القائمة.
وهو يقوم بتشغيل الجهاز من وضع الإحتياطي.
جهارة الصوت (إلى أسفل أو إلى أعلى)
لتعديل جهارة الصوت.
لضبط إختيارات القائمة
موافق
لقبول إختيارك أو لعرض الوضع الحالى.

٩ - أزرار الأرقام
وهي تقوم بتحويل الجهاز من وضع الإحتياطي إلى وضع التشغيل أو لإختيار رقم مباشرة.

١٠ - PSM (ذاكرة حالة الصورة)
لإستدعاء الضبط المفضل للصورة لديك.


١١ - أزرار عرض النصوص الإخبارية (إختياري)
هذه الأزرار يتم إستخدامها لعرض النصوص الإخبارية.
ولمزيد من التفاصيل، أنظر الجزء الخاص بالنصوص الإخبارية.

١٢ - القائمة
يعرض جدول البرنامج.

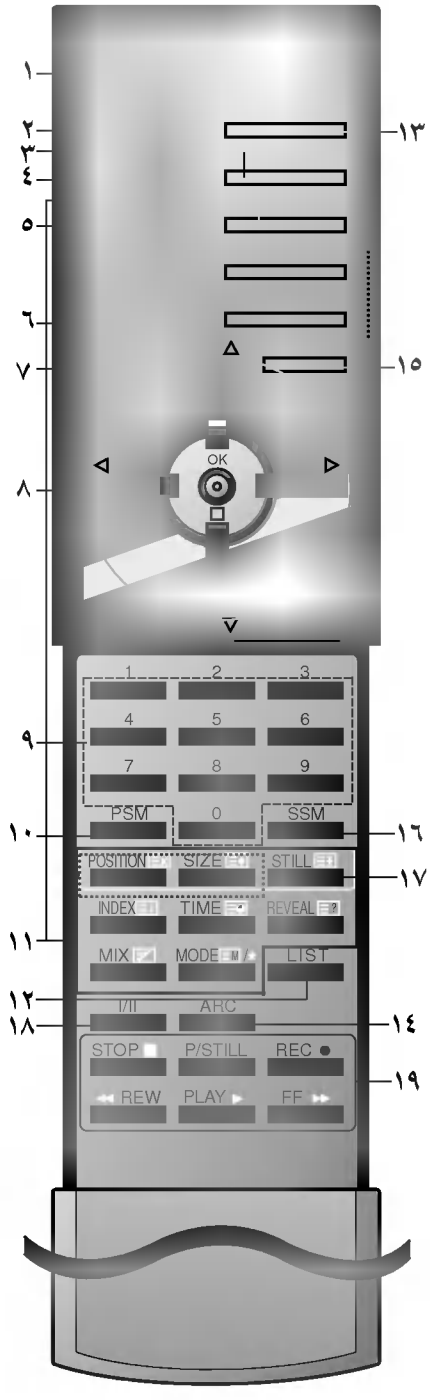

(مع برنامج النصوص الإخبارية)
(مع برنامج صورة داخل صورة)

أماكن ووظائف أزرار التحكم

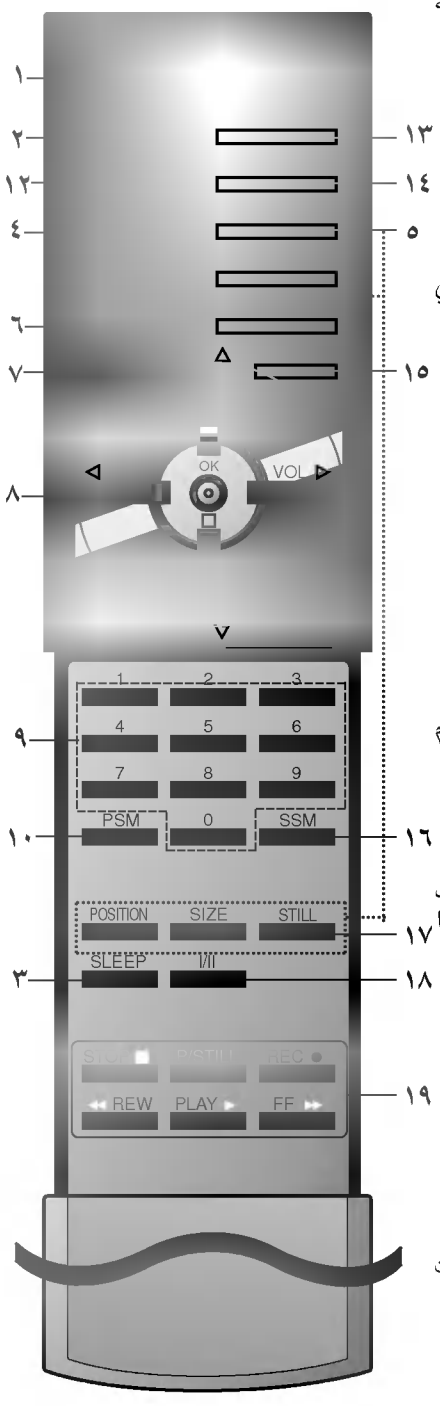

١٣-التليفزيون / أطراف الصوت و الصورة
يقوم بالإختيار بين وضع تشغيل التليفزيون أو الوضع أوديو نييديو لإخلاء القائمة من الشاشة.
لتحويل الجهاز لوضع التشغيل من الوضع الإحتياطي.

١٤-ARC (التحكم في نسبة الأبعاد)
لتعديل نموذج أبعاد الصورة.

١٥-CANCEL/EXIT
لغرض إخلاء جميع العروض على الشاشة والرجوع لمشاهدة التليفزيون من أي قائمة.

١٦-SSM (ذاكرة حالة الصوت)
لإستدعاء الوضع المفضل لديك لضبط الصوت.

١٧-إيقاف
يجمد حركة الصورة الفرعية.


١٨-٢/١
وهو يقوم باختيار اللغة إذاعة لغة مزدوجة ويقوم باختيار معدل إخراج الصوت.

١٩-أزرار جهاز الفيديو
للتحكم في مسجل نييديو كاسيت.

ملاحظة : في وضع عرض النصوص، فإن الزرار **PR+/-** و **SWAP** و **INPUT** يتم إستخدامها لوظيفة عرض النصوص.

تركيب البطاريات

يتم تشغيل جهاز الريموت كنترول بإستخدام حجرين بطارية من المقاس AAA. اسحب برفق غطاء الريموت كنترول حتي تقوم بفتح غطاء البطاريات. ويتم تركيب بطاريتين كما هو مبين بالرموز القطبية ⊕ و ⊖ بالعلامات داخل غلاف البطارية.

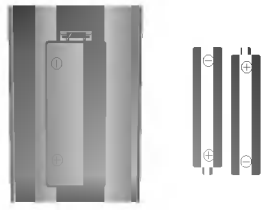


ملاحظة : لغرض تجنب التلف من إحتمالات تسرب البطارية، يتم فك البطاريات إذا كنت لا تنوي إستخدام الريموت كنترول لمدة زمنية ممتدة.

(بدون النصوص الإخبارية / صورة داخل صورة)

أماكن ووظائف أزرار التحكم

اللوحة الإمامية

مبين اللمبة ومبين التشغيل ومبين درجة الحرارة وهي توجد على جانب مفاتيح التحكم في اللوحة الأمامية وهي تكشف الحالة الفعلية للتشغيل في تليفزيون العرض LCD.

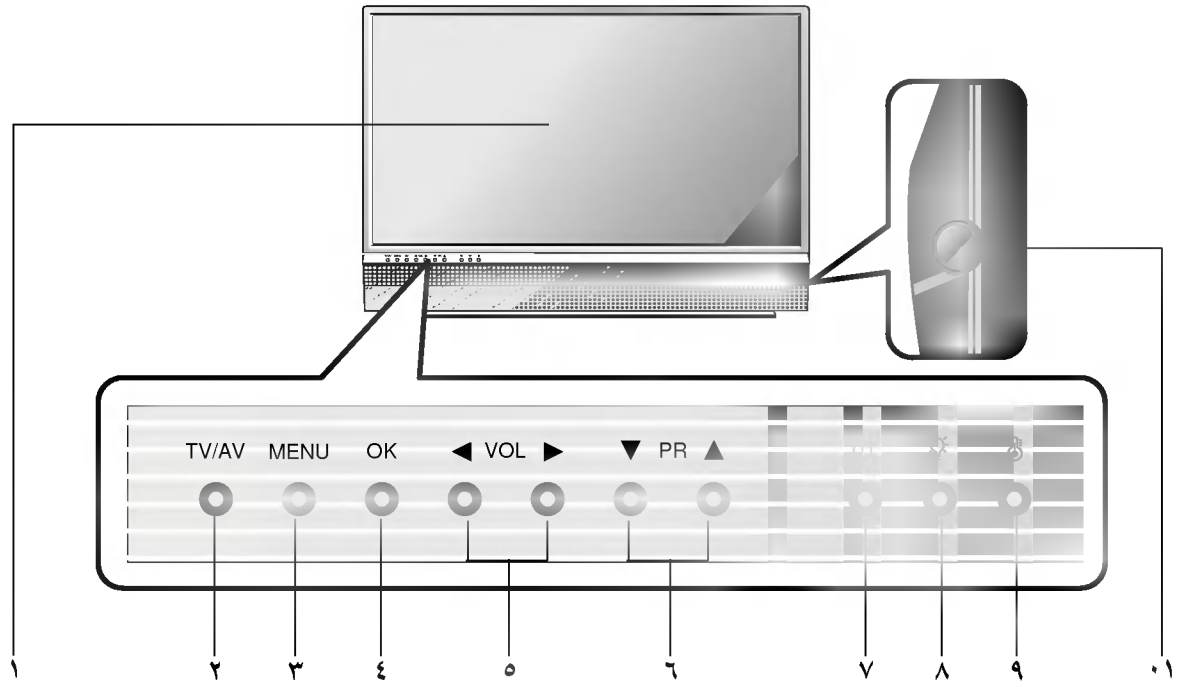

١ – **حساس التحكم عن بعد**

٢ – **التليفزيون / أطراف الصوت و الصورة**
يقوم بالإختيار بين وضع تشغيل التليفزيون أو الوضع أوديو نييديو لإخلاء القائمة من الشاشة.
لتحويل الجهاز لوضع التشغيل من الوضع الإحتياطي.

٣ – **القائمة**
وهو يقوم باختيار القائمة.

٤ – **مطابق**
لقبول اختياركم أو لعرض الوضع الحالى.

٥ – **درجة الصوت (إلى أعلى / إلى أسفل)**
لضبط درجة الصوت.
لضبط القوائم.

٦ – **(البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل)**
لاختيار برنامج أو بند في القائمة.
لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الاحتياطى.

٧ – **مبين التشغيل** (راجع صفحة ٧)


٨ – **مبين اللمبة** (راجع صفحة ٧)

٩ – **مبين درجة الحرارة** (راجع صفحة ٧)

١٠–**مفتاح الكهرباء الرئيسى**
وهو يقول بتحويل الجهاز تشغيلا أو إيقافاً.

أماكن ووظائف أزرار التحكم

لوحة خلفية

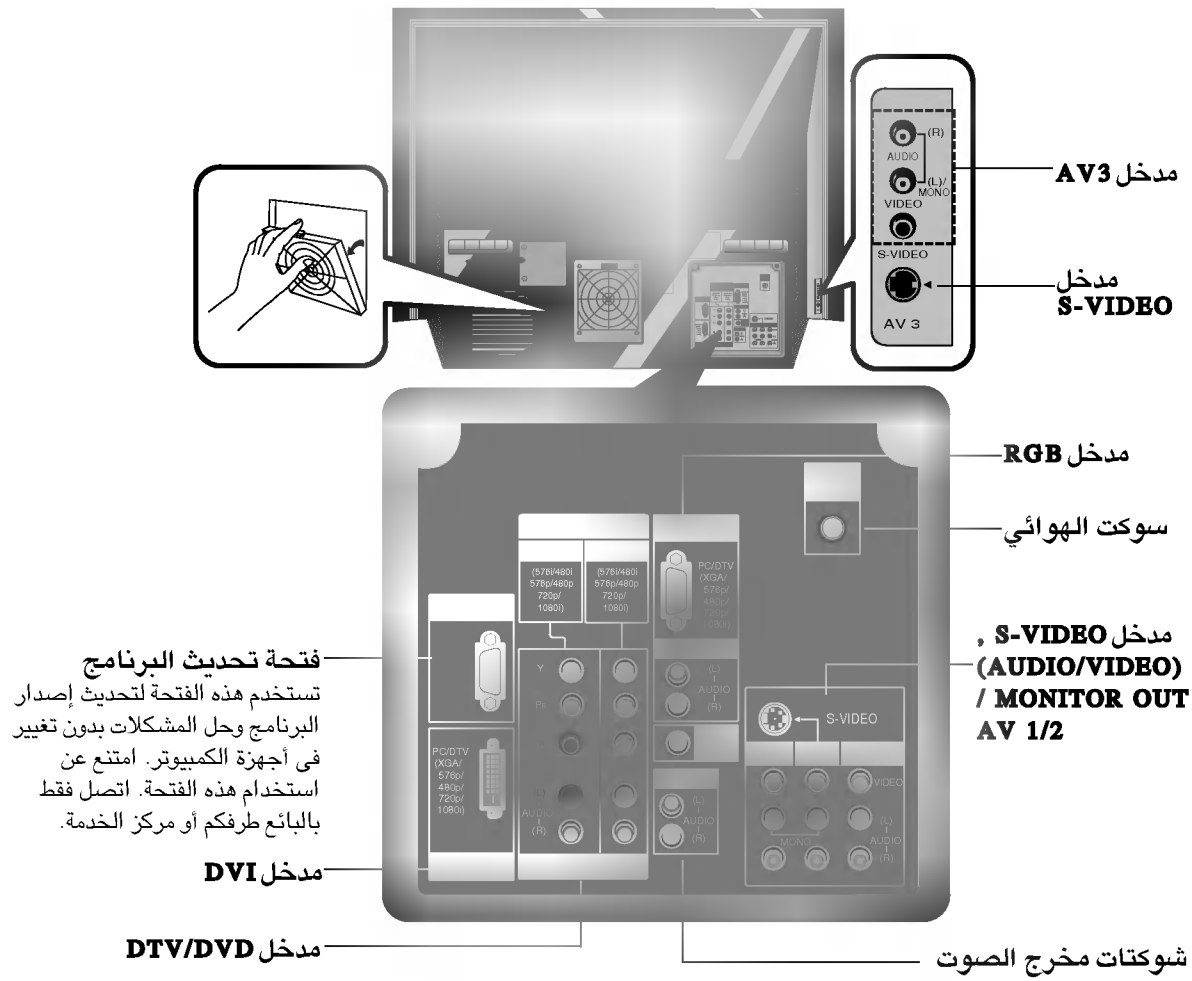

مبين التشغيل	فصل	سلك الكهرباء غير متصل.
	أحمر	سلك الكهرباء متصل والوحدة في وضع الانتظار.
	أخضر	تشغيل
	برتقالى (وميضى)	الإعداد للتشغيل في وضع الانتظار.
مبين اللمبة	برتقالى	لمبة العرض وصلت إلى نهاية عمرها الافتراضى وتحتاج لاستبدالها بلمبة جديدة.
	أخضر (وميضى)	غطاء اللمبة غير مغلق.
مبين درجة الحرارة	برتقالى	سخونة زائدة في جهاز العرض.
	أحمر	تم إغلاق جهاز العرض بسبب السخونة الزائدة.
	أحمر (وميضى)	تم إغلاق جهاز العرض، إفحص مروحة التبريد.


التشغيل الأساسى

التشغيل والإيقاف

١ – قبل تشغيل الجهاز تأكد من أن مفتاح الكهرباء الرئيسي في الجهاز قد تم ضغطة. عند الضغط على المفتاح الرئيسى، تتم إضاءة لمبة البيان LED باللون الأحمر. وهذا الوضع يمثل وضع انتظار.
٢ – إذا كان الجهاز في وضع الانتظار إضغط زر الكهرباء POWER أو الزر PR ▲ \ ▼ أو الزر TV / AV أو الزرMULTIMEDIA أو أزرار الأرقام على وحدة الريموت كنترول لغرض الفتح بالكامل. تومض اللمبة LED باللون البرتقالى لبرهة قصيرة ثم تتم إضاءتها باللون الأخضر بعد أن يتم تشغيل الكهرباء بنجاح.
٣ – لغرض إطفاء الجهاز إضغط زر الكهرباء على الريموت كنترول. وعندئذ يعود الجهاز إلى وضع الانتظار.

ملاحظة :

أ – تستمر مروحة تبريد اللمبة في الدوران لمدة ١٢٠ ثانية تقريباً بعد فصل الكهرباء باستخدام الريموت كنترول.
ب – لا تستخدم مفتاح الكهرباء الرئيسي عادة لفصل الكهرباء بضغطه. وبدلاً من ذلك استخدم الريموت كنترول لفصل الكهرباء.
ج – عند تشغيل الجهاز مرة أخرى بعد إطفائه مباشرة فإنه يحتاج لمدة ٣٠ : ٥٠ ثانية تقريباً للتبريد المأمون.
د – عند فصل الكهرباء باستخدام مفتاح الكهرباء الرئيسي في الجهاز فإن نظام التبريد الداخلي يتوقف أيضاً عن التشغيل. ولذلك فإن مفتاح الكهرباء الرئيسي وعند استخدامه في تشغيل الكهرباء يستغرق حوالي ٣٠:٥٠ ثانية لغرض التبريد المأمون.
هـ - فصل الكهرباء التلقائي في الجهاز: عندما يقرر الجهاز من تلقاء نفسه أن الأحوال غير ملائمة للتشغيل فإن الجهاز يتحول تلقائياً إلى وضع الانتظار. نرجو محاولة إعادة تشغيل الجهاز بعد مرور برهة من الوقت.

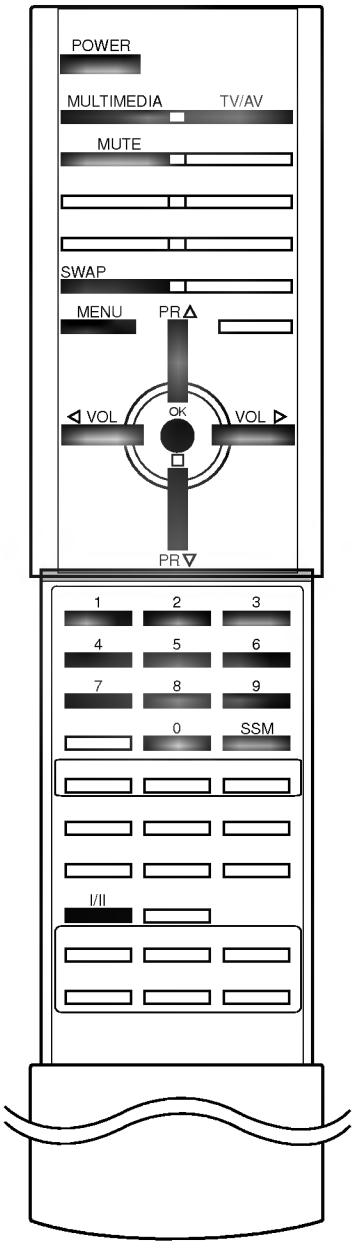

إختيار البرنامج

يمكنك إختيار رقم البرنامج بإستخدام زر البرنامج أو أزرار الأرقام.

ضبط درجة الصوت

إضغط زر درجة الصوت لضبط درجة الصوت.

الرؤية السريعة

إضغط زر التبادل (SWAP) لرؤية القناة الأخيرة التي كنت تشاهدها.

وظيفة الإسكات

اضغط زر الإسكات. وعندئذ يتم إطفاء الصوت وتظهر علامة اطفاء الصوت. ويمكنك ألغاء ذلك بالضغط على زر الإسكات أو زر درجة الصوت أو SSM أو ٢/١ أو زر الصوت السريع (التربو).

إختيار اللغة على الشاشة (إختياري)

يمكن عرض القائمة على الشاشة باللغة المطلوبة. وعليك اختيار لغتك أولاً.

١ – إضغط زر القائمة MENU ثم إضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار القائمة الخاصة IAL-SPEC.
٢ – اضغط الزر الأيمن ثم زر الحركة لأعلي وأسفل لاختيار اللغة.
٣ – اضغط الزر الأيمن ثم زر الحركة لأعلي وأسفل لاختيار اللغة التي ترغبها.
٤ – اضغط الزر OK أو الزر ◀.
جميع العروض المبينة علي الشاشة ستظهر باللغة المختارة.
٥ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.


القوائم على الشاشة

يتم الحوار بينك وبين الجهاز لديك على الشاشة مع قائمة المشغل.
والأزرار المطلوبة لخطوات التشغيل يتم عرضها أيضاً.

إختيار القائمة.

١ – اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لعرض كل قائمة.
٢ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار بند القائمة.
٣ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

ملاحظة : في بعض الموديلات لن يتم عرض اللغة Language.

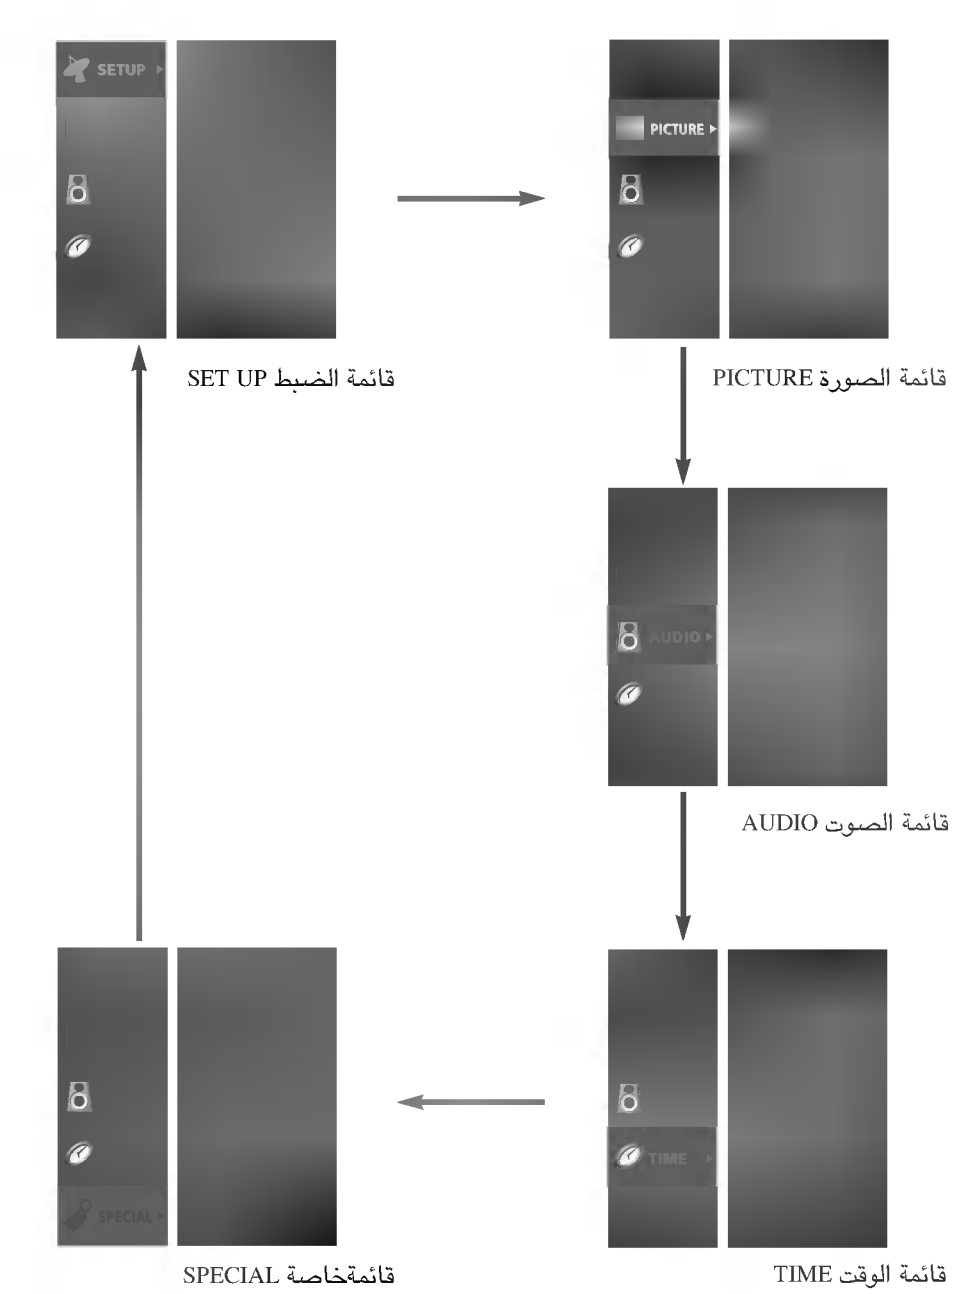

قائمة الضبط SET UP




مكن تخزين عدد يصل إلى ١٠٠ قناة تليفزيونية في هذا الجهاز بإستخدام أرقام البرامج (٠٠-٩٩) وبمجرد تحديد الضبط المسبق لهذه القنوات، سيكون بإمكانك إستخدام أزرار الأرقام أو أزرار تحريك البرامج إلى أعلي وإلي أسفل لغرض إختيار القنوات التليفزيونية ومحطات التليفزيون التي قمت ببرمجتها. ويمكن ضبط توليف القنوات بإستخدام الأوضاع الأتوماتيكية أو اليدوية.

ضبط توليف القنوات والبرامج أتوماتيكياً


جميع المحطات التي يمكن إستقبالها يتم تخزينها بإتباع هذا الأسلوب. وإننا نوصي بإستخدام البرمجة الأتوماتيكية أثناء تركيب هذا الجهاز.

١ – إضغط زر القائمة MENU ثم إضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة الضبط SET UP.
٢ – أضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار البرنامج اوتوماتيكياً.
٣ – اضغط الزر ▶. يتم اختيار نظام التليفزيون باستخدام الزر لأعلي وأسفل في قائمة السحب لأسفل في النظام؛

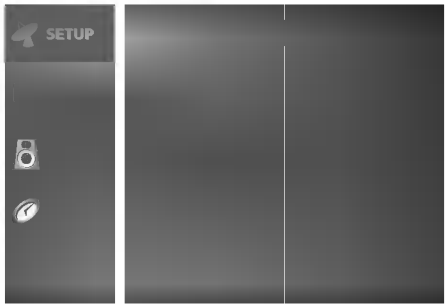


BG : (آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / افريقيا / استراليا)
I : (هونج كونج / جنوب أفريقيا)
DK : (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفيتي السابق)
M : (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين) (إختياري)


٤ – إضغط زر البرنامج (الحركة إلى أعلى وإلى أسفل) لإختيار وضع التخزين. يتم أختيار رقم البداية للبرنامج باستخدام الزر أو أزرار الأرقام في وضع التخزين من قائمة السحب إلي أسفل.
٥ – اضغط الزر ▶.
٦ – اضغط الزر الأيمن لبداية البرمجة الاوتوماتيكية.
جميع المحطات والقنوات التى يمكن إستقبالها يتم تخزينها.

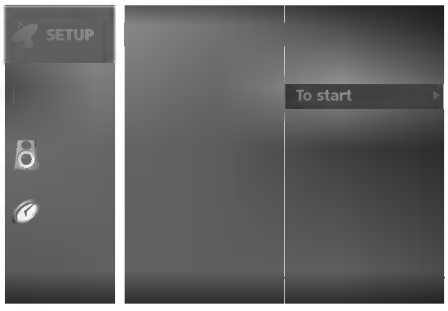

لغرض إيقاف البرمجة الأتوماتيكية، إضغط زر القائمة.
عند إكمال البرمجة الأوتوماتيكية، تظهر قائمة مراجعة وتعديل البرنامج على الشاشة.
أنظر الجزء الخاص بتعديل البرنامج لغرض تعديل البرنامج الذي تم تعديله.
٧ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

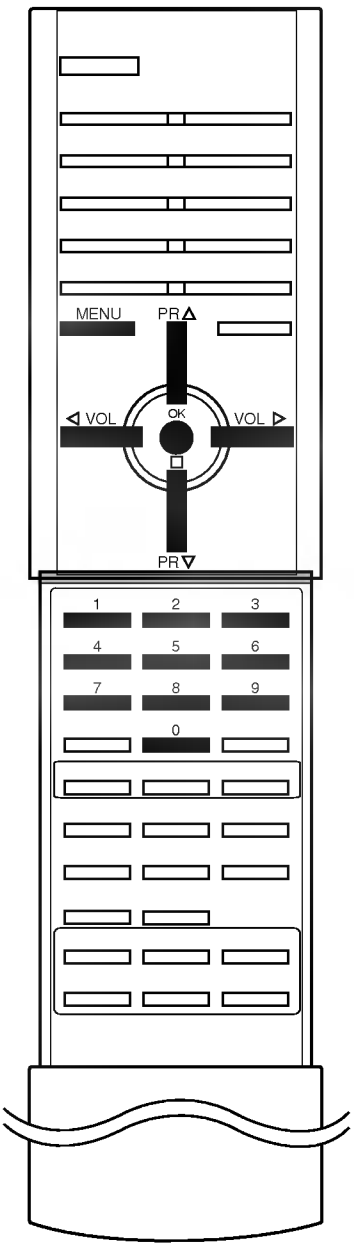


قائمة الضبط SET UP

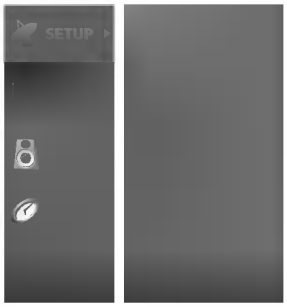

ضبط توليف القنوات يدوياً


الغرض من هذه البرمجة اليدوية هو ضبط توليف القنوات يدوياً وتنظيم المحطات بالترتيب الذي ترغب فيه. وأيضاً يمكنك تعيين إسم محطة بخمسة حروف لكل رقم .

١ – إضغط زر القائمة MENU ثم إضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة الضبط SET UP.
٢ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار البرنامج اليدوي.
٣ – اضغط الزر ▶. يتم اختيار نظام التليفزيون باستخدام الزر لأعلي وأسفل في قائمة السحب لأسفل في النظام؛

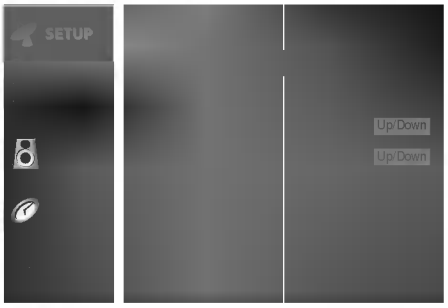

BG : (آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / افريقيا / استراليا)
I : (هونج كونج / جنوب أفريقيا)
DK : (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفيتي السابق)
M : (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين) (إختياري)

٤ – اضغط الزر ▶. اضغط الزر لأعلي واسفل لاختيار الموجات العالية التردد / الفائقة العلو V/UHF أو قنوات الكيبل علي قائمة السحب لأسفل للقنوات.
٥ – اضغط الزر ▶. ويتم إختيار رقم البرنامج المطلوب بإستخدام زر الحركة لليمين واليسار أو أزرار الأرقام على قائمة سحب البرنامج . إذا إمكن، قم بإختيار أرقام القنوات مباشرة وذلك بإستخدام أزرار الأرقام.
٦ – اضغط الزر ▶. اضغط الزر لبداية البحث في قائمة البحث مع السحب لأسفل. وفي حالة إكتشاف محطة فإن البحث سوف يتوقف.
٧ – إذا كانت هذه المحطة هى المطلوبة اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار البرنامج. ويتم إختيار رقم البرنامج المطلوب (٠ إلى ٩٩) بإستخدام زر الحركة لليمين واليسار أو أزرار الأرقام على قائمة سحب البرنامج .
٨ – اضغط الزر موافق لغرض التخزين وعندئذ تظهر شاشة التخزين (STORED).
٩ – لتخزين محطة أخري، يتم تكرار الخطوات من ٤ إلى ٨.
١٠– اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

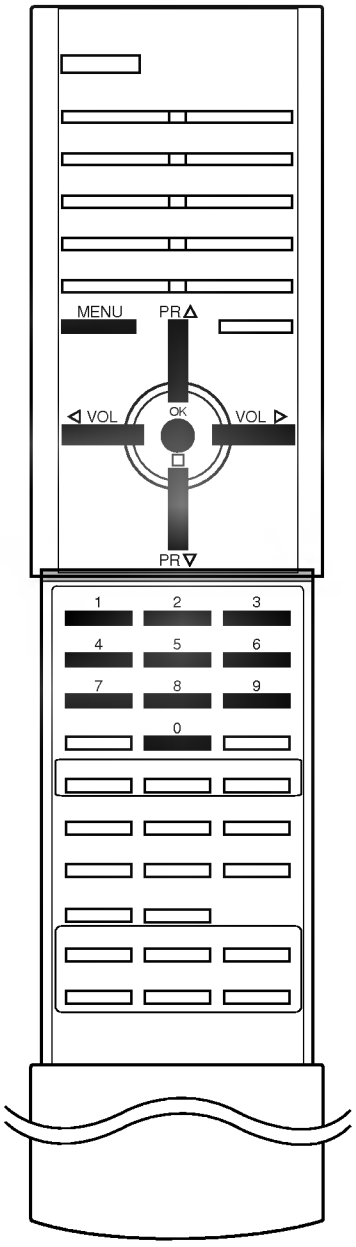


قائمة الضبط SET UP



تحديد إسم للمحطة

١ – يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ١–٢).
٢ – اضغط الزر ▶ علي Menu السحب للاسم.
٣ – اضغط الزر ▲. ويمكنك استخدام الخانة الخالية أو + أو – والرقم ٠ إلي ٩ والحروف الأبجدية A إلي Z.
باستخدام الزر لأسفل يمكنك الاختيار في الإتجاه المضاد.
٤ – يتم اختيار الوضع التالي بالضغط علي الزر ▶ ثم يتم اختيار الحرف وهكذا.
٥ – اضغط الزر OK.
٦ –اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

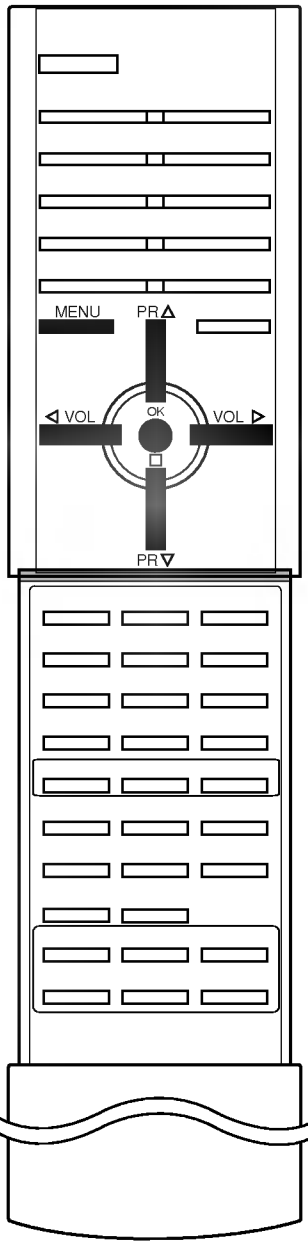

وظيفة الـ Booster (التربو)

فى بعض الموديلات يعتبر الـ Booster وظيفة إختيارية. فقط الجهاز المزود بوظيفة الـ Booster يمكن أن يقدم هذه الوظيفة.

إذا كان الإستقبال ضعيفاً لإرسال التليفزيون، قم بإختيار وظيفة الـ Booster فى وضع التشغيل. إذا كانت حالة الصورة جيدة، فلا تقم بتشغيل الـ Booster.

١– يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ١–٢).
٢– اضغط الزر لأعلي وأسفل لاختيار مفتاح التقوية (BOOSTER).
٣– إضغط زر درجة الصوت لإختيار التشغيل أو الإيقاف.
٤ –اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

ضبط التوليف الدقيق


التوليف الدقيق مطلوب فقط إذا كان الإستقبال ضعيفاً.


١ – يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ١–٢).
٢ – إضغط زر الحركة إلي أعلى وإلى أسفل لإختيار الضبط الدقيق.
٣ – اضغط زر ضبط المحطة بالضبط الدقيق لاختيار أفضل صورة وصوت في قائمة السحب لأسفل للضبط الدقيق (FINE).



٤ – اضغط الزر OK.
٥ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.
البرنامج الذي يتم ضبطه بالتوليف الدقيق يتم بيانه بالرقم الأصفر أثناء إختيار البرنامج.

قائمة الضبط SET UP

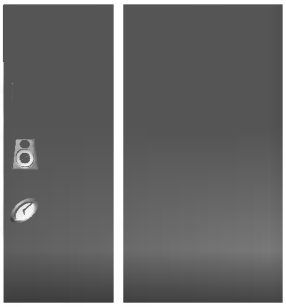


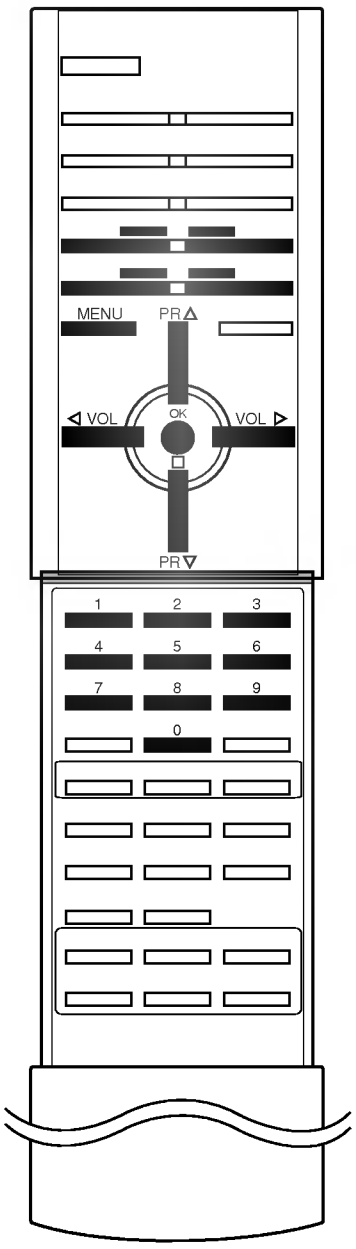

تعديل البرنامج

هذه الوظيفة تمكنك من حذف أو تخطي البرامج المختزنة. وأيضاً يمكنك تحريك بعض المحطات إلى أرقام برامج أخرى أو يتم وضع بيانات لمحطة خالية في رقم البرمجة المختار.

١ – إضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة المحطات.
٢ – إضغط زر الإختيار إلي أعلى وإلى أسفل لإختيار ضبط وتعديل البرنامج.
٣ – أضغط الزر الأيمن لعرض قائمة تعديل البرنامج.

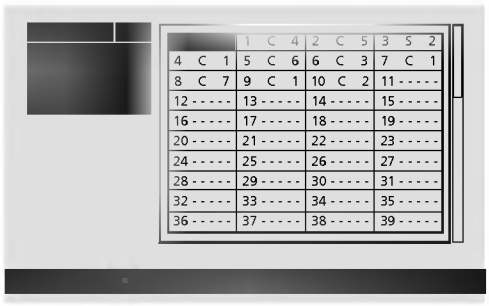

حذف برامج
١ – يتم إختيار البرنامج المطلوب حذفه بأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
٢ – إضغط الزر الأحمر مرتين.
يتم حذف البرنامج المختار وجميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلي أعلي لمسافة واحدة.

نسخ برنامج
١ – يتم إختيار البرنامج المطلوب نسخة بإستخدام أزرار الإختيار في الإتجاه إلي أعلى أو إلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
٢ – ضغط الزر الأخضر.
جميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلي خطوة واحدة.

تحريك برنامج
١ – يتم إختيار البرنامج المطلوب تحريكة بأزرار الإتجاهات إلي أعلي وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
٢ – إضغط الزر الأصفر.
٣ – حرك البرنامج إلي رقم البرنامج المطلوب باستخدام زر الحركة لأعلي وأسفل أو أزرار الارقام.
٤ – إضغط الزر الأصفر مرة أخرى لأنهاء هذه الخاصية.

تخطي رقم برنامج
١ – يتم إختيار رقم البرنامج المراد تخطيه بإستخدام الأزرار الخاصة بالإتجاهات إلى أعلي وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
٢ – إضغط الزر الأزرق. وعندئذ يتحول البرنامج الذي تم تخطيه إلى اللون الأزرق.
٣ – إضغط الزر الأزرق مرة أخرى لإطلاق البرنامج الذي تم تخطيه. وعند تخطي رقم برنامج فإن هذا سيعني أنه لن يكون بإمكانك إختياره بإستخدام زر حركة القنوات إلى أعلى وإلى أسفل خلال المشاهدة العادية للتليفزيون. وإذا كنت ترغب في إختيار البرنامج الذي تم تخطيه يتم إدخال رقم البرنامج مباشرة بإستخدام أزرار الأرقام أو يتم إختياره في تعديل البرنامج أو قائمة الجدول.


اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.


إستدعاء جدول البرامج

يمكنك فحص البرامج المختزنة في الذاكرة بعرض جدول البرامج.

عرض جدول البرامج

يتم الضغط على زر قائمة البرامج لعرض قائمة جدول البرامج.
يظهر جدول البرنامج على الشاشة.

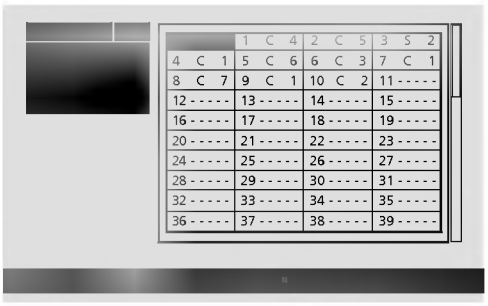

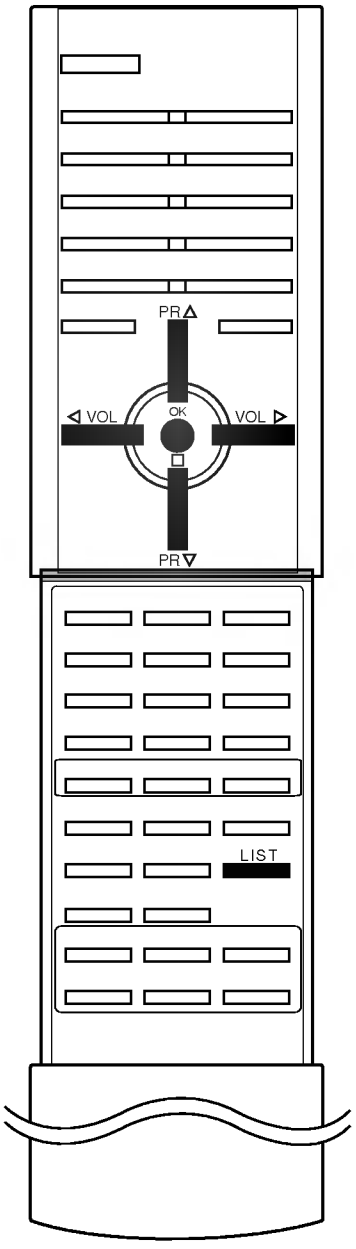

ملاحظة:

أ – يمكنك أن تحصل على بعض البرامج باللون الأزرق. وقد أعدت هذه البرامج لتخطيها بالبرمجة الأتوماتيكية أو في وضع تعديل البرنامج.

ب – بعض البرامج المزودة برقم القناة المبين في جدول البرامج توضح عدم تحديد أي إسم للمحطة.

إختيار برنامج في جدول البرامج


يتم إختيار البرنامج بأزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
عندئذ يتحول الجهاز إلى وضع رقم البرنامج المختار.


إستدعاء الصفحات من خلال جدول البرامج

توجد عشر صفحات لجدول البرامج وهي تحتوى على ١٠٠ برنامج.
وبالضغط على الأزرار إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار بصفة متكررة يتم تقليب الصفحات.

إضغط زر LIST للرجوع للمشاهدة العادية للتليفزيون.


قائمة الصورة PICTURE

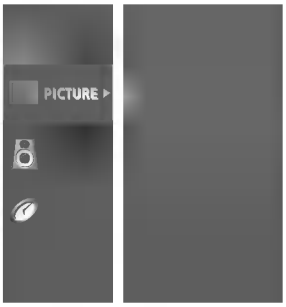

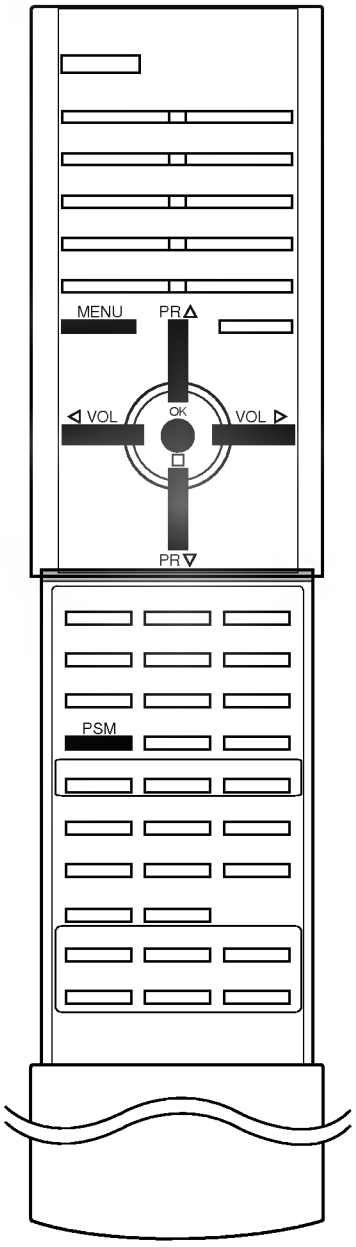

PSM (ذاكرة حالة الصورة)

١ – إضغط زر القائمة MENU ثم إضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة الصورة TURE-PIC.
٢ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي واسفل لاختيار PSM.
٣ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار ضبط الصورة علي قائمة السحب لأسفل PSM.

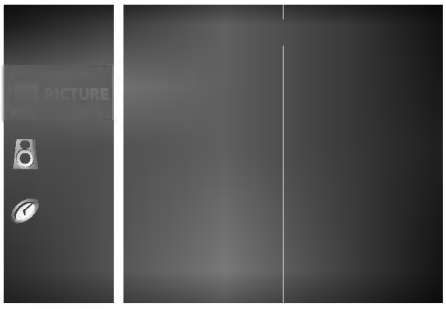


٤ – اضغط الزر OK أو الزر ◀.
٥ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

ضبط الصورة

يمكنك ضبط الصورة من حيث التباين والإضاءة ودرجة الألوان ودرجة تحديد الألوان وصبغاتها(للمدخلات RGB/DVI ,COMPONENT, NTSC فقط بالمستويات التي تفضلها.

١ – إضغط زر القائمة MENU ثم إضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة الصورة TURE-PIC.
٢ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار بند الصورة المطلوب في قائمة السحب لأسفل الخاصة بالمستخدم.
٣ – اضغط الزر ▶. اضغط الزر لإجراء التعديلات والضبط المناسب علي كل قائمة فرعية.

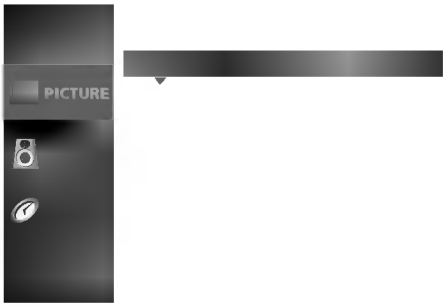

٤ – اضغط الزر OK أو الزر ◀.
٥. اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.


يمكنك أيضاً استدعاء الصورة المطلوبة (ديناميكية أو قياسية أو معتدلة أو ألعاب الكمبيوتر أو المستخدم باستخدام زر PSM من خلال وحدة التحكم عن بعد (ريموت كنترول). والصور القياسية والديناميكية والمعتدلة وصورة الألعاب يتم برمجتها في المصنع لغرض تقديم صورة جيدة ولا يمكن تعديلها.

قائمة الصورة PICTURE



Colour Temperature


١ – إضغط زر القائمة MENU ثم إضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة الصورة TURE-PIC.
٢ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي واسفل لاختيار Colour Temperature.

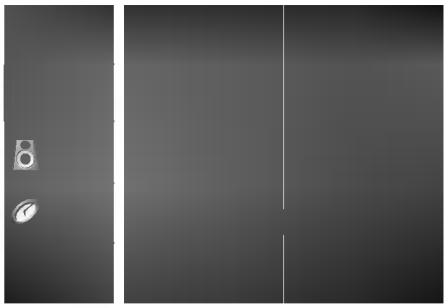


٣ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار بند الصورة المطلوب في قائمة السحب لأسفل الخاصة بالمستخدم.
٤ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

(Excellent Digital) XD

١ – إضغط زر القائمة MENU ثم إضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة الصورة TURE-PIC.
٢ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار وضع الضبط XD.
٣ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار ضبط الصورة في قائمة السحب لأسفل XD.

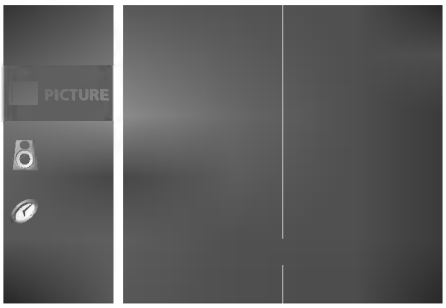


٤ – اضغط الزر OK أو الزر ◀.
٥ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

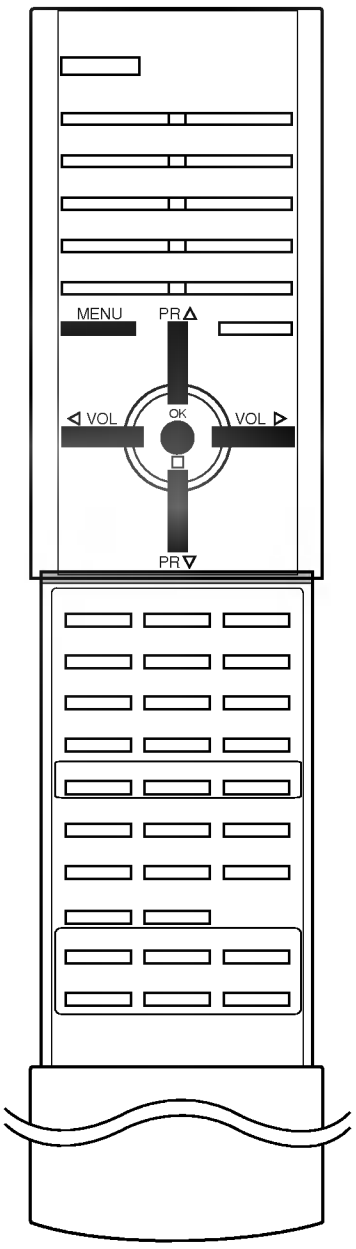

قائمة الصورة PICTURE

نموذج أبعاد الصورة

يمكنك مشاهدة التليفزيون فى نماذج مختلفة ، ١٦ : ٩ ، ١٤ : ٩ ، تكبير زووم ، ٤ : ٣ و أوتوماتيكى.
يتم الضغط علي زر التحكم في نسب أبعاد الصورة ARC بصفة مستمرة لإختيار نموذج الصورة بالأبعاد المفضلة لديك.

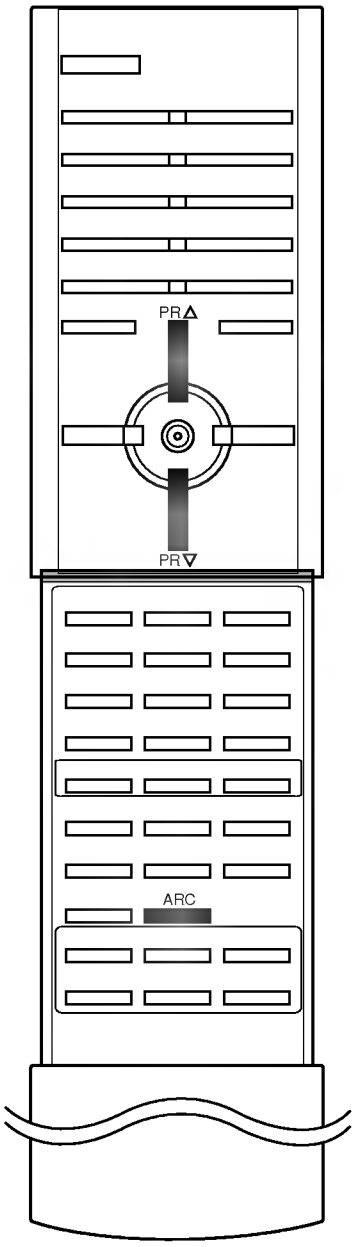

٤ : ٣
نموذج هذه الصورة بالمقياس ٤ إلى ٣ للتليفزيون العادي.

١٤ : ٩
يمكنك أن تستمتع بنموذج الصورة ١٤ : ٩ أو برنامج التليفزيون العام بالوضع ١٤ : ٩
إن الشاشة ١٤ : ٩ تتم مشاهدتها تماماً مثل الشاشة ٤ : ٣ ويتم تكبيرها لأعلي / لأسفل ويسارا / يمينا .
يمكنك تحريك الشاشة لأعلي أو لأسفل باستخدام الزر▲ / ▼.

١٦ : ٩
يمكنك الإستمتاع بالصورة بمقياس السينما (نموذج الصورة ٩:١٦) أو برنامج التليفزيون العام من خلال الوضع ١٦ : ٩.
الشاشة ٩:١٦ يتم مشاهدتها بنفس الأسلوب ولكن الشاشة ٣:٤ يتم تكبيرها لليسار واليمين بحيث تصبح الشاشة ٩:١٦ كاملة.

لتكبير (زووم)
يمكنك الإستمتاع بالصورة السينمائية للشاشة العريضة من خلال وضع التكبير (زووم).
الشاشة ٣:٤ يتم تكبيرها عند الجانب العلوي / السفلي والجانب الأيسر / الأيمن بحيث تصبح الشاشة ٩:١٦ كاملة. وقد يؤدي هذا إلي فقد الجزء العلوي والسفلي من الصورة.
يمكن أيضاً تكبير الشاشة (زووم) تكبيرا أو تصغيرا باستخدام الأزرار أو باستخدام الزر لأعلي وأسفل. يمكنك تحريك الشاشة لأعلي أو لأسفل باستخدام الزر▲/ ▼.

أوتوماتيكى
عندما يستقبل جهاز التليفزيون لديك إشارة الشاشة العريضة ، فإنه يتحول أوتوماتيكيا إلي نموذج الصورة المطلوب إرسالها.


قائمة الصوت AUDIO




SSM (ذاكرة حالة الصوت)

يمكنك اختيار وضع ضبط الصوت المفضل لديك : الأصوات: دولبى تخيلى أو قياسى أو موسيقى أو حديث أو أفلام ويمكنك أيضاً ضبط تردد الصوت باستخدام الإيكوليزر أو التوازن. إذا قمت بتشغيل ضبط مستوى الصوت أتوماتيكياً فإن الجهاز يحتفظ أوتوماتيكياً بمستوى الصوت المتساوى حتى ولو قمت بتغيير البرامج.

١ – إضغط زر القائمة MENU ثم إضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة الصوت AUDIO.
٢ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار وضع الضبط SSM.
٣ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار ضبط الصورة في قائمة السحب لأسفل SSM.

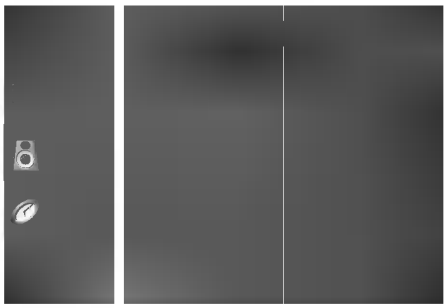

٤ – اضغط الزر OK أو الزر ◄.
٥ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

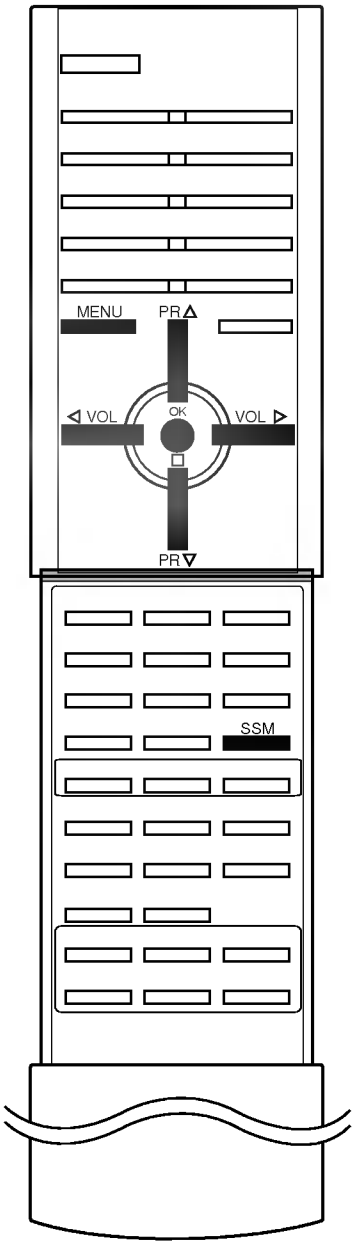

دولبي تخيلي.
وضع الدولبي التخيلي يتيح لك أن تستمتع بالتأثيرات المجسمة للصوت (تأثير الصوت البانورامي).

يمكنك أيضاً استدعاء الصوت المطلوب (دولبي تخيلي، مسطح، موسيقي، حديث، أفلام عادي أو مستخدم) باستخدام الزر SSM علي الريموت كنترول، وأوضاع الصوت دولبي تخيلي أو مسطح أو موسيقي أو أفلام أو حديث مبرمجة علي أساس تشغيل الصوت بالمستوي الجيد وذلك بالبرمجة من المصنع ولا يمكن تعديلها.

ملاحظة : إذا ضغط علي الزر SSM بعد إجراء التعديل المناسب في القائمة الفرعية للمستخدم، فإن شاشة عرض المستخدم تظهر تلقائياً حتي ولو كان الضبط قد تم بالفعل بوضع الضبط المحدد مسبقاً من المصنع: دولبي تخيلي، مسطح، موسيقي، حديث أو أفلام.


قائمة الصوت AUDIO




AVL (ضبط مستوي الصوت أوتوماتيكياً)

عند إختيارك تشغيل ضبط مستوى الصوت أوتوماتيكياً، فإن الجهاز يقوم أوتوماتيكياً بالمحافظة على مستوى درجة الصوت المتساوية حتى في حالة التغيير بين البرامج.

١ – إضغط زر القائمة MENU ثم إضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة الصوت AUDIO.
٢ – اضغط زر البرنامج لاختيار ذاكرة حالة الألوان.
٣ – اضغط زر درجة الصوت لاختيار الألوان القياسية أو المائلة إلى الأحمر أو الأخضر أو الأزرق.

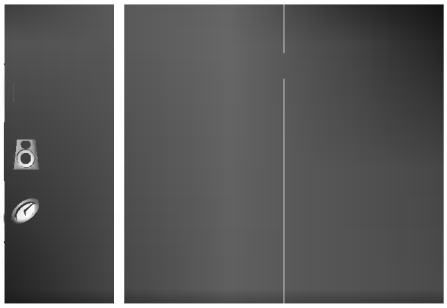


٤ – اضغط الزر OK أو الزر ◀.
٥ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

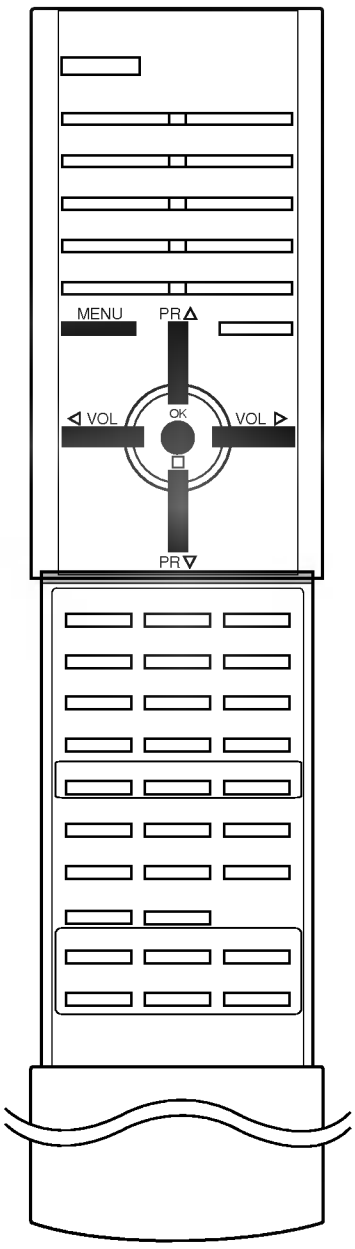

سماعة مركزية

١ – إضغط زر القائمة MENU ثم إضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة الصوت AUDIO.
٢ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار وضع الضبط TV speaker.
٣ – إضغط زر القائمة ▶ ثم إضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار القائمة الخاصة **On** أو **Center** أو **Off**.

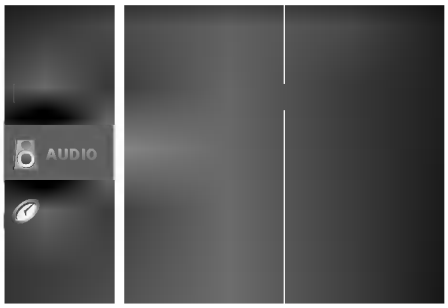

٤ – اضغط الزر OK.
٥ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

قائمة الصوت AUDIO




ضبط الصوت المتوازن

يمكنك ضبط التوازن.

١ – اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة الصوت AUDIO.
٢ – أضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار وضع الضبط الصوت المتوازن.
٣ – اضغط الزر ▶.




٤ – يتم إجراء الضبط المطلوب باستخدام الأزرار ▶ / ◀.
٥ – أضغط الزر OK.
٦ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

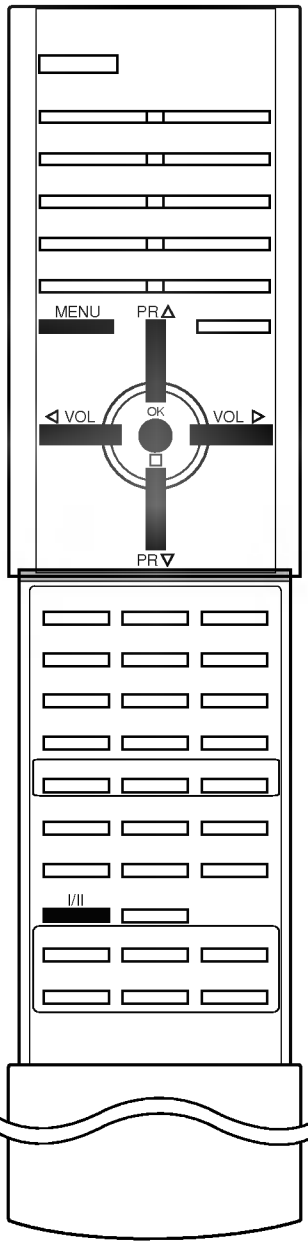

Equalizer (إختياري)

١ – اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة الصوت AUDIO.
٢ – أضغط زر القائمة ▶ ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار القائمة الخاصة Equalizer.
٣ – أضغط الزر الأيمن في قائمة المستخدم لعرض القائمة الفرعية المستخدم.

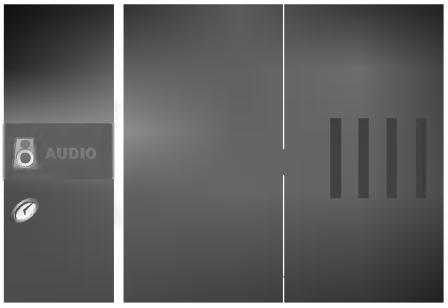

٤ – إضغط زر الحركة لليمين واليسار لإختيار نطاق الصوت.
٥ – ويتم إعداد مستوي الصوت المناسب بزر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل.
٦ – اضغط الزر OK.
٨ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

إختيار مخرج الصوت

في وضع ضبط الصوت والصورة، يمكنك إختيار الصوت الذي يتم إخراجه للسماعات اليسار واليمين.

يتم الضغط علي زر إختيار اللغة ومخرج الصوت (٢/١) بصفة متكررة لإختيار مخرج الصوت.

يسار+يمين : الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر تتجه إلي السماعة اليسري وإشارة الصوت من مدخل الصوت اليمين يتم إرسالها إلى السماعة اليمين.


يسار+ يسار: الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر يتم إرسالها إلي السماعات اليسري واليمني.

يمين+يمين : الإشارات الصوتية من مدخل الصوت الإيمن يتم إرسالها إلي السماعات اليسري واليمني.

قائمة الصوت AUDIO

لإستقبال ستريو/ مزدوج

عند إختيار برنامج، فإن معلومات الصوت الخاصة بالمحطة تظهربعد إختفاء رقم البرنامج وإسم المحطة.

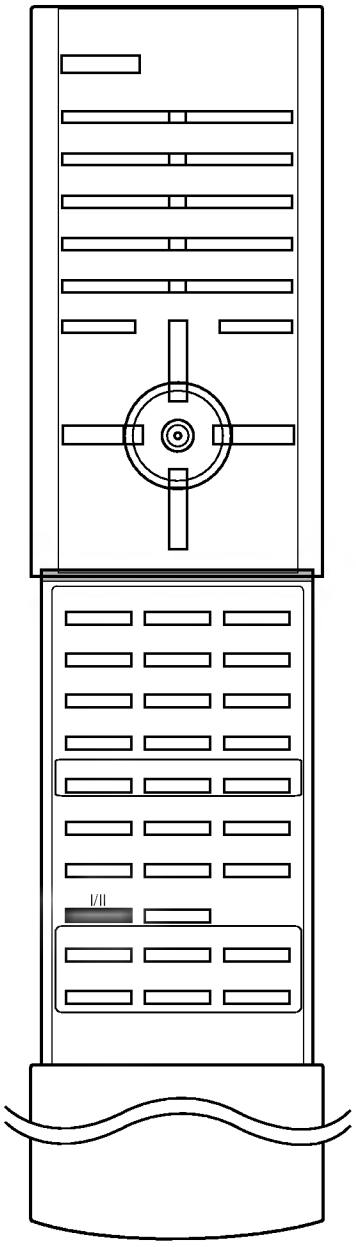

إذاعة	عرض على الشاشة
مونو	**مونو**
ستريو	**ستريو**
مزدوج	**مزدوج ١**

إختيار الصوت الفردي (مونو)

في وضع الإستقبال الستريو إذا كانت إشارة الستريو ضعيفة، يمكن التحويل إلى الإختيارالفردي (مونو) بالضغط علي زر إختيار اللغة ومخرج الصوت (٢/١) مرتين.
وعند الإستقبال المونو يتم تحسين عمق الصوت.
ولغرض التحويل رجوعاً إلي وضع الستريو، إضغط زر إختيار اللغة ومخرج الصوت (٢/١) مرتين آخرين.

إختيار الغة لإذاعة اللغات المزدوجة

في حالة إستقبال برنامج في لغتين (لغة مزدوجة)، يمكنك التحويل إلى مزدوج ١ أو مزدوج ٢ أو مزدوج ١+٢ وذلك بالضغط على زر إختيار اللغة ومخرج الصوت ٢/١ بصفة متكررة.
المزدوج ١ يرسل لغة الإذاعة الأولي إلي السماعات.
المزدوج ٢ يرسل لغة الإذاعة الثانية إلى السماعات.
المزدوج ١ + ٢ يرسل لغة منفصلة لكل سماعة.

إستقبال الصوت NICAM

إذا كان جهازك مزوداً بجهاز الإستقبال لغرض إستقبال النظام NICAM، فإن الصوت الرقمي العالي الجودة NICAM (الوحدة الصوتية المتعددة شبه اللحظية) يمكن إستقباله.
يمكن إختيار مخرج الصوت طبقاً لنوع الإذاعة التي يتم إستقبالها كما يلي
وذلك بالضغط علي زر إختيار اللغة ومخرج الصوت بصفة متكررة.


١ – عند إستقبال إرسال NICAM فردي (مونو)، يمكنك إختيار NICAM مونو أو FM مونو.
٢ – عند إستقبال الإرسال NICAM ستريو، يمكنك إختيار NICAM. ستريو أو FM مونو. وإذا كانت إشارة الستريو ضعيفة، يتم التحويل إلى FM مونو.
٣ – عند إستقبال إرسال NICAM مزدوج، يمكنك إختيار NICAM المزدوج ١ أو NICAM المزدوج ٢ أو NICAM المزدوج ١+٢ أو الإختيار الفردي (مونو).

قائمة الوقت TIME

ضبط الساعة

يجب أن تقوم بضبط الوقت بدقة قبل استخدام وظيفة وقت التشغيل / الإيقاف.

١ – اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة الوقت TIME.
٢ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار وضع الضبط Clock.
٣ – اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لضبط Year.
٤ – اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لضبط Date.

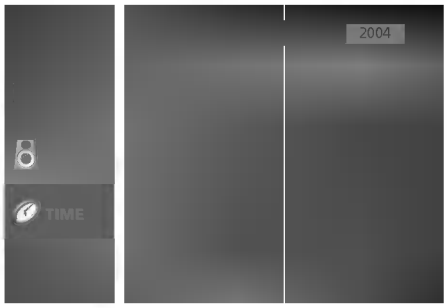

٥ – اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لضبط Time.
٦ – اضغط الزر OK أو الزر ◀.
٧ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

ضبط تايمر التوقيت للتشغيل / الإيقاف


تايمر الإيقاف يقوم بالتحويل أتوماتيكياً للجهاز ليحولوا إلي وضع الانتظار في وقت معين سابق الضبط .

١ – إضغط زر القائمة MENU ثم إضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة الوقت TIME.
٢ – إضغط زر القائمة ▶ ثم إضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار القائمة الخاصة Off Time أو On Time.





٣ – اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لاختيار التشغيل.
لإلغاء وظيفة توقيت الإيقاف / التشغيل.
اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار الإيقاف في الخطوة ٣.
٤ – اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لضبط الساعة.
٥ – اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لضبط الدقيقة.
٦ – وظيفة التشغيل في الوقت فقط ! اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لضبط مستوي درجة الصوت.
٧ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.



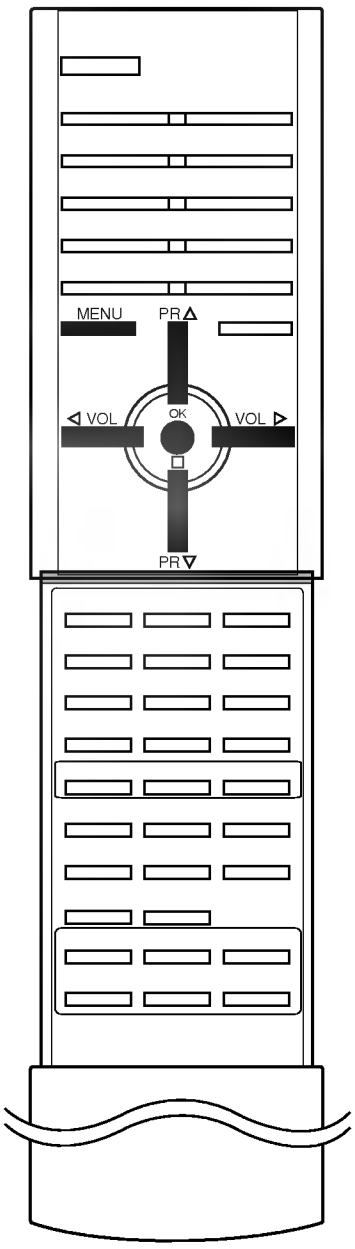

قائمة الوقت TIME

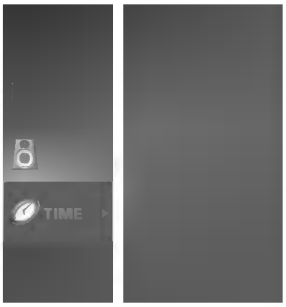


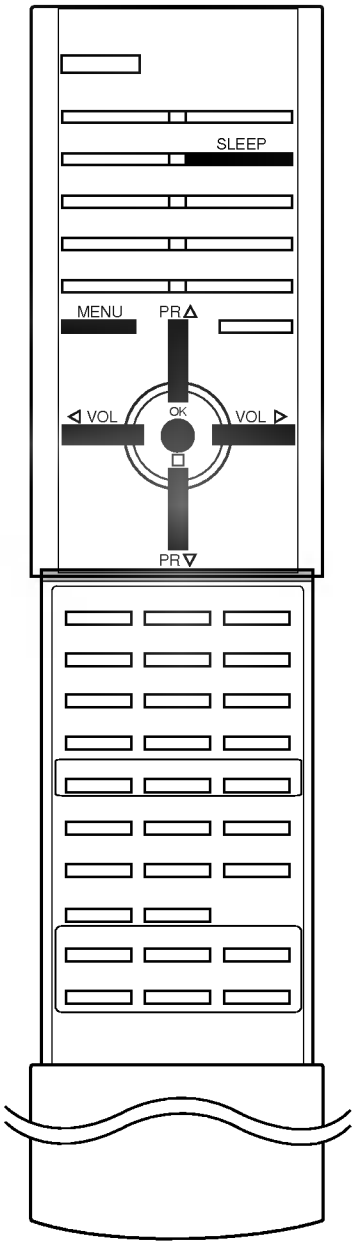

الإيقاف الأتوماتيكي بالتوقيت

إذا لم تكن هناك إشارة مدخل فإن الشاشة تنطفىء تلقائياً بعد ١٠ دقائق.

١ – اضغط زر القائمة MENU ثم إضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة الوقت TIME.
٢ – أضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار وضع الانتظار الاوتوماتيكي (AUTO SLEEP).

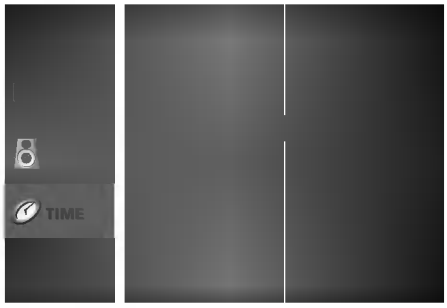


٣ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار وضع التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل لوضع الانتظار الاوتوماتيكي (AUTO SLEEP).
٤ – اضغط الزر OK أو الزر ◀.
٥ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

جهاز التوقيت لغرض النوم

إنك لا تحتاج لأن تتذكر إطفاء الجهاز قبل أن تذهب للنوم. فجهاز التوقيت عند النوم يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً لتحويل الجهاز إلى وضع الإنتظار بعد إنقضاء مدة زمنية معينة.

١ – اضغط زر القائمة MENU ثم إضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة الوقت TIME.
٢ – أضغط زر القائمة ▶ ثم إضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار القائمة الخاصة Sleep timer.
٣ – أضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار ضبط الصورة في قائمة السحب لأسفل Sleep timer.

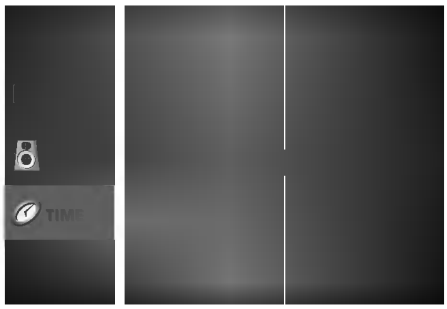

٤ – اضغط الزر OK أو الزر ◀.
٥ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

إضغط زر جهاز التوقيت (النوم) لإختيار عدد الدقائق. فتظهر شاشة العرض المبينة ويتبعها رقم **١٠، ٢٠، ٣٠، ٦٠، ٩٠، ١٢٠، ١٨٠، ٢٤٠**، ويبدأ جهاز التوقيت (التيمر) في العد التنازلي من عدد الدقائق المختار.

ملاحظة:
أ – لمشاهدة وقت النوم المتبقي في جهاز التوقيت، إضغط زر التوقيت مرة.
ب – لإلغاء توقيت النوم، يتم تكرار الضغط على زر التوقيت حتي تظهر الشاشة المبينة.
ج – عند إطفاء جهاز التوقيت، فإن الجهاز يلغي المدة الزمنية المسبقة للتوقيت.




أوضاع التليفزيون والصوت والصورة

المدخلات يمكن ضبطها علي وضع التليفزيون AV و S فيديو والمكونات و PONENT-COM أو RGB–DTV/PC أو DVI–DTV/PC. ويتم إستخدام وضع الصوت والصورة عند توصيل مسجل نيبيديو كاسيت أو معدات أخري بالجهاز.


ملاحظة: عند توصيل جهاز نيبيديو عن طريق مخرج الأريال، فإن الجهاز يتم إستخدامه في وضع التليفزيون. أنظر الجزءالخاص بتوصيل المعدات الخارجية.

١ – إضغط زر القائمة MENU ثم إضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار القائمة الخاصة IAL-SPEC.
٢ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار الإدخال.
٣ – اضغط الزر لأعلي وأسفل لاختيار وضع التليفزيون أو وضع الصوت والصورة AV1 أو AV2 أو AV3 أو Component1 أو Component2 أو RGB-DTV/PC أو DVI-DTV/PC في قائمة السحب لأسفل والخاصة بالمدخل.

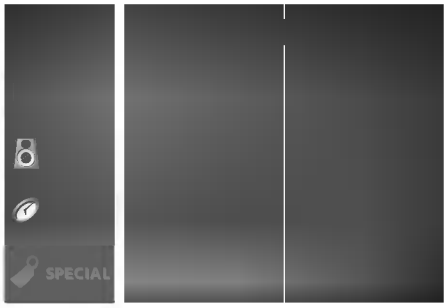


AV1 : جهاز الفيديو متصل بمقبس AV1 INPUT على بجهاز التليفزيون.
AV2 : جهاز الفيديو متصل بمقبس AV2 INPUT على بجهاز التليفزيون.
AV3 : جهاز الفيديو متصل بمقبس AV3 INPUT على بجهاز التليفزيون.
COMPONENT1/2: المكونات متصلة بمقابس مدخل المكونات١/٢ في الجهاز
RGB-DTV/PC : كمبيوتر شخصي متصل بمقبس مدخل الكمبيوتر الشخصي في الجهاز.
DVI-DTV/PC : كمبيوتر شخصي متصل بمقبس مدخل الكمبيوتر الشخصي في الجهاز.
٤ – اضغط الزر OK أو الزر ◄.
٥ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.
يمكنك اختيار الأوضاع AV ، TV و S فيديو والمكونات و COMPONENT أو RGB–DTV/PC أو DVI–DTV/PC بالضغط علي زر اختيار المدخل.

في الأوضاع AV وCOMPONENT و RGB–DTV/PC أو DVI–DTV/PC اضغط الزر ▲ / ▼ أو أزرار الأرقام للرجوع إلي وضع التليفزيون.

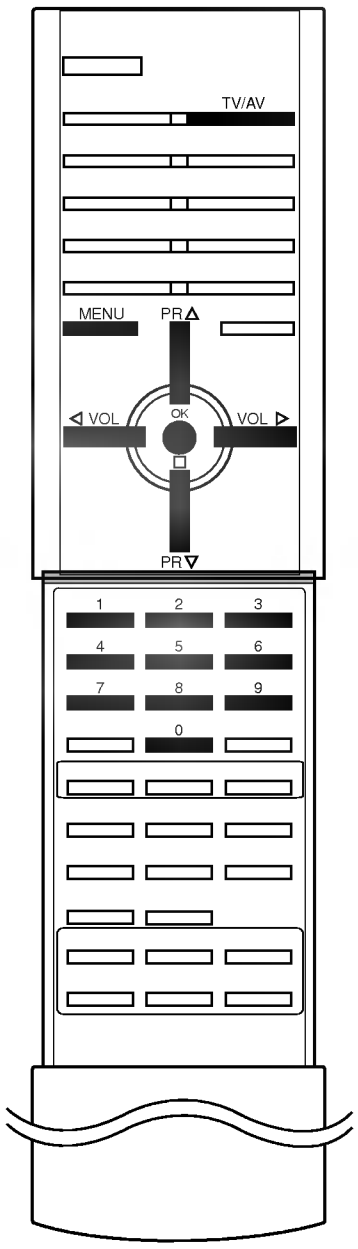

قائمة خاصة SPECIAL



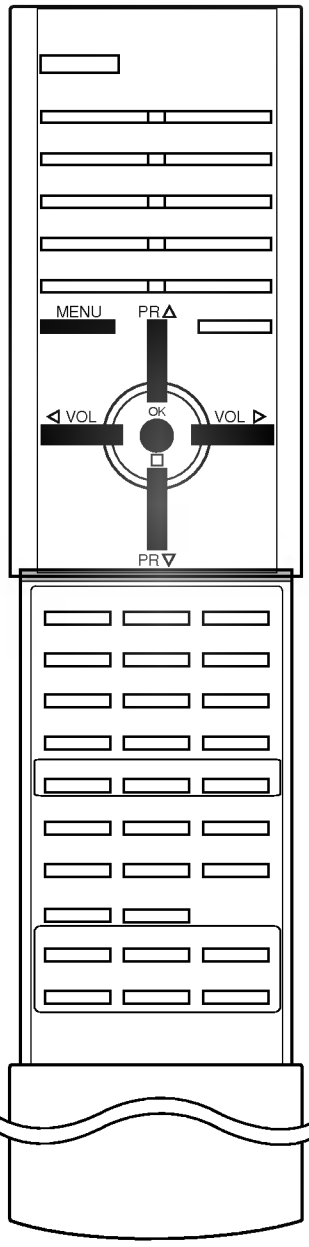


مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال

يمكن ضبط جهاز التليفزيون بحيث يلزم إستخدام الريموت كنترول لغرض التحكم فيه. وهذه الخاصية يمكن إستخدامها لمنع الأطفال من مشاهدة التليفزيون بدون إذن.

١ – إضغط زر القائمة MENU ثم إضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار القائمة الخاصة IAL-SPEC.

٢ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي واسفل لاختيار قفل حماية الأطفال.

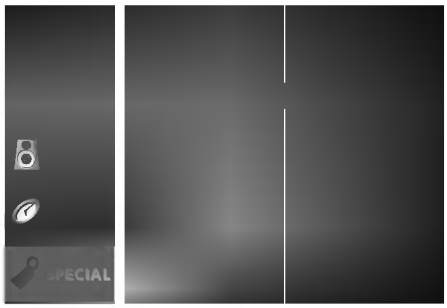

٣ – اضغط الزر لأعلي وأسفل لاختيار وضع التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل الخاصة بقفل حماية الأطفال.

٤ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.


مع وجود القفل في وضع التشغيل، تظهر شاشة العرض (مفتاح منع التشغيل يعمل) علي الشاشة، وذلك عند الضغط على أي زر علي اللوحة الأمامية أثناء مشاهدة التليفزيون.

ملاحظة: لن تظهر شاشة بيان تشغيل قفل حماية الأطفال علي الشاشة في حالة الضغط علي أي زر في القائمة الأمامية عند عرض القوائم.

Cinema

١ – إضغط زر القائمة MENU ثم إضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار القائمة الخاصة IAL-SPEC.

٢ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار وضع الضبط Cinema.

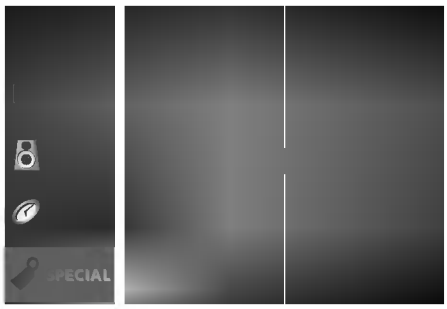

٣ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار ضبط الصورة في قائمة السحب لأسفل Cinema.

٤ – اضغط الزر OK أو الزر ◀.

٥ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.


قائمة خاصة SPECIAL

Demo



١ – إضغط زر القائمة MENU ثم إضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار القائمة الخاصة IAL-SPEC.


٢ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار وضع الضبط Demo.

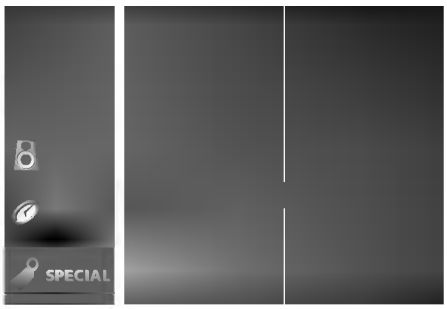

٣ – إضغط زر القائمة ▶ ثم إضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار القائمة الخاصة Auto Demo أو XD Demo.

٤ – اضغط الزر OK أو الزر ◀.

٥ – إضغط زر CANCEL/EXIT للرجوع للمشاهدة العادية للتليفزيون.

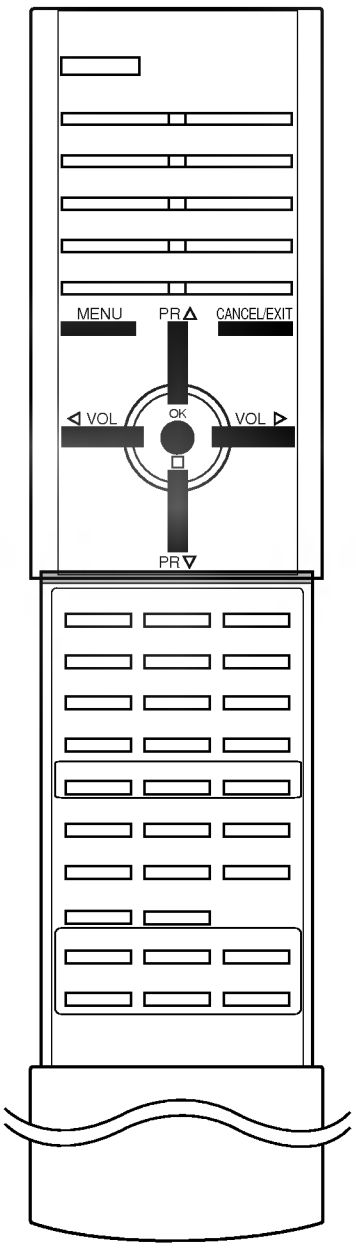


التشغيل PIP (الصورة المصغرة الإضافية)


الأختيار:
تقوم الوظيفة PIP (صورة داخل صورة) بعرض الصورة داخل الصورة.

التشغيل والإيقاف

إضغط زر صورة داخل صورة **PIP** مرة واحدة لتشغيل الصورة الفرعية.
في كل مرة تضغط الزر **PIP** يمكنك تعديل مقاس الصورة داخل صورة كما يلي:

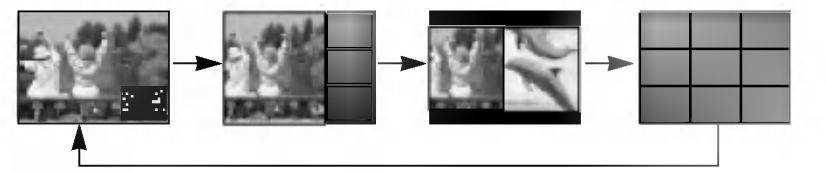


ملاحظة: عندما يكون مقاس الصورة الفرعية ١ / ٢ من الصورة الرئيسية فإن جودة الصورة قد تصبح ضعيفة.

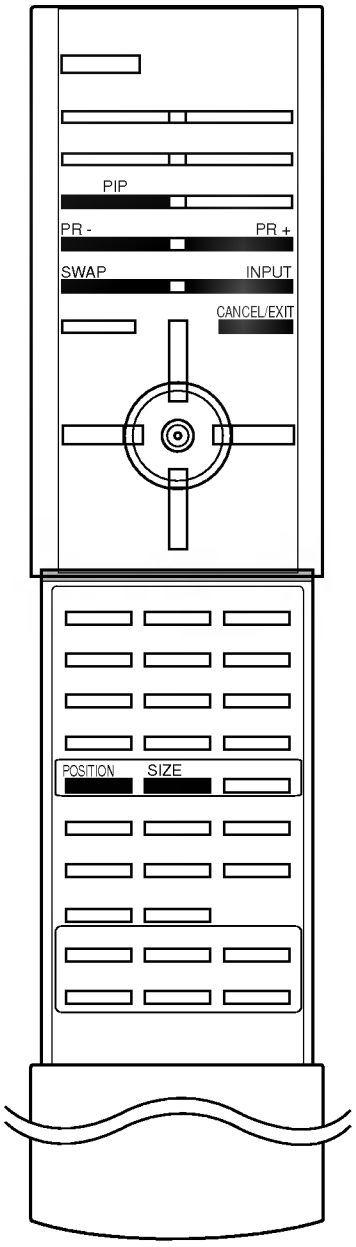

إختيار وضع المدخل للصورة الفرعية

اضغط زر الإدخال لاختيار وضع الإدخال للصورة الفرعية.
في كل مرة يتم ضغط هذا الزر فإن كل وضع للمدخل للصورة الفرعية يتم عرضه كما هو مبين أدناه.



التحويل بين الصور الرئيسية والفرعية

إضغط الزر **SWAP** للتحويل بين الصورة الرئيسية والفرعية.

إختيار برنامج للصورة الفرعية

إضغط الأزرار **PR+/-** في وضع الصوت والصورة. يتم عرض رقم البرنامج المختار أسفل رقم البرنامج مباشرة للصورة الرئيسية.

مقاس الصورة الفرعية

إضغط بصفة متكررة علي زر المقاس لإختيار مقاس الصورة الفرعية المطلوب. تظهر الصورة الفرعية علي المقاس ١/٩ من الصورة الرئيسية ويتبعها ١/١٦.

تعديل وضع الصورة الفرعية


إضغط زر الوضع بصفة متكررة حتي يتم تحقيق الوضع المطلوب.
تتحرك الصورة الفرعية في إتجاه عقارب الساعة.

قناة المعلومات (إختيارية)

قناة المعلومات أو (توب تكست) وظيفة إختيارية، ولذلك فإن الجهاز المزود بنظام لهذه النصوص هو وحده الذي يمكنه إستقبال إذاعة النصوص الإخبارية.

قناة المعلومات خدمة مجانية من معظم محطات التليفزيون والتي تقدم المعلومات المجددة والمطورة بخصوص الأنباء والطقس والبرامج التليفزيونية وأسعار الأسهم وموضوعات أخري عديدة.

جهاز فك الشفرة لقناة المعلومات لهذا التليفزيون يمكن أن يدعم كل من أنظمة النصوص البسيطة والكبري والسريعة. والنظام البسيط (نصوص إخبارية قياسية) يتكون من عدد من الصفحات التي يتم إختيارها بإدخال رقم الصفحة المقابل مباشرة. والأنظمة الأخري توب وفاست تيكست (نظام النصوص الإخبارية السريع)، فهي أساليب حديثة تسمح لك بسرعة الوصول وإختيار معلومات النصوص الإخبارية.

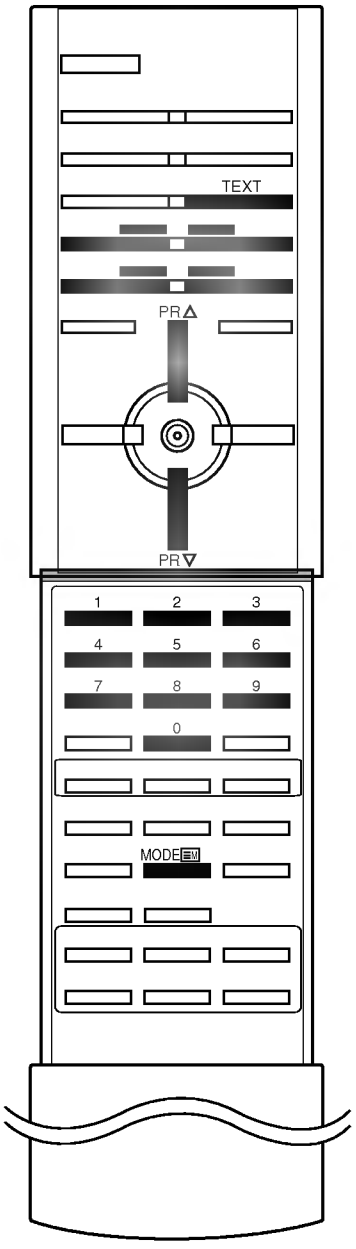

التشغيل / الإيقاف

إضغط زر النصوص الإخبارية للتحويل إلى قناة المعلومات.
إذا إنقسمت شاشة التليفزيون إلى قسمين: قسم يعرض صورة التليفزيون والقسم الآخر يعرض قناة المعلومات، إضغط زر النصوص الإخبارية مرة أخرى ليتم عرض صورة قناة المعلومات بالكامل.
الصفحة الأولى أو الصفحة الأخيرة تظهر على الشاشة.
يتم عرض رقمين للصفحات وإسم محطة التليفزيون والتاريخ والتوقيت أعلي الشاشة.
ورقم الصفحة الأول يبين إختيارك بينما الرقم الثاني يبين الصفحة الحالية التي يتم عرضها.
إضغط زر النصوص أو زر التليفزيون / الصوت والصورة لغرض إطفاء النصوص الإخبارية. وعندئذ يعود الوضع السابق للظهور.

النص البسيط

إختيار الصفحة

١- يتم إدخال رقم الصفحة المطلوب كرقم ثلاثي بأزرار الأرقام. وإذا حدث أثناء الإختيار وضغط علي الرقم الخاطئ، فيجب أن تقوم بإكمال الأرقام الثلاثة ثم إعادة إدخال رقم الصفحة الصحيح.
٢ – زر البرنامج يمكن إستخدامه لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.

برمجة أزرار الألوان في وضع القائمة


إذا كان التليفزيون في الوضع البسيط أو التوب أو الوضع السريع، إضغط زر الوضع للتحويل إلى الوضع LIST.

يمكن ضبط كود الألوان لأربعة أرقام لصفحات النصوص الإخبارية بحسب إختيارك ويمكن إختيارها بسهولة بالضغط علي الزر الملون المقابل على الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد.
١- اضغط زراً ملوناً.
٢- باستخدام أزرار الأرقام، يتم اختيار الصفحة التي ترغب في برمجتها.
٣- اضغط الزر موافق، ثم يتم تخزين الصفحة التي تم اختيارها مع وميض رقم الصفحة المختار مرة واحدة. ومن هذه اللحظة يمكنك اختيار هذه الصفحة بنفس الزر الملون.
٤- تتم برمجة الأزرار الملونة الثلاثة الأخري بنفس الطريقة.

قناة المعلومات (إختيارية)

الوضع العلوي (Top Text) (إختياري)

يقوم دليل المستخدم بعرض مجالات الألوان الأربعة الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق في أسفل الشاشه والحقل الأصفر يشير إلى المجموعة التاليه والحقل الأزرق يشير إلي البلوك التالي.

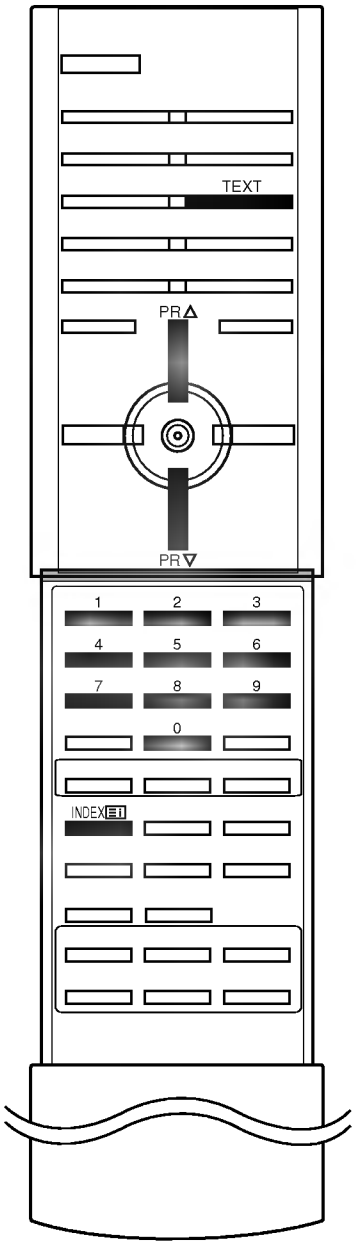

البلوك/ المجموعة / إختيار الصفحة

١ – بإستخدام الزر الأزرق يمكنك التنقل من بلوك إلى البلوك التالي.
٢ – إستخدم الزر الأصفر للتحرك إلى المجموعة التالية مع التدفق الزائد الأتوماتيكي على البلوكات التالية.
٣ – بإستخدام الزر الأخضر يمكنك الإنتقال إلى الصفحة التالية مع التدفق الأتوماتيكي للمجموعة التالية.
٤ – الزر الأحمر يسمح بالرجوع إلى الإختيار السابق.
وبالتبادل فإن زر ضبط البرنامج إلى أسفل يمكن إستخدامه.

إختيار الصفحة المباشرة

من خلال وضع النصوص الإخبارية البسيطة، يمكنك إختيار صفحة بإدخال رقمها من ثلاثة أرقام وذلك بإستخدام أزرار الأرقام في الوضع Top.

النصوص السريعة


صفحات نصوص قناة المعلومات ذات كود بالألوان على طول قاع الشاشة ويتم إختيارها بالضغط على الزر الملون المقابل.

إختيار الصفحة

١ – إضغط زر الفهرس لإختيار صفحة الفهرس.
٢ – يمكنك إختيار الصفحات ذات كود الألوان على طول الخط السفلي بنفس الأزرار الملونة.
٣ – بالمقابلة مع وضع النصوص الإخبارية البسيط، يمكنك إختيار صفحة بإدخال رقم الصفحة من ثلاثة أرقام بأزرار الأرقام في وضع النصوص السريعة.
٤ – يمكن إستخدام زر البرنامج لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.

قناة المعلومات (إختيارية)

وظائف قناة المعلومات الخاصة

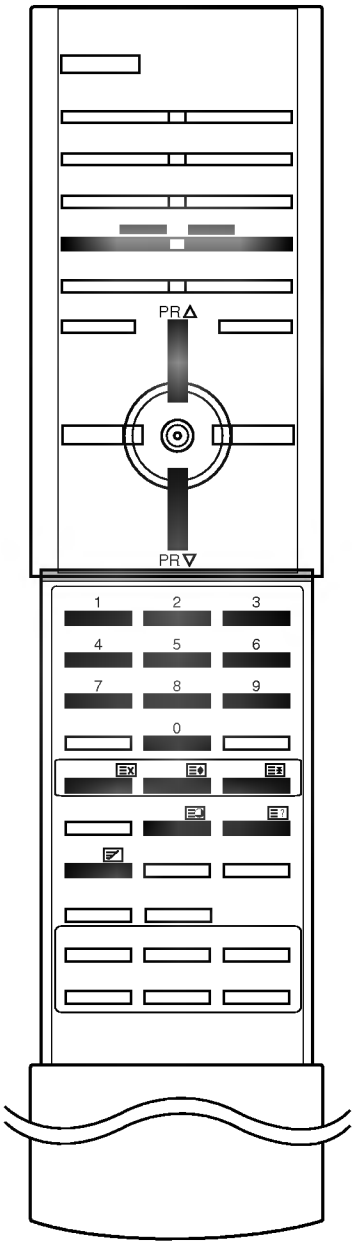

الكشف

إضغط هذا الزر لعرض المعلومات المختفية مثل حلول الألغاز أو الكلمات المتقطعة.
إضغط هذا الزر مرة أخري لإزالة المعلومات من الشاشة.

الحجم

يتم إختيار النص بإرتفاع مزدوج.
إضغط هذا الزر لتوسيع النصف الأعلى من الصفحة.
إضغط هذا الزر مرة أخري لتوسيع النصف الأسفل من الصفحة.
إضغط هذا الزر مرة أخري للرجوع إلي العرض المعتاد.

تجديد البيانات

لعرض الصورة التليفزيونية على الشاشة أثناء الإنتظار لصفحة النصوص الإخبارية الجديدة. وعندئذ يظهر العرض المبين على الشاشة في الركن الأيسر العلوي من الشاشة. وعند توافر الصفحة ذات البيانات المجددة، فإن العرض المبين يتحول إلى رقم الصفحة. إضغط هذا الزر لمشاهدة صفحة النصوص الإخبارية المجددة.

التثبيت

لغرض إيقاف تغيير الصفحة إتوماتيكياً والذي يحدث إذا كان صفحة النصوص الإخبارية تتكون من صفحتين فرعيتين أو أكثر. وعدد الصفحات الفرعية والصفحة الفرعية التي يتم عرضها يتم بيانها عادة على الشاشة أسفل بيان الوقت. وعند الضغط على هذا الزر يتم عرض رمز الإيقاف على الركن الأيسر العلوي من الشاشة ويتم منع تعديل الصفحة أتوماتيكياً.
لغرض الإستمرار إضغط هذا الزر مرة أخري.

الخلط


لغرض عرض صفحات قناة المعلومات على الصورة التليفزيونية.
ولغرض إطفاء الصورة التليفزيونية إضغط هذا الزر مرة أخري.

الوقت

عند مشاهدة برنامج التليفزيون، إضغط هذا الزر لعرض بيان الوقت في الركن الأيمن العلوي من الشاشة. وإضغط هذا الزر مرة أخري لأزالة العرض. وفي وضع النصوص الإخبارية، إضغط هذا الزر لإختيار رقم الصفحة الفرعية. ويتم عرض رقم الصفحة الفرعية أسفل الشاشة. ولغرض التثبيت أو تعديل الصفحة الفرعية، إحفظ زر البرنامج إلى أعلى أو إلى أسفل أو إضغط أزرار الأرقام.
وإضغط مرة أخري للخروج من هذه الوظيفة.

توصيل المعدات الخارجية

توصيل الكمبيوتر الشخصي

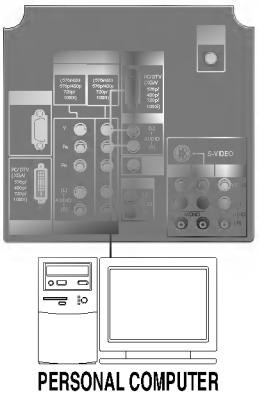

١ – يتم توصيل كابل الأشارة من مقبس مخرج الشاشة الكمبيوتر الشخصي إلي مقبس مدخل لكمبيوتر الشخصي في الكهاز.
٢ – يتم توصيل كابل الصوت من الكمبيوتر الشخصي إلي مقبس الصوت في الكهاز.
٣ – إضغط الزر TV/AV أو MULTIMEDIA بصفة متكررة لاختيار الوضع RGB-PC أو DVI-PC .
٤ – تم فتح جهاز الكمبيوتر الشخصي وتظهر شاشة الكمبيوتر علي الكهاز.
يمكن تشغيل كشاشة كمبيوتر.

ملاحظة :
أ – يتم توصيل للكمبيوتر الشخصي بمقابس مدخل الكمبيوتر الشخصي للجهاز بعد تعديل درجة الدقة لصورة الكمبيوتر الشخصي.
ب– إذا كنت ترغب في مشاهدة شاشة الكمبيوتر الشخصي فقط يتم إطفاء الجهاز مع وجود زر الكهرباء يعمل وذلك في الوحدة اليدوية للريموت كنترول. (إذا قمت بإطفاء الجهاز باستخدام زر التشغيل / الإيقاف في الجهاز فإن شاشة الكمبيوتر الشخصي لا يتم عرضها).

مواصفات الشاشة التي يتم عرضها

MODE	Resolution	Horizontal Frequency(KHz)	Vertical Frequency(Hz)
EGA	640x350	31.468	70.09
VGA	640x480	31.469	59.94
	640x480	37.861	72.80
	640x480	37.500	75.00
SVGA	800x600	35.156	56.25
	800x600	37.879	60.31
	800x600	48.077	72.18
	800x600	46.875	75.00
XGA	1024x768	48.363	60.00
	1024x768	56.476	70.06
	1024x768	60.023	75.02


(نموذج مدخل التزامن: منفصل)

توصيل المعدات الخارجية



توصيل الكمبيوتر الشخصي

١ – إضغط زر القائمة MENU ثم إضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار القائمة الخاصة IAL-SPEC.
٢ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار الإدخال.
٣ – إضغط زر القائمة ▶ ثم إضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار القائمة الخاصة **DVI/PC-RGB**.
٤ – إضغط زر CANCEL/EXIT للرجوع للمشاهدة العادية للتليفزيون.
٥ – اضغط الزر OK. إضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار بند الصورة المطلوب.

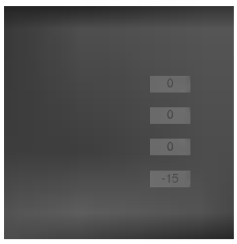



٦ – إضغط زر الحركة لليمين واليسار لإجراء الضبط المناسب.


الوضع الأفقي / الوضع الرأسي
الغرض من هذه الوظيفة هو تقليل ضبط الصورة لليسار / اليمين ولأعلي / لأسفل كما تفضل.

V-Size / H-Size

ضبط
تسمح هذه الوظيفة لك بإزالة أي شوشرة أفقية وتقوم بتوضيح شكل الأحرف.


ملاحظة: بعض الإشارات من بعض اللوحات البيانية قد لا تعمل بصورة سليمة فإذا كانت النتائج غير مقبولة أضبط وضع الشاشة ووضع الساعة وضبط الساعة يدويا.

٧ – اضغط الزر موافق لغرض التخزين لصورة شاشة الكمبيوتر.

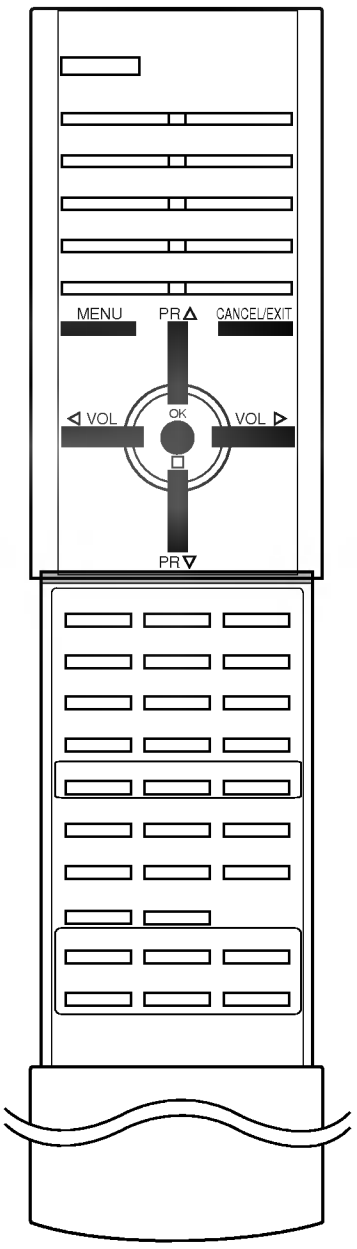


توصيل المعدات الخارجية

يمكنك توصيل المعدات الإضافية مثل أجهزة الفيديو وكاميرات الفيديو وغيرها بالجهاز.
والأشكال المبينة قد تختلف عن الجهاز لديك.

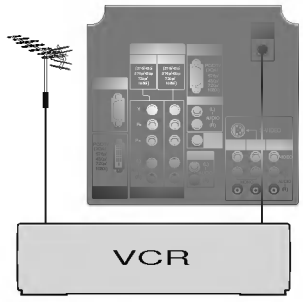


مقبس الهوائي

١ – يتم توصيل مقبس مخرج الهوائي في جهاز الفيديو مع مقبس الهوائي في ظهر جهاز التليفزيون.
٢ – يتم توصيل كابل الهوائي بهوائي التردد اللاسلكي في مقبس الفيديو.
٣ – يتم تخزين قناة الفيديو علي رقم البرنامج بإستخدام الجزء الخاص بتوليف البرنامج يدوياً.
٤ – يتم إختيار رقم البرنامج حيث يتم تخزين قناة الفيديو.
٥ – إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.

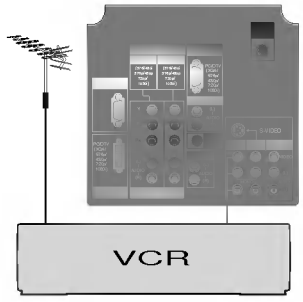

مقابس (سوكتات) مدخل الصوت / الصورة (إختياري)


١ – يتم توصيل مقابس مخرج الصوت والصورة من جهاز الفيديو كاسيت إلى مقابس مدخل الصوت والصورة في الجهاز.
٢ – إضغط زر التليفزيون / الصوت والصورة لاختيار AV1 أو AV2 أو AV3.
٣ – إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو كاسيت.
تظهر صورة تشغيل جهاز الفيديو كاسيت على الشاشة.

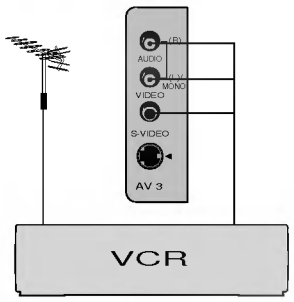


ملاحظة: إذا كان لديك جهاز فيديو كاسيت مونو، يتم توصيل كابل الصوت من جهاز الفيديو كاسيت إلى سوكت الصوت اليسار AUDIO L / MONO في الجهاز.

مقابس مدخل S-VIDEO / AUDIO (إختياري)

عند توصيل جهاز فيديو كاسيت بنظام S-VIDEO فإن جودة الصورة يتم تحسينها بصورة أفضل.

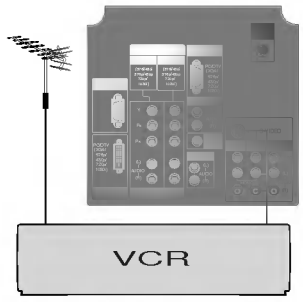


١ – يتم توصيل سوكت S-VIDEO في جهاز الفيديو مع سوكت S-VIDEO في اللوحة الأمامية أو الجانبية للجهاز.
٢ – يتم توصيل كابل الصوت من جهاز الفيديو كاسيت بنظام S-VIDEO إلى سوكتات الصوت على اللوحة الجانبية في الجهاز.
٣ – يتم اختيار AV3 أو AV2 بالضغط على زر التليفزيون / الصوت والصورة بصفة متكررة.
٤ – إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو كاسيت.
تظهر صورة تشغيل جهاز الفيديو كاسيت على الشاشة.

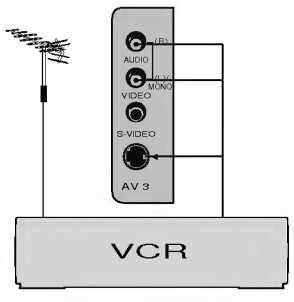

ملاحظة: إذا كان كل من سوكتات S-VIDEO وفيديو متصلة بجهاز الفيديو كاسيت S-VHS فى نفس الوقت فإن إشارة S-VIDEO وحدها هى التي يمكن استقبالها.

توصيل المعدات الخارجية

مقابس مداخل المكونات

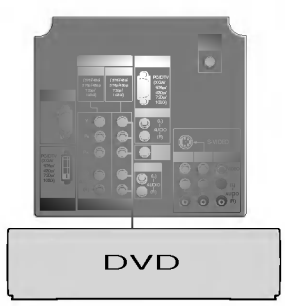


١ – يتم توصـــيل مقابس مخرج الفـيديو للمكونات (YCb Cr, YPb Pr أو Y B-Y R-Y) للمكـــون ٢/١ مع مقابـــس مدخل المكون (Y PB PR) في الجهاز.
٢ – يتم توصيل كابل الصوت من المكون إلي مقابس الصوت في للمكـــون ٢/١.
٣ – يتم الضغط علي زر التليفزيون / الصوت والصورة لاختيار COMPONENT1/2.
٤ – إضغط زر التشغيل في المكونات.
تظهر صورة عرض المكونات على الشاشة.

سوكيت مداخل DTV



١ – يتم توصيل مداخل SET TOP بمقابس المدخل DTV / DVD (Y PB PR) في الجهاز (أو يتم توصيل SET TOP مع مقبس المخرج D-Sub إلي مقبس مدخل RGB في الجهاز وكابل الصوت إلي HD-SET TOP بمقابس الصوت لمدخل RGB).
٢ – يتم توصيل كابل الصوت مع SET TOP إلي مقابس الصوت لمدخل DTV / DVD في الجهاز.
٣ – يتم الضغط علي زر التليفزيون / الصوت والصورة لاختيار COMPONENT1/2 أو RGB-DTV.
٤ – اضغط الزر OK.

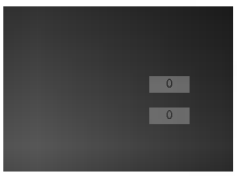



٥ – إضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار بند الصورة المطلوب.
٦ – إضغط زر الحركة لليمين واليسار لإجراء الضبط المناسب.



قائمة بحث وإصلاح الأعطال

مظاهر الأعطال



صوت غريب من داخل الشاشة

Poor brightness

الريموت كونترول لا يعمل

الألوان ضعيفة

لا توجد ألوان

إستقبال ضعيف لبعض القنوات


خطوط أو خدوش في الصورة

الصورة مشوشة

الصورة تعمل والصوت ضعيف

الصوت يعمل والصورة ضعيفة

لاتوجد صورة ولا صوت

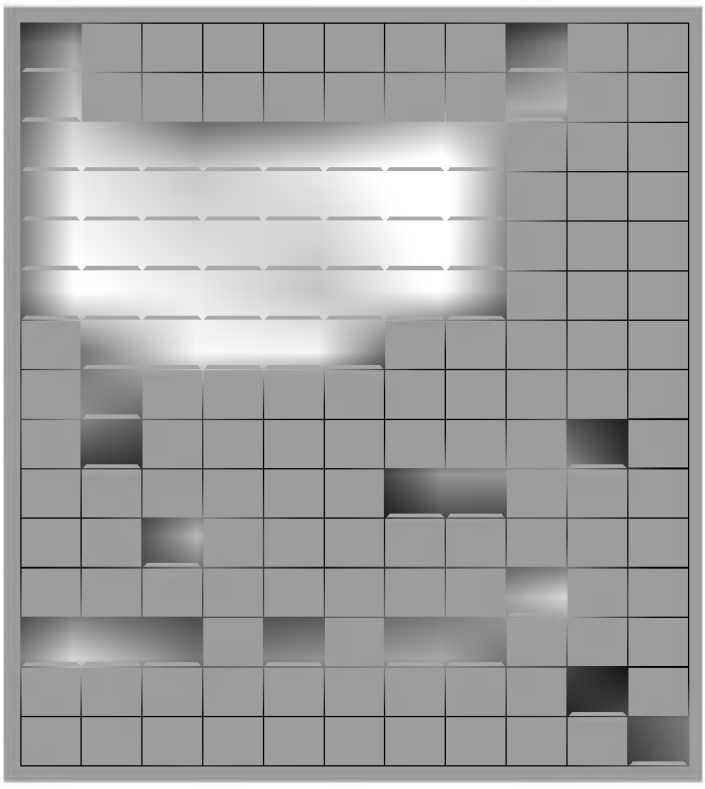

إفحص هذه العناصر وحاول ضبطها

الفيشة الرئيسية (توصيل الفيشة وفتح الجهاز)

هل جهاز التليفزيون تم فتح مفتاحه

جرب قناة أخرى (إشارة ضعيفة)

إفحص الإيريال (مثبت في جهاز التليفزيون؟)

إفحص الأريال (سلك مفصول)

إفحص الأريال

إفحص بخصوص التداخل والشوشرة المحلية

اضبط الكونتراست (تباين الصورة)

اضبط الإضاءة

اضبط اللون

اضبط درجة الصوت

إفحص البطاريات في الريموت كونترول

إفحص مخارج الصوت والصورة (جهاز النييديو فقط)

إتصل بالبائع أو مركز الخدمة طرفكم.

التغير في الرطوبة ودرجة الحرارة المحيطة يمكن أن يؤدى إلى شوشرة غير عادية فى وقت الإطفاء أو التشغيل للشاشة وهذا لا يبين أن هناك عيب في الشاشة.

