LG

Sistem Mikro Hi-Fi
BUKU PETUNJUK
PENGGUNAAN
MODEL : LX-V340
(LX-V340A/S, LXS-V340V)

MP3 CD - R/RW VIDEO CD COMPACT disc DIGITAL VIDEO COMPACT disc DIGITAL AUDIO

Bacalah buku petunjuk ini dengan seksama sebelum menggunakan perangkat ini.
Simpanlah buku ini untuk digunakan di lain waktu.

Tindakan Pencegahan



RISIKO SENGATAN
LISTRIK JANGAN DIBUKA



AWAS: UNTUK MENGURANGI RISIKO SENGATAN LISTRIK, JANGAN MEMBUKA PENUTUP (ATAU BAGIAN BELAKANG). DI DALAMNYA TIDAK ADA BAGIAN YANG DAPAT DISERVIS OLEH PENGGUNA SERVIS HANYA BOLEH DILAKUKAN OLEH PETUGAS YANG KOMPETEN.

Penjelasan Simbol-simbol Bergambar:



Simbol petir berkepala anak panah dalam segitiga samasisi dimaksudkan untuk memperingatkan pengguna akan adanya voltase listrik tanpa sekat yang berbahaya di dalam produk ini, yang mungkin cukup besar untuk menimbulkan risiko sengatan listrik pada manusia.



Tanda seru dalam segitiga samasisi dimaksudkan untuk memperingatkan pengguna akan adanya petunjuk penting mengenai penggunaan dan perawatan (servis) dalam dokumen yang menyertai perangkat ini.

PERINGATAN

UNTUK MENGURANGI RISIKO KEBAKARAN ATAU SENGATAN LISTRIK, JANGAN SAMPAI PRODUK INI TERKENA HUJAN ATAU KELEMBABAN.

Untuk menghindari sengatan listrik, jangan membuka kabinet. Servis hanya boleh dilakukan oleh petugas yang kompeten saja.

Perangkat ini tidak boleh sampai terpapar ke air, tetesan atau cipratan cairan. Jangan menempatkan benda-benda yang berisi air, seperti vas bunga, di atas perangkat ini.

AWAS
Penggunaan tombol kontrol, perubahan atau pelaksanaan prosedur secara tidak sesuai dengan yang terkandung dalam buku petunjuk ini dapat mengakibatkan pemaparan terhadap radiasi yang berbahaya.

Komponen laser pada produk ini dapat mengeluarkan radiasi melebihi batas untuk Class 1.

AWAS: TERDAPAT RADIASI LASER YANG TIDAK TERLIHAT JIKA DIBUKA DAN KUNCI DILEPASKAN. HINDARI PEMAPARAN TERHADAP SINAR LASER.

VARNING:OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD STRÅLEN ÄR FARLIG.

Attention: Quand l'appareil est ouvert, ne pas s'exposer aux radiations invisibles du faisceau laser.

Label ini terdapat di bagian dalam.

CLASS 1	**LASER PRODUCT**
KLASSE 1	**LASER PRODUKT**
LUOKAN 1	**LASER LAITE**
KLASS 1	**LASER APPARAT**
CLASSE 1	**PRODUIT LASER**

Compact Disc player ini termasuk ke dalam golongan produk CLASS 1 LASER.
Label CLASS 1 LASER PRODUCT terletak di bagian luar.

Daftar Isi

PENDAHULUAN

Tindakan Pencegahan 2
Daftar Isi 3
Catatan (Disc, Remote Control, Tape) 4
Tindakan Keselamatan 4
Catatan mengenai Disk 4
Catatan mengenai Remote Control 4
Catatan mengenai Tape 4
Pengaturan Voltase (Opsional) 4
Identifikasi Kontrol 5-7
Panel Depan 5
Remote Control 6
Panel Belakang/Jendela Display 7

SAMBUNGAN

Sambungan Antena 8
Sambungan Sistem Speaker 9
Sambungan ke TV/Monitor 9

SEBELUM DIGUNAKAN

Mengatur Jam 10
Fungsi Sleep Timer 10
Fungsi Timer 11
Penyesuaian Audio 12
Pengaturan Volume 12
Pengaturan Mutu Suara 12
MUTE (BUNGKAM) 12
XDSS (Extreme Dynamic Sound System) 12
OAO (Orintation Acoustic Optimizer) ON/OFF . . 12
Input Tambahan (Perangkat Eksternal) 12

PENGGUNAAN RADIO

Mengeset frekuensi stasiun radio 13
Mendengarkan radio 13

PENGGUNAAN CASSETTE DECK

Penggunaan Tape 14
Pemutaran Dasar 14
Untuk Menghentikan Pemutaran 14
Reset Counter Tape 14
Untuk Memutar Mundur (Rewind) atau
Mempercepat (FF) 14
Penyetelan Perekaman 14
Penyetelan Dasar 14
Merekam dari Radio, CD atau Peralatan Tambahan . . 14
Perekaman Sinkronisasi CD ke Tape 14

MENGGUNAKAN CD/VCD

Penyetelan Pemutaran 15
Penyetelan Pemutaran Dasar 15
Untuk Menghentikan Sementara Pemutaran 15
Untuk Menghentikan Pemutaran 15
Untuk melewatkan (skip) track atau scene 15
Untuk mencari (search) track atau scene 15
Pemutaran Lanjut 16-19
Memori scene terakhir 16
Fungsi pencarian waktu 16
Fungsi Display 16
Fungsi multiplex 16
Pemutaran PBC (Playback Control Play) 16
Pemutaran digest play 17
• Penyetelan Dasar 17
• Pemutaran Intro Scan 17
• Pemutaran Disc Digest 17
• Pemutaran Disc Track 17
Pemutaran Ulang (Repeat) 18
Pengesetan Program Pemutaran 18
Pemutaran MP3 19

PENGOPERASIAN LANJUT

KARAOKE 20
Fungsi Karaoke 20
Untuk mengubah Volume ECHO 20
Untuk mengubah kunci (KEY CONTROL) 20
Merekam dengan Karaoke 20

REFERENSI

Pemilihan Sistem (NTSC/PAL) 21
Persyaratan Disk 21
Pemecahan Masalah 22
Spesifikasi 23

Catatan (Disc, Remote Control, Tape)

Tindakan Keselamatan

Menangani unit ini

Ketika mengirimkan unit

Kardus dan bahan pengemas yang asli mudah dipakai. Untuk perlindungan maksimum, kemas kembali unit ini sebagaimana kemasan pabrik.

Untuk menjaga kebersihan permukaan unit

Jangan menggunakan cairan yang mudah meledak, seperti semprotan pestisida, di dekat unit. Jangan biarkan produk karet atau plastik bersentuhan dengan unit dalam jangka waktu yang panjang. Produk-produk tersebut akan meninggalkan bekas pada permukaan unit.

Membersihkan unit

Membersihkan kabinet

Gunakan lap kering yang halus. Jika permukaannya sangat kotor, gunakan lap halus yang dibasahi sedikit dengan cairan deterjen yang lembut. Jangan menggunakan pelarut kuat seperti alkohol, benzine, atau thinner, karena dapat merusak permukaan unit.

Catatan mengenai Disk

Menangani disk

Jangan menyentuh sisi putar disk. Pegang disk pada pinggirnya sehingga sidik jari Anda tidak membekas pada permukaan disk. Jangan menempelkan kertas atau pita perekat pada disk.





Menyimpan disk

Setelah diputar, simpan disk pada wadahnya.
Jangan sampai disk terkena sinar matahari atau sumber panas secara langsung, juga jangan meninggalkannya di dalam mobil yang terkena sinar matahari langsung, karena suhu dalam mobil akan meningkat tajam.

Membersihkan disk

Sidik jari dan debu pada disk dapat mengakibatkan mutu gambar yang buruk dan gangguan suara.
Sebelum memutar, bersihkan disk dengan lap bersih. Seka disk dari tengah ke luar.



Jangan menggunakan pelarut kuat seperti alkohol, benzine, thinner, pembersih yang dijual secara komersil, atau semprotan anti-statis yang ditujukan untuk piringan hitam lama yang terbuat dari vinyl.

Catatan mengenai Remote Control

Jangkauan operasi remote control

Arahkan remote control pada sensor remote, kemudian tekan tombol yang dikehendaki.

- **Jarak:** Sekitar 23 ft (7 m) dari depan sensor remote.
- **Sudut:** Sekitar 30° pada setiap arah dari depan sensor jarak jauh.

Pemasangan baterai remote control




Lepaskan penutup baterai di bagian belakang remote control, kemudian masukkan dua baterai R03 (ukuran AAA) ⊕ dalam ⊖ posisi yang benar.

⚠ **Awas**


Jangan mencampur baterai lama dengan yang baru. Jangan pernah mencampur baterai dari jenis berbeda (standar, alkalin, dll.)

Catatan mengenai Tape

Mencegah terhapusnya rekaman

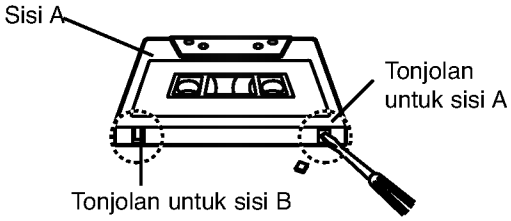

Jika tab keamanan pada kaset dilepaskan (dengan menggunakan obeng kecil), rekaman terhindar dari kemungkinan terhapus secara tidak sengaja.

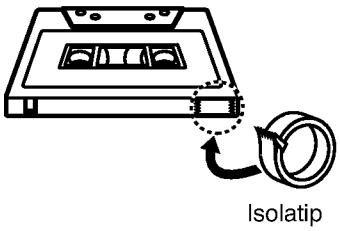


Agar kaset bisa untuk merekam lagi, tutup lubang tonjolan tersebut dengan isolatip.

Pengaturan Voltase (Opsional)

Jika unit anda dilengkapi dengan pemilih tegangan pada bagian belakang, pastikan telah mengaturnya ke tegangan daya yang berlaku di daerah anda sebelum menyambungkan kabel AC.

Identifikasi Kontrol

Panel Depan

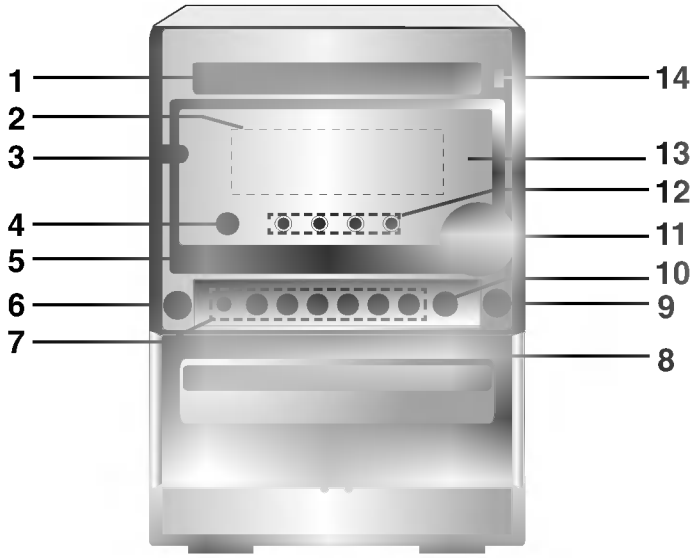


1. PINTU CD
2. DISPLAY
3. Tombol POWER (⏻ STANDBY/ON)
4. Tombol OAO (Orientation Acoustic Optimizer)
5. Tombol FUNCTION SELECT
   (TUNER/BAND, VCD/MP3/CD, TAPE, AUX)
6. Colokan HEADPHONE (🎧 PHONES) - ∅3.5mm
7. • Tombol SET/CD ❚❚)
   • Tombol COUNT. RESET
   • Tombol REC/PAUSE (● /❚❚)
   • Tombol TUNING (-/+)
   • Tombol PRESET (-/+)
   • Tombol CD PREV./NEXT(⏮ / ⏭)
   • Tombol TAPE REWIND/FAST FORWARD (⏮ / ⏭)
   • Tombol PLAY (▶)
   • Tombol REVERSE PLAY (◀) : OPSIONAL
   • Tombol STOP (■)/CLEAR
8. Posisi ⏏ PUSH EJECT - TAPE
9. MIC JACK (MIC) - ∅3.5mm : OPSIONAL
10. MIC (MIC)VOLUME CONTROL KNOB : OPSIONAL
11. VOLUME CONTROL KNOB
12. • Tombol PBC
    • Tombol CLOCK
    • Tombol TIMER
    • Tombol CD SYNC.
    • Tombol MODE/RIF
    • Tombol PLAY MODE : OPSIONAL
13. REMOTE SENSOR
14. Tombol CD OPEN/CLOSE (⏏ OPEN/CLOSE)

Identifikasi Kontrol (Lanjutan)

Petunjuk untuk setiap fungsi remote control tercantum di bagian yang sesuai dalam buku petunjuk ini.


Remote Control

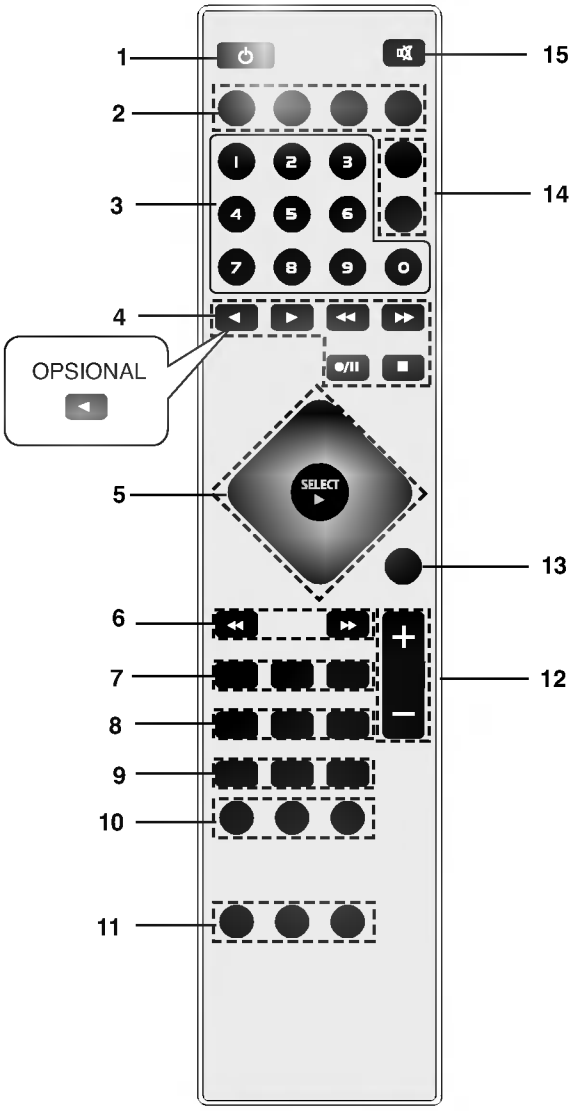

1. Tombol POWER
2. Tombol memilih fungsi
   (CD/VCD, BAND, AUX, TAPE)
3. Tombol Numerik
4. TombolTAPE FUNCTION
   - BACKWARD PLAY ◀): OPTIONAL
   - TombolFORWARD PLAY ▶)
   - TombolFAST REWIND/FAST FORWARD PLAY (◀◀/▶▶)
   - Tombol RECORD/RECORD PAUSE ●/II)
   - Tombol STOP ■)
5. Tombol VCD/CD CONTROL
   - Tombol PLAY ▶)/SELECT
   - Tombol PAUSE II)
   - Tombol STOP (CLEAR■)
   - Tombol PREV./NEXT |◀◀ ▶▶|)
6. • Tombol KEY CONTROL (b - KEY CON - #)
   - Tombol CD SEARCH(◀◀/▶▶)
7. • Tombol REPEAT
   - Tombol PROG./MEMO
   - Tombol RETURN ↩)
8. • Tombol RESUME
   - Tombol T.SEARCH
   - Tombol DISPLAY
9. • Tombol SCORE
   - Tombol DIGEST
   - Tombol NTSC/PAL
10. • Tombol MPX
    - Tombol ECHO
    - Tombol PBC
11. • Tombol EQ PATTERN (EQ)
    - Tombol XDSS
    - Tombol OAO
12. Tombol VOLUME (-/+)
13. Tombol SLEEP
14. Tombol PRESET (∧/∨)
15. Tombol MUTE


Identifikasi Kontrol (Lanjutan)

Panel Belakang

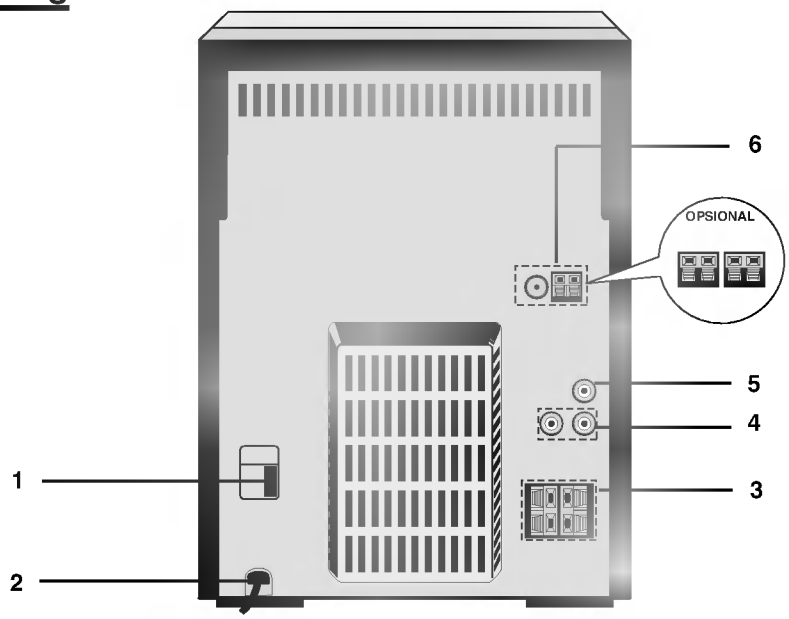

1. VOLTAGE SELECTOR : OPSIONAL
2. Kabel Power
3. Terminal SPEAKER
4. Jack AUXILIARY INPUT
5. Jack VIDEO OUT
6. Terminal ANTENNA.


Jendela Display

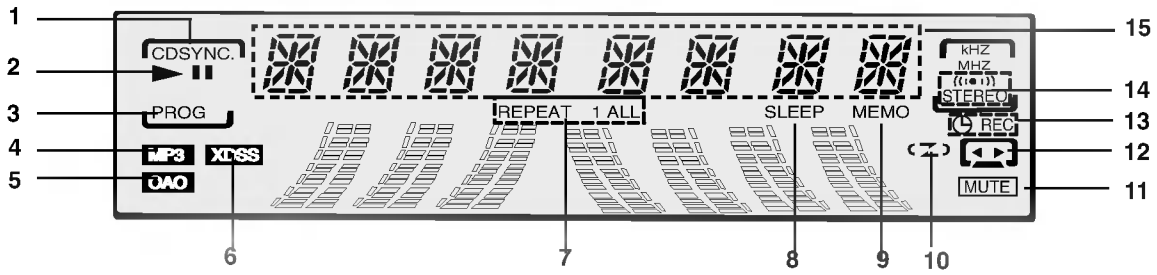


1. Indikator CD SYNCHRO RECORDING
2. Indikator CD PLAY/ PAUSE
3. Indikator PROGRAM
4. Indikator MP3
5. Indikator OAO (Orientation Acoustic Optimizer)
6. Indikator XDSS (Extreme Dynamic Sound System)
7. Indikator CD REPEAT
8. Indikator SLEEP
9. Indikator MEMORY
10. Indikator PLAY MODE (OPSIONAL)
11. Indikator MUTE
12. Indikator TAPE PLAY DIRECTION (OPSIONAL)
13. • Indikator RECORD/ RECORD PAUSE
    • Indikator TIMER
14. Indikator FM STEREO
15 Indikator FUNCTION

Sambungan Antena


Sambungkan antena AM/FM yang disediakan (SW :OPSIONAL) untuk mendengarkan radio.

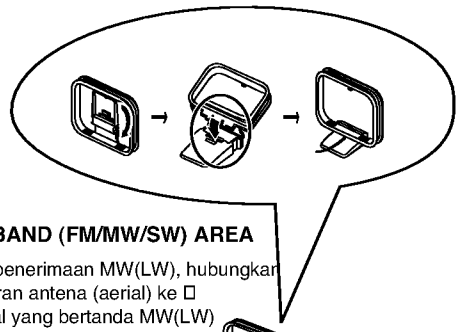


(1) 2 BAND (FM/AM) AREA

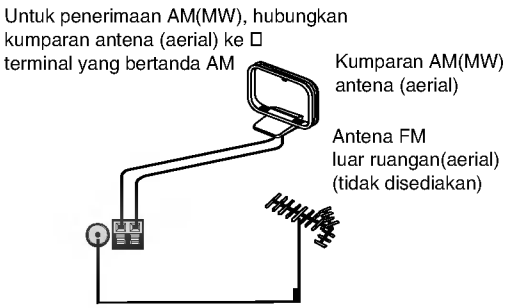


(2) 3 BAND (FM/MW/SW) AREA

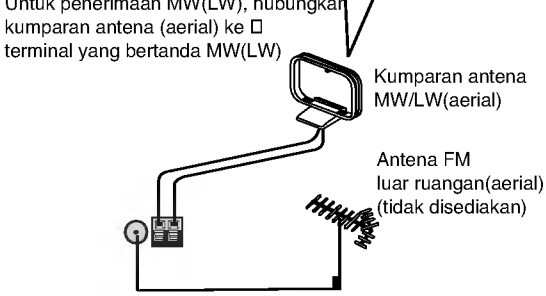

(3) 2 BAND (FM/AM) AREA

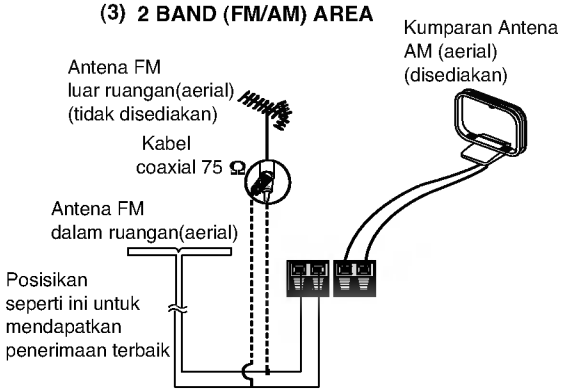

(4) 3 BAND (FM/MW/SW) AREA

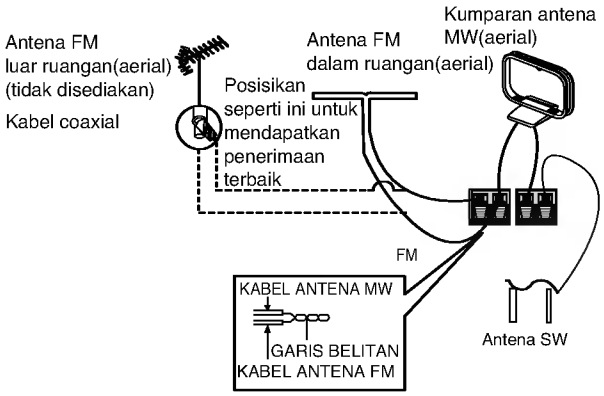


Catatan

- Untuk menghindari derau suara, jauhkan antena kumparan AM dari unit ini dan komponen lainnya.
- Pastikan antena kabel FM dipanjangkan sepenuhnya.
- Setelah menyambungkan antena kabel FM, jagalah agar antena sehorizontal mungkin.

Sambungan Sistem Speaker


Sambungkan kabel speaker ke terminal speaker

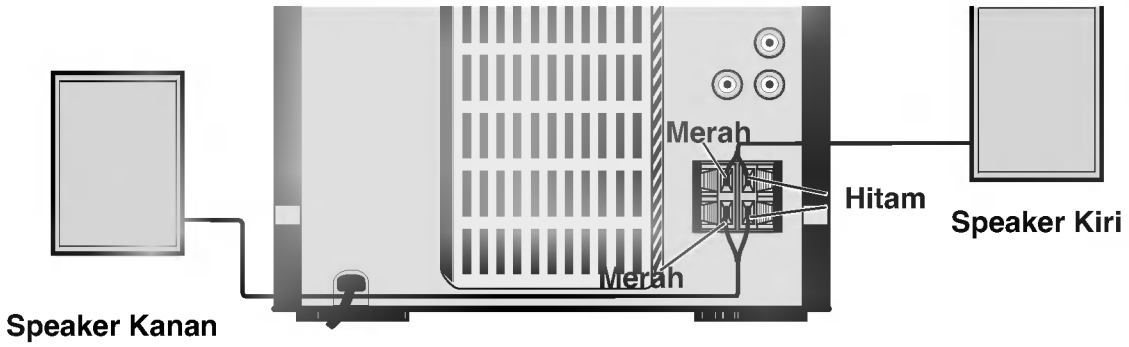

Catatan

- Pastikan untuk menyesuaikan kabel speaker dengan terminal komponen yang sesuai: + ke + dan – ke –. Jika kabelnya terbalik, suara akan terganggu dan suara bass akan berkurang.
- Jika Anda menggunakan speaker depan dengan input rating maksimum yang rendah, ubah volume dengan hati-hati untuk menghindari output yang berlebihan pada speaker.
- Jangan membongkar tutup depan dari speaker yang disediakan.

Sambungan ke TV/Monitor

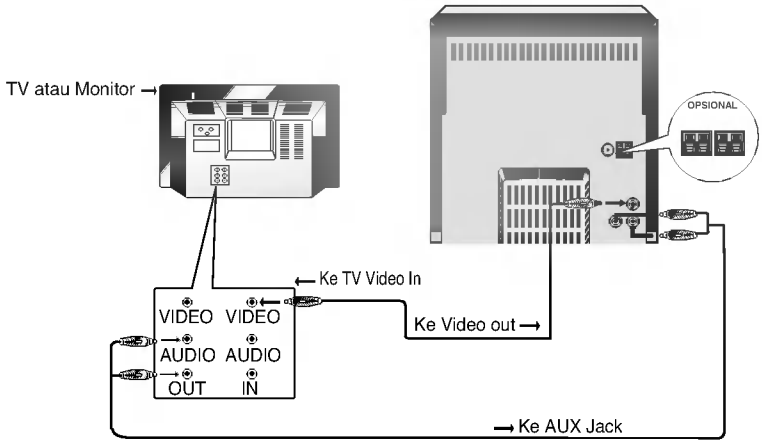

Sambungan jack VIDEO OUT

Sambungkan jack VIDEO OUT di bagian belakang unit ke jack VIDEO IN pada TV atau monitor.

Sambungan jack AUDIO OUT

Sambungkan jack AUDIO OUT di bagian belakang unit ke jack AUDIO IN pada TV atau monitor.

Sambungan jack AUX

Terdapat 2 buah jack phone bertanda AUX di bagian belakang unit untuk sambungan ke unit-unit lain. (Misalnya, record player dengan pra amplifier, video recorder atau tape recorder.)

Catatan

- Lihat juga buku petunjuk pesawat TV Anda.
- Sebelum melakukan sambungan antara unit dan TV, pastikan untuk mematikan power dan mencabut steker unit dan TV dari stopkontak di dinding.

Mengatur Jam

1 **Tekan CLOCK.**
(Jika jam perlu diset, tekan terus **CLOCK** selama lebih dari 2 detik.)
- Digit jam akan mulai berkedip.

2 **Pilihlah siklus 24 jam atau siklus 12 jam dengan menekan PRESET (-/+).**



(12 JAM) atau (24 JAM)

3 **Tekan SET untuk mengkonfirmasikan siklus waktu yang sudah dipilih.**

4 **Gunakan PRESET (-/+) untuk mengeset jam saat ini.**

5 **Tekan SET.**

6 **Gunakan PRESET (-/+) untuk mengeset menit saat ini.**

7 **Tekan SET dan waktu akan ditunjukkan pada display.**

8 **Tekan CLOCK kapan saja untuk menampilkan waktu selama sekitar 5 detik.**

Fungsi Sleep Timer

Jika digunakan sleep timer, power (daya) akan secara otomatis dimatikan setelah jangka waktu tertentu.

1 **Untuk menentukan jangka waktu yang harus dilalui sebelum unit dimatikan, tekan SLEEP.**
Di jendela display akan tampak SLEEP 90 selama sekitar 5 detik. Ini berarti bahwa unit akan otomatis mati setelah 90 menit.
Setiap kali tombol ditekan, jangka waktu ini akan berkurang sebanyak 10 menit, yaitu 80... 70... dst. Pilih waktu yang dikehendaki untuk mematikan unit.

2 **Untuk mengecek jangka waktu yang tersisa sebelum unit dimatikan.**
Saat fungsi sleep sedang aktif, tekan **SLEEP** sebentar. Jangka waktu yang tersisa sampai unit dimatikan akan ditampilkan selama sekitar 5 detik.

Catatan
Jika Anda menekan **SLEEP** saat waktu skeep sedang ditampilkan, maka waktu SLEEP akan direset.

Untuk membatalkan mode sleep timer

Apabila Anda ingin menghentikan fungsi ini, tekan tombol **SLEEP** beberapa kali hingga muncul "SLEEP 10", kemudian tekan **SLEEP** sekali lagi setelah "SLEEP 10" muncul pada display.

Fungsi Timer

Dengan fungsi TIMER, Anda dapat mematikan, menyalakan radio, merekam, memainkan CD, tape atau memainkan dan merekam dari sumber tambahan pada waktu tertentu yang diinginkan.

1 **Tekan CLOCK untuk memeriksa waktu saat ini.**

Untuk informasi Anda
Jika Anda tidak menyetel jam, fungsi timer tidak akan berfungsi.

2 **Tekan TIMER untuk memasuki mode penyetelan timer.**
TUNER-CD-TAPE akan bergantian berkedip dalam jendela display.

Untuk informasi Anda
Jika Anda ingin membetulkan penyetelan TIMER yang sebelumnya disimpan, tekan terus tombol **TIMER** selama lebih dari 2 detik.
- Seting timer yang disimpan di dalam memori sebelumnya untuk indikator On Time dan "◷" akan nampak pada display.

3 **Tekan SET saat fungsi yang diinginkan berkedip.**

4 **1. a. Jika Anda memilih fungsi TUNER, indikator "PLAY" dan "REC" akan berkedip secara bergantian pada jendela display selama sekitar 3 detik.**
Indikator"PLAY": hanya pemutaran TUNER saja
Indikatorc"REC" : Pemutaran dan perekaman TUNER

b. Pilihlah nomor yang sudah diset dalam memori dengan tombol PRESET (-/+) kemudian tekan SET.
- Indikator "ON TIME" akan muncul selama sekitar 0,5 detik pada jendela display dan kemudian menghilang.

2. Saat Anda memilih fungsi CD atau TAPE,
- Indikator "ON TIME" akan muncul selama sekitar 0,5 detik pada jendela display dan kemudian menghilang.

5 **Aturlah jam penyalaan dengan menggunakan PRESET (-/+)**

6 **Tekanlah SET untuk mengkonfirmasi jam penyalaan tersebut.**

7 **.Aturlah menit penyalaan dengan menggunakan PRESET (-/+)**

8 **Tekanlah SET untuk mengkonfirmasikan menit penyalaan tersebut.**
Indikator "OFF TIME"muncul sekitar 0.5 detik di jendela display, kemudian menghilang.

9 **Tentukan angka jam untuk mematikan unit dengan menggunakan PRESET (-/+).**

10 **Tekanlah SET.**

11 **Tentukan angka menit untuk mematikan unit dengan menggunakan PRESET (-/+).**

12 **Tekan SET.**

13 **Ubah level volume suara dengan menggunakan PRESET (-/+).**

14 **Tekan SET.**
" TIMER" akan muncul pada jendela display dan selesailah penyetelan timer.

15 **Matikan keseluruhan sistem.**
Fungsi yang dipilih akan secara otomatis menyala dan mati pada waktu-waktu yang sudah ditentukan.

Untuk membatalkan atau memeriksa timer

Setiap kali tombol **"TIMER"** ditekan, Anda dapat memilih untuk menyetel atau membatalkan timer. Anda juga dapat memeriksa status penyetelan timer.
Untuk mengaktifkan atau mengecek timer, tekan tombol **"TIMER"** beberapa kali sehingga "◷" muncul di jendela display.
Untuk membatalkan TIMER, tekan tombol **"TIMER"** beberapa kali sehingga "◷" menghilang dari jendela display.

Penyesuaian Audio

Pengaturan Volume

- Putar **VOLUME CONTROL KNOB** searah jarum jam untuk memperbesar suara, atau berlawanan arah jarum jam untuk memperkecilnya..
- Tekan **VOLUME +** pada remote control untuk memperbesar suara, atau **VOLUME -** untuk memperkecil suara.

Pengaturan Mutu Suara

- **Untuk mengaktifkan suara stereo**
  Anda dapat memilih di antara 4 impresi suara stereo tetap.
  Pilihlah mode suara yang dikehendaki dengan menekan tombol **EQ** pada remote control .

FLAT	: respons frekuensi linear
ROCK	: Dominasi bas dan trebel
POP	:Sedikit bas dan trebel
CLASSIC	: Untuk musik orkestra

- **Jack Headphone**
  Sambungkan colokan headphone stereo (∅3.5 mm) ke jack headphone.
  Speaker akan otomatis diputuskan jika Anda memasukkan headphone (tidak disertakan dengan unit ini).

MUTE (BUNGKAM)

Tekanlah **MUTE** untuk mematikan suara, dan tekan sekali lagi untuk menghidupkannya.
Anda dapat membungkam unit misalnya ketika Anda menjawab telepon, dan indikator "MUTE" akan berkedip di jendela display.

XDSS (Extreme Dynamic Sound System)

Gunakan fitur **XDSS** untuk memperkuat trebel (Hi-Tone) dan bas.
Indikator "XDSS ON" atau "XDSS OFF" akan menyala.
Untuk membatalkan, tekan **XDSS** sekali lagi.

OAO (Orientation Acoustic Optimizer)

Tekan OAO untuk mengeluarkan suara bass. Maka “OAO ON” atau “OAO OFF” indikator akan menyala.
Untuk membatalkan, tekan OAO lagi.

Input Tambahan (Perangkat Eksternal)

1. Sambungkan perangkat tambahan, misalnya TV atau VCR, melalui jack phone AUX di bagian belakang.
2. Tekan **AUX**.

Catatan
Anda juga bisa merekam dari sumber input tambahan, lihat bagian Merekam.

Mengeset frekuensi stasiun radio

Anda dapat mengeset di muka 50 stasiun FM dan AM (atau SW:OPSIONAL). Sebelum melakukan tuning (mencari frekuensi), pastikan volume sudah dikecilkan sampai minimum.

1. **Tekan TUNER sampai FM atau AM (SW : OPSIONAL) muncul di jendela display.**
2. **Kemudian setiap kali Anda menekan TUNER, FM dan AM (atau SW : OPSIONAL) akan muncul bergantian.**
3. **Tekan TUNING** (-/+) **pada panel depan sampai indikator frekuensi mulai berubah, kemudian lepaskan.**
   Pencarian akan dihentikan jika unit berhasil menemukan frekuensi suatu stasiun.
4. **Tekan PROG./MEMO pada remote control.**
   Sebuah nomor yang sudah diset sebelumnya akan muncul pada jendela display.
5. **Tekan PRESET (-/+) untuk memilih nomor yang Anda inginkan.**
6. **Tekan lagi PROG./MEMO pada panel depan.**
   - Stasiun tersebut akan disimpan.
7. **Ulangi langkah 3 sampai 6 untuk menyimpan stasiun lainnya.**

Untuk menghapus semua stasiun yang sudah disimpan

Tekan terus **PROG./MEMO** pada remote control selama sekitar 2 detik, "CLEAR" akan muncul pada jendela display, kemudian tekan **CLEAR** lagi, maka stasiun akan dihapus.

Untuk informasi Anda

Jika semua stasiun sudah dimasukkan, akan muncul pesan FULL sebentar pada jendela display, kemudian muncul nomor yang sudah diset sebelumnya dengan berkedip. Untuk mengganti nomor yang sudah diset ini, ikuti langkah 5-6 di sebelah kiri.

Untuk memanggil stasiun yang sudah diset

Tekan terus **PRESET (-/+)** sampai nomor yang diinginkan muncul, atau tekan tombol tersebut berulang kali.

Tuning Otomatis

Gunakan **TUNING** (-/+) selama lebih dari 0.5 detik.

Tuning Manual

Gunakan **TUNING** (-/+) secara singkat beberapa kali.

Mendengarkan radio

1. **Gunakan TUNER/BAND (atau TUNER pada remote control) untuk memilih AM atau FM pada jendela display.**
   Akan diperdengarkan stasiun yang terakhir didengar.
2. **Tekan PRESET** (-/+) **berulang kali untuk memilih stasiun yang sudah diset yang Anda inginkan.**
   Setiap kali Anda menekan tombol, unit akan mencari stasiun radio berikutnya yang sudah diset.
3. **Ubah volume dengan memutar kenop VOLUME CONTROL KNOB (atau menekan VOLUME (-/+) pada remote control berulang kali).**

Untuk mendengarkan stasiun radio yang tidak diset sebelumnya

- Untuk tuning manual, bacalah "Tuning Manual" di atas.
- Untuk tuning otomatis, bacalah "Tuning Otomatis" di atas.

Untuk mematikan radio

Tekan **POWER(** ⏻ **STANDBY/ON)** untuk mematikan unit atau untuk memilih mode fungsi lainnya (VCD/MP3/CD, TAPE atau AUX).

Untuk informasi Anda

- **Jika program FM terdengar bising**
  Tekan **MODE/RIF** beberapa kali hingga " " menghilang dari jendela display. Ini menyebabkan efek suara stereo akan hilang, namun penerimaan akan meningkat lebih baik. Tekan **MODE/RIF** sekali lagi untuk mendapatkan kembali efek suara stereo.
- **Untuk memperbaiki penerimaan sinyal**
  Ganti posisi antena yang disediakan.

Catatan

- Gunakan fungsi **MODE/RIF** (Radio Interference Filter) untuk berganti ke penerimaan sinyal mono jika penerimaan stereo terganggu suara bising.
- Ketika merekam siaran radio AM yang lemah, jika muncul desis suara, tekanlah **MODE/RIF** satu kali.

Penggunaan Tape

Pemutaran Dasar

1. **Tekan TAPE pada panel depan atau remote control untuk memilih fungsi tape.**
   Indikator "NO TAPE" akan muncul di jendela display.)
2. **Buka tempat kaset dengan menekan posisi ⏏ PUSH EJECT.**
3. **Masukkan kaset dengan sisi pita menghadap ke bawah, kemudian tutuplah pintu kaset .**
4. **Tekanlah ▶ (atau ◀: OPSIONAL) pada panel depan atau remote control.**

AUTO STOP DECK

Setelah deck auto stop memainkan sisi depan kaset, unit akan berhenti secara otomatis.

AUTO REVERSE DECK : OPSIONAL

Pilihlah arah memainkan kaset (sisi depan atau sisi belakang) dengan tombol **PLAY MODE**.

Menekan	Display	Fungsi
Satu kali	⇄	Setelah kaset pada deck dimainkan sisi depan atau sisi belakangnya (pemutaran mundur), unit akan berhenti secara otomatis.
Dua kali	⇄)	Setelah kaset pada deck dimainkan sisi depan dan sisi sebaliknya, unit akan berhenti secara otomatis.
Tiga kali	(⇄)	Setelah kaset pada dimainkan sisi depan dan sisi sebaliknya sebanyak 6 kali secara berulang-ulang, unit akan berhenti secara otomatis.

Untuk Menghentikan Pemutaran

Tekan STOP (■)/ CLEAR pada panel depan atau TAPE STOP (■)pada remote control ketika pemutaran berlangsung.

Reset Counter Tape

Tekan COUNTER ketika pemutaran berlangsung.
Akan mucul waktu pemutaran "TP 0000 " dalam jendela display.

Untuk Memutar Mundur (Rewind) atau Mempercepat (FF)

Setelah menekan ⏮ / ⏭ pada panel depan atau ◀◀ / ▶▶ pada remote control selama pemutaran berlangsung, tekanlah PLAY (▶) pada posisi tape yang dikehendaki.

Penyetelan Perekaman

Penyetelan Dasar

1. **Tekan VCD/MP3/CD atau TUNER/BAND untuk memilih sumber.**
2. **Buka tempat kaset dan masukkan kaset kosong ke dalam tempat kaset.**
   Untuk menentukan arah perekaman : OPSIONAL
   Tekan **PLAY MODE** seperti dibawah ini.

Merekam dari Radio, CD atau Peralatan Tambahan

1. **Tekan tombol ●REC/II pada panel depan atau pada remote control.**
   "REC" akan berkedip dan berada dalam mode pause (jeda).
2. **Tekan ▶ (atau ◀: OPSIONAL) pada panel depan atau remote control.**
   Perekaman akan dimulai.

   Untuk menghentikan perekaman sejenak, tekanlah **●/II** ("REC" akan menyala pada display)

   Untuk menghentikan perekaman tekan **STOP (■)/ CLEAR**.

Perekaman Sinkronisasi CD ke Tape

Fungsi perekaman sinkronisasi CD akan merekam CD lengkap dan title-nya secara otomatis ke dalam kaset.

1. **Tekan CD SYNC. dalam mode stop.**
   "REC" akan berkedip dan muncul "CD SYNC" pada jendela display.
2. **Perekaman sinkronisasi akan dimulai secara otomatis setelah sekitar 7 detik.**

Catatan

- Jika Anda ingin merekam dari suatu track tertentu, pilih track yang diinginkan dengan ⏮ / ⏭ atau MULTI JOG SHUTTLE sebelum memulai perekaman sinkronisasi CD.
- Setelah perekaman berlangsung, perubahan fungsi tidak bisa dilakukan.

Penyetelan Pemutaran

Persiapan

Jika menggunakan TV
Nyalakan TV dan pilih input video sehingga Anda dapat menampilkan gambar dari unit ini.
Jika menggunakan amplifier
Nyalakan amplifier, kemudian pilih posisi CD player sehingga Anda dapat mendengarkan suara dari unit ini.

Penyetelan Pemutaran Dasar

1. **Tekan POWER (⏻ STANDBY/ON) untuk menyalakan unit.**
2. **Tekanlah tombol VCD/MP3/CD untuk memilih fungsi CD.**
   Jika tidak terdapat disk pada laci, akan muncul indikator "NO DISC".
3. **Tekan CD OPEN/CLOSE (⏏OPEN/CLOSE) dan tempatkan disk pada baki disk..**

Catatan
Untuk memasukkan disk 8 cm (3 inci), tempatkan disk ini dalam lingkaran tengah pada baki.

4. **Tekan CD OPEN/CLOSE (⏏OPEN/CLOSE) untuk menutup kompartemen disk.**
5. **Tekan PLAY (▶).**

Untuk Menghentikan sementara Pemutaran

Tekan CD PAUSE (⏸) ketika pemutaran berlangsung. Untuk melanjutkan pemutaran, tekan lagi tombol tersebut.

Untuk Menghentikan Pemutaran

Tekan STOP (■)/CLEAR ketika pemutaran berlangsung.

Untuk melewatkan (skip) track atau scene

- **Tekan tombol NEXT(▶▶|) untuk berpindah ke scene atau track berikutnya.**
- **Tekan tombol PREV (|◀◀). untuk berpindah ke track sebelumnya, ketika sedang memainkan track maka akan kembali ke awal track tersebut. Ketika ditekan lagi, track akan dilewati setiap tombol ini ditekan.**

Untuk mencari (search) track atau scene

Tekan ◀◀ / ▶▶ berulang kali ketika pemutaran berlangsung.
(Jika sudah dicapai adegan (scene) yang diinginkan, tekan **PLAY (▶)**.)

(Layar TV)

FR X 1	FF X 1

- Pada awalnya, kecepatan maju (atau mundur) relatif rendah. Jika tombol ditekan lagi, kecepatan akan bertambah. (Setiap kali tombol ditekan, kecepatan akan meningkat sampai 4 langkah).
- Kecepatan akan tetap dipertahankan walaupun tombol dilepaskan.

Catatan
Fungsi ini tidak dapat memainkan file MP3.

Pemutaran Lanjut

Memori scene terakhir

Unit ini dapat mengingat lokasi terakhir di mana Anda menghentikan pemutaran VIDEO CD, sehingga Anda dapat melanjutkan pemutaran dari lokasi ini.
Fungsi ini tidak tersedia ketika memutar CD audio.

1 **Tekan STOP (■) ketika pemutaran berlangsung.**

2 **Tekan RESUME pada remote control.**
- Unit akan memulai pemutaran dari lokasi penghentian VIDEO CD pada langkah 1.
- "RESUME" muncul pada layar TV.

Fungsi pencarian waktu

Dengan fungsi ini, Anda dapat menggunakan waktu pemutaran untuk mencari suatu lokasi pada VIDEO CD. Fungsi pencarian waktu terutama berguna ketika memainkan disk yang jumlah track-nya sedikit.

1 **Tekan T.SEARCH ketika pemutaran berlangsung atau ketika berhenti.**

(Layar TV)

TIME SEARCH _ _:_ _

2 **Tekan tombol NUMERIK untuk memasukkan waktu dari lokasi yang Anda cari.**
Pemutaran akan dimulai secara otomatis dari waktu tersebut.

TIME SEARCH 22:15

Untuk informasi Anda
- Fungsi ini tidak dapat digunakan dalam Digest Play , AUDIO CD dan VIDEO CD dengan fungsi PBC (Disk versi 2.0).

Fungsi Display

- **Tekan DISPLAY saat pemutaran berlangsung.**
  - Anda dapat menampilkan waktu pemutaran per track.
- **Tekan lagi DISPLAY saat pemutaran berlangsung.**
  - Anda dapat menampilkan sisa waktu pemutaran per track.
- **Tekan DISPLAY sekali lagi saat pemutaran berlangsung.**
  - Anda dapat menampilkan sisa waktu pemutaran pada disk.

Fungsi multiplex

Anda dapat memilih suara dari saluran kanan atau kiri dan mendengarkan suara dari saluran yang dipilih melalui speaker kanan dan kiri. Dalam hal ini, efek stereo akan menghilang.

Tekan MPX ketika sedang mmutar disk.
Setiap kali Anda menekan tombol, indikasi dan suara dari speaker akan berubah sebagai berikut.

Menekan	Layar	Fungsi
Satu kali	MONO L	Anda dapat mendengar suara dari saluran kiri.
Dua kali	MONO R	Anda dapat mendengar suara dari saluran kanan.
Tiga kali	STEREO	Anda dapat mendengar suara stereo standar.

Catatan
- Layar ini tidak muncul pada jendela display.
- Fungsi ini tidak dapat dijalankan untuk fungsi TUNER, TAPE dan AUX.

Pemutaran PBC (Playbak Control Play)

- Ketika memutar VCD yang dilengkapi fungsi PBC (disk versi 2.0), Anda dapat menikmati perangkat lunak interaktif sederhana, perangkat lunak yang memiliki fungsi pencarian, dll..
- Dengan pemutaran PBC, Anda dapat memainkan VCD secara interaktif, dengan mengikuti menu pada layar TV..
- Juga lihat petunjuk yang diberikan bersama disk, karena prosedur operasinya mungkin berbeda bergantung pada VIDEO CD.

1 **Masukkan VIDEO CD yang dilengkapi fungsi PBC, tekan PLAY (▶).**
"PBC" muncul di jendela display.

2 **Pilih nomor menu yang diinginkan dengan menekanANGKA pada remote control.**
Nomor menu yang dipilih kini dijalankan.
(Atau pilih nomor menu yang diinginkan dengan menekan ⏮ / ⏭ pada remote control, kemudian tekan tombol SELECT).

Untuk Menghentikan Pemutaran
Tekan **STOP (■)** ketika pemutaran berlangsung.

Untuk melanjutkan ke menu berikutnya
Tekan **NEXT**.

Untuk kembali ke menu sebelumnya
Tekan **PREV.**.

Untuk kembali ke bagian atas menu
Tekan **RETURN (↩)**.

Pemutaran Lanjut (Lanjutan)

Pemutaran digest play

Catatan

- Fungsi ini tidak dapat digunakan dalam CD MP3.
- Jika Anda memulai digest play sebelum memutar VCD yang dilengkapi fungsi PBC, unit akan secara otomatis mulai memutar tanpa fungsi PBC.

Penyetelan Dasar

Anda dapat menemukan disk atau scene (adegan) yang diinginkan dengan menampilkan gambar diam secara sekaligus di layar TV.

Tekan DIGEST ketika sedang berhenti.
Menu berikut akan muncul di layar TV.



Pemutaran Intro Scan

Tekan tombol ANGKA 1.

- Fungsi ini hanya memainkan 10 detik pertama dari setiap track atau scene pada disk.




- Dalam hal CD audio, Anda hanya akan mendengar suara.
- Dalam hal VIDEO CD, Anda juga akan melihat adegan.

Pemutaran Disc Digest

Anda dapat menemukan track yang diinginkan dengan menampilkan gambar pertama dari ke-9 track pada disk secara sekaligus di layar TV.

1 **Tekan tombol ANGKA 2.**

- Ketika memainkan VCD, layar TV akan menampilkan gambar diam dari adegan pertama untuk setiap track 1 sampai 9.

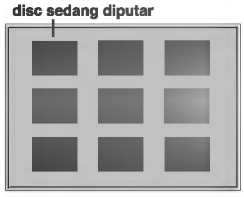

Untuk menampilkan gambar diam dari track yang nomornya di atas 9, tekan NEXT (▶▶|).

- Layar TV akan menampilkan gambar diam dari track 10 sampai 18.
- Untuk kembali ke layar sebelumnya, tekan PREV..

2 **Tekan tombol ANGKA untuk memilih track yang diinginkan.**
Unit akan memainkan disk mulai dari track yang dipilih tersebut.


Untuk membatalkan pemutaran Disc Digest
Tekan **STOP (■)**.

Pemutaran Disc Track

Anda dapat menemukan lokasi yang diinginkan dengan menampilkan gambar dari setiap bagian secara sekaligus di layar TV. Ini berguna jika Anda memainkan disk yang dibagi menjadi beberapa track, seperti sebuah film.

1 **Tekan tombol ANGKA 3.**

- Ketika sedang memainkan VIDEO CD, unit akan membagi track menjadi 9 bagian dan layar TV akan menampilkan gambar diam dari setiap bagian secara berurutan.

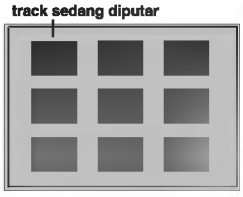

Untuk informasi Anda
Untuk menampilkan bagian-bagian dari track lain, tekan **NEXT** seperti pada pemutaran Disc Digest.

2 **Tekan tombol ANGKA untuk memilih lokasi yang diinginkan.**
Unit akan memainkan disk mulai dari lokasi yang dipilih tersebut.

Untuk membatalkan pemutaran Disc Track
Tekan **STOP (■)**.

Pemutaran Lanjut (Lanjutan)

Pemutaran Ulang (Repeat)

PERHATIKAN: Pemutaran ulang tidak berfungsi jika status PBC ON dan VCD memiliki fungsi PBC (Versi 2.0)

Untuk memainkan 1 track berulang-ulang

Tekan **REPEAT** ketika pemutaran berlangsung.
- "REPEAT 1" akan muncul pada jendela display.

Untuk memainkan 1 disk berulang-ulang

Tekan **REPEAT** sekali lagi ketika pemutaran berlangsung.
- "REPEAT 1" akan muncul pada jendela display.

Untuk memainkan semua track pada semua disk secara berulang-ulang

Tekan **REPEAT** sekali lagi ketika pemutaran berlangsung.
- "REPEAT ALL" akan muncul pada jendela display.

Untuk membatalkan pemutaran ulang

- Tekan **REPEAT** beberapa kali sampai "indikator repeat" menghilang

Pemutaran ulang program

- Tekan **REPEAT** sekali ketika pemutaran program sedang berlangsung.
  - "REPEAT 1" akan muncul pada jendela display. (Pengulangan 1 track)
- Tekan **REPEAT** sekali lagi ketika pemutaran program sedang berlangsung.
  - "REPEAT ALL" akan muncul pada jendela display. (Pengulangan semua program)


Pengesetan Pemutaran Program

Anda dapat mengatur urutan track pada disk dan membuat sendiri program Anda. Program dapat memuat sampai 20 track.


Catatan

- Pemutaran program tidak berfungsi jika status PBC ON dan VCD memiliki fungsi PBC (Versi 2.0) .
- Fungsi ini tidak tersedia bagi disk MP3.

1 **Tekan PROG./MEMO pada remote control dalam mode Stop.**



2 **Gunakan PREV./NEXT untuk memilih track.**
Dalam hal ini menggunakan tombol ANGKA (0-9), tekan "0" dan "3".



3 **Tekan PROG./MEMO (atau PROGRAM pada remote control).**

4 **Ulangi langkah 1-5 untuk memilih disk dan track lain.**

5 **Tekan PLAY (▶).**

Untuk memeriksa isi program

Tekan **PROG./MEMO** (atau **PROGRAM)** pada remote control dalam mode Stop.
- Akan ditampilkan disk, track dan nomor program.

Untuk mengosongkan isi program

Tekan **PROG./MEMO** (atau **PROGRAM)** pada remote control dalam mode Stop. Kemudian tekan CLEAR.

Untuk menambah isi program

1. Tekan **PROG./MEMO** pada remote control secepatnya pada mode Stop program sampai "Disc Number" berkedip-kedip.
2. Ulangi langkah 2-5 sebagaimana ditunjukkan di atas.


Untuk mengubah isi program

1. Gunakan **PROG./MEMO** pada remote control untuk menampilkan nomor program yang akan diubah.
2. Ulangi langkah 2-5 sebagaimana ditunjukkan di atas.


Pemutaran Lanjut (Lanjutan)

Pemutaran MP3


1 **Masukkan disk MP3.**
Menu direktori ROOT akan ditampilkan pada layar TV.

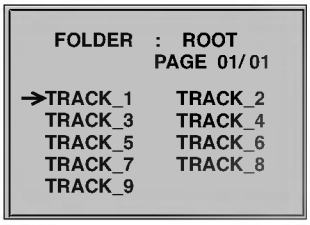

2 **Tekan PREV./NEXT (S/T) untuk memilih direktori yang berisi file MP3 yang akan dimainkan, kemudian tekan SELECT.**

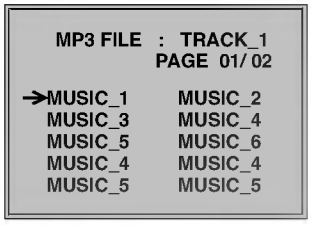


3 **Tekan PREV./NEXT (⏮ / ⏭)untuk memilih file MP3 yang diinginkan dari direktori yang dipilih tersebut.**

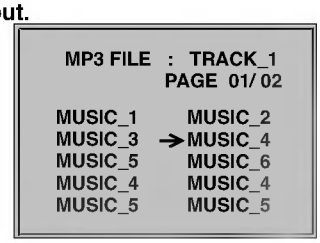

4 **Tekan PLAY (▶) untuk mulai memutar file.**

Untuk informasi Anda

- Tekan **PREV./NEXT** (⏮ / ⏭)untuk memainkan file berikutnya atau file sebelumnya ketika pemutaran berlangsung.
- Tekan **RETURN (↩)** untuk berpindah ke direktori ROOT ketika pemutaran berlangsung.

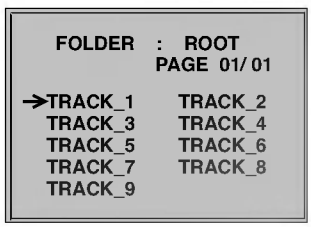

Catatan

- Nama direktori dan nama file hanya ditampilkan dalam bahasa Inggris.
- Jika Anda memilih file lain dengan menekan **PREV./NEXT** (⏮ / ⏭) ketika pemutaran berlangsung, file akan ditampilkan secara otomatis setelah 5 detik.

Untuk memainkan file MP3 berulang kali

- Jika Anda menekan **REPEAT** satu kali ketika pemutaran berlangsung, file MP3 saat ini akan diputar berulang kali.
  "REPEAT 1" akan muncul pada jendela display.
- Jika Anda menekan **REPEAT** dua kali ketika pemutaran berlangsung, semua file MP3 dalam disk tersebut akan diputar berulang kali."REPEAT ALL" akan muncul pada jendela display.
- Jika Anda menekan **REPEAT** tiga kali, pemutaran ulang akan dibatalkan.

Untuk informasi Anda

- Tekan **PREV./NEXT** (⏮ / ⏭) untuk memainkan file berikutnya atau file sebelumnya ketika pemutaran berlangsung.
- Tekan **PAUSE (II)** untuk memasuki mode jeda, tekan **PLAY** atau **PAUSE (II)** sekali lagi untuk kembali ke pemutaran normal.
- Tekan **STOP (■)** untuk menghentikan pemutaran.

KARAOKE

Fungsi Karaoke

Anda dapat memainkan CD KARAOKE (bernyanyi dengan iringan musik) dengan menyambungkan mikrofon ke unit.
Anda dapat menikmati KARAOKE dengan disk yang direkam dengan suara stereo, walaupun disk itu bukan disk karaoke, dengan mengurangi suara penyanyi.

1 **Tekan POWER (⏻ STANDBY/ON) untuk menyalakan player.**

2 **Pilih fungsi CD.**

3 **Tekan CD OPEN/CLOSE(/ OPEN/CLOSE) untuk membuka kompartemen disc, masukkan disk dengan sisi label menghadap ke atas.**
Jika Anda memasukkan VCD yang dilengkapi dengan fungsi PBC, "PBC" akan muncul di jendela display. Tekan **PBC** untuk membatalkannya.

4 **Sambungkan mikrofon Anda ke jack MIC.**
Putar kenop MIC VOLUME untuk mengubah volume mikrofon.

5 **Tekan SCORE untuk memasuki mode karaoke.**
Jika Video CD, "KARAOKE" muncul di layar.

6 **Pilih nomor track yang diinginkan pada disk dengan menekan PREV./NEXT (⏮ / ⏭).**
Jika Anda menekan tombol ANGKA, pemutaran akan dimulai secara otomatis.

7 **Tekan PLAY(▶).**
Menyanyilah dengan iringan musik tersebut.

Untuk informasi Anda
Untuk memainkan lagu berikutnya, tekan lagi **PREV./NEXT(⏮ / ⏭)** atau putar lagi

Catatan
- **Mengeluarkan Skor**
  Jika pemutaran track sudah selesai, akan muncul skor di layar. Dan unit akan secara otomatis mengambil jeda setelah memutar setiap track.

Untuk mengatur Volume ECHO

Anda dapat memberikan efek echo pada suara dari mikrofon.

- **Tekan ECHO berulang kali untuk mengubah kekuatan echo (gaung).**
  ECHO-1, ECHO-2 atau ECHO-3 akan ditampilkan pada jendela display.
- **Untuk membatalkannya, set sampai indikasi echo menghilang dari jendela display.**

Untuk mengubah kunci (KEY CONTROL)

Anda dapat mengubah nada dasar sesuai dengan jangkauan vokal Anda.

Tekan tombol KEY CONTROL (b - KEY CON - #) berulang kali sampai di dapat nada dasar (kunci) yang sesuai dengan jangkauan vokal Anda.

Anda dapat mengubah kunci sampai 15 langkah (7 langkah ke atas, 7 langkah ke bawah, serta kunci original).
- Setting akan muncul di layar.


Merekam dengan Karaoke

Anda dapat merekam sambil bermain KARAOKE.
Lihat bagian penjelasan "Merekam".

Catatan
- **Jika terdengar suara gaung**
  - Jauhkan mikrofon dari TV atau speaker.
  - Kecilkan volume TV atau volume mic.
  - Batalkan fungsi ECHO.
- **Jika suara terganggu saat unit tersambung ke TV**
  - Batalkan fungsi ECHO.
- Jika suara melalui mikrofon sangat keras, mungkin mikrofon terganggu. Dalam hal ini, ubah volume MIC ke arah minimum, kemudian set "ECHO OFF" dengan menekan **ECHO.**

Pemilihan Sistem (NTSC/PAL)

Anda dapat menikmati disk NTSC atau PAL dengan menggunakan tombol **NTSC/PAL** untuk memilih sistem yang sesuai.
- Jika Anda mencoba memainkan disk PAL dengan TV NTSC, unit tidak akan memainkan disk tersebut.
- Jika sistem unit Anda tidak sesuai dengan sistem TV Anda, mungkin gambar yang muncul tidak berwarna normal.
- Jika Anda memainkan disk NTSC dengan TV PAL, sebagian disk akan menghasilkan bagian hitam di atas dan bawah layar.

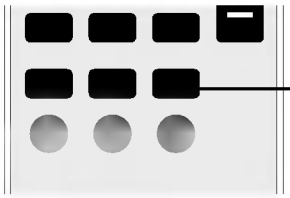

Posisi Pemilihan Sistem	TV yang tersambung	Disk yang tersedia
PAL	PAL	Disk PAL VCD
NTSC	NTSC	Disk NTSC VCD
NTSC atau PAL	TV Multi Sistem	Disk NTSC/PAL

Persyaratan Disk

Unit ini dapat memainkan disk berikut ini. Perangkat ini dirancang untuk memainkan disk yang mengandung logo identifikasi sebagaimana ditunjukkan di bawah ini.
CD: compact disc yang direkam dengan sinyal audio digital saja.
VIDEO CD : compact disc yang direkam dengan sinyal video dan audio digital terkompresi saja.

	Logo Disk	Contents	Ukuran Disk	Waktu Putar Maksimum
Video CD	COMPACT disc DIGITAL VIDEO	Audio + Video	12 cm	74 menit
			8 cm	20 menit
CD Audio	COMPACT disc DIGITAL AUDIO	Audio	12 cm	74 menit
			8 cm	20 menit
Selain itu, unit ini dapat memainkan CD-R atau CD-RW yang mengandung title audio atau file MP3.				

Catatan mengenai VIDEO CD		**AWAS**
Player ini dapat digunakan untuk VCD standar Versi 1.1 dan Versi 2.0. Anda dapat menikmati 2 jenis pemutaran sesuai dengan jenis disk.		• Benturan kecil saat disk video sedang diputar dapat mengakibatkan ketidaknormalan gambar. • Karena disk video mereproduksi data terkompresi dengan perbandingan 1/100 dari disk biasa, goresan sedikit saja pada permukaannya berpengaruh sangat besar terhadap mutu video dan audio, dan disk bahkan tidak dapat digunakan lagi. Karena itu, diperlukan perawatan yang lebih teliti. • Mosaik dengan pola kotak-kotak yang samar mungkin muncul pada gambar yang mengandung banyak gerakan rinci, namun, hal ini bukanlah suatu kerusakan.
Jenis Disk	**Anda dapat**	
VIDEO CD tanpa fungsi PBC (disk versi 1.1)	Menikmati pemutaran video (gambar bergerak) maupun musik.	
VIDEO CD dengan fungsi PBC (disk versi 2.0)	Memainkan perangkat lunak interaktif dengan menggunakan layar menu yang ditampilkan pada layar TV, selain dari fungsi pemutaran video dari disk versi 1.1.	

Catatan
- Disk harus selalu dijaga kebersihannya. -Noda, goresan dan debu di permukaan disk menyebabkan video dan audio yang bermutu buruk.
- Jangan pernah menyentuh permukaan disk.
- Bergantung pada kondisi perangkat perekaman atau disk CD-R/RW itu sendiri, sebagian disk CD-R/RW tidak dapat diputar pada unit ini.

Pemecahan Masalah

Periksalah panduan berikut untuk mencari kemungkinan penyebab sebelum meminta bantuan.

Gejala	Penyebab	Solusi yang Mungkin
Tidak ada daya listrik.	• Kabel listrik terlepas.	• Colokkan kabel listrik ke stopkontak dengan kuat.
Tidak ada gambar	• TV tidak diset untuk menerima output sinyal VCD.	• Pilih mode input video yang sesuai pada TV sampai gambar dari unit muncul di layar TV.
	• Kabel video tidak tersambung dengan baik.	• Sambungkan kabel video ke jack dengan kuat.
	• Daya listrik TV dimatikan.	• Nyalakan TV.
Tidak ada suara atau suara pelan sekali.	• Kabel audio tidak tersambung dengan baik.	• Sambungkan kabel audio ke jack dengan kuat.
	• Daya listrik pada perangkat yang tersambung dengan kabel audio dimatikan.	• Nyalakan perangkat eksternal yang terhubung melalui kabel audio.
Gambar buruk.	• Kabel penghubung audio rusak.	• Ganti dengan yang baru.
Unit tidak mau memutar disk.	• Disk kotor.	• Bersihkan disk.
	• Penempatan disk terbalik.	• Masukkan disk dengan sisi putar menghadap ke bawah.
	• Disk tidak ditempatkan dalam batas penempatannya.	• Tempatkan disk pada baki disk dengan benar dan dalam batas penempatan.
Terdengar dengung atau suara bising yang keras.	• Disk kotor.	• Bersihkan disk.
	• Colokan dan jack kotor.	• Bersihkan dengan lap yang dilembabkan sedikit dengan alkohol.
	• Disk kotor.	• Bersihkan disk.
	• Speaker dan komponen tidak tersambung dengan baik.	• Sambungkan speaker dan komponen dengan kuat.
	• Unit terletak terlalu dekat dengan TV.	• Jauhkan TV dari komponen audio.
Tidak bisa merekam.	• Sambungan komponen-komponen tidak baik.	• Sambungkan komponen-komponen dengan benar.
	• Salah memilih sumber.	• Pilih sumber dengan tombol **FUNCTION SELECT**(TUNER/BAND, VCD/MP3/CD, TAPE, AUX di unit atau CD/VCD,BAND ,AUX,TAPE pada remote control).
Tidak dapat menerima siaran radio.	• Antena tidak tersambung dengan baik.	• Sambungkan antena dengan kuat.
		• Ubah antena dan sambungkan antena eksternal jika perlu.
Remote control tidak berfungsi dengan benar.	• Kekuatan sinyal stasiun radio terlalu lemah (ketika melakukan pencarian frekuensi dengan tuning otomatis).	• Carilah frekuensi (tuning) stasiun radio secara manual.
	• Remote control tidak diarahkan ke sensor remote pada unit.	• Arahkan remote control pada sensor remote pada unit.
	• Remote control terlalu jauh dari unit.	• Gunakan remote control dalam rentang sekitar 33 ft (7 m).
	• Ada halangan antara remote control dan unit.	• Pindahkan penghalang.
	• Baterai remote control sudah habis.	• Ganti baterai dengan yang baru.

Spesifikasi

[Umum]		Catu Daya	Lihat panel belakang.
		Konsumsi listrik	80W
		Berat	5,2 kg
		Dimensi luar (L x T x P)	160 X 248 X 288 mm
[VCD/CD]		Respons Frekuensi	40 - 18000 Hz
		Rasio signal-to-noise	70 dB (1 kHz)
		Jangkauan dinamis	70 dB (1 kHz)
		Output video	1.0 V, 75 Ω, jack RCA
[Tuner]	FM	Jangkauan Tuning	87.5 - 108.0 MHz atau 65 -74 MHz, 87.5 -108.0 MHz
		Frekuensi Antara	10.7 MHz
		Rasio Signal to Noise	60/55 dB (MONO/STEREO)
		Respons Frekuensi	60 - 10000 Hz
	AM	Jangkauan Tuning	522 - 1611 kHz atau 530 - 1610 kHz
		Frekuensi Antara	450 kHz
		Rasio Signal to Noise	35 dB
		Respons Frekuensi	100 - 1800 Hz
	SW (opsi)	Jangkauan Tuning	5800 - 18000 kHz
		Frekuensi Antara	450 kHz
[Amp]		Daya Output	27 W +27 W
		T.H.D	0.15%
		Respons Frekuensi	40 - 25,000 Hz
		Rasio Signal to Noise	80 dB
[TAPE]		Kecepatan Tape	3000± 3 % (MTT-111.NORMAL-SPEED
		Wow Flutter	0.25% (MTT-111, JIS-WTD)
		Waktu F.F/REW	120sec (C-60)
		Respons Frekuensi	125 - 8000Hz
		Rasio Signal to Noise	43dB (P/B)/ 43dB (R/P)
		Separasi Saluran	50dB (P/B)/45dB (R/P)
		Rasio Hapus	55dB (MTT-5511)
[Speakers]		Jenis	2 Way 2 Speaker
		Impedansi	6 Ω
		Respons Frekuensi	70 - 20000 Hz ± 20%
		Level Tekanan Suara	87dB/W (1m) ± 2dB
		Rating Daya Input	30 W
		Daya Input Maks.	60 W
		Dimensi Bersih (L x T x P)	160 X 248 X 228mm
		Berat Bersih	2.5 kg

Desain dan spesifikasi dapat berubah demi perbaikan tanpa pemberitahuan.



P/NO :3834RH0042C