



คู่มือการใช้งาน COMIC VERSION

เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ

รุ่น : WF-T65A31ED / WF-T6530TD
WF-T75B30AD / WF-T7530TD
WF-T85B31ED / WF-T8530TD
WF-T85B30DD / WF-T8030TD
WF-T9030TD

โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน
เก็บคู่มือเล่มนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
จดหมายเลขรุ่นและหมายเลขเครื่องของเครื่องซักผ้านี้
ดูป้ายที่อยู่บนฝาด้านหลังของเครื่องและ
อ้างอิงข้อมูลนี้กับตัวแทนจำหน่ายของท่านเมื่อท่านต้องการรับบริการ



มอก. 1463-2540
LGETH




คำเตือน




เพื่อความปลอดภัยของท่าน ควรอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานเล่มนี้ อย่างเคร่งครัดนะครับ




สถานที่ในการติดตั้ง

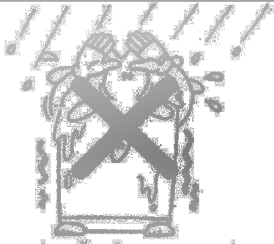

สถานที่ติดตั้งไม่ควรถูกแดดส่องโดยตรง หรือติดตั้งในที่ชื้นแฉะได้

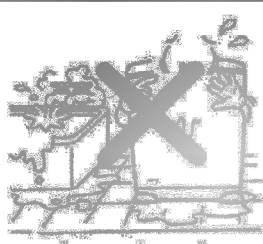


ไม่ควรวางโอบบริเวณที่เปียกชื้นหรือที่ด้านล่างเครื่องถึงเพราะอาจทำให้เกิดไฟดูดและเครื่องเสียหายได้

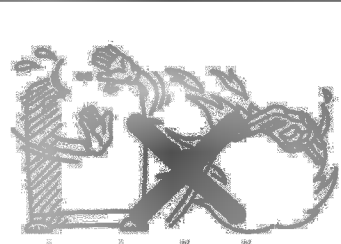


อย่าวางเครื่องใกล้ความร้อน เพราะอาจส่งผลให้ชิ้นส่วนเสียหายได้


การต่อปลั๊กสายไฟกับเต้ารับ

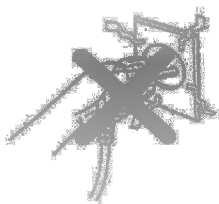

อย่าเสียบปลั๊กไฟกับเต้ารับที่ชำรุด เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร

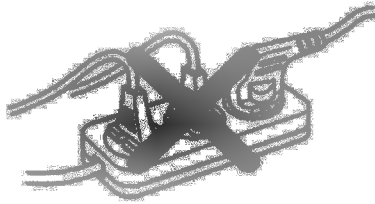


อย่าเสียบปลั๊กไฟร่วมกับจำนวนมากกับเต้ารับชุดเดียว อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้

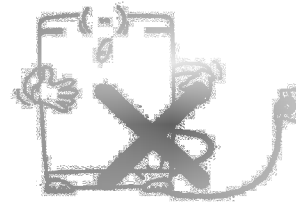


อย่าให้สายไฟถูกรับด้วยของหนัก เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร


การใช้งานและบำรุงรักษา

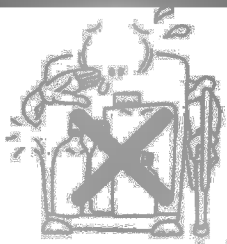 Page 20


ห้ามใช้สายไฟ หรือ สายที่มีส่วนประกอบของสารคือไม่ลงไปในเครื่องเด็ดขาด

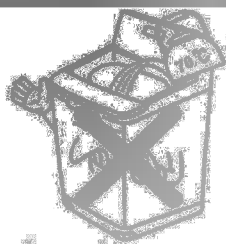

ห้ามใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 70 องศาเซลเซียส ลงในถังซัก

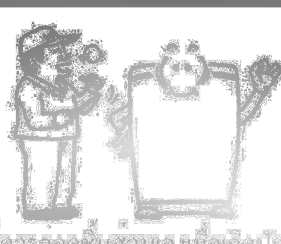

ไม่ควรถอดตู้ตัวเครื่องเมื่อเกิดปัญหาไปติดตั้งเองเพราะอาจทำให้ตัวเครื่องเกิดความเสียหายได้

สัญลักษณ์



ข้อควรระวัง !

ต้องอ่านแท่งคำความหมายใดบนฉลาก



รายละเอียด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามหน้าแสดงสินค้า

สารบัญ

ภายในคู่มือเล่มนี้ ท่านจะพบวิธีการติดตั้ง การใช้ประโยชน์ของหน้าที่การทำงานต่างๆ ของปุ่มควบคุม และการดูแลเครื่องซักผ้าของท่าน ตลอดจนปัญหาที่อาจพบ และวิธีแก้ไข รวมถึงการรับประกัน หากท่านได้ปฏิบัติตามขั้นตอนคำแนะนำ ท่านจะสามารถใช้เครื่องซักผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ



1. จุดเด่นของเครื่องซักผ้า LG



1-4

2. การติดตั้งเครื่องซักผ้า:



5-8

2.1 ชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องซักผ้า

5

2.2 การเลือกสถานที่ และวิธีการติดตั้ง

6

2.3 การติดตั้งท่อจ่ายน้ำเข้า

7

2.4 การติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง

8

3. คำแนะนำก่อนการซัก:



9-12

3.1 การเตรียมผ้าก่อนการซัก

9

3.2 ข้อมูลอ้างอิง ระดับน้ำที่เหมาะสม และปริมาณผ้าในการซัก

10-12

4. การใช้งานโปรแกรมต่างๆ:



13-20

4.1 การแนะนำปุ่มควบคุมการทำงานเบื้องต้น

13-14

4.2 ขั้นตอนการซักด้วยโปรแกรมการซักพิเศษ

17

(Program:Fuzzy, Delicate, Economy, Jean, Wool, Silent, Favorite & Tub Clean)

4.3 ขั้นตอนการซักด้วยโปรแกรมการซักผ้าโดยเลือกใช้รูปแบบการซัก

18

(Process:Soak, Wash, Rinse & Spin)

4.4 วิธีการตั้งโปรแกรม Delay Start (Reservation)

19

4.5 วิธีการตั้งโปรแกรม Wash Option

20

5. เมื่อประสบปัญหา:



23-25

5.1 การติดต่อศูนย์บริการข้อมูล (Service Center)

23

5.2 ปัญหาการทำงานของเครื่อง และการแก้ไข

24

6. การดูแลและบำรุงรักษาเครื่อง



26-27

คู่มือเครื่องซักผ้า LG

การติดตั้งเครื่องซักผ้า

คำแนะนำก่อนการซัก


การใช้งานโปรแกรมต่างๆ

เมื่อประสบปัญหา


การดูแลและบำรุงรักษาเครื่อง

LG Family Comic

พ่อ แม่ พี่สาว น้องชาย แจ้ว พนักงานขาย ช่างสวดหล่อ Operator

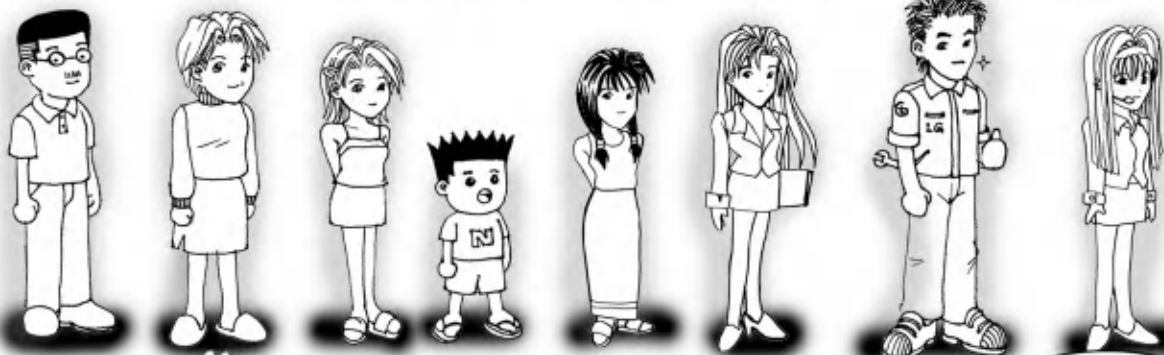

สวัสดีค่ะ
มาเลือกซื้อ
เครื่องซักผ้า
เครื่องใหม่
หรือคะ

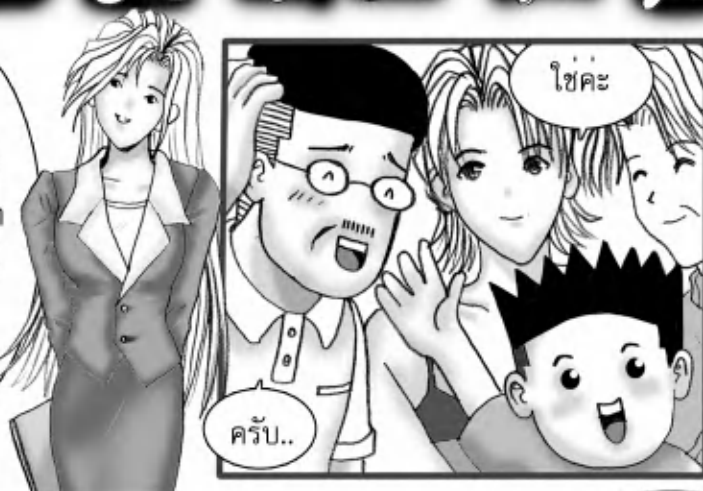

งั้นดิฉันขอแนะนำ
เครื่องซักผ้า LG ค่ะ



ออกแบบสวยดีนะคะ
แต่กลัวใช้เครื่องซักแล้ว
ผ้าจะไหม้เร็วนะคะ



ว้าว...!!
สวยจัง

ไม่ต้องห่วงค่ะ
LG มีระบบการซัก
แบบ Turbo Drum

ซึ่งถึงซักจะเคลื่อนที่
สวนทางกับจานซักทำให้
เกิดกระแสน้ำวนต่อเนื่อง
มั่นใจได้ในความสะอาด
และไม่ทำลายเนื้อผ้าค่ะ



เราใช้ Nano Silver
ในถังซักเพื่อช่วยต่อต้านและ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบค
ทีเรียและเชื้อโรคต่างๆในถัง
ตลอดอายุการใช้งาน
ของเครื่องซักผ้า



นอกจากจะ
ซักสะอาดแล้ว ยัง
ถนอมผ้าด้วย

น่าสนใจพ่
อกระแสน้ำวน
ช่วยขยี้ผ้า





Eco Save ช่วยคุณได้ค่ะ
ด้วยวิวัฒนาการล่าสุดของ **LG**
ช่วยให้ประหยัดได้ถึง 3 ข้อ

1. ประหยัดพลังงานลง 30 %
2. ประหยัดปริมาณน้ำลง 30 % และ
3. ประหยัดเวลาการทำงานลง 25 %



แล้วถ้าไฟดับขึ้นมาล่ะครับ
ไม่ต้องซักกันใหม่เลยเหรอ
ยิ่งเปลืองไปใหญ่



ระบบ **Auto Restart**
จะจดจำการทำงาน
ล่าสุดไว้และสามารถ
ทำงานต่อจากเดิม
ได้อีกเมื่อไฟมาค่ะ



ถ้าใช้ไฟและน้ำน้อย
อย่างนี้จะซักสะอาด
หรือคะ...?



ระบบการซักแบบ
Punch + 3 จะช่วยให้การซัก
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ



แล้วอะไรคือ
Punch + 3
ละคะ...?

คือแกนซักแบบ **Punch** ตรงกลาง
จะสร้างกระแสน้ำวนดิ่ง เพื่อช่วย
พลิกและกระจายผ้าไม่ให้พันกัน ส่วน
+ 3 คือแกนซักเล็ก 3 แกนซึ่งช่วย
ขยี้ผ้า และขจัดสิ่งสกปรกเล็กๆ
ที่ติดตามผ้าออกจะ



นอกจากนี้ยังมีระบบ **I-Sensor**
ด้วยนะคะ



แล้ว **I-Sensor**
นี่มันคืออะไรครับ



Page 3

I-Sensor เป็น Sensor ที่ใช้ตรวจสอบว่า
ปริมาณน้ำและผงซักฟอก กับผ้าที่ซัก มีความ
เหมาะสมกันหรือไม่ โดยจะทำการเพิ่มหรือ
ลดเวลาการซักหรือล้าง เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด


Hardness Detergent Temperature

Wash Time Fabric Softener & Water Level Sensing

TurboDrum
1 sensor

Digital Display of 7 Sensors

LG

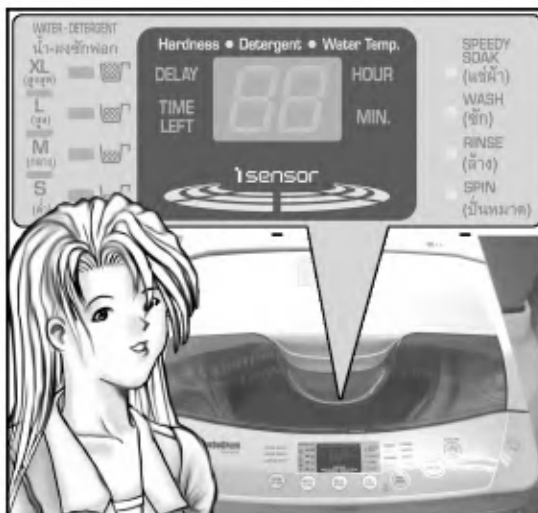

สีแดง	หมายถึง สภาวะที่ปริมาณผงซักฟอก, น้ำ, อุณหภูมิ น้ำ ที่ทำการซักมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (เครื่องจะทำการลดเวลาและแรงในการซักลง)
สีเขียว	หมายถึง สภาวะที่ปริมาณผงซักฟอก, น้ำ, อุณหภูมิ น้ำ ที่ทำการซักมีค่าเท่ากับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (เครื่องจะไม่เปลี่ยนแปลงกระบวนการซัก)
สีส้ม	หมายถึง สภาวะที่ปริมาณผงซักฟอก, น้ำ, อุณหภูมิ น้ำ ที่ทำการซักมีค่าต่ำกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (เครื่องจะทำการเพิ่มเวลาและแรงในการซักขึ้น)

I-Sensor จะทำงานเมื่อใช้โปรแกรม Fuzzy เท่านั้น







New Program:

 Page 17

- 1 **Delicate** ใช้กับผ้าบาง ที่ต้องการซักแบบนุ่มนวล
- 2 **Tub Clean** ใช้เมื่อต้องการทำความสะอาดถังซัก
- 3 **Favorite** ใช้ตั้งรูปแบบการซักที่ใช้บ่อย
- 4 **Silent** ใช้เมื่อต้องการการซักที่เงียบกว่าปรกติ



ชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องซักผ้า

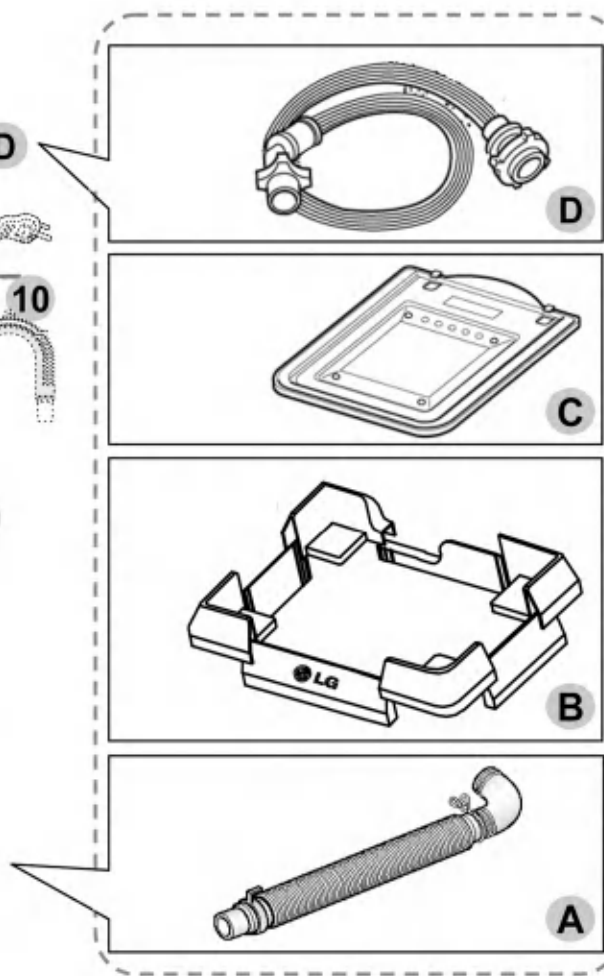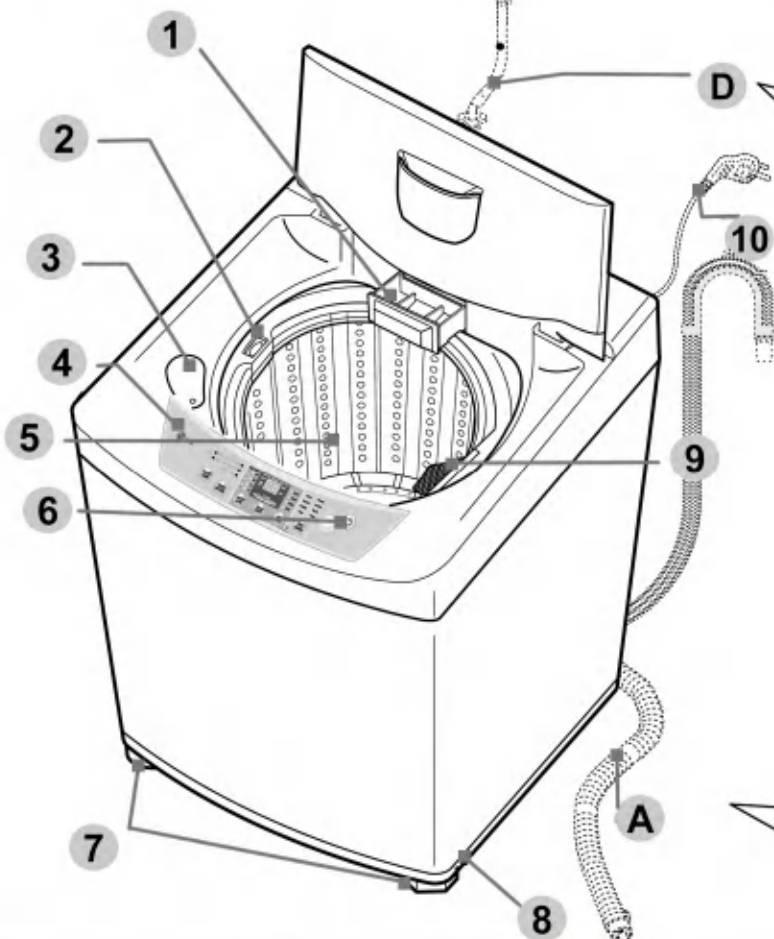

ตัวเครื่อง



อุปกรณ์ต่างๆ



1	กล่องเติมผงซักฟอก	9
2	ช่องเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม	9
3	ช่องเติมน้ำยาซักฟอกขาว	9
4	แผงควบคุมการทำงาน	13
5	ถังซัก	26
6	ปุ่ม Auto off	17
7	ขาปรับระดับเครื่อง	6
8	ฐานเครื่อง	6
9	ที่กรองใยผ้า, ฝุ่น	26
10	ปลั๊กไฟฟ้า	A.I

A	ท่อระบายน้ำทิ้ง	8
B	ฐานตั้งเครื่องซักผ้า.....	6
C	แผ่นกันหนู	6
D	สายต่อน้ำเข้า	7

*หมายเหตุรุ่น WF-T6530TD ไม่ใช่ถังซักแบบ Nano Silver

ติดตั้งอุปกรณ์เสริม

(A, B, C, และ D)

ทางด้านขวามือให้ครบทุกชิ้น
ก่อนเริ่มทำการใช้งานนะคะ

Page 6 - 8



หากสายไฟเกิดชำรุด ต้องให้ทางโรงงาน ตัวแทนบริการซ่อม
หรือช่างผู้ชำนาญการมาเปลี่ยนให้เท่านั้น เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้



ณ ที่บ้าน





การติดตั้งเครื่องซักผ้า: การเลือกสถานที่ และวิธีการติดตั้ง

การเตรียมการติดตั้ง



การประกอบฐานรอง

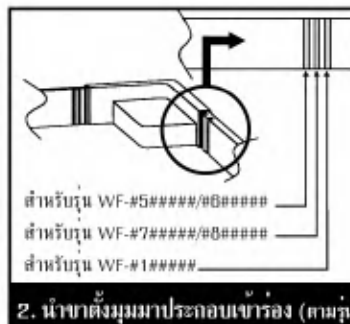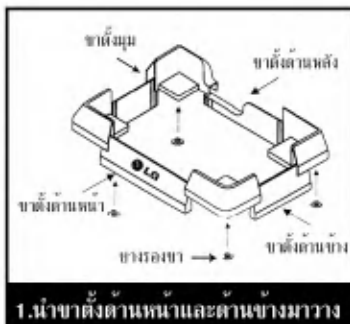


ระดับ & สถานที่ตั้ง



การติดตั้งเครื่องซักผ้า: การติดตั้งท่อจ่ายน้ำเข้า


1 ตรวจสอบว่าเป็นก๊อกน้ำแบบใด

ก๊อกน้ำหัวกลมจะเหมาะสมที่สุด
ส่วนก๊อกน้ำที่คอ โยกได้ หรือ
หัวสี่เหลี่ยมพื้นผิวไม่เหมาะสม

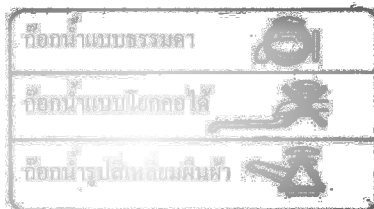

2 แยกตัวเชื่อมต่อตรงกลางออกเพื่อนำไปต่อกับก๊อกน้ำ


ตัวเชื่อมกลาง = สติ๊กเกอร์
ใช้ไม้กด
คั่นตรงแกน
ท่อจ่ายน้ำเข้า

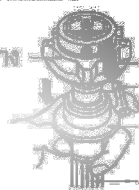

3 ถลายสกรูตัวเชื่อมต่อ

ถลายสกรูออกให้หลวมเพื่อให้มีช่องว่างตรงกลาง


★ หากก๊อกน้ำมีขนาดใหญ่มากเกินไป ให้ถลายสกรู 4 ตัวออกให้หมดก่อน
แล้วเอาแผ่นน้ำออก

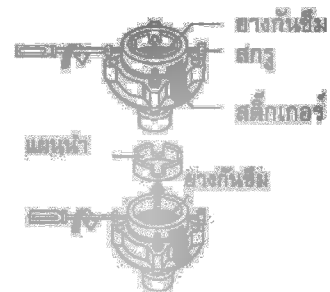

4 ยึดตัวเชื่อมกับก๊อกน้ำให้แน่น และยึดตัวเชื่อมบานและกลาง


ดันตัวเชื่อมให้สุดปลายก๊อกน้ำให้น้ำยางกับตัวสัมผัสกับก๊อกน้ำ
จากนั้นขันสกรูทั้ง 4 เข้าไป

ยึดตัวเชื่อมบานและกลางเข้าด้วยขันโดยการหมุนตามเข็มนาฬิกา

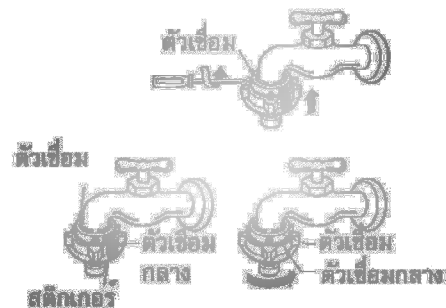

5 ต่อสายเข้ากับตัวเชื่อม


กดเคือยท่อจ่ายน้ำ ที่แยกตัวเชื่อมต่อจากตัวเชื่อมตรงกลาง แล้วกดสายเข้า

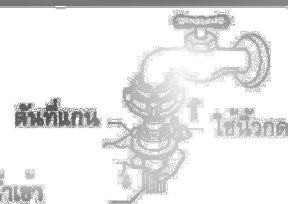

6 ตรวจสอบการรั่วของน้ำ

เปิดก๊อกน้ำเพื่อตรวจสอบว่าไหล
หากมีกรรน้ำไหลให้ เริ่มต้นใหม่จากขั้นตอนที่ 1 ใหม่

★ น้ำอาจมีกรรน้ำไหลหากขันแน่นขั้นตอนที่ 1

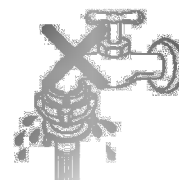

การติดตั้งเครื่องซักผ้า: การติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง

การติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง



ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อระบายน้ำทิ้งได้ติดตั้งอย่างถูกต้อง



ต่อข้อต่อของท่อระบายน้ำทิ้งเข้ากับเครื่อง



ตรวจสอบความแน่นหนาอีกครั้ง

ข้อควรระวัง



ท่อระบายน้ำทิ้งควรวางราบ ไม่คดงอ บิดพันกัน



ท่อระบายน้ำทิ้งควรมีความยาวไม่เกิน 2 เมตร สูงจากพื้นไม่เกิน 4 ซม.



ปลายท่อระบายน้ำทิ้งต้องไม่จุ่มกับน้ำ

เสร็จซักที ก็ง่ายกว่าที่คิดไว้อยะ
เลยนะเนี่ยนึกว่าต้องให้ช่างมาติดตั้ง
ให้ซะอีก ทำเองก็ได้ ง่ายนิดเดียว





เก่งจังเลย
ครับพ่อ..



เท่านี้ก็พร้อม
ใช้งานแล้ว

อย่าลืมศึกษาคู่มือ
ก่อนทำการติดตั้งนะครับ



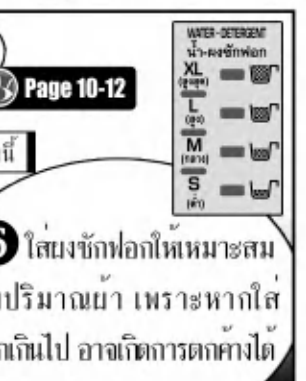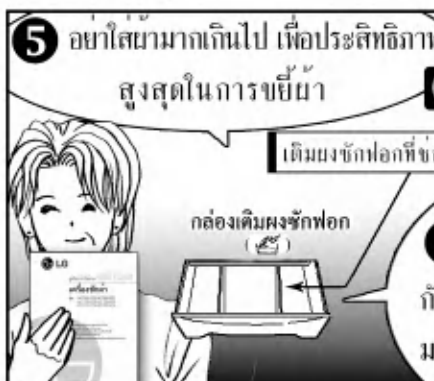

ระดับน้ำที่เหมาะสม

การเลือกระดับน้ำควรเลือกสูงกว่าผ้าประมาณ 3 ~ 5 เซนติเมตร เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการซัก

WF-T65A31ED/WF-T6530TD						
ปริมาณผ้า	ปริมาณน้ำ		ผลิตภัณฑ์ซักผ้า		น้ำยาปรับผ้านุ่ม	
	ระดับน้ำ	ลิตร	ผงซักฟอก	น้ำยาซักผ้า	ชนิดเข้มข้น	ชนิดธรรมดา
			ปริมาณน้ำ 40 ลิตรต่อ ผงซักฟอก 34 กรัม	ปริมาณน้ำ 40 ลิตรต่อ น้ำยาซักผ้า 36 มิลลิลิตร	ปริมาณน้ำ 40 ลิตรต่อ น้ำยาปรับผ้านุ่ม 8.5 มิลลิลิตร	ปริมาณน้ำ 40 ลิตรต่อ น้ำยาปรับผ้านุ่ม 26 มิลลิลิตร
4.1 Kg หรือมากกว่า	XL สูงสุด	55 ลิตร	47 กรัม	36 มิลลิลิตร	12 มิลลิลิตร	36 มิลลิลิตร
3.6-4.0 Kg	M.L สูง ถึง สูงสุด	52 ลิตร	45 กรัม	34 มิลลิลิตร	11 มิลลิลิตร	34 มิลลิลิตร
2.6-3.5 Kg	M กลาง	50 ลิตร	43 กรัม	33 มิลลิลิตร	10 มิลลิลิตร	33 มิลลิลิตร
2.1-2.5 Kg	S.M ต่ำ ถึง กลาง	38 ลิตร	33 กรัม	25 มิลลิลิตร	8 มิลลิลิตร	25 มิลลิลิตร
1.6-2.0 Kg	S ต่ำ	33 ลิตร	28 กรัม	22 มิลลิลิตร	7 มิลลิลิตร	22 มิลลิลิตร
3.6-4.0 Kg	S.L ต่ำ ถึง ต่ำสุด	25 ลิตร	22 กรัม	17 มิลลิลิตร	5 มิลลิลิตร	17 มิลลิลิตร
1.5 Kg หรือน้อยกว่า	XS ต่ำสุด	21 ลิตร	18 กรัม	14 มิลลิลิตร	4 มิลลิลิตร	14 มิลลิลิตร

ปริมาณผ้าในการซัก






- ★ ใส่ผ้าจนเกือบเต็มถังซัก หรือ น้ำหนักผ้าในการซักเท่ากับน้ำหนักที่ระบุไว้ที่ตัวเครื่อง หากใส่ผ้ามากเกินไปจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำสะอาดลดลง
- ★ ผ้าบางชนิดมีขนาดใหญ่แต่น้ำหนักเบาจึงอาจทำให้บางครั้งถังซักเต็มก่อนจะได้น้ำหนักผ้าตามความจุสูงสุด เช่น ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม เสื้อยารวม

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับน้ำหนักผ้าที่ซัก

ผ้าเช็ดหน้า (ผ้าฝ้าย, ประมาณ 16 กรัม) 	ถุงเท้า (ผ้าทอผสม, ประมาณ 50 กรัม) 	กางเกงใน (ผ้าฝ้าย, ประมาณ 50 กรัม) 	ผ้าขนหนู (ผืนเล็ก) (ผ้าฝ้าย, ประมาณ 70 กรัม)
กระโปรงชั้นใน (ผ้าทอผสม, ประมาณ 150 กรัม) 	เสื้อยืดแขนยาว (ผ้าฝ้าย, ประมาณ 150 กรัม) 	เสื้อเชิ้ต (ผ้าทอผสม, ประมาณ 200 กรัม) 	เสื้อสตรี (ผ้าทอผสม, ประมาณ 200 กรัม)
ผ้าขนหนูอาบน้ำ (ผ้าฝ้าย, ประมาณ 300 กรัม) 	ชุดนอน (ผ้าฝ้าย, ประมาณ 500 กรัม) 	กางเกงยีนส์ (ผ้าฝ้าย, ประมาณ 600 กรัม) 	











ระดับน้ำที่เหมาะสม

การเลือกระดับน้ำควรเลือกสูงกว่าผ้าประมาณ 3 ~ 5 เซนติเมตร เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการซัก


WF-T75B30AF/WF-T7530TD/WF-T8030TD						
ปริมาณผ้า	ปริมาณน้ำ		ผลิตภัณฑ์ซักผ้า		น้ำยาปรับผ้านุ่ม	
	ระดับน้ำ	ลิตร	ผงซักฟอก	น้ำยาซักผ้า	ชนิดเข้มข้น	ชนิดธรรมดา
5.6 Kg หรือมากกว่า	XL สูงสุด	61 ลิตร	 52 กรัม	 40 มิลลิลิตร	13 มิลลิลิตร	40 มิลลิลิตร
5.1-5.5 Kg	M.L สูง ถึง สูงสุด	57 ลิตร	 49 กรัม	 37 มิลลิลิตร	12 มิลลิลิตร	37 มิลลิลิตร
4.1-5.0 Kg	M กลาง	56 ลิตร	 48 กรัม	 37 มิลลิลิตร	12 มิลลิลิตร	37 มิลลิลิตร
3.1-4.0 Kg	S.M ต่ำ ถึง กลาง	43 ลิตร	 37 กรัม	 28 มิลลิลิตร	9 มิลลิลิตร	28 มิลลิลิตร
2.1-3.0 Kg	S ต่ำ	38 ลิตร	 33 กรัม	 25 มิลลิลิตร	7 มิลลิลิตร	25 มิลลิลิตร
1.1-2.0 Kg	S.L ต่ำ ถึง ต่ำสุด	28 ลิตร	 24 กรัม	 19 มิลลิลิตร	6 มิลลิลิตร	19 มิลลิลิตร
1.0 Kg หรือน้อยกว่า	XS ต่ำสุด	22 ลิตร	 19 กรัม	 15 มิลลิลิตร	5 มิลลิลิตร	15 มิลลิลิตร

ระดับน้ำที่เหมาะสม

การเลือกระดับน้ำควรเลือกสูงกว่าผ้าประมาณ 3 ~ 5 เซนติเมตร เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการซัก

WF-T85B31ED/WF-T8530TD/WF-T9030TD						
ปริมาณผ้า	ปริมาณน้ำ		ผลิตรักผ้าซักผ้า		น้ำยาปรับผ้านุ่ม	
	ระดับน้ำ	ลิตร	ผงซักฟอก	น้ำยาซักผ้า	ชนิดเข้มข้น	ชนิดธรรมดา
			ปริมาณน้ำ 40 ลิตรต่อผงซักฟอก 34 กรัม	ปริมาณน้ำ 40 ลิตรต่อน้ำยาซักผ้า 26 มิลลิลิตร	ปริมาณน้ำ 40 ลิตรต่อน้ำยาปรับผ้านุ่ม 8.5 มิลลิลิตร	ปริมาณน้ำ 40 ลิตรต่อน้ำยาปรับผ้านุ่ม 26 มิลลิลิตร
 5.6 Kg หรือมากกว่า	XL สูงสุด	82 ลิตร	 70 กรัม	 54 มิลลิลิตร	18 มิลลิลิตร	54 มิลลิลิตร
 5.1-5.5 Kg	M.L สูง ถึง สูงสุด	70 ลิตร	 60 กรัม	 46 มิลลิลิตร	15 มิลลิลิตร	46 มิลลิลิตร
 4.1-5.0 Kg	M กลาง	66 ลิตร	 56 กรัม	 43 มิลลิลิตร	14 มิลลิลิตร	43 มิลลิลิตร
 3.1-4.0 Kg	S.M ต่ำ ถึง กลาง	64 ลิตร	 55 กรัม	 42 มิลลิลิตร	14 มิลลิลิตร	42 มิลลิลิตร
 2.1-3.0 Kg	S ต่ำ	54 ลิตร	 46 กรัม	 35 มิลลิลิตร	12 มิลลิลิตร	35 มิลลิลิตร
 1.1-2.0 Kg	S.L ต่ำ ถึง ต่ำสุด	43 ลิตร	 37 กรัม	 28 มิลลิลิตร	10 มิลลิลิตร	28 มิลลิลิตร
 1.0 Kg หรือน้อยกว่า	XS ต่ำสุด	39 ลิตร	 33 กรัม	 26 มิลลิลิตร	9 มิลลิลิตร	26 มิลลิลิตร

ปุ่มควบคุมต่าง ๆ

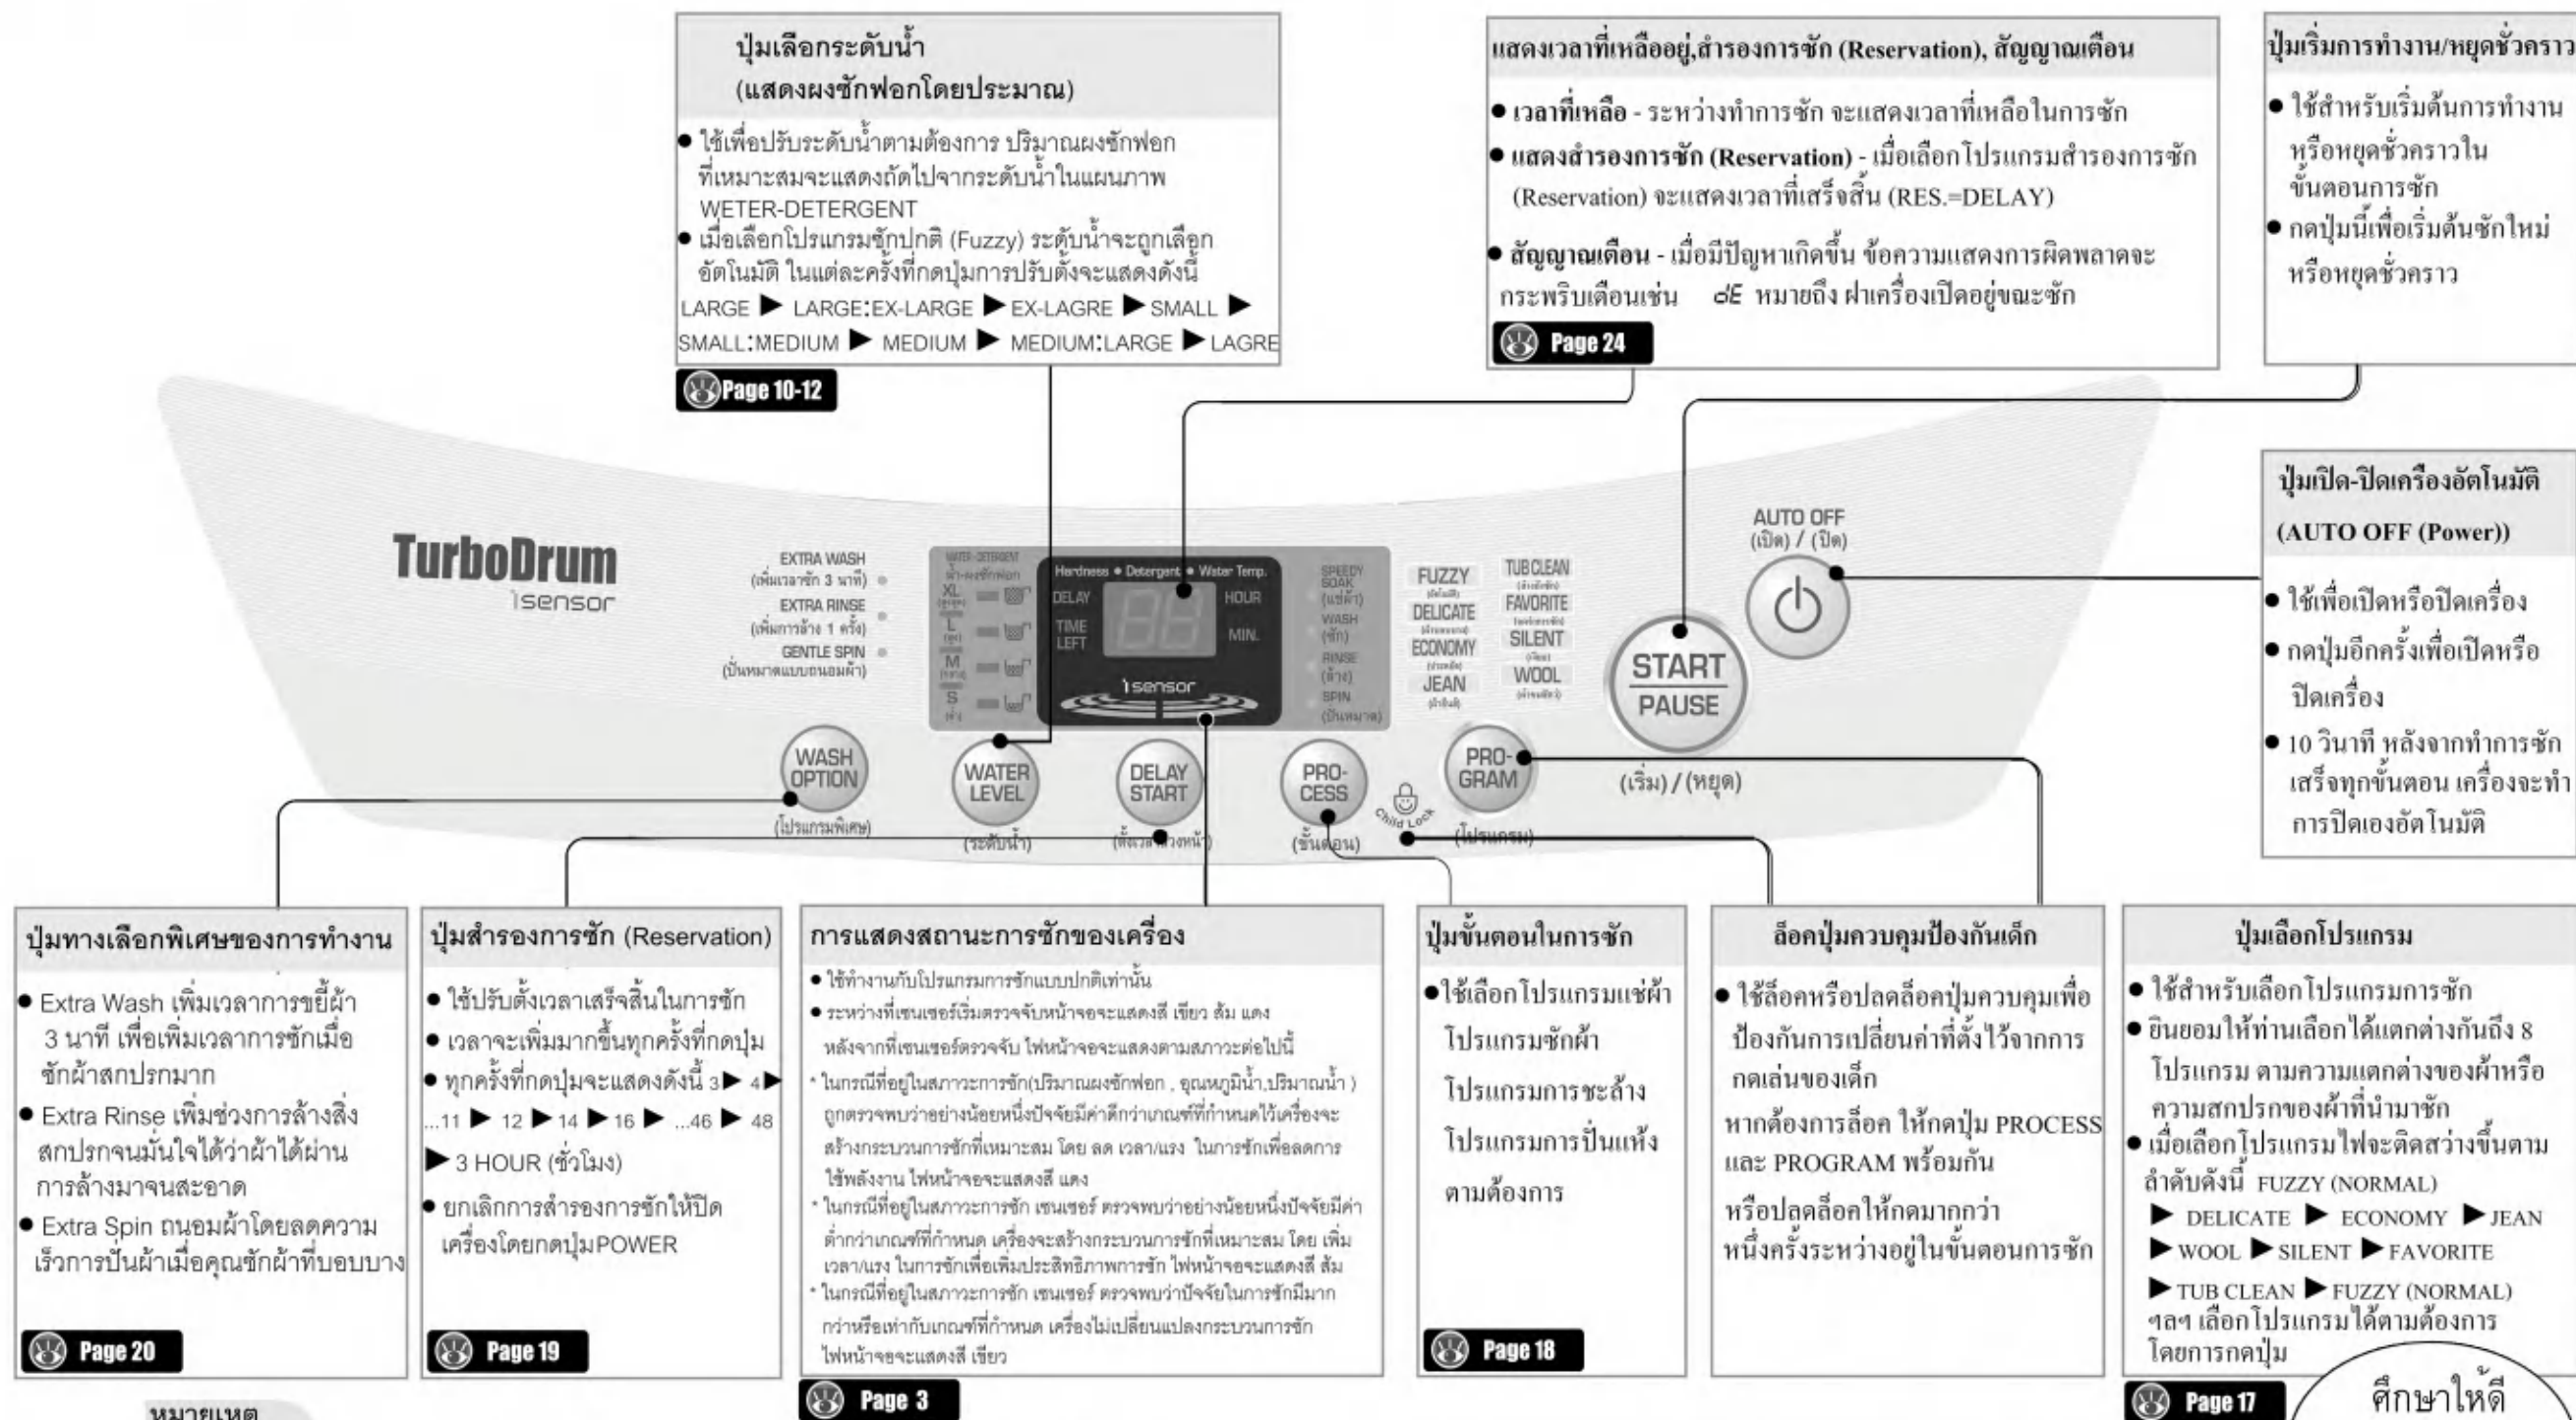

หมายเหตุ


- * เพื่อกระบวนการซักที่เหมาะสมไฟแสดงหน้าจอก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยเพิ่มขึ้นไม่เกิน 8 นาทีและลดลงไม่เกิน 4 นาที
- * ในกรณีที่ปริมาณผงซักฟอกที่เติมมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ในกระบวนการล้างจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่าเวลาจะเพิ่มตามด้วย.
- * เกณฑ์มาตรฐานที่ควบคุมด้วยเซ็นเซอร์ นั้นตั้งค่าไว้เป็นค่ามาตรฐานปกติ อาจจะไม่เหมือนขั้นตอนการซักที่เคยชินสำหรับผู้ให้ แต่ไม่เป็นปัญหาหากผู้ให้ใช้วิธีการซักแบบที่คุ้นเคย.
- * เซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณผงซักฟอก ถูกออกแบบมา สำหรับผงซักฟอกสังเคราะห์ชนิดเม็ดเท่านั้น หากใช้ น้ำยาล้างผ้า หรือแบบธรรมชาติ ความสามารถในการตรวจจับผงซักฟอกของเซ็นเซอร์อาจลดลง

- * เนื่องจากความสามารถในการตรวจจับของเซ็นเซอร์ อาจลดลงหากใช้เวลาเป็นเวลานาน ต้องคอยทำความสะอาด ดังซักตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
- * ในกรณีที่ระดับน้ำหรืออุณหภูมิของน้ำ เปลี่ยนแปลงโดย การใช้โปรแกรมการซักปกติ เซ็นเซอร์ก็ยังทำงานตามปกติ ซึ่งกระบวนการทำงานแบบเซ็นเซอร์อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของเครื่องซักผ้า
- * แผงควบคุมอาจแตกต่างกันตามรุ่นของเครื่องซักผ้า

ศึกษาให้ดี
ก่อนใช้งานนะครับ



Function of each Buttom

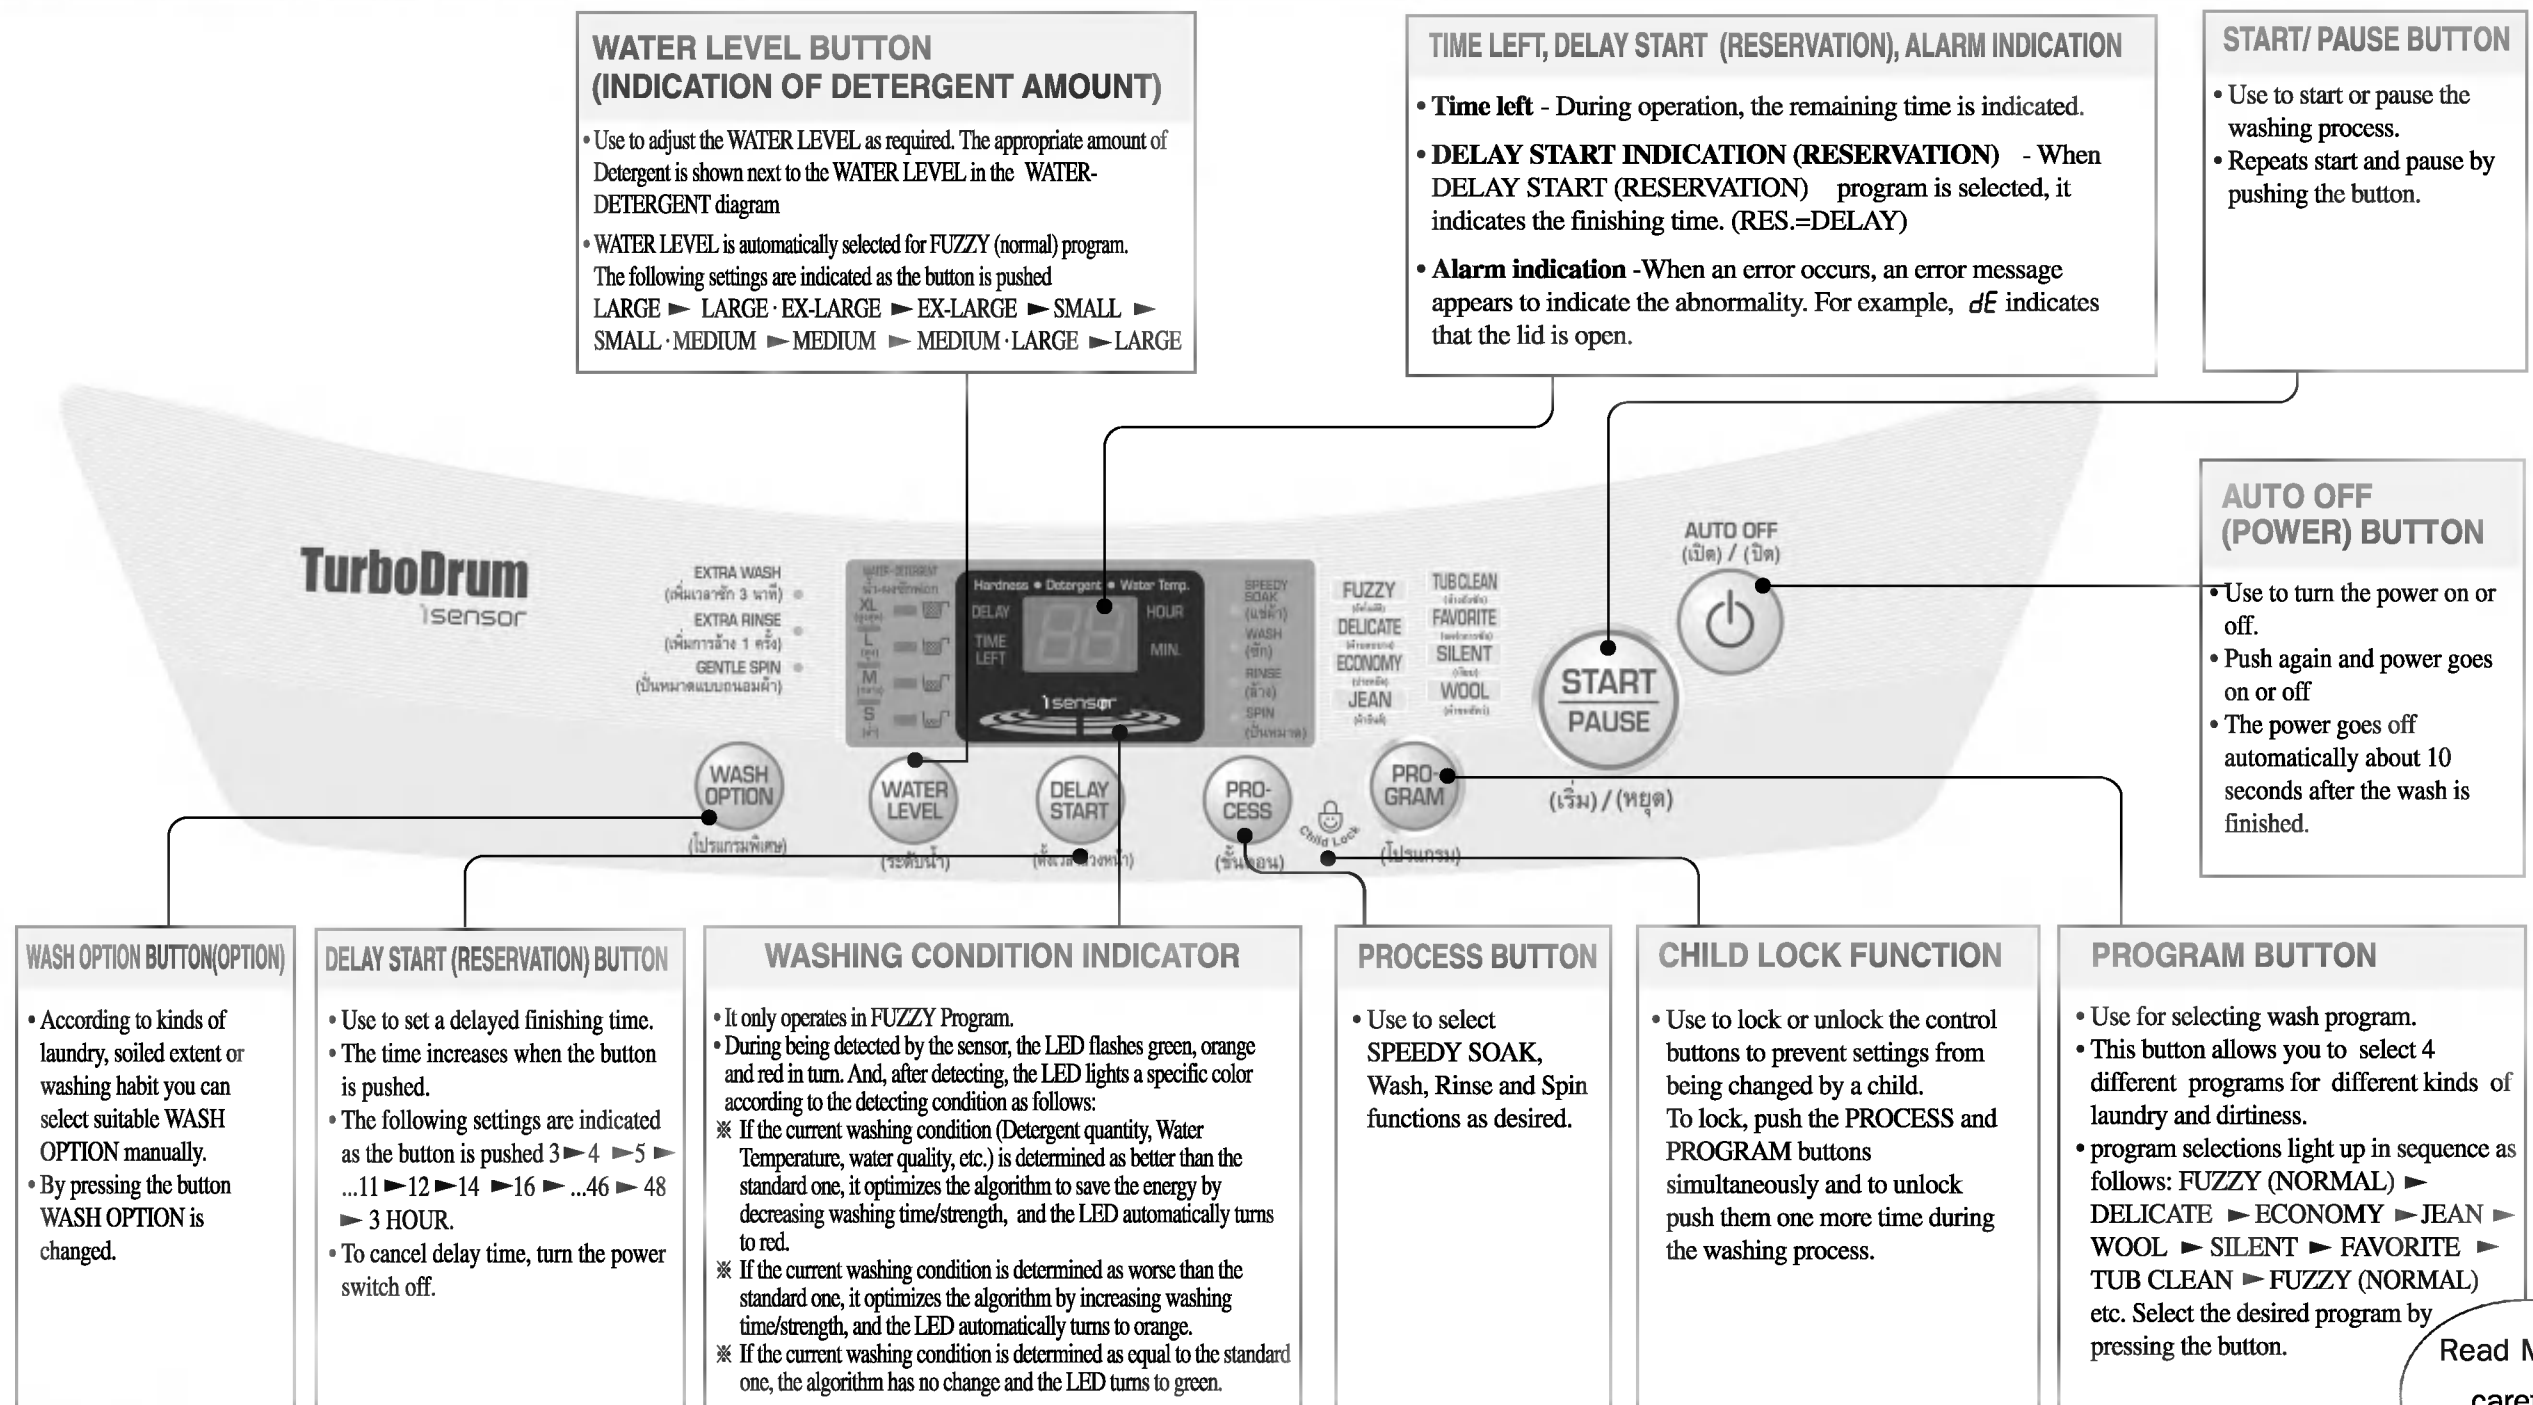

Note

- * For optimizing the washing algorithm, the displaying time may be changed during washing-increased by 8minutes at maximum and decreased by 4 minutes at maximum.
- * If the Detergent quantity is put more than the standard, for increasing the rinsing performance, it automatically adds rinsing, and the remaining time may be increased.
- * The standard detected by the sensor changing the algorithm is set by the normal standard. It may not be same to the washing habit of a specific user. So, it does not matter that the user uses it according to her/his washing habit.
- * The sensor for a Detergent quantity is designed to detect based on a synthetic Detergent powder. If you put a liquid one or a natural one or too much bleaching agent, the detecting ability of the sensor may be decreased.

- * Because the detecting ability of the sensor may be decreased by using it for a long time, periodically use TUB CLEAN course to clean the tub.
- * Even if the water level or the water temperature are changed by the user in FUZZY(Normal) Program, the sensor will still work. The sensor algorithm may differ according to models.
- * The control panel may differ according to different models.

Read Manual
carefully
before use



ขั้นตอนการซักด้วยโปรแกรมการซักพิเศษ




1. นำผ้าใส่ถัง

AUTO OFF
(เปิด) / (ปิด)



2. กดปุ่ม AUTO OFF

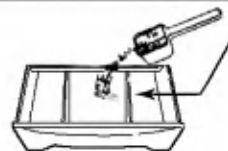

3. ใส่ผงซักฟอก & น้ำยาปรับผ้านุ่ม

FUZZY	ใช้กับเสื้อผ้าชุดทำงานทั่วไป	PRO-GRAM (โปรแกรม)	→	FUZZY (ยัดแน่น)	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ ฟังก์ชัน FUZZY
DELICATE	ใช้กับผ้าอบบาง ที่ต้องการซักแบบนุ่มนวล เช่น กระโปรง, ผ้าไนลอน หรือ ผ้าที่สกปรกเล็กน้อย	PRO-GRAM (โปรแกรม)	→	DELICATE (ผ้าอบบาง)	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ ฟังก์ชัน DELICATE
ECONOMY	ใช้เมื่อต้องการประหยัดเวลาในการซัก	PRO-GRAM (โปรแกรม)	→	ECONOMY (ประหยัด)	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ ฟังก์ชัน ECONOMY
JEAN	ใช้เมื่อต้องการซักผ้าที่หนา, ยีนส์, และ ผ้าที่สกปรกมาก	PRO-GRAM (โปรแกรม)	→	JEAN (ยีนส์)	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ ฟังก์ชัน JEAN
WOOL	ใช้กับผ้าขนสัตว์, ชุดชั้นใน	PRO-GRAM (โปรแกรม)	→	WOOL (ผ้าขนสัตว์)	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ ฟังก์ชัน WOOL
SILENT	ใช้เมื่อต้องการซักในเวลากลางคืน หรือ ตอนเช้ามีดเมื่อต้องการความเงียบขณะซัก	PRO-GRAM (โปรแกรม)	→	SILENT (เงียบ)	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ ฟังก์ชัน SILENT
FAVORITE	ใช้เมื่อต้องการตั้งรูปแบบการซัก โปรแกรมนี้ จะจดจำรูปแบบการซักที่เราตั้งไว้	PRO-GRAM (โปรแกรม)	→	FAVORITE (จดจำการซัก)	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ ฟังก์ชัน FAVORITE
TUB CLEAN	ใช้เมื่อต้องการทำความสะอาดถังซัก	PRO-GRAM (โปรแกรม)	→	TUB CLEAN (ล้างถังซัก)	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ ฟังก์ชัน TUB CLEAN

4. กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมกับผ้า

WASH
OPTION



- EXTRA WASH
(เพิ่มเวลาซัก 3 นาที)
- EXTRA RINSE
(เพิ่มการล้าง 1 ครั้ง)
- GENTLE SPIN
(ปั่นหมาดแบบถอนมือผ้า)

(โปรแกรมพิเศษ)

Page 13-16

5. เลือก WASH OPTION หากต้องการ

START
PAUSE

(เริ่ม) / (หยุด)

6. ปิดฝาแล้วกด START เพื่อเริ่มการทำงาน

ขั้นตอนการใช้โปรแกรมซักผ้าโดยเลือกใช้รูปแบบการซัก

1 นำผ้าใส่ในถังซัก




1. นำผ้าใส่ถังซัก

2 กดปุ่ม Auto off เพื่อเปิดเครื่อง




2. กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง

3 กดปุ่ม Program เลือกรูปแบบการซัก Page 13-16



3. กดปุ่ม PROGRAM เลือกรูปแบบการซัก

4 กดปุ่ม Process เลือกรูปแบบการซักและปรับตามต้องการ



กดปุ่มให้ไฟติดทุกดวง
(เมื่อต้องการแช่ผ้า, ซัก, ซักน้ำเปล่า, ปั่นแห้ง)

กดปุ่มให้ไฟติด3ดวงที่ Wash, Rinse, Spin
(เมื่อต้องการซัก, ซักน้ำเปล่าและ ปั่นแห้ง)

กดปุ่มให้ไฟติด1ดวงที่ Wash
(เมื่อต้องการซักเพียงอย่างเดียว)

กดปุ่มให้ไฟติด2ดวงที่ Wash, Rinse
(เมื่อต้องการซักและซักน้ำเปล่า)

กดปุ่มให้ไฟติด2ดวงที่ Wash, Spin
(เมื่อต้องการซักและ ปั่นแห้ง)


กดปุ่มให้ไฟติด1ดวงที่ Rinse
(เมื่อต้องการซักน้ำเปล่าเพียงอย่างเดียว)

กดปุ่มให้ไฟติด2ดวงที่ Rinse, Spin
(เมื่อต้องการซักน้ำเปล่าและ ปั่นแห้ง)

กดปุ่มให้ไฟติด1ดวงที่ Spin
(เมื่อต้องการปั่นแห้งเพียงอย่างเดียว)

4. กดปุ่ม PROCESS เลือกรูปแบบการซัก และปรับตามต้องการ

5 กดปุ่ม Water Level เลือกระดับน้ำที่ต้องการ Page 10-12



* สามารถเลือกระดับน้ำได้ 3 ระดับ

กดปุ่มให้ไฟติดที่ **XL**
(ต้องการระดับน้ำสูงสุด)

กดปุ่มให้ไฟติดที่ **L**
(ต้องการระดับน้ำสูง)

กดปุ่มให้ไฟติดที่ **M**
(ต้องการระดับน้ำปานกลาง)

กดปุ่มให้ไฟติดที่ **S**
(ต้องการระดับน้ำต่ำ)

5. กดปุ่ม WATER LEVEL เลือกระดับน้ำ

6 เลือก WASH OPTION Page 13



* สามารถเลือกโปรแกรมได้มากกว่า 1 โปรแกรม

6. เลือก WASH OPTION หากต้องการ

7 ใส่ผงซักฟอก Page 10-12



7. ใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

8 ปิดฝา แล้วกดปุ่ม Start/Pause



เริ่มดำเนินการทำงาน

8. ปิดฝา แล้วกดปุ่ม START/PAUSE



วิธีการตั้งโปรแกรม Delay Start (Reservation)

1 กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง


AUTO OFF
(เปิด) / (ปิด)




2 กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรม
การซัก



3 กดปุ่ม DELAY START (Reservation)
เพื่อตั้งเวลาซักเสร็จ



4 กดปุ่ม PROCESS เลือกรูปแบบการซัก
และปรับตามความต้องการ



5 ใส่ผงซักฟอก ใส่ผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม



6 ปิดฝาเครื่อง แล้วกดปุ่ม START/PAUSE

START
PAUSE

(เริ่ม) / (หยุด)



เข้าหลังงานกีฬา



แจวกกลับมา
แล้วคะ !



อ้าว...?
ออกไปกันหมด
แล้วนี่นา

นี่เราจะคอย
ต้อนรับเราซะอีก
ลากลับบ้านตั้งนาน



คงคิดถึงแจ้วมาก
เลยละชิเนี่ย..วันนี้
จะซักหมดมัยเนี่ย

อูเฮน่า



เอ๊ะ !! นี่มัน

คู่มือ (คัมภีร์)
ของเครื่องซักผ้า LG
นี่ เรารอดแล้ว

ลักษณะผ้า ที่เหมาะสม



สำหรับผ้าที่สกปรกมาก หรือ
ต้องการการซักเป็นพิเศษ



สำหรับผ้าที่มีคราบ เหงื่อโคล หรือ
ต้องการการล้างน้ำเป็นพิเศษ




สำหรับผ้าที่บอบบาง ง่ายต่อการเสียหาย
หรือต้องการการปั่นอ่อนนุ่มเป็นพิเศษ

การเลือกโปรแกรม



(โปรแกรมพิเศษ)

แสดงไฟสีแดงหน้ารายการ
Extra Wash (โปรแกรมการซักพิเศษ)

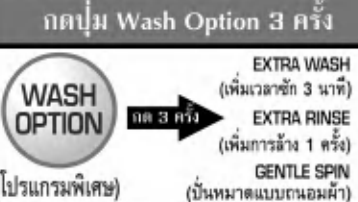

(โปรแกรมพิเศษ)

แสดงไฟสีแดงหน้ารายการ
Extra Rinse (โปรแกรมการล้างพิเศษ)



(โปรแกรมพิเศษ)

แสดงไฟสีแดงหน้ารายการ
Gentle Spin (โปรแกรมการปั่นพิเศษ)

* สามารถเลือกโปรแกรมได้มากกว่า 1 โปรแกรม

รายละเอียดโปรแกรม



เพิ่มประสิทธิภาพในการซัก โดยเพิ่ม
เวลาซัก 3 นาที จากเวลาปกติ



เพิ่มประสิทธิภาพในการซักโดยเพิ่ม
การล้างน้ำอีก 1 รอบจากปกติ



ถนอมผ้าโดยใช้ความเร็วในการหมุน
ต่ำกว่าปกติ และลดเวลาการปั่นลง



นี่ซักได้หมดเลยหรือนี่

โห..

ซักสะอาดด้วย

แจ้วไม่เสียด้วย
ทำไดงั้นนี่ ?




แหม..มีมือแจ้ว (บวก LG)
ชะอย่างสบายมากคะ



วิธีการตั้งโปรแกรม Favorite

1 กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง

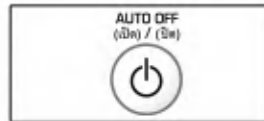

2 กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรมการซัก "Favorite"



Page 17



3 กดปุ่ม PROCESS เลือกรูปแบบการซักและปรับตามความต้องการ



Page 18



4 กดปุ่ม Water Level เลือกระดับน้ำ



Page 18



5 ใส่ผงซักฟอก ใส่ผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม



Page 10-12



6 ปิดฝาเครื่อง แล้วกดปุ่ม START/PAUSE



* สามารถเลือกโปรแกรม WASH OPTION เพิ่มได้อีกด้วย

ก็เพียงแค่เราตั้งรูปแบบการซักในครั้งแรกไว้ก่อน พอครั้งต่อไปเราก็กดปุ่ม Favorite เพียงปุ่มเดียวเครื่องก็จะทำงานตามรูปแบบการซักที่เราเคยได้ตั้งไว้ทันที



วิธีการตั้งโปรแกรม Tub Clean

1 กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง

AUTO OFF
(เปิด) / (ปิด)



2 กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรมการซัก "Tub Clean"



Page 17



3 ปิดฝาเครื่อง แล้วกดปุ่ม START/PAUSE



Page 18

START
PAUSE

(เริ่ม) / (หยุด)

4 หลังจากเครื่องเติมน้ำไปแล้ว 10 นาที ใส่ผงซักฟอกลงไปในเครื่องโดยตรง และไม่ต้องใส่ยา



Page 8



ขั้นตอนการตั้ง

โปรแกรม Tub Clean
มีขั้นตอนที่ง่าย ๆ
ดังนี้ค่ะ

TUB CLEAN

(ล้างถังซัก)

ข้อแนะนำ



ข้อแนะนำการใช้โปรแกรม Tub Clean

- 1- ก่อนใช้โปรแกรมนี้นำสิ่งสกปรกใน Lint Filter ออกก่อน
- 2- โปรแกรมนี้ใช้เวลาในการทำงาน 2 ชั่วโมง
- 3- เมื่อใช้โปรแกรมนี้อเสร็จแล้วให้ทำความสะอาด Lint Filter ด้วยทุกครั้ง
- 4- ควรใช้โปรแกรมนี้นี้ 1 ครั้ง/เดือน

รู้สิว่าจะมี
โปรแกรม Silent
ด้วยนี่ครับ



ใช้แล้วละ โปรแกรมนี้
จะลดเสียงการปั่นลง เหมาะ
สำหรับการซักผ้าตอนเข้านอน
หรือตอนกลางคืนที่ต้องการ
ความเงียบเป็นพิเศษ



SILENT

(เงียบ)

วิธีการตั้งโปรแกรม Silent

1 กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง

AUTO OFF
(เปิด) / (ปิด)



2 กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรมการซัก "Silent"




Page 17



3 กดปุ่ม PROCESS เลือกรูปแบบการซักและปรับตามความต้องการ



Page 18

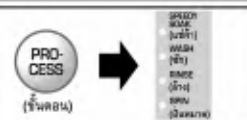

4 กดปุ่ม Water Level เลือกระดับน้ำ



Page 18



5 ใส่ผงซักฟอก ใส่ยา ปิดฝาเครื่อง แล้วกดปุ่ม START/PAUSE



Page 10-12




(เริ่ม) / (หยุด)

เช้าวันหนึ่ง



Service Center

ศูนย์บริการข้อมูล (CIC)
www.lge.co.th

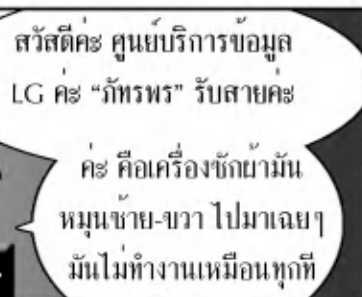

ปัญหาการทำงานของเครื่อง

คุณสามารถแก้ไขปัญหบางอย่างได้ด้วยตัวเอง โดยวิธีการในตารางข้างล่างนี้

ขอความแจ้ง & สาเหตุ

การตรวจสอบสาเหตุ

การแก้ไขด้วยตนเอง



ปัญหาการจ่ายน้ำเข้าเครื่อง




- เปิดก๊อกน้ำแล้วหรือยัง
- แหล่งจ่ายน้ำหลุดหรือไม่
- น้ำที่จ่ายเข้ามีแรงดันต่ำ
- ที่กรองน้ำเข้ามีสิ่งสกปรกอุดตัน

- เปิดน้ำเข้าเครื่อง
- ต่อสายท่อน้ำเข้าที่
- หาแหล่งจ่ายน้ำที่แรงขึ้น
- ทำความสะอาดที่กรองน้ำ



ปัญหาการระบายน้ำทิ้ง

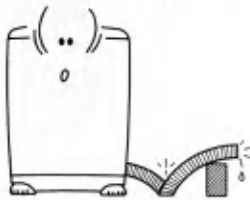

- ท่อระบายน้ำทิ้งขงอ
- ระดับของท่อระบายน้ำทิ้งสูงจากพื้นเกิน 4 เซนติเมตร
- ต่อสายท่อน้ำทิ้งเพิ่ม ขาวเกินกว่า 3 เมตร
- ปลายท่อน้ำทิ้งจมอยู่ในน้ำ
- มีสิ่งสกปรกอุดตันภายในท่อ

- จัดวางท่อระบายน้ำใหม่
- วางท่อน้ำทิ้งให้ราบเรียบ
- ลดระยะสายท่อน้ำทิ้ง
- นำปลายท่อขึ้น ไม่ให้จุ่มน้ำ
- ตรวจสอบภายใน และนำออก



ถังปั่นไม่สมดุลย์



- เครื่องไม่สมดุลย์ พื้นไม่มั่นคงหรือ เอียง
- ผ้าในถังซักไม่สมดุลย์
- ปริมาณผ้ามากเกินไป
- ซักผ้าที่ต่างคุณสมบัติกันมากรวมกัน

- ตั้งเครื่องให้สมดุลย์
- จัดผ้าในถังซักให้สมดุลย์
- นำผ้าบางส่วนออกก่อน
- แยกผ้าในการซัก



ฝาเครื่องเปิดอยู่



- ฝาเครื่องเปิดอยู่หรือไม่

- ปิดฝาเครื่องแล้วรอให้เครื่องทำงาน



ระบบตรวจวัดภายในไม่ทำงาน



ไม่มีไฟ




ควบคุมถ่านไม่ทำงาน



- ไม่สามารถตรวจสอบสาเหตุด้วยตัวท่านเอง กรุณาติดต่อช่างผู้ชำนาญเท่านั้น

Page 23

- เรียกศูนย์บริการแอล จี ใกล้บ้าน

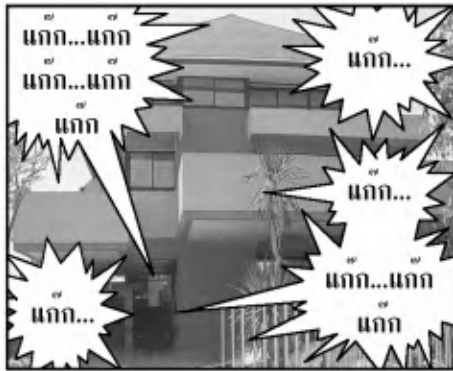

LG Customer Information Center

ตอนเย็น





การต่อสายดิน

ควรจะทำการต่อสายดิน หากไม่ได้มีการต่อสายดิน อาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้าดูดโดยการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า

การต่อสายดินเข้ากับขั้วต่อสายดิน


หากเตาจ่ายไฟกระแสสลับ มีขั้วต่อสายดิน
ไม่จำเป็นต่อแยกสายดินออก



(เต้าจ่ายไฟกระแสสลับ อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ)

การต่อสายดินแบบต่อกับตัวป้องกันไฟลัดวงจร


หากไม่สามารถต่อสายดินได้ ควรติดตั้งตัวป้องกันไฟ
ลัดวงจรแยกต่างหากและต้องติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญเท่านั้น

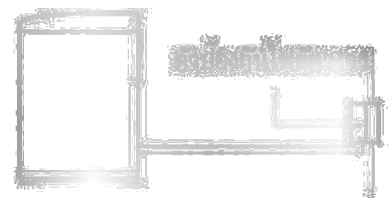

ข้อควรระวัง

1. เพื่อป้องกันการระเบิด อย่าต่อสายดินกับท่อแก๊ส
2. อย่าต่อสายดินกับสายโทรศัพท์หรือสายไฟแสงสว่าง อาจเกิดอันตรายได้ระหว่างที่เกิดฟ้าผ่า
3. การต่อสายดินกับพลาสติกจะไม่มีผล

ข้อมูลจำเพาะ

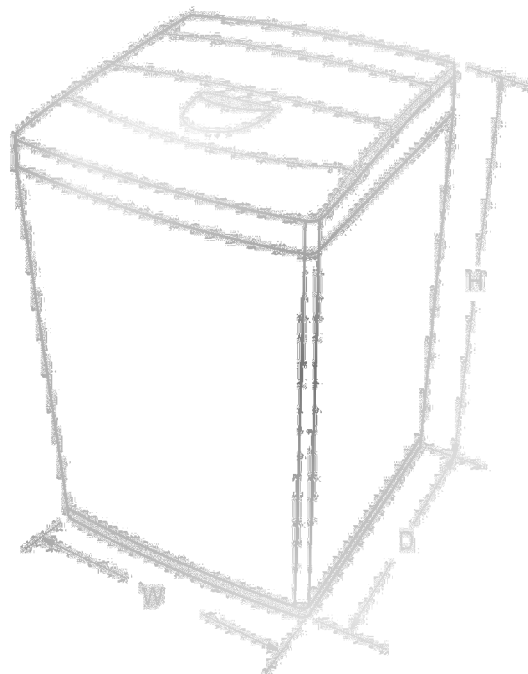

รุ่น	ขนาด	น้ำหนัก	แรงดันน้ำ
WF-T9030TD WF-T85B31ED WF-T8530TD	590(W)X606(D)X958(H)	41 Kg	0.3-10.0 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร
WF-T8030TD WF-T75B30AD WF-T7530TD	590(W)X606(D)X928(H)	41 Kg	0.3-10.0 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร
WF-T65A31ED WF-T6530TD	540(W)X540(D)X910(H)	31 Kg	0.3-10.0 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร

