

Guía del usuario

L1530S **T

L1730S **T

No olvide leer la sección **Precauciones importantes** antes de utilizar el producto. Conserve el CD de la Guía del usuario en un sitio accesible como referencia para el futuro.

Consulte la etiqueta que aparece en la parte posterior del disco y facilite la información que aparece a su distribuidor cuando necesite algún servicio.

Precauciones importantes

Esta unidad se diseñó y fabricó para garantizar la seguridad personal; sin embargo, el uso inadecuado de la unidad puede causar descargas eléctricas o riesgo de incendios. Con el fin de permitir un funcionamiento correcto de todas las opciones de seguridad incorporadas en esta pantalla, respete las siguientes normas básicas para su instalación, uso y mantenimiento.

Seguridad

Utilice únicamente el cable de alimentación suministrado con la unidad. Si el cable que va a utilizar no es el suministrado por el proveedor, asegúrese de que ha sido debidamente homologado según la normativa local correspondiente. Si este cable de alimentación tuviera algún defecto, póngase en contacto con el fabricante o con el servicio de reparación autorizado más próximo para sustituirlo por otro.

El cable de alimentación se utiliza como dispositivo de desconexión principal. Asegúrese de que puede acceder fácilmente al enchufe tras la instalación.

Conecte la pantalla únicamente al tipo de fuente de alimentación indicada en las especificaciones de este manual o que figura en la pantalla. Si no está seguro del tipo de fuente de alimentación de que dispone, consulte con su distribuidor.

Las tomas de corriente de CA y los cables de extensión sobrecargados, así como los cables de alimentación desgastados y los enchufes rotos son peligrosos y pueden ser la causa de descargas o incendios. Llame al técnico del servicio de mantenimiento para sustituir estos componentes.

No abra la pantalla:

- En el interior no hay componentes que el usuario pueda reparar.
- En el interior el voltaje es alto y peligroso incluso cuando no hay suministro de alimentación.
- Póngase en contacto con su distribuidor si la pantalla no funciona correctamente.

Para evitar lesiones personales:

- No coloque la pantalla en una estantería inclinada a menos que esté correctamente asegurada.
- Utilice únicamente un lugar recomendado por el fabricante.

Para evitar incendios u otros peligros:

- Apague siempre la pantalla (OFF) si va a salir de la habitación por un tiempo prolongado. Nunca deje la pantalla encendida (ON) cuando salga de casa.
- Evite que los niños arrojen o metan objetos por las aberturas de la pantalla. Algunas piezas internas emiten niveles de voltaje peligrosos.
- No añada accesorios que no hayan sido diseñados para esta pantalla.
- Durante una tormenta eléctrica o cuando vaya a dejar la pantalla desatendida durante un período amplio de tiempo, desenchúfela de la toma de pared.



Durante la instalación

No coloque objetos sobre el cable de alimentación ni los pase por encima de él; no coloque la pantalla donde el cable de alimentación pueda resultar dañado.

No utilice esta pantalla cerca del agua como en una bañera, un lavabo, un fregadero, en suelo mojado o cerca de una piscina.

Las pantallas incluyen aberturas de ventilación para permitir la expulsión del calor que generen durante el funcionamiento. En caso de bloqueo de estas aberturas, el calor acumulado puede causar fallos o incluso incendios. Por lo tanto, NUNCA:

- Bloquee las ranuras de ventilación inferiores colocando la pantalla en una cama, un sofá, una alfombra, etc.
- Coloque la pantalla en un habitáculo cerrado a menos que disponga de ventilación adecuada.
- Cubra las aberturas con tela u otro material.
- Coloque la pantalla cerca o encima de un radiador o una fuente de calor.

No roce ni golpee la pantalla LCD de matriz activa con nada que sea duro, ya que podría arañarla, estropearla o dañarla de forma permanente.

No presione la pantalla LCD con el dedo por un período de tiempo prolongado, porque podría provocar que la imagen se quedase en la pantalla.

Algunos defectos de punto podrían aparecer como manchas rojas, verdes o azules en la pantalla. Sin embargo, esto no afectará al funcionamiento de la pantalla.

Si es posible, utilice la resolución recomendada para obtener la mejor calidad de imagen en la pantalla LCD. Si se utiliza en otro modo que no sea la resolución recomendada, podrían aparecer en la pantalla algunas imágenes a escala o procesadas. Sin embargo, esto es característico del panel LCD de resolución fija.

Limpieza

- Desenchufe la pantalla antes de limpiar su superficie.
- Utilice un paño ligeramente húmedo, no mojado. No utilice un aerosol directamente sobre la pantalla porque un exceso de pulverización puede provocar descargas eléctricas.

Volver a embalar


- No tire la caja ni los materiales de embalaje. Son un contenedor idóneo para transportar la unidad. Cuando traslade la unidad a otra ubicación, vuelva a embalarla en su material original.



- Antes de instalar el monitor, asegúrese de que no se está suministrando alimentación ni al monitor, ni al sistema informático ni a otros dispositivos conectados.


Instalación de la base de soporte

1. Coloque el monitor sobre un cojín o paño suave con la parte frontal hacia abajo.
2. Alinee los ganchos de la base de soporte y de inclinación con las ranuras correspondientes de la base del monitor.
3. Inserte los ganchos en las ranuras.

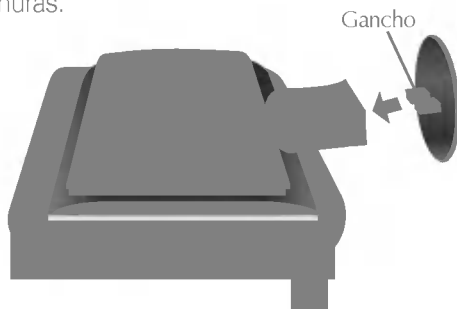

Retirada de la base del soporte.

1. Coloque el monitor sobre un cojín o un trapo suave con la parte frontal hacia abajo.
2. Para retirar la base del soporte, sujete la parte inferior del mismo con una mano y tire de la lengüeta de la parte inferior de la base con la otra mano, tal como se muestra en la figura.

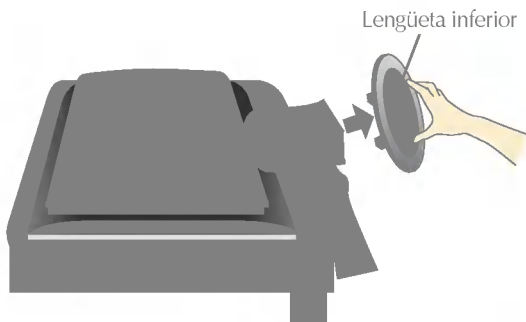


Importante

- Esta ilustración muestra el modelo de general de conexión. Su monitor puede ser distinto a los elementos que se muestran en la ilustración.
- Una vez instalada la base de soporte, no la desinstale.
- No mantenga el producto boca abajo sujetándolo únicamente por la base de soporte. El producto podría caerse y dañarse o causarle lesiones en el pie.
- Para evitar lesiones, asegúrese de que sus manos no se bloqueen cuando mueva una puerta deslizante o instale/desinstale una base.




Uso del ordenador

1. Abra la **puerta corrediza** y retire la **cubierta del soporte**.

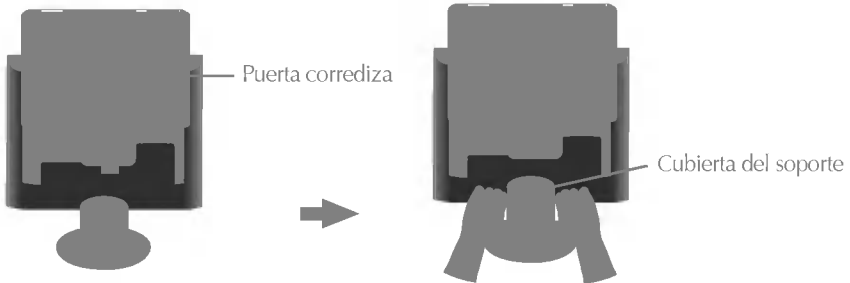


2. Conecte el cable de señal. Una vez conectado, apriete los tornillos de mariposa para asegurar la conexión. ①
3. Conecte el cable de alimentación a una toma de alimentación apropiada de fácil acceso y próxima a la pantalla. ②

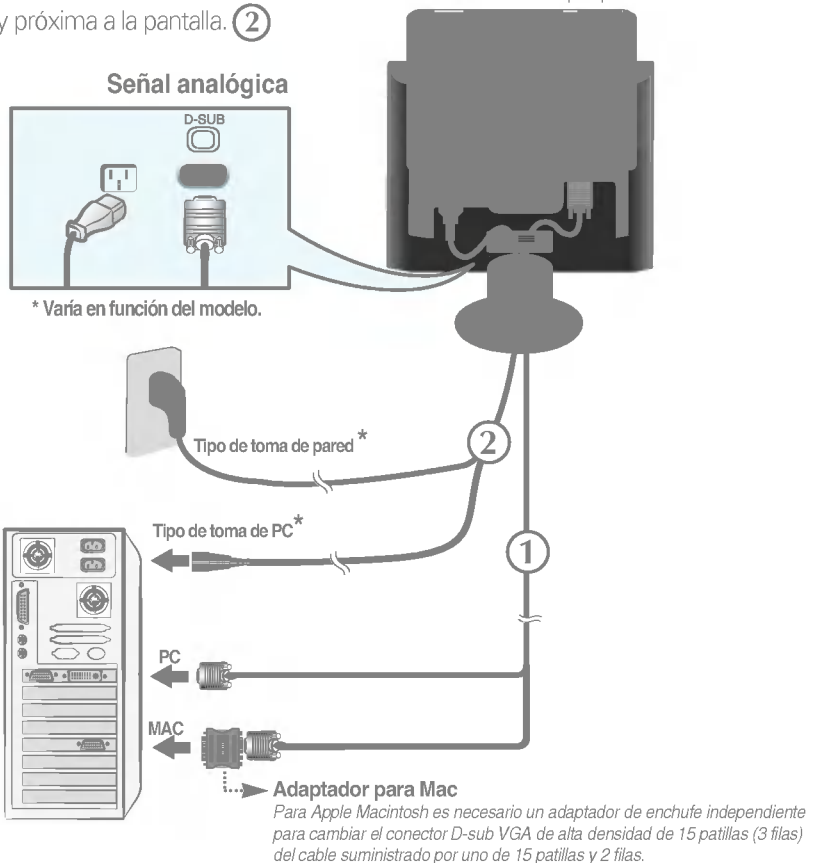


Conexión de la pantalla

4. Tal como se muestra en la figura, conecte los cables al portacables de modo que no entorpezcan.

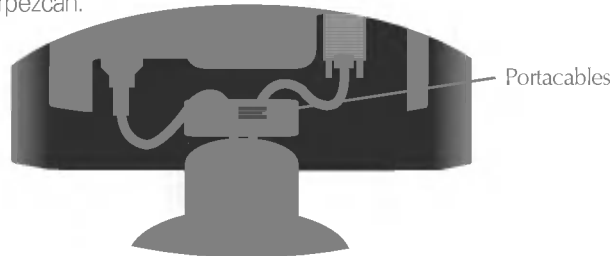

5. Conecte la **cubierta del soporte** y baje la **puerta corrediza** a continuación.

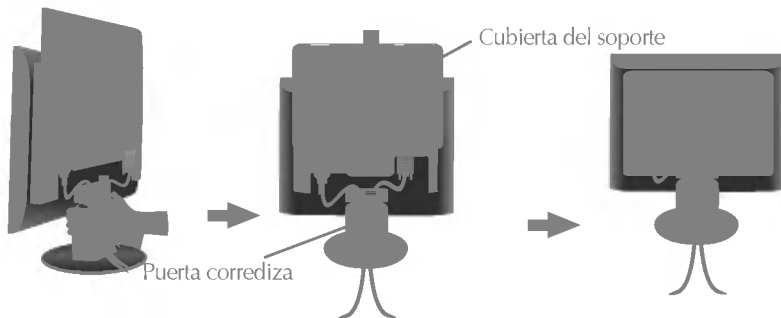

6. Presione el botón  del panel frontal para encender el equipo. Cuando la corriente del monitor está conectada, se ejecuta automáticamente la función 'Self Image Setting Function' (Función de configuración de autoimagen).




NOTA



'Self Image Setting Function' (Función de configuración de autoimagen): esta función ofrece al usuario una configuración de pantalla óptima. Cuando el usuario conecta el monitor por primera vez, esta función ajusta automáticamente la pantalla a la configuración óptima de cada señal de entrada. Si desea ajustar el monitor mientras está funcionando, o ejecutar de nuevo esta función manualmente, presione el botón "AUTO" del panel frontal del monitor. También puede ejecutar la opción "RESTABLECER" del menú de ajuste de OSD. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta opción inicializa todos los elementos del menú excepto "Idioma".

Controles del panel frontal

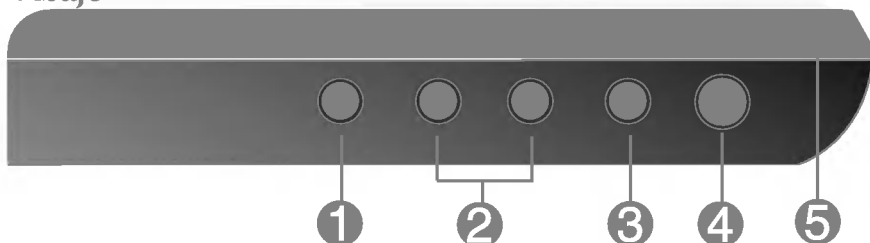


Abajo



Control	Función
1 Botón MENU 	Utilice este botón para entrar o salir de la pantalla de configuración de la pantalla. OSD BLOQUEADO/DESBLOQUEADO Esta función permite bloquear la configuración de control actual para que no se pueda modificar por error. Mantenga el pulsado el botón MENU durante 5 segundos. Debería aparecer el mensaje " OSD BLOQUEADO ". Los controles de OSD se pueden desbloquear en cualquier momento pulsando el botón MENU durante 5 segundos. Debería aparecer el mensaje " OSD DESBLOQUEADO ".
2 Botón - +	Utilice estos botones para seleccionar y ajustar las funciones de la Visualización en pantalla (OSD). Tecla de función LightView Para obtener más información, consulte la página E13 



Control	Función
<p>3 Botón SET/AUTO</p>	<p>Utilice este botón para realizar una selección en la presentación en pantalla.</p> <hr/> <p>Ajuste automático de imagen</p> <p>Cuando ajuste la configuración de la pantalla, pulse siempre el botón SET/AUTO antes de abrir la presentación en pantalla Display (OSD). Así se ajustará automáticamente la imagen en pantalla al tamaño de resolución de pantalla actual (modo de presentación).</p> <p>El mejor modo de pantalla es Monitor de 15 pulgadas: 1024 x 768 Monitor de 17 pulgadas: 1280 x 1024</p> 
<p>4 Botón de alimentación</p>	<p>Utilice este botón para encender o apagar la pantalla.</p>
<p>5 Indicador (DPMS) de alimentación</p>	<p>Este indicador se ilumina en verde cuando el funcionamiento de la pantalla es normal. Si la pantalla está en modo DPM (ahorro de energía), el color de este indicador cambia a ámbar.</p>



Ajuste de la pantalla

Ajustar el tamaño de la imagen, la posición y los parámetros de funcionamiento de la pantalla resulta rápido y sencillo con el sistema de control de la presentación en pantalla. A continuación se muestra un breve ejemplo para que se familiarice con el uso de los controles. En la siguiente sección se muestra un ejemplo de los ajustes y selecciones disponibles que puede realizar con la OSD.

NOTA

- Deje que la pantalla se estabilice durante al menos 30 minutos antes de ajustar la imagen.

Para efectuar ajustes en la presentación en pantalla, siga estos pasos:

MENU → - + → SET/AUTO → - + → MENU

- 1 Pulse el **botón MENU** y, a continuación, aparecerá el menú principal del menú OSD.
- 2 Para acceder a un control, utilice los **botones - / +**. Una vez seleccionado el icono que desee, pulse el **botón SET/AUTO**.
- 3 Utilice los **botones - / +** para ajustar la imagen en el nivel que desee. Utilice el **botón SET/AUTO** para seleccionar otros elementos del submenú.
- 4 Pulse una vez el **botón MENU** para volver al menú principal y seleccionar otra función. Pulse dos veces el **botón MENU** para salir del OSD.

Guardado automático

Con el OSD abierto, cuando se realiza un ajuste, el monitor guarda automáticamente cualquier ajuste que se haya realizado, aunque se salga del menú o se abra otro. Si se realiza un ajuste y a continuación se espera a que desaparezca el OSD, también se guardará este ajuste.



Ajuste y selección de la presentación en pantalla (OSD)

En la siguiente tabla se indican todos los menús de control, ajuste y configuración de la presentación en pantalla.

Menú principal	Submenú		Referencia
CUADRO	BRILLO	●	Para ajustar la luminosidad, el contraste y la gamma de la pantalla.
	CONTRASTE	●	
	GAMMA	●	
COLOR	PREDEF	●	Para personalizar el color de la pantalla
	ROJO	●	
	VERDE	●	
	AZUL	●	
POSICIÓN	H POSICIÓN	●	Para ajustar la posición de la pantalla
	V POSICIÓN	●	
AJUSTES	RELOJ	●	Para mejorar la claridad y estabilidad de la pantalla
	FASE	●	
RESTABLECER	RESTABLECER	●	Para restablecer la configuración predeterminada.
	BALANCE DE BLANCOS	●	
DISPOSICIÓN	IDIOMA	●	Para personalizar el estado de la pantalla para el entorno de funcionamiento de un usuario
	H POSICIÓN OSD	●	
	V POSICIÓN OSD	●	
LIGHTVIEW	DÍA TEXTO/PELÍCULA/FOTO	●	Para seleccionar o personalizar la configuración de imagen que desea
	NOCHE TEXTO/PELÍCULA/FOTO	●	
	USUARIO1/2	●	
	NORMAL	●	
● : ajustable			

NOTA


- El orden de los iconos puede variar dependiendo del modelo (E9~E13).
- Cuando se establece el menú **LIGHTVIEW**, los menús **CUADRO** y **COLOR** se desactivan y no se pueden modificar. En cambio, si se selecciona el menú **NORMAL** (configuración predeterminada), se pueden ajustar los menús **CUADRO** y **COLOR**.



Ajuste y selección de la presentación en pantalla (OSD)

Anteriormente se detalló el procedimiento para seleccionar y ajustar un elemento con el sistema OSD. A continuación se enumeran los iconos, los nombres de icono y las descripciones de todos los elementos que se muestran en Menu.

Presione el botón MENU, a continuación aparece el menú principal del OSD.

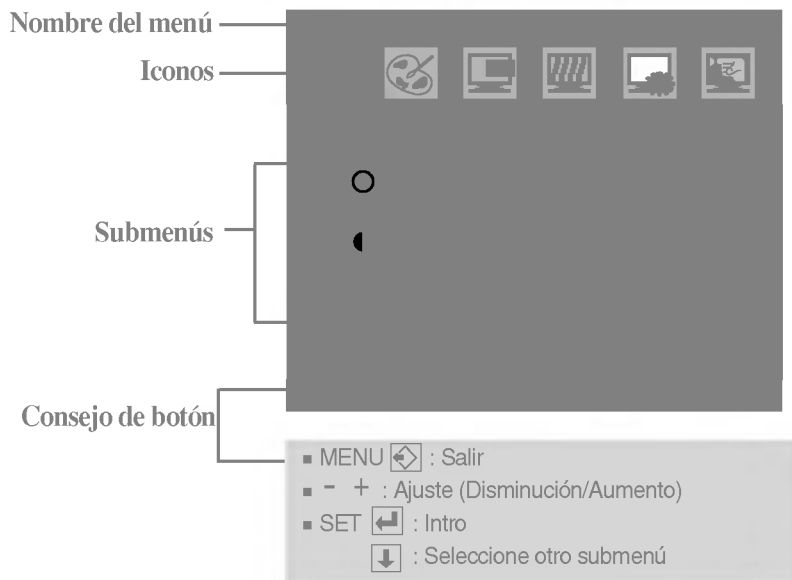

NOTA

- Los idiomas que aparecen en el menú OSD (presentación en pantalla) del monitor pueden variar respecto a los del manual.



Ajuste y selección de la presentación en pantalla (OSD)

CUADRO



- **MENU** : Salir
- - : Disminución
- + : Aumento
- **SET** : Seleccione otro submenú

BRILLO

Para ajustar el brillo de la pantalla.


CONTRASTE

Para ajustar el contraste de la pantalla.

GAMMA

Ajuste su propio valor gamma:50/0/50
En el monitor, los valores gamma altos muestran imágenes más blanquecinas, mientras que con los valores bajos se consiguen imágenes con un mayor contraste.

COLOR

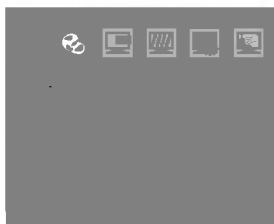

- **MENU** : Salir
- - : Disminución
- + : Aumento
- **SET** : Seleccione otro submenú

PREDEF

Seleccione el color de la pantalla.
• 9300K: blanco ligeramente azulado.
• 6500K: blanco ligeramente rojizo.

ROJO

Establezca el nivel del color rojo.

VERDE

Establezca el nivel del color verde.

AZUL

Establezca el nivel del color azul.

POSICIÓN



- **MENU** : Salir
- - : Disminución
- + : Aumento
- **SET** : Seleccione otro submenú

H POSICIÓN

Para mover la imagen hacia arriba o hacia abajo.

V POSICIÓN

Para mover la imagen hacia arriba o hacia abajo.

AJUSTES



RELOJ


Para minimizar las barras o bandas verticales del fondo de la pantalla.
El tamaño horizontal de la pantalla también cambiará.

FASE

Para ajustar el enfoque de la pantalla.
Este elemento le permite quitar el ruido horizontal y hacer más nítida o con un trazo más claro la imagen de los caracteres.

- **MENU** : Salir
- - : Disminución
- + : Aumento
- **SET** : Seleccione otro submenú

RESTABLECER

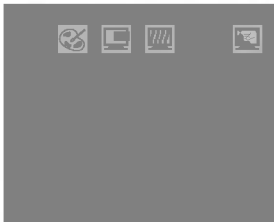

RESTABLECER

Restablece todos los parámetros predeterminados en fábrica excepto el "IDIOMA."

Para restablecer el monitor, seleccione **SÍ** y pulse a continuación el botón - o +.

BALANCE DE BLANCOS

Si la salida de la tarjeta de vídeo no cumple las especificaciones requeridas, el nivel de color se puede deteriorar como consecuencia de la distorsión de la señal de vídeo. Cuando se utiliza esta función, el nivel de la señal se ajusta para que coincida con el nivel de salida estándar de la tarjeta de vídeo con el fin de proporcionar una imagen óptima.
Active esta función cuando en la pantalla estén los colores blanco y negro.

- **MENU** : Salir
- - : Ajustar
- + : Ajustar
- **SET** : Seleccione otro submenú

Por ejemplo



Si no mejora la imagen de la pantalla, restablezca los valores predeterminados de fábrica. Si fuera necesario, vuelva a ejecutar la función de equilibrio de blancos. Esta función sólo está activa cuando la señal de entrada es analógica. Para ajustarlo, seleccione **SÍ** y pulse a continuación el botón - o +.

DISPOSICIÓN



IDIOMA

Para seleccionar el idioma en el que aparecerán los nombres de los controles.

H POSICIÓN OSD

Para ajustar la posición horizontal de la ventana OSD en la pantalla.

V POSICIÓN OSD

Para ajustar la posición vertical de la ventana OSD en la pantalla.

- **MENU** : Salir
- - : Disminución
- + : Aumento
- **SET** : Seleccione otro submenú

Presione el botón(- / +)LIGHTVIEW, a continuación aparece el menú principal del OSD.



LIGHTVIEW



- - + : Seleccione otro submenú

DÍA NOCHE

Esta función le permite seleccionar fácilmente la mejor condición de imagen deseada optimizada para el entorno (iluminación ambiente, tipos de imágenes, etc.).

- **DÍA**: iluminación de ambiente luminoso
- **NOCHE**: iluminación de ambiente oscuro
- **TEXTO**: para imágenes con texto (procesamiento de textos, etc.)
- **PELÍCULA**: para imágenes con animación de vídeos o películas
- **FOTO**: para fotografías o dibujos

USUARIO 1 El usuario puede predefinir los niveles de **LUMINOSIDAD, CONTRASTE, GAMMA** y **PREDEF** y guardarlos para utilizarlos posteriormente.

Para ajustar la función de submenú USUARIO1/USUARIO2 presione el botón SET



- **MENU** : Salir
- - : Disminución
- + : Aumento
- **SET** : Seleccione otro submenú

Seleccione el submenú [] mediante el botón SET y guarde el valor **SÍ** mediante los botones - /+.

NORMAL

Bajo condiciones de funcionamiento normales



Compruebe lo siguiente antes de llamar al servicio técnico.

No aparece ninguna imagen	
<ul style="list-style-type: none">● ¿Está conectado el cable de alimentación de la pantalla?● ¿Está encendida la luz del indicador de alimentación?● El monitor ¿está encendido y muestra el indicador de alimentación en verde?● El indicador de alimentación ¿se encuentra en ámbar?● ¿Aparece el mensaje "SEÑAL FUERA DE RANGO" en la pantalla?● ¿Aparece el mensaje "VERIFICAR CABLE DE SEÑAL" en la pantalla?	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe si el cable de alimentación está correctamente conectado a la toma de corriente.• Pulse el botón de alimentación.• Ajuste el brillo y el contraste.• Si la pantalla está en modo de ahorro de energía, mueva el ratón o pulse cualquier tecla para que aparezca la pantalla.• Asegúrese de que hay suministro de alimentación.• Encienda el PC.• Este mensaje aparece cuando la señal del PC (tarjeta de vídeo) se encuentra fuera del intervalo de frecuencias horizontal y vertical de la pantalla. Consulte la sección 'Especificaciones' de este manual y vuelva a configurar la pantalla.• Este mensaje aparece cuando el cable de señal que une el PC a la pantalla no está conectado. Compruebe el cable de señal y vuelva a intentarlo.

Aparece el mensaje "OSD BLOQUEADO" en la pantalla?	
<ul style="list-style-type: none">● ¿Aparece el mensaje "OSD BLOQUEADO" cuando se pulsa el botón MENU?	<ul style="list-style-type: none">• Puede proteger la configuración de control actual para que no se pueda modificar por error. Los controles OSD se pueden desbloquear en cualquier momento pulsando el botón MENU durante 5 segundos. Debería aparecer el mensaje "OSD DESBLOQUEADO".



¿Instaló el controlador de la pantalla?

● ¿Instaló el controlador de la pantalla?

- Asegúrese de que instala el controlador de la pantalla desde el CD o disquete del controlador de la pantalla suministrado con ésta. O descargue el controlador de nuestro sitio Web: <http://www.lge.com>.

● "¿Aparece en pantalla el mensaje "Monitor desconocido, se ha encontrado el monitor Plug&Play (VESA DDC)"?

- Compruebe que la tarjeta de vídeo admite la función Plug and Play.

Los menús CUADRO y COLOR no se pueden activar desde el menú OSD

● ¿No puede abrir los menús CUADRO o COLOR desde el menú OSD?

- Asegúrese de que está seleccionado el parámetro **NORMAL** en **LIGHTVIEW**. Si **LIGHTVIEW** está configurado como **TEXTO/PELÍCULA/FOTO** de **DÍA**, **TEXTO/PELÍCULA/FOTO** de **NOCHE**, o **USUARIO1/USUARIO2**, los menús **CUADRO** y **COLOR** no funcionan. Para realizar un ajuste, establezca **LIGHTVIEW** en **NORMAL**.



Pantalla	LCD de pantalla plana con TFT de matriz activa de 15 pulgadas (38,1 cm) Revestimiento antideslumbrante 15 pulgadas visibles Píxeles por pulgada de 0,3 mm	
Sincronismo de entrada	Frecuencia Horizontal	30 – 63 kHz (automático)
	Frecuencia vertical	56 – 75 Hz (automático)
	Forma de entrada	TTL independiente, positivo/negativo
Entrada de vídeo	Entrada de señal	Conector D-Sub de 15 patillas
	Forma de entrada	RGB analógico (0,7 Vp-p/75 ohm)
Resolución	Máx	VESA 1024 x 768 @ 75 Hz
	Recomendada	VESA 1024 x 768 @ 60 Hz
Plug and Play	DDC 2B	
Consumo de alimentación	Normal	: 25W
	En espera/suspendido	≤ 1W
	DPMS Off	≤ 1W
Dimensiones y peso (Con soporte de inclinación)	Ancho	36,75 cm / 14,47 pulgadas
	Alto	36,67 cm / 14,44 pulgadas
	Fondo	18,99 cm / 7,48 pulgadas
	Neto	3,6 kg (7,94 lbs)
Rango de inclinación	Inclinación	-5°~30°
Entrada de alimentación	CA, 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,6 A	
Condiciones del	Condiciones de funcionamiento	
	Temperatura	de 10° C a 35° C
	Humedad	de 10 % a 80 % sin condensación
	Condiciones de almacenamiento	
	Temperatura	de -20° C a 60° C
	Humedad	de 5 % a 95 % sin condensación
	Unido(), separado (O)	
Unido(), separado (O)		
Tipo de toma de pared o tipo de toma de PC		

NOTA

- La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Pantalla	LCD de pantalla plana con TFT de matriz activa de 17 pulgadas (43,2 cm) Revestimiento antideslumbrante 17 pulgadas visibles Píxeles por pulgada de 0,26 mm	
Sincronismo de entrada	Frecuencia Horizontal	30 – 83 kHz (automático)
	Frecuencia vertical	56 – 75 Hz (automático)
	Forma de entrada	TTL independiente, positivo/negativo TTL compuesto positivo/negativo SOG (sincronización en verde)
Entrada de vídeo	Entrada de señal	Conector D-Sub de 15 patillas
	Forma de entrada	RGB analógico (0,7 Vp-p/75 ohm)
Resolución	Máx	VESA 1280 x 1024 @ 75 Hz
	Recomendada	VESA 1280 x 1024 @ 60 Hz
Plug and Play	DDC 2B	
Consumo de alimentación	Normal	: 43W
	En espera/suspendido	≤ 1W
	DPMS Off	≤ 1W
Dimensiones y peso (Con soporte de inclinación)	Ancho	39,8 cm / 15,67 pulgadas
	Alto	40,33 cm / 15,88 pulgadas
	Fondo	22,00 cm / 8,66 pulgadas
	Neto	4,90 kg (10,80 lbs)
Rango de inclinación	Inclinación	-5° ~ 30°
Entrada de alimentación	CA, 100-240 V~, 50/60 Hz, 1,0 A	
Condiciones de	Condiciones de funcionamiento	
	Temperatura	de 10° C a 35° C
	Humedad	de 10 % a 80 % sin condensación
	Condiciones de almacenamiento	
	Temperatura	de -20° C a 60° C
	Humedad	de 5 % a 95 % sin condensación
	Unido (<input type="checkbox"/>), separado (<input type="checkbox"/>)	
	Unido (<input type="checkbox"/>), separado (<input type="checkbox"/>)	
Cable de alimentación	Tipo de toma de pared o tipo de toma de PC	

NOTA

- La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.



Modos preestablecidos (resolución)

● Monitor de 15 pulgadas

1	VGA	640 x 350	31,468	70
2	VGA	720 x 400	31,468	70
3	VGA	640 x 480	31,469	60
4	VESA	640 x 480	35,000	66,67
5	VESA	640 x 480	37,861	72,8
6	VESA	640 x 480	37,500	75
7	VESA	800 x 600	35,156	56,25
8	VESA	800 x 600	37,879	60
9	VESA	800 x 600	48,077	72
10	VESA	800 x 600	46,875	75
11	MAC	832 x 624	49,725	75
*12	VESA	1024 x 768	48,363	60
13	VESA	1024 x 768	56,476	70
14	VESA	1024 x 768	60,023	75

* Recomendado

A diferencia de los monitores de tubos de rayos catódicos (CRT), que requieren una frecuencia de regeneración elevada para reducir al mínimo el parpadeo, la ausencia de parpadeo forma parte inherente de la tecnología TFT. Si es posible, configure el ordenador para una resolución de 1024 x 768 y una velocidad de regeneración vertical de 60 Hz.

● Monitor de 17 pulgadas

1	VGA	640 x 350	31,469	70
2	VGA	720 x 400	31,468	70
3	VGA	640 x 480	31,469	60
4	VESA	640 x 480	37,500	75
5	VESA	800 x 600	37,879	60
6	VESA	800 x 600	46,875	75
7	MAC	832 x 624	49,725	75
8	VESA	1024 x 768	48,363	60
9	VESA	1024 x 768	60,123	75
10	MAC	1152 x 870	68,681	75
11	VESA	1152 x 900	61,805	65
12	VESA	1280 x 1024	63,981	60
13	VESA	1280 x 1024	79,976	75


indicador

MODO	Color LED
Normal	Verde
En espera/Suspendido	Ámbar
DPMS Off	Ámbar

Instrucciones para la instalación del accesorio estándar de montaje de pared VESA

Este monitor cumple las especificaciones de VESA para adaptadores de interfaz de montaje.


1. Retire la **puerta corrediza** y la **cubierta del soporte**.

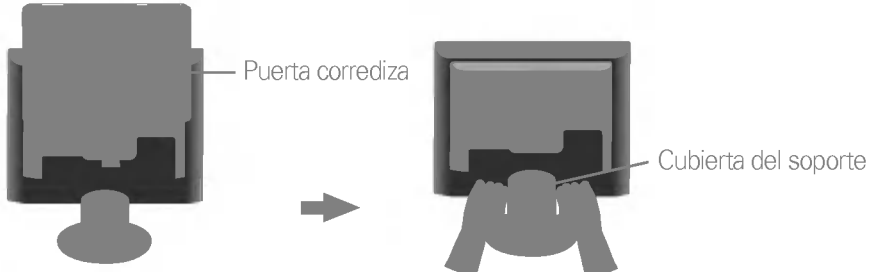

2. Coloque el monitor sobre un cojín o un trapo suave con la parte frontal hacia abajo.
3. Separe la base con ayuda de un destornillador, tal y como se muestra en la figura.



4. Instale el accesorio estándar de montaje de pared VESA.

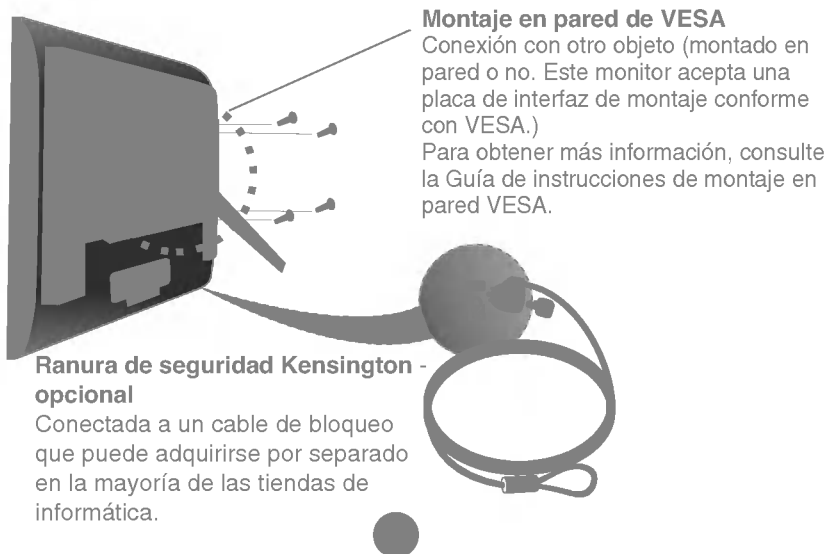

Digitally yours ■■■■.....

