


LEMARI ES

LEMBAR PANDUAN

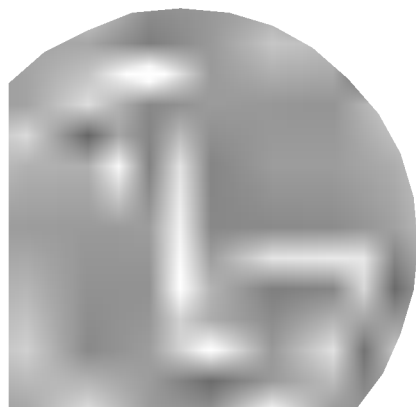

Bacalah lembar panduan ini dengan teliti sebelum memasang dan mengoperasikan Lemari Es anda. Catat nomor model dan nomor seri Lemari Es anda.

DAFTAR ISI

MENEMPATKAN LEMARI ES	2
DAFTAR NAMA BAGIAN-BAGIAN LEMARI ES	3
SPEKIFIKASI	3
PENGOPERASIAN	4
<i>Starting</i>	
<i>Pengaturan suhu</i>	
<i>Pembuatan Es</i>	
<i>Peleburan Bunga Es</i>	
PETUNJUK PENYIMPANAN MAKANAN	5
CARA MEMBERSIHKAN	6
PETUNJUK UMUM	7
PERINGATAN KHUSUS	7
SEBELUM ANDA MEMANGGIL PETUGAS SERVIS	8

LEMARI ES INI DIBUAT SECARA TELITI DENGAN TEKNOLOGI YANG MUTAKHIR. KAMI YAKIN ANDA AKAN SANGAT PUAS DENGAN UNJUK KERJA DAN KEHANDALANNYA. SEBELUM MENGGUNAKAN LEMARI ES, BACALAH LEMBAR INI DENGAN SEKSAMA MENGENAI CARA MENEMPATKAN LEMARI ES YANG BENAR, PENGOPERASIAN DAN PERAWATANNYA SERTA JUGA DILENGKAPI DENGAN PETUNJUK BILA ANDA MENEMUKAN MASALAH.

MENEMPATKAN LEMARI ES




1. Pilihlah tempat yang tepat. Letakkan dimana anda mudah menggunakannya.
2. Hindari lokasi yang lembab dan sengatan matahari langsung.
3. Berikanlah ruang sirkulasi udara pada lemari es anda agar dapat bekerja dengan efisien. Berikanlah jarak 1 inchi atau lebih dari dinding dan jarak 10 inchi atau lebih dari bagian atasnya. Sebaiknya tinggi lemari es bagian muka adalah 2,5 cm dengan lantai, terutama bila dialasi karpet.


4. Untuk mencegah getaran, aturlah ketinggiannya. Demikian juga bila lantai tidak rata, putarlah pengatur ketinggian. Buatlah bagian depan sedikit lebih tinggi dari belakang agar mudah menutup pintu. Lakukanlah dengan sedikit mengangkat kabinet dan putarlah sekrup pengaturnya. Putar ke kanan untuk meninggikan dan putar ke kiri untuk menurunkan.
5. Bersihkan dengan seksama lemari es anda dan basuhlah debu yang menumpuk selama pengiriman.
6. Pasanglah perlengkapannya seperti kotak es, rak, dll, pada tempatnya.
7. Hubungkanlah saklamya pada stop kontak. Jangan memasang kabel kontak alat listrik lain pada stop kontak yang sama.
8. Sebelum anda memasukkan makanan biarkan dulu lemari es anda bekerja selama 2-3 jam. Periksa suhu udara pada evaporator, bila sudah dingin maka lemari es anda sudah siap untuk dipakai.



NAMA BAGIAN-BAGIAN LEMARI ES

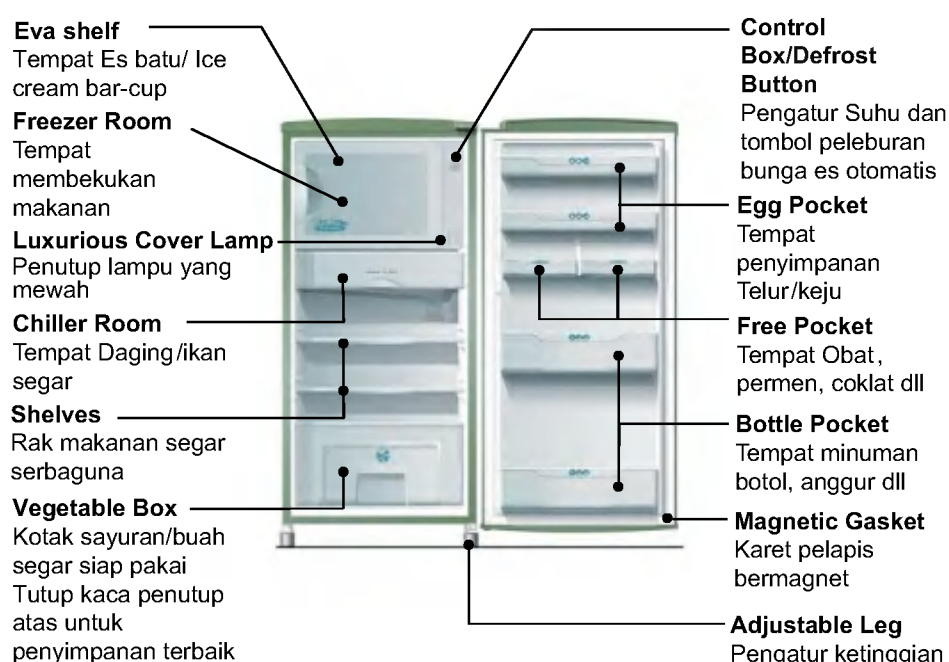


PENGOPERASIAN

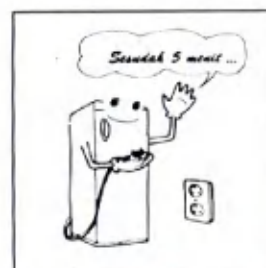

WAKTU START

Saat pertama kali digunakan, putarlah suhu pada posisi 1. Biarkan Lemari Es anda beroperasi tanpa beban selama 2-3 jam untuk menstabilkan suhu operasinya. Jika pengoperasian tersebut terputus/terganggu tungguilah 5 menit sebelum anda menyalakan kembali.

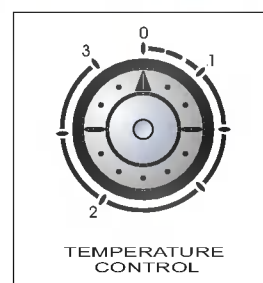

PENGATURAN SUHU

Lemari Es anda memiliki 6 pengatur suhu yang memungkinkan anda mendapatkan suhu yang diinginkan. Mula-mula, putarlah pengatur pada posisi 2 (menengah). Bila anda inginkan suhu rendah (lebih dingin), putarlah ke angka yang lebih besar, sebaliknya putarlah ke angka kecil untuk mendapatkan suhu yang lebih tinggi. Jangan gunakan daerah antara 0 sampai 1, karena bukan merupakan daerah operasi thermo control anda.

MEMBUAT ES

- Untuk membuat es kubik, isilah kotak es dengan air dan taruhlah pada evaporator.
- Bila anda ingin mengambil es tersebut, peganglah salah satu ujungnya dan puntirlah dengan perlahan ujungnya yang lain.



TIP

Untuk mengambil es kubik dengan mudah dari kotak es, siramlah kotak es tersebut dengan air.

DEFROSTING/PELEBURAN BUNGA ES

- Anda sebaiknya perlu melakukan peleburan bunga es ini secara teratur agar lemari es anda selalu beroperasi dengan efisien. Sebaiknya anda sudah melebur bunga es sebelum tingginya melebihi 6 mm.
- Untuk melakukan peleburan tekanlah tombo untuk peleburan (defrosting).
- Setelah bunga es tidak ada lagi, tombol peleburan tersebut akan kembali ke posisi normal semula dengan sendirinya. Segera setelah itu buanglah genangan air pada wadah air lebur bunga es (tray drip), keringkan dan pasanglah kembali pada tempatnya semula.

PERHATIAN: Jangan sekali -kali menggunakan benda tajam ataupun logam untuk mengambil es, maupun kotak es pada evaporator.

PETUNJUK PENYIMPANAN MAKANAN


- Simpanlah makanan segar pada Lemari Es. Bagaimana makanan dibekukan merupakan hal penting untuk tetap menjaga kesegaran dan rasa.
- Jangan menyimpan makanan yang mudah busuk pada suhu rendah, seperti pisang, nanas dan melon.
- Untuk buah arbei dan anggur, sebarkan di atas talam dan hanya didinginkan untuk waktu yang singkat.
- Anginkan dulu makanan agar dingin sebelum memasukannya. Menaruh makanan yang masih panas dapat merusak makanan lain, dan bahkan akan membuat rekening listrik anda bertambah!
- Jangan menyimpan botol pada evaporator karena botol tersebut akan pecah saat membeku.
- Bersihkan dulu makanan sebelum memasukannya. Untuk buah-buahan dan sayuran, cuci dan basuhlah. Untuk makanan yang dikemas, lap dahulu untuk mencegah makanan lain menjadi tercemar.

Tabel berikut merupakan petunjuk yang aman untuk menyimpan makanan dalam lemari es. Namun "kesegaran" makanan yang anda simpan turut mempengaruhi lamanya penyimpanan.

MAKANAN SEGAR	PETUNJUK	LAMANYA PENYIMPANAN
• Daging potong segar	Bersihkan dan lepaskan pengikat bungkusnya	4-5 hari
• Daging cincang	Lepaskan pengikat bungkusnya	1-2 hari
• Daging yang sudah diasapi	Gunakan bungkus aslinya	1-2 minggu
• Ikan segar	Bungkus rapat dengan aluminium foil atau plastik	1-2 hari
• Ikan matang	Bungkus dengan rapat	3-4 hari
• Daging ayam	Cuci rongga badannya dan lepas pengikat bungkusnya	2 hari
• Telur	Cuci bila sudah siap dipakai	2 minggu
• Susu dan Krim	Simpan bersama kemasan aslinya	3-7 hari
• Keju Keras	Bungkus rapat dengan aluminium foil atau plastik film	1 bulan
• Keju lunak	Simpan dengan kemasannya	4-7 hari
• Sisa makanan	Tutup dengan rapat	3-4 hari
• Buah dan sayuran		3-4 hari

5

PETUNJUK UMUM

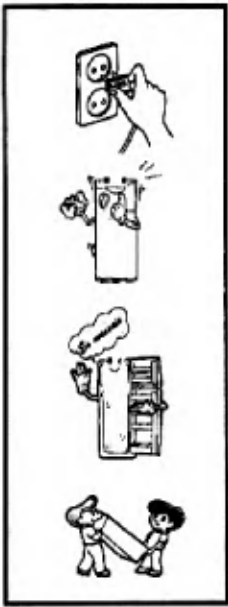

SAAT BEPERGIAN

Bila anda bepergian untuk jangka waktu yang agak lama, yang terbaik adalah mematikan dulu lemari es anda. Keluarkan seluruh makanan, lepaskan kabel kontak, bersihkan bagian dalam dengan baik dan biarkan pintu terbuka untuk mencegah bau yang tidak diinginkan.

LISTRIK PADAM

Biasanya kerusakan yang membuat listrik padam akan dapat diatasi kurang dari 2 jam, dan itu tidak akan mempengaruhi suhu lemari es anda. Hanya batasi jumlah anda membuka tutup pintu bila listrik padam. Bila listrik padam agak lama, taruhlah sejumlah dry ice diatas kemasan makanan yang anda bekukan.

MEMINDAHKAN LEMARI ES

Lepaskan atau perkuatlah setiap bagian yang longgar dari lemari es anda. Untuk mencegah rusaknya sekrup pengatur ketinggian, putar turun sekrup tersebut ke arah base.

PERINGATAN KHUSUS

JANGAN GUNAKAN STOP KONTAK GANDA

Sebaiknya hubungkan lemari es anda dengan stop kontak tunggal, sehingga mencegah alat listrik lainnya maupun lampu rumah anda dari beban lebih yang dapat membuat daya listrik turun.

PENGANTIAN POWER CORD (KABEL KONTAK)

Bila saklar lemari es anda rusak, dapatkanlah pengantinya pada bengkel resmi yang ditunjuk oleh pembuat karena memiliki alat khusus untuk itu.

GROUNDING (KABEL TANAH)

Pada saat terjadi hubungan singkat, grounding (kabel tanah) akan mengurangi resiko mengalirnya arus listrik besar dengan tiba-tiba pada komponen listrik karena adanya kawat pengantar keluar dari arus listrik.

Untuk mencegah hal itu, maka alat ini harus diground-kan

Penempelan kawat ground yang tidak tepat akan menyebabkan timbulnya aliran arus listrik besar. Tanyakan pada ahli listrik atau montir servis bila kurang memahami petunjuk menyambung kabel tanah ini, ataupun bila anda ragu akan perlunya penyambungan kabel tanah pada alat ini.

BERBAHAYA


Lemari es kosong akan menjadi pusat perhatian yang berbahaya bagi anak-anak. Lepaskan gasket atau seluruh pintu dari unit lemari es yang tidak terpakai, atau lakukan hal lain yang membuatnya menjadi tidak berbahaya.

Alat ini harus diground-kan
**JANGAN MENUNDA!
LAKUKAN SEKARANG!**

**JANGAN MENYIMPAN BAHAN KIMIA
ATAU BAHAN YANG MUDAH MELEDAK**

7

CARA MEMBERSIHKAN

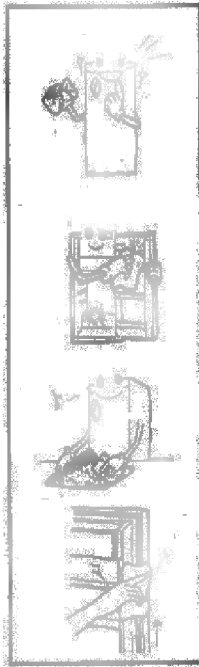

Anda sebaiknya membersihkan lemari es anda secara teratur untuk mencegah timbulnya bau yang tidak diinginkan. Laplah setiap makanan yang tumpah dengan segera, karena bersifat asam dan mengotori permukaan plastik jika dibiarkan melekat.

Jangan sekali-kali membersihkan permukaan apapun dengan memakai keset, sikat dan pembersih kasar sejenisnya maupun larutan alkali..

Sebelum membersihkan, sebaiknya anda selalu ingat bahwa setiap bahan yang basah akan mudah melekat pada permukaan suhu yang rendah. Jangan menyentuh permukaan yang beku dengan tangan yang basah atau kotor.

BAGIAN LUAR - Gunakan larutan busa sabun lunak atau deterjen yang hangat kuku pada bagian luar lemari es anda. Basuhlah dengan kain lap basah, lalu keringkan.

BAGIAN DALAM - Membersihkan bagian dalam dan perlengkapannya secara teratur sangatlah dianjurkan. Lepaskan dulu saklar listrik, keluarkan seluruh makanan.

TAHAP AKHIR - Tempatkan kembali semua bagian dari perlengkapannya dan atur lagi pengaturan suhu sesuai dengan keinginan anda.

GASKET PINTU MAGNETIS - Cucilah dengan larutan soda lunak atau deterjen lembut. Basuhlah dengan kain lap basah, lalu keringkan.

PERINGATAN

Selalu lepaskan saklar listrik sebelum membersihkan karena terdapat komponen elektrik. Lap setiap sisa bercak air dengan karet busa atau kain lap, sehingga mencegah air atau cairan mengenai komponen elektrik yang dapat membuat hubungan singkat (konsleting), jangan menggunakan larutan bahan-bahan yang mudah terbakar ataupun asam untuk membersihkan.

6



**SEBELUM MEMANGGIL
PETUGAS SEVIS**



KERUSAKAN	KEMUNGKINAN PENYEBAB
LEMARI ES TIDAK BERFUNGSI	■ PERIKSA KEADAAN SEKELILING RUMAH ANDA ■ LIHAT LAGI APAKAH SAKLAR LEMARI ES ANDA LONGGAR
TIDAK DINGIN	■ PENGATUR SUHU TIDAK DISETEL PADA POSISI YANG TEPAT ■ LETAK LEMARI ES ANDA TERLALU DEKAT DENGAN DINDING ATAU DEKAT DENGAN SUMBER PANAS ■ SUHU SEKELILING YANG MEMANG PANAS TERLALU SERING MEMBUKA TUTUP PINTU ■ PINTU DIBIARKAN TERBUKA TERLALU LAMA ■ TERLALU BANYAK MAKANAN YANG DISIMPAN DALAM LEMARI ES
ADA BUNYI YANG TIDAK NORMAL	■ LEMARI ES DITARUH PADA LANTAI YANG LEMAH, TIDAK RATA ATAU ANDA PERLU MENGATUR KETINGGIAN LEMARI ES ANDA ■ ADA BENDA YANG TERTINGGAL PADA BAGIAN BELAKANG LEMARI ES
ADA BAU DARI LEMARI ES	■ MAKANAN YANG BERAROMA TAJAM SEBAIKNYA DIBUNGKUS RAPAT ■ COBALAH MEMBERSIHKAN BAGIAN DALAM LEMARI ES
ADA EMBUN PADA PERMUKAAN KABINET	■ GEJALA NORMAL BILA MEMANG KEADAAN SEKELILING SEDANG PADA TINGKAT KELEMBABAN YANG TINGGI ■ PERIKSA APAKAH PINTU TIDAK TERTUTUP RAPAT

INFORMASI

Untuk memberi layanan menyeluruh dan lebih memuaskan bagi Anda, kini kami membuka jalur Hot line setiap hari kerja, mulai pukul 08.00 - 18.00 WIB. Kapan saja Anda butuh informasi lengkap tentang LG Electronics Indonesia : Rangkaian produk TV warna, Lemari ES, Freezer, Mesin Cuci, Audio Video dan peralatan rumah tangga lainnya juga tentang harga, service, dealer, hubungi :

CUSTOMER INFORMATION CENTER

Telp. (021) 597-7777

Fax. (021) 597-9730

E-mail : <http://id.lgservice.com>

Pusat Pelayanan & Informasi
Komplek Glodok Plaza Blok E No 1
Telp. (021) 626-6989, 629-6564
Fax. (021) 601-1262

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DIREKTORAT JENDRAL INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA DAN ANEKA
NO PENDAFTARAN : II/DJ-ILMEA/MG/II/2000



LG Electronics Indonesia

8