




Extron





V-3943T, V-3947TV
V-3912D, V-3913DV
V-3910D/T/DV/TV
V-3900D/T/DV/TV
V-3900RD/RT/RDV/RTV
V-C3942ND
V-C3944SD
V-C3952RT
V-C3954ST
V-C3966NTV
V-C3967RTU
V-C3968STU



BZ03

P/NO.: 3828Fi2001L
MADE BY LG ELECTRONICS INC.

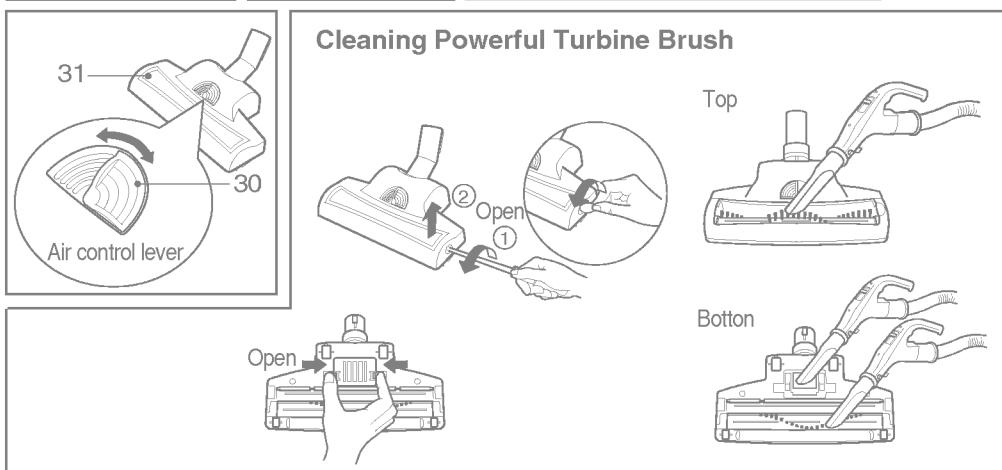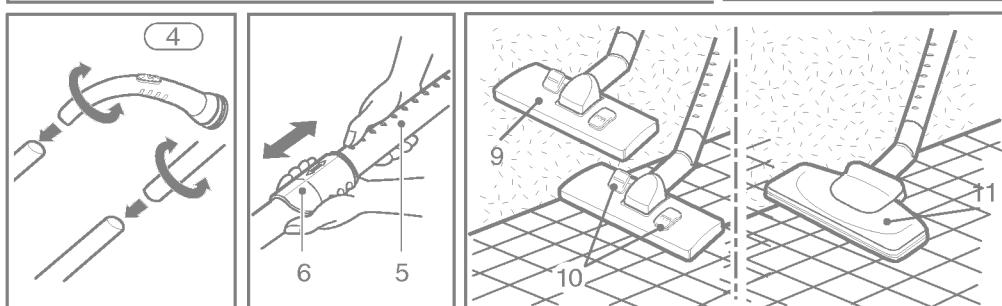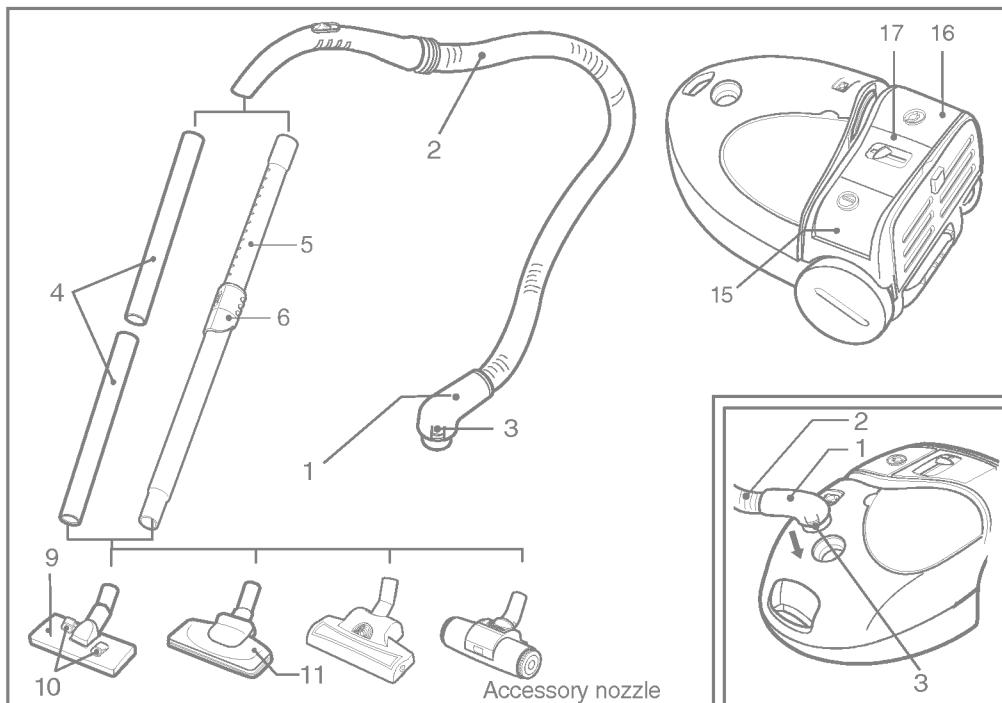

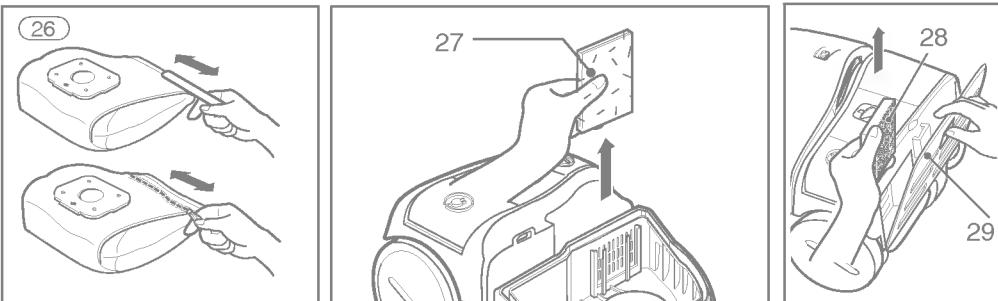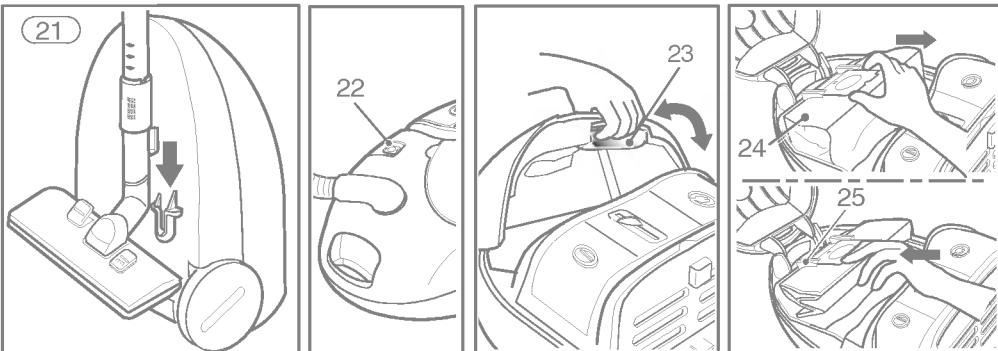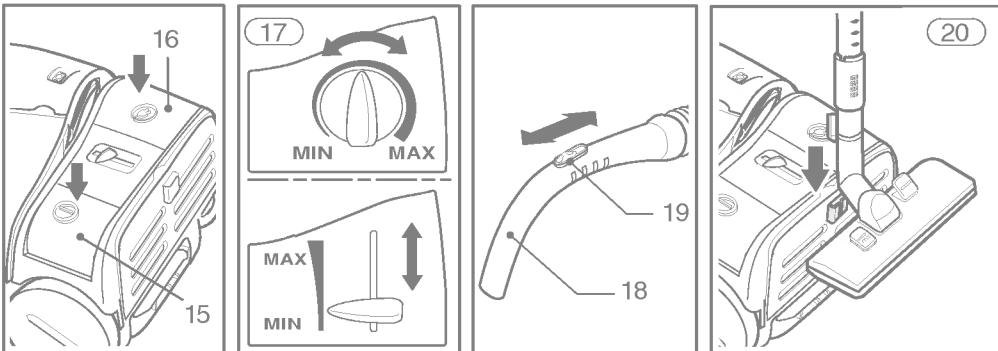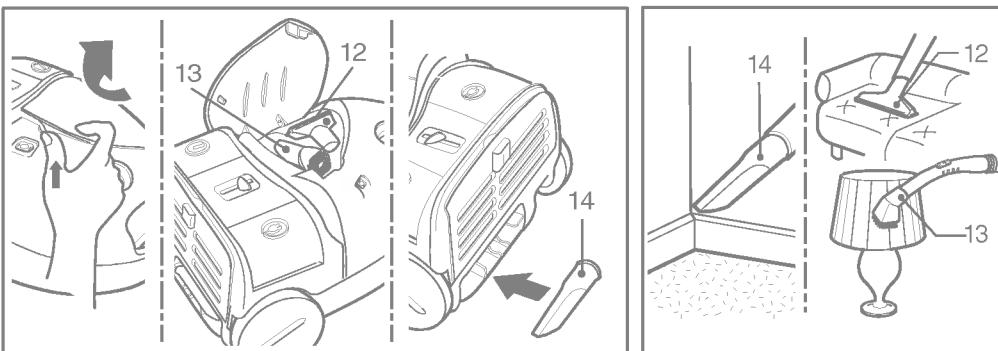

Information for your safety

Please read all the following information, which contains important instructions for the safety, the use and the maintenance of the appliance. This appliance complies with the following EC Directives : -73/23/EEC, 93/68/EEC-Low Voltage Directive-89/336/EEC-EMC Directive.

- Never allow children to use the appliance unsupervised.
- Do not use the appliance if the mains lead is damaged or faulty.
- If the mains lead is damaged, it must be replaced by an approved LG Electronics Service Agent as special tools are needed to repair it.
- Always switch the vacuum cleaner off before :
 - changing the dust bag
 - changing or cleaning the filters.
- **If no dust bag is inserted, the cover cannot be closed. Please do not use force!**
- Do not vacuum flammable or explosive substances(liquids or gases).
- Do not vacuum hot ash, embers etc. nor sharp objects.
- Do not vacuum water or other liquids.
- When you vacuum with an attachment appliance that has a rotating brush roller:
 - do not reach into the running brush roller.

Important for users in the UK.

The wires in the mains lead of this appliance are coloured in accordance with the following code:

BLUE - neutral

BROWN - live

As the colours of the wires in the mains lead of this appliance may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug,

PROCEED AS FOLLOWS :

The wire which is coloured **BROWN** must be connected to the terminal which is marked **L** or coloured **RED**.

The wire which is coloured **BLUE** must be connected to the terminal which is marked **N** or coloured **BLACK**!

VERY IMPORTANT :

Neither wire is to be connected to the earth terminal of a 3 pin plug.

If a 13 amp plug is fitted, fit a 13 amp BS 1362 fuse. If any other type of plug is used, protect with a 15 amp fuse at the distribution board.

For appliances which come with mains lead and plug moulded on : the plug moulded on to the cord incorporates a fuse.

For replacement use a 13 amp BS 1362 fuse. Only ASTA approved or certified fuses should be used.

The fuse cover/carrier must be replaced in the event of changing the fuse.

The plug must not be used if the fuse cover/carrier is lost. A replacement cover/carrier must be obtained from authorised electrical goods retailers.

WARNING! Should it become necessary to replace the moulded on plug then the detective plug should be destroyed to avoid any possible shock hazard that could occur should such a plug be inserted into a 13 amp socket elsewhere in the house.

Connecting the flexible hose

Push the end of the head(1) on the flexible hose(2) into the attachment point on the vacuum cleaner.

How to Use

To remove the flexible hose from the vacuum cleaner, press on the button(3) situated on the head, then pull upwards.

Assembling the tubes

(depending on model)

- **Metal tube(4)**
 - Fit together the two tubes by twisting slightly.
- **Telescopic tube (5)**
 - Push spring latch (6) forward.
 - Pull out tube to required length.
 - Release spring latch to lock.

Using the cleaning head and Accessory Nozzles

(depending on model)

Fit the large cleaning head onto the end of the tube.

- **The 2 position head(9)** is equipped with a pedal(10) which allows you to alter its position according to the type of floor to be cleaned.

Hard floor position (tiles, parquet floors...). Press on the pedal to lower the brush.

Carpet or rug position. Press on the pedal to lift the brush up.

- **Turbine brush nozzle (31).**

- Easy & Powerful cleaning through adjusting the air-control lever. (30)



: use for hard floor & short type.



: carpet use for long type carpet.

- If your appliance is equipped with an automatic cleaning head(11) without pedal, it automatically adapts to the type of floor to be cleaned.

- **Upholstery Nozzle(12)**

For vacuuming upholstery, mattresses, etc. The thread collectors help to pick up the threads and fluff.

- **Dusting brush(13)**

For vacuuming picture frames, furniture outlines, books and other uneven objects.

- **Crevice Tool(14)**

For vacuuming in those normally inaccessible places i.e. reaching cobwebs, or down the side of a sofa!

How to plug in and use

Pull out the mains lead to the desired length and plug into the socket.

Press button (15) to start the vacuum cleaner. To stop it press the button (15) again.

Adjusting the power level

(depending on model)

- Suction capacity increases steplessly up to MAX.(17)
- The flexible hose handle (18) has a manual air flow regulator(19) which allows you to briefly reduce the suction level.

Park-System (20)

For short breaks during vacuuming, for example to move a small piece of furniture or a rug, use the 「Park-system」 to support the flexible hose and cleaning head.

- Slide the hook attached to the large cleaning tool into the slot on the rear of the appliance.

Carrying and storage (21)

When you have switched off and unplugged the appliance, press on the button (16) to automatically rewind the cord.

You can move or store your appliance in a vertical position by sliding the hook on the large cleaning head into the clip on the underside of the appliance.

Changing the dust bag

The dust bag needs changing when the cleaner is set to maximum power and the cleaner head is off the floor but the "bag full" indicator window(22) is completely coloured red.

Even if the dust bag does not appear to be full at this stage, it should be changed.

It could be that a great deal of very fine dust has clogged up the pores of the dust bag.

- Turn off the appliance and unplug it.
- Open the cover by pressing the hook(23) and lifting it up until it snaps into place.

Your appliance is equipped with either a paper dust bag or a fabric dust bag(24). (depending on model)

- Take hold of the dust bag by the handle and pull. Remove the bag and throw it away.
- To refit a new bag push the cardboard support of a new bag into the bag mount(25) until it will go no further.

If your appliance is fitted with a fabric dust bag follow the same instructions as above.

Empty it and replace it(26). Do not wash it.

Note : as the appliance is fitted with a safety device which checks that the bag is in place you cannot close the lid if the bag is not fitted correctly.

Cleaning the motor filter

The motor filter is situated inside the appliance between the dust bag and the motor. Each time that you change the air outlet filter we advise you to remove the motor filter(27) and to clean it by tapping to remove the dirt and then replacing it in the vacuum cleaner.

Changing the air outlet filters

Depending on the model you have chosen your appliance is equipped with different types of filters : foam filter or electrostatic filter or anti-odour charcoal filter(28).

- To change these filters remove the cover of the filter compartment(29) situated at the rear of the appliance, by lifting the little catch.
- **The foam filter**, should be cleaned regularly by tapping it to remove the dirt.
- **The electrostatic filter or anti-odour charcoal filter** should be changed regularly (approximately every 6 bag changes)

What to do if your appliance does not work

Check that the appliance is correctly plugged in and that the electrical socket is working

What to do when the suction performance reduces?

- Stop the appliance and unplug it.
- Check that the tubes, flexible hose and cleaning tool are not blocked.
- Check that the dust bag is not full. Replace if necessary.
- Check that the air outlet filter is not blocked. Replace if necessary.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

The serial number is found on the bottom of this unit. This number is unique to this unit and not available to others. You should record requested information here and retain this guide as a permanent record of your purchase.

Date of purchase _____

Dealer purchased from _____

Dealer address _____

Dealer phone No. _____

Model No. _____

Serial No. _____

TROUBLE SHOOTING CHART


Review this chart to find do-it-yourself solutions for minor performance problems.

WARNING : Disconnect power supply before servicing and/or cleaning the unit as electrical shock could occur and/or the cleaner could suddenly start.

Problem	Possible Cause	Possible solution
Cleaner won't run	1. Unplugged at wall outlet. 2. Power control S/W is in "OFF" position.	1. Plug in firmly 2. Push switch button. 3. Regulate power control switch.
Poor suction	1. Full or clogged filter bag. 2. Clogged clean filter. 3. Worn universal nozzle brush. 4. Hole in hose. 5. Clogged universal nozzle. 6. Filter cover open.	1. Change the filter bag. 2. Change the clean filter. 3. Change brush. 4. Replace hose. 5. Clean the air passage of nozzle. 6. Close filter cover.

* The working life of this set is 7 years since date of delivery to the consumer.

Upon the expiry of the said period, it might be unsuitable for the use according to their destination.

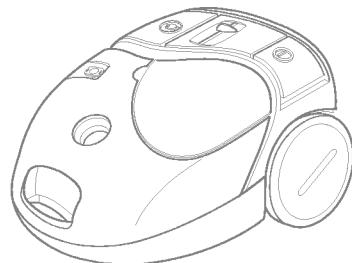

Extron




V-3943T, V-3947TV
V-3912D, V-3913DV
V-3910D/T/DV/TV
V-3900D/T/DV/TV
V-3900RD/RT/RDV/RTV
V-C3942ND
V-C3944SD
V-C3952RT
V-C3954ST
V-C3966NTV
V-C3967RTU
V-C3968STU







BZ03

P/NO.: 3828Fi2001L

СДЕЛАНО LG ELECTRONICS INC.

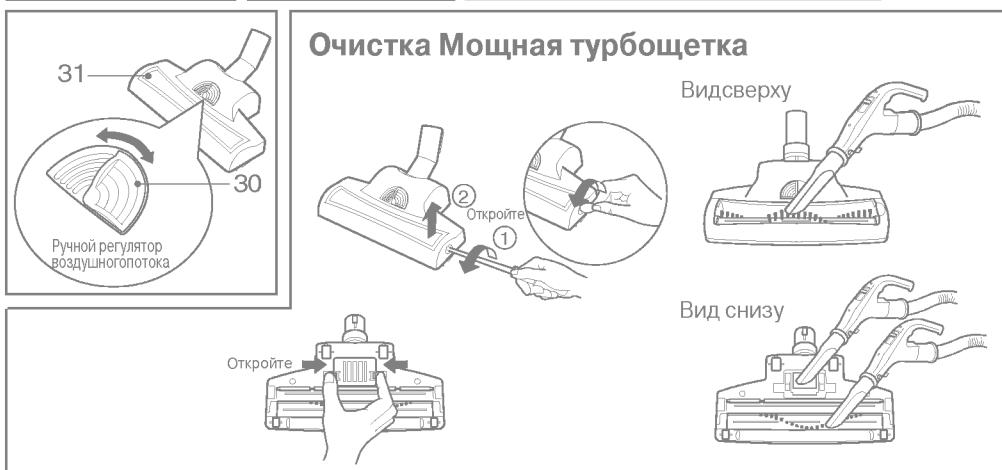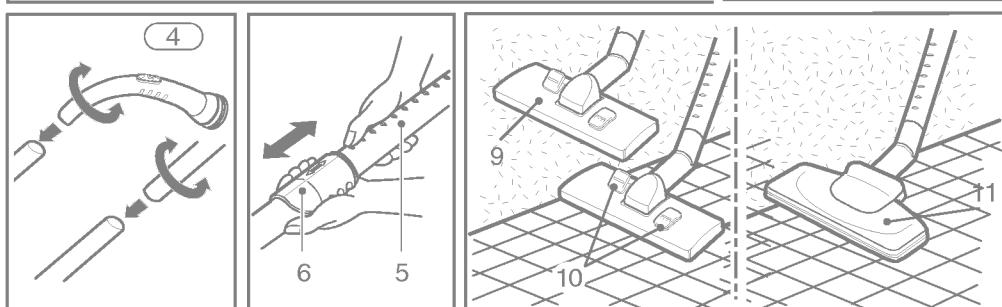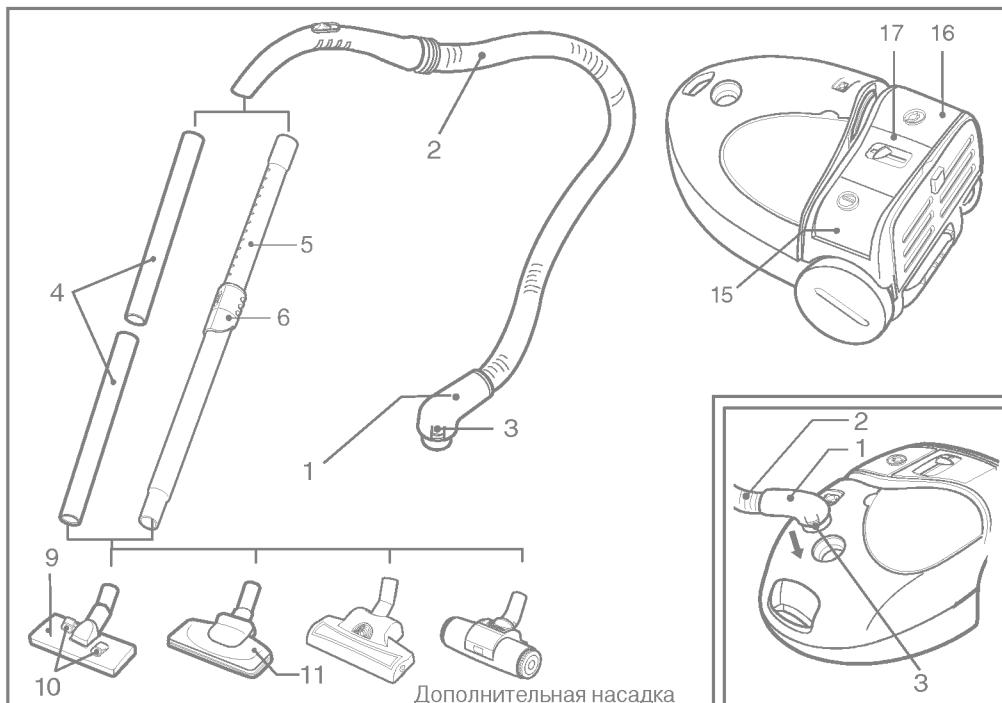

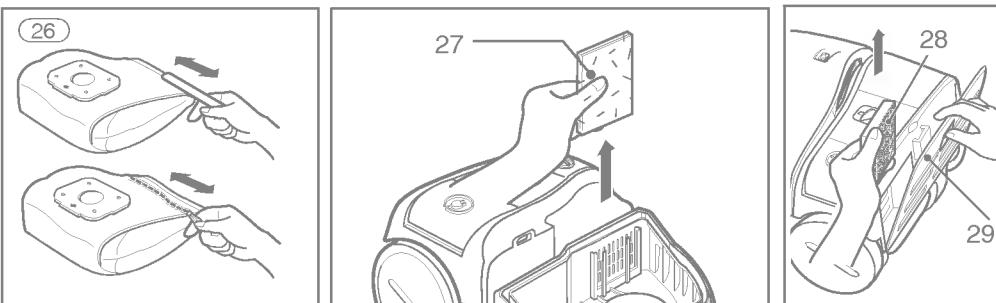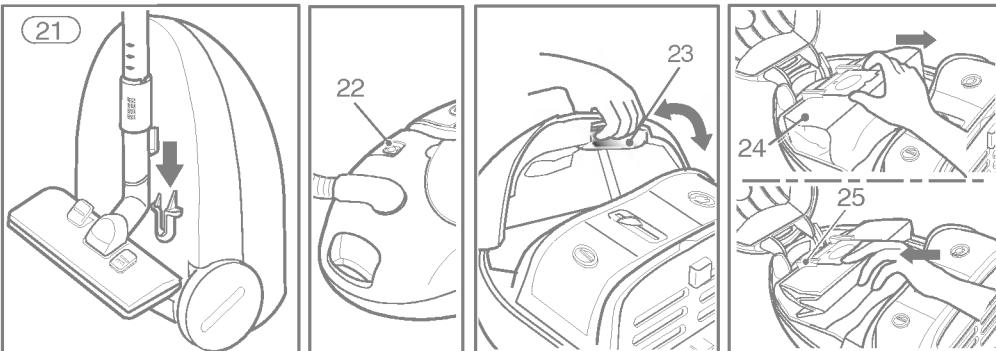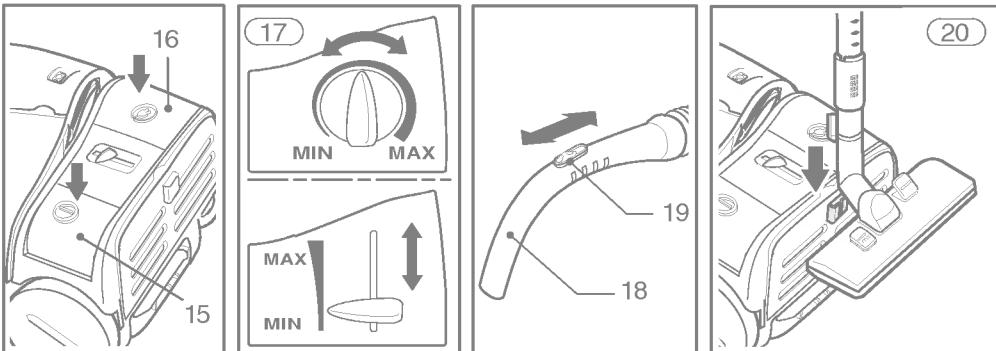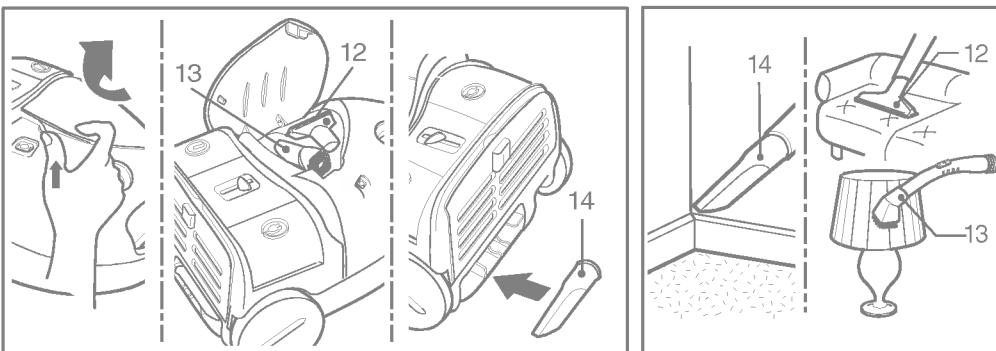

Меры предосторожности

Внимательно прочтайте все инструкции о мерах предосторожности, использованию и уходу за пылесосом.

Пылесос соответствует следующим стандартам ЕС: -73/23/EEC, 93/68/EEC-Low Voltage Directive-89/336EEC -EMC Directive.

- Не разрешайте детям пользоваться пылесосом без присмотра взрослых.
- Не пользуйтесь пылесосом при поврежденном шнуре питания.
- Если шнур питания поврежден, его может заменить только работник службы сервиса LG Electronics, так как для этого требуются специальные инструменты.
- Всегда выключайте пылесос, прежде чем :
 - заменять мешок для пыли
 - заменять или чистить фильтры.
- **Если мешок отсутствует, крышка пылесоса не закроется. Не применяйте силу!**
- Запрещается всасывать пылесосом горючие и взрывчатые вещества (жидкости или газы).
- Запрещается всасывать пылесосом горячий пепел, угольки и т.п., а также острые предметы.
- Запрещается всасывать пылесосом воду и другие жидкости.
- При использовании насадки с вращающейся щеткой :
 - не допускайте попадания рук и подручных предметов в работающую щетку.

Информация для покупателей в Англии.

Провода в шнуре питания пылесоса окрашены следующим образом :

ГОЛУБОЙ – земля КОРИЧНЕВЫЙ – фаза

Так как цвета проводов в шнуре питания и маркировка выходов вилки могут не совпадать,

НЕОБХОДИМО :

КОРИЧНЕВЫЙ проводник присоединять к выходу вилки, помеченному буквой L или окрашенному в **КРАСНЫЙ** цвет.

ГОЛУБОЙ проводник присоединять к выходу вилки, помеченному буквой N или окрашенному в **ЧЕРНЫЙ** цвет.

ВНИМАНИЕ :

К выходу «земля» 3-х контактной вилки никакие провода присоединять не нужно.

Если используется вилка на 13 А, необходимо вставить предохранитель BS 1362 на 13 А.

Если используется вилка любого другого типа, пользуйтесь предохранителем на 15 А на распределительном щитке.

В моделях, где вилка и провод представляют одно целое, предохранитель находится внутри

вилки.

Для замены используйте предохранитель BS 1362 на 13 А.

Используйте только предохранители, одобренные или сертифицированные ASTA. При смене предохранителя необходимо заменить его крышку/держатель.

Нельзя пользоваться вилкой при отсутствии крышки/держателя предохранителя.

Новую крышку/держатель предохранителя следует покупать только через авторизованных поставщиков электротоваров.

ВНИМАНИЕ! После замены неисправной вилки ее следует уничтожить, так как ее включение в любую розетку на 13 А может вызвать поражение электрическим током.

Использование пылесоса

Подсоединение гибкого шланга

Подсоедините наконечник (1) гибкого шланга (2) к входному отверстию пылесоса.

Чтобы отсоединить шланг, нажмите кнопку (3) на наконечнике и потяните его вверх.

Сборка трубок

(зависит от модели)

- **металлическая (4) трубы**
 - Соедините две трубы, слегка закручивая их.
- **Телескопическая трубка (5)**
 - Передвиньте пружинную защелку (6) вперед
 - Вытяните трубку на требуемую длину
 - Отпустите пружинную защелку, и она зафиксирует трубы.

Использование чистящей насадки для пола и дополнительных насадок

(зависит от модели).

Присоедините большую чистящую головку к концу трубы пылесоса.

• **Двухпозиционная насадка (9)**

снабжена педалью (10) которая позволяет менять положение насадки в зависимости от типа пола.

Для твердых покрытий (плитки, паркета и т.п.) нажмите на педаль, чтобы выдвинуть щетку.

Для ковровых покрытий нажмите на педаль, чтобы поднять щетку.

• **Если Ваш пылесос снабжен**

• **Турбинной щеточной насадки (31)**

• Простая и эффективная очистка благодаря регулировке воздушного потока. (30)



: использование для твердых покрытий коротковорсовых ковров.



: использование для длинноворсовых ковров.

автоматической чистящей насадкой (11)
без педали, он автоматически
выбирает режим, соответствующий
типу поверхности.

• **Щетка для мебели (12)**

Для чистки обивки, матрасов и т.п. Щетки для ниток удобны для уборки ниток и ворсинок.

• **Щетка для пыли (13)**

Для чистки рам картин, краев мебели, книг и других неровных предметов.

• **Щетка для щелей (14)**

Для уборки в труднодоступных местах, например, паутины в углах или под диваном.

Включение и использование

пылесоса

Вытяните шнур питания на требуемую длину и включите его в розетку.

Чтобы включить пылесос, нажмите кнопку (15).

Для выключения пылесоса нажмите кнопку (15) еще раз.

Установка мощности (зависит от модели)

• Мощность всасывания плавно увеличивается до MAX (17).

• Рукоятка гибкого шланга (18) снабжена ручным регулятором всасывания (19), который позволяет быстро уменьшить мощность всасывания.

Парковка (20)

Во время коротких перерывов в уборке, например, пока вы передвигаете стул или коврик, используйте систему «парковки», чтобы закрепить гибкий шланг и чистящую головку.

• Вставьте крючок, находящийся на большой чистящей насадке, в отверстие в задней части пылесоса.

Переноска и хранение (21)

Выключив пылесос и вынув вилку из розетки, нажмите кнопку (16) для смотки шнура.

Можно перемещать и хранить пылесос в вертикальном положении, закрепив крючок большой чистящей насадки в зажиме на нижней части пылесоса.

Смена мешка для пыли

Смена мешка требуется в том случае, когда при работе пылесоса на максимальной мощности индикатор «мешок заполнен» полностью красный (22), а чистящая насадка при этом даже не прикасается к полу.

В этом случае мешок необходимо сменить, даже если на ощупь он не кажется заполненным.

Возможно, поры мешка закупорила очень мелкая пыль.

- Выключите пылесос и выньте вилку из розетки.
- Нажав на ручку (23), откройте крышку, подняв ее до положения, в котором она зафиксируется.

Ваш пылесос оборудован либо бумажным, либо тканевым мешком (24) (в зависимости от модели).

- Возьмите мешок за ручку и потяните. Выньте мешок и выбросьте его.

- Для того, чтобы установить новый мешок, до упора вставьте картонный край мешка в щель (25).

Если Ваш пылесос укомплектован тканевым мешком, последовательность действий аналогична приведенной выше.

Опорожните мешок и вставьте его обратно (26). Не стирайте его.

Примечание: так как пылесос снабжен устройством, проверяющим наличие мешка для пыли, Вам не удастся закрыть крышку пылесоса, если мешок закреплен неправильно.

Очистка фильтра мотора.

Фильтр мотора расположен внутри пылесоса между мешком для пыли и мотором. Каждый раз при замене воздушного фильтра мы рекомендуем Вам снимать фильтр мотора (27), вытряхивать его, чтобы очистить от грязи, и устанавливать на место.

Замена воздушных фильтров

В зависимости от выбранной Вами модели пылесос оснащен различными типами фильтров: пенопластовым, электростатическим или дезодорирующим угольным (28).

- Для замены фильтра любого типа снимите крышку фильтра (29), расположенную в задней части пылесоса, потянув за небольшую защелку.
- Пенопластовый фильтр следует регулярно вытряхивать, очищая от пыли.
- Электростатический или дезодорирующий угольный фильтры следует регулярно менять (примерно после каждой б замен мешка для пыли).

Что делать, если пылесос не работает

Проверьте правильность подключения пылесоса к сети и исправность розетки.

Что делать, если снижена всасывающая мощность?

- Выключите пылесос и выньте вилку из розетки.
- Проверьте, не забиты ли мусором трубы, гибкий шланг и чистящая насадка.
- Проверьте, не переполнился ли мешок для мусора. При необходимости смените мешок.
- Проверьте, не забит ли воздушный фильтр. При необходимости смените его.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР РАСПОЛОЖЕН НА ДОННОЙ ЧАСТИ АППАРАТА.
ЭТЫЙ НОМЕР ИНДИВИДУАЛЕН И НЕ ПОВТОРЯЕТСЯ НА ДРУГИХ АППАРАТАХ.
ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ И ИЛЬЗУЙТЕСЬ ЭТОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ В СЛУЧАЕ
НАДОБНОСТИ.

Дата покупки : _____

Место покупки (дилер) : _____

Адрес дилера : _____

Номер телефона дилера : _____

Номер модели № : _____

Серийный номер № : _____

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Пылесос не включается.	1. Вы включили шнур в розетку? 2. Вы нажали кнопку питания?	1. Убедитесь в наличии электричества. 2. Вставьте вилку в розетку. 3. Включите кнопку питания
Пылесос плохо засасывает мусор	1. Мешок для пыли перепо лиен? 2. Забился фильтр? 3. Сносилась щетка для чистки ковров? 4. Порвался шланг? 5. Забит патрубок удлинителя? 6. Открыта крышка фильтра?	1. Замените мешок для пыли. 2. Замените фильтр. 3. Замените щетку. 4. Замените шланг. 5. Прочистите патрубок. 6. Заройте крышку.

* Срок службы данного товара-7 лет со дня передачи товара потребителю.
По истечению этого срока товар не может быть использован ио назначению.

Авторизованные Сервисные Центры **LG Electronics**

Россия								
Информационная Служба (095) 742-7777			Центральный Сервис-Центр (095) 946-4604					
http://www.lg.ru			E-mail: info@lg.ru					
ГОРОД	НАЗВАНИЕ	АДРЕС	ТЕЛЕФОН	BG	WG	OA	TEL	
Москва	LG Сервис	ул. Мневники 7, корп. 2	(095) 946-4604; 946-4504	◆	◆	◆	◆	◆
Москва	Алина	Нагатинская наб. 40/1	(095) 117-6460; 118-0156	◆	◆	◆	◆	◆
Москва	Алина	ул. Большие Каменщики 19	(095) 912-7623	◆	◆	◆	◆	◆
Москва	Иглема	ул. Б. Серпуховская 36	(095) 236-4551; 236-8474	◆	◆	◆	◆	◆
Москва	Интеррадиоприбор	пр д-зда Серп и Молот 5	(095) 361-4933	◆	◆	◆	◆	◆
Москва	Интеррадиоприбор	ул. Леси Українки 4, корп. 1	(095) 417-1654	◆	◆	◆	◆	◆
Москва	Дюна - Сервис	1й Кожевнический пер. 6/8	(095) 9597744	◆	◆	◆	◆	◆
Москва	Орбита-Сервис	пр. Маршала Жукова 39/1	(095) 947-9118; 947-8073	◆	◆	◆	◆	◆
Москва	Партия-Сервис	ул. королева 5	(095) 282-7050; 913-3388	◆	◆	◆	◆	◆
Москва	Партия-Сервис	ул. Викторенко 3	(095) 742-5020	◆	◆	◆	◆	◆
Москва	Партия-Сервис	ул. Обручева 30	(095) 913-3939	◆	◆	◆	◆	◆
Москва	Протор-Сервис	Зеленоград, корп. 1534	(095) 537-8207; 537-8212	◆	◆	◆	◆	◆
Москва	Талион	ул. Мневники 7, корп. 2	(095) 946-4615	◆	◆	◆	◆	◆
Москва	Формоза-Центр	ул. Авиамоторная 57	(095) 232-2662	◆	◆	◆	◆	◆
Москва	Эффорт	ул. Космонавта Волкова 6А	(095) 150-8271	◆	◆	◆	◆	◆
Абакан	Кристалл	ул. Пушкина 54	(39022) 4-3421	◆	◆	◆	◆	◆
Астрахань	Эрго	ул. Советская 17	(8512) 24-6345; 22-2567	◆	◆	◆	◆	◆
Архангельск	Арт-Агентство	ул. Воскресенская 85	(8182) 65-9071	◆	◆	◆	◆	◆
Балаково	ASD	ул. Чапаева 107-408	(84570) 4-2751	◆	◆	◆	◆	◆
Барнаул	Алтай-Компьютер-Сервис	ул. Деповская 7	(3852) 24-3531; 22-3242	◆	◆	◆	◆	◆
Березники	Эфа	ул. Березниковская 75	(34242) 6-2578	◆	◆	◆	◆	◆
Бийск	Импорт ТелеСервис	ул. Ленина 228	(3584) 22-4641	◆	◆	◆	◆	◆
Благовещенск	АмИТ	ул. Зейская 156/2	(4162) 42-2078	◆	◆	◆	◆	◆
Благовещенск	Олакс	ул. Ленина 189	(4162) 42-7981; 44-8979	◆	◆	◆	◆	◆
Братск	Лексика-Электроникс	ул. Гагарина 16	(3953) 42-0209	◆	◆	◆	◆	◆
Брянск	Селена	пер. Пилотов 8	(0832) 41-8254	◆	◆	◆	◆	◆
Владивосток	Влад-Маркет	ул. Карбышева 4	(4232) 46-9160	◆	◆	◆	◆	◆
Владивосток	Гранд-Прим Сервис	ул. Пушкинская 48	(4232) 26-8025; 26-5148	◆	◆	◆	◆	◆
Владивосток	Экран	Народный пр-т 19	(4232) 25-0506; 25-0556	◆	◆	◆	◆	◆
Владимир	Ромашка Плюс	ул. Горького 32	(09222) 3-5206	◆	◆	◆	◆	◆
Владимир	Ростсервис	ул. Юбилейная 60	(09222) 1-4424	◆	◆	◆	◆	◆
Волгоград	Джук-Бокс	ул. Рабоче-Крестьянская 14	(8442) 44-5281	◆	◆	◆	◆	◆
Волгоград	Умбрязль	ул. Рокоссовского 58	(8442) 32-5818; 34-4472	◆	◆	◆	◆	◆
Волгоград	Гарант	ул. Морская 25	(86392) 2-7924	◆	◆	◆	◆	◆
Воронеж	Орбита-Сервис	ул. Донбасская 1	(0732) 77-4397	◆	◆	◆	◆	◆
Вязники	Ромашка	ул. Ленина 53	(09233) 2-6593	◆	◆	◆	◆	◆
Горюховец	Ромашка	ул. Беседина 5	(09238) 2-2642	◆	◆	◆	◆	◆
Екатеринбург	Centri	пр-т Космонавтов 45	(3432) 31-1351; 32-0571	◆	◆	◆	◆	◆
Екатеринбург	Гарант	ул. Мамина-Сибиряка 25	(3432) 53-3454; 74-5929	◆	◆	◆	◆	◆
Екатеринбург	Иморт-Сервис	ул. Малышева 138	(3432) 75-4758	◆	◆	◆	◆	◆
Екатеринбург	Турман	ул. Белинского 112а	(3432) 22-3464	◆	◆	◆	◆	◆
Ессентуки	Элис	Ул. Кисловодская 24а, под. 1	(86534) 7-6543	◆	◆	◆	◆	◆
Железногорск	Эридан	ул. Курчатова 49	(39197) 2-3649	◆	◆	◆	◆	◆
Иваново	Контур	ул. Комсомольская 12	(0932) 41-6046; 41-7066	◆	◆	◆	◆	◆
Ижевск	ДС	ул. Карла Маркса 393	(3412) 23-1662	◆	◆	◆	◆	◆
Ижевск	ELMI	ул. Кирова 132	(3412) 23-2026; 23-3155	◆	◆	◆	◆	◆
Ижевск	Лесси	ул. Пушкинская 216	(3412) 23-2039	◆	◆	◆	◆	◆
Иркутск	ТИС	ул. Пятой Армии 12	(3952) 33-3859	◆	◆	◆	◆	◆
Казань	Джулля	ул. Спартаковская 2а	(8432) 64-6155; 64-6382	◆	◆	◆	◆	◆
Казань	ТрейДиоВидеоСервис	ул. Ш.Усманова 32а	(8432) 44-1222	◆	◆	◆	◆	◆
Калининград	Вестер-Сервис	ул. Горького 50	(0112) 27-3432; 27-3151	◆	◆	◆	◆	◆
Калуга	Мастер-Сервис	ул. Салтыкова-Щедрина 8а	(0842) 56-1821; 56-1822	◆	◆	◆	◆	◆
Кемерово	Коммон ЛТД	пр. Ленина 137/3	(3842) 51-0533	◆	◆	◆	◆	◆
Ковров	Электрон-Сервис	просп. Ленина 10	(09232) 3-4786	◆	◆	◆	◆	◆
Колпугино	Ромашка	ул. Ульяновская 38	(09245) 2-0177	◆	◆	◆	◆	◆
Кострома	АНТЭК	Красные ряды 9	(0942) 57-8109	◆	◆	◆	◆	◆
Красная Горбатка	Ромашка	ул. Садовая 22	(09236) 2-1253	◆	◆	◆	◆	◆
Краснодар	Профит-Плюс	ул. Второй Пятилетки 23/2	(8612) 33-7431	◆	◆	◆	◆	◆
Краснодар	фотон	ул. Горького 138	(8612) 32-9806	◆	◆	◆	◆	◆
Краснодар	Игрек	ул. Монтажников 2	(8612) 59-9850	◆	◆	◆	◆	◆
Красноярск	Интернационал Сервис	ул. Вильского 3	(3912) 45-3305	◆	◆	◆	◆	◆
Курган	ТП-Сервис	ул. Красина 41	(35222) 5-3683	◆	◆	◆	◆	◆
Курск	Экран-Сервис	ул. Добролюбова 17	(0712) 2-3380; 2-6812; 2-2882	◆	◆	◆	◆	◆
Лакинск	Ромашка	пр. Ленина 8/3	(09207) 4-1596	◆	◆	◆	◆	◆
Липецк	Владон	ул. Меркулова 8	(0742) 41-0694	◆	◆	◆	◆	◆

Авторизованные Сервисные Центры LG Electronics

ГОРОД	НАЗВАНИЕ	АДРЕС	ТЕЛЕФОН	BG	WG	OA	TEL
Магнитогорск	Норма	ул. Строителей 48	(3511) 32-0933	◆	◆	◆	◆
Майкоп	Тигрис	ул. Комсомольская 236	(87722) 2-5557	◆	◆	◆	◆
Миасс	Арсенал-Сервис	ул. Лихачева 25	(35135) 6-3778	◆	◆	◆	◆
Мурманск	Электроника-Сервис	ул. Лобова 39/13	(8150) 33-1305; 52-6229	◆	◆	◆	◆
Муром	Ромашка	ул. Толстого 29а	(09238) 2-2906	◆	◆	◆	◆
Находка	Эпси Лтд.	Находкинский пр-т 10	(42366) 4-6836; 4-6680	◆	◆	◆	◆
Нефтеюганск	АиС	13 микрорайон, дом 56	(34612) 54-233	◆	◆	◆	◆
Нижний Новгород	Роял Электроникс	ул. Володарского 59	(8312) 30-0357	◆	◆	◆	◆
Нижний Новгород	Токио	ул. Заводской Парк 21	(8312) 25-3585	◆	◆	◆	◆
Нижний Тагил	ЦТО Ока	ул. Октябрьской Революции 66	(3435) 41-0008; 41-0009	◆	◆	◆	◆
Новгород	Орбита	ул. Ломоносова 18, корп. 1	(81622) 2-1367	◆	◆	◆	◆
Новокузнецк	Стратас	ул. Транспортная 49а	(3843) 41-3740	◆	◆	◆	◆
Новомосковск	ABC Центр	ул. Московская 1	(08762) 6-2227	◆	◆	◆	◆
Новороссийск	Аргон-Сервис	ул. Серова 14	(8617) 23-6012	◆	◆	◆	◆
Новосибирск	Аксель	пр. Ак. Коптюга 1, оф. 2	(3832) 39-6467	◆	◆	◆	◆
Новосибирск	Интеррадиоприбор-Н	ул. Советская 5а	(3832) 10-1024; 23-1738	◆	◆	◆	◆
Новосибирск	Промист+	ул. Институтская 6	(3832) 34-4444	◆	◆	◆	◆
Новосибирск	Раш	ул. Московская 2	(3832) 66-0460	◆	◆	◆	◆
Обнинск	Радиотехника	Треугольная пл. 1	(08439) 6-1373	◆	◆	◆	◆
Омск	Телетекст	пр-т Маркса 18	(3812) 31-2530	◆	◆	◆	◆
Омск	Элеком-Сервис	ул. Красный Путь 30	(3812) 23-1550, 24-4640	◆	◆	◆	◆
Орел	Импрес-Сервис	ул. Революции 2	(0862) 42-8702	◆	◆	◆	◆
Орел	Тайрич	ул. Ленина 36-231	(08622) 6-4208	◆	◆	◆	◆
Оренбург	КоМиКом	ул. Брестская 7	(3532) 62-6888	◆	◆	◆	◆
Орск	Аста-Сервис	просп. Ленина 77	(35372) 7-6397	◆	◆	◆	◆
Пенза	TexСервис	ул. Коммунистическая 28	(8412) 55-8598	◆	◆	◆	◆
Пермь	Импорт-Сервис	ул. Уральская 47а	(3422) 66-1260	◆	◆	◆	◆
Пермь	Импорт-Сервис	ул. Инженерная 10	(3422) 65-6983	◆	◆	◆	◆
Пертрапловск-Камчатский	Сеть-Сервис	пр-т Карла Маркса 33/1	(41522) 5-1968	◆	◆	◆	◆
Петушки	Ромашка	ул. Чапаева 10	(09243) 2-2695	◆	◆	◆	◆
Пятигорск	Полисервис	ул. 19 Набережная 30, корп. 2	(85633) 4-1729	◆	◆	◆	◆
Раменское	Сервис-Центр Техника	ул. Михалевича 18а	(246) 3-2127; 743-6678	◆	◆	◆	◆
Ростов-на-Дону	Алиса-Сервис	ул. Шеболдаева 97	(8632) 31-4505; 31-9943	◆	◆	◆	◆
Ростов-на-Дону	Софт Сервис	пер. Островского 124	(8632) 39-9329	◆	◆	◆	◆
Рязань	Арт-Икс	ул. Циолковского 12	(0912) 44-4328; 44-3307; 44-5664	◆	◆	◆	◆
Рязань	Фонограф	пл. 50-летия Октября 1	(0912) 72-1712	◆	◆	◆	◆
Самара	Видикон-Сервис	ул. Г.Димитрова 117	(8462) 52-1600; 52-6202	◆	◆	◆	◆
Самара	Пионер Сервис	ул. Ново-Садовая 17	(8462) 37-1789	◆	◆	◆	◆
Самара	Энсон-Сервис	ул. Советской Армии 148	(8462) 22-0740	◆	◆	◆	◆
Санкт-Петербург	Иморт-Сервис	ул. Бухарестская 72	(812) 268-0030; 268-0277	◆	◆	◆	◆
Санкт-Петербург	Орбис	Октябрьская наб. 60	(812) 446-6171	◆	◆	◆	◆
Санкт-Петербург	Орбис	Витеbskий пр. 33/2	(812) 299-5655	◆	◆	◆	◆
Санкт-Петербург	Партия-Сервис-Балтика	ул. Варшавская 51, корп.1	(812) 296-0061; 296-06-94	◆	◆	◆	◆
Санкт-Петербург	Пионер-Сервис	ул. Новолитовская 5	(812) 245-8414	◆	◆	◆	◆
Саранск	Видео-Сервис	ул. Терешковой 18а	(83422) 4-5485	◆	◆	◆	◆
Саратов	ПНС-Сервис	ул. Аткарская 42/54	(8452) 51-0099	◆	◆	◆	◆
Саратов	Скарт	Пр-т 50летия Октября 110а	(8452) 17-0707; 17-0783	◆	◆	◆	◆
Саратов	НЦКТ	ул. Курчатова 3-301	(83130) 5-8589; 5-6386	◆	◆	◆	◆
Смоленск	Техносаат-Сервис	ул. Раевского 2а	(0812) 55-2756	◆	◆	◆	◆
Старый Оскол	фон	М-н Лесной 16а	(0725) 42-1015	◆	◆	◆	◆
Ставрополь	ПНЛ	ул. Ленина 468	(8652) 94-4213	◆	◆	◆	◆
Стерлитамак	Импорт - Сервис	ул. Коммунистическая 61	(3473) 24-4285	◆	◆	◆	◆
Судзаль	Ромашка	Торговая пл. 1/2	(09231) 2-0020	◆	◆	◆	◆
Сыктывкар	Интеррадиоприбор-С	Октябрьский пр. 178	(8212) 21-1000; 42-2572	◆	◆	◆	◆
Таганрог	Витязь	ул. Ломоносова 59/1	(86344) 3-1305	◆	◆	◆	◆
Таганрог	Кристи	ул. Фрунзе 45	(86344) 6-4754; 6-5161	◆	◆	◆	◆
Тембов	Рубин-Сервис	ул. Н.Вирты 2а	(0752) 35-2419; 35-1615	◆	◆	◆	◆
Тверь	Электроникс Сервис Центр	ул. Циммервальская 24	(0822) 33-7556	◆	◆	◆	◆
Тверь	Юмэкс	Студенческий пер. 23	(0822) 33-3007	◆	◆	◆	◆
Тольятти	Холод	ул. Карабищева 6	(8469) 26-0595	◆	◆	◆	◆
Томск	Командор-Сервис	ул. Белинского 53	(3822) 55-4085	◆	◆	◆	◆
Томск	Командор-Сервис	ул. Гагарина 11	(3822) 22-3157	◆	◆	◆	◆
Тула	Тройка-Сервис	ул. Агеева 15	(0872) 33-3947	◆	◆	◆	◆
Тула	Эликом	ул. Тургеневская 50	(0872) 31-1544; 36-3413	◆	◆	◆	◆
Тюмень	Тюмень Импорт-Сервис	ул. Мельникайте 97	(3452) 22-4596	◆	◆	◆	◆
Улан-Удэ	Славия-Тех	ул. Гагарина 34	(0312) 34-8488	◆	◆	◆	◆
Уссурийск	Вега-Гарант	ул. Советская 29	(42341) 2-1035	◆	◆	◆	◆
Уссурийск	Центр-ДТ	ул. Ленина 134а	(42431) 4-7474	◆	◆	◆	◆
Уфа	Импорт-Сервис	ул. Воровского 93	(3472) 28-1710; 28-1701	◆	◆	◆	◆

А вторизированные Сервисные Центры LG Electronics

ГОРОД	НАЗВАНИЕ	АДРЕС	ТЕЛЕФОН	BG	WG	OA	TEL
Уфа	Техно	ул. Чернышевского 88	(3472) 22-9918	◆	◆	◆	◆
Хабаровск	ДВ Электроникс ТК	ул. Тургенева 74	(4212) 32-8320	◆	◆	◆	◆
Хабаровск	Народная Компания	ул. Тургенева 56	(4212) 21-6039	◆	◆	◆	◆
Челябинск	Голованов и Компания	просп. Ленина 73	(3512) 65-4987	◆	◆	◆	◆
Челябинск	Импорт-Сервис	ул. Энтузиастов 16	(3512) 34-0505	◆	◆	◆	◆
Челябинск	Никас-ЭВМ	ул. Сони Кривой 49	(3512) 34-9402	◆	◆	◆	◆
Челябинск	Рембыт Техника	ул. Аргипиерийская 102	(3512) 72-6901; 724814	◆	◆	◆	◆
Челябинск	Электро-Н	просп. Победы 302	(3512) 41-0151; 0-84	◆	◆	◆	◆
Юрюб-Польский	Ромашка	ул. Краснооктябрьская 22	(09233) 2-6593	◆	◆	◆	◆
Якутск	Физтех-Сервис	ул. Октябрьская 1	(4112) 44-6944	◆	◆	◆	◆
Ярославль	АЮМ	ул. Трефолева 24	(0852) 72-8700	◆	◆	◆	◆

Белоруссия

ГОРОД	НАЗВАНИЕ	АДРЕС	ТЕЛЕФОН	BG	WG	OA	TEL
Минск	БРСЦ-Аспирс	пр. Скорины 123, корп. 3	(017) 264-7932	◆	◆	◆	◆
Минск	Летта	ул. Ленинградская 1	(0172) 20-2644	◆	◆	◆	◆
Минск	HTTC	ул. Замковая 33	(0172) 56-9097	◆	◆	◆	◆
Минск	Цветсервис	ул. Я. Коласа 52	(0172) 62-6566	◆	◆	◆	◆
Могилев	Элси	ул. Лепешинского 12	(0222) 31-0227, 31-1727	◆	◆	◆	◆

Украина

Информационный центр (044) 490-7777		Центральный сервисный центр (044) 412-4219					
ГОРОД	НАЗВАНИЕ	АДРЕС	ТЕЛЕФОН	BG	WG	OA	TEL
Киев	LG Service (Лагуна)	ул. Героев Днепра 2а	(044) 412-4219	◆	◆	◆	◆
Винница	Импорт-Сервис	ул. Купеческая 102а	(0432) 44-6292	◆	◆	◆	◆
Винница	Скормаг-Сервис	пр-т Юности 16	(0432) 46-8213	◆	◆	◆	◆
Днепропетровск	ВІВ	ул. Миронова 15	(056) 778-6365	◆	◆	◆	◆
Днепропетровск	Сонико Днепр	ул. ак. Янгеля 8	(056) 770-0172	◆	◆	◆	◆
Донецк	Импортрадиосервис БР	пр-т Мира 13	(0622) 93-5516	◆	◆	◆	◆
Житомир	Выбор	ул. Победы 32	(0412) 20-8826	◆	◆	◆	◆
Житомир	Лекон	ул. Б.Бердичевская 39	(0412) 20-8460	◆	◆	◆	◆
Запорожье	Рома ЛТД	ул. 40 лет С.Украины, 39	(0612) 32-6930	◆	◆	◆	◆
Запорожье	ТПП-94	пр-т Ленина 97	(0612) 13-8049	◆	◆	◆	◆
Ивано-Франковск	Бриз	ул. Новат 5	(03422) 2-2402	◆	◆	◆	◆
Киев	Крок-ТТЦ	пр-т Маяковского 26	(044) 545-0897	◆	◆	◆	◆
Кировоград	Инэкс-Кировоград	ул. Карла Маркса 12	(0522) 22-0621	◆	◆	◆	◆
Кременчуг	ИНЕК-Кремень	Ул. Победы, 17/6	(05366) 3-11-21	◆	◆	◆	◆
Луганск	Корсак	ул. Градусова 10	(0642) 49-6400	◆	◆	◆	◆
Львов	ЛОРТА	ул. Патона 1	(0322) 69-3511	◆	◆	◆	◆
Львов	Львов-Маркет	ул. Стороженко 12	(0322) 33-7063	◆	◆	◆	◆
Мариуполь	World Best	ул. Варганова 4	(0629) 52-7825	◆	◆	◆	◆
Мариуполь	Евролайн	ул. Энгельса 32	(0629) 33-5301	◆	◆	◆	◆
Мариуполь	Нейтрон	ул. Металлургов 94	(0629) 52-9282	◆	◆	◆	◆
Николаев	Аладдин	ул. Никольская 46	(0512) 35-9594	◆	◆	◆	◆
Никополь	Конверсия	ул. Никитинская 12	(05662) 1-1617	◆	◆	◆	◆
Одесса	ЧП Павлов	бер. Ботанический 6, оф.1	(0482) 22-1387	◆	◆	◆	◆
Одесса	ЮГ-Сервис	ул. Базарная 26	(0482) 22-1387	◆	◆	◆	◆
Полтава	Промэлектроника	ул. Фрунзе 66	(05322) 7-8155	◆	◆	◆	◆
Ровно	Опал	ул. Степана Бандери 45	(0362) 23-3081	◆	◆	◆	◆
Северодонецк	Северодонецк-Радиотехника	ул. Маяковского 13	(06452) 4-3030	◆	◆	◆	◆
Симферополь	Алби	ул. Кечкеметская 198	(0652) 24-8187	◆	◆	◆	◆
Симферополь	Гарант	ул. Трубаченко 7	(0652) 49-3770	◆	◆	◆	◆
Сумы	Сервисцентр	ул. Героев Сталинграда 3	(0542) 22-1197	◆	◆	◆	◆
Тернополь	Тернава-Сервис	ул. Злуки 39	(0352) 43-3022	◆	◆	◆	◆
Харьков	Wescom-Service	ул. Отара Яроша 42	(0572) 19-5385	◆	◆	◆	◆
Харьков	УкрВимКом	ул. Полтавский Шлях 30	(0572) 12-4826	◆	◆	◆	◆
Херсон	Дисплей-Плюс	ул. Суворова 3	(0552) 24-5087	◆	◆	◆	◆
Херсон	Радио	ул. Советская 23	(0552) 22-5730	◆	◆	◆	◆
Хмельницкий	Прелиудия-Сервис	ул. Заречная 34	(0382) 72-0108	◆	◆	◆	◆
Черкассы	Евразия-С	ул. Одесская 8	(0472) 15-1144	◆	◆	◆	◆
Чернигов	Лагрос	ул. Урицкого 39, оф. 803	(04622) 7-3172	◆	◆	◆	◆
Черновцы	Здамекс Плюс	ул. Русская 198	(03722) 6-0923	◆	◆	◆	◆
Ялта	АВИ Электроникс	ул. Жадановского Ю, 3	(0654) 32-6461	◆	◆	◆	◆

Авторизированные Сервисные Центры **LG Electronics**

Страны Центральной Азии и Казахстан						
Информационный центр (3272) 58-1919			Центральный сервисный центр (3272) 41-6463.			
ГОРОД	НАЗВАНИЕ	АДРЕС	ТЕЛЕФОН	BG	WG	OA
Алматы	LG Сервис	ул. Толе - би 234А	(3272) 41-6463	◆	◆	◆
Актюбинск	Легион	ул. Абулхаир-Хана 89	(3132) 57-3317	◆	◆	◆
Алматы	Valex Company	ул. Танкерефайская 21	(3272) 30-8463	◆	◆	◆
Алматы	Акташ	ул. Виноградова 125	(3272) 68-4661	◆	◆	◆
Алматы	Глоптур	ул. Даригабаева 17	(3272) 60-8566	◆	◆	◆
Алматы	Юско-Сервис	ул. Муканова 245	(3272) 68-8828	◆	◆	◆
Астана	Ака Электроникс	ул. Абая 117	(3172) 39-9607	◆	◆	◆
Астана	Северная Столица	ул. Бенгелибай Батыра 3	(3172) 33-8062	◆	◆	◆
Астана	Мелодия	ул. Абая 90	(3172) 32-8307	◆	◆	◆
Жезказган	Телесервис	б-р Сейфулина 26	(3102) 76-6022	◆	◆	◆
Караганда	Ирбис	ул. Гоголя 41	(3212) 48-1181	◆	◆	◆
Кокшетау	Цымбали и Ко	ул. Горького 12	(31622) 5-8025	◆	◆	◆
Костанай	Аксон	ул. Сералина 34	(3142) 54-2444	◆	◆	◆
Костанай	Валента	ул. Чернышевского 59	(3142) 27-3438	◆	◆	◆
Кызыл-Орда	Гарант	ул. Каркыт-Ата 15(а)	(32422) 7-2525	◆	◆	◆
Оскемен	Vega	ул. Добролюбова 39/1	(3232) 42-8303	◆	◆	◆
Оскемен	Стинг	ул. Солнечная 34	(3232) 22-1463	◆	◆	◆
Палодар	Отрап-II	ул. Павлова 82/1	(3182) 45-1035	◆	◆	◆
Петропавловск	ВТИ-Комплект	ул. Кирова 161	(3152) 46-4040	◆	◆	◆
Петропавловск	Логика	ул. Интернациональная 61	(3152) 33-8700	◆	◆	◆
Семей	Дельта	20й квартал, 14	(3222) 64-0607	◆	◆	◆
Тараң	Калкан	пр-т Абая 133/а	(32622) 4-1356	◆	◆	◆
Уральск	AB-Сервис	ул. Дзержинского 46	(31122) 4-5518	◆	◆	◆
Уральск	Средний Урал	ул. Дзержинского 39	(31122) 4-7567	◆	◆	◆
Шымкент	Тамерлан	ул. Мондогулова 2	(3252) 56-0688	◆	◆	◆
Бишкек	Ак-Марал Дизайн Сервис	ул. Алматинская 6	(3312) 43-2695	◆	◆	◆
Бишкек	Снежный Барс	пр-т Эркиндик 58а	(3312) 22-7263	◆	◆	◆
Душанбе	Волна	ул. Чехова 1/2	(3772) 27-1756	◆	◆	◆
Ташкент	Пан-Азия	ул. Мухизанова 1	(3712) 68-9879	◆	◆	◆
Ташкент	Телерадиохизмат	ул. Арнасайская 27	(3712) 77-0390	◆	◆	◆
Страны Балтии и Закавказья						
Таллинн	Renerki Kaubanduse	ул. Палласти 26	(014) 605-0318; 605-0319	◆	◆	◆
Таллинн	Левента	ул. Паавли 6А	(014) 660-2577; 660-2588	◆	◆	◆
Таллинн	Элкор	ул. Пунане 18	(014) 638-1542	◆	◆	◆
Даугавпилс	Rota Serviss	ул. Лачплеша 39	(00371) 544-1411; 542-2277	◆	◆	◆
Рига	RD Servis	ул. Маскавас 240	(013) 710-9488; 710-9489	◆	◆	◆
Вильнюс	Jan & Co SERVIS	ул. Жирмуни 67	(3702) 77-1764	◆	◆	◆
Баку	ABC	ул. Ю. Сафарова 30	(99412) 98-9062	◆	◆	◆
Баку	R.I.S.K.	ул. Самеда Бургума 24	(99412) 97-3737; 94-1980	◆	◆	◆
Гянджа	ABC	ул. Джафар Коркут, Торговый Центр	(994261) 6-0955	◆	◆	◆
Ленкорань	ABC	ул. Гала Хиябани 13	(994271) 5-4729	◆	◆	◆
Нахиневань	ABC	просп. Азадлыг, 37	(994236) 3-2108	◆	◆	◆
Сумгайт	ABC	ул. Достлуг 2/15	◆	◆	◆	◆

BG : Телевизоры, аудио- и Видеотехника;

WG : Микроволновые печи, холодильники, стиральные машины, пылесосы, хлебопечи;

OA : Офисная техника;

TEL : Телефоны

Список адресов сервис-центров может быть изменен. За справками обращайтесь в Информационный Центр.