



数码创导-LG  
DIGITAL

## 使用说明书

力神

|             |             |
|-------------|-------------|
| XQB60-36SF  | XQB50-12SF  |
| XQB60-12SF  | XQB45-318SN |
| XQB55-138SF | XQB45-178SF |
| XQB55-118F  | XQB45-168SF |
| XQB55-108SF | XQB45-158SF |
| XQB50-318SN | XQB45-125SF |
| XQB50-239SF | XQB45-88SF  |
| XQB50-228SF | XQB45-18F   |
| XQB50-188SF | XQB42-328F  |
| XQB50-178SF | XQB42-318SN |
| XQB50-158SF | XQB42-28SF  |
| XQB50-138SF | XQB42-18SF  |
| XQB50-116SF | XQB42-18F   |



如有问题  
请打电话



### LG电子技术服务中心

北京: (010) 67346868  
上海: (021) 62915858  
成都: (028) 85551818  
沈阳: (024) 88525858  
武汉: (027) 83761818  
广州: (020) 86231818  
济南: (0531) 2055858  
天津: (022) 86999898  
南京: (025) 86897878  
重庆: (023) 66091818

### 南京LG熊猫电器有限公司

地址: 中国南京市白下区海福巷118号  
电话: 025-84879998  
传真: 025-84872931  
邮编: 210007  
售后服务热线: 025-84876315

免费咨询电话: 8008288008  
(全国区域免费电话)



售后服务网址: <http://www.lge-panda.com>

P/NO:3828EN3794E

免费服务电话  
8008288008

在使用本产品之前, 请您仔细  
阅读该说明书, 并请妥善保管,  
以备将来需要。

# 目录

|           |    |             |    |
|-----------|----|-------------|----|
| 安全方面的注意事项 | 2  | 各程序运行时间表    | 17 |
| 特点        | 4  | 洗涤剂的使用      | 17 |
| 部件名称      | 5  | 漂白剂的使用      | 19 |
| 操作开关功能介绍  | 6  | 柔软剂的使用      | 19 |
| 安装方法      | 8  | 维护保养        | 19 |
| 洗衣前的准备    | 12 | 故障的诊断       | 20 |
| 放置        | 13 | 其它          | 21 |
| 标准洗衣程序    | 13 | 记录          | 21 |
| 预约洗衣程序    | 14 | 规格          | 22 |
| 其他洗衣程序    | 15 | LG 电子产品保修说明 | 23 |
| 可选择的洗衣方法  | 16 |             |    |

## 安全方面的注意事项(请务必遵守)

为了防止危害或损伤到使用人和其他人的人身与财产，就安全方面需务必遵守的事项作如下说明：

- ☐ 对无视表示内容，错误地使用时，会引起的危害或损伤的程度，用下列符号进行分类、说明。



- ☐ 对希望遵守的内容的种类，用下列符号进行分类/说明。例如：


|  |                            |
|--|----------------------------|
|  | 该图标是对有可能发生危险的事项和操作唤起注意的记号。 |
|  | 该图标在特定条件下，唤起有可能触电的注意的记号。   |
|  | 该图标在特定条件下，唤起有可能发生火灾的注意的记号。 |
|  | 该图标在特定条件下，有可能发生破裂的注意的记号。   |

# 安全方面的注意事项(请务必遵守)




## ● 有可能触电

1. 请勿用湿手插/拔电源插头。
2. 保持电源插头清洁，勿用湿布除尘。

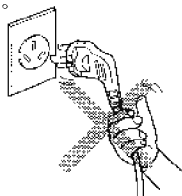

## ● 有可能触电

1. 请单独使用 220V ~, 5A 以上的三芯电源插座。
2. 插座要可靠接地。

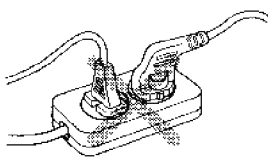


## ● 有可能触电

1. 除修理技术者外请不要随意拆卸或改造洗衣机。
2. 电源线采用 Y 形连接，如有损坏，必须由专业人员更换；或与我公司售后服务热线联系。



## ● 有可能发生火灾或漏电

1. 不要让洗衣机接触或靠近热源/明火(如：蚊香、蜡烛、香烟等)。

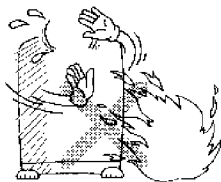

## ● 有可能发生火灾、短路、漏电

1. 清洁时请不要往洗衣机上洒水。




## ● 有可能发生火灾或短路

1. 使用完毕与清洁时请拔出电源插头。
2. 拔插头时请勿拽拉电源线。
3. 电源插头接触过松时请勿使用。
4. 请勿强弯、绑扎、重压电源线。
5. 请不要将洗衣机放在户外或湿气大的地方使用。
6. 请勿放置在地毯上使用。




## ● 可能发生爆炸

1. 请勿将易燃/挥发性物质或沾有上述物质的衣物放入或靠近洗衣桶。

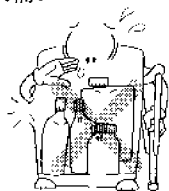


## ● 会引起人身伤害

1. 请勿让幼童接触或靠近洗衣机。

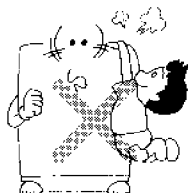


## ● 会引起人身伤害

1. 运行中请勿将手伸到洗衣机下面。
2. 脱水桶未完全停止旋转前，请勿用手触摸桶内衣物。

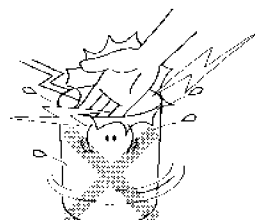


### ● 可能发生变形

1. 用温水洗涤时, 请勿超过 40℃。
2. 请勿攀爬或搁置重物在洗衣机上。

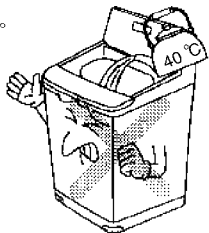


### ● 可能引起损坏

1. 不要让水在机器中残留, 以免冻结。

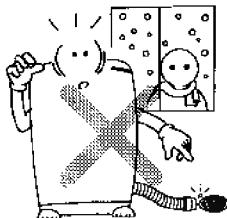

### ● 可能引起振动

1. 请不要洗涤防水性衣物(如: 雨披、羽绒服、浴帘、睡袋等)。

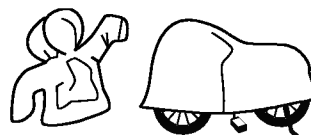

本洗衣机在折盖打开的情况下将不进行工作。

如果在洗涤、漂洗或脱水过程中打开了折盖, 为安全起见, 洗衣机将停止运行。

不要将任何有磁性的物品放在洗衣机上, 也不要将任何会受磁性干扰的物品(如手表、闹钟等)放在洗衣机上。

提示: LG 洗衣机采用了安全的感知系统, 脱水时若有不平衡、强烈的振动及外部冲击, 洗衣机将会自动感知。为修正此现象, 洗衣机会停止脱水并重新进水, 修正衣物不平衡再进行脱水。此现象并非故障, 请检查洗衣机是否安装平稳。

- 当波轮运转时, 洗衣机内桶以相反的方向转动, 从而产生强有力的洗衣水流, 提高了洗衣效果。  
\* 适用于 XQB60-36SF/XQB60-12SF/XQB55-138SF/XQB55-118F/XQB50-178SF/  
XQB50-138SF/XQB50-116SF/XQB50-12SF/XQB45-168SF/XQB45-158SF/  
XQB45-125SF/XQB45-88SF/XQB42-28SF。



- 洗衣机自动感知衣量, 并设置最佳洗衣状态, 如水位、洗衣时间等。
- 电子控制系统采用了最先进的技术, 确保提供最佳洗涤效果。



- 3 段水位洗涤是在洗涤过程中, 分 3 阶段的水位进行洗涤。
- 3 段水位设置的洗衣方式将提高洗涤剂的使用效率, 提供最佳的洗涤效果, 有效降低缠绕, 使洗涤更加彻底、干净。



第一步: 浸透



第二步: 疏松




第三步: 分离

- 采用纳米复合材料内桶,具有持久抑菌功能,自清自洁,健康洗涤(适用于 XQB42-18SF/XQB42-28SF/XQB42-318SN/XQB45-178SF/XQB45-318SN/XQB50-228SF/XQB50-239SF/XQB50-318SN/XQB55-108SF/XQB55-138SF)。

- 10 档水位是洗涤时可选择 10 个不同档次水位进行洗涤,即使洗少量衣物也有合适的水位。
- 水位从 1 到 10 逐渐增高。



\* 适用于 XQB60-36SF/XQB60-12SF/XQB55-118F/XQB50-178SF/XQB50-138SF/XQB50-116SF/XQB50-12SF/XQB45-168SF/XQB45-158SF/XQB45-125SF/XQB45-88SF。

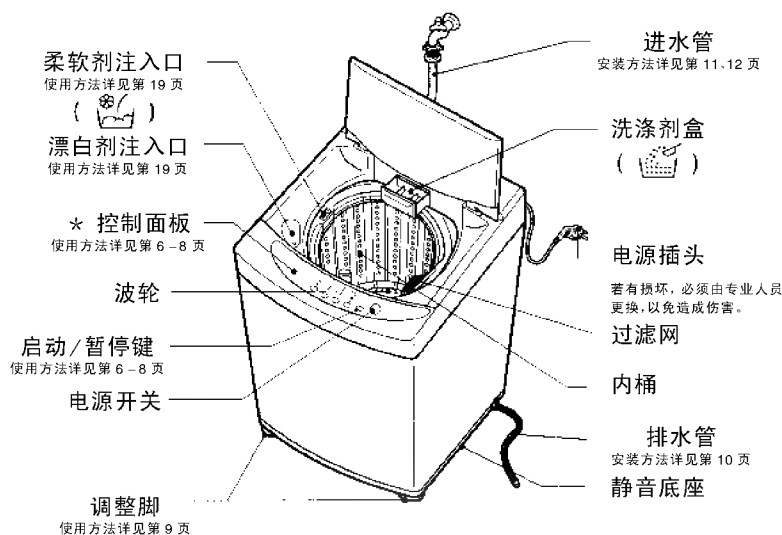

- 带 \* 的部品依型号的不同会有所不同。




一根  
(P/NO.: 5214FA1609U)




一根  
(P/NO.: 5215FA1679B)  
或者



一根  
(P/NO.: 5251FA1006J)

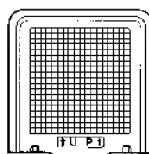

一块  
(P/NO.: 3550EN1009A)



一个  
(P/NO.: 4JN0002A)

另行销售的零部件

- 进水管
- 排水管

另行销售的零部件可以到当地的 LG 电子维修中心或维修站购买。

# 操作开关功能介绍

\* 适用于 XQB60 - 36SF / XQB60 - 12SF。

- 强力洗:可增加洗涤力度,提高洗涤效果。
- 超洁洗:可延长洗涤时间,提高洗涤效果。
- 超洁漂:可追加 1 次漂洗,提高漂洗效果。
- 柔脱水:用间脱脱水降低衣物的起皱程度。
- 羊毛程序时,仅有柔脱水功能。
- 快速程序时,无此功能。
- 预约的功能时,也可同时选择此功能。
- 标准、夜间程序时可同时选择此功能。

- 显示洗衣过程或预约中剩余的时间。
- 当有错误发生时,显示窗口将有错误信息提示。如“dE”表示折盖未关。(参见 P21 故障的诊断)

| 区 分      | 强力洗 | 超洁洗 | 超洁漂 | 柔脱水 |
|----------|-----|-----|-----|-----|
| 接通电源     |     |     |     |     |
| 按 1 次按键  | ●   |     |     |     |
| 按 2 次按键  |     | ●   |     |     |
| 按 3 次按键  |     |     | ●   |     |
| 按 4 次按键  |     |     |     | ●   |
| 按 5 次按键  | ●   | ●   |     |     |
| 按 6 次按键  |     | ●   | ●   |     |
| 按 7 次按键  |     |     | ●   | ●   |
| 按 8 次按键  |     | ●   |     | ●   |
| 按 9 次按键  |     | ●   | ●   | ●   |
| 按 10 次按键 | ●   | ●   | ●   | ●   |

- 根据衣物重量与种类,洗衣机进行布量感知,自动判别与显示适当的水位及洗涤剂量。
- 根据需要调节水位,每按键一次,水位按 [8→9→10→1→7→8] 循环。

- 当您想离开一段时间,可预约洗衣终了时间,以免衣物起皱。
- 可选择 3-48 小时洗衣终了时间。(12 以上间隔 2 小时)
- 如需取消预约功能设置,必须切断电源。

\* 若觉信号声烦人,可同时按下“水位”和“设定”键取消信号声,再按一次可恢复。


\* “标准”“夜间”程序中,水位为“5”、“6”、“7”、“8”时可进行 3 段水位洗衣方式。

● 可依据下表说明选择所需的洗衣方式：

|         | 浸泡 | 洗涤 | 漂洗 | 脱水 |
|---------|----|----|----|----|
| 接通电源    |    | ●  | ●  | ●  |
| 按 1 次按键 |    |    |    | ●  |
| 按 2 次按键 |    |    | ●  | ●  |
| 按 3 次按键 |    |    | ●  |    |
| 按 4 次按键 |    | ●  | ●  |    |
| 按 5 次按键 |    | ●  |    |    |
| 按 6 次按键 | ●  | ●  | ●  | ●  |
| 按 7 次按键 | ●  | ●  | ●  |    |
| 按 8 次按键 | ●  | ●  |    |    |

- 接通电源后，要使本机开始工作，则必须按下“启动/暂停”键(工作灯指示闪烁)。
- 要使正在工作中的洗衣机暂停或改变程序，则再按动此键工作指示灯由闪烁变常亮，再按一次可恢复正常。

- 用来开/关电源。
- 洗衣结束后 10 秒钟或在暂停状态下 10 分钟后，电源自动切断。

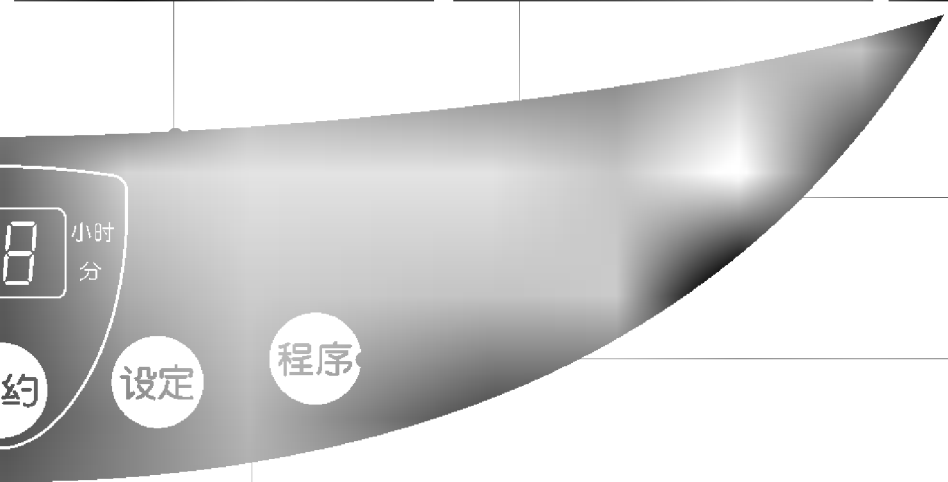

- 作用：锁定已设定的程序，且能锁定包括电源开关的所有按键，防止洗衣机运行中儿童误按改变程序。
- 开启：同时按下“设定”和“程序”两键。
- 状态：启动时伴有“叮叮”一声，此后显示屏将每隔 3 秒显示“”，且能锁定包括“电源开关”的所有按键。
- 关闭：再一次同时按下“设定”和“程序”键或拔掉插头。

● 根据洗涤物选择合适的程序：

| 程序 | 衣物类型   |
|----|--------|
| 标准 | 常规衣物   |
| 快速 | 不太脏的衣物 |
| 夜间 | 常规衣物   |
| 羊毛 | 羊毛纺织衣物 |

★ 适用于除 XQB60-36SF/XQB60-12SF 以外型号。

- 当您想离开一段时间,可预约洗衣终了时间,以免衣物起皱。
- 可选择 6、9 及 15 小时洗衣终了时间。
- XQB55-138SF/XQB55-108SF/XQB50-318SN/XQB50-239SF/XQB50-228SF/XQB45-318SN/XQB45-178SF/XQB45-18F/XQB42-328F/XQB42-318SN/XQB42-28SF/XQB42-18SF/XQB42-18F 无预约功能。

- “标准”“夜间”程序中,洗衣机根据衣量与种类进行布量感知,自动判别与显示适当的水位和洗涤剂量。
- 根据需要调节水位,每按键一次,水位按 [8→9→10→1→→7→8] 或 [中→高→少→低→中] 循环。

- 接通电源后,要使本机开始工作,则必须按下“启动/暂停”键(工作指示灯闪烁)。
- 要使正在工作中的洗衣机暂停或改变程序,则再按动此键工作指示灯由闪烁变常亮,再按一次,可恢复正常。

- 用来开/关电源。
- 洗衣结束后 10 秒钟或在暂停状态下 10 分钟后,电源自动断电。

● 可依据下表说明选择所需的洗衣方式:

|         | 浸泡 | 洗涤 | 漂洗 | 脱水 |
|---------|----|----|----|----|
| 接通电源    |    | ●  | ●  | ●  |
| 按 1 次按键 |    |    |    | ●  |
| 按 2 次按键 |    |    | ●  | ●  |
| 按 3 次按键 |    |    | ●  |    |
| 按 4 次按键 |    | ●  | ●  |    |
| 按 5 次按键 |    | ●  |    |    |
| 按 6 次按键 | ●  | ●  | ●  | ●  |
| 按 7 次按键 | ●  | ●  | ●  |    |
| 按 8 次按键 | ●  | ●  |    |    |

- 作用: 锁定已设定的程序,且能锁定包括电源开关的所有按键,防止洗衣机运行中儿童误按改变程序。
- 开启: 同时按下“设定”和“程序”两键。
- 状态: 启动时伴有“叮叮”一声,此后“程序”中除执行中程序的工作指示灯常亮,其余工作指示灯将闪烁。
- 关闭: 再一次同时按下“设定”和“程序”键或拔掉插头。

● 根据洗涤物选择合适的程序:

| 程序 | 衣物类型   |
|----|--------|
| 标准 | 常规衣物   |
| 快速 | 不太脏的衣物 |
| 夜间 | 常规衣物   |
| 羊毛 | 羊毛组织衣物 |


★ 若觉信号声烦人,可同时按下“水位”和“设定”键取消信号声,再按一次可恢复。

★ “标准、夜间”程序中,水位为“5”、“6”、“7”、“8”时可进行 3 段水位洗衣方式 (XQB55-138SF/XQB55-108SF/XQB50-318SN/XQB50-239SF/XQB50-228SF/XQB50-188SF/XQB45-318SN/XQB45-178SF/XQB45-18F/XQB42-328F/XQB42-318SN/XQB42-28SF/XQB42-18SF/XQB42-18F 为中、低水位时可进行 3 段水位洗衣方式)。


# 安装方法



- 用户请勿将包装用底座（塑料支架）放在洗衣机下面，否则会产生异声及损坏洗衣机。

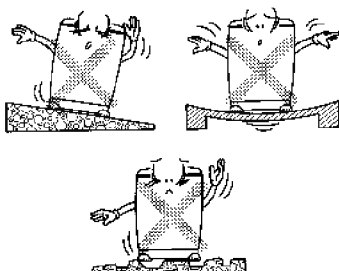


- 安放在平整，坚实的地面。

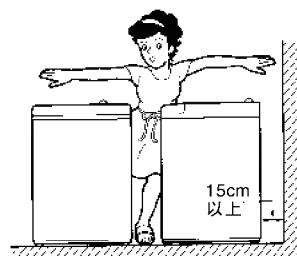


- 与墙壁保持 15cm 以上的距离，便于散热及降低噪音。

- 洗衣机正面两个支撑脚为可调整脚，当洗衣机安放不平时，稍稍抬起前部，左右旋转可调整脚，使之水平。

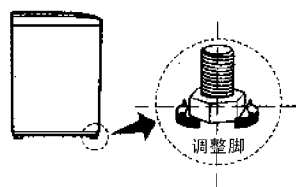


- 如图所示确认洗衣机是否水平。



水平

内桶与外箱体左右，前后距离应一致。




不水平

内桶与外箱体左右，前后距离不一致。




- 请将洗衣机侧身轻轻放倒在柔软的垫子上（如毛巾布，毛毯等），拿出防鼠底板，将有“UP”字样的一面朝里，从洗衣机后面（如图所示）轻轻插入，直至听到咔嗒一声。（如果防鼠底板未完全插入，洗涤和脱水时将可能产生噪音。）
- 在螺钉孔处安装固定螺钉。

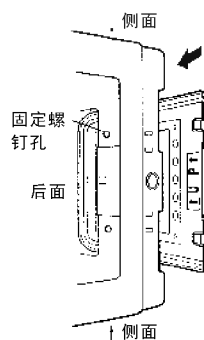


# 安装方法

- 将排水管连接到洗衣机侧面的排水管口上。  
(XQB55-138SF/XQB55-108SF 将排水管连接到洗衣机后面的排水管口上。)

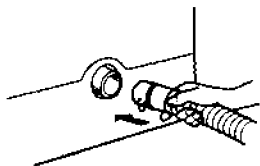


- 先将排水管往机体内推,然后再用卡簧固定。

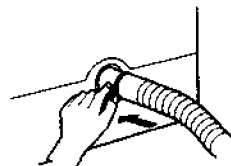


- 排水管一定要插到位,否则将可能导致漏水。
- 洗衣机工作时要将排水管放下,管子不能缠绕。
- 排水管高度应低于 6cm,否则将可能导致洗衣机不能正常脱水。




将后盖螺钉松开,取下后盖。  
松开排水管与底座的固定螺钉。  
取下对侧的排水孔帽。

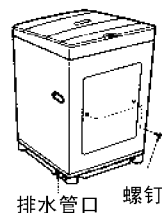


小心地将内排水管移至另一方向,勿将它折损。

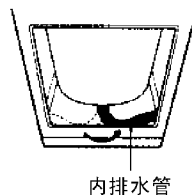

将内排水管安装到位后,必须上紧固定排水管的螺钉。

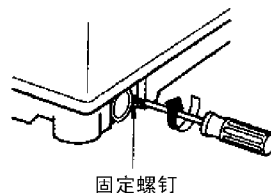


盖上后盖,上螺钉。将排水孔帽安装到底座另一侧面。

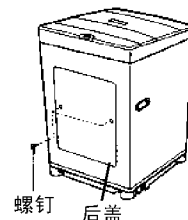


# 安装方法

- **进水管与洗衣机的连接** \* 请使用随机配用的新进水管组件与洗衣机连接, 不要使用已用过的旧进水管组件。


确认进水管连接座里有黑色的密封橡胶垫。若没有, 连接后会出现漏水。

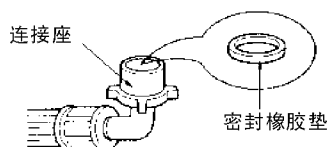

将进水管连接座垂直安放在进水阀口上。

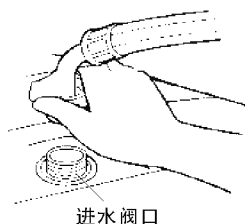


顺时针缓慢旋紧进水管连接座, 以确保进水管连接座与进水阀连接牢固。

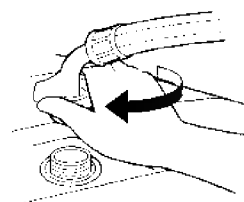


- **进水管与水龙头的连接**

一手拿着连接座, 一手按住扣环往下拉, 将连接座与进水管分开。

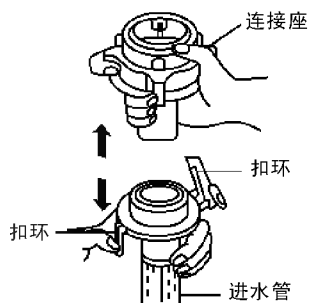


将上连接头上的四颗固定螺钉拧松, 旋转下连接头, 使上下连接头间有3个螺纹的间隙。

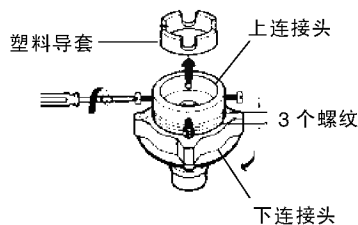


如果水龙头管径过粗, 可去掉里面的塑料导套。

均匀调整连接头的四个螺钉, 使靠墙壁侧的两个螺钉首先与水龙头外侧充分接触。

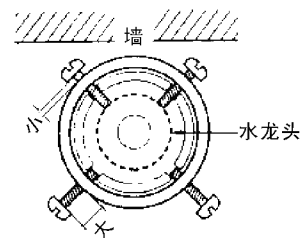


靠近墙壁的螺钉可预先用手拧进一些。

将上连接座抵住水龙头口, 使其内部密封垫与水龙头充分接触(请注意不可取出密封垫)。

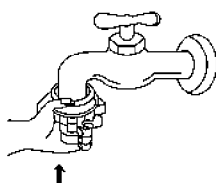


请选用标准水龙头。水龙头口部必须平整。如不平, 请挫平。

如图旋转墙对侧的两个螺钉使其与水龙头接触后, 再用螺丝刀旋紧。

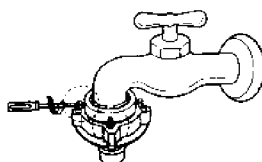


旋转下连接头直到上下连接头拧紧为止(如未拧紧, 会发生漏水)。旋转后, 上下连接头之间的间隙在3mm以下。

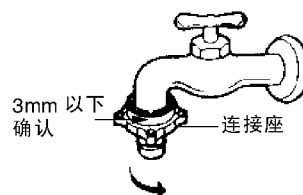


# 安装方法

## ● 进水管与水龙头的连接

取下进水管时：  
将进水管的扣环向下按。

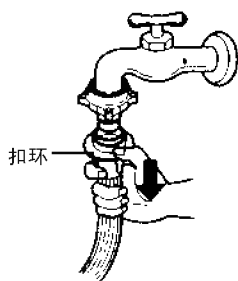

安装进水管时：  
将进水管向上插入下连接座，  
然后松开扣环。

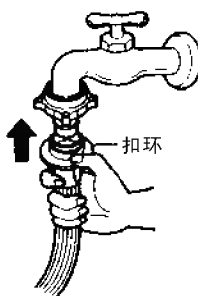

确认下连接座与进水管连接  
是否牢靠。

- 将进水管连接座与进水阀拧紧，然后慢慢打开水龙头，看是否漏水。
- 如果漏水，请关上水龙头，重新安装。（如果上连接座没有装好，或者，上、下连接座没有拧紧，都可能发生漏水。）
- 长时间使用后，可能会松动。此时请按 1-9 顺序重新安装。（搬家等需重新安装进水管接头时，也请按相同的顺序进行。）




# 洗衣前的准备


- 检查衣服是否可以用水洗。




- 一定要除去如钥匙，别针，硬币之类的东西。

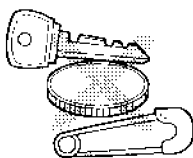

- 有油污或易褪色的衣物，应分开清洗。

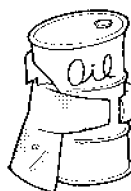

准备好了吗？

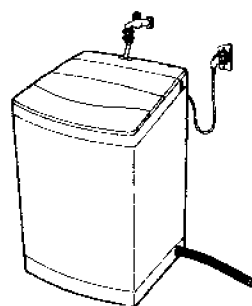


- 洗衣前掸去衣物灰尘。



- 清洗衣物前应把衣物从内向外翻。




- 清洗精细衣物时，应放入尼龙袋中。

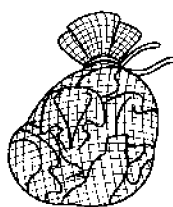


- 插上电源插头。
- 打开水龙头（如果进水管已取下，先连接好进水管）。
- 放下排水管。



- 在洗涤前水位要将衣物覆盖住, 根据实情调整衣物大小, 松动的衣物不要超过洗衣桶上端孔位。
- 洗涤开始后再次添加衣物需按启动键, 将衣物浸入水中再关上折盖按启动键再进行洗涤。
- 在洗涤大而轻的衣物 (例如: 羽绒服、棉衣、羊毛等) 前, 应该将该类衣物放入尼龙袋中, 必须使衣物完全浸泡在水中, 以免衣物受损。
- 将长而精致的衣物放入尼龙袋中洗涤, 对那些带子较长或本身较长的衣物, 使用尼龙袋会有效防止缠绕。
- 不要使用洗衣机洗涤防水衣物 (例如: 雨衣等)。
- 不要洗涤沾有易燃物质 (如蜡、清洁剂等) 的织物。

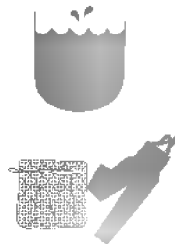


- ❗ ● 洗涤除毛毯, 羊毛制品以外的一般衣物。
- 按“设定”键选择“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”、“脱水”。

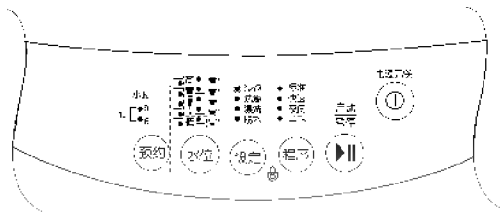

#### 1. 按下电源按钮。

- 电源打开后, 洗衣机自动设定为“标准”程序。

#### 2. 将衣物放入洗涤桶内。

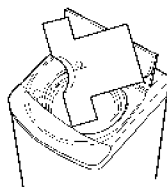


#### 3. 按“启动/暂停”键。

- 波轮在无水状态下旋转约 8 秒钟以检测洗涤量, 并显示出洗涤所需的水位及洗涤剂量。




#### 4. 投入洗涤剂。

- 根据洗涤剂指示灯的提示, 投入适当的洗涤剂。(详见 17、18 页)

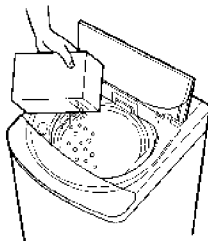


#### 5. 关上折盖。

- 如果折盖未关上, 将无法进行正常工作。
- 洗衣终了时, 蜂鸣器鸣叫。
- 洗衣结束后, 拔下电源插头。

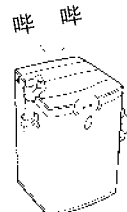

### 1. 按下电源开关。

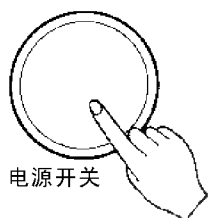

电源开关

### 2. 程序设定。

- 标准
- 快速
- 夜间
- 羊毛



- 设定所需程序 (羊毛程序除外)。
- 如果不设定, 将按标准洗衣程序工作。



### 3. 时间设定。

- 设定洗衣终了时间 (希望几小时结束)。

适用型号:

XQB50 - 116SF/XQB50 - 12SF/  
XQB55 - 118F/XQB50 - 138SF/  
XQB50 - 158SF/XQB50 - 178SF/  
XQB50 - 188SF/XQB45 - 88SF/  
XQB45 - 125SF/XQB45 - 158SF/  
XQB45 - 168SF

小时


15-  
○ 9  
○ 6



- 当按“预约”键时, 可选择 6、9 或 15 小时洗衣终了时间, 预约洗衣终了时间由 [6→9→15→6] 循环。


适用型号:

XQB60 - 36SF/  
XQB60 - 12SF




- 当按“预约”键时, 可选择 3-48 小时洗衣终了时间, 预约洗衣时间由 [3→4→12→14→16→48→3] 循环。

### 4. 放入衣物后按下“启动/暂停”键。

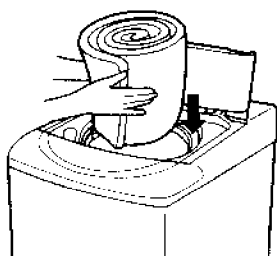


- 洗衣机自动感知衣量, 并显示参考洗涤剂投放量。(详见 17、18 页)
- 洗衣机不感知“快速”程序中的衣量, 自行设定为“4”水位 (四段水位的自行设定为少水位)。

### 5. 投入洗涤剂。

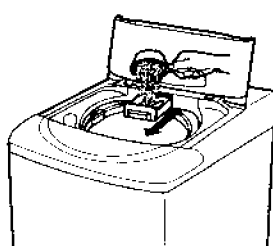

- 把粉末洗涤剂盒向前拉出, 投入显示的洗涤剂量, 然后推回原位。
- 预约洗衣不要投放浓缩型洗涤剂。


### 6. 关上折盖。

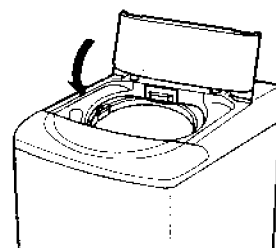

- 如果折盖打开, 预约洗衣不能进行。
- 洗衣终了时, 蜂鸣器鸣叫。
- 洗衣结束后, 拔下电源插头。



- 洗涤剂盒如果潮湿, 会使洗衣粉结块。
- 如果折盖打开, 机器不会工作且会出现错误信息。
- 当您想取消预约程序时, 请关掉电源。
- XQB55 - 138SF/XQB55 - 108SF/XQB50 - 318SN/XQB50 - 239SF/XQB50 - 228SF/XQB45 - 318SN/XQB45 - 178SF/XQB45 - 18F/XQB42 - 328F/XQB42 - 318SN/XQB42 - 28SF/XQB42 - 18SF/XQB42 - 18F 无预约功能。

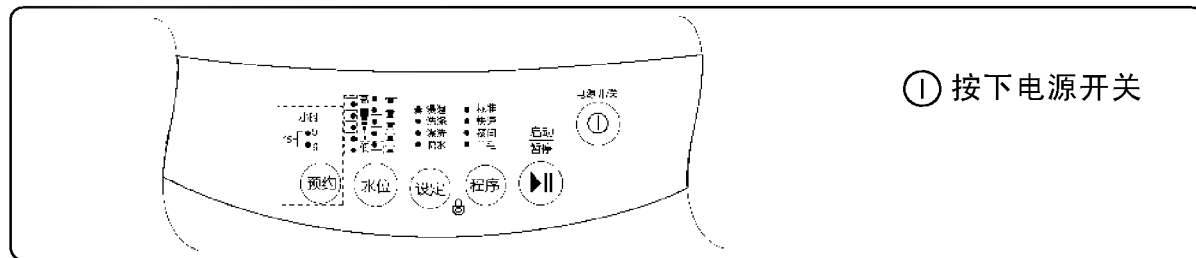

① 按下电源开关

**快速**

- 该程序用于洗涤不太脏或少量的衣物,用时短。
- 对于短时间洗涤,该程序很经济。
- 设定程序:2 或 3 分钟洗涤,1 次漂洗,2 分钟脱水。
- 水位自动设定为“4”水位(四段水位的设定在“少”水位)。

**夜间** 

- 该程序用于夜间洗涤衣物。
- 该程序为用户降低感性噪音。

**羊毛** 

- 用于洗涤羊毛,细织衣物。
- 微电脑自动控制循环水流强度。
- 勿用于需干洗的羊毛衣物。
- 设定程序:6 分钟轻柔水流洗涤,2 次漂洗,2 分钟间歇脱水。
- 水位自动设定为“8”水位(四段水位的设定在“中”水位)。

○标准  
●快速  
○夜间  
○羊毛

● 按“程序”键,直到“快速”指示灯亮。

程序

○标准  
○快速  
●夜间  
○羊毛

● 按“程序”键,直到“夜间”指示灯亮。

程序

○标准  
○快速  
○夜间  
●羊毛

● 按“程序”键,直到“羊毛”指示灯亮。

程序




● 按“启动/暂停”键。

● 在“夜间”程序中,波轮在无水状态下旋转 8 秒钟左右以检测洗涤量,并显示出洗涤所需的水位和洗涤剂量。



洗衣结束后:




- 取出衣物。
- 晾衣物前抖开衣物。
- 拔下电源插头。
- 关水龙头(依实际需要可取下进水管)。
- 擦干净洗衣机。

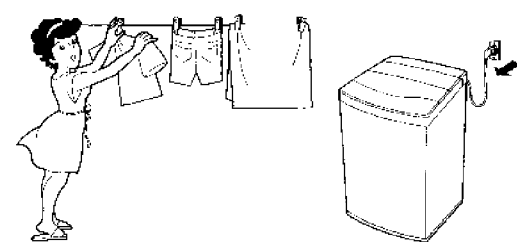



# 可选择的洗衣方法

按“设定”键，能产生各种可供选择的洗衣方式：

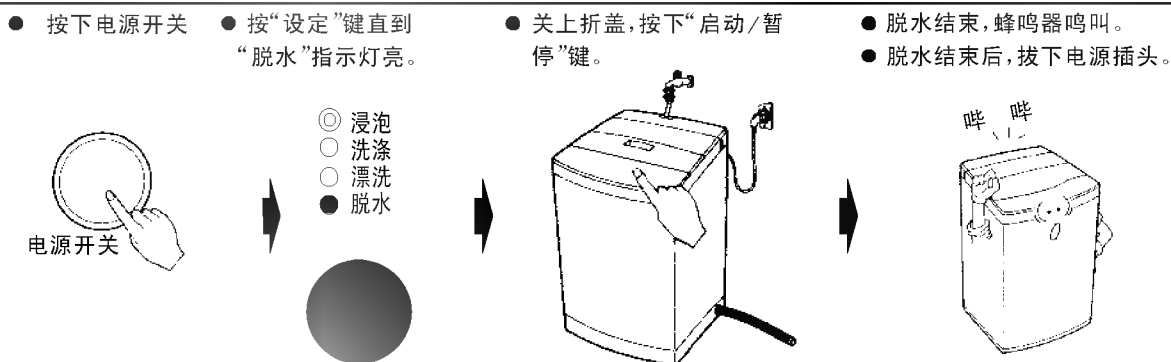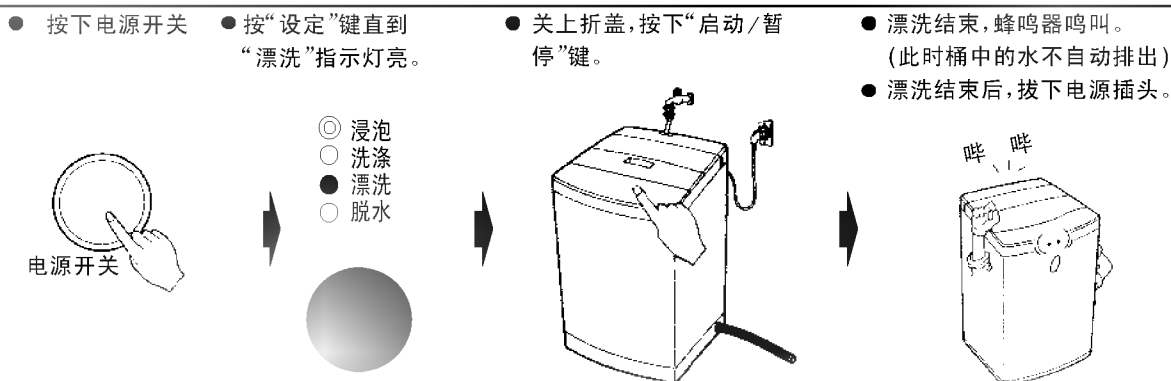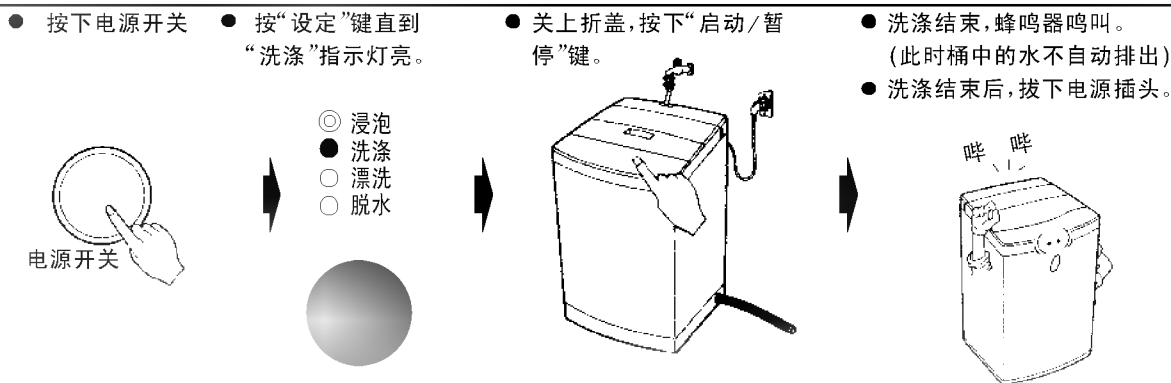

- 除以上三种洗衣方式外，还有其他几种洗衣方式，详见第六、七页操作开关功能中的“设定”介绍。
- 除洗涤 + 漂洗 + 脱水，浸泡 + 洗涤 + 漂洗 + 脱水两种洗衣方式，其余洗衣方式水位自动设定在“8”水位（四段水位的设定在“中”水位）。
- 选择带有“浸泡”功能时，洗衣机会进行4分钟预洗，然后浸泡一段时间以去除顽固污渍，使洗衣更加干净彻底。

## 各程序运行时间表(分钟)

| 程<br>序<br>选<br>择 | 过程选择<br>水位 | 区分   | 洗 涤      |         |         |         | 漂 洗      |         |         |             | 脱 水      |         |         |         |
|------------------|------------|------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|-------------|----------|---------|---------|---------|
|                  |            | 10 段 | 9 ~ 10 段 | 7 ~ 8 段 | 5 ~ 6 段 | 1 ~ 4 段 | 9 ~ 10 段 | 7 ~ 8 段 | 5 ~ 6 段 | 1 ~ 4 段     | 9 ~ 10 段 | 7 ~ 8 段 | 5 ~ 6 段 | 1 ~ 4 段 |
|                  |            | 4 段  | 高        | 中       | 低       | 少       | 高        | 中       | 低       | 少           | 高        | 中       | 低       | 少       |
| 标准程序             |            | 约 16 | 约 16     | 约 16    | 约 9     | 约 3     |          |         |         | 约 5         |          |         |         |         |
| 快速程序             |            | 约 3  |          |         |         | 约 2     | 约 1      |         |         |             | 约 2      |         |         |         |
| 夜间程序             |            | 约 25 | 约 25     | 约 25    | 约 12    | 约 3     |          |         |         | 约 4         |          |         |         |         |
| 羊毛程序             |            | 约 6  |          |         |         | 约 3     |          |         |         | 只进行 120 秒间脱 |          |         |         |         |

## 洗涤剂的使用

### ☐ 洗涤剂放入方法

#### ● 粉末洗涤剂

依照洗衣步骤将所需洗涤剂直接投放于内桶中。

轻轻将洗衣粉投入盒向外拉,放入洗衣粉,然后合上洗衣粉投入盒(选择预约功能时)。

#### ● 液体洗涤剂

用水将液体洗涤剂稀释成 2 倍,从漂白剂注入口注进去。

### ☐ 洗涤剂量的选择(XQB60-36SF)

| 洗涤剂种类<br>衣量<br>(洗涤量) 水位 |           | 浓缩型                                                                                    |                                                                                        | 普通型                                                                                    |                                                                                          |
|-------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |           |  粉末 |  液体 |  粉末 |  液体 |
| 3.5kg ↑                 | 10(约 60L) | 约 45g                                                                                  | 约 45ml                                                                                 | 约 78g                                                                                  | 约 78ml                                                                                   |
|                         | 9(约 57L)  | 约 43g                                                                                  | 约 43ml                                                                                 | 约 74g                                                                                  | 约 74ml                                                                                   |
| 3.5kg<br> <br>2.0kg     | 8(约 55L)  | 约 41g                                                                                  | 约 41ml                                                                                 | 约 72g                                                                                  | 约 72ml                                                                                   |
|                         | 7(约 51L)  | 约 38g                                                                                  | 约 38ml                                                                                 | 约 66g                                                                                  | 约 66ml                                                                                   |
| 2.0kg<br> <br>1.0kg     | 6(约 46L)  | 约 35g                                                                                  | 约 35ml                                                                                 | 约 60g                                                                                  | 约 60ml                                                                                   |
|                         | 5(约 43L)  | 约 32g                                                                                  | 约 32ml                                                                                 | 约 56g                                                                                  | 约 56ml                                                                                   |
| 1.0kg ↓                 | 4(约 29L)  | 约 22g                                                                                  | 约 22ml                                                                                 | 约 38g                                                                                  | 约 38ml                                                                                   |
|                         | 3(约 27L)  | 约 20g                                                                                  | 约 20ml                                                                                 | 约 35g                                                                                  | 约 35ml                                                                                   |
|                         | 2(约 24L)  | 约 18g                                                                                  | 约 18ml                                                                                 | 约 31g                                                                                  | 约 31ml                                                                                   |
|                         | 1(约 22L)  | 约 16g                                                                                  | 约 16ml                                                                                 | 约 29g                                                                                  | 约 29ml                                                                                   |

# 洗涤剂的使用

- ❑ 洗涤剂量的选择 (XQB50 – 318SN/XQB50 – 239SF/XQB50 – 228SF/XQB50 – 188SF/XQB50 – 178SF/XQB50 – 158SF/XQB50 – 138SF/XQB50 – 116SF/XQB50 – 12SF/XQB45 – 318SN/XQB45 – 178SF/XQB45 – 168SF/XQB45 – 158SF/XQB45 – 125SF/XQB45 – 88SF/XQB45 – 18F/XQB42 – 328F/XQB42 – 318SN/XQB42 – 28SF/XQB42 – 18SF/XQB42 – 18F)

| 洗涤剂种类<br>衣量<br>(洗涤量) 水位 |                                                | 浓缩型                                                                                  |                                                                                      | 普通型                                                                                   |                                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                |  粉末 |  液体 |  粉末 |  液体 |
| 3.0kg ↑                 | 高 10(约 48L)<br>9(约 45L)                        | 约 36g<br>约 34g                                                                       | 约 36ml<br>约 34ml                                                                     | 约 62g<br>约 59g                                                                        | 约 62ml<br>约 59ml                                                                       |
| 3.0kg<br> <br>2.0kg     | 中 8(约 44L)<br>7(约 41L)                         | 约 33g<br>约 31g                                                                       | 约 33ml<br>约 31ml                                                                     | 约 57g<br>约 53g                                                                        | 约 57ml<br>约 53ml                                                                       |
| 2.0kg<br> <br>1.0kg     | 低 6(约 37L)<br>5(约 35L)                         | 约 28g<br>约 26g                                                                       | 约 28ml<br>约 26ml                                                                     | 约 48g<br>约 46g                                                                        | 约 48ml<br>约 46ml                                                                       |
| 1.0kg ↓                 | 少 4(约 26L)<br>3(约 24L)<br>2(约 21L)<br>1(约 19L) | 约 20g<br>约 18g<br>约 16g<br>约 14g                                                     | 约 20ml<br>约 18ml<br>约 16ml<br>约 14ml                                                 | 约 34g<br>约 31g<br>约 27g<br>约 25g                                                      | 约 34ml<br>约 31ml<br>约 27ml<br>约 25ml                                                   |


- ❗ ● 上表适用于常用洗涤剂。当使用其他的洗涤剂时,请参考上表所列水量和该洗涤剂包装上的说明。  
● 为避免洗下来的污垢粘附于内、外桶之间,污染被洗衣物,请勿使用含植物油脂的肥皂粉、肥皂片和液体肥皂。

- ❑ 洗涤剂量的选择 (XQB55 – 138SF/XQB55 – 108SF)

| 洗涤剂种类<br>衣量<br>(洗涤量) 水位 |              | 浓缩型                                                                                    |                                                                                        | 普通型                                                                                     |                                                                                          |
|-------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |              |  粉末 |  液体 |  粉末 |  液体 |
| 3.5kg ↑                 | 高<br>(约 55L) | 约 41g                                                                                  | 约 41ml                                                                                 | 约 72g                                                                                   | 约 72ml                                                                                   |
| 3.5kg<br> <br>2.0kg     | 中<br>(约 50L) | 约 37g                                                                                  | 约 37ml                                                                                 | 约 65g                                                                                   | 约 65ml                                                                                   |
| 2.0kg<br> <br>1.0kg     | 低<br>(约 42L) | 约 31g                                                                                  | 约 31ml                                                                                 | 约 53g                                                                                   | 约 53ml                                                                                   |
| 1.0kg ↓                 | 少<br>(约 26L) | 约 20g                                                                                  | 约 20ml                                                                                 | 约 34g                                                                                   | 约 34ml                                                                                   |


## 漂白剂的使用

- 使用前一定要注意先分开可漂白的衣物与不可漂白的衣物。
- 在洗涤开始前用水稀释,并从注入口慢慢注入。
- 有关使用量和使用方法请遵守漂白剂的使用说明。
- 请勿将漂白剂直接浇到洗涤物上,以免使衣物变色或布质损伤。

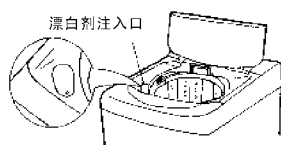

## 柔软剂的使用

- 选择“标准”,“夜间”程序洗涤时,在洗涤前从柔软剂注入口投入柔软剂,在最后一次漂洗中,柔软剂会自动流进洗涤桶中。
- 选择“快速”,“羊毛”程序时,请在最后一次漂洗中将柔软剂直接投入内桶中。
- 选择“超洁漂”功能,请在最后一次漂洗中将柔软剂直接投入内桶中。
- 最后一次漂洗时,洗衣机会发出提示音,提醒用户此时投入柔软剂。
- 在脱水中,请不要打开折盖,或暂停,以免柔软剂的投入时间提前。
- 柔软剂投入后,请不要放置时间太长。
- 柔软剂使用量和使用方法请参照柔软剂的使用说明。

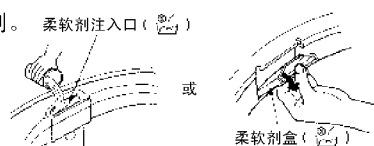


## 维护保养

在清洗前将电源插头拔下,勿用潮湿的手去插或拔插头。



将滤网从进水阀中拔出。

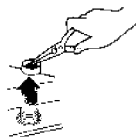


用牙刷将滤网上的污物去除,并重新插回进水阀。



- \* 请大约每两月清洗进水阀滤网一次。
- \* 清理完毕,必须将滤网重新插回进水阀中,否则造成的进水阀损坏(进水不止或不进水),将提供有偿服务。
- \* 若发现滤网破损请及时与售后服务联系。

如下图,按箭头方向从桶上拉出滤网。



将滤网由内向外翻,并在水中清洗,清除线屑。







将滤网恢复原状,然后按住滤网框架将其重新插好,如果发现滤网损坏,请购买新的更换。



- 一般情况下请用湿软布轻轻擦拭,当其特别脏时,请用浸有中性肥皂或肥皂水的软布轻轻擦拭。
- 请勿在洗衣机上直接泼水,或用稀释剂,清洁剂,煤油,挥发油和酒精等进行擦拭。
- 如果需要使用化学药剂,请严格遵照药剂说明进行。



# 故障的诊断

|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>不进水</b></p> <p>(“洗涤”“漂洗”指示灯闪烁<br/>XQB60-36SF/XQB60-12SF<br/>显示  )</p>                                                                             |    <ul style="list-style-type: none"> <li>● 水龙头开了吗?</li> <li>● 水压是否太低?</li> <li>● 供水停止了吗?</li> <li>● 水龙头冻结了吗?</li> <li>● 滤网清洁了吗?</li> </ul> |
| <p><b>不排水</b></p> <p>(“漂洗”“脱水”指示灯闪烁<br/>XQB60-36SF/XQB60-12SF<br/>显示  )</p>                                                                             |    <ul style="list-style-type: none"> <li>● 排水管朝下放置了吗?</li> <li>● 排水管弯折或支撑太高了吗?</li> <li>● 排水管冻结了吗?</li> </ul>                              |
| <p><b>不脱水</b></p> <p>(“洗涤”“漂洗”“脱水”指示灯闪烁<br/>XQB60-36SF/XQB60-12SF<br/>显示  )</p>                                                                         |   <ul style="list-style-type: none"> <li>● 衣物不均衡吗?</li> <li>● 洗衣机倾斜了吗?</li> </ul>                                                                                                                                             |
| <p><b>开机报警</b></p> <p>(“洗涤”“脱水”指示灯闪烁<br/>XQB60-36SF/XQB60-12SF<br/>显示  )</p>                                                                          |  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 折盖关上了吗?若不关,机器发出报警声,洗涤、漂洗和脱水不能进行。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>其它</b></p> <p> </p> <p>(仅 XQB60-36SF/<br/>XQB60-12SF 适用)</p> | <p>需要维修</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>无电源</b></p>                                                                                                                                                                                                                        |    <ul style="list-style-type: none"> <li>● 电源开关按下了吗?</li> <li>● 电源插头是否插上?电源插座是否有电?</li> <li>● 电源是否接上或保险丝断了吗?</li> </ul>               |
| <p><b>不工作</b></p>                                                                                                                                                                                                                        |    <ul style="list-style-type: none"> <li>● 水龙头开了吗?</li> <li>● 水位是否正常?</li> <li>● 折盖关上了吗?</li> <li>● 启动/暂停键是否按下?</li> </ul>            |
| <p><b>脱水时,噪音和振动剧烈</b></p>                                                                                                                                                                                                                |  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗衣机是否安装平整稳固?</li> <li>● 衣物是否放置均匀?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         |

# 故障的诊断

☐ 下列现象并非故障

|            |                                                                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 洗涤过程中进水    | 在洗涤过程中水位会下降, 此时洗衣机会自动进水, 以补充水量。                                                                                                               |
| 脱水中途变成漂洗   | 当衣物偏在一边, 洗衣机会自动进水漂洗, 将衣物修正平衡后再自动进行脱水。                                                                                                         |
| 脱水时不规则转动   | <ul style="list-style-type: none"><li>● 在脱水开始时首先有一个间歇脱水过程 (即脱水几秒钟, 停止几秒钟; 再脱水几秒钟, 再停止几秒钟如此反复几次), 以防衣物偏在一边;</li><li>● 排水管支撑高度超过 6cm。</li></ul> |
| 水位高低的改变    | 在漂洗过程开始时, 程序设计为自动调整水位的高低。                                                                                                                     |
| 不进水        | 洗衣前的准备完成后, 按“启动/暂停”键, 洗衣机波轮会正反向旋转 8 秒左右, 以测量洗涤物的重量, 在此期间洗衣机不进水。                                                                               |
| 按键操作不起作用   | 只有在“启动/暂停”键处于暂停状态时, 按键操作才有效。<br>童锁功能状态下按键操作无效, 应取消童锁功能后再进行按键操作。                                                                               |
| 水位高于衣物所需水量 | 当衣物是湿的, 或桶内本来就有水时, 水位有时会偏高。                                                                                                                   |
| 水位低于衣物所需水量 | 当洗涤化纤及混纺等轻质衣料时, 水位有时会偏低。                                                                                                                      |

# 其它

## 国际纺织品维护标志 (ITCL) 说明



洗衣温度



可漂白



不可漂白



不可机洗



放平干衣



不可洗



干洗



可用化学品



不可干洗



不可脱水



可机内烘干



不可机内烘干



晾干



高温熨烫



不可熨烫



低温熨烫

# 记录

请记录您在使用过程中的问题和建议, 并欢迎及时反馈给我们.


-----

-----

-----

-----

# 规格

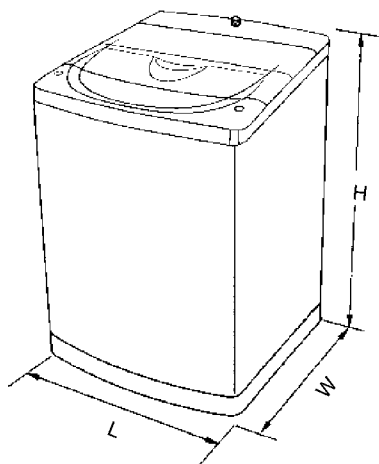

## ☐ XQB60-36SF/XQB60-12SF/ XQB55-118F

- ☐ 电源 : 220V ~ /50Hz
- ☐ 保险丝 : 250V, 5A
- ☐ 额定洗涤 / 6.0kg XQB60-36SF/XQB60-12SF  
脱水容量 : 5.5kg XQB55-118F
- ☐ 自来水水压: 0.03 ~ 1MPa  
(0.3 ~ 10kgf/cm<sup>2</sup>)
- ☐ 重量 : 33.5kg
- ☐ 外形尺寸 : 540mm×540mm×910mm
- ☐ 标准水位 : 1/22L 2/24L 3/27L 4(少)/29L  
5/43L 6(低)/46L 7/51L  
8(中)/55L 9/57L 10(高)/60L

## ☐ XQB55-138SF/XQB55-108SF

- ☐ 电源 : 220V ~ /50Hz
- ☐ 保险丝 : 250V, 5A
- ☐ 额定洗涤 / 5.5kg  
脱水容量 :
- ☐ 自来水水压: 0.03 ~ 1MPa  
(0.3 ~ 10kgf/cm<sup>2</sup>)
- ☐ 重量 : 30.0kg
- ☐ 外形尺寸 : 530mm×540mm×850mm(XQB55-108SF)  
525mm×530mm×844mm(XQB55-138SF)
- ☐ 标准水位 : 少/26L 低/42L 中/50L 高/55L

- ☐ XQB50-318SN/XQB50-239SF/  
XQB50-228SF/XQB50-188SF/  
XQB50-178SF/XQB50-158SF/  
XQB50-138SF/XQB50-116SF/  
XQB50-12SF/XQB45-318SN/  
XQB45-178SF/XQB45-168SF/  
XQB45-158SF/XQB45-125SF/  
XQB45-88SF/XQB45-18F/  
XQB42-328F/XQB42-318SN/  
XQB42-18SF/XQB42-18F

- ☐ 电源 : 220V ~ /50Hz
- ☐ 保险丝 : 250V, 5A
- ☐ 额定洗涤 / 5.0kg XQB50-318SN/XQB50-239SF/  
脱水容量 : XQB50-228SF/XQB50-188SF/  
XQB50-178SF/XQB50-158SF/  
XQB50-138SF/XQB50-116SF/  
XQB50-12SF  
4.5kg XQB45-318SN/XQB45-178SF/  
XQB45-168SF/XQB45-158SF/  
XQB45-125SF/XQB45-88SF/  
XQB45-18F  
4.2kg XQB42-328F/XQB42-318SN/  
XQB42-308F/XQB42-28SF/  
XQB42-18SF/XQB42-18F

- ☐ 自来水水压: 0.03 ~ 1MPa (0.3 ~ 10kgf/cm<sup>2</sup>)
- ☐ 重量 : 30.0kg
- ☐ 外形尺寸 : 505mm×510mm×850mm  
(XQB50-318SN/XQB45-318SN/  
XQB42-318SN/XQB42-308F)  
525mm×530mm×844mm
- ☐ 标准水位 : 1/19L 2/21L 3/24L 4(少)/26L  
5/35L 6(低)/37L 7/41L  
8(中)/44L 9/45L 10(高)/48L  
(XQB50-318SN/XQB50-239SF/  
XQB50-228SF/XQB50-188SF/  
XQB50-158SF/XQB45-318SN/  
XQB45-178SF/XQB45-18F/  
XQB42-328F/XQB42-318SN/  
XQB42-18SF/XQB42-18F 为少、低、中、  
高水位)

● 为了提高整机性能而对外观和规格进行的更改, 不再另行通知。

● 本产品执行:

- GB/T4288 家用电动洗衣机
- GB4706.1 家用和类似用途电器的安全 通用要求
- GB4706.24 家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求
- GB4706.26 家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求
- GB4343 家用和类似用途电动、电热器具, 电动工具以及类似电器无线电干扰特性  
测量方法和允许值
- GB17625.1 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)

# LG 电子产品保修说明

感谢您购买 LG 电子产品,本着对您负责的精神,并为了确保我们向您提供优质的售后服务,现对您所享受的保修事宜作如下说明:

## 义务

- 1.您在购机时,应要求经销商在购机发票上填写以下内容:型号、机身编号、购机日期及购买商场,并盖经销商的有效专用公章。
- 2.请您将随机的《顾客档案卡》中详细内容填写完整后,寄回我公司。
- 3.当洗衣机出现故障后,请您务必与我公司联系。为确保您得到优质的售后服务,请不要联系其他电话。24 小时全国服务电话:

**8008288008(免费) 025-84876315**

## 售后服务规定

LG 电子为了使中国消费者放心满意的使用公司的产品,将严格遵守国家颁发的有关法律,遵照《中国消费者权益保护法》,《中国产品质量法》的具体条款及“三包”的有关规定,规范我公司售后服务制度:

- 1.您所购买的产品整机保修期为三年,下列情况为非保修范围:
  - \* 用户自己使用操作不当;
  - \* 人为搬动后造成产品损伤;
  - \* 产品发生故障后,用户自行到非 LG 电子指定维修点修理;
  - \* 用户自行拆修,涂改机身编号;
  - \* 无购机发票及保修卡;
  - \* 遭受自然灾害或意外事故(如火灾、水灾、地震、煤气爆炸等);
  - \* 用户运输过程中损坏;
  - \* 用于营业、公用等非家庭用机。
- 2.对超过保修期和属于非保修范围的产品,我们将实行收费服务,收费项目为:修理费+零件费+上门费;
- 3.产品保修期从购机之日起计算。在以上规定的保修期内如产品出现任何故障,我公司将不收取顾客的修理等任何费用。如有任何疑问或产品故障,顾客均可拨打此说明上的电话寻求帮助;
- 4.如因零部件供应等原因,导致产品修复期超过三个月时,我公司将按照顾客要求给予调换;
- 5.超过保修期的产品,当产品修复后三个月内又出现重复故障时,维修网点将免费为顾客重新修复;
- 6.我公司对产品的维修实行上门服务制。我们将在登记后 24 至 48 小时到位服务,如顾客家处市郊或外埠地区,我公司仍可在 48 至 72 小时内长途出差至顾客处服务;
- 7.如顾客有特殊需要,我们可提供以下有偿供给:
  - 加长进水管,加长排水管。