



数码创导-LG
DIGITAL

使用说明书

如有问题
请打电话



LG电子技术服务中心

北京: (010) 67346868
上海: (021) 62915858
成都: (028) 85551818
沈阳: (024) 88525858
武汉: (027) 83761818
广州: (020) 86231818
济南: (0531) 2055858
天津: (022) 86999898
南京: (025) 86897878
重庆: (023) 66091818

南京LG熊猫电器有限公司

地址: 中国南京市白下区海福巷118号
电话: 025-84879998
传真: 025-84872931
邮编: 210007
售后服务热线: 025-84876315

免费咨询电话: 8008288008
(全国区域免费电话)



售后服务网址: <http://www.lge-panda.com>

P/NO:3828EN3794G

免费服务电话
8008288008

在使用本产品之前, 请您仔细
阅读该说明书, 并请妥善保管,
以备将来需要。



目录

安全方面的注意事项	2	可选择的洗衣程序	14
特点	4	洗涤剂的使用	15
部件名称	5	漂白剂的使用	15
操作开关功能介绍	6	柔软剂的使用	15
安装方法	8	维护保养	16
洗衣前的准备	10	故障的诊断	16
放置	11	其它	17
标准洗衣程序	11	记录	18
预约洗衣程序	12	规格	18
各程序运行时间表	12	LG 电子产品保修说明	19
其他洗衣程序	13		

安全方面的注意事项(请务必遵守)

为了防止危害或损伤到使用人和他人的人身与财产，就安全方面需务必遵守的事项作如下说明：

- ☐ 对无视表示内容，错误地使用时，会引起的危害或损伤的程度，用下列符号进行分类、说明。



- ☐ 对希望遵守的内容的种类，用下列符号进行分类/说明。例如：


	该图标是对有可能发生危险的事项和操作唤起注意的记号。
	该图标在特定条件下，唤起有可能触电的注意的记号。
	该图标在特定条件下，唤起有可能发生火灾的注意的记号。
	该图标在特定条件下，有可能发生破裂的注意的记号。

安全方面的注意事项(请务必遵守)




● 有可能触电

1. 请勿用湿手插/拔电源插头。
2. 保持电源插头清洁，勿用湿布除尘。

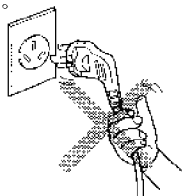

● 有可能触电

1. 请单独使用 220V ~, 5A 以上的三相电源插座。
2. 插座要可靠接地。

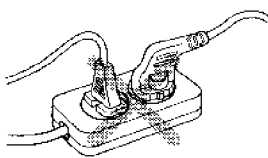


● 有可能触电

1. 除修理技术者外请不要随意拆卸或改造洗衣机。
2. 电源线采用 Y 形连接，如有损坏，必须由专业人员更换；或与我公司售后服务热线联系。




● 有可能发生火灾或漏电

1. 不要让洗衣机接触或靠近热源/明火(如：蚊香、蜡烛、香烟等)。

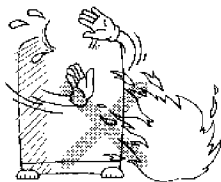

● 有可能发生火灾、短路、漏电

1. 清洁时请不要往洗衣机上洒水。

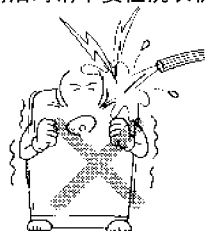


● 有可能发生火灾或短路

1. 使用完毕与清洁时请拔出电源插头。
2. 拔插头时请勿拽拉电源线。
3. 电源插头接触过松时请勿使用。
4. 请勿强弯、绑扎、重压电源线。
5. 请不要将洗衣机放在户外或湿气大的地方使用。
6. 请勿放置在地毯上使用。




● 可能发生爆炸

1. 请勿将易燃/挥发性物质或沾有上述物质的衣物放入或靠近洗衣桶。

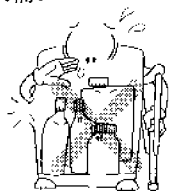


● 会引起人身伤害

1. 请勿让幼童接触或靠近洗衣机。

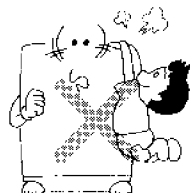


● 会引起人身伤害

1. 运行中请勿将手伸到洗衣机下面。
2. 脱水桶未完全停止旋转前，请勿用手触摸桶内衣物。

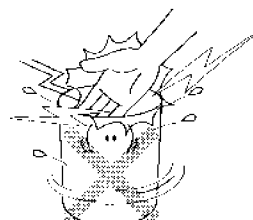


● 可能发生变形

1. 用温水洗涤时,请勿超过 40℃。
2. 请勿攀爬或搁置重物在洗衣机上。

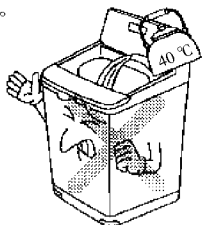


● 可能引起损坏

1. 不要让水在机器中残留,以免冻结。

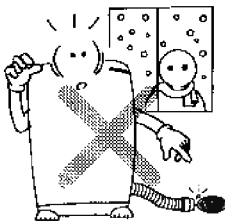

● 可能引起振动

1. 请不要洗涤防水性衣物(如:雨披、羽绒服、浴帘、睡袋等)。

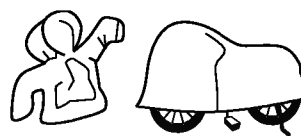

本洗衣机在折盖打开的情况下将不进行工作。

如果在洗涤、漂洗或脱水过程中打开了折盖,为安全起见,洗衣机将停止运行。

不要将任何有磁性的物品放在洗衣机上,也不要将任何会受磁性干扰的物品(如手表、闹钟等)放在洗衣机上。

提示: LG 洗衣机采用了安全的感知系统,脱水时若有不平衡、强烈的振动及外部冲击,洗衣机将会自动感知。为修正此现象,洗衣机会停止脱水并重新进水,修正衣物不平衡再进行脱水。此现象并非故障,请检查洗衣机是否安装平稳。

- 当波轮运转时,洗衣机内桶以相反的方向转动,从而产生强有力的洗衣水流,提高了洗衣效果。




- 洗衣机自动感知衣量,并设置最佳洗衣状态,如水位、洗衣时间等。
- 电子控制系统采用了最先进的技术,确保提供最佳洗涤效果。



- 3 步手搓洗涤是在洗涤过程中,分 3 阶段的水位进行洗涤。
- 3 步手搓的洗衣方式将提高洗涤剂的使用效率,提供最佳的洗涤效果,有效降低缠绕,使洗涤更加彻底、干净。



第一步:浸透

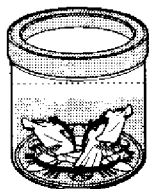


第二步:疏松





第三步:分离

- 洗涤时,内桶回转产生离心力使水流穿透衣物进行2次压缩洗涤。
- 漂洗时,旋瀑式水流从内桶与桶盖之间流到内桶,打散衣物,降低缠绕,提高漂洗效果,从而使漂洗更加干净彻底。

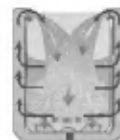

- 10段水位是洗涤时可选择10个不同档次水位进行洗涤,即使洗少量衣物也有合适的水位。
- 水位从1到10逐渐增高。

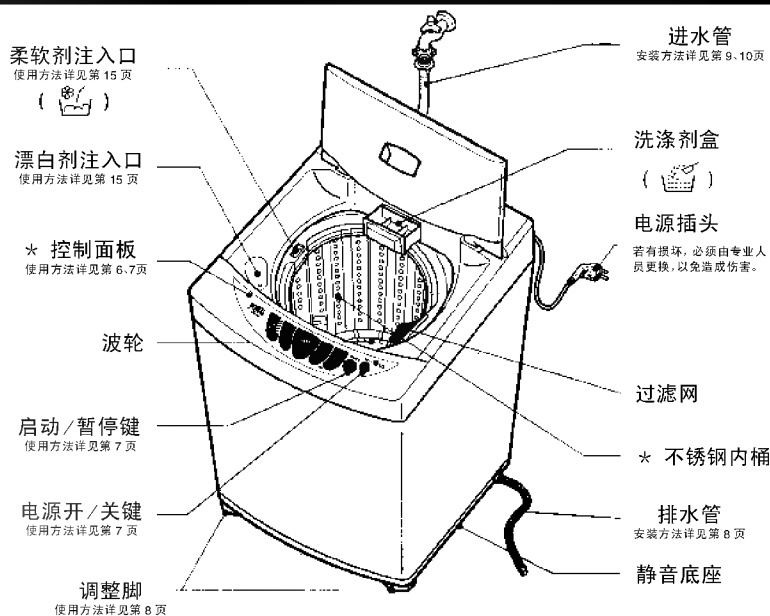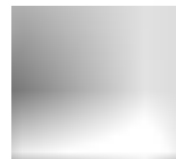

- 带*的部品依型号的不同会有所不同。




一根

(P/NO.:5214FA1609U)



一根

(P/NO.:5215FA1679B)

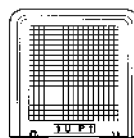

一块

(P/NO.:3550EN1009A)



一个

(P/NO.:4JN0002A)

另行销售的零部件


- 进水管
- 排水管

另行销售的零部件可以到当地的 LG 电子维修中心或维修站购买。

操作开关功能介绍

- 强力洗:可增加洗涤力度,提高洗涤效果。
- 超洁洗:可延长洗涤时间,提高洗涤效果。
- 超洁漂:可追加 1 次漂洗,提高漂洗效果。
- 柔脱水:用间脱脱水降低衣物的起皱程度。
- 羊毛程序时,仅有柔脱水功能。
- 快速程序时,无此功能。
- 预约的功能时,也可同时选择此功能。
- 标准、夜间程序时可同时选择此功能。

- 显示洗衣过程或预约中剩余的时间。
- 当有错误发生时,显示窗口将有错误信息提示。如“E”表示折盖未关。(参见 P17 故障的诊断)

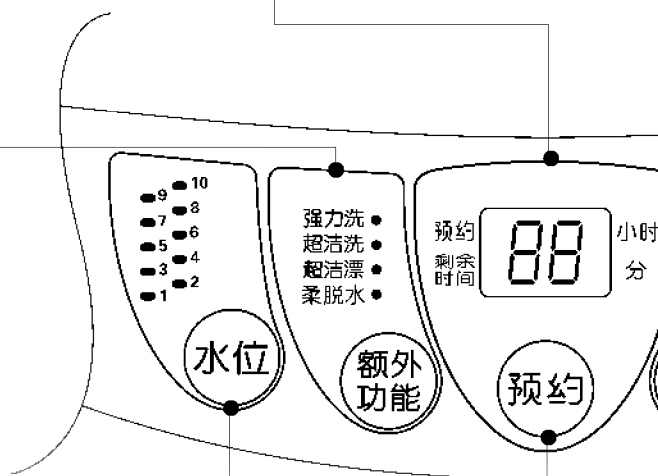

区 分	强力洗	超洁洗	超洁漂	柔脱水
接通电源				
按 1 次按键	●			
按 2 次按键		●		
按 3 次按键			●	
按 4 次按键				●
按 5 次按键	●	●		
按 6 次按键		●	●	
按 7 次按键			●	●
按 8 次按键		●		●
按 9 次按键		●	●	●
按 10 次按键	●	●	●	●

- 根据衣物重量与种类,洗衣机进行布量感知,自动判别与显示适当的水位及洗涤剂量。
- 根据需要调节水位,每按键一次,水位按 [8→9→10→1→→7→8] 循环。

- 当您想离开一段时间,可预约洗衣终了时间,以免衣物起皱。
- 可选择 3-48 小时洗衣终了时间。(12 以上间隔 2 小时)
- 如需取消预约功能设置,必须切断电源。


- * 若觉信号声烦人,可同时按下“水位”和“设定”键取消信号声,再按一次可恢复。
- * “标准”、“夜间”程序中,水位为“5”、“6”、“7”、“8”时可进行 3 步手搓洗衣方式。
- * “标准”程序漂洗时 5~8 段水位有旋瀑王水流。

● 可依据下表说明选择所需的洗衣方式：

	浸泡	洗涤	漂洗	脱水
接通电源		●	●	●
按 1 次按键				●
按 2 次按键			●	●
按 3 次按键			●	
按 4 次按键		●	●	
按 5 次按键		●		
按 6 次按键	●	●	●	●
按 7 次按键	●	●	●	
按 8 次按键	●	●		

- 接通电源后,要使本机开始工作,则必须按下“启动/暂停”键(工作灯指示闪烁)。
- 要使正在工作中的洗衣机暂停或改变程序,则再按动此键工作指示灯由闪烁变常亮,再按一次可恢复正常。

- 用来开/关电源。
- 洗衣结束后 10 秒钟或在暂停状态下 10 分钟后, 电源自动切断。

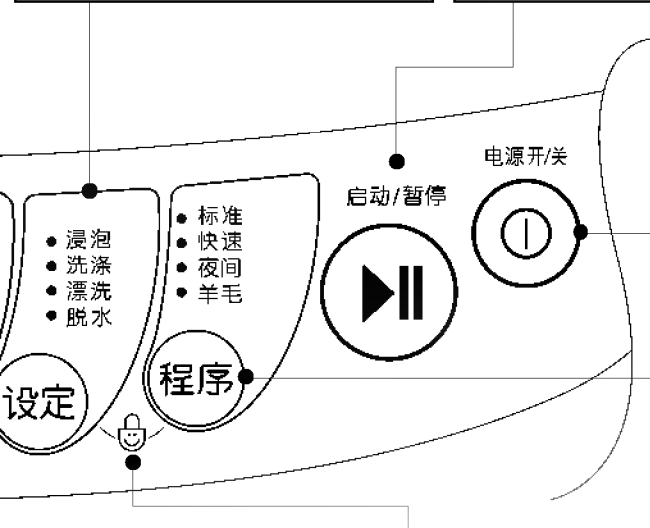

- 作用: 锁定已设定的程序,且能锁定包括电源开关的所有按键,防止洗衣机运行中儿童误按改变程序。
- 开启: 同时按下“设定”和“程序”两键。
- 状态: 启动时伴有“叮叮”一声,此后显示屏将每隔 2 秒显示“”,且能锁定包括“电源开关”的所有按键。
- 关闭: 再一次同时按下“设定”和“程序”键或拔掉插头。

- 根据洗涤物选择合适的程序:


程序	衣物类型
标准	常规衣物
快速	不太脏的衣物
夜间	常规衣物
羊毛	羊毛细织衣物

* 不同型号,控制面板外观不一定一致。


安装方法



- 用户请勿将包装用底座（塑料支架）放在洗衣机下面，否则会产生异声及损坏洗衣机。

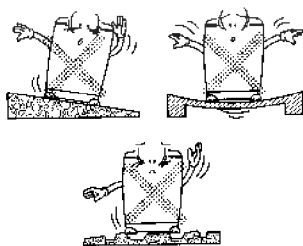


- 安放在平整，坚实的地面。

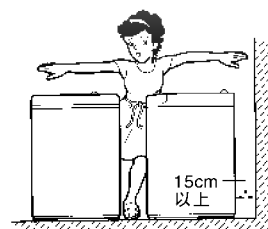


- 与墙壁保持 15cm 以上的距离，便于散热及降低噪音。


- 洗衣机正面两个支撑脚为可调整脚，当洗衣机安放不平时，稍稍抬起前部，左右旋转可调整脚，使之水平。

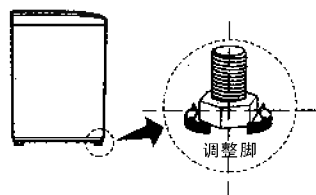

- 如图所示确认洗衣机是否水平。




水平
内桶与外箱体左右，
前后距离应一致。

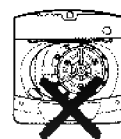


不水平
内桶与外箱体左右，
前后距离不一致。




- 请将洗衣机侧身轻轻放倒在柔软的垫子上（如毛巾布，毛毯等），拿出防鼠底板，将有“UP”字样的一面朝里，从洗衣机后面（如图所示）轻轻插入，直至听到咔嚓一声。（如果防鼠底板未完全插入，洗涤和脱水时将可能产生噪音。）
- 在螺钉孔处安装固定螺钉。

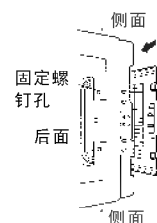

- 将排水管连接到洗衣机侧面的排水管道口上。

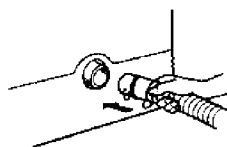

- 先将排水管往机体内推，然后再用卡簧固定。

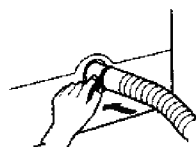


- 排水管一定要插到位，否则将可能导致漏水。
- 洗衣机工作时要将排水管放下，管子不能缠绕。
- 排水管高度应低于 6cm，否则将可能导致洗衣机不能正常脱水。




安装方法


将后盖螺钉松开，取下后盖。
松开排水管与底座的固定螺钉。
取下对侧的排水孔帽。

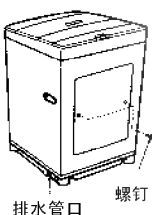


小心地将内排水管移至另一方向，勿将它折损。

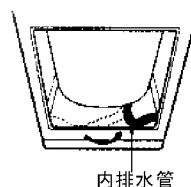

将内排水管安装到位后，**必须**上紧固定排水管的螺钉。

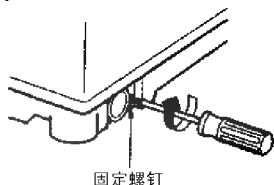


盖上后盖，上螺钉。将排水孔帽安装到底座另一侧面。

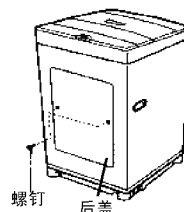


● 进水管与洗衣机的连接 * 请使用随机配用的新进水管组件与洗衣机连接，不要使用已用过的旧的进水管组件。


确认进水管连接座里有黑色的密封橡胶垫。若没有，连接后会出现漏水。

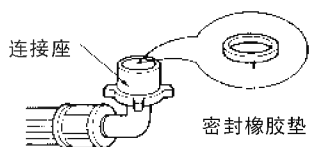

将进水管连接座竖直安放在进水阀口上。

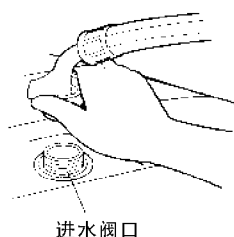


顺时针缓慢旋紧进水管连接座，以确保进水管连接座与进水阀连接牢固。

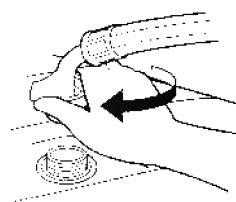


● 进水管与水龙头的连接

一手拿着连接座，一手按住扣环往下拉，将连接座与进水管分开。

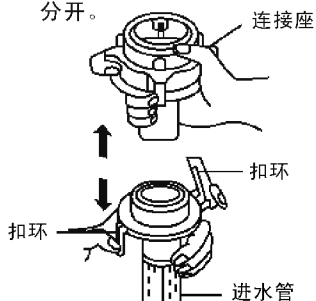


将上连接头上的四颗固定螺钉拧松，旋转下连接头，使上下连接头间有3个螺纹的间隙。

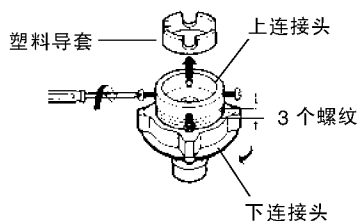

❗ 如果水龙头管径过粗，可去掉里面的塑料导套。

调整连接头的四个螺钉，使靠墙壁侧的两个螺钉首先与水龙头外侧充分接触。

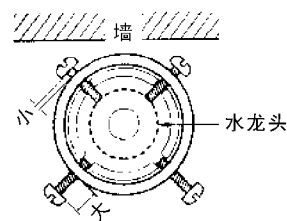


❗ 靠近墙壁的螺钉可预先用手拧进一些。

安装方法


● 进水管与水龙头的连接

将上连接座抵住水龙头口，使其内部密封垫与水龙头充分接触(请注意不可取出密封垫)。

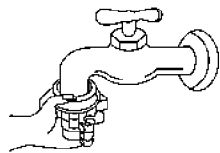


! 请选用标准水龙头。水龙头口部必须平整。如不平，请挫平。


如图旋转墙对侧的两个螺钉使其与水龙头接触后，再用螺丝刀旋紧。

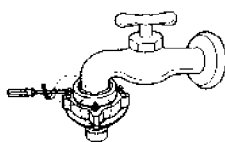


旋转下连接头直到上下连接头拧紧为止(如未紧，会发生漏水)。旋转后，上下连接头之间的间隙在3mm以下。

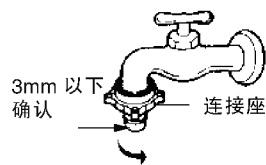

取下进水管时：
将进水管的扣环向下按。

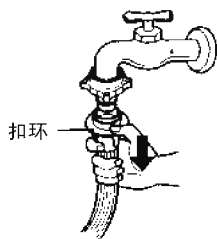

安装进水管时：
将进水管向上插入下连接座，然后松开扣环。

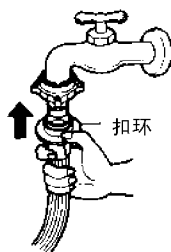

确认下连接座与进水管连接是否牢靠。

- 将进水管连接座与进水阀拧紧，然后慢慢打开水龙头，看是否漏水。
- 如果漏水，请关上水龙头，重新安装。(如果上连接座没有装好，或者，上、下连接座没有拧紧，都可能发生漏水。)
- 长时间使用后，可能会松动。此时请按 1-9 顺序重新安装。(搬家等需重新安装进水管接头时，也请按相同的顺序进行。)




洗衣前的准备


- 检查衣服是否可以用水洗。




- 一定要除去如钥匙，别针，硬币之类的东西。

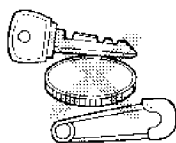

- 有油污或易褪色的衣物，应分开清洗。

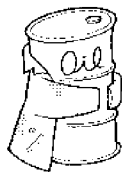

准备好了吗？

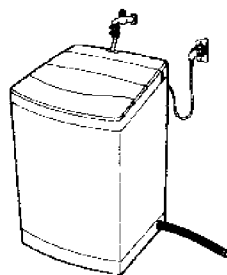


- 洗衣前掸去衣物灰尘。



- 清洗衣物前应把衣物从内向外翻。



- 清洗精细衣物时，应放入尼龙袋中。

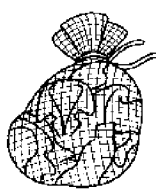


- 插上电源插头。
- 打开水龙头(如果进水管已取下，先连接好进水管)。
- 放下排水管。



放置


- 在洗涤前水位要将衣物覆盖住，根据实情调整衣物大小，松动的衣物不要超过洗衣桶上端孔位。
- 洗涤开始后再添加衣物需按启动键，将衣物浸入水中再关上折盖按启动键再进行洗涤。
- 在洗涤大而轻的衣物（例如：羽绒服、棉衣、羊毛等）前，应该将该类衣物放入尼龙袋中，必须使衣物完全浸泡在水中，以免衣物受损。
- 将长而精致的衣物放入尼龙袋中洗涤，对那些带子较长或本身较长的衣物，使用尼龙袋会有效防止缠绕。
- 不要使用洗衣机洗涤防水衣物（例如：雨衣等）。
- 不要洗涤沾有易燃物质（如：蜡、清洁剂等）的织物。

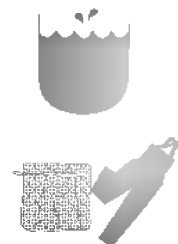

标准洗衣程序



- ❗ ● 洗涤除毛毯，羊毛制品以外的一般衣物。
- 按“设定”键选择“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”、“脱水”。

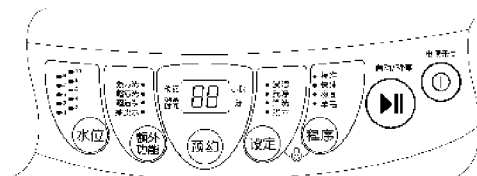

- “剩余时间”所显示的数字为完成标准洗衣程序所需的时间（分钟）。


1. 按下电源按钮。

- 电源打开后，洗衣机自动设定为“标准”程序。

电源开关




2. 将衣物放入洗涤桶内。

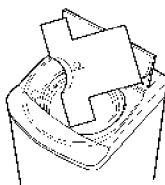

3. 按“启动/暂停”键。


- 波轮在无水状态下旋转约 8 秒钟以检测洗涤量，并显示出洗涤所需的水位及洗涤剂量。

启动/暂停




4. 投入洗涤剂。

- 根据洗涤剂指示灯的提示，投入适当的洗涤剂。（详见 15 页）

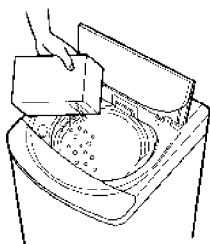

5. 关上折盖。

- 如果折盖未关上，将无法进行正常工作。
- 洗衣终了时，蜂鸣器鸣叫。
- 洗衣结束后，拔下电源插头。

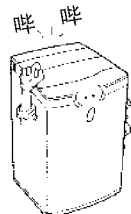

预约洗衣程序

1. 按下电源开关。



2. 程序设定。

- ☐ 标准
- ☐ 快速
- ☐ 夜间
- ☐ 羊毛



- 设定所需程序(羊毛程序除外)。
- 如果不设定, 将按标准洗衣程序工作。




3. 时间设定。




- 设定洗衣终了时间(希望几小时后结束)。
- 当按“预约”键时, 可选择 3-48 小时洗衣终了时间, 预约洗衣终了时间由 [3→4→5 →12→14→16 →48→3] 循环。

4. 放入衣物后按下“启动/暂停”键。

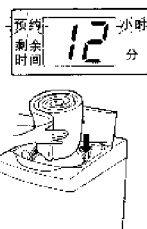


- 洗衣机自动感知衣量, 并显示参考洗涤剂投放量。(详见 15 页)
- 洗衣机不感知“快速”程序中的衣量, 自行设定为低水位。

5. 投入洗涤剂。

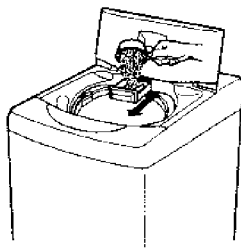

- 把粉末洗涤剂盒向前拉出, 投入显示的洗涤剂量, 然后推回原位。
- 预约洗衣不要投放浓缩型洗涤剂。

6. 关上折盖。

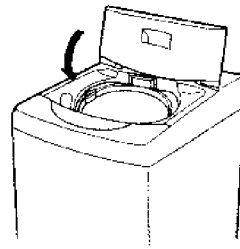

- 如果折盖打开, 预约洗衣不能进行。
- 洗衣终了时, 蜂鸣器鸣叫。
- 洗衣结束后, 拔下电源插头。


- ! ● 洗涤剂盒如果潮湿, 会使洗衣粉结块。
- 如果折盖打开, 机器不会工作且会出现错误信息。
- 当您想取消预约程序时, 请关掉电源。

各程序运行时间表(分钟)

程 序 选 择	过 程 选 择 水 位				洗 涤				漂 洗				脱 水			
	9 ~ 10 段	7 ~ 8 段	5 ~ 6 段	1 ~ 4 段	9 ~ 10 段	7 ~ 8 段	5 ~ 6 段	1 ~ 4 段	9 ~ 10 段	7 ~ 8 段	5 ~ 6 段	1 ~ 4 段				
标准程序	约 22			约 9	约 4				约 6		约 5					
快速程序	约 3			约 2	约 1				约 2							
夜间程序	约 25			约 12	约 4				约 4							
羊毛程序	约 6				约 4				只进行 120 秒间脱							

- ! ● 根据水压等实际情况, 时间略有不同, 以上时间仅供参考。

其他洗衣程序

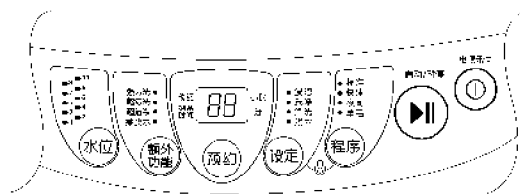

① 按下电源开关

快速

- 该程序用于洗涤不太脏或少量的衣物,用时短。
- 对于短时间洗涤,该程序很经济。
- 设定程序:2 或 3 分钟洗涤,1 次漂洗,2 分钟脱水。
- 水位自动设定为“4”水位。

夜间



- 该程序用于夜间洗涤衣物。
- 该程序为用户降低感性噪音。

羊毛



- 用于洗涤羊毛,细织衣物。
- 微电脑自动控制循环水流强度。
- 勿用于需干洗的羊毛衣物。
- 设定程序:6 分钟轻柔水流洗涤,2 次漂洗,2 分钟间歇脱水。
- 水位自动设定为“8”水位。

- 标准
● 快速
○ 夜间
○ 羊毛

- 按“程序”键,直到“快速”指示灯亮。

程 序

- 标准
○ 快速
● 夜间
○ 羊毛

- 按“程序”键,直到“夜间”指示灯亮。

程 序

- 标准
○ 快速
○ 夜间
● 羊毛

- 按“程序”键,直到“羊毛”指示灯亮。

程 序

启动/暂停





- 按“启动/暂停”键。
- 在“夜间”程序中,波轮在无水状态下旋转 8 秒钟左右以检测洗涤量,并显示出洗涤所需的水位和洗涤剂量。



洗衣结束后:

- 关闭“电源开关”。
- 拔下电源插头。
- 取出衣物。
- 晒衣物前抖开衣物。
- 关水龙头(依实际需要可取下进水管)。
- 擦干净洗衣机。

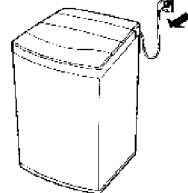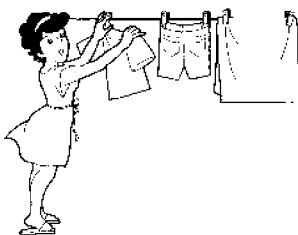



可选择的洗衣程序

按“设定”键，能产生各种可供选择的洗衣方式：

- 按下电源开关
- 按“设定”键直到“洗涤”指示灯亮。
- 关上折盖，按下“启动/暂停”键。
- 洗涤结束，蜂鸣器鸣叫。（此时洗衣机不自动排水）
- 洗涤结束后，拔下电源插头。





◎ 浸泡
● 洗涤
○ 漂洗
○ 脱水

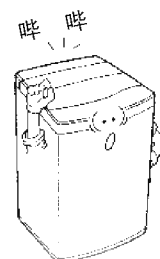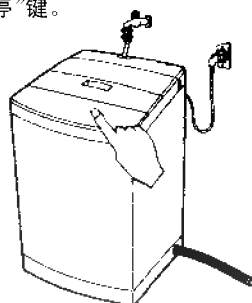

- 按下电源开关
- 按“设定”键直到“漂洗”指示灯亮。
- 关上折盖，按下“启动/暂停”键。
- 漂洗结束，蜂鸣器鸣叫。（此时洗衣机不自动排水）
- 漂洗结束后，拔下电源插头。





◎ 浸泡
○ 洗涤
● 漂洗
○ 脱水

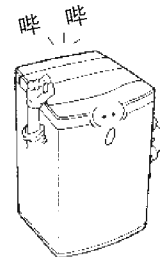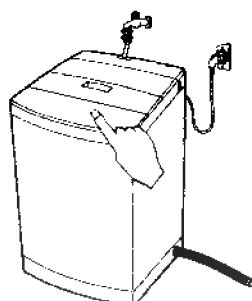

- 按下电源开关
- 按“设定”键直到“脱水”指示灯亮。
- 关上折盖，按下“启动/暂停”键。
- 脱水结束，蜂鸣器鸣叫。
- 脱水结束后，拔下电源插头。



◎ 浸泡
○ 洗涤
○ 漂洗
● 脱水

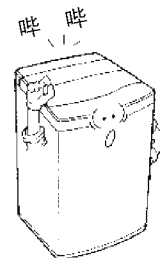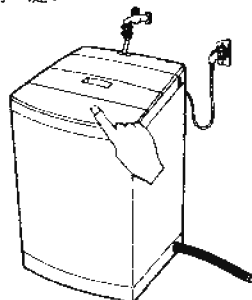

- 除以上三种洗衣方式外，还有其他六种洗衣方式。
洗涤 + 漂洗 + 脱水；浸泡 + 洗涤 + 漂洗 + 脱水；漂洗 + 脱水；浸泡 + 洗涤；洗涤 + 漂洗；浸泡 + 洗涤 + 漂洗
- 一些洗衣方式水位自动设定在“8”。
- 选择带有“浸泡”功能时，洗衣机会进行 2 次各 4 分钟预洗，然后浸泡一段时间以去除顽固污渍，使洗衣更加干净彻底。

洗涤剂的使用

洗涤剂放入方法

● 粉末洗涤剂

依照洗衣步骤将所需洗涤剂直接投放于内桶中。

轻轻将洗衣粉投入盒向外拉,放入洗衣粉,然后合上洗衣粉投入盒(选择预约功能时)。

● 液体洗涤剂

用水将液体洗涤剂稀释成 2 倍,从漂白剂注入口注进去。

洗涤剂量的选择

XQB60-42SA

XQB45-98SA/XQB45-108SA/XQB45-118SA/
XQB50-132SA/XQB50-153SA/XQB50-163SA/
XQB50-178SA


洗涤剂种类 衣量 (洗涤量) 水位		浓缩型		普通型	
		粉末	液体	粉末	液体
3.5kg ↑	10(约 60L) 9(约 57L)	约 45g 约 43g	约 45ml 约 43ml	约 78g 约 74g	约 78ml 约 74ml
3.5kg 2.0kg	8(约 55L) 7(约 51L)	约 41g 约 38g	约 41ml 约 38ml	约 72g 约 66g	约 72ml 约 66ml
2.0kg 1.0kg	6(约 46L) 5(约 43L)	约 35g 约 32g	约 35ml 约 32ml	约 60g 约 56g	约 60ml 约 56ml
1.0kg ↓	4(约 29L) 3(约 27L) 2(约 24L) 1(约 22L)	约 22g 约 20g 约 18g 约 16g	约 22ml 约 20ml 约 18ml 约 16ml	约 38g 约 35g 约 31g 约 29g	约 38ml 约 35ml 约 31ml 约 29ml

洗涤剂种类 衣量 (洗涤量) 水位		浓缩型		普通型	
		粉末	液体	粉末	液体
3.0kg ↑	10(约 48L) 9(约 45L)	约 36g 约 34g	约 36ml 约 34ml	约 62g 约 59g	约 62ml 约 59ml
3.0kg 2.0kg	8(约 44L) 7(约 41L)	约 33g 约 31g	约 33ml 约 31ml	约 57g 约 53g	约 57ml 约 53ml
2.0kg 1.0kg	6(约 37L) 5(约 35L)	约 28g 约 26g	约 28ml 约 26ml	约 48g 约 46g	约 48ml 约 46ml
1.0kg ↓	4(约 26L) 3(约 24L) 2(约 21L) 1(约 19L)	约 20g 约 18g 约 16g 约 14g	约 20ml 约 18ml 约 16ml 约 14ml	约 34g 约 31g 约 27g 约 25g	约 34ml 约 31ml 约 27ml 约 25ml

- 上表适用于常用洗涤剂。当使用其他的洗涤剂时,请参考上表所列水量和该洗涤剂包装上的说明。
- 为避免洗下来的污垢粘附于内、外桶之间,污染被洗衣物,请勿使用含植物油脂的肥皂粉、肥皂片和液体肥皂。


漂白剂的使用

- 使用前一定要注意先分开可漂白的衣物与不可漂白的衣物。
- 在洗涤开始前用水稀释,并从注入口慢慢注入。
- 有关使用量和使用方法请遵守漂白剂的使用说明。
- 请勿将漂白剂直接浇到洗涤物上,以免使衣物变色或布质损伤。

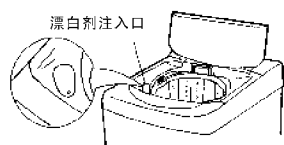

柔软剂的使用

- 选择“标准”,“夜间”程序洗涤时,在洗涤前从柔软剂注入口投入柔软剂,在最后一次漂洗中,柔软剂会自动流进洗涤桶中。
- 选择“快速”,“羊毛”程序以及“超洁漂”功能时,请在最后一次漂洗中将柔软剂直接投入内桶中。
- 最后一次漂洗时,洗衣机会发出提示音,提醒用户此时投入柔软剂。

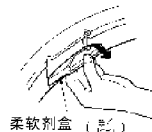


- 在脱水中,请不要打开折盖,或暂停,以免柔软剂的投入时间提前。
- 柔软剂投入后,请不要放置时间太长。
- 柔软剂使用量和使用方法请参照柔软剂的使用说明。

维护保养

在清洗前将电源插头拔下，勿用潮湿的手去插或拔插头。



将滤网从进水阀中拔出。

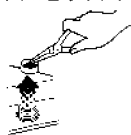

用牙刷将滤网上的污物去除，并重新插回进水阀。



- * 请大约每两月清洗进水阀滤网一次。
- * 清理完毕，必须将滤网重新插回进水阀中，否则造成的进水阀损坏(进水不止或不进水)，将提供有偿服务。
- * 若发现滤网破损请及时与售后服务联系。

如下图，按箭头方向从桶上拉出滤网。



将滤网由内向外翻，并在水中清洗，清除线屑。



将滤网恢复原状，然后按住滤网框架将其重新插好，如果发现滤网损坏，请购买新的更换。



- 一般情况下请用湿软布轻轻擦拭，当其特别脏时，请用浸有中性肥皂或肥皂水的软布轻轻擦拭。
- 请勿在洗衣机上直接泼水，或用稀释剂，清洁剂，煤油，挥发油和酒精等进行擦拭。
- 如果需要使用化学药剂，请严格遵照药剂说明进行。



故障的诊断

不进水 无水时出现上述显示。	 ● 水龙头开了吗？ ● 水压是否太低？	 ● 供水停止了吗？ ● 水龙头冻结了吗？	 ● 滤网清洁了吗？
不排水 不排水时出现上述显示。	 ● 排水管朝下放置了吗？	 ● 排水管弯折或支撑太高了吗？	 ● 排水管冻结了吗？
不脱水 不脱水时出现上述显示。	 ● 衣物不均匀吗？	 ● 洗衣机倾斜了吗？	
显示 机器发出报警声	 ● 折盖关上了吗？若不关，机器发出报警声，洗涤、漂洗和脱水不能进行。	 ● 是否有带磁性的物品靠近洗衣机。	
其它 	需要维修		

故障的诊断

无电源	 ● 电源开关按下了吗？  ● 电源插头是否插上？ 电源插座是否有电？  ● 电源是否接上或保险丝断了？
不工作	 ● 水龙头开了吗？  ● 水位是否正常？  ● 折盖关上了吗？  ● 启动/暂停键是否按下？
脱水时,噪音和振动剧烈	 ● 洗衣机是否安装平整稳固？ ● 衣物是否放置均匀？

☐ 下列现象并非故障

洗涤过程中进水	在洗涤过程中水位会下降,此时洗衣机会自动进水,以补充水量。
脱水中途变成漂洗	当衣物偏在一边,洗衣机会自动进水漂洗,将衣物修正平衡后再自动进行脱水。
脱水时不规则转动	● 在脱水开始时首先有一个间歇脱水过程(即脱水几秒钟,停止几秒钟;再脱水几秒钟,再停止几秒钟如此反复几次),以防衣物偏在一边; ● 排水管支撑高度超过 6cm。
水位高低的改变	在漂洗过程开始时,程序设计为自动调整水位的高低。
不进水	洗衣前的准备完成后,按启动/暂停键,洗衣机波轮会正反向旋转 8 秒左右,以测量洗涤物的重量,在此期间洗衣机不进水。
按键操作不起作用	只有在启动/暂停键处于暂停状态时,按键操作才有效。 童锁功能状态下按键操作无效,应取消童锁功能后再进行按键操作。
水位高于衣物所需水量	当衣物是湿的,或桶内本来就有水时,水位有时会偏高。
水位低于衣物所需水量	当洗涤化纤及混纺等轻质衣料时,水位有时会偏低。
将水直接倒进内桶时,出现自动排水现象	发生此种现象的原因是,洗衣机在排水的过程中,遇到突然停电,或者通电时拔下插头。 解决方法是,请插上电源插头,再按下“电源开关”。 注意洗涤完毕后,请先关闭“电源开关”,然后拔去电源插头。

其它

国际纺织品维护标志(ITCL)说明


							
洗衣温度	可漂白	不可漂白	不可机洗	放平干衣	不可洗	干洗	可用化学品
							
不可干洗	不可脱水	可机内烘干	不可机内烘干	晾干	高温熨烫	不可熨烫	低温熨烫

记录

请记录您在使用过程中的问题和建议, 并欢迎及时反馈给我们。


规格

☐ XQB45-98SA/XQB45-108SA/
XQB45-118SA/XQB50-132SA/
XQB50-153SA/XQB50-163SA/
XQB50-178SA

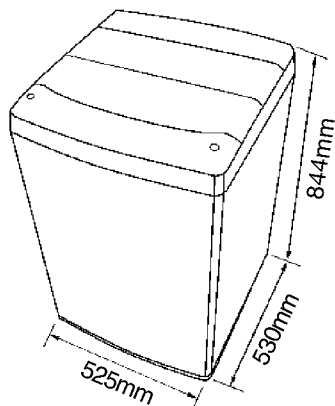

- ☐ 电源 : 220V ~ /50Hz
- ☐ 保险丝 : 250V, 5A
- ☐ 额定洗涤 / 脱水容量 : 4.5kg XQB45-98SA/XQB45-108SA/
XQB45-118SA
5.0kg XQB50-132SA/XQB50-153SA/
XQB50-163SA/XQB50-178SA
(均以干衣重量计)
- ☐ 自来水水压 : 0.03 ~ 1MPa
(0.3 ~ 10kgf/cm²)
- ☐ 重量 : 30.0kg
- ☐ 外形尺寸 : 525mm×530mm×844mm
- ☐ 标准水位 : 1/19L 2/21L 3/24L 4/26L 5/35L
6/37L 7/41L 8/44L 9/45L 10/48L

☐ XQB60-42SA

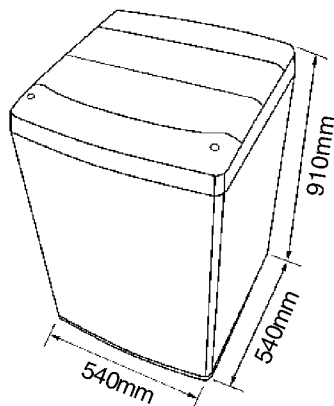

- ☐ 电源 : 220V ~ /50Hz
- ☐ 保险丝 : 250V, 5A
- ☐ 额定洗涤 / 脱水容量 : 6.0kg XQB60-42SA
(均以干衣重量计)
- ☐ 自来水水压 : 0.03 ~ 1MPa
(0.3 ~ 10kgf/cm²)
- ☐ 重量 : 33.5kg
- ☐ 外形尺寸 : 540mm×540mm×910mm
- ☐ 标准水位 : 1/22L 2/24L 3/27L 4/29L
5/43L 6/46L 7/51L 8/55L
9/57L 10/60L

● 为了提高整机性能而对外观和规格进行的更改, 不再另行通知。

● 本产品执行 :

- GB/T4288 家用电动洗衣机
- GB4706.1 家用和类似用途电器的安全 通用要求
- GB4706.24 家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求
- GB4706.26 家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求
- GB4343 家用和类似用途电动、电热器具, 电动工具以及类似电器无线电干扰特性
测量方法和允许值
- GB17625.1 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)

LG 电子产品保修说明

感谢您购买 LG 电子产品,本着对您负责的精神,并为了确保我们向您提供优质的售后服务,现对您所享受的保修事宜作如下说明:

义务

- 1.您在购机时,应要求经销商在购机发票上填写以下内容:型号、机身编号、购机日期及购买商场,并盖经销商的有效专用公章。
- 2.请您将随机的《顾客档案卡》中详细内容填写完整后,寄回我公司。
- 3.当洗衣机出现故障后,请您务必与我公司联系。为确保您得到优质的售后服务,请不要联系其他电话。24 小时全国服务电话:

8008288008(免费) **025-84876315**

售后服务规定

LG 电子为了使中国消费者放心满意的使用公司的产品,将严格遵守国家颁发的有关法律,遵照《中国消费者权益保护法》,《中国产品质量法》的具体条款及“三包”的有关规定,规范我公司售后服务制度:

- 1.您所购买的产品整机保修期为三年,下列情况为非保修范围:
 - * 用户自己使用操作不当;
 - * 人为搬动后造成产品损伤;
 - * 产品发生故障后,用户自行到非 LG 电子指定维修点修理;
 - * 用户自行拆修,涂改机身编号;
 - * 无购机发票及保修卡;
 - * 遭受自然灾害或意外事故(如火灾、水灾、地震、煤气爆炸等);
 - * 用户运输过程中损坏;
 - * 用于营业、公用等非家庭用机。
- 2.对超过保修期和属于非保修范围的产品,我们将实行收费服务,收费项目为:修理费+零件费+上门费;
- 3.产品保修期从购机之日起计算。在以上规定的保修期内如产品出现任何故障,我公司将不收取顾客的修理等任何费用。如有任何疑问或产品故障,顾客均可拨打此说明上的电话寻求帮助;
- 4.如因零部件供应等原因,导致产品修复期超过三个月时,我公司将按照顾客要求给予调换;
- 5.超过保修期的产品,当产品修复后三个月内又出现重复故障时,维修网点将免费为顾客重新修复;
- 6.我公司对产品的维修实行上门服务制。我们将在登记后 24 至 48 小时到位服务,如顾客家处市郊或外埠地区,我公司仍可在 48 至 72 小时内长途出差至顾客处服务;
- 7.如顾客有特殊需要,我们可提供以下有偿供给:
 - 加长进水管,加长排水管。