

Précautions importantes

Cet appareil est conçu et fabriqué pour assurer votre sécurité, mais un usage impropre peut entraîner des risques d'électrocution ou d'incendie. Afin de garantir le fonctionnement correct de toutes les protections prévues dans ce moniteur, veuillez à observer les règles d'installation, d'utilisation et d'entretien qui sont énoncées ci-dessous.

Sécurité générale

N'utilisez pas d'autre cordon d'alimentation que celui qui est fourni avec l'appareil. Si vous deviez néanmoins en utiliser un autre, assurez-vous qu'il est conforme aux normes du pays. Si vous constatiez un défaut du cordon d'alimentation, veuillez contacter le fabricant ou le service de réparation agréé le plus proche afin de vous procurer un cordon fonctionnel.

Le cordon d'alimentation constitue le dispositif principal de déconnexion. Assurez-vous que la prise électrique utilisée reste facilement accessible après l'installation.

Ne faites fonctionner le moniteur qu'à partir d'une des sources d'alimentation électrique spécifiées dans ce manuel ou affichées sur le moniteur. Si vous n'êtes pas certain du type d'installation et d'alimentation électrique dont votre local est équipé, consultez votre distributeur.

La surcharge en courant alternatif des prises, fiches et câbles de raccordement est dangereuse. Il en va de même des cordons d'alimentation endommagés et des prises/fiches électriques cassées. Toutes ces conditions peuvent être cause de chocs électriques et d'incendie. Pour tout remplacement de ces matériels, faites appel à un technicien de maintenance.

N'ouvrez pas le moniteur :

- Il ne contient aucun élément qui puisse faire l'objet d'une intervention de l'utilisateur.
- Il recèle des hautes tensions qui sont dangereuses, même lorsque l'alimentation est coupée.
- S'il ne fonctionne pas correctement, contactez votre distributeur.

Pour éviter les risques de blessure physique :

- Ne placez pas le moniteur sur un plan incliné à moins de l'y arrimer solidement.
- Utilisez un support recommandé par le constructeur.
- Si vous le placez sur un support roulant, celui-ci doit avoir des roulettes suffisamment grandes pour franchir sans verser les barres de seuil, les tapis, etc.

Pour éviter les risques d'incendie ou de sinistre :

- Eteignez toujours le moniteur lorsque vous quittez la pièce pour un temps prolongé. Ne le laissez jamais allumé lorsque vous sortez de chez vous.
- Veillez à ce qu'aucun enfant ne fasse tomber ou entrer des objets dans les ouvertures du boîtier du moniteur. Certains composants internes sont porteurs de tensions dangereuses.
- N'ajoutez pas d'accessoires non prévus pour le moniteur.
- En cas d'orage ou lorsque vous devez laisser le moniteur longtemps sans surveillance, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- N'approchez pas d'objets à champ magnétique (tels que aimants et moteurs) du tube cathodique.

Précautions importantes

Installation

Ne faites reposer ou rouler aucun objet sur le cordon d'alimentation et placez le moniteur de façon que ce cordon ne puisse pas être endommagé.

N'utilisez pas le moniteur à proximité d'un milieu humide, tel que baignoire, lavabo, évier, lave-linge, piscine ou sous-sol humide.

Les moniteurs sont pourvus d'orifices de ventilation destinés à l'évacuation de la chaleur qu'ils génèrent. Si ces ouvertures sont obturées, cette chaleur peut s'élever et causer un incendie. Vous ne devez donc JAMAIS :

- Bloquer les événements du dessous de l'appareil en le plaçant sur un lit, un divan, un tapis, etc.
- Encastrer le moniteur dans un casier ou un logement non ventilé.
- Couvrir les orifices de tissus, housses, vêtements, etc.
- Placer le moniteur à proximité d'un radiateur ou d'une source de chaleur.

Nettoyage

- Débranchez la fiche secteur du moniteur avant de nettoyer l'écran.
- Utilisez un linge légèrement humide. Ne projetez pas de produit en aérosol, celui-ci pouvant couler dans l'appareil et provoquer un choc électrique.

Réemballage

- Conservez le carton et le matériel d'emballage. Ils sont un conteneur idéal pour le transport de l'appareil. En cas de déménagement ou d'expédition, réutilisez l'emballage d'origine.

Connexion du moniteur


- Avant toute mise en service du moniteur, assurez-vous que celui-ci, ainsi que l'ordinateur et les périphériques reliés, sont hors tension.
- Placez le moniteur face en bas avec le dessous vers vous.

Connexion du socle inclinable et pivotant

1. Alignez les crochets du socle inclinable et pivotant par rapport aux logements correspondants dans la base du moniteur.
2. Insérez les crochets dans les logements.
3. Faites glisser le socle vers l'avant du moniteur jusqu'à ce que vous entendiez le clic de verrouillage des clenches.

REMARQUE

- Cette illustration présente un modèle général de connexion. Il se peut que votre moniteur diffère des éléments présentés.

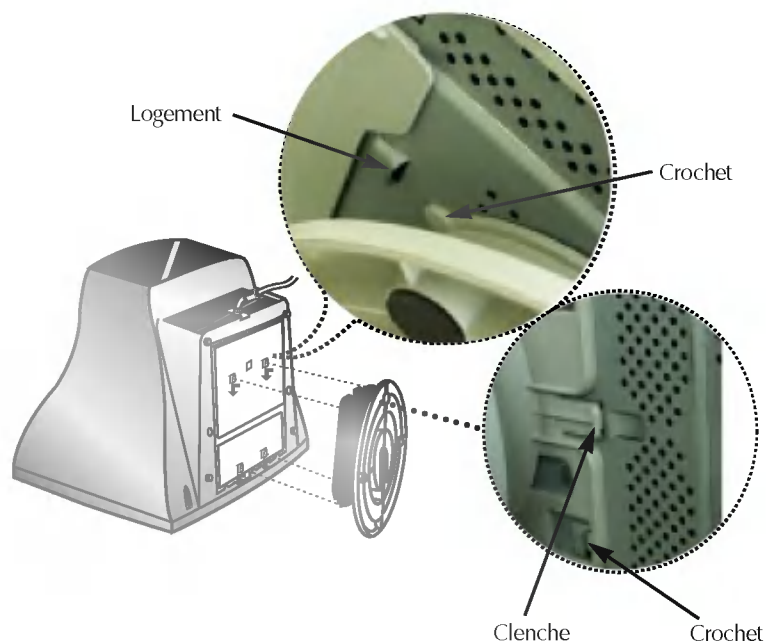


Utilisation de l'ordinateur

1. Connectez le câble de signal. Une fois le couplage fait, vissez les vis papillon à fond.
2. Branchez la fiche du cordon d'alimentation dans une prise secteur facilement accessible et proche du moniteur.


REMARQUE

- Ceci est une représentation simplifiée de l'arrière de l'appareil.
- Elle représente un modèle général ; il se peut que votre moniteur diffère des éléments présentés.

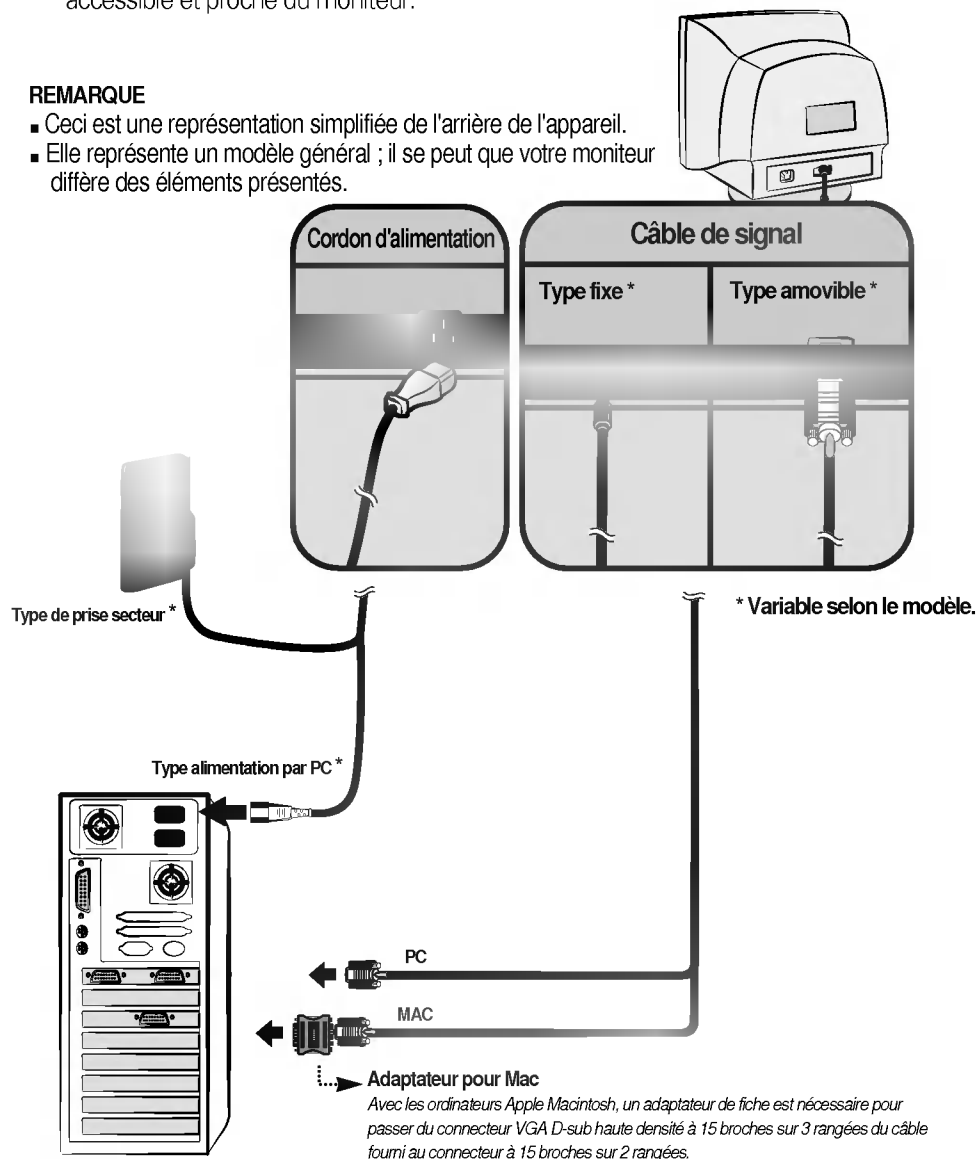

Fonctions du panneau de commande

Commandes du panneau

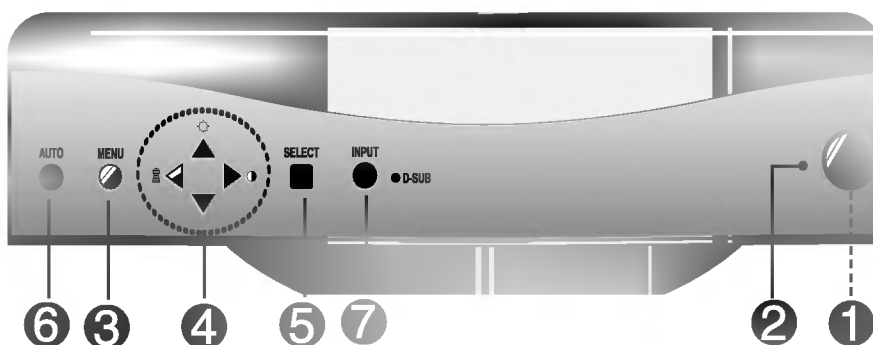

Commande	Fonction
1 Bouton d'alimentation	Ce bouton permet d'allumer et éteindre le moniteur.
2 Témoin d'alimentation (DPMS)	Cette diode lumineuse est verte lorsque le moniteur est en mode de fonctionnement normal. S'il passe en mode DPM (économie d'énergie), la diode prend la couleur orange.
3 Bouton MENU (ou OSD)	Ce bouton permet de faire apparaître et disparaître l'affichage du menu à l'écran.
4 Boutons ▲▼/◀▶	Ces boutons permettent de sélectionner et paramétrer les éléments du menu affiché.
5 Bouton SELECT (ou SET)	Ce bouton permet de saisir et valider les valeurs choisies dans le menu affiché.

Commande	Fonction à accès direct
	4 Bouton ► Accès au réglage du contraste Bouton ▲ Accès au réglage de la luminosité Les fonctions de contraste et de luminosité sont également accessibles par le menu sur écran (OSD).
	Bouton ◀ Accès à la clarté de l'image : texte, images ou films. Pour voir du texte Pour voir des images ou des photos Pour voir des films
6 Fonction de réglage AUTO Lorsque vous réglez le moniteur, appuyez sur le bouton AUTO pour entrer dans le menu à l'écran. Cette option permet de régler automatiquement l'affichage suivant la résolution en cours. L'affichage optimal est 1600x1200.	
7 INPUT Ce bouton permet d'activer le connecteur Dsub ou BNC. Cette fonction est utilisée lorsque deux ordinateurs sont connectés au moniteur. L'option sélectionnée par défaut est Dsub. La diode est allumée pour le connecteur D-Sub et éteinte pour le connecteur BNC.	

Réglage de l'affichage

Le réglage de la taille et de la position de l'image ainsi que des paramètres de fonctionnement du moniteur se fait facilement et rapidement à l'aide du système de commande OSD (menu sur écran). Le bref exemple ci-dessous vous permettra de vous familiariser avec ces commandes. La section qui suit définit dans ses lignes générales le fonctionnement des réglages et des sélections que vous pouvez effectuer avec l'OSD.

REMARQUE

- Avant de procéder à des réglages de l'image, laissez le moniteur se stabiliser pendant une trentaine de minutes.

Pour effectuer des réglages dans l'OSD, procédez comme suit :

■ Cas 1

MENU → ▲ ▼ → **SELECT** → ▲ ▼ ◀ ▶ → **SELECT** → **MENU**

■ Cas 2

OSD → ▲ ▼ → **SET** → ▲ ▼ ◀ ▶ → **SET** → **OSD**

- 1** Appuyez sur le **bouton MENU (ou OSD)**. Le menu principal de l'OSD apparaît.
- 2** Pour accéder aux commandes, utilisez les **boutons ▲ et ▼**. Lorsque l'icône que vous désirez apparaît en surbrillance, appuyez sur le **bouton SELECT (ou SET)**.
- 3** Utilisez les **boutons ▲ ▼ / ◀ ▶** pour amener l'élément au niveau voulu.
- 4** Pour accepter les modifications, appuyez sur le **bouton SELECT (ou SET)**.
- 5** Pour sortir de l'OSD, appuyez sur le **bouton MENU (ou OSD)**.

Le tableau ci-dessous détaille les menus de contrôle, de réglage et de paramétrage de l'OSD.

Menu principal	Sous-menu		Référence
 LUMINOSITÉ/ CONTRASTE	Luminosité		● Réglage de la luminosité et du contraste de l'image
	Contraste		
 POSITION	Position V		● Réglage de la position de l'écran
	Position H		
 TAILLE	Taille V		● Réglage de la taille de l'écran
	Taille H		
 FORME	Inclinaison		● Réglage de la forme de l'écran
	Coussin Latéral		
	Coussin Balance		
	Parallélogramme		
	Trapèze		
	Angle H		
	Angle Supérieur		
	Angle Inférieur		
	Rappeler		
	Zoom		
	Linéarité H		
	Linéarité V		
	Rappeler		
	 COULEUR	Prédéf	
9300K			
Temp			
R/V/B (Couleur Usager)			
● : Réglable			

REMARQUE

- L'ordre des icônes peut varier en fonction du modèle. (C10 ~C14)


Menu principal	Sous-menu		Référence	
 INSTALLATION	Niveau Vidéo	●	Personnalisation du statut de l'écran en fonction de l'environnement de l'utilisateur (langue, durée d'affichage OSD, etc.)	
	Langue	●		
	Heure OSD			
	Position OSD	●		
	Reset	●		
	Clamp	●		
 SPÉCIAL	Démagnét	●	Optimisation de la clarté et de la stabilité de l'écran	
	Couleur Vraie	●		
	Réglage Auto	●		
	Netteté	●		
	Moirage	Moirage H		●
		Moirage V		●
	Pureté	●		
	Convergence	●		
	● : Réglable			

REMARQUE


- L'ordre des icônes peut varier en fonction du modèle. (C10 ~C14)

A présent que vous connaissez la procédure de sélection et de réglage des éléments à l'aide du système OSD, voici les icônes avec nom et description de tous les éléments du menu.


Pour ajuster la luminosité et le contraste

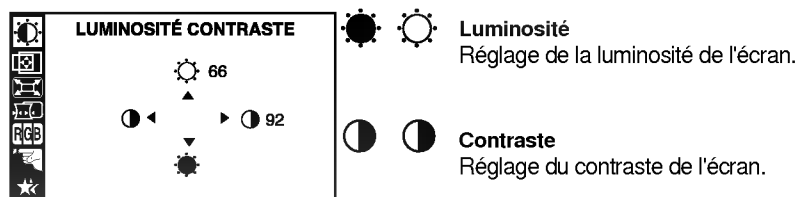




Pour ajuster la position de l'écran

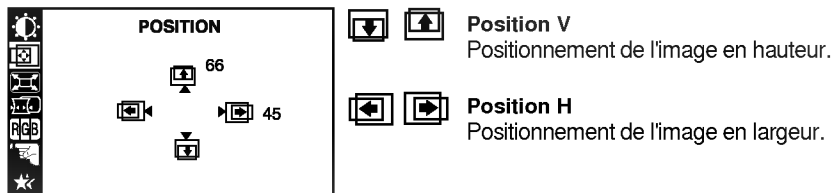

Pour ajuster la taille de l'écran

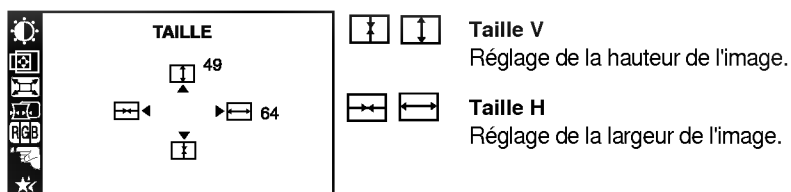

Pour ajuster la forme de l'écran

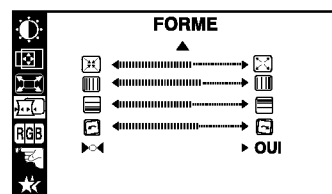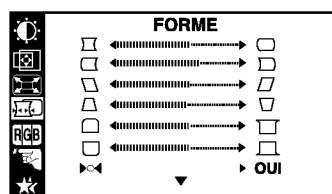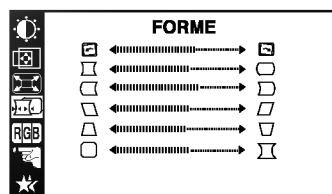

Inclinaison

Correction de l'inclinaison de l'image.



Coussin Latéral

Correction des images concaves ou convexes.



Coussin Balance

Correction de l'équilibre des lignes incurvées.



Parallélogramme

Correction de l'obliquité de l'image.



Trapèze

Correction de la distortion géométrique.



Angle H *



Angle Supérieur *



Angle Inférieur *

Correction des distortions irrégulières.



Rappeler*

Cette fonction permet de recharger les paramètres modifiés pour l'affichage en fonction des spécifications de l'utilisateur après achat : *Coussin Latéral, Coussin Balance, Parallélogramme, Trapèze, Angle H, Angle Supérieur, Angle Inférieur* (le rappel de ces options peut donner des résultats différents en fonction du mode choisi : *Preset, User, ou New*).




Zoom*

Pour régler simultanément la taille horizontale et verticale de l'image.

* Fonction applicable uniquement aux modèles cités. **PAGE C8**

Pour ajuster la forme de l'écran

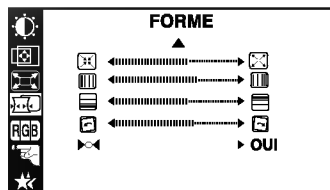

Linéarité H*

Pour régler la largeur horizontale du bord de l'image.



Linéarité V*

Pour régler la largeur verticale du bord de l'image.




Rappeler*

Cette fonction permet de recharger les paramètres modifiés pour l'affichage en fonction des spécifications de l'utilisateur après achat : *Zoom, Linéarité H/V* (le rappel de ces options peut donner des résultats différents en fonction du mode choisi : *Preset, User, ou New*).

* Fonction applicable uniquement aux modèles cités. **PAGE C8**

Pour personnaliser la couleur de l'écran

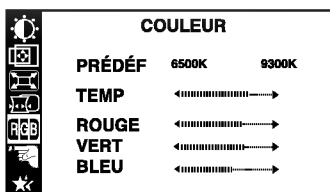

PRÉDÉF 6500K/ 9300K

Sélectionnez la couleur voulue.

- 6500K : blanc tirant sur le rouge.
- 9300K : blanc tirant sur le bleu.

TEMP

Sélectionnez la température d'écran que vous préférez parmi les couleurs allant du rouge au bleu.


ROUGE VERT BLEU

Paramétrez les niveaux de couleur voulus.

Pour personnaliser l'écran en fonction de l'environnement de l'utilisateur



NIVEAU VIDÉO Cet élément permet de personnaliser le niveau du signal d'entrée du moniteur. La valeur normale pour la plupart des PC est 0,7 V.
Si l'écran se brouille ou semble se vider soudainement, veuillez essayer la valeur 1,0 V.

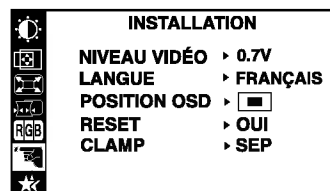

LANGUE Langue dans laquelle vous voulez que le système affiche les noms des commandes. Les menus OSD sont disponibles dans les 11 langues suivantes : anglais, allemand, français, espagnol, italien, suédois, finlandais, portugais, coréen, chinois et russe.

HEURE OSD* Définissez le temps d'OSD, c'est-à-dire le temps pendant lequel les menus restent affichés avant de disparaître automatiquement. Les valeurs possibles sont de 5, 10, 20, 30 et 60 secondes.


POSITION OSD* Pour régler la position de l'OSD à l'écran.

RESET* Retour à toutes les valeurs d'usine sauf pour le paramètre "LANGUE, LUMINOSITÉ, CONTRASTE":
Inclinaison, Couleur 9300K, Niveau Vidéo, Heure OSD, Position OSD, Moirage, Convergence (le retour aux valeurs d'usine peut donner des résultats différents en fonction du mode sélectionné : Preset, User, ou New).

CLAMP* En cas de signal vidéo SOG (Synchro. sur le vert) en entrée, la trame du masque s'affichera en vert. Ensuite, pour sélectionner SOG (Synchro. sur le vert) dans le dispositif d'alignement, la trame du masque d'origine est restaurée.

* Fonction applicable uniquement aux modèles cités. **PAGE C9**

Pour optimiser la clarté et la stabilité de l'écran

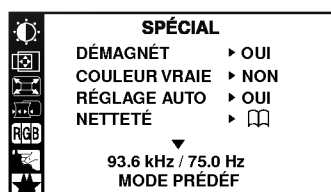


DÉMAGNÉT Démagnétisation automatique de l'écran.

COULEUR VRAIE* La couleur réelle de l'image est restituée.

RÉGLAGE AUTO* Cette option permet de régler automatiquement l'affichage suivant la résolution en cours.

NETTETÉ* Permet de régler la netteté de l'image. Cette option est recommandée pour voir des films ou des animations.

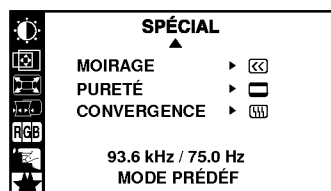

MOIRAGE Cet élément permet de réduire le moirage, qui est dû à l'interférence de la ligne de balayage horizontal avec l'écran à points périodiques. Il est normalement désactivé (valeur OFF) (H:0/V:0). Ces réglages peuvent affecter la focalisation de l'image. Lorsque cette fonction est affirmée, il peut se produire un léger tremblement des réglages de moirage.

PURETÉ * Réglage de la pureté de l'image en cas d'inégalité de couleur.

CONVERGENCE* Permet de régler l'alignement des faisceaux rouges et bleus.

* Fonction applicable uniquement aux modèles cités. **PAGE C9**

Avant de demander une intervention, vérifiez les points suivants.

Absence d'image	
● Le cordon d'alimentation du moniteur est-il branché ? ● La diode témoin d'alimentation est-elle allumée ? ● L'appareil est-il en tension et la diode témoin d'alimentation est-elle verte ? ● La diode témoin d'alimentation est-elle orange ? ● L'écran affiche-t-il le message "HORS FRÉQUENCE" ? ● L'écran affiche-t-il un message "AUTO DIAGNOSTIC" ?	• Vérifiez le branchement du cordon d'alimentation à la prise secteur. • Appuyez sur le bouton de mise en tension. • Réglez la luminosité et le contraste. • Si le moniteur est en mode d'économie d'énergie, bougez la souris ou appuyez sur une touche du clavier. L'image doit alors réapparaître. • Ce message apparaît si le signal du PC (carte vidéo) est déphasé par rapport à la fréquence verticale ou horizontale du moniteur. Reportez-vous à la section 'Spécifications' du manuel pour reconfigurer le moniteur. • Ce message apparaît si le câble de signal liant le PC au moniteur n'est pas branché. Vérifiez le branchement. Si le câble BNC est utilisé, ce message apparaît aussi en mode DPM (économie d'énergie). Vérifiez le câble vidéo ou appuyez sur une touche du clavier pour faire apparaître l'image.

L'écran tremble	
● La fréquence verticale est-elle inférieure à 70Hz ou le moniteur est-il en mode entrelacé ? ● Le moniteur est-il proche d'un appareil à champ magnétique tel qu'un adaptateur ou une ligne à haute tension ? ● Entendez-vous un tintement en même temps que l'écran tremble ?	• Choisissez une fréquence verticale de 72Hz ou plus et consultez le manuel d'utilisation de la carte vidéo pour savoir comment passer en mode non entrelacé. (Pour paramétrer cette option, utilisez l'icône Display du panneau de contrôle.) • Eloignez toute source de champ magnétique (adaptateurs de tension, hauts-parleurs, lignes à haute tension) du moniteur. • Utilisez la fonction DÉMAGNÉT. Elle nettoie l'image et réduit le flou qui peut résulter de la présence d'un champ magnétique. L'écran peut alors trembloter pendant environ 5 secondes et émettre un tintement.

La couleur de l'écran est anormale

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">● S'agit-il d'un appauvrissement du nombre de couleurs (16 couleurs) ?● La couleur est-elle instable ou monochrome ?● Voyez-vous deux lignes horizontales à l'écran ?● L'écran est-il partiellement brouillé ? | <ul style="list-style-type: none">• Sélectionner la valeur 256 couleurs ou plus : utilisez successivement 'Control Panel' -> 'Display' -> 'Settings' -> 'Color Palette'• Vérifiez le branchement du câble de signal ou extrayez puis réinsérez la carte vidéo du PC.• Deux lignes horizontales peuvent s'afficher à l'écran. Il ne s'agit pas d'une erreur ou d'un défaut du moniteur ; il est normal que ce type de grille filtrante s'affiche. Les lignes sont les ombres des fils qui sont utilisés pour réduire les chocs ou vibrations susceptibles d'atteindre la grille du tube à rayons cathodiques.• Ceci est dû à la proximité de champs magnétiques tels que ceux provoqués par les hauts-parleurs, les structures métalliques ou les lignes à haute tension. Éliminez ces facteurs et utilisez l'icône DÉMAGNÉT pour corriger leurs effets. |
|---|---|

La voyieure image persiste sur l'écran

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● La voyez-vous toujours une fois le moniteur éteint ? | <ul style="list-style-type: none">• Cette persistance d'une image fixe peut être dû à une usure prématurée des pixels. Veillez à utiliser la sauvegarde d'écran pour optimiser la durée de vie du moniteur. |
|--|---|

La voie des vagues sur l'écran

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Voyez-vous la vague directement sur l'écran ? | <ul style="list-style-type: none">• Ce phénomène est inversement proportionnel à la focalisation, et peut être dû à une fréquence ou une carte vidéo particulières. Augmentez la luminosité de l'écran et corrigez cet effet à l'aide de l'icône 'MOIRAGE'. |
|---|---|

Avez-vous installé le pilote du moniteur ?

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Avez-vous installé le logiciel pilote du moniteur ? | <ul style="list-style-type: none">• Ce logiciel pilote se trouve sur le CD ou la disquette fournis avec le moniteur. Il est impératif de l'installer. Vous pouvez aussi vous procurer le pilote à l'adresse suivante : http://www.lge.com. |
|---|---|

Tube cathodique	22 pouces (pour une zone visualisable de 20,0 pouces), Tube plat naturel déflexion à 90 ° Pas de grille de 0,24 mm Revêtement antireflet antistatique (ARAS)	
Entrée sync	Fréquence horiz.	30 - 124kHz (Automatique)
	Fréquence vertic.	50 - 160Hz (Automatique)
	Forme	TTL séparé, Positif/Négatif TTL composite, Positif/Négatif SOG (Synchro. sur le vert)
	Entrée signal	Connecteur D-Sub à 15 broches / connecteur BNC à 5 broches
Entrée vidéo	Forme	Séparée, analogique RGB, 0,7 Vp-p/75 ohm, Positif
	Résolution (max)	2048 x 1536 à 75Hz
Plug&Play	DDC 1/2B	
Consommation	Normal	≤ 115W (130W)
	En veilleuse	≤ 8W (20W)
	Hors-tension	≤ 3W (18W) *() : avec technologie USB
Dimensions et poids (avec socle)	Largeur	50,3cm / 19,8 pouces
	Hauteur	50,9 cm / 20,4 pouces
	Profondeur	47,7 cm / 18,8 pouces
	Poids net	31,3 kg (69,0 lbs)
	CA 100-240 V 50/60 Hz 2,0A	
Environnement	Conditions de fonctionnement	
	Température	5°C à 35 °C
	Humidité	10 % à 90 % sans condensation
	Conditions de stockage	
	Température	-20°C à 60 °C
	Humidité	5 % à 90 % sans condensation
Socle inclinable pivotant	Fixe (), mobile (O)	
	Fixe (), mobile (O)	
	Fixe ou mobile	
	TCO99	

REMARQUE

- Les informations du présent document sont passibles de modification sans préavis.


Spécifications

Modes Preset (Résolution)


Modes Display (Résolution)			Fréquence horiz. (kHz)	Fréquence vertic. (Hz)
1	VESA	640 x 480	31,47	60
2	VESA	800 x 600	53,68	85
3	VESA	1024 x 768	60,02	75
4	VESA	1024 x 768	68,68	85
5	VESA	1280 x 1024	79,98	75
6	VESA	1280 x 1024	91,15	85
7	VESA	1600 x 1200	93,75	75
8	VESA	1600 x 1200	106,25	85
9	VESA	2048 x 1536	121,95	75

Utilisation des connecteurs BNC avec d'autres types de cartes vidéo. Suivez l'exemple qui correspond à vos besoins.


1. Si vous utilisez un signal vidéo SOG (Synchro. sur le vert) composite :
Connectez chaque signal vidéo R, V et B aux prises BNC situées à l'arrière de l'écran.

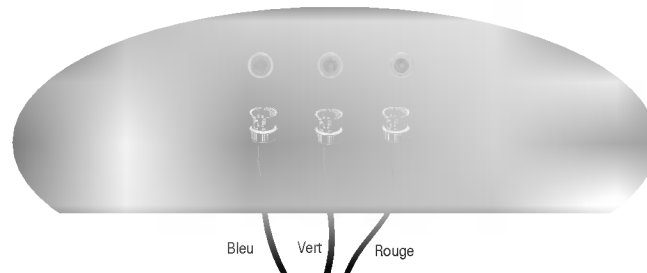

2. Si vous utilisez un signal de synchronisation composite externe :
Connectez chaque signal vidéo R, V et B et le signal de synchronisation composite aux prises BNC situées sur le panneau arrière.

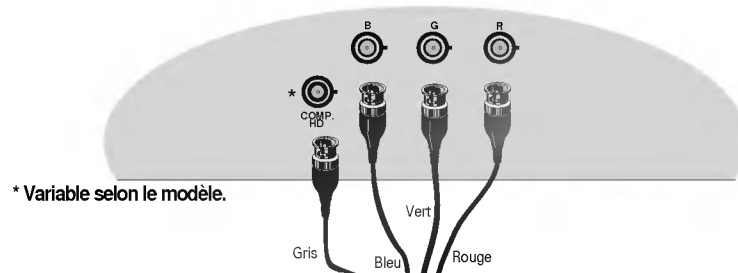

3. Si vous utilisez un signal distinct pour la synchronisation horizontale et verticale :
Connectez chaque signal vidéo R, V et B et le signal de synchronisation horizontale et verticale aux prises BNC situées sur le panneau arrière.

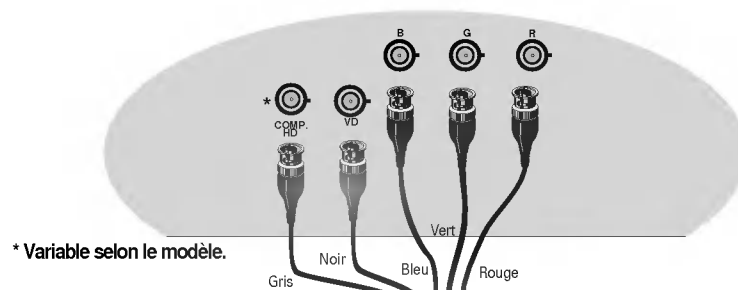

REMARQUE

- Ce coffret ne comprend pas les connecteurs BNC. Vous pouvez les acheter auprès de votre revendeur informatique local.
- Cet écran ne gère pas la fonction DDC si vous utilisez les connecteurs BNC à 5 branches avec d'autres types de cartes vidéo.


HD : Impulsion Horizontale
VD : Impulsion Verticale
COMP : Composite

La technologie USB (Universal Serial Bus) est une innovation dans le domaine de la connectique informatique. Grâce à cette technologie, vous pouvez connecter rapidement et en toute simplicité une souris, un clavier ou tout autre périphérique à votre moniteur sans passer par l'ordinateur. Votre système gagne ainsi en flexibilité. Sous USB, vous pouvez connecter « à chaud » (lorsque l'ordinateur fonctionne) jusqu'à 120 périphériques à partir d'un seul port sans perdre aucune configuration ni gêner le processus de détection automatique. Ce moniteur dispose d'un concentrateur USB alimenté, permettant la connexion de 4 périphériques USB.

Connexion USB


1. Connectez le port USB ascendant du moniteur sur le port descendant d'un PC compatible USB ou sur un autre concentrateur à l'aide du câble. L'ordinateur doit disposer d'un port USB.
2. Connectez les périphériques compatibles USB sur les ports descendants du moniteur.

- La vue arrière de l'appareil est volontairement simplifiée.

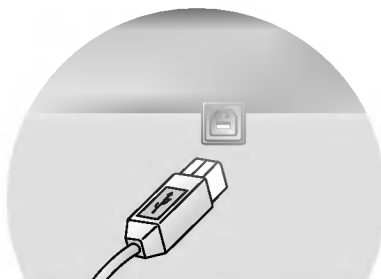

Vers le **port USB descendant** du PC ou vers un autre concentrateur

- La vue latérale de l'appareil est volontairement simplifiée.

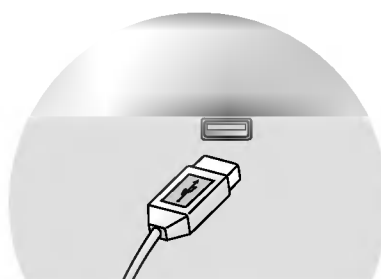

Port USB descendant
connectez les câbles de
périphériques USB (clavier,
souris, etc.).

REMARQUE

- Pour activer le concentrateur USB, le moniteur doit être connecté à un PC compatible USB (le système d'exploitation doit être compatible) ou à un autre concentrateur à l'aide du câble USB livré.
- Lorsque vous connectez le câble USB, vérifiez que la forme du connecteur à l'extrémité du câble correspond bien à la forme de la prise.
- Même si le moniteur est en mode d'économie d'énergie, les périphériques compatibles USB fonctionnent (ports descendant et ascendant) lorsqu'ils sont connectés au concentrateur intégré.

Spécifications USB

Norme USB	Concentrateur USB rév 1,1 alimenté
Alimentation du port descendant	500 mA chacun (MAX)
	12 Mbps (maxi), 1,5 Mbps (mini)
	1 port ascendant / 4 ports descendants

IMPORTANT: Ces connecteurs USB ne sont pas conçus pour être utilisés avec des périphériques USB réclamant beaucoup d'électricité, comme les caméras vidéo, les scanners, etc. LGE vous recommande de connecter ce type de périphérique directement sur votre ordinateur.