Petunjuk Pengguna

710E
710S
710B

Pastikan Anda telah membaca **Peringatan Penting** sebelum menggunakan produk ini. Simpan Petunjuk Pengguna (CD) di tempat yang mudah dijangkau untuk referensi di masa depan.

Baca label yang tertera pada sampul belakang dan beritahukan informasi ini ke dealer Anda saat Anda membutuhkan layanan.

LG

Unit ini telah direkayasa dan diciptakan untuk memastikan keamanan pribadi Anda, namun penggunaan yang tidak benar dapat menyebabkan terjadinya sengatan listrik atau bahaya kebakaran.
Untuk memastikan pengoperasian yang benar atas semua perlindungan yang ada dalam monitor ini, perhatikan peraturan dasar berikut mengenai pemasangan, penggunaan dan perbaikannya. Simpan pada tempat yang mudah dijangkau untuk referensi di masa depan.

Mengenai Keselamatan

Gunakan hanya kabel listrik yang disediakan bersama unit ini. Bila Anda menggunakan kabel listrik lain, pastikan bahwa kabel tersebut mempunyai sertifikat standar nasional yang berlaku, bila bukan disediakan oleh pemasok. Bila kabel listrik rusak, harap hubungi produsen atau penyedia layanan perbaikan resmi terdekat untuk mendapatkan penggantinya.

Kabel listrik digunakan sebagai perangkat pemutus utama. Pastikan bahwa lubang soket mudah dijangkau setelah pemasangan.

Operasikan monitor hanya dari sumber listrik yang disebutkan dalam spesifikasi buku petunjuk ini atau tertulis pada monitor. Bila Anda tidak yakin jenis sumber listrik yang Anda miliki di rumah, konsultasikan dengan dealer Anda.

Lubang AC dan kabel perpanjangan yang kelebihan beban sangatlah berbahaya. Demikian juga kabel listrik yang terkelupas dan steker yang rusak. Hal ini dapat mengakibatkan sengatan listrik atau bahaya kebakaran. Hubungi teknisi layanan Anda untuk mendapatkan penggantinya.

Tangan harus kering saat memegang steker listrik untuk menghindari sengatan listrik.

Jangan merusak kabel listrik dengan membuka, menekuk, menarik atau memanaskannya.
Hal ini dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.

Pastikan untuk memasukkan steker listrik sepenuhnya. Sambungan yang tidak aman dapat menyebabkan kebakaran.

Jangan membuka Monitor.
- Tidak ada bagian di dalamnya yang dapat diperbaiki pengguna.
- Ada Voltase Tinggi yang Berbahaya di dalamnya, walaupun monitor telah DIMATIKAN.
- Hubungi dealer Anda bila monitor tidak berfungsi dengan benar.

Untuk Menghindari Cedera:
- Jangan tempatkan monitor pada rak miring, kecuali telah dikunci dengan benar.
- Gunakan hanya penyangga yang direkomendasikan oleh produsen.
- Jangan mencoba mendorong penyangga pendorong kecil melewati ambang pintu atau karpet tebal.

Untuk Mencegah Kebakaran atau Bahaya:

- Selalu MATIKAN monitor bila Anda meninggalkan ruangan dalam waktu yang lama. Jangan pernah MENYALAKAN monitor saat meninggalkan rumah.
- Cegah anak-anak menjatuhkan atau mendorong benda ke dalam pintu kabinet monitor. Beberapa bagian internal dapat menyalurkan voltase yang berbahaya.
- Jangan menambahkan aksesori yang tidak didesain untuk monitor ini.
- Selama badai petir atau saat monitor tidak dijagai untuk waktu yang lama, putuskan sambungan dari lubang steker.
- Jangan membawa perangkat magnetis seperti magnet atau motor ke dekat tabung gambar.

Pemasangan

Jangan biarkan benda apapun menindih atau menggilas kabel listrik dan jangan tempatkan monitor dimana kabel listrik bisa rusak.

Jangan gunakan monitor ini di dekat air seperti bak mandi, tempat air, tempat cuci piring, tempat cuci baju, ruang bawah tanah yang becek atau di dekat kolam renang.

Monitor memiliki lubang ventilasi dalam kabinet untuk pelepasan panas yang dihasilkan selama operasi. Bila lubang ini tertutup, panas yang dihasilkan dapat menyebabkan kegagalan yang dapat menyebabkan bahaya kebakaran. Oleh karena itu, JANGAN PERNAH:

- Menutup lubang ventilasi bagian bawah dengan menempatkan monitor pada tempat tidur, sofa, karpet dan lainnya.
- Menempatkan monitor dalam tempat tertutup kecuali bila ada ventilasi yang mencukupi.
- Menutup lubang dengan kain atau bahan lain.
- Menempatkan monitor di dekat atau di atas radiator atau sumber panas.
- Jangan memasang monitor pada area yang berdebu. Hal ini dapat menyebabkan kebakaran.

Pembersihan

- Cabut sambungan monitor sebelum membersihkan bagian depan layar monitor.
- Gunakan kain lembab (tidak basah). Jangan gunakan aerosol secara langsung pada layar monitor karena penyemprotan yang berlebihan dapat menyebabkan sengatan listrik.

Pembungkusan Kembali

- Jangan buang karton dan bahan pembungkus. Ke duanya dapat digunakan sebagai tempat yang ideal untuk memindahkan unit. Saat mengirim unit ke lokasi lain, bungkus kembali dalam bahan pembungkus aslinya.

- **Sebelum memasang monitor, pastikan listrik ke monitor, sistem komputer dan perangkat terpasang lainnya telah dimatikan.**
- **Pasang monitor dengan hati-hati, dengan**

Menyambungkan penyangga Miring/Putar

1. Luruskan pengait pada penyangga miring/putar dengan lubang yang sesuai pada bagian dasar monitor.
2. Masukkan pengait ke dalam lubang.
3. Masukkan penyangga miring/putar ke bagian depan monitor sampai pengunci masuk tepat ke dalam posisi kunci.

CATATAN

- Gambar ini menunjukkan model sambungan umum. Monitor Anda mungkin berbeda dari model yang ditunjukkan pada gambar.

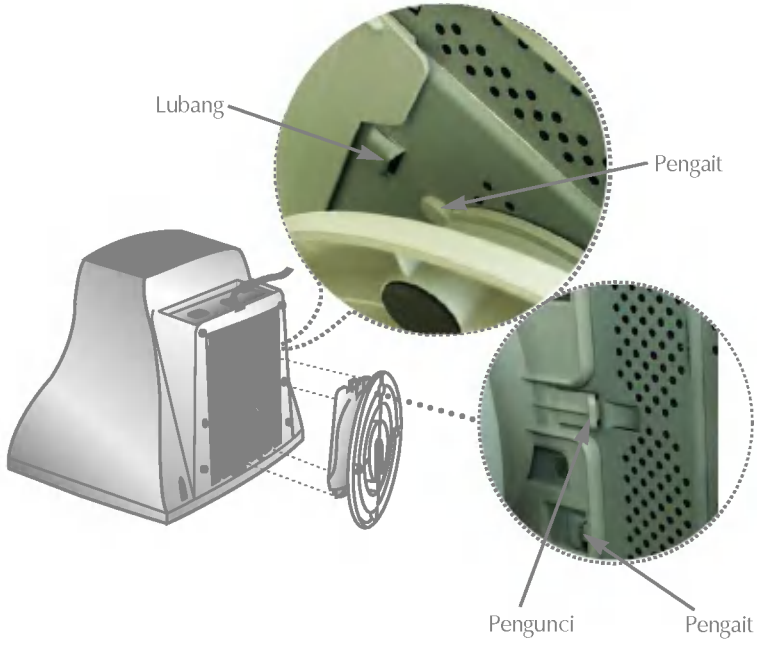

Menggunakan Komputer

1. Sambungkan kabel sinyal. Bila telah masuk tepat, eratkan sekrup untuk mengamankan sambungan.
2. Sambungkan kabel listrik ke dalam lubang listrik yang tepat, yang mudah dijangkau dan dekat dengan monitor.

CATATAN

- Ini merupakan gambaran bagian belakang yang disederhakan.
- Bagian belakang ini menunjukkan model umum; monitor Anda mungkin berbeda dari bagian yang ditunjukkan.

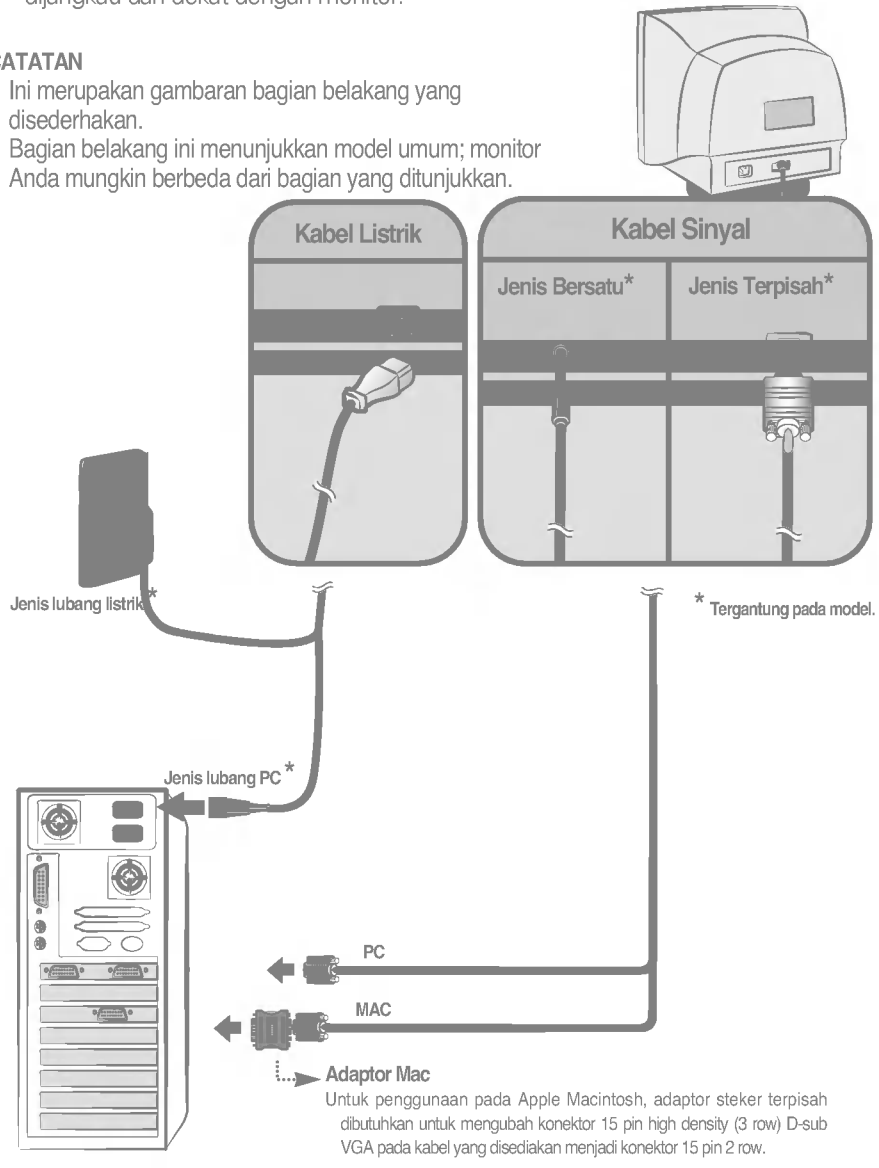

Panel Kendali Depan

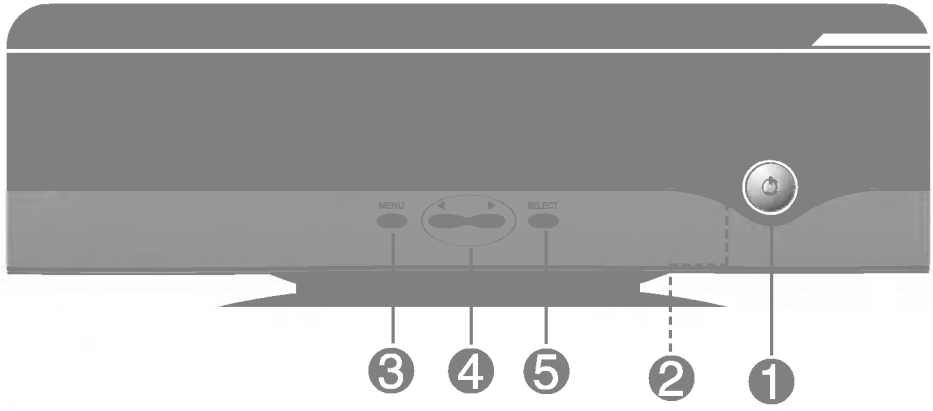

Kendali		Fungsi
1	**Tombol Listrik**	Gunakan tombol ini untuk menyalakan atau mematikan monitor.
2	**Indikator Listrik (DPMS)**	Indikator ini menyala hijau saat monitor beroperasi dengan normal. Bila monitor berada dalam mode DPM (Hemat Energi), indikator akan kelap-kelip.
3	**Tombol MENU**	Gunakan tombol ini untuk masuk atau keluar dari tampilan layar.
4	**Tombol ◄ ►**	Gunakan tombol ini untuk memilih atau menyesuaikan tampilan layar.
5	**Tombol SELECT**	Gunakan tombol ini untuk memasuki suatu pilihan pada tampilan layar.
	CONTROLS LOCKED CONTROLS UNLOCKED	**CONTROLS LOCKED/UNLOCKED** **: MENU dan ►** Fungsi ini memampukan Anda untuk mengamankan pengaturan kendali yang sedang digunakan, sehingga pengaturan tersebut tidak dapat terubah secara tidak sengaja. Tekan dan tahan tombol MENU dan tombol ► selama 3 detik: pesan "**CONTROLS LOCKED**" akan muncul. Anda dapat membuka kendali OSD setiap saat dengan menekan tombol MENU dan tombol selama ► 3 detik: pesan "**CONTROLS UNLOCKED**" akan muncul.

Penyesuaian Layar

Membuat penyesuaian pada ukuran gambar, posisi dan parameter pengoperasian monitor sangatlah cepat dan mudah dengan menggunakan sistem On Screen Display Control. Suatu contoh cepat dan mudah diberikan di bawah untuk memperkenalkan Anda dengan penggunaan kendali. Bagian berikut merupakan ringkasan penyesuaian dan pilihan yang tersedia, yang dapat Anda gunakan dengan menggunakan OSD.

CATATAN

- Biarkan monitor stabil sekurangnya 30 menit sebelum melakukan penyesuaian gambar.

Untuk melakukan penyesuaian pada On Screen Display, ikuti langkah-langkah berikut:

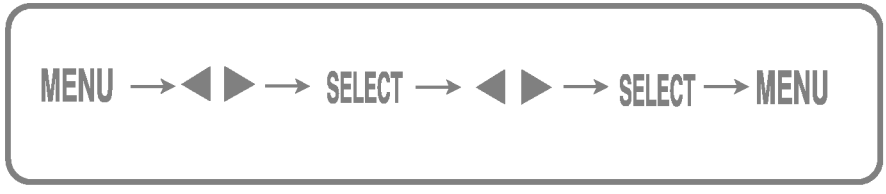

1. Tekan Tombol MENU (atau OSD), maka menu utama OSD akan muncul.
2. Untuk mengakses kendali, gunakan Tombol ◀ atau ▶. Saat suatu ikon yang Anda inginkan menjadi terang, tekan tombol SELECT.
3. Gunakan Tombol ◀ ▶ untuk menyesuaikan ke tingkat yang diinginkan.
4. Terima perubahan dengan menekan tombol SELECT.
5. Keluar dari OSD dengan menekan Tombol MENU.

Tabel berikut mengindikasikan semua menu kendali, penyesuaian dan pengaturan On Screen Display.

Ikon	Menu utama	
	Contrast (Terang)	●
	Brightness (Kontras)	●
	H Position (Posisi H)	●
	H Size (Ukuran H)	●
	V Position (Posisi V)	●
	V Size (Ukuran V)	●
	Tilt* (Kemiringan)	●
	Pincushion	●
	Pin Balance	●
	Parallelogram (Paralelogram)	●
	Trapezoid (Trapesoid)	●
	Top Corner* (Sudut Atas)	●
	Bottom Corner* (Sudut Bawah)	●
	H Corner* (Sudut H)	
	H Moire	●
	V Moire	●
	COLOR 9300	●
	6500	●
	K	●
	RGB	●
	Recall	●
	Reset	●
	Language (Bahasa)	●
	OSD Time (Waktu OSD)	●
	Video Level (Tingkat Video)	●
	Degauss	●
	Information	●
	Exit*	●

● : Dapat disesuaikan

CATATAN

- Urutan ikon mungkin berbeda, tergantung pada model (H7~H10).
- * Fungsi ini hanya tersedia untuk model-model tertentu.

Anda telah mengetahui prosedur memilih dan menyesuaikan dengan menggunakan sistem OSD. Di bawah ini merupakan daftar ikon, nama ikon dan deskripsi ikon yang ada pada Menu.

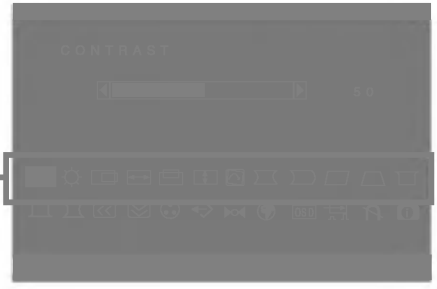

Ikon	Submenu	Deskripsi
CONTRAST		Untuk menyesuaikan terang layar.
BRIGHTNESS		Untuk menyesuaikan kontras layar.
H POSITION		Untuk memindahkan gambar ke kanan dan ke kiri.
H SIZE		Untuk menyesuaikan lebar gambar.
V POSITION		Untuk memindahkan gambar ke atas dan ke bawah.
V SIZE		Untuk menyesuaikan tinggi gambar.
TILT*		Untuk memperbaiki rotasi gambar. Halaman H7
PINCUSHION		Untuk memperbaiki lengkungan cekung atau cembung gambar.
PIN BALANCE		Untuk memperbaiki keseimbangan lengkungan ke dua sisi.
PARALLELOGRAM		Untuk menyesuaikan secara benar kemiringan gambar.
TRAPEZOID		Untuk memperbaiki distorsi geometris.

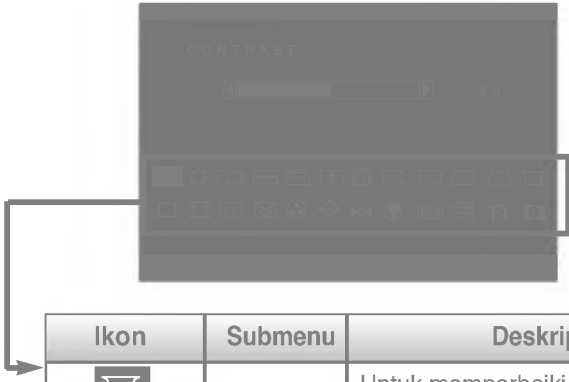

Ikon	Submenu	Deskripsi
TOP CORNER*		Untuk memperbaiki distorsi iregular gambar yang ditampilkan. Halaman H7
BOTTOM CORNER*		Untuk memperbaiki distorsi iregular gambar yang ditampilkan. Halaman H7
H CORNER*		Untuk memperbaiki distorsi iregular gambar yang ditampilkan. Halaman H7
H MOIRE V MOIRE		Menu ini memampukan Anda untuk mengurangi tingkat moire. (Moire disebabkan interferensi Garis Pindai Horisontal dan kadang titik layar). Biasanya OFF(H:0/V:0). Penyesuaian moire dapat mempengaruhi fokus layar. Penyesuaian moire dapat sedikit bergetar saat fungsi reduksi moire menyala.
COLOR	9300	Putih bersemu biru.
	6500	Putih bersemu merah.
	K	Memilih temperatur layar yang Anda antara semu merah atau biru atau warna lain di antaranya.
	RGB	Atur sendiri tingkat warna Anda.
RECALL	• OK • CANCEL	Anda dapat menggunakan fungsi ini untuk memuat kembali parameter yang dimodifikasi untuk pengoperasian tampilan layar, seperti yang ditentukan pengguna setelah pembelian: Posisi, Ukuran, Side Pincushion, Keseimbangan Side Pincushion, Paralelogram, Trapesoid, Sudut Atas, Sudut Bawah (Pilihan recall ini bisa berbeda tergantung dari mode yang dipilih: Preset, User atau New). Bila Anda tidak ingin memanggil ulang monitor ke pengaturan yang telah dimodifikasi ini, gunakan tombol ◄ ► untuk memilih CANCEL, lalu tekan tombol SELECT.

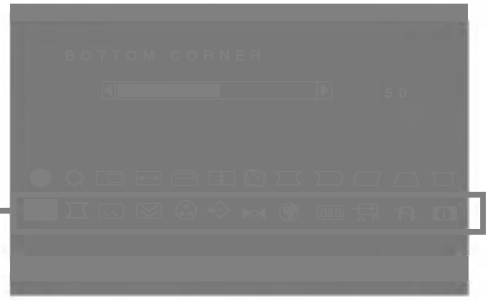

Ikon	Submenu	Deskripsi
RESET	• OK • CANCEL	Kembali ke pengaturan standar pabrik, kecuali "BAHASA": Terang, Kontras, Kemiringan, Warna 9300K, Tingkat Video, Waktu OSD, Moire (Pilihan reset ini bisa berbeda tergantung dari mode yang dipilih: Preset, User atau New). Kembali ke pengaturan standar pabrik. Bila Anda tidak ingin mengatur ulang monitor, gunakan tombol ◄ ►untuk memilih CANCEL, lalu tekan tombol SELECT.
LANGUAGE		Untuk memilih bahasa dimana nama kendali ditampilkan. Menu OSD tersedia dalam 12 bahasa: Inggris, Jerman, Prancis, Spanyol, Italia, Swedia, Finlandia, Portugis, Korea, Cina, Rusia dan Polandia.
OSD TIME	• 5 • 10 • 20 • 30 • 60	Atur waktu OSD, misalnya jangka waktu menu akan tetap berfungsi pada layar sebelum mati secara otomatis. Sesuaikan waktu ke 5, 10, 20, 30 atau 60 detik.
VIDEO LEVEL	• 0.7V • 1.0V	Digunakan untuk memilih tingkat sinyal input monitor. Tingkat normal yang digunakan untuk sebagian besar PC adalah 0,7V. Bila layar tiba-tiba menjadi tidak berwarna atau kabur, silakan pilih 1,0V dan coba lagi.
DEGAUSS		Secara manual melakukan demagnetisasi layar untuk menghindari tampilnya gambar atau warna yang salah.
INFORMATION	•PRESET MODE •USER MODE	Untuk memberitahu pengguna mengenai data mode preset dan user.
EXIT *		Untuk keluar dari menu OSD yang sedang digunakan. Halaman H7

Periksa hal-hal berikut sebelum menghubungi layanan.

Tidak ada gambar yang muncul

❒ **Apakah kabel listrik monitor telah disambungkan?**	• Periksa dan lihat apakah kabel listrik telah tersambung dengan benar ke lubang listrik.
❒ **Apakah indikator listrik menyala?**	• Tekan tombol Listrik.
❒ **Apakah listrik menyala dan indikator listrik berwarna hijau?**	• Sesuaikan terang dan kontras.
❒ **Apakah indikator listrik kelap-kelip?**	• Bila monitor berada dalam mode hemat energi, coba gerakkan mouse atau tekan tombol apa saja pada keyboard untuk menyalakan layar.
❒ **Apakah Anda melihat pesan "OUT OF FREQUENCY" pada layar?**	• Pesan ini muncul bila sinyal dari PC (video card) di luar jangkauan frekuensi horisontal atau vertikal monitor. Lihat bagian 'Spesifikasi' dalam buku petunjuk ini dan konfigurasikan monitor Anda kembali.
❒ **Apakah Anda melihat pesan "SELF DIAGNOSITICS" pada layar?**	• Pesan ini muncul bila kabel sinyal antara PC dan monitor Anda tidak tersambung. Periksa kabel sinyal dan coba kembali.

Layar berkedip.

❒ **Apakah frekuensi vertikal kurang dari 70Hz atau apakah monitor diatur ke mode interlaced?**	• Atur frekuensi vertikal ke 72Hz atau lebih tinggi dan baca buku petunjuk pengguna video card mengenai konversi ke mode noninterlaced. (Anda dapat mengatur pilihan ini di bawah ikon Display pada Panel Kendali.)
❒ **Apakah Anda memiliki bahan magnetis seperti adaptor atau aliran bervoltase tinggi di dekat monitor Anda?**	• Jauhkan sumber magnetis, seperti adaptor listrik, speaker atau aliran bervoltase tinggi dari monitor.
❒ **Apakah Anda mendengar suara "~ding" saat monitor berkedip?**	• Gunakan fungsi degauss normal. Fungsi ini membersihkan layar dan mengurangi kekaburan yang mungkin terjadi karena medan magnetis di sekeliling. Layar mungkin berkedip sekitar 5 detik, diikuti suara "~ding".

Warna layar tidak normal.

❒ **Apakah Anda melihat warna dasar (16 warna)?**	• Atur kedalaman warna ke 256 warna atau lebih tinggi: gunakan 'Control Panel' -> 'Display' -> 'Settings' -> 'Color Palette'
❒ **Apakah warna layar tidak stabil atau monokrom?**	• Periksa sambungan kabel sinyal atau tarik keluar video card dari PC dan masukkan kembali.
❒ **Apakah Anda melihat titik hitam pada layar?**	• Hal ini karena sejumlah bahan asing atau fluoresen abnormal yang terikat pada tabir saat pembuatan. Hal ini tidak akan mempengaruhi kinerja produk.
❒ **Apakah Anda melihat kekaburan sebagian pada layar?**	• Hal ini terjadi karena interferensi dari medan magnetis di sekeliling, yang disebabkan karena speaker, struktur baja atau aliran bervoltase tinggi ditempatkan di dekat monitor. Pindahkan barang-barang tersebut dari sekeliling monitor dan gunakan ikon DEGAUSS pada menu penyesuaian layar untuk memperbaiki layar.

Saya melihat bayangan gambar pada layar.

❒ **Apakah Anda melihat bayangan gambar, bahkan pada saat Anda mematikan monitor?**	• Penuaan piksel monitor yang prematur mungkin menyebabkan tampilan suatu gambar yang terlalu lama pada layar. Pastikan untuk menggunakan screen saver untuk memaksimalkan umur monitor.

Saya melihat gelombang pada layar.

❒ **Apakah Anda melihat gelombang langsung pada layar?**	• Hal ini terjadi berlawanan dengan fokus layar, yang mungkin disebabkan oleh frekuensi tertentu atau video card. Terangkan layar dan gunakan ikon 'MOIRE' pada menu penyesuaian layar untuk menyesuaikan layar.

Apakah Anda telah memasang monitor driver?

❒ **Apakah Anda telah memasang monitor driver?**	• Pastikan untuk memasang monitor driver dari CD (atau disket) monitor driver yang dilampirkan bersama monitor Anda. Atau Anda juga dapat melakukan download atas driver dari web site kami: http://www.lge.com.

17 inci (dengan daerah yang dapat dilihat 16,0 inci) defleksi 90 derajat 0.23mm/0.27mm (Ph/Pp) lapisan AGARAS (Anti-Glare Anti-Reflective Anti-Static) (710B/710S)	
Frekuensi Horisontal	30 - 71kHz (Otomatis)
Frekuensi Vertikal	50 - 160Hz (Otomatis)
Bentuk Input	TTL Terpisah, Positif/Negatif
Input Sinyal	Konektor D-Sub 15 pin
Bentuk Input	Terpisah, RGB Analog, 0,7Vp-p/75 ohm, Positif
Maksimum	VESA 1280 x 1024 @60Hz
Rekomendasi	VESA 1024 x 768 @85Hz
DDC 2B	
Normal Stand-by/Suspend DPM Off	73W ≤ 15W ≤ 5W
Lebar Tinggi Dalam	40,0 cm / 15,74 inci 39,75 cm / 15,65 inci 41,1 cm / 16,18 inci
Netto	14,0 kg (30,86 pon)
AC 100-240V~ 50/60Hz 2,0A	
Kondisi Pengoperasian Temperatur Kelembaban	 0°C sampai 40 °C 10 % sampai 80 % tanpa Kondensasi
Kondisi Penyimpanan Temperatur Kelembaban	 -20°C sampai 60 °C 5 % sampai 95 % tanpa Kondensasi
Bersatu ( ), Terpisah (O)	
Bersatu (O), Terpisah ( )	
Jenis lubang listrik atau jenis lubang PC	
710E:NON MPR 710S:MPR II 710B:TCO99	

CATATAN

- Informasi dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Mode Preset (Resolusi)

Mode Tampilan (Resolusi)			Frekuensi Horisontal (kHz)	Frekuensi Vertikal
1	VESA	640 x 480	37,50	75
2	VESA	800 x 600	46,88	75
3	VESA	800 x 600	53,68	85
4	VESA	1024 x 768	68,677	85

Digitally yours