WD-16330(5)FD
WD-14330(5)FD
WD-12330(5)FD

Tvättmaskin

BRUKSANVISNING (2P~26P)

Gratulerar till din nya, helautomatiska tvättmaskin från LG!
Läs noga igenom hela denna bruksanvisning.
Den innehåller anvisningar om hur du på ett säkert sätt installerar,använder och underhåller maskinen.
Spara bruksanvisningen för den händelse att du behöver kontrollera något vid ett senare tillfälle.
Anteckna maskinens modell- och serienummer.

Vaskemaskin

Brukerhåndbok (27P~51P)

Takk for at du valgte en LG helautomatisk vaskemaskin.
Vennligst les brukerhåndboken før du begynner å bruke maskinen. Den inneholder installeringsinstrukser og informasjon om bruk og vedlikehold.
Oppbevar boken på et sikkert sted for fremtidig referanse.
Skriv ned modellnavnet og serienummeret til vaskemaskinen.


Produktegenskaper



- **Jumbotrumma**
  Elvita jumbotrumma kan tvätta cirka 40 % mer tvätt än traditionella tvättmaskiner. En större trumma ger bättre tvättresultat.



- **Mer ekonomisk tack vare intelligent tvättsystem**
  Minimal energi- och vattenförbrukning tack vare det intelligenta tvättsystemet som själv känner av tvättmängden och vattentemperaturen och sedan beräknar optimal vattennivå och tvättid.



- **Direkt drivsystem**
  Den avancerade likströmsmotorn roterar trumman direkt utan drivrem och remskiva.



- **Barnsäkring**
  Barnsäkringssystemet blockerar alla knappar så att barn inte kan komma åt att ändra det inställda programmet när maskinen går.



- **Balanskontroll för tyst centrifugering**
  Maskinen känner av belastning och balans och fördelar tvätten jämnt, vilket ger lägre ljudnivå under centrifugering.



- **Automatisk omstart**
  Efter strömavbrott startar programmet automatiskt om från det läge där det befann sig när strömmen bröts.



- **Vattencirkulation**
  Sprutar konstant tvättmedel och vatten på tvätten. Tvätten blöts ner snabbare och grundligare.Bättre och effektivare sköljning. Systemet med vattencirkulation gör att både vatten och tvättmedel används mer effektivt.


Innehållsförteckning

Varningar 3
Tekniska data 4
Installation.....5
Innan du tvättar.....11
Dosering av tvättmedel.....12
Kontrollpanelen.....13
Så här använder du tvättmaskinen.....14
Underhåll 21
Felsökning 24

Varningar

För din egen säkerhets skull är det viktigt att du följer anvisningarna i bruksanvisningen. Då minimerar du risken för brand, explosion, elstöt, egendomsskada, personskada och dödsfall.


Tekniska data

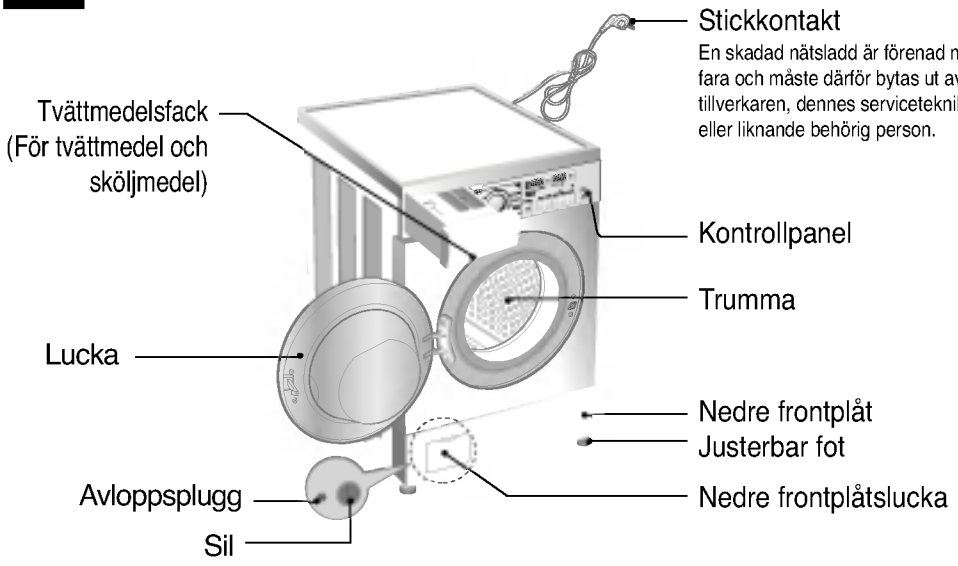

- ■ Beteckning : Frontmatad tvättmaskin
- ■ Nätspänning : 220-240V~, 50Hz
- ■ Dimensioner : 600mm(W) ×600mm(D) ×850mm(H)
- ■ Vikt / Max. watt : 65 kg / 2100 W
- ■ Tvättkapacitet : 7 kg
- ■ Vattenförbrukning : 49 ℓ (7 ℓ / kg)
- ■ Rekommenderat vattentryck : 0,3-10kgf/cm²(30-1000kPa)
- ■ Centrifugeringshastighet: Ingen centrifugering/400/600/800/1000/1200/1400/1600 [WD-16330(5)FD]
  Ingen centrifugering/400/600/800/1000/1200/1400 [WD-14330(5)FD]
  Ingen centrifugering/400/600/800/1000/1200 [WD-12330(5)FD]

※ Vi förbehåller oss rätten att av kvalitetsskäl ändra maskinens utseende och tekniska data utan särskilt meddelande.

■ Tillbehör



Tilloppsslang (1EA)



Specialnyckel

Installation


Installera och förvara maskinen på en plats där den inte utsätts för temperaturer under 0ºC eller väder och vind.
Se till att maskinen är ordentligt jordad enligt gällande installationsföreskrifter.
Om maskinen står på en matta ska fötterna justeras så att luften kan cirkulera mellan maskinen och underlaget.
Om du bor i ett område som kan drabbas av kackerlackor eller andra skadedjur, var speciellt uppmärksam på att maskinen och dess omgivningar är rena. Skador som orsakas av skadedjur omfattas ej av garanti.
Maskinen ska installeras och ställas upp på en plats där den inte exponeras för temperaturer under 0 °C eller väder och vind.
Jorda maskinen i enlighet med gällande bestämmelser och föreskrifter.
Om maskinen installeras på mattbelagt golv får öppningen i bottenplattan inte täppas igen av mattan.

■ Transportsäkringar


Maskinen är försedd med transportsäkringar som förhindrar maskinskada under transport.


- Allt förpackningsmaterial och samtliga transportskydd (bultar) måste avlägsnas innan tvättmaskinen kan tas i bruk.

När du tar bort förpackningsmaterialet från maskinens underdel, se till att även få med transportstödet i mitten av det undre förpackningsmaterialet.

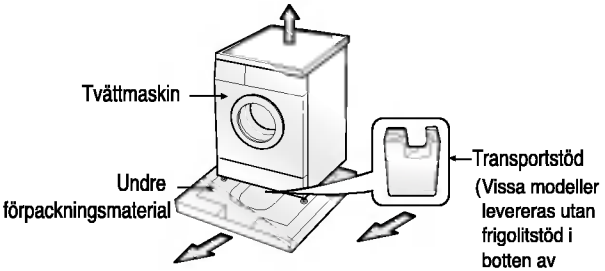

■ Borttagning av transportsäkringar

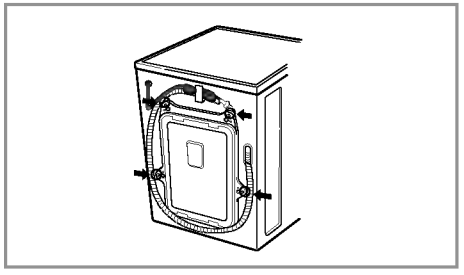

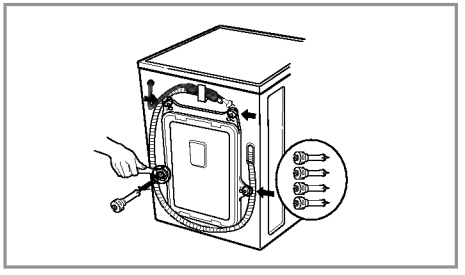

1. Vid transport skyddas maskinen av 4 transportsäkringar. Innan maskinen används ska transportsäkringarna med gummibussningar tas bort.

- Om du inte tar bort säkringarna och gummibussningarna kan de orsaka kraftiga vibrationer, buller och felfunktion.

2. Skruva ur de 4 transportsäkringarna med medföljande specialnyckel.


3. Ta ut de 4 transportsäkringarna med gummibussningarna genom att vrida en aning på bussningarna. Spara de 4 transportsäkringarna och specialnyckeln för framtida bruk

- Om du behöver transportera maskinen måste du sätta tillbaka transportsäkringarna.

4. Tillslut hålen med medföljande täckbrickor.


Installation

■ Krav på installationsplatsen

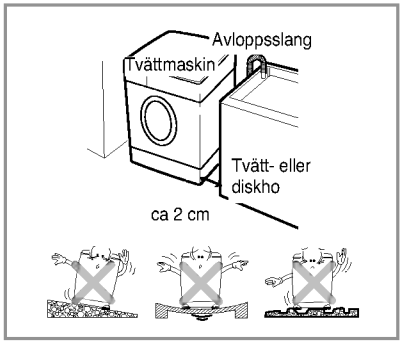

Plant golv:
Tillåten lutning under hela tvättmaskinen är 1°.
Eluttag:
Måste sitta högst 1,5 meter från endera sidan av tvättmaskinen. Överbelasta inte eluttaget med mer än en maskin.
Fritt utrymme:
Tvättmaskinen behöver fritt utrymme runt om.
(10 cm på baksidan och 2 cm på höger och vänster sida)

Lägg inte tvätt ovanpå maskinen.
Detta kan skada maskinens yta eller knapparna.

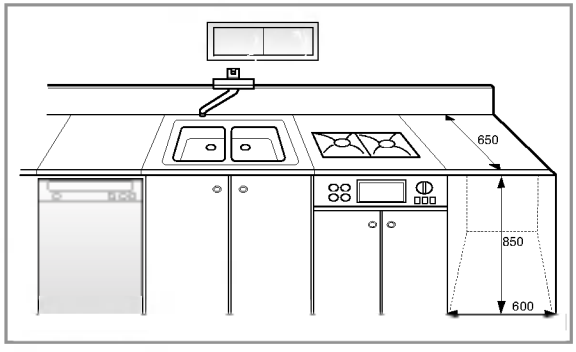

■ Placering

Placera tvättmaskinen på ett jämnt, plant golv.
Se till att luft kan cirkulera fritt runt maskinen och inte hindras av mattor etc.

- Försök aldrig korrigera eventuella ojämnheter i golvet med hjälp av träbitar, kartong eller liknande.
- Om maskinen måste placeras intill en spis eller annan värmekälla måste ett isolerande skikt (85x60 cm) placeras mellan tvättmaskinen och värmekällan. Skiktet ska vara täckt med aluminiumfolie på den sida som vetter mot värmekällan.
- Tvättmaskinen får inte installeras i utrymmen där temperaturen kan sjunka till under fryspunkten (0°C).
- Se till att tvättmaskinen placeras så att den är lätt åtkomlig för servicepersonal om den skulle behöva repareras.
- När tvättmaskinen ställts på plats, justera de fyra fötterna med hjälp av den medföljande skruvnyckeln så att maskinen står stadigt och så att det finns ett utrymme på ca 20 mm mellan tvättmaskinens översida och undersidan av ev. överliggande arbetsbänk.

Installation


■ Elanslutning

1. Använd inte skarvsladd eller grenkontakt.
2. En skadad nätsladd är förenad med fara och måste därför bytas ut av tillverkaren, dennes servicetekniker eller liknande behörig person.
3. Dra alltid ur stickkontakten och stäng vattentillförseln när du har använt maskinen.
4. Anslut maskinen till jordat vägguttag i enlighet med gällande installationsföreskrifter.
5. Nätsladdens stickkontakt måste vara lätt åtkomlig.

- Servicearbeten på maskinen ska endast utföras av kvalificerade servicetekniker. Reparationer som utförs av okvalificerade personer kan orsaka skador eller allvarliga fel.
- Kontakta din lokala serviceverkstad. Installera inte maskinen i rum där temperaturen kan sjunka under 0°C. Frusna slangar kan spricka under tryck. Den elektroniska kontrollenhetens pålitlighet kan påverkas av temperaturer under 0°C.
- Om maskinen levereras under vintermånaderna och temperaturen är under 0°C: Förvara maskinen i rumstemperatur i ett par timmar innan den börjar användas.

■ Använd nya slangar när du ansluter tvättmaskinen till vattenledningen. Gamla slangar får inte användas.

■ Vattenanslutning

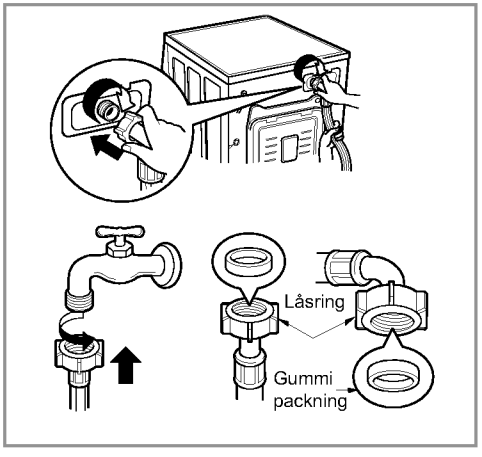

▶*Vattentrycket ska vara lägst 30 kPa och högst 1000 kPa (0,3~10 kg/cm²).*

▶*Se till att inte skada gängningen när du ansluter tilloppsslangen till kopplingsstycket.*


▶*Om vattentrycket överstiger 1000 kP ska dekompressionsanordning installeras.*

- Tilloppsslangen levereras med två gummipackningar som förhindrar vattenläckage.
- Kontrollera att anslutningarna är vattentäta genom att öppna kranen helt.
- Kontrollera med jämna mellanrum att slangen är hel och byt vid behov.
- Kontrollera att slangen inte ligger i veck och att den inte är klämd.


Installation

■ Vanlig kran utan gängor och tilloppsslang med skruvkoppling


1. Lossa låsskruven före montering på kranen.

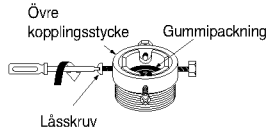

2. Skjut upp kopplingen tills gummipackningen ligger tätt an mot kranen. Dra åt de 4 skruvarna.

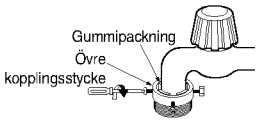


3. Skjut tilloppsslangen uppåt så att gummipackningen i slangen sluter tätt om kranen och dra sedan åt kopplingen genom att skruva den medurs.

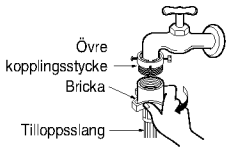


■ Vanlig kran utan gängor och tilloppsslang med snabbkoppling


1. Lossa skruven på det övre kopplingsstycket.

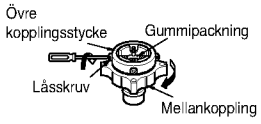


2. Skjut upp det övre kopplingsstycket tills gummipackningen ligger tätt an mot kranen. Dra åt de 4 skruvarna.

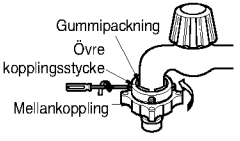

3. Anslut tilloppsslangen till mellankopplingen genom att skjuta brickan nedåt.

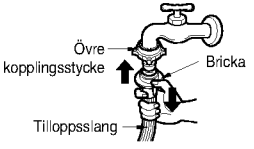


• Ta bort riktbrickan om kranens diameter är stor.



Använd horisontell kran	
Horisontell kran	
Förlängningskran	
Rektangulär kran	

• Vrid mellankopplingen så att vatten inte läcker ut.
• Kontrollera att gummipackningen sitter i slangkopplingen.

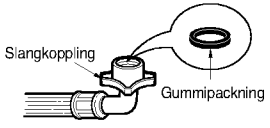


• Stäng av kranen innan du tar bort tilloppsslangen från mellankopplingen. Dra sedan slangen nedåt genom att skjuta brickan nedåt.



• Maskinen levereras med enbart kallvattenkoppling.
• Kontrollera att slangen inte ligger i veck och att den inte är klämd.

Installation

■ Installation av avloppsslang

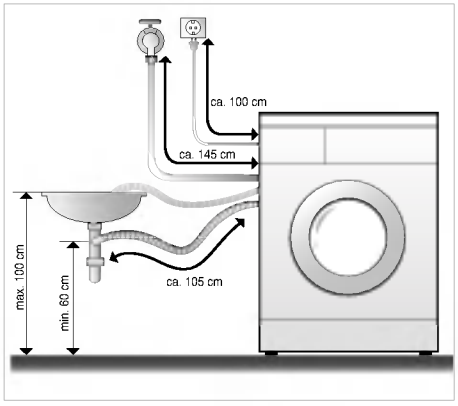


Installation

■ Nivåjustering



1. Undvik onödigt hög ljudnivå och vibrationer genom att installera tvättmaskinen på ett plant golv, helst i ett hörn av rummet.

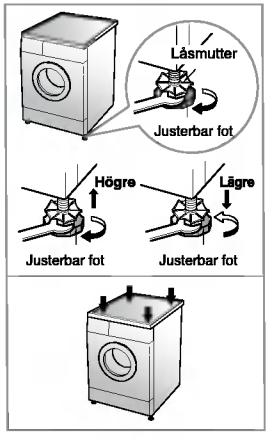

2. Om golvet är ojämnt, justerar du maskinens fötter så att maskinen står i våg (stoppa inte in träbitar eller annat under fötterna).
   Kontrollera att alla fyra fötter vilar stadigt på golvet.
   Kontrollera med vattenpass att maskinen står i våg.

※ *När du justerat fötterna, dra åt låsmuttern genom att dra den moturs.*

OBS! Om tvättmaskinen placeras på ett upphöjt fundament måste fästjärn användas för att utesluta risken att den faller ned.

※ *Diagonalkontroll*
Tryck på vart och ett av topplåtens fyra hörn. Om maskinen vickar när du trycker på ett hörn måste du justera motsvarande fot.


■ Betonggolv (klinkers etc.)

- Golvet på installationsplatsen måste vara rent, torrt och jämnt.
- Installera tvättmaskinen på ett plant, hårt golv.
- Undvik att golvet under maskinen blir vått och därmed halt. Om detta är svårt att undvika, rekommenderar vi att en gummimatta placeras under maskinen.

■ Trägolv

- Trägolv, speciellt sådana som är uppbyggda på reglar, kan vara särskilt känsliga för vibrationer.
- Om maskinen trots allt installeras på ett sådant trägolv och vibrationer uppstår, rekommenderar vi att du placerar gummifötter, minst 15 mm tjocka, under var och en av tvättmaskinens fötter.
- Man kan även placera en minst 3 cm tjock bänkskiva under maskinen för att minimera eventuella vibrationer.
- Placera om möjligt tvättmaskinen i ett hörn, eftersom golvet är mer stabilt där.

※ *Sätt på gummifötter för att minska vibrationerna.*
※ *Gummifötter (artikelnr. 4620ER3001B) kan beställas från LG:s reservdelsavdelning.*

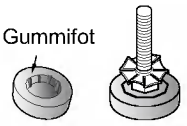

Viktigt!

- **En korrekt placering av tvättmaskinen är viktigt för att den ska hålla så länge som möjligt och fungera problemfritt.**
- **Tvättmaskinen måste stå helt horisontellt och stadigt.**
- **Den får inte vicka åt något håll.**
- **Installationsplatsen måste vara ren, utan golvvax, oljespill eller andra beläggningar.**

Innan du tvättar

■ Råd och tips

1. Tvättmärkning

Titta på tvättmärkningen i dina kläder så får du reda på vilket material plaggen är tillverkade av och hur de ska tvättas.


2. Sortering

Det bästa tvättresultatet får du om du sorterar tvätten i högar med likartade plagg som kan tvättas med samma tvättprogram. Olika material kräver olika vattentemperaturer och centrifugeringshastigheter. Tvätta alltid vita/ljusa kläder för sig. Mörkfärgade plagg kan avge färgämnen och ludd som missfärgar ljusa plagg. Tvätta helst inte hårt smutsad tvätt samtidigt med lätt smutsad tvätt.


Nedsmutsning (hård, normal, lätt)	Sortera tvätten efter graden av nedsmutsning.
Färg (vit, ljus, mörk)	Tvätta vita plagg för sig och kulörta plagg för sig.
Ludd (avluddande, luddsamlande)	Tvätta plagg som luddar av sig för sig och plagg som drar åt sig ludd för sig.

3. Inläggning av tvätt i maskinen


■ **Blanda stora och små plagg. Lägg först in stora plagg, som helst inte bör utgöra mer än halva tvättmängden. Tvätta inte enstaka plagg eftersom det kan leda till felaktig belastning. Lägg i stället in ytterligare ett eller två likartade plagg.**

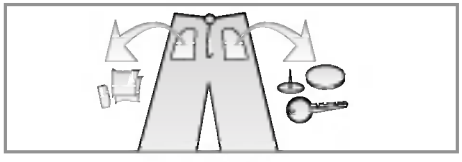

• Töm fickor. Gem, spikar, hårklämmor, tändstickor, pennor, mynt, nycklar och liknande hårda saker kan skada både maskinen och dina kläder.

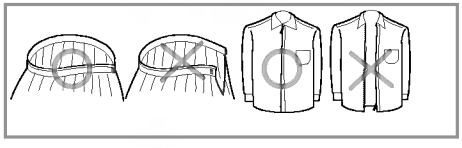

• Stäng dragkedjor och knäpp knappar o.dyl. så att dessa inte hakar i andra plagg.

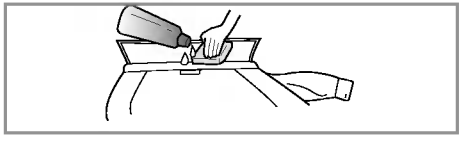


• Utsatta partier som kragar och ärm- och byxuppslag blir renare om du förbehandlar dem med lite tvättmedel löst i vatten. Förbehandla även fläckar.

Dosering av tvättmedel


■ Dosering av tvättmedel och sköljmedel

1. Doseringsbehållaren

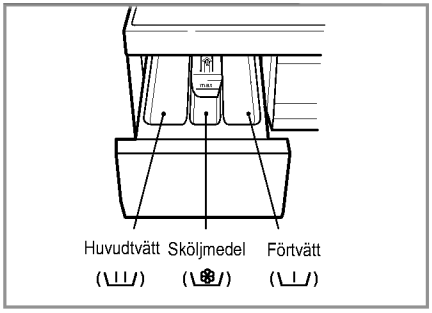

- Endast huvudtvätt U
- Förtvätt + huvudtvätt U •

2. Dosering av sköljmedel

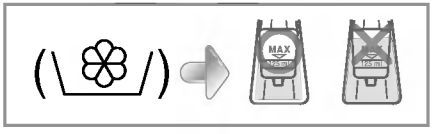

- Vid dosering av sköljmedel får nivån inte överstiga linjen som anger maxnivån. Om du fyller på mer sköljmedel kan det spolas från facket för tidigt och fläcka kläder.
- Lämna inte kvar sköljmedel i facket längre tid än 2 dagar. (Sköljmedel kan hårdna.)
- Sköljmedel tillsätts automatiskt under den sista sköljcykeln.
- Öppna inte facket när maskinen fylls med vatten.
- Lösningsmedel (bensen etc.) får inte användas..

OBS! Häll inte sköljmedel direkt på kläderna.

3. Dosering av tvättmedel

- *Följ tvättmedelstillverkarens doseringsanvisningar*
- *Om du använder för mycket tvättmedel kan detta leda till kraftig skumbildning, vilket ger sämre tvättresultat och innebär en kraftig belastning på motorn (risk för driftfel).*
- *Använd tvättmedelspulver endast i frontmatade maskiner*
- Doseringen av tvättmedel kan behöva anpassas till vattentemperaturen, vattnets hårdhet, tvättgodsets storlek och graden av nedsmutsning. Kraftig skumbildning ger sämre tvättresultat.

*** Tips**

Fylld maskin :
följ tillverkarens anvisningar.
Halvfylld maskin :
3/4 av normal mängd.
Minimal tvättmängd :
1/2 av normal mängd.

- Tvättmedlet spolas från facket i början av programmet.


Kontrollpanelen

■ Rekommenderade program beroende på typen av tvätt

Program	Material Typ	Rätt temp. (välj)	Tvätt (välj)	Maximal tvätt-mängd	Energi i kWh	Tid i minuter
Bomull	Kontrollera först om materialet tål maskintvätt (vit bomull, linnehand-dukar, lakan ...)	95˚C	Förtvätt Sköljstopp Skölj+ Strykfritt Intensiv	7,0 kg	2,74	123
	Färgäkta plagg (skjortor, nattlinnen, pyjamas ...) och lätt smutsad vit bomull (under-kläder ...)	60˚C (30˚C, 40˚C, 60˚C-Eko)		7,0 kg	1,09	106
Syntettvätt	Polyamid, akryl, polyester	40˚C (60˚C, 30˚C)		Under 3,5 kg	0,45	80
Fintvätt	Fintvätt (siden, silke, gardiner ...)	30˚C (40˚C, Kallt)	Sköljstopp Skölj+ Strykfritt Intensiv	Under 3,0 kg	0,41	52
Ylle/Silke	Ylleplagg i ren, ny ull som tål maskintvätt	30˚C (40˚C, Kallt)		Under 2,0 kg	0,28	50
Handtvätt	"Handtvätt" i plaggets tvättmärkning	Kallt (30˚C)		Under 2,0 kg	0,03	44
Snabbtvätt 30	Tvättgods av samma typ som bomull och syntettvätt	30˚C	Sköljstopp Skölj+ Strykfritt	Under 2,0 kg	0,35	30

* Intensiv : Om tvätten är mycket smutsig rekommenderas tillvalsfunktionen Intensiv.
* Programinställning med funktionen Intensiv är i överenstämmelse med EN60456 och IEC60456.
* Skölj+ : Om du vill vara säker på att alla tvättmedelsrester sköljs bort använder du funktionen Skölj+.
* Förtvätt : Välj Förtvätt tvätt för hårt smutsad tvätt.
  Förtvätt kan du välja för programmen Bomull och Syntettvätt.
* Strykfritt : Välj denna funktion vid centrifugering om du vill undvika skrynklig tvätt.

Så här använder du tvättmaskinen

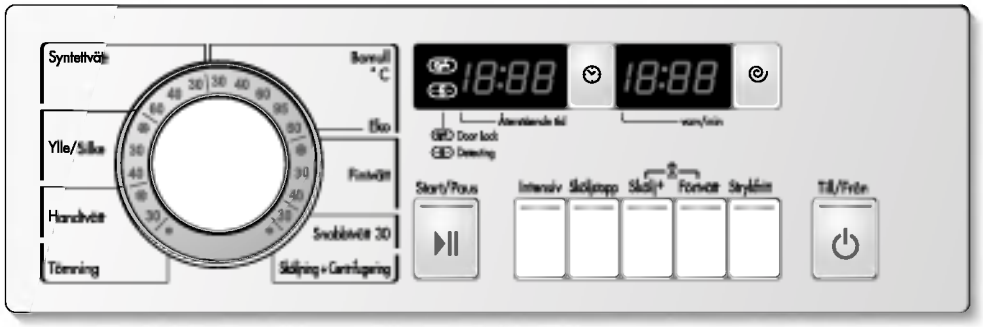

1. Autoprogrammet (Bomull)

- Tryck på **Till/Från** (⏻) för att starta.
- Tryck på **Start/Paus** (⏯).
- Autoinställningar

- Tvätt : Endast huvudtvätt

- Sköljning : 3 gånger

- Centrifugering : 1600 varv/min
[WD-16330(5)FD]
1400 varv/min
[WD-14330(5)FD]
1200 varv/min
[WD-12330(5)FD]

- Vattentemperatur : 60°C

- Program : Bomull


2. Manuell inställning

- Tryck på **Till/Från** (⏻) för att starta.
- Välj inställningar genom att trycka på de aktuella knapparna.

På sidorna 15 – 20 kan du läsa mer om manuell inställning av olika funktioner.


- Tryck på **Start/Paus** (⏯).

Så här använder du tvättmaskinen

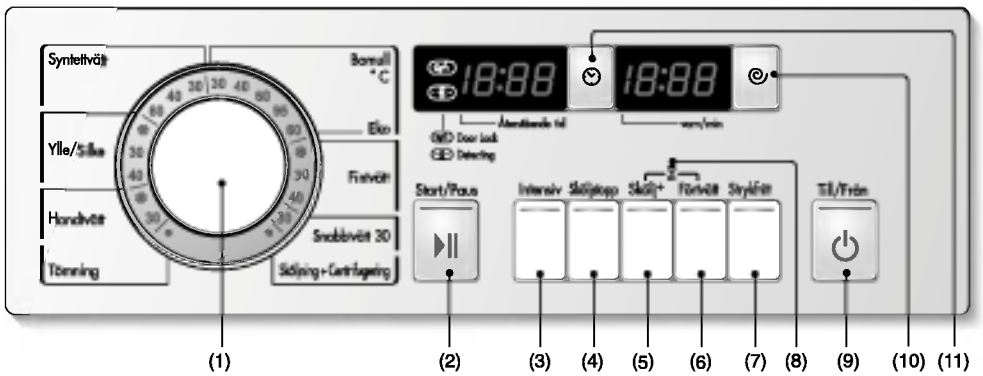

(1) Vred: Program
(2) Knapp: Start/Paus
(3) Knapp: Intensiv
(4) Knapp: Sköljstopp
(5) Knapp: Skölj+
(6) Knapp: Förtvätt
(7) Knapp: Strykfritt
(8) Barnsäkring
(9) Knapp: Till/Från
(10) Knapp: Centrifugering
(11) Knapp: Fördröjning av starttid

Tillval

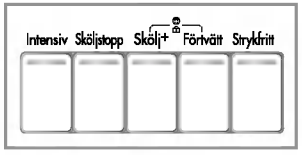

- Tryck på knappen Tillval för att välja något av alternativen.

- Intensiv *- Skölj+* *- Strykfritt*
- Sköljstopp *- Förtvätt*

1. Intensiv

- Om tvätten är mycket smutsig rekommenderas tillvalsfunktionen Intensiv.
- När funktionen Intensiv är vald förlängs tvättiden beroende på vilket program som är inställt.

2. Sköljstopp

- Om du vill undvika att tvätten blir skrynklig kan du låta tvätten ligga kvar i sköljvattnet utan att den centrifugeras efter sista sköljningen.
  Då väljer du Sköljstopp genom att trycka på centrifugeringsknappen (Centrifugering).
- När du vill tömma ut vattnet och centrifugera tvätten, trycker du på **Start/Paus (⏯)** för att inaktivera Sköljstopp och väljer sedan centrifugeringshastighet eller program.

3. Skölj+

- Om du vill vara säker på att alla tvättmedelsrester sköljs bort använder du funktionen Skölj+.
- Om du väljer funktionen Skölj+, använder maskinen större mängd sköljvatten och förlänger sköljtiden.

4. Förtvätt

- Välj *Förtvätt tvätt för* hårt smutsad tvätt.
- Förtvätt kan du välja för programmen *Bomull och Syntettvätt*.


5. Strykfritt

- Välj denna funktion vid centrifugering om du vill undvika skrynklig tvätt.


Lampan tänds när funktionen är dktiverad.

Så här använder du tvättmaskinen


Centrifugering

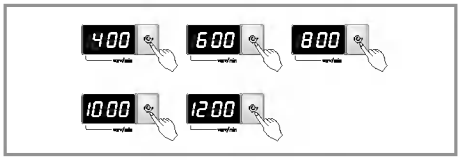

[WD-12330(5)FD]

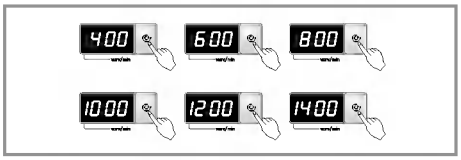

[WD-14330(5)FD]

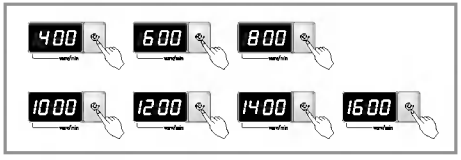

[WD-16330(5)FD]

• Tryck på Centrifugering för att välja varv/min för centrifugeringen.

1. Varv/min för centrifugering

• Du kan ställa in följande varv/min för centrifugering.

• *WD-16330(5)FD*

- Bomull & Sköljning+Centrifugering & Snabbtvätt 30
  Ingen centr. - 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200- 1400 - 1600
- Syntettvätt & Ylle/Silke & Handtvätt
  Ingen centr. - 400 - 600 - 800 - 1000
- Fintvätt
  Ingen centr. - 400 - 600 - 800

• *WD-14330(5)FD*

- Bomull & Sköljning+Centrifugering & Snabbtvätt 30
  Ingen centr. - 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 - 1400
- Syntettvätt & Ylle/Silke & Handtvätt
  Ingen centr. - 400 - 600 - 800 - 1000
- Fintvätt
  Ingen centr. - 400 - 600 - 800

• *WD-12330(5)FD*


- Bomull & Sköljning+Centrifugerings & Snabbtvätt 30
  Ingen centr. - 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200
- Syntettvätt & Ylle/Silke & Handtvätt
  Ingen centr. - 400 - 600 - 800 - 1000
- Fintvätt
  Ingen centr. - 400 - 600 - 800

2. Ingen centrifugering

• Om du väljer Ingen centrifugering stannar maskinen efter sista sköljningen.

Så här använder du tvättmaskinen

Vattentemp.

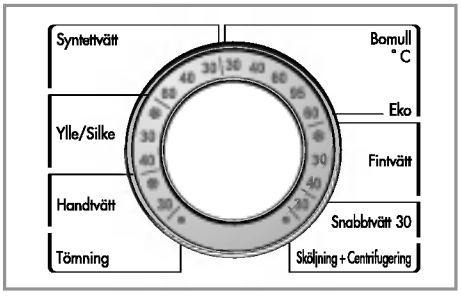

• Ställ in önskad vattentemperatur med programvredet.

- Kallt

- 30˚C / 40˚C / 60˚C / 95˚C

1. Vattentemperatur

• Följande vattentemperaturer kan ställas in:

Den tända lampan visar vald temperatur.
Se sidan 13 för närmare upplysningar.


Barnsäkring



Använd denna funktion om du vill låsa alla knappar så att det inte går att ändra program/funktioner när maskinen är igång.


1. Barnsäkring

• Aktivera Barnsäkring genom att samtidigt trycka på **Skölj+** och **Förtvätt**.

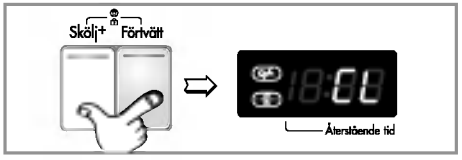


• *När Barnsäkring är aktiverad, är alla knappar låsta.*

• Inaktivera Barnsäkring genom att samtidigt trycka en gång till på **Skölj+** och **Förtvätt**.

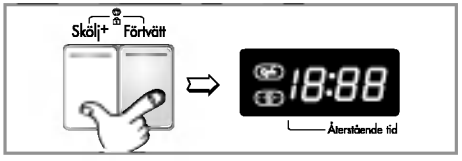

• Gör så här om du vill ändra programmet när Barnsäkring är aktiverad:


1. Tryck samtidigt på **Skölj+** och **Förtvätt**.
2. Tryck på **Start/Paus**.
3. Ändra programmet och tryck på **Start/Paus**.

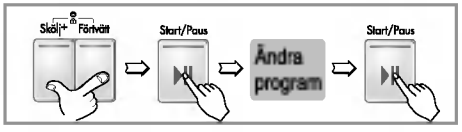

• Du kan när som helst aktivera Barnsäkring. Funktionen inaktiveras automatiskt. Barnsäkring fungerar även när strömmen är frånslagen.

Så här använder du tvättmaskinen

Fördröjning av starttid

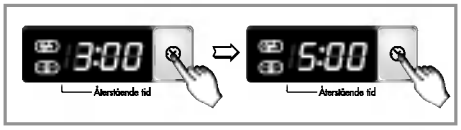

1. Fördröjning av starttid

Tvätta med Fördröjd start
- Öppna vattenkranen.
- Lägg in tvätten och stäng luckan.
- Dosera tvättmedel och sköljmedel i facket.

• Inställning av Fördröjd start
- Tryck på **Till/Från**.
- Vrid Programvredet till önskat program.
- Tryck på knappen **Fördröjning av starttid** och ställ in önskad tid.
- Tryck på **Start/Paus**. (":" blinkar.)

• När du trycker på **Fördröjning av starttid** visas "3:00". Du kan fördröjda starttiden med 3 – 19 timmar.


• Varje gång du trycker på knappen fördröjs starttiden med en timme.

• Inaktivera Fördröjd start genom att trycka på **Till/Från**.

• **Fördröjning av starttid** är det beräknade antalet timmar tills programcykeln eller den valda funktion (Tvätt, Sköljning, Centrifugering) är klar.

• ***Fördröjningstiden och den faktiska tvättiden kan variera något beroende på vattentillförsel och vattentemperatur.***

Program

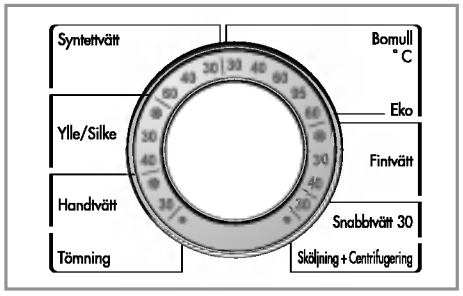

• Du kan välja mellan 8 program beroende på typ av tvätt.

• Lampan tänds när funktionen/programmet har aktiverats.

1. Program

• När du trycker på **Till/Från** är maskinen inställd på programmet Bomull.

- Om du vill välja ett annat program vrider du Programvredet till önskat program: "Bomull – Fintvätt – Snabbtvätt 30 – Sköljning+Centrifugering – Tömning – Handtvätt – Ylle/Silke– Syntettvätt".

Se sidan 13 för närmare information om de olika programmen.

Så här använder du tvättmaskinen

Start/Paus



1. Start

- **Start/Paus** använder du till att starta och stoppa tvättprogrammet.

2. Paus

- Tryck på **Start/Paus** om du tillfälligt vill stoppa tvättprogrammet.
- När du har tryckt på **Start/Paus** stängs strömmen automatiskt av efter 4 minuter.

Till/Från



1. Till/Från

- Slå på strömmen genom att trycka på Till/Från.
- Till/Från kan även användas till att ångra inställning av Fördröjining av starttid.

2. Autoprogrammet

- När du trycker på **Till/Från** är maskinen inställd på programmet Bomull.
- Om du vill välja ett annat program trycker du på **Start/Paus**.

- Autoprogrammet


[WD-16330(5)FD]
- Program bomull / Huvudtvätt / Normal sköljning/1600 varv/min / 60˚C

[WD-14330(5)FD]
- Program bomull / Huvudtvätt / Normal sköljning/1400 varv/min / 60˚C

[WD-12330(5)FD]
- Program bomull / Huvudtvätt / Normal sköljning/1200 varv/min / 60˚C

Så här använder du tvättmaskinen

Displayen



1. Specialfunktioner

- När Barnsäkring är aktiverad visar displayen "CL".
- När Fördröjd start är aktiverad visar displayen resterande tid tills valt program är klart.

2. Självdiagnos

- Vid maskinfel, visas typ av fel.
  - "PE" : Fel på vattentrycket
  - "FE" : Vatten svämmar över
  - "dE" : Luckan är inte stängd
  - "LE" : Motorn är överbelastad
  - "CE" : Motorn är överbelastad
  - "IE" : Fel på vattentillförseln
  - "OE" : Tömningsfel
  - "UE" : Obalans
  - "tE" : Fel på vattentemperatur

Följ anvisningarna om felsökning på sidan 24 om något av dessa felmeddelanden visas.

3. Tvätten är klar

- När tvättcykeln är klar visas "End" i displayen.

4. Gångtid

- Under tvättprogrammets gång visas den återstående tvättiden.
- Tillverkarens rekommendationer:

※ ( ) : WD-14330(5)FD

※ < > : WD-12330(5)FD

- Bomull 95°C : ca 2 timmar och 3 minuter
- Bomull 60°C : ca 1 timmar och 46 minuter
- Syntettvätt : ca 1 timmar och 20 minuter
- Fintvätt : ca 52 minuter
- Ylle/Silke : ca 50 minuter
- Handtvätt : ca 44 minuter
- Snabbtvätt 30 : ca 30 minuter
- Sköljning+Centrifugering : ca 24(21)<18> minuter
- Tömning : ca 1 minuter


- Tvättiden kan variera beroende på mängden tvätt, vattentrycket, vattentemperaturen och andra faktorer.
- Om maskinen känner av obalans eller om antiskumfunktionen är aktiverad, behövs längre tvättid.
  (Du kan öka tvättiden högst 45 minuter.)

Underhåll


✻ Kom ihåg att alltid dra ut nätsladden innan du rengör tvättmaskinens invändigt.
✻ Tag bort nätsladden och förstör stickkontakten när maskinen ska slängas. Förstör även luckläset. Därmed undviker du att maskinen kan bli en dödsfälla för barn.

■ Filtret i tilloppsslangen


- Om vattnet inte spolas in i tvättmedelsfacket blinkar felmeddelandet " iE " på kontrollpanelen.
- Om vattnet är mycket hårt eller innehåller kalkavlagringar kan filtret i tilloppsslangen bli tilltäppt. Därför kan det vara bra att rengöra filtret då och då.

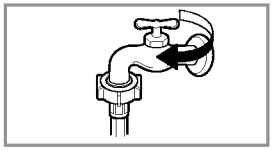

1. Stäng vattenkranen.

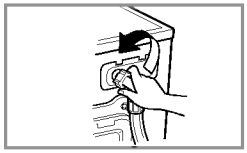

2. Skruva loss vattenslangen.

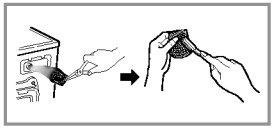

3. Rengör filtret med en hård, styv borste.




4. Montera tillbaka vattenslangen.

■ Silen


✻ Silen samlar upp trådar och små föremål från tvätten.
Rengör silen regelbundet.

⚠ **OBS!** Innan du rengör silen måste du tömma maskinen med avloppsslangen .
Var försiktig om vattnet som ska tömmas är varmt.


1. Öppna nedre frontplåtsluckan (①) med hjälp av ett mynt. Vrid på avloppspluggen (②) och lossa slangen.

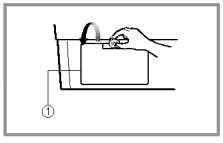

2. Ta bort avloppspluggen (②) så att vattnet töms. Samla upp vattnet i ett kärl. När vattnet har tömts lossar du silen (③).

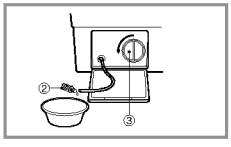

3. Rengör silen (③) och sätt tillbaka den genom att vrida fast den medurs. Sätt tillbaka avloppspluggen (②) och stäng nedre frontplåtsluckan.

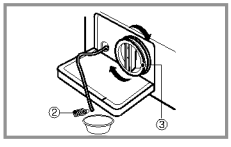

Underhåll


■ Doseringsbehållaren

✻ Med tiden kan tvättmedel och sköljmedel avlagras i facken.

• Därför bör du då och då rengöra facken under rinnande vatten.

• Du kan ta loss hela behållaren från maskinen genom att trycka ned spärren och dra ut den.


• Ta bort den övre delen av sköljmedelsfacket så blir det lättare att rengöra facket.

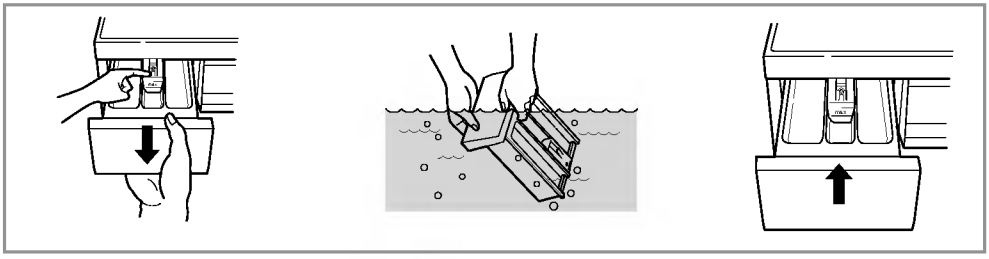

■ Urtaget för doseringsbebehållaren

✻ Tvättmedel kan också ansamlas i urtaget för behållaren och därför bör du ibland rengöra även detta med hjälp av en tandborste.

• När du är klar med rengöringen sätter du tillbaka behållaren på plats och kör ett sköljprogram utan tvätt.

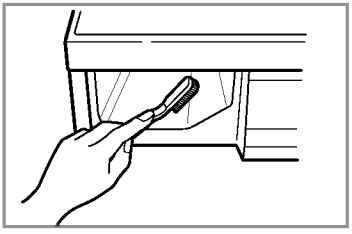

■ Tvättrumman

• Om du bor i ett område med hårt vatten kommer det med tiden att bildas kalkavlagringar i tvättmaskinen som är svåra att upptäcka och besvärliga att få bort. Så småningom kan kalkavlagringarna orsaka störningar i driften och om du inte får bort kalken måste du till sist byta ut maskinen.

• Även om tvättrumman är tillverkad av rostfritt stål kan det ändå bildas små rostfläckar via mindre metallföremål (gem, säkerhetsnålar etc.) som ligger kvar i maskinen.

• Tvättrumman bör därför rengöras med jämna mellanrum.

• Om du använder kalkborttagningsmedel, färg- eller blekmedel, kontrollera då att medlen är avsedda för tvättmaskiner.

✻Kalkborttagningsmedlet kan innehålla ämnen som angriper vissa delar av tvättmaskinen.

✻Rostfläckar tas bort med rengöringsmedel som är särskilt avsett för rostfritt stål.

✻Använd aldrig stålull.

Underhåll

■ Rengöring av tvättmaskinen

1. Utvändigt

Du kan förlänga tvättmaskinens livstid genom att sköta den noggrant.

Utvändigt kan du rengöra maskinen med varmt vatten och ett milt (ej repande) rengöringsmedel.

Torka omedelbart bort överflödigt vatten. Eftertorka med fuktig trasa.

Vassa föremål kan skada ytan.

* VIKTIGT: Använd inte denaturerad alkohol, spädningsmedel och liknande produkter.

2. Invändigt

Torka av lucköppningen, luckpackningen och luckglaset. Dessa ytor måste hållas rena för att luckan ska förbli vattentät.

Kör ett helt tvättprogram med varmvatten.

Upprepa processen vid behov.

OBS! Använd endast rengöringsmedel som rekommenderas för tvättmaskiner när du avlägsnar kalkavlagringar.

■ Exponering för låga temperaturer

Om tvättmaskinen utsätts för temperaturer under 0°C, antingen på uppställningsplatsen eller under förflyttning, måste du vidta följande åtgärder för att förhindra att maskinen skadas:

1. Stäng vattenkranen.
2. Lossa slangar från vattenkranen och töm slangarna.
3. Sätt i nätsladden i jordat uttag.
4. Se till att trumman är tom. Tillsätt 3,8 l giftfritt frostskyddsmedel. Stäng luckan.
5. Ställ in centrifugering och låt maskinen centrifugera i 1 minut så att allt vatten töms från tvättrumman. Allt frostskyddsmedel kommer inte att drivas ut.
6. Dra ut nätsladden, torka trumman invändigt och stäng luckan.
7. Ta ut doseringsbehållaren. Töm ut eventuellt vatten i facken och torka dem. Sätt tillbaka doseringsbehållaren.
8. Låt tvättmaskinen stå upprätt på fötterna.
9. När frostskyddsmedlet inte längre behövs rengör du maskinen genom att köra ett helt tvättprogram med tvättmedel men utan tvätt.

Felsökning

✻ Tvättmaskinen är utrustad med automatiska säkerhetsfunktioner som på ett tidigt stadium upptäcker och diagnostiserar fel.
Om maskinen inte fungerar som den ska, eller om den inte fungerar alls, ska du kontrollera följande punkter innan du ringer servicetekniker.

Fel	Tänkbar orsak	Lösning
Maskinen skramlar och för oljud	• Finns det främmande föremål som mynt eller säkerhetsnålar i trumman eller pumpen?	Stanna maskinen och kontrollera trumman och silen. Om ljudet fortfarande hörs efter omstart av maskinen ska du ringa behörig servicetekniker.
Det dunkar i maskinen	• Tung tvätt medför ofta ett dunkande ljud. Detta är normalt.	Om ljudet inte försvinner är det troligen obalans i maskinen. Stanna maskinen och omfördela tvätten.
Maskinen vibrerar	• Är alla transportsäkringar och allt emballage borttaget? • Står alla fötterna stadigt på golvet?	Se bruksanvisningen om skruvarna inte har tagits bort vid installationen. Tvätten är ojämnt fördelad i trumman. Stoppa maskinen och omfördela tvätten.
Maskinen läcker vatten eller svämmar över av vatten eller skum	• Är tilloppsslangen korrekt fastsatt i vattenkranen och maskinen? • Är det stopp i avloppet?	Sätt i tilloppsslangen korrekt. Rensa avloppet. Kontakta rörmokare vid behov. Använder du för mycket eller olämpligt tvättmedel? Skumbildning kan orsaka vattenläckage.
Maskinen tar inte in vatten eller tar in vatten långsamt	• Är vattentrycket i kranen dåligt? • Är vattenkranen helt öppen? • Finns det veck på tilloppsslangen? • Är filtret i tilloppsslangen tilltäppt?	Prova med en annan kran i huset. Öppna kranen helt. Räta ut tilloppsslangen. Kontrollera filtret i tilloppsslangen.
Maskinen tömmer inte eller tömmer långsamt	• Finns det veck på avlopps-slangen eller är den tilltäppt? • Är silen tilltäppt?	Räta ut eller rengör avloppsslangen. Rengör silen.

Felsökning

Fel	Tänkbar orsak	Lösning
Maskinen startar inte	• Är stickkontakten ansluten till vägguttaget? Glappar kontakten?	Kontrollera att stickkontakten sitter ordentligt i vägguttaget.
	• Har säkringen gått, överspänningsskyddet utlösts eller är det strömavbrott?	Återställ överspänningsskyddet eller byt säkring. Använd endast rekommenderad säkring. Om strömkretsen är överbelastad ska felet åtgärdas av behörig elektriker.
	• Är vattenkranen stängd?	Öppna vattenkranen.
Maskinen centrifugerar inte	❋ Är luckan ordentligt stängd?	Kontrollera att luckan är ordentligt stängd och tryck på Start/Paus. När du har tryckt på Start/Paus kan det ta några sekunder innan tvättmaskinen börjar centrifugera. Luckan måste vara låst innan centrifugering kan påbörjas.
Luckan går inte att öppna		Av säkerhetsskäl kan luckan inte öppnas när maskinen har startat. Vänta någon minut innan du öppnar luckan så att den elektriska låsmekanismen hinner frikopplas.
Tvättprogrammet tar längre tid än normalt		Tvättiden kan variera beroende på mängden tvätt, vattentrycket, vattentemperaturen och andra faktorer. Om maskinen upptäcker att obalans föreligger eller om antiskumprogrammet är aktiverat ska tvättiden ökas.

Felsökning

Fel	Tänkbar orsak	Lösning
1E	• Är vattentrycket i kranen dåligt? • Är vattenkranen helt öppen? Är tilloppsslangen veckad? • Är filtret i tilloppsslangen tilltäppt?	Prova med en annan kran i huset. Öppna kranen helt. Räta ut tilloppsslangen. Kontrollera filtret i tilloppsslangen.
OE	• Är avloppsslangen veckad eller tilltäppt? • Är silen tilltäppt?	Räta ut eller rengör avloppsslangen. Rengör silen.
UE	• Är det för litet tvätt i maskinen? • Är tvätten ojämnt fördelad i trumman? • Maskinen är utrustad med en funktion som upptäcker och korrigerar obalans. Om enstaka tungt tvättgods stoppas in i maskinen, t.ex. badmatta, morgonrock etc., kan centrifugeringen avbrytas eller stoppas helt om för stor obalans uppstår även efter det att centrifugering har startats flera gånger. • Om tvätten är för våt efter slutfört program, ska du balansera belastningen genom att stoppa in små plagg och upprepa centrifugeringen.	Lägg in 1 eller 2 artiklar för att få en jämnare belastning. Arrangera om tvätten så att centrifugeringen kan göras korrekt.
dE	 • Är luckan öppen?	Stäng luckan. Om "dE " inte försvinner, ring servicetekniker.
tE		Dra ut nätsladden och ring servicetekniker.
FE	• Om maskinen blir överfull p.g.a. felaktig vattenventil visas felmeddelandet "FE " i displayen.	Stäng vattenkranen. Dra ut nätsladden. Ring servicetekniker
PE	• Om maskinen upptäcker att vattennivån är fel visas felmeddelandet "PE ".	
CE	• Överbelastning på motorn	
LE	• Överbelastning på motorn	


Produktegenskaper



- **Jumbotrommel**
  Elvita jumbotrommel har plass til ca. 40 % mer tøy enn vanlige vaskemaskiner. Større trommel gir også bedre vaskeresultat.



- **Intelligent vaskesystem fører til mer økonomisk drift**
  Det intelligente vaskesystemet registrerer temperaturen på vannet og hvor mye tøy det er i maskinen. På grunnlag av dette beregner den vannivå og vasketid for å minimalisere energi- og vannforbruket.



- **Direkte drift**
  En avansert likestrømsmotor uten børster driver trommelen direkte, uten drivrem og remskive.



- **Barnesikring**
  Barnesikringssystemet er utviklet for å forhindre at barn trykker på knappene og dermed endrer det innstilte programmet når maskinen er i gang.



- **Kontrollsystem for stillegående sentrifugering**
  Ved å registrere hvor mye tøy det er i maskinen og hvordan det er fordelt, fordeler maskinen tøyet for å redusere lydnivået ved sentrifugering.



- **Automatisk gjenstart**
  Etter et strømbrudd vil programmet automatisk starte opp igjen der det befant seg da strømbruddet inntraff.



- **Water Circulation-teknologi**
  Spyler vaskemiddel og vann over vasken om og om igjen.
  Klærne bløtes raskere og vaskes grundigere gjennom hele vaskesyklusen.
  Dessuten fjernes vaskemiddelrestene mer effektivt under skylling. Water Circulation-teknologien utnytter både vann og vaskemiddel mer effektivt.


Innholdsfortegnelse

Advarsler 28
Spesifikasjoner 29
Installasjon 30
Før du legger tøyet i maskinen 36
Påfyll av vaskemiddel 37
Programmer 38
Riktig bruk av vaskemaskinen 39
Vedlikehold 46
Feilsøking 49

Advarsler

For å unngå fare for brann, eksplosjon eller elektrisk sjokk, og for å unngå skade på bygninger, personskader eller død, må informasjonen i dette heftet følges.


Spesifikasjoner

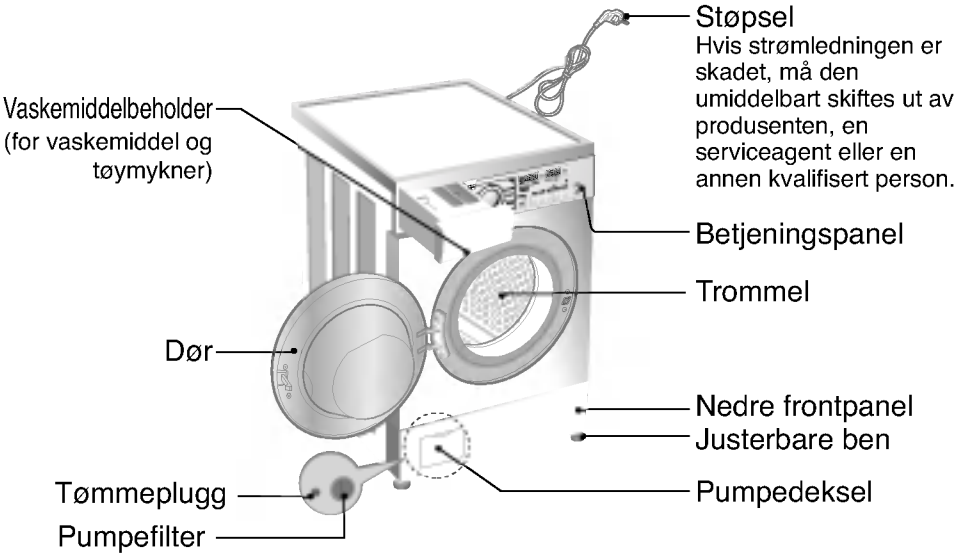


■ Betegnelse	: Frontmatet vaskemaskin
■ Strømforsyning	: 220-240 V~, 50 Hz
■ Mål	: 600mm (W) × 600mm (D) × 850mm (H)
■ Vekt / Oppvarming	: 65 kg / 2100 W
■ Kapasitet	: 7 kg
■ Vannforbruk	: 49 ℓ (7 ℓ / kg)
■ Anbefalt vanntrykk	: 0,3-10kgf/cm² (30-1000kPa)
■ Sentrifugehastighet	: Ingen sentr./400/600/800/1000 /1200/1400/1600 [WD-16330(5)FD] Ingen sentr./400/600/800/1000/1200/1400 [WD-14330(5)FD] Ingen sentr./400/600/800/1000/1200 [WD-12330(5)FD]

❋ Vi forbeholder oss retten til å endre maskinens utseende og spesifikasjoner uten forvarsel i den hensikt å heve kvaliteten.

■ Tilbehør

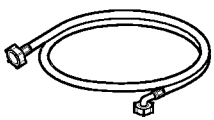

Inntaksslange (1EA)



Spesialnøkkel


Installasjon

Installer eller oppbevar maskinen på et sted der den ikke utsettes for temperaturer under 0 °C eller vær og vind. Sørg for at maskinen er ordentlig jordet i henhold til gjeldende installasjonsforskrifter. Hvis maskinen står på et teppe eller en matte, skal bena justeres slik at luften kan sirkulere mellom maskinen og underlaget. Hvis du bor i et område som kan være utsatt for kakerlakker eller andre skadedyr, vær spesielt oppmerksom på at maskinen og omgivelsene er rene. Garantien dekker ikke skader forårsaket av skadedyr.
Installer vaskemaskinen på et sted der den ikke blir utsatt for vær og vind eller temperaturer under 0 °C. Vaskemaskinen må jordes slik at den oppfyller alle gjeldende lover og regler. Hvis vaskemaskinen installeres på teppegulv, må det kontrolleres at uttaket ikke blokkeres av teppet.


■ Transportskruer


For å beskytte maskinen under transport er den utstyrt med 4 transportskruer.

- Emballasje og alle transportskruer må fjernes før vaskemaskinen tas i bruk.
- Husk å fjerne den ekstra støtten i midten av emballasjens bunnplate når du pakker ut sokkelen.

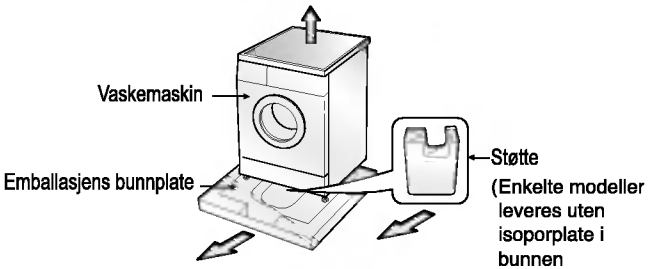

■ Fjerning av transportskruer

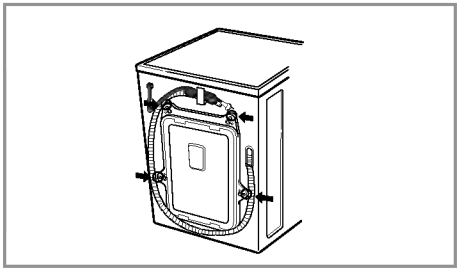


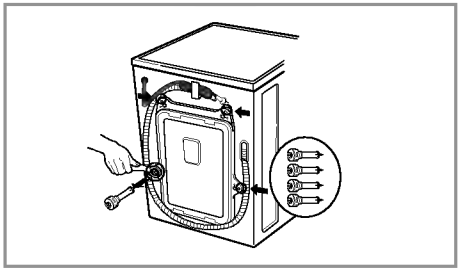

1. For å unngå skade under transporten, er de 4 spesialskruene låst. Fjern skruene og gummitappene før maskinen tas i bruk.
   - Hvis skruene ikke fjernes, kan det føre til vibrasjoner, støy og funksjonssvikt.
2. Løsne de 4 skruene med spesialnøkkelen som følger med.
3. Ta ut de 4 skruene og gummitappene ved å vri litt på tappene. Ta vare på transportskruene og spesialnøkkelen til senere bruk.
   - Transportskruene må alltid brukes når maskinen transporteres.
4. Tett hullene med hettene som følger med.


Installasjon

■ Oppstilling

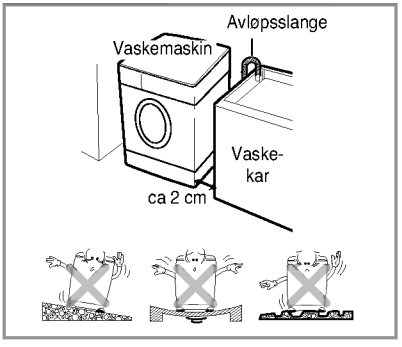

Jevnt underlag:
Vaskemaskinens helling må ikke være større enn 1°.
Strømuttak:
Vaskemaskinen må ikke plasseres mer enn 1,5 m fra strømuttaket. Uttaket må ikke overbelastes med mer enn én maskin.
Ekstra klaring:
Maskinen må ha en klaring på min. 2 cm på sidene og 10 cm bakover.

Ikke sett vaskemiddel o.l. på toppen av vaskemaskinen.
Det kan skade overflaten eller betjeningspanelet.

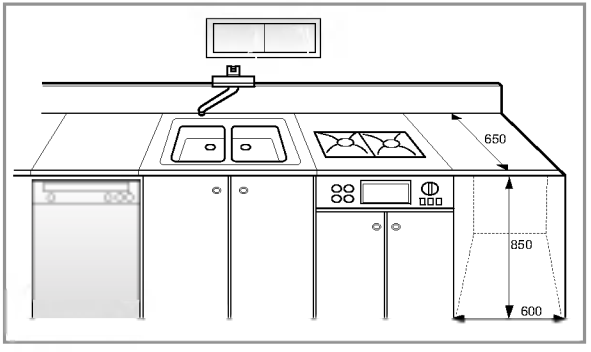

■ Plassering

Installer vaskemaskinen på et flatt, hardt gulv.
Pass på at luften kan sirkulere fritt rundt vaskemaskinen og ikke hindres av tepper, matter eller liknende.

- Ikke kompenser for eventuelle ujevnheter i gulvet med treklosser, papp eller liknende materialer under vaskemaskinen.
- Hvis vaskemaskinen absolutt må installeres ved siden av en komfyr, skal det plasseres en isolerende (85 x 60 cm) plate mellom de to enhetene. Platen skal dekkes med aluminiumsfolie på siden som vender mot komfyren.
- Vaskemaskinen skal ikke installeres i rom der temperaturen kan falle under 0 °C.
- Installer vaskemaskinen slik at det er enkelt for en tekniker å komme til i tilfelle reparasjon skulle bli nødvendig.
- Når vaskemaskinen er installert, juster alle fire bena ved hjelp av vedlagte spesialnøkkel til maskinen står stabilt. Det skal være en klaring på cirka 20 mm mellom toppen av vaskemaskinen og undersiden av benkeplaten.

Installasjon


■ Elektrisk tilkopling

1. Ikke bruk skjøteledning eller dobbel adapter.
2. Hvis strømledningen er skadet, må den umiddelbart skiftes ut av produsenten, en serviceagent eller en annen faglært person.
3. Trekk alltid ut støpselet og skru av vannet etter bruk.
4. Kople maskinen til et jordet uttak i henhold til gjeldende bestemmelser.
5. Maskinen må plasseres slik at støpselet er lett tilgjengelig.

- Service og reparasjoner på maskinen skal bare utføres av faglærte personer. Reparasjoner utført av ukyndige kan forårsake skader eller alvorlige feil.
- Kontakt forhandleren eller et lokalt servicesenter. Ikke installer maskinen i rom der temperaturen kan synke under 0°C. Frosne slanger kan sprekke under trykk, og den elektroniske kontrollenhetens pålitelighet kan påvirkes av slike lave temperaturer.
- Hvis maskinen leveres om vinteren og temperaturen er under frysepunktet, må maskinen oppbevares i romtemperatur i et par timer før den tas i bruk.

■ Vaskemaskinen må koples til hovedvannledningen med nye slangesett. Gamle slangesett skal ikke brukes.

■ Tilkopling av inntaksslange

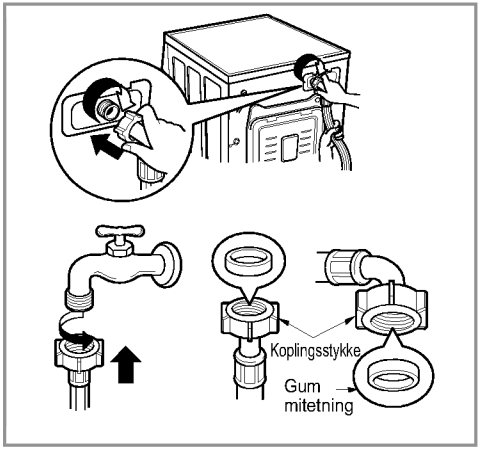

▶ *Vanntrykket må være mellom 30 kPa og 1000 kPa (0,3~10 kgf/cm²)*

▶ *Unngå å skade eller skru gjengene skjevt inn når inntaksslangen koples til ventilen.*


▶ *Hvis vanntrykket er høyere enn 1000 kPa, må det monteres en dekompresjonsenhet.*

- Inntaksslangen er utstyrt med to gummitetninger for å forhindre vannlekkasje.
- Kontroller at koplingene ikke lekker ved å skru vannkranen helt opp.
- Kontroller slangens tilstand med jevne mellomrom, og skift den ut ved behov.
- Kontroller at slangen ikke er bøyd eller flatklemt.


Installasjon

■ Kran uten gjenge- og skrukopling


1. Løsne festeskruen for å feste koplingen til kranen.

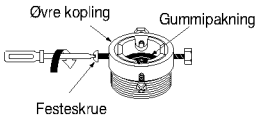

2. Skyv koplingen oppover helt til gummipakningen er helt inntil kranen. Trekk deretter til de 4 skruene.

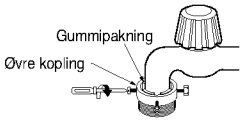


3. Skyv inntaksslangen vertikalt oppover slik at gummipakningen i slangen kan festes til kranen. Fest den ved å skru mot høyre.

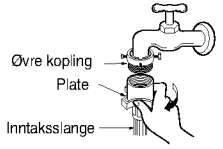


■ Kran med hurtigkopling


1. Løsne skruen for den øvre koplingen.




• Hvis kranens diameter er for stor, kan føringsplaten fjernes.




2. Skyv den øvre koplingen oppover til gummipakningen er helt inntil kranen. Trekk deretter til de 4 skruene.

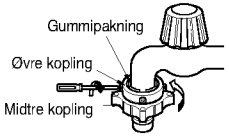


• Vri den midtre koplingen for å unngå vannlekkasjer.
• Kontroller at gummipakningen er inne i slangekoplingen.

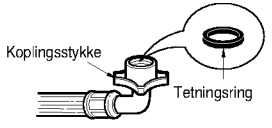

3. Kople inntaksslangen til den midtre koplingen ved å skyve platen nedover.

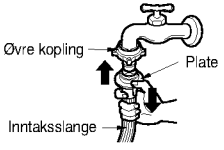

• Skru av kranen før du skiller inntaksslangen fra den midtre koplingen. Trekk deretter inntaksslangen nedover ved å skyve platen nedover.

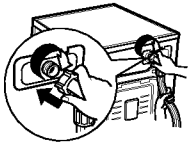


• Maskinen leveres kun med kaldtvannstilkopling.
• Kontroller at slangen ikke er bøyd eller flatklemt.

Bruk liggende kran	
Liggende kran	
Forlenget kran	
Firkantet kran	

Installasjon

■ Tilkopling av avløpsslange

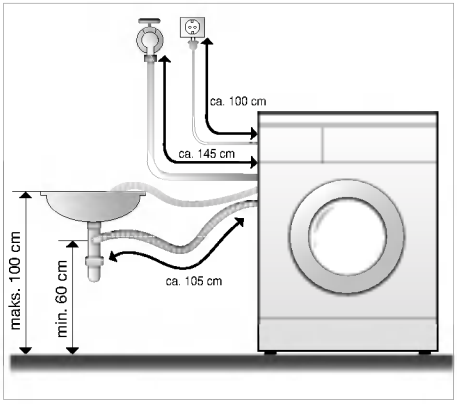


Installasjon

■ Stabil plassering




1. For å unngå støy og vibrasjoner må vaskemaskinen plasseres på et fast og jevnt underlag, helst i et hjørne.

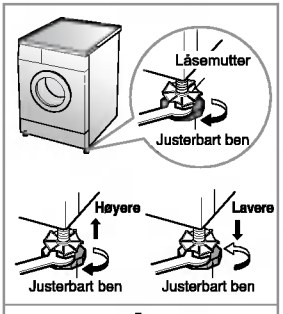

2. Juster bena på maskinen hvis gulvet er skjevt (ikke sett trestykker o.l. under bena).
   Kontroller at alle fire bena står stabilt og hviler på gulvet, og kontroller at vaskemaskinen står stabilt (bruk vater).

※ *Når bena er justert, skru låsemutteren mot klokken for å låse.*

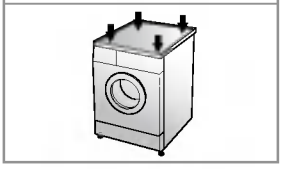

MERK Om maskinen plasseres på et opphøyd fundament, må den festes forsvarlig for å utelukke risikoen for skade som kan oppstå om den faller ned.

※ *Diagonalsjekk*
Når topplaten på vaskemaskinen presses ned diagonalt, skal ikke maskinen vugge opp eller ned i det hele tatt. (Kontroller begge retningene). Hvis maskinen ikke står stødig, må bena justeres på nytt.


■ Murgulv (fliser)

- Overflaten skal være ren, tørr og i vater.
- Installer vaskemaskinen på et flatt, hardt gulv.
- Unngå at gulvet under vaskemaskinen blir vått og dermed glatt. Dersom dette ikke kan unngås, anbefaler vi at du legger en gummimatte under maskinen.

■ Tregulv

- Tregulv, særlig gulv som er lagt på bjelker, er spesielt utsatt for vibrasjoner.
- Dersom maskinen likevel installeres på denne typen gulv og det oppstår vibrasjoner, anbefaler vi å montere gummisko under alle bena på vaskemaskinen. Gummiskoene bør være minimum 15 mm tykke.
- Man kan også plassere en benkeplate, som skal være minst 3 cm tykk, under maskinen for å dempe vibrasjonene.

※ *Monter gummisko for å redusere vibrasjon.*
※ *Gummisko kan bestilles (delnr. 4620ER3001B) fra LGs reservedelslager.*

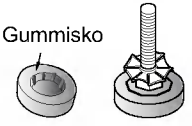

Viktig!

- **Riktig plassering og vatring sikrer problemfri bruk av vaskemaskinen år etter år.**
- **Vaskemaskinen må stå stødig og i vater.**
- **Den skal ikke vippe i hjørnene når den er i bruk.**
- **Maskinen skal installeres på gulv med ren overflate, uten voks eller annen fettholdig overflatebehandling.**

Før du legger tøyet i maskinen

■ Før du legger tøyet i maskinen

1. Vaskeanvisninger på tøyet

Se etter vaskeanvisninger på tøyet. Der står det hva plagget er laget av og hvordan det skal vaskes.


2. Sortering

Vask tøy med samme vaskeanvisninger sammen. Plaggene må vaskes på forskjellige program avhengig av temperatur, sentrifugeringshastigheten og hva plaggene er laget av. Ikke vask mørke klær sammen med lyse eller hvite klær. Vask mørke klær for seg for å unngå misfarging på lyse klær. Så langt det er mulig bør veldig tilsølte klær vaskes for seg.


Skittent (svært, normalt, lite)	Sorter plaggene avhengig av hvor skitne de er.
Farge (hvit, lyse, mørke)	Sorter hvitt tøy fra farget tøy.
Lo (klær som loer og losamlere)	Ikke vask klær som loer sammen med klær som trekker til seg lo.

3. Tøyets sammensetning


■ **Vask små og store plagg sammen. Legg i de store plaggene først. Store plagg bør ikke utgjøre mer enn halvparten av hele vasken.**
Ikke vask ett og ett plagg. Det kan føre til at tøyfordeling i vaskemaskinen blir skjev. Legg i ett eller to lignende plagg.

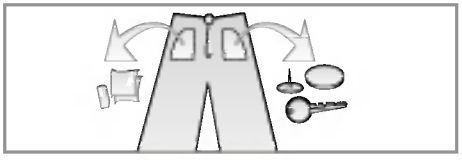

• Kontroller at alle lommer er tomme. Spiker, hårspenner, fyrstikker, penner, mynter og nøkler kan skade både vaskemaskinen og klærne.

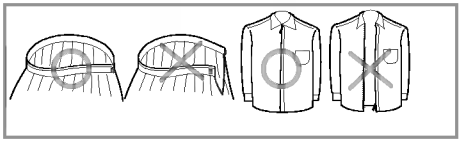

• Lukk glidelåser, og fest knapper eller hemper slik at de ikke fester seg i andre klær.

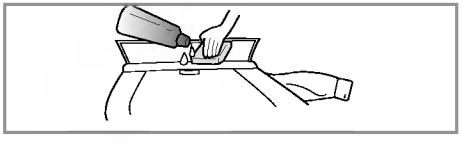


• Børst av vanskelige flekker med litt vaskemiddel oppløst i vann.

Påfyll av vaskemiddel


■ Påfyll vaskemiddel og tøymykner

1. Vaskemiddelbeholderen

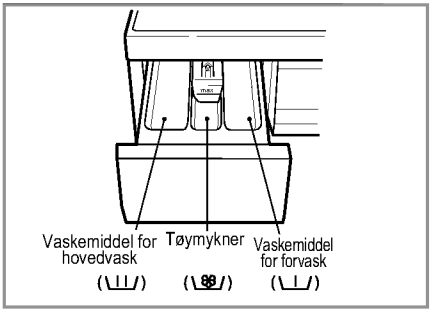

- Kun hovedvask
- Forvask + hovedvask

2. Påfylling av tøymykner

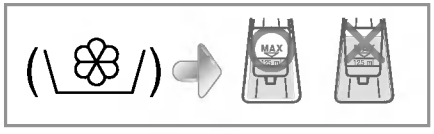

- Ikke overstig MAKS-merket. Overfylling kan føre til at tøymykneren tilsettes vasken for tidlig og påfører flekker på tøyet.
- Ikke la tøymykneren ligge i beholderen i mer enn 2 dager (tøymykneren kan bli hard).
- Tøymykneren tilsettes automatisk under siste skyllesyklus.
- Unngå å åpne beholderen når det er vann i den.
- Løsemidler (benzen o.l.) må ikke tilsettes.

MERK Tøymykner må ikke påføres klærne direkte.

3. Dosering av vaskemiddel

- *Vaskemiddelet skal brukes i samsvar med produsentens anvisninger.*
- *Hvis det tilsettes for mye vaskemiddel, kan det føre til for mye skum og resultere i et dårligere vaskeresultat og overbelastning av motoren (og medføre funksjonssvikt).*
- *Bruk kun pulver for vaskemaskin med frontmater.*
- Mengde vaskemiddel avhenger av vanntemperatur, vannhardhet, vaskemengde og hvor skittent tøyet er. For best resultat, unngå for mye skum.

*** Tips**

Full maskin:
se produsentens anvisninger.
Halv maskin:
3/4 av angitt mengde ved full maskin.
Minimum tøymengde:
Halvparten av angitt mengde ved full maskin.

- Vaskemiddelet skylles fra beholderen ved starten på vaskesyklusen.


Programmer

■ Anbefalt program avhengig av hva slags type vask

Program	Tøytype	Anb. temp.	Anb. vask	Maks. Tøy	Energi-forbruk kWh	Tid (min.)
Bomull	Sjekk om tøyet kan vaskes i maskin (hvit bomull, lin, håndduker og laken...)	95°C	Forvask Skllestopp Skylling+ Strykefritt Intensiv	7,0 kg	2,74	123
	Klær som ikke farger av (skjorter, pyjamaser...) og hvit bomull (undertøy...)	60°C (30°C, 40°C, 60°C-Økonomi)		7,0 kg	1,09	106
Syntetisk	Polyamid, akryl, polyester	40°C (60°C, 30°C)		Mindre enn 3,5 kg	0,45	80
Finvask	Ømfindtlige stoffer som lett kan skades (silke, gardiner osv.)	30°C (40°C, Kaldt)	Skllestopp Skylling+ Strykefritt Intensiv	Mindre enn 3,0 kg	0,41	52
Ull/Silke	Ullplagg som kan vaskes i maskin, kun ren ny ull	30°C (40°C, Kaldt)		Mindre enn 2,0 kg	0,28	50
Håndvask	Vaskelapp merket med “Håndvask”	Kaldt (30°C)		Mindre enn 2,0 kg	0.03	44
Hurtigvask 30	Samme som Bomull og Syntetiskvask	30°C	Skllestopp Skylling+ Strykefritt	Mindre enn 2,0 kg	0,35	30

* Intensiv : Intensiv-programmet vasker svært skittent tøy effektivt.
* Programinnstillingen Intensiv er testet og funnet i samsvar med standardene EN60456 og IEC 60456.
* Skylling+ : Hvis du trenger ekstra skylling, vil funksjonen Skylling+ fjerne eventuelle vaskemiddelrester.
* Forvask : Forvask anbefales for svært skittent tøy.
  Forvask er tilgjengelig for Bomull og Syntetisk.
* Strykefritt : Velg denne knappen ved sentrifugering hvis de vil unngå at tøyet blir krøllete.

Riktig bruk av vaskemaskinen

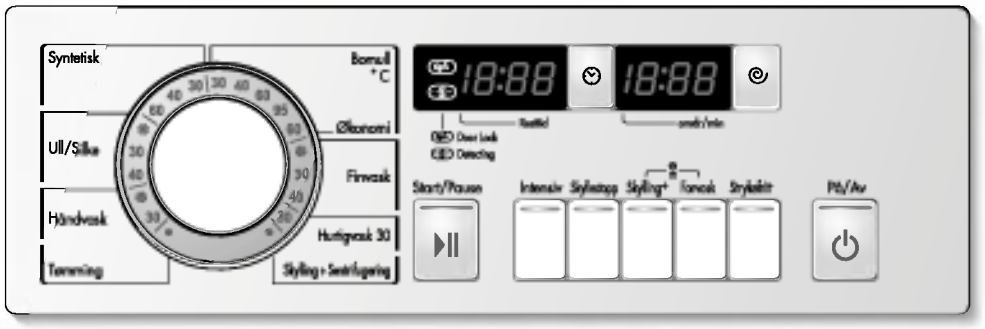

1. Grunnprogram (Bomull)

- Trykk på **På/Av** (⏻) -knappen.
- Trykk på **Start/Pause** (⏯)-knappen.
- Grunninnstilling

- Vask: kun hovedvask

- Skyll: 3 ganger

- Sentrifugering: 1600 omdr/min
[WD-16330(5)FD]
1400 omdr/min
[WD-14330(5)FD]
1200 omdr/min
[WD-12330(5)FD]

- Vanntemperatur: 60 °C

- Program: Bomull


2. Manuell instilling

- Trykk på **På/Av** (⏻) -knappen.
- Velg programinnstilling ved hjelp av knappene.

For informasjon om de enkelte innstillingene, se s. 40–45 .


- Trykk på **Start/Pause** (⏯) -knappen.

Riktig bruk av vaskemaskinen

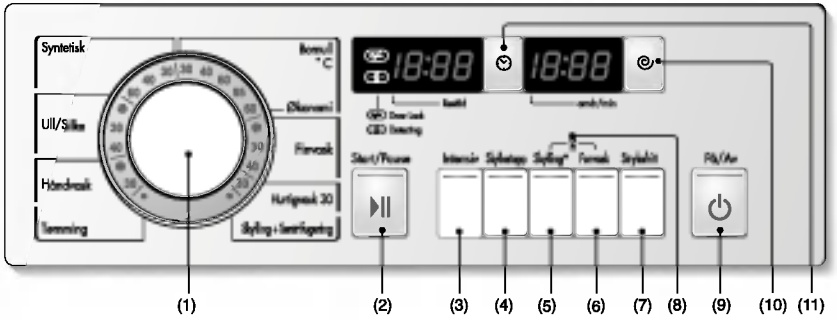

(1) Skive: Program
(2) Knapp: Start/Pause
(3) Knapp: Intensiv
(4) Knapp: Skyllestopp
(5) Knapp: Skylling+
(6) Knapp: Forvask
(7) Knapp: Strykefritt
(8) Barnesikring
(9) Knapp: På/Av
(10) Knapp: Sentrifugering
(11) Knapp: Tidsforsinkelse

Alternativ

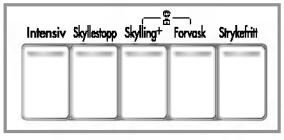

• Velg ved å trykke på en av følgende knapper.

- Intensiv *- Skylling+* *- Strykefritt*
- Skllestopp *- Forvask*

1. Intensiv

• Intensiv-programmet vasker svært skittent tøy effektivt.
• Når Intensiv-funksjonen er valgt, kan vasketiden bli lengre, avhengig av vaskeprogrammet.

2. Skyllestopp

• Hvis du vil la tøyet ligge i skyllevannet uten sentrifugering for å unngå krølling, velg Skyllestopp ved å trykke på sentrifugeringsknappen (Sentrifugering) flere ganger.
• Når du ønsker å tømme maskinen og sentrifugere, trykker du på **Start/Pause**-knappen for å deaktivere Skyllestopp. Velg deretter sentrifugeringshastighet eller program.

3. Skylling+

• Hvis du trenger ekstra skylling, vil funksjonen Skylling+ fjerne eventuelle vaskemiddelrester.
• Ved å velge Skylling+ økes skylletiden og mengden skyllevann.

4. Forvask

• Forvask anbefales for svært skittent tøy.
• Forvask er tilgjengelig for Bomull og Syntetisk.


5. Strykefritt

• Velg denne knappen ved sentrifugering hvis de vil unngå at tøyet blir krøllete.


Hvis lampen lyser, har denne funksjonen blitt valgt.

Riktig bruk av vaskemaskinen

Sentrifugering

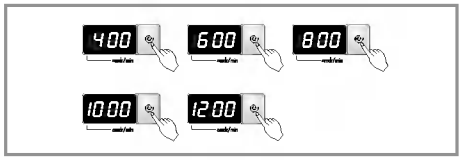

[WD-12330(5)FD]

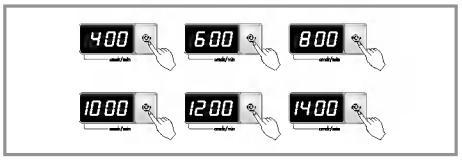

[WD-14330(5)FD]



[WD-16330(5)FD]

• Sentrifugeringshastigheten kan stilles inn ved å trykke på sentrifugeringsknappen.

1. Valg av sentrifugering

• De ulike sentrifugeringshastighetene kan velges avhengig av programtype:

• *WD-16330(5)FD*

- Bomull & Skylling+Sentrifugering & Hurtigvask 30
  Ingen sentr. - 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200- 1400 - 1600
- Syntetisk & Ull/Silke & Håndvask
  Ingen sentr. - 400 - 600 - 800 - 1000
- Finvask
  Ingen sentr. - 400 - 600 - 800

• *WD-14330(5)FD*

- Bomull & Skylling+Sentrifugering & Hurtigvask 30
  Ingen sentr. - 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 - 1400
- Syntetisk & Ull/Silke & Håndvask
  Ingen sentr. - 400 - 600 - 800 - 1000
- Finvask
  Ingen sentr. - 400 - 600 - 800

• *WD-12330(5)FD*


- Bomull & Skylling+Sentrifugering & Hurtigvask 30
  Ingen sentr. - 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200
- Syntetisk & Ull/Silke & Håndvask
  Ingen sentr. - 400 - 600 - 800 - 1000
- Finvask
  Ingen sentr. - 400 - 600 - 800

2. Ingen sentrifugering

• Hvis Ingen sentrifugering er valgt, stopper maskinen etter at den har tømt ut vannet.

Riktig bruk av vaskemaskinen

Vanntemperatur

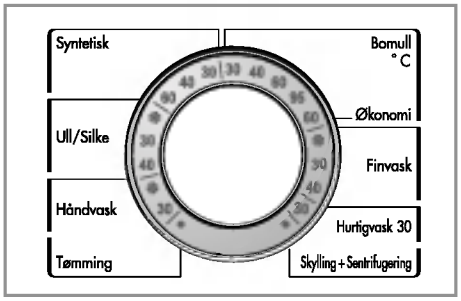

• Drei programskiven for å velge vanntemperatur.

- Kaldt


- 30°C / 40°C / 60°C / 95°C

1. Vanntemperatur

• Temperaturinnstillingene for de ulike programmene kan velges som vist nedenfor.

Lampen for den valgte temperaturen slås på. For ytterligere informasjon, se s. 38.


Barnesikring

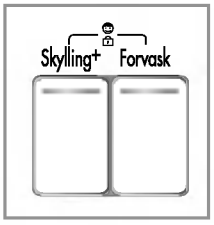

Denne funksjonen kan brukes til å låse alle knappene for å unngå at barn slår på maskinen.


1. Barnesikring

• Barnesikringen slås på ved å trykke på **Skylling+** og **Forvask** samtidig.

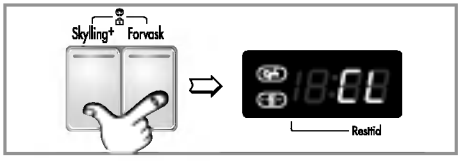


• *Når barnesikringen er aktivert, er alle knappene låst.*

• Barnesikringen slås av ved å trykke på **Skylling+** og **Forvask** samtidig.

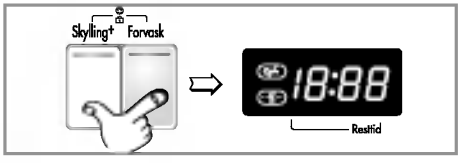

• Hvis du vil skifte vaskeprogram mens barnesikringen er aktiv:


1. Trykk på **Skylling+** og **Forvask** samtidig.
2. Trykk på **Start/Pause**.
3. Skift program og trykk på **Start/Pause**.

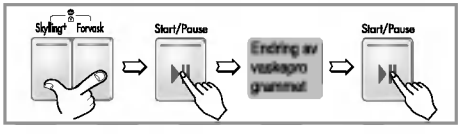

• Barnesikringen kan aktiveres når som helst, og slås av automatisk ved driftsfeil. Barnesikringen kan også brukes når strømmen er slått av.

Riktig bruk av vaskemaskinen

Tidsforsinkelse

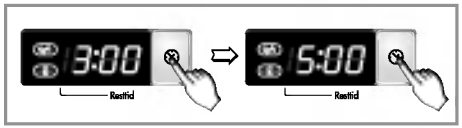

1. Tidsforsinkelse

Forberedelser
- Åpne vannkranen.
- Legg i tøyet, og lukk døren.
- Tilsett vaskemiddel og tøymykner i beholderen.

• Innstilling av tidsforsinkelse
- Trykk på **På/Av**-knappen.
- Vri på **Program**-skiven for å velge ønsket program.
- Trykk på knappen for **Tidsforsinkelse**, og still inn ønsket tid.
- Trykk på **Start/Pause**-knappen. (":" blinker.)

• Når knappen for **Tidsforsinkelse** trykkes inn, vises "3:00" i displayet. Maksimum tidsforsinkelse er 19 timer, og minimum tidsforsinkelse er 3 timer.


• Hvert trykk på knappen øker forsinkelsen med én time

• Tidsforsinkelse slås av ved å trykke på **På/Av**-knappen.

• **Tidsforsinkelse** er forventet tid fra det tidspunktet tidsforsinkelse stilles inn til den valgte oppgaven er ferdig (vask, skyll, sentrifugering).

• *Tidsforsinkelse og vasketiden kan variere avhengig av vanninntak og -temperatur.*

Program

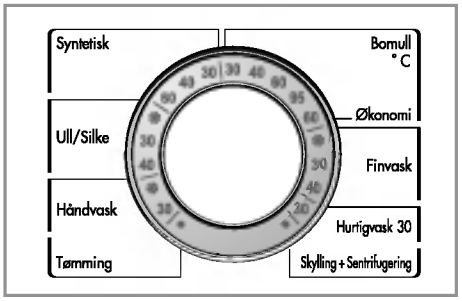

• Vaskemaskinen har 8 forskjellige programmer.

• Lampen viser hvilken funksjon som er valgt.

1. Program

• Når du trykker på **Start/Pause**-knappen, velges Bomull automatisk.

- Ved å vri på programskiven, velges de enkelte programmene i denne rekkefølgen:
"Bomull – Finvask – Hurtigvask 30 – Skylling+Sentrifugering – Tømming – Håndvask – Ull/Silke – Syntetisk".

For informasjon om hvert enkelt program, se side 38.

Riktig bruk av vaskemaskinen

Start/Pause




1. Start

- **Start/Pause**-knappen brukes til å starte eller stoppe vaskesyklusen.

2. Pause

- Trykk på **Start/Pause**-knappen hvis du vil stoppe vaskesyklusen midlertidig.
- Når du trykker inn Pause-knappen, stopper maskinen ca. 4 minutter senere.
- **NB**: Døren lar seg ikke åpne før etter ett til to minutter etter at Pause er valgt eller programmet er avsluttet.

På/Av

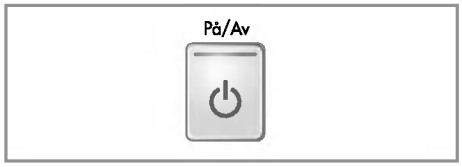

1. På/Av

- Trykk på **På/Av**-knappen for å slå strømmen av og på.
- Den kan også brukes til å nullstille den innstilte tidsforsinkelse.

2. Grunninnstilling

- Når **På/Av**-knappen trykkes inn, velges Bomull automatisk. Alle de andre programmene følger etter.
- Hvis du vil starte maskinen uten å velge programmet, trykk på **Start/Pause**knappen.

- Grunninnstilling

[WD-16330(5)FD]
- Bomull / Hovedvask /
Normal skylling / 1600 omdr/min / 60 °C

[WD-14330(5)FD]
- Bomull / Hovedvask /
Normal skylling / 1400 omdr/min / 60 °C

[WD-12330(5)FD]
- Bomull / Hovedvask /
Normal skylling / 1200 omdr/min / 60 °C

Riktig bruk av vaskemaskinen

Display



1. Funksjonsdisplay

- Når barnesikring er valgt, lyser " CL " i displayet. .
- Når tidsforsinkelse er valgt, vises tiden som er igjen før programmet er ferdig.

2. Feilmelding

- Hvis det er en feil med vaskemaskinen, vises en feilmelding i displayet.
  " PE " : Feil med vanntrykket
  " FE " : For mye vann
  " dE " : Døren er ikke lukket
  " LE " : Overbelastning i motor
  " CE " : Overbelastning i motor
  " IE " : Feil med vanninntak
  " OE " : Feil med tømming
  " UE " : Ujevn fordeling
  " tE " : Feil med vanntemperatur

Hvis disse bokstavene vises i displayet, gå til s. 49 og følg veiledningen.

3. Programslutt

- Når vaskesyklusen er ferdig, vises " End " i displayet.

4. Tid igjen

- Displayet viser hvor lenge det er til vasken er ferdig.
- I henhold til produsentens anbefalinger.

※ ( ) : WD-14330(5)FD
※ < > : WD-12330(5)FD

- Bomull 95˚C : ca. 2 timer og 3 minutter
- Bomull 60˚C : ca. 1 timer og 46 minutter
- Syntetisk : ca. 1 timer og 20 minutter
- Finvask : ca. 52 minutter
- Ull/Silke : ca. 50 minutter
- Håndvask : ca. 44 minutter
- Hurtigvask 30 : ca. 30 minutter
- Skylling+Sentrifugering : ca. 24(21)<18> minutter
- Tømming : ca. 1 minutter

- Vasketiden kan variere avhengig av tøymengde, vanntrykk, vanntemperatur og andre forhold.
- Hvis tøyet er ujevnt fordelt eller skumfjerningsprogrammet er på, økes vasketiden noe.
  (Maks. økning: 45 minutter.)


Vedlikehold

✻ Før vaskemaskinen rengjøres innvendig, er det nødvendig å ta ut støpselet for å unngå fare for elektrisk støt.


✻ Fjern strømkabelen og ødelegg støpselet når maskinen skal kastes. Du bør også ødelegge dørlåsen for å unngå enhver mulighet for at barn kan bli stengt inne i maskinen.

■ Rengjøring av filteret i inntaksslangen


- Når det ikke strømmer vann gjennom vaskemiddelbeholderen eller filteret er tett, vises " IE " på betjeningspanelet.
- Hvis vannet er hardt eller inneholder rester av kalk, kan det føre til at filteret blir tett.
- Det anbefales derfor å rengjøre filteret med jevne mellomrom.

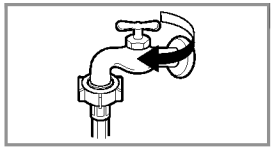


1. Skru igjen vannkranen..

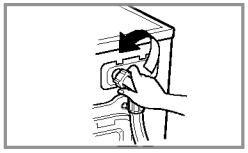

2. Løsne inntaksslangen.

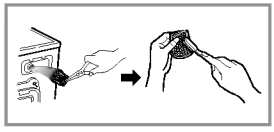

3. Rengjør filteret med en hard børste.

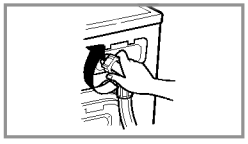

4. Sett på inntaksslangen igjen.


■ Rengjøring av pumpefilteret

✻ Pumpefilteret samler opp tråder og små partikler som samles opp i maskinen.
For at maskinen skal fungere så godt som mulig, bør filteret kontrolleres med jevne mellomrom.


⚠ **ADVARSEL** Filteret bør først tømmes ved hjelp av slangen. Åpne deretter pumpefilteret for å fjerne blokkeringer. Vær forsiktig ettersom vannet kan være varmt.

✻ La vannet få tid til å kjøle seg ned før du rengjør avløpspumpen eller tømmer maskinen / åpner døren i en nødsituasjon.


1. Åpne pumpedekselet (①) ved hjelp av en mynt . Vri på tømmepluggen (②) for å trekke ut slangen.

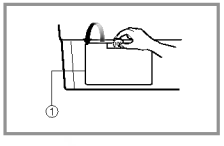

2. Ta ut tømmepluggen (②). Bruk en beholder til å samle opp vannet som renner ut. Når alt vannet er rent ut, vri pumpefilteret (③) mot venstre for å åpne det.

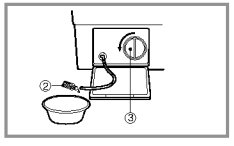

3. Fjern eventuelle fremmedlegemer fra pumpefilteret (③). Etter rengjøring, vri pumpen med klokka (③) og sett tømmepluggen (②) på plass.
Lukk pumpedekselet.

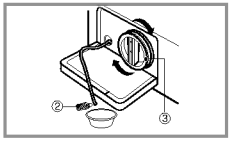


Vedlikehold

■ Vaskemiddelbeholder

✻ Etter en tid vil det samle seg opp rester etter vaskemiddel og tøymykner i beholderen.


• Rengjør beholderen med rennende vann med jevne mellomrom.
• Beholderen kan tas helt ut ved å trykke ned låsehaken og trekke ut beholderen.
• For å gjøre rengjøringen lettere, kan du ta ut den øvre delen av tøymyknerskuffen.

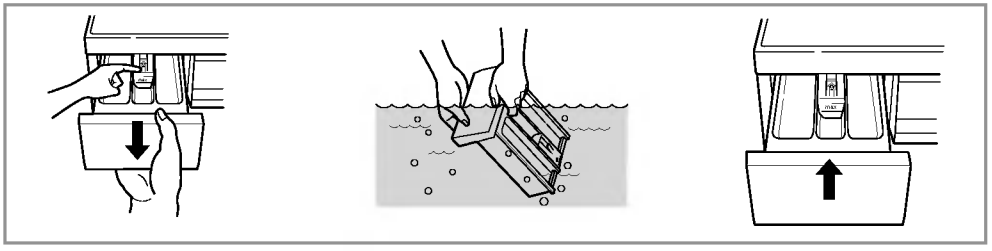

■ Beholderens åpning

✻ Det kan også samle seg vaskemiddel inne i åpningen til beholderen. Åpningen kan rengjøres med en tannbørste.

• Sett på plass beholderen og kjør en skyllesyklus uten tøy når du er ferdig med rengjøringen.

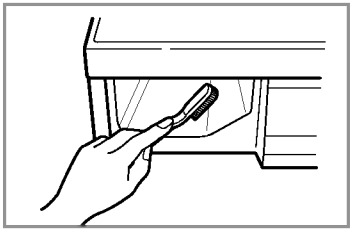

■ Vasketrommelen

• Hvis du bor i et område med hardt vann, bygger det seg opp kalk på steder hvor du ikke kan se det, og hvor det ikke er lett å fjerne den.
Etter hvert blir apparatene tilstoppet av kalken, og hvis kalken ikke blir holdt i sjakk, må du til slutt skifte ut apparatene.

• Selv om vasketrommelen består av rustfritt stål, kan det danne seg rust på grunn av små metallgjenstander (binderser, sikkerhetsnåler) som er igjen i trommelen.

• Trommelen må renses fra tid til annen.

• Hvis du bruker avkalkingsmidler, fargestoffer eller blekemidler, må du passe på at de er beregnet på bruk i vaskemaskiner.

✻ Avkalkingsmidler kan inneholder stoffer som angriper delene i vaskemaskinen.

✻ Fjern flekkene med stålrens.

✻ Stålull må aldri brukes.

Vedlikehold

■ Rengjøring av vaskemaskinen

1. Utvendig

Regelmessig renhold kan forlenge maskinens levetid.

Utsiden av maskinen kan rengjøres med varmt vann og et ikke-slipende vaskemiddel.

Tørk av søl med en fuktig klut.

Unngå å skade overflaten med skarpe objekter.

* VIKTIG : Unngå bruk av tynnere, metylholdige produkter o.l.

2. Innvendig

Tørk av området rundt døråpningen, den fleksible pakningen og dørglasset. Disse områdene må alltid være rene for å holde dem tett.

Kjør en full vaskesyklus med varmt vann.

Gjenta prosessen ved behov.

MERK Fjern ansamlinger av hardt vann(kalk) med rengjøringsmiddel som kan brukes i vaskemaskin.

■ Oppbevaring i kalde omgivelser

Hvis vaskemaskinen oppbevares på et sted der det er fare for frost eller maskinen flyttes på ved temperaturer under frysepunktet, må disse instruksene følges for å forhindre at maskinen skades.

1. Skru igjen vannkranen.
2. Kople fra inntaksslangen, og tøm slangen for vann
3. Sett støpselet inn i et jordet strømuttak.
4. Tilsett 3,8 liter frostvæske til vasketrommelen. Lukk døren.
5. Velg sentrifugering, og la maskinen gå i ett minutt for å tømme ut alt vannet.
   All frostvæsken vil ikke bli skylt ut..
6. Ta ut støpselet, tørk trommelen innvendig, og lukk døren.
7. Ta ut vaskemiddelbeholderen. Tøm ut overflødig vann, og tørk beholderen.
   Sett inn beholderen igjen.
8. Lagre vaskemaskinen i oppreist stilling.
9. Kjør vaskemaskinen gjennom en full vaskesyklus med vaskemiddel for å fjerne resten av frostvæsken. Ikke legg i tøy.

Feilsøking

*** Denne vaskemaskinen er utstyrt med automatiske sikkerhetsfunksjoner som oppdager eventuelle feil på et tidlig tidspunkt.**
Kontroller følgende punkter før du tilkaller serviceavdelingen på grunn av feil.

Feil	Mulig årsak	Løsning
Skranglelyder	• Det kan være fremmedlegemer (f.eks. mynter eller sikkerhetsnåler) i trommelen eller pumpen.	Slå av vaskemaskinen, og kontroller trommelen og pumpefilteret. Ring et autorisert servicesenter hvis støyen fortsetter etter at vaskemaskinen er slått på igjen.
Bankelyder	• Mye tøy kan føre til bankelyder. Dette er vanligvis normalt.	Hvis lyden fortsetter, er tøyet sannsynligvis ujevnt fordelt. Slå av maskinen, og fordel tøyet.
Vibrasjonsstøy	• Er alle transportskruene fjernet? • Hviler benene stabilt på gulvet?	Se Installasjon hvis skruene ikke ble fjernet under installasjonen. Tøyet er ujevnt fordelt i trommelen. Slå av vaskemaskinen og fordel tøyet.
Vannlekkasjer	• Inntaksslangens kopling er løs ved vannkranen eller vaskemaskinen.	Kontroller og trekk til slangekoplingene.
	• Tette avløpsrør.	Fjern ansamlinger i avløpsrørene. Kontakt rørlegger ved behov.
For mye skum		For mye vaskemiddel eller uegnet vaskemiddel? Skumdannelser kan medføre vannlekkasjer.
Vannet tilføres ikke vaskemaskinen eller tilføres veldig sakte	• Ikke nok vanntilførsel i området.	Kontroller en annen kran i huset.
	• Vannkranen er ikke helt åpen.	Åpne kranen helt.
	• Inntaksslangen er bøyd.	Rett ut slangen.
	• Filteret i inntaksslangen er tett.	Kontroller filteret i inntaksventilen.
Vannet i vaskemaskinen tømmes ikke eller tømmes sakte	• Avløpsslangen er bøyd eller tett.	Rengjør og rett ut avløpsslangen.
	• Pumpefilteret er tett.	Rengjør pumpefilteret.

Feilsøking

Feil	Mulig årsak	Løsning
Vaskemaskinen starter ikke	• Støpselet er ikke satt ordentlig inn eller kontakten er løs.	Kontroller at støpslene sitter godt i uttakene.
	• Sikringen har gått, kretsbryteren er utløst eller det har vært strømbrudd.	Tilbakestill kretsbryteren eller skift sikring. Ikke øk sikringskapasiteten. Hvis sikringene er overbelastet, kontakt elektriker.
	• Vannkranen er ikke åpen.	Åpne vannkranen.
Vaskemaskinen sentrifugerer ikke	✻ Kontroller at døren er ordentlig lukket.	Lukk døren, og trykk på Start/Pause-knappen. Det kan ta litt tid før sentrifugeringen starter. Døren må være i lås før sentrifugeringen kan starte.
Døren kan ikke åpnes		Av sikkerhetsmessige grunner kan ikke døren åpnes når sentrifugeringen har startet. Vent ett til to minutter før døren åpnes slik at den elektriske låsemekanismen blir slått av.
Vaskesyklusen bruker lang tid		Vasketiden kan variere avhengig av tøymengde, vanntrykk, vanntemperatur og andre forhold. Hvis tøyet er ujevnt fordelt eller skumfjerningsprogrammet er på, øker vasketiden.

Feilsøking

Feil	Mulig årsak	Løsning
iE	• Ikke nok vanntilførsel i området • Vannkranene er ikke helt åpne. • Inntaksslangen er bøyd. • Filteret i inntaksslangen er tett.	Kontroller en annen kran i huset. Åpne kranen helt. Rett ut slangen. Kontroller filteret i inntaksventilen.
oE	• Avløpsslangen er bøyd eller tett. • Pumpefilteret er tett.	Rengjør og rett ut avløpsslangen. Rengjør pumpefilteret.
UE	• For lite tøy i maskinen. • Tøyet er ujevnt fordelt. • Maskinen registrerer når tøyet er ujevnt fordelt. Hvis det er tunge ting i maskinen, f.eks. badematter, morgenkåper osv., kan det føre til at sentrifugeringen stopper helt eller delvis. • Hvis tøyet er veldig vått når sentrifugeringen er ferdig, må det tilsettes mindre plagg for å oppnå en jevnere fordeling. Gjenta sentrifugeringen	Legg i ett eller to liknende plagg for å oppnå en bedre fordeling. Fordel tøyet på nytt for å bedre sentrifugeringen.
dE	 • Er døren åpen?	Lukk døren. * Hvis "dE" ikke forsvinner, ring etter service.
tE		Ta ut støpselet, og ring etter service.
FE	• Hvis det er for mye vann grunnet ødelagt vannventil, vises meldingen "FE" i displayet.	Lukk vannkranen. Ta ut støpselet. Ring etter service.
PE	• "PE" vises i displayet hvis vannivåføleren ikke virker.	
CE	• Overbelastning i motoren.	
LE	• Overbelastning i motoren.	



LG Electronics Inc.

P/No.: 3828ER3034L