



تليفزيون ملون كتيب الإرشادات للمالك

رجو قراءة هذا الكتيب بدقة قبل تشغيل الجهاز. واحتفظ به للرجوع إليه
مستقبلاً

سجل رقم الموديل والرقم المسلسل للجهاز. أنظر البطاقة المرفقة على
الغطاء خلف الجهاز مع تسجيل هذه المعلومات وتقديمها للبائع طرفكم عند
الإحتياج للخدمة.

رقم الموديل :

رقم المسلسل :

المحتويات

٣	التركيب
٤	أماكن ووظائف أزرار التحكم الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول) تركيب البطاريات / اللوحة الإمامية / اللوحة الجانبية الأمامية التشغيل
٧	التشغيل الأساسي التشغيل والإيقاف / إختيار البرنامج / ضبط درجة الصوت الرؤية السريعة / وظيفة الإسكات / العرض الأوتوماتيكي إختيار اللغة على الشاشة (التربو)
٨	القوائم على الشاشة إختيار القائمة
٩	ضبط محطات التلفزيون ضبط توليف القنوات والبرامج أوتوماتيكياً ضبط توليف القنوات يدوياً / ضبط التوليف الدقيق تعديل البرنامج / إستدعاء جدول البرامج
١٤	ضبط الصورة PSM (ذاكرة حالة الصورة) / ضبط الصورة الوضع ١٠٠ هيرتز / التشتت العين (إختيارية) / إختيار الصورة السريعة
١٦	ضبط الصوت SSM (ذاكرة حالة الصوت) / ضبط الصوت إختيار الصوت السريع / إختيار مخرج الصوت الاستقبال الاستريو/المزدوج إستقبال الصوت NICAM (إختيارية)
١٩	الوظائف الأخرى أوضاع التليفزيون والصوت والصورة التحويل الأوتوماتيكي للصوت والصورة (إختيارية) مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال الإيقاف الأتوماتيكي بالتوقيت / الخلفية الزرقاء (إختيارية) جهاز التوقيت لغرض النوم
٢١	التشغيل PIP (الصورة المصغرة الإضافية) (إختيارية) التشغيل والإيقاف \ إختيار برنامج للصورة الفرعية التحويل بين الصور الرئيسية والفرعية إختيار برنامج للصورة الفرعية مقاس الصورة الفرعية \ تثبيت الصورة الفرعية تعديل وضع الصورة الفرعية \ مع البرنامج
٢٢	قناة المعلومات (إختيارية) التشغيل/الإيقاف / النص البسيط الوضع العلوي (Top Text) (إختيارية) النصوص السريعة / وظائف قناة المعلومات الخاصة
٢٥	توصيل المعدات الخارجية مقبس الهوائي / مقبس يورو سكارث مخارج الصوت/الصورة، المدخل/المخرج توصيل الصوت / الصورة -ج في المقابس (S-AV) (إختيارية) مقابس مداخل المكونات مقابس مخارج السماعات (إختيارية)

التركيب

الطاقة الكهربائية

هذا الجهاز يعمل على المصدر الرئيسي للتيار المتردد. والفولت كما هو مبين على البطاقة على الغطاء الخلفي. ولا تستخدم التيار المستمر أبداً في الجهاز. وفي حالة العواصف أو إنقطاع التيار، نرجو سحب الهوائي والتوصيلات الرئيسية.

تحذير

لمنع مخاطر الحرائق والصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.

الخدمة

تجنب فك الغطاء في الجهاز لأن هذا يعرضك لفولت عالي جداً ومخاطر أخرى. وإذا كان الجهاز لا يعمل بصورة سليمة، إفصله من الكهرباء وإتصل بالبائع طرفكم.

الهوائي

يتم توصيل كابل الهوائي بالمقبس بالعلامة ٧٥ أوم علي الغطاء الخلفي. ولتحقيق أفضل إستقبال يفضل إستخدام هوائي خارجي.

الموقع

أضبط موقعك بحيث لا يسقط ضوء الشمس أو الأشعة المباشرة على الشاشة. ويجب أن تتخذ الاحتياطات لمنع تعرض الجهاز لأي ذبذبات بدون داعي أو الرطوبة أو الأتربة أو الحرارة. وتأكد أيضاً أن الجهاز موضوع في وضع يسمح بالتدفق الحر للهواء. وتجنب تغطية فتحات التهوية علي الغطاء الخلفي. لا تضع الجهاز علي سطح منزلق أو غير مستقر حيث أن العجلات أسفل الجهاز قد تدفعه للحركة والتلف أيضاً.

أنتج بموجب رخصة من شركة **Dolby Laboratories**. **"Dolby"** و **"Pro Logic"** والرمز **D** الزدوج هي علامات تجارية خاصة بشركة **Dolby Laboratories**.

أماكن ووظائف أزرار التحكم

جميع الوظائف يمكن التحكم فيها باستخدام الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول) وبعض الوظائف يمكن ضبطها أيضاً من الأزرار على اللوحة في مقدمة الجهاز.

الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول).

قبل أن تستخدم الريموت كنترول، نرجو تركيب البطاريات.

١- **مفتاح الكهرباء**
وهو يقوم بتشغيل العدة من الوضع الإحتياطي أو وضع الفصل إلى وضع الإحتياطي (جاهز للتشغيل).

٢- **زر التوقيت للإيقاف التلقائي (اختياري)**
لضبط جهاز التوقيت للإيقاف التلقائي

٣- **إيقاف**
يجمد حركة الصورة الفرعية

٤- **أزرار الأرقام**
وهي تقوم بتحويل الجهاز من وضع الإحتياطي إلى وضع التشغيل أو لإختيار رقم مباشرة.

٥- **٢/١**
وهو يقوم باختيار اللغة إذاعة لغة مزدوجة ويقوم باختيار معدل إخراج الصوت (اختياري)


٦- **زر الصوت السريع (التربو)**
وهو الزر الذي يقوم بإختيار الصوت السريع.
زر الصورة السريعة (التربو)
وهو الزر الذي يقوم بإختيار الصورة السريعة.

٧- **أزرار عرض النصوص الإخبارية (إختياري)**
هذه الأزرار يتم إستخدامها لعرض النصوص الإخبارية ولمزيد من التفاصيل، أنظر الجزء الخاص بالنصوص الإخبارية


٨- **قائمة الإختيارات (أو الفهرس)**
يقوم بالإختيار من القائمة.
يتم اختيار صفحة فهرس في الوضع تليتكست (نصوص تليفزيونية) (فقط لموديلات تليتكست).

٩- **زر الإسكات**
وهو يقوم بتشغيل أو إيقاف الصوت.

١٠- **زر تشغيل البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل**
لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الإيقاف وإختيا برنامج أو بند في القائمة.
بالإضافة إلى انه يقوم بمسح شامل للبر امج اتوماتيكيا
جهاز الصوت (إلى أسفل أو إلى أعلى)
لتعديل جهاز الصوت.
لضبط إختيارات القائمة
موافق
لقبول إختيارك أو لعرض الوضع الحالي

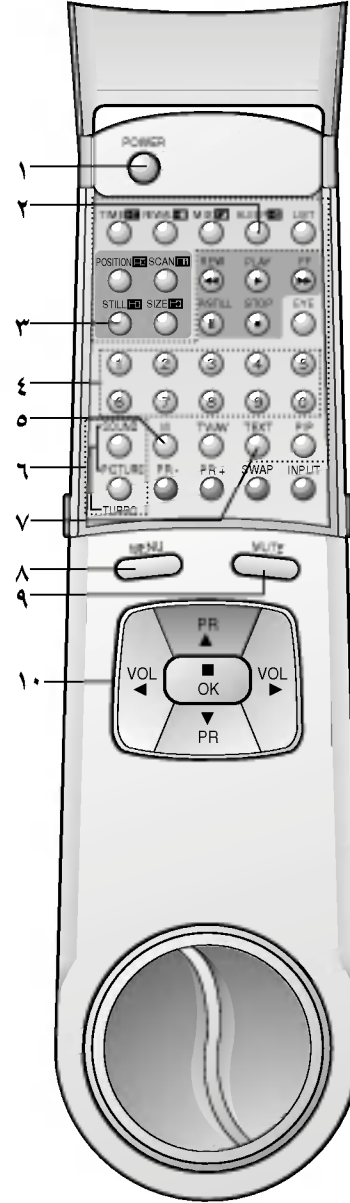

أماكن ووظائف أزرار التحكم

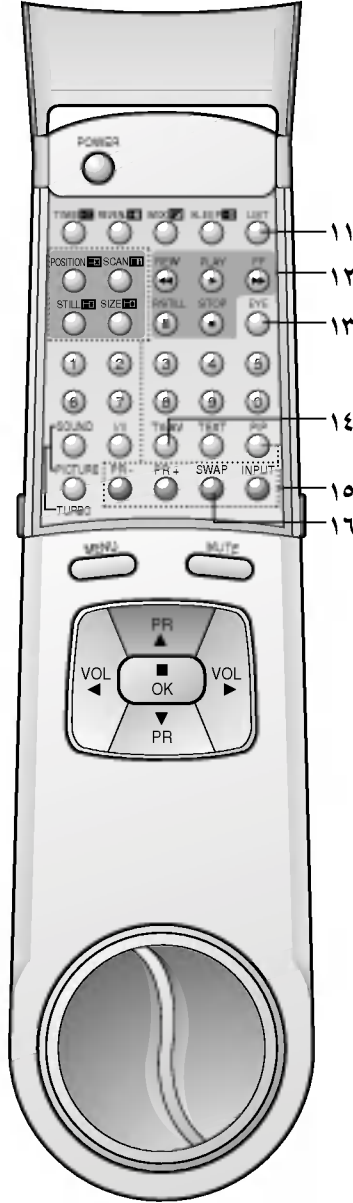

١١- القائمة

يعرض جدول البرنامج.

١٢- أزرار جهاز الفيديو

للتحكم في مسجل فيديو كاسيت LG.

١٣- العين

وهي تقوم بتحويل وظيفة العين تشغيلاً أو إيقافاً.

١٤- التلفزيون / أطراف الصوت والصورة

يقوم بالاختيار بين وضع تشغيل التلفزيون أو الوضع أوديو فيديو لإخلاء القائمة من الشاشة.

١٥- أزرار الصورة الفرعية PIP

PIP

يقوم بتحويل الصورة الفرعية للتشغيل أو الإيقاف.

PR+/-

يقوم باختيار البرنامج للصورة الفرعية

SWAP

يقوم بالتبادل بين الصورة الرئيسية والصورة الفرعية.

المدخل

يقوم باختيار وضع المدخل للصورة الفرعية.

المقاس

يقوم بضبط مقاس الصورة الفرعية

إيقاف

تجمد حركة الصورة الفرعية

الوضع

بعد تحديد مكان الصورة الفرعية في اتجاه عقارب الساعة.

SCAN

يقوم بتحويل وضع مسح البرنامج تشغيلاً أو إيقافاً عبر ١٢ صور فرعية.

١٦- SWAP (التبادل)

يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.

ملاحظة: في وضع عرض النصوص، فإن الزر PR+/- و SWAP و INPUT يتم استخدامها لوظيفة عرض النصوص.

شحن المولد الداخلي

يمكن شحن وحدة الريموت كنترول بالمولد الكهربى الداخلى. ولشحن وحدة الريموت كنترول افعل ما يلى :

١. عند الاستخدام الأول،
٢٠ دورة بالمقبض في اتجاه السهم كما بالصورة أدناه - انتظر دقيقة واحدة - ٢٠ دورة مرة أخرى - انتظر دقيقة واحدة مرة ثانية - ٢٠ دورة أخرى - ابدأ الاستخدام.
٢. عند الاستخدام العادى
٥ أو ٦ دورة - ثم متابعة الاستخدام.




ملاحظة: لا تدبر المقبض بسرعة كبيرة لحماية وحدة الريموت كنترول.


أماكن ووظائف أزرار التحكم

اللوحة الإمامية


• السلسلة PT-48/53A82

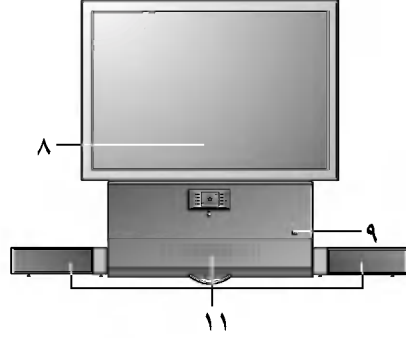

• السلسلة PT-43A82

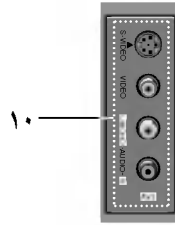

(اللوحة الجانبية الأمامية التشغيل)

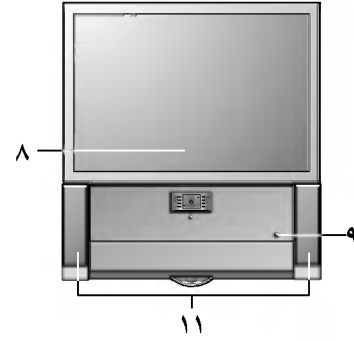

٨ - حساس التحكم عن بعد

٩ - العين (اختياري)

لضبط الصورة بحسب الأحوال المحيطة

- ١٠ - وصلات الصوت والصورة في المقاس (AV3)
لتوصيل مقاييس الصوت والصورة للمعدات الخارجية مع هذه المقاييس
مخارج مقاييس الصوت والصورة S - نيبديو (S-AV)
لتوصيل مخارج الفيديو مع جهاز نيبديو S بالتوصيل مع
مخرج S - نيبديو.
ويتم توصيل مخارج الصوت في جهاز الفيديو S مع مخارج
الصوت كما في النظام AV3.

١١ - سماعة مركزية (السلسلة PT-48/53A82 فقط)

السماعات البصري / البصري
فقط في الطراز من السلسلة PT-48/53A82، السماعات
البصري / البصري قابلة للفك وتحتاج لتوصيلها بمقاييس
مخارج السماعة على اللوحة الخلفية للجهاز كما هو مبين
بالأطراف باللون الأحمر (+) والأسود (-).
ملاحظة: قبل وضع السماعات، ادر قوائم السماعة داخل
الثقوب فوقها.

* العجلات السفلية (أسفل الجهاز) تدور فيتحرك الجهاز بسهولة.

١ - مفتاح الكهرباء الرئيسي وهو يفرغ بتحويل الجهاز تشغيلاً أو إيقافاً

٢ - درجة الصوت (إلى أعلى / إلى أسفل)

لضبط درجة الصوت

لضبط القوائم

(البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل)

لاختيار برنامج أو بند في القائمة.

لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الاحتياطي

٣ - مبدئ الكهرباء / الاحتياطي وهو يضيء بإضاءة لامعة عندما يكون الجهاز في الوضع الاحتياطي ويعتد عند تشغيل الجهاز. يوميض عند إدخال الإشارة من الريموت كنترول.

٤ - فهرس رقمي يعرض المعلومات والتي يتم إدخالها إلى الجهاز بثلاث درجات مختلفة للإضاءة.

٥ - قائمة الاختبارات يقوم بالاختيار من القائمة.

٦ - مطابق لقبول اختياركم أو لعرض الوضع الحالي

٧ - التلفزيون / أطراف الصوت والصورة يقوم بالاختيار بين وضع تشغيل التلفزيون أو الوضع أوديو تبدئي لإخلاء القائمة من الشاشة. لتحويل الجهاز لوضع التشغيل من الوضع الاحتياطي.

التشغيل الأساسي

التشغيل والإيقاف

- ١ - إضغط زر الكهرباء الرئيسي لتحويل الجهاز إلى وضع التشغيل.
- ٢ - إذا كان الجهاز في الوضع الاحتياطي، رضغط على زر الكهرباء أو زر اختيار البرامج أو زر التلفزيون والصوت والصورة أو أزرار الأرقام على الريموت كنترول لغرض التشغيل الكامل.
- ٣ - إضغط زر الكهرباء على الريموت كنترول.
- وعدندئذ يعود الجهاز إلى الوضع الاحتياطي.
- ٤ - إضغط زر الكهرباء الرئيسي مرة أخرى لإطفاء الجهاز.

ملاحظة: إذا حدث أثناء تشغيل الجهاز وتم فصل قابس الكهرباء الرئيسي، فإن الجهاز سوف يتحول إلى وضع الإنتظار أو وضع التشغيل عند إعادة وضع قابس الكهرباء في مقبس الكهرباء.

إختيار البرنامج

يمكنك إختيار رقم البرنامج بإستخدام زر البرنامج أو أزرار الأرقام.

ضبط درجة الصوت

إضغط زر درجة الصوت لضبط درجة الصوت

الرؤية السريعة

إضغط زر التبادل (SWAP) لرؤية القناة الأخيرة التي كنت تشاهدها.

وظيفة الإسكات

إضغط زر الإسكات. وعندئذ يتم إطفاء الصوت وتظهر علامة إطفاء الصوت. ويمكنك إلغاء ذلك بالضغط على زر الإسكات أو زر درجة الصوت أو ٢/١ أو زر الصوت السريع.


العرض الأوتوماتيكي

لمراجعة جميع القوائم المبرمجة في الجهاز، اضغط الزر OK على لوحة التحكم الأمامية لحوالي ٥ ثواني، ولإيقاف العرض الأوتوماتيكي، اضغط أي زر على لوحة التحكم الأمامية وزر الكهرباء على وحدة التحكم ريموت كنترول.

إختيار اللغة على الشاشة (التربو)

يمكن عرض القائمة على الشاشة باللغة المطلوبة. وعليك اختيار لغتك أولاً.

- ١ - إضغط زر القائمة لإختيار محطة القائمة.
- ٢ - أضغط الزر الأيمن ثم زر الحركة لأعلي وأسفل لإختيار اللغة.
- ٣ - أضغط الزر الأيمن ثم زر الحركة لأعلي وأسفل لإختيار اللغة التي ترغبها. جميع العروض المبينة على الشاشة ستظهر باللغة المختارة.
- أضغط الزر OK أو الزر ◀ لإختيار قائمة المحطات.
- ٤ - إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع إلى المشاهدة المعتادة للتلفزيون.

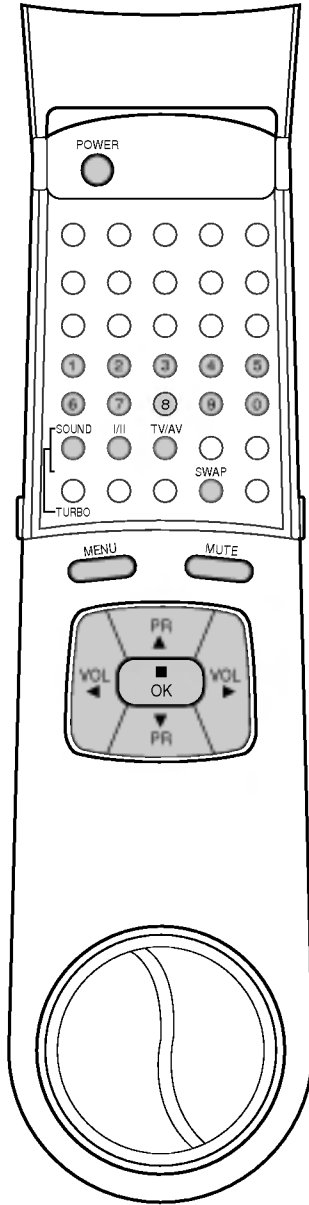

القوائم على الشاشة



يتم الحوار بينك وبين الجهاز لديك على الشاشة مع قائمة المشغل. والأزرار المطلوبة لخطوات التشغيل يتم عرضها أيضاً.

إختيار القائمة.

- ١ - اضغط زر القائمة بتكرار لعرض كل قائمة.
 - ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار بند القائمة.
 - ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض القائمة الفرعية أو قائمة سحب لأسفل.
 - ٤ - يتم تعديل وضع الضبط للبند في القائمة الفرعية أو قائمة السحب لأسفل باستخدام زر الحركة لأعلى وأسفل.
- يمكنك الحركة إلى قائمة المستوى الأعلى باستخدام الزر موافق أو الزر ◀ وللحركة إلى قائمة المستوى الأسفل اضغط الزر الأيمن.

ملاحظة:

- أ - في وضع إختيار الصوت والصورة، لا يتم عرض قائمة المحطة.
- ب - في الوضع الخاص بالنصوص الإخبارية تيلينكست، فإن القوائم لا يتم عرضها.
- ج - في موديلات الـ SECAM-L فإن البحث العادي والسريع لا يتم عرضهما، فقط يتم عرض البداية (Start) في قائمة البرنامج الأتوماتيكي.
- د - في بعض الموديلات فإن بنود القائمة اللغة و الـ AV4 لا يتم عرضها على قائمة الشاشة.

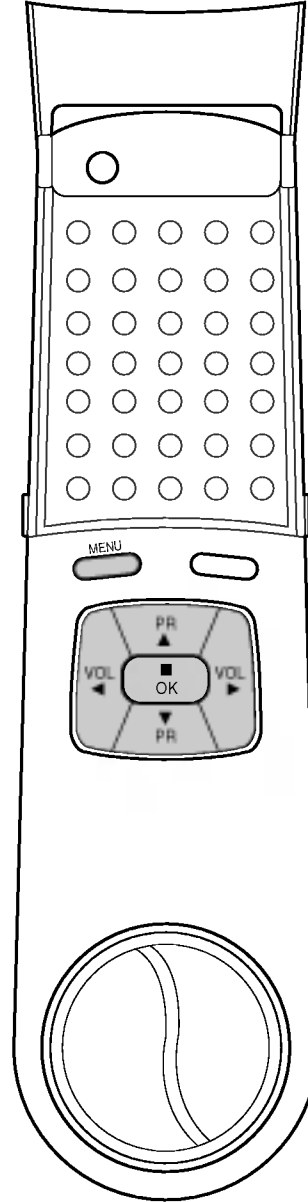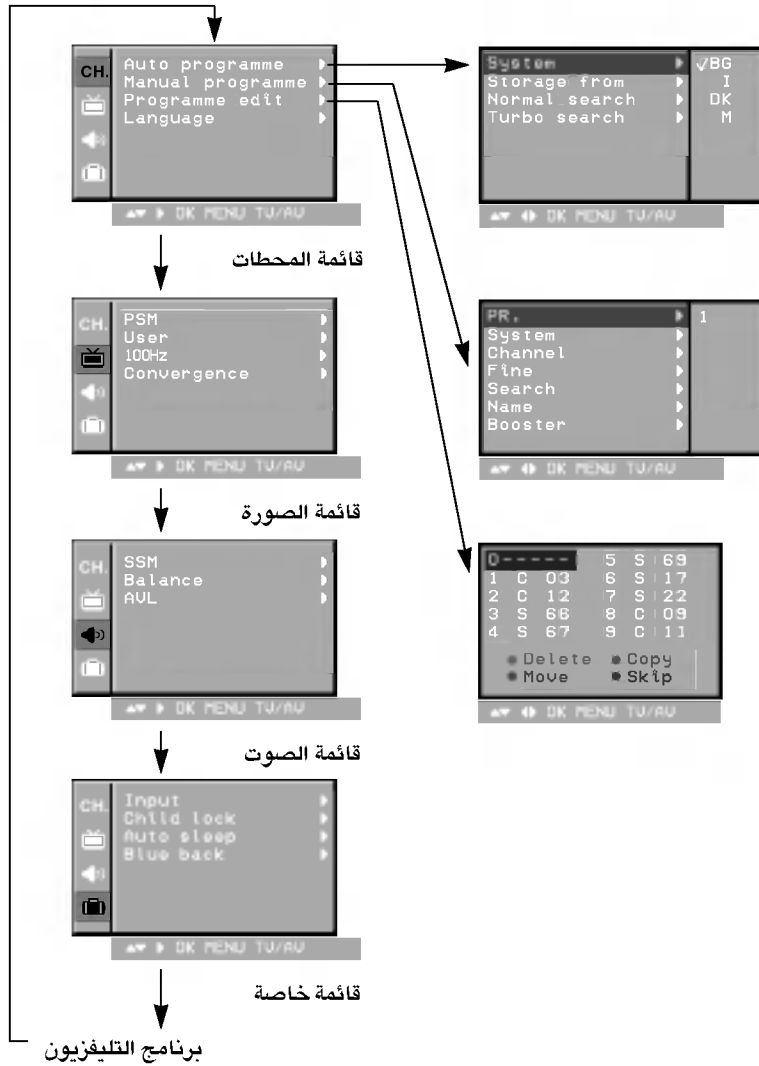

ضبط محطات التلفزيون

قائمة
المحطات




يمكن تخزين عدد يصل إلى ١٠٠ قناة تلفزيونية في هذا الجهاز باستخدام أرقام البرامج (٩٩-٠٠) وبمجرد تحديد الضبط المسبق لهذه القنوات، سيكون بإمكانك استخدام أزرار الأرقام أو أزرار تحريك البرامج إلى أعلى وإلى أسفل لغرض اختيار القنوات التلفزيونية ومحطات التلفزيون التي قمت ببرمجتها. ويمكن ضبط توليف القنوات باستخدام الأوضاع الأوتوماتيكية أو اليدوية.

ملاحظة: في بعض الموديلات يمكن تخزين عدد يصل إلى ٢٠٠ محطة تلفزيونية.

ضبط توليف القنوات والبرامج أوتوماتيكياً

جميع المحطات التي يمكن استقبالها يتم تخزينها باتباع هذا الأسلوب. وإننا نوصي باستخدام البرمجة الأتوماتيكية أثناء تركيب هذا الجهاز.

- ١ - اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة المحطات.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لإختيار البرنامج أوتوماتيكياً.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن لغرض قائمة البرنامج الأوتوماتيكي.

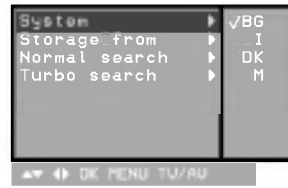

٤ - اضغط الزر ►. يتم اختبار نظام التلفزيون باستخدام الزر لأعلى وأسفل في قائمة السحب لأسفل في النظام:


- BG : (آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / أفريقيا / استراليا)
- I : (هونغ كونج / جنوب أفريقيا)
- DK : (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفيتي السابق)
- M : (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين)

- ٥ - اضغط الزر OK أو الزر ►.
- ٦ - اضغط زر البرنامج (الحركة إلى أعلى وإلى أسفل) لإختيار وضع التخزين.
- ٧ - اضغط الزر ►. يتم اختيار رقم البداية للبرنامج باستخدام الزر أو أزرار الأرقام في وضع التخزين من قائمة السحب إلى أسفل. وأي رقم أقل من ١٠ يتم إدخاله باستخدام الأزرار الرقمية مع وضع الرقم صفر قبله أي (٠٥) (أو ٠٠٥) لإختيار القيمة ٥.


- ٨ - اضغط الزر OK.
- ٩ - اضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار وضع البحث العادي أو وضع البحث السريع.

ملاحظة:

- أ - وضع البحث السريع أسرع من وضع البحث العادي في بعض الموديلات فإن هذه العمليات للبحث تقوم تلقائياً بتخزين جميع المحطات والقنوات التي يمكن استقبالها.
- ب - إذا كانت المحطة التي تم برمجتها ذات صوت ضعيف، يتم إختيار النظام مرة أخرى في قائمة البرمجة اليدوية.
- ١٠ - اضغط الزر الأيمن لبداية البرمجة الأوتوماتيكية.

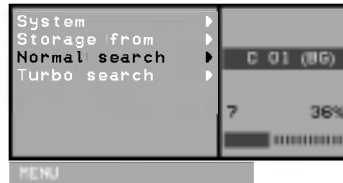

(البحث السريع)

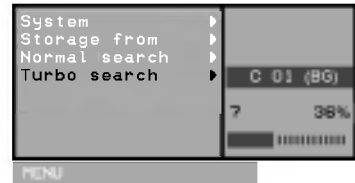

(البحث العادي)


جميع المحطات والقنوات التي يمكن استقبالها يتم تخزينها. لغرض إيقاف البرمجة الأتوماتيكية، اضغط زر القائمة. عند إكمال البرمجة الأتوماتيكية، تظهر قائمة مراجعة وتعديل البرنامج على الشاشة. أنظر الجزء الخاص بتعديل البرنامج لغرض تعديل البرنامج الذي تم تعديله.

- ١١ - اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون

ضبط محطات التلفزيون

ضبط توليف القنوات يدوياً

الغرض من هذه البرمجة اليدوية هو ضبط توليف القنوات يدوياً وتنظيم المحطات بالترتيب الذي ترغب فيه. وأيضاً يمكنك تعيين إسم محطة بخمسة حروف لكل رقم برنامج.

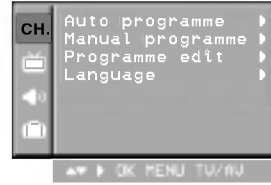


قائمة
المحطات


- ١ - اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة المحطات.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لإختيار البرنامج اليدوي.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة البرنامج اليدوي.



- ٤ - اضغط الزر ▲\▼ لإختيار البرنامج.
- ٥ - اضغط الزر ► لإختيار رقم البرنامج. ويتم إختيار رقم البرنامج المطلوب (٠ إلى ٩٩) بإستخدام زر الحركة لليمين واليسار أو أزرار الأرقام على قائمة سحب البرنامج. وأي رقم أقل من ١٠ يتم إدخاله بإضافة الخانة. أمامه، أي أن ٥ تكتب (٠٥) أو ٥٠٥.
- ٦ - اضغط الزر OK.
- ٧ - اضغط زر الإختيار إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار النظام (سيستم).
- ٨ - اضغط الزر ►. يتم اختيار نظام التلفزيون بإستخدام الزر لأعلي وأسفل في قائمة السحب لأسفل في النظام:
- BG: (آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / إفريقيا / استراليا)
- I: (هونج كونج / جنوب أفريقيا)
- DK: (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفيتي السابق)
- M: (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين)
- ٩ - اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- ١٠ - اضغط زر البرمجة (الحركة إلى أعلى وإلى أسفل) لإختيار القناة.
- ١١ - اضغط الزر ►. اضغط الزر لأعلي وأسفل لإختيار الموجات العالية التردد / الفائقة العلو V/UHF أو قنوات الكابل علي قائمة السحب لأسفل للقنوات. إذا إمكن، قم بإختيار أرقام القنوات مباشرة وذلك بإستخدام أزرار الأرقام. أي رقم أقل من (١٠) يتم إدخاله مع رقم صفر قبله، أي تكتب (٠٥) (أو ٥٠٥) بدلاً من (٥).
- ١٢ - اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- ١٣ - اضغط زر البرمجة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار البحث.
- ١٤ - اضغط الزر ►. اضغط الزر لبدأية البحث في قائمة البحث مع السحب لأسفل. وفي حالة إكتشاف محطة فإن البحث سوف يتوقف.
- ١٥ - اضغط الزر موافق لغرض التخزين وعندئذ تظهر شاشة التخزين (STORED).

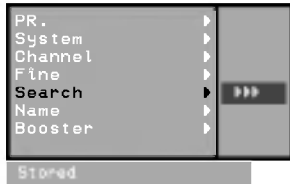

- ١٦ - لتخزين محطة أخرى، يتم تكرار الخطوات من ٤ إلى ١٥.
- ١٧ - اضغط زر إختيار التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.

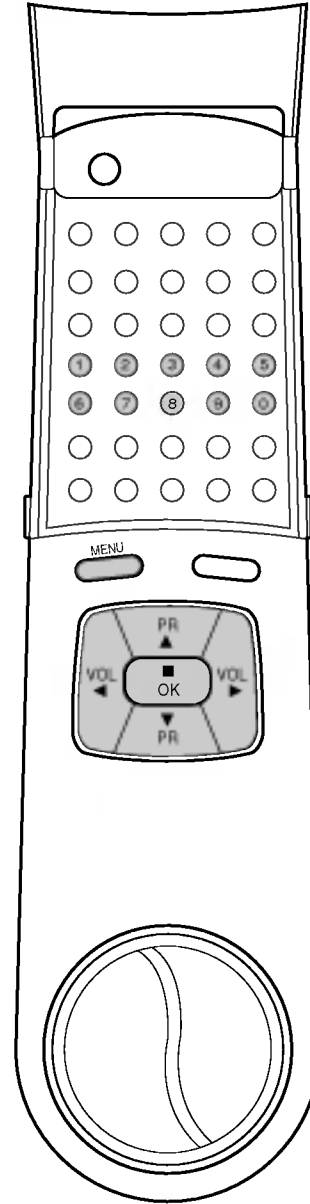

ضبط محطات التلفزيون

قائمة
المحطات



تحديد إسم للمحطة

- ١- يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ١-٣).
- ٢- اضغط زر الحركة إلى أعلى أو إلى أسفل لإختيار الأسم.
- ٣- اضغط الزر ► على Menu السحب للاسم.
- ٤- اضغط الزر ▲ ويمكنك استخدام الخانة الخالية أو + أو - والرقم ٠ إلى ٩ والحروف الأبجدية A إلى Z.
- بإستخدام الزر لأسفل يمكنك الاختيار في الإتجاه المضاد.
- ٥- يتم اختيار الوضع التالي بالضغط علي الزر ► \ ◀ ثم يتم اختيار الحرف وهكذا.
- ٦- اضغط الزر OK.
- ٧- اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.

وظيفة الـ Booster (التربو)


إذا كان تشويش البث الإذاعي بين القنوات ، قف وظيفة التقوية (BOOSTER).

- ١- يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ١-٣).
- ٢- اضغط الزر لأعلى وأسفل لإختيار مفتاح التقوية (BOOSTER).
- ٣- اضغط الزر ►
- ٤- اضغط الزر لأعلى وأسفل لإختيار التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل لمفتاح التقوية BOOSTER.
- ٥- اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- ٦- اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.

ضبط التوليف الدقيق

التوليف الدقيق مطلوب فقط إذا كان الإستقبال ضعيفاً.

- ١- يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ١-٣).
- ٢- اضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار الضبط الدقيق.
- ٣- اضغط الزر ►
- ٤- اضغط زر ضبط المحطة بالضبط الدقيق لإختيار أفضل صورة وصوت في قائمة السحب لأسفل للضبط الدقيق (FINE).

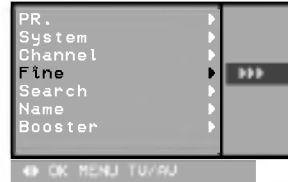


- ٥- اضغط الزر OK.
 - ٦- اضغط زر إختيار التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.
- البرنامج الذي يتم ضبطه بالتوليف الدقيق يتم بيانه بالرقم الأصفر أثناء إختيار البرنامج.

ضبط محطات التلفزيون

تعديل البرنامج

هذه الوظيفة تمكنك من حذف أو تخطي البرامج المخزنة. وأيضاً يمكنك تحريك بعض المحطات إلى أرقام برامج أخرى أو يتم وضع بيانات لمحطة خالية في رقم البرمجة المختار.


- ١ - اضغط زر القائمة تكرر لأختيار قائمة المحطات.
- ٢ - اضغط زر الاختيار إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار ضبط وتعديل البرنامج.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة تعديل البرنامج.

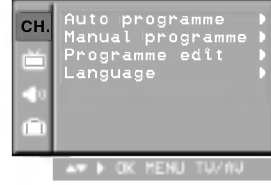

قائمة
المحطات




- ### حذف برامج
- ١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب حذفه بأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
 - ٢ - اضغط الزر الأحمر مرتين.
- يتم حذف البرنامج المختار وجميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى لمسافة واحدة.

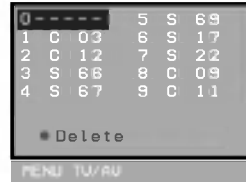


- ### نسخ برنامج
- ١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب نسخة باستخدام أزرار الإختيار في الإتجاه إلى أعلى أو إلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
 - ٢ - اضغط الزر الأخضر.
- جميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى خطوة واحدة.

- ### تحريك برنامج
- ١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب تحريكه بأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
 - ٢ - اضغط الزر الأصفر.
 - ٣ - حرك البرنامج إلى رقم البرنامج المطلوب باستخدام زر الحركة لأعلى وأسفل أو أزرار الأرقام.
 - ٤ - اضغط الزر الأصفر مرة أخرى لإنهاء هذه الخاصية.

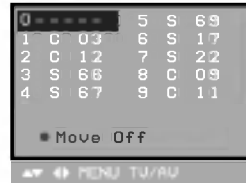

- ### تخطي رقم برنامج
- ١ - يتم إختيار رقم البرنامج المراد تخطيه باستخدام الأزرار الخاصة بالإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
 - ٢ - اضغط الزر الأزرق. وعندئذ يتحول البرنامج الذي تم تخطيه إلى اللون الأزرق.
 - ٣ - اضغط الزر الأزرق مرة أخرى لإطلاق البرنامج الذي تم تخطيه. وعند تخطي رقم برنامج فإن هذا سيعني أنه لن يكون بإمكانك إختياره باستخدام زر حركة القنوات إلى أعلى وإلى أسفل خلال المشاهدة العادية للتلفزيون. وإذا كنت ترغب في إختيار البرنامج الذي تم تخطيه يتم إدخال رقم البرنامج مباشرة باستخدام أزرار الأرقام أو يتم إختياره في تعديل البرنامج أو قائمة الجدول.

إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع إلى المشاهدة المعتادة للتلفزيون.

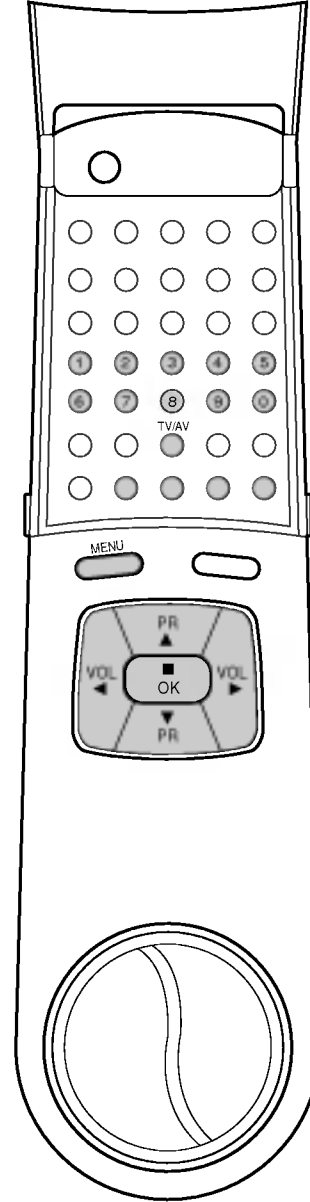


ضبط محطات التلفزيون

إستدعاء جدول البرامج

يمكنك فحص البرامج المخزنة في الذاكرة بعرض جدول البرامج.

عرض جدول البرامج

يتم الضغط على زر قائمة البرامج لعرض قائمة جدول البرامج. يظهر جدول البرنامج على الشاشة. إن جدول برنامج واحد يحتوي على عشرة برامج كما هو مبين في الشكل بأسفل.

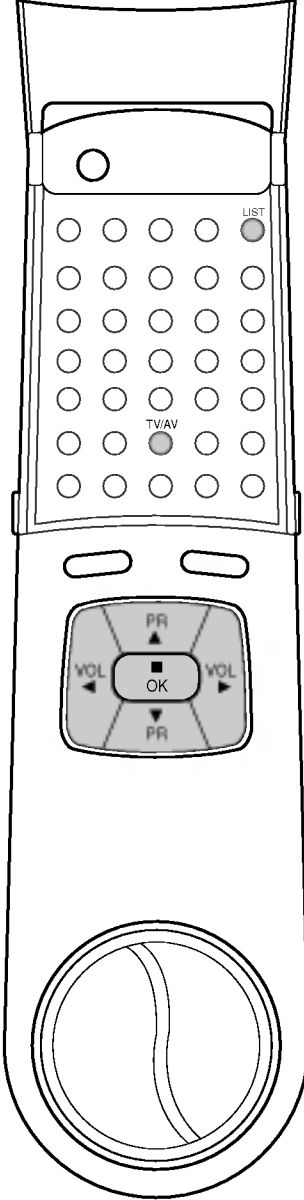

0	-	-	-	-	5	S	69
1	C	03	6	S	17		
2	C	12	7	S	22		
3	S	65	8	C	09		
4	S	67	9	C	11		

← OK MENU TV/AV

ملاحظة:

أ - يمكنك أن تحصل على بعض البرامج باللون الأزرق. وقد أعدت هذه البرامج لتخطيها بالبرمجة الآتوماتيكية أو في وضع تعديل البرنامج.
ب - بعض البرامج المزودة برقم القناة المبين في جدول البرامج توضح عدم تحديد أي إسم للمحطة.

إختيار برنامج في جدول البرامج

يتم إختيار البرنامج بأزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار. إضغط الزر موافق. عندئذ يتحول الجهاز إلى وضع رقم البرنامج المختار.

إستدعاء الصفحات من خلال جدول البرامج


توجد عشر صفحات لجدول البرامج وهي تحتوي على ١٠٠ (أو ٢٠٠) برنامج. وبالضغط على الأزرار إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار بصفة متكررة يتم تقليب الصفحات.

إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.

ضبط الصورة

PSM (ذاكرة حالة الصورة)

- ١- اضغط زر القائمة تكرر لإختيار قائمة الصورة.
- ٢- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لإختيار PSM.
- ٣- اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ \ ▼ لإختيار ضبط الصورة علي قائمة السحب PSM.

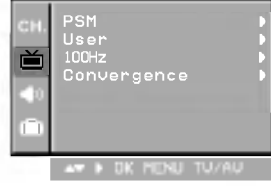

قائمة
الصورة

- ٤- اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- ٥- اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.

ضبط الصورة

يمكنك ضبط الصورة من حيث التباين والإضاءة ودرجة الألوان ودرجة تحديد الألوان وصيغاتها (للمدخلات NTSC فقط) بالمستويات التي تفضلها.

- ١- اضغط زر القائمة تكرر لإختيار قائمة الصورة.
- ٢- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لإختيار المستخدم.
- ٣- اضغط الزر ▶ ثم الزر لأعلي وأسفل لإختيار بند الصورة المطلوب في قائمة السحب لأسفل الخاصة بالمستخدم.
- ٤- اضغط الزر ▶.



- ٥- اضغط الزر لإجراء التعديلات والضبط المناسب علي كل قائمة فرعية.



- يمكنك أيضاً اختيار بنود المستخدم الأخرى مباشرة بالزر لأعلي وأسفل وضبطها باستخدام هذا الزر.
- ٦- اضغط الزر موافق لتقوم بتخزينها لصورة المستخدم.
- ٧- اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.

الوضع ١٠٠ هيرتز


- عند مشاهدة مسجل الفيديو، يتم اختيار حالة الصورة المطلوبة باختيار الوضع ١ أو الوضع ٢.
- ١- اضغط زر القائمة تكرر لإختيار قائمة الصورة.
- ٢- اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ \ ▼ لإختيار ١٠٠ هيرتز.
- ٣- اضغط الزر ▶ \ ▼ لإختيار وضع ضبط الصورة علي قائمة السحب إلى أسفل ١٠٠ هيرتز.



- ٤- اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- ٥- اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.



ملاحظة:

- أ- هذا الوضع يعمل فقط في الأوضاع AV والبرنامج TV 0.
- ب- الوضع ١٠٠ هيرتز غير مناسب للاستخدام مع الإشارة NTSC.

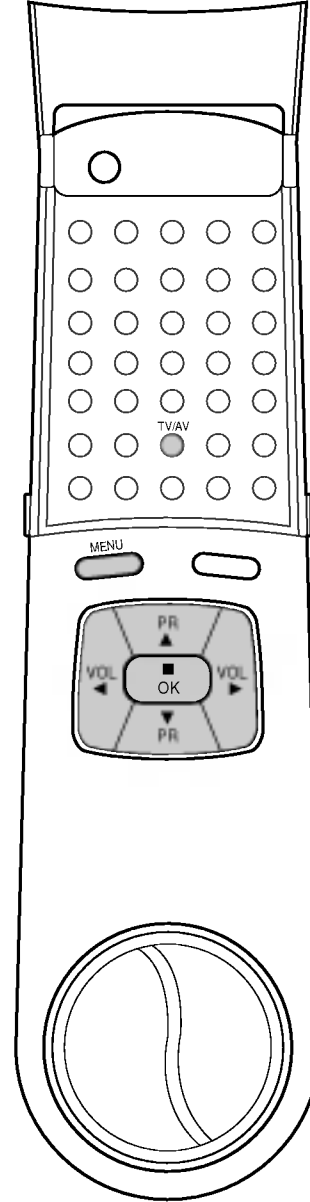

ضبط الصورة

قائمة
الصورة

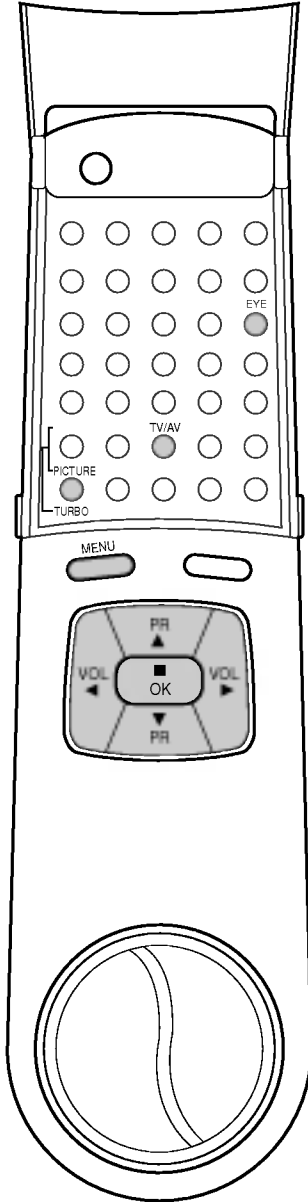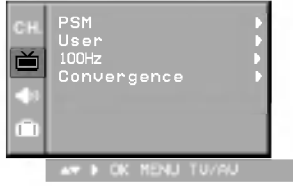

التشتت

هذه الوظيفة تتيح إمكانية لك لضبط التشتت اللوني للشاشة أثناء استقبال الإشارات. وعند تركيب الجهاز لأول مرة أو نقله من مكان إلى مكان، قد تكون الصورة غير مستقرة مع ظلال بالألوان الثلاثة (أحمر وأخضر وأزرق). هذه المشكلة يمكن حلها بضبط التشتت اللوني.


- ١- اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة الصورة.
 - ٢- اضغط الزر اليمين ثم الزر لأعلى وأسفل لإختيار التشتت.
 - ٣- اضغط الزر اليمين لعرض قائمة التشتت.
- إذا كان العرض + غير مستقر مع ظلال الألوان الثلاثة فإن هذا يدل علي أن التشتت اللوني يحتاج لضبطه.




- ٤- إذا كان العرض + بلون ابيض فإن ضبط التشتت اللوني غير ضروري. اضغط الزر موافق لضبط التشتت اللوني.
 - ٥- يتم إختيار العرض لأعلى وأسفل واليسار واليمين بلون أحمر. اضغط مرة أخرى لإختيار العرض لأعلى وأسفل واليسار واليمين بلون أزرق. اضغط الزر لأعلى وأسفل واليسار واليمين لعرض ضبط العرض + (أحمر أو أزرق) تماماً على العرض الأخضر.
 - ٦- يتم تحريك العرض + لليسار واليمين ولأعلى ولأسفل بالضغط على زر العرض لأعلى وأسفل واليسار واليمين.
 - ٧- في حالة وضع العرض الأحمر أو الأزرق + متوافقاً تماماً على العرض الأخضر، فإن العرض + سيتغير إلى اللون الأصفر أو الأزرق.
 - ٧- اضغط زر التلفزيون/ الصوت والصورة للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.
- ملاحظة: التقارب غير مناسب للاستخدام في حالة عدم وجود إشارة لاستقبالها.

العين (إختياري)

في بعض الموديلات، فإن الجهاز يقوم بضبط الصورة تلقائياً طبقاً للأحوال المحيطة. وهذا سوف يمكنك من الإستمتاع بأفضل صورة مناسبة بحسب أحوال الإضاءة المحيطة. اضغط زر العين لتحويل وظيفة العين تشغيلاً أو إيقافاً.

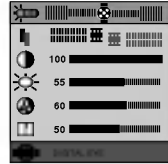

(العين لا تعمل)

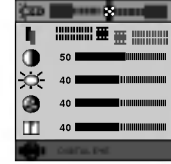


(العين تعمل)

عند تشغيل وظيفة العين، يتم ضبط الصورة الأكثر صلاحية أوتوماتيكياً طبقاً للأحوال المحيطة بينما تومض العين الرقمية.


ملاحظة : إذا قمت بالضغط على زر ذاكرة حالة الصورة زر الصورة التريبو مع وظيفة العين، فإن وظيفة العين يتم إطفائها تلقائياً.

إختيار الصورة السريعة

عند تشغيل هذه الوظيفة، فإن الصورة تصبح أكثر إشراقاً ووضوحاً عن الصورة العادية. يمكنك الإستمتاع بالصورة السريعة (التريبو) أكثر كثيراً من الصورة العادية. اضغط زر الصورة السريعة (التريبو) تكراراً لتقوم بتشغيلها أو إيقافها.

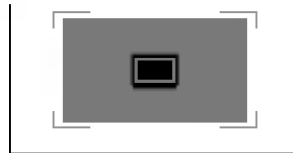

(الصوت تريبو يعمل)

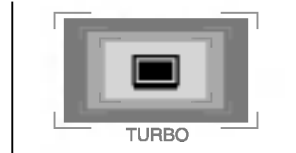

(الصوت تريبو لا يعمل)

ملاحظة: إذا قمت بالضغط على زر ذاكرة حالة الصورة زر العين مع وظيفة الصورة التريبو، فإن وظيفة الصورة التريبو يتم إطفائها تلقائياً.

ضبط الصوت (إختياري)


SSM (ذاكرة حالة الصوت)

يمكنك اختيار وضع ضبط الصوت المفضل لديك: تخلي، مسطح، موسيقي، أفلام أو حديث عادي ويمكن الضبط أيضا لتردد الصوت في الإكوالايزر.

- ١- اضغط زر القائمة تكرر لاختيار قائمة الصوت.
- ٢- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع الضبط SSM.
- ٣- اضغط الزر ▶ ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار ضبط الصورة في قائمة السحب لأسفل SSM.



قائمة
الصوت

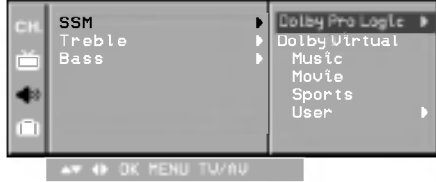

نظام صوت مجسم دولبي ساراوند برو لوجيك (السلسلة PT-48/53A82 فقط)
نظام صوت مجسم دولبي ساراوند برو لوجيك يتيح لك اختبار التأثيرات الصوتية المجسمة البانورامية. وهذا الصوت يحتاج عادة لعدد ٥ سماعات، ووظائفها كما يلي:
سماعة مركزية: لتثبيت الصورة الصوتية المستقرة، مثل الحوار، على شاشة التلفزيون.

السماعات الرئيسية اليسار واليمين: لمعلومات الصوت ستريو
سماعات الصوت المخمس - ستاراوند (لا يتم توريدها): للتأثيرات الخاصة الناتجة من قناة التأثيرات ساراوند.

تركيب السماعات (السلسلة PT-48/53A82 فقط)
قبل النداية يتم توصيل السماعات اليسار / اليمين والسماعات للصوت المجسم ساراوند. أظن الجزء الخاص بمقاييس السماعات.

تشغيل نظام الصوت دولبي برو لوجيك (السلسلة PT-48/53A82 فقط)
للحصول على نظام صوت مجسم دولبي ساراوند برو لوجيك من جهازك، عليك اختيار **دولبي برو لوجيك** في بند الصوت **SSM** في قائمة الصوت. يمكنك الحصول على أفضل صوت مجسم ساراوند عندما تكون مادة المصدر التي تشاهدها بكود دولبي ساراوند. وفي الإرسال الفردي موني، فإن الصوت الناتج يخرج فقط من السماعة المركزية.

١. ضغط الزر ▶ في دولبي برو لوجيك لعرض القائمة الفرعية دولبي برو لوجيك
٢. اضغط الزر ▲ ▼ لاختيار الوضع العادي ثم اضغط الزر ▶



اضغط الزر ▲ ▼ لاختيار الوضع العادي أو المتسع أو الشبجي.

الوضع العادي

يخرج الصوت من السماعات المركزية واليسار واليمين والساراوند. والصوت المنخفض الدرجة باص لا يخرج من السماعة المركزية ولكنه يخرج من السماعات اليسار واليمين.

الوضع المتسع

يخرج الصوت من السماعات المركزية واليسار واليمين والساراوند. وبصفة خاصة فإن السماعة المركزية تغطي نطاق الصوت بالكامل (من الباص إلى التريل).

الوضع الشبجي


هذا الوضع مناسب للاستخدام في حالة عدم تركيب السماعة المركزية. يتم إخراج الصوت من السماعات اليسار واليمين والساراوند.

٣. اضغط الزر ▲ ▼ لاختيار السماعة المطلوبة ثم اضغط الزر ▶

٤. يتم ضبط مستوى الصوت المناسب بالزر ▲ ▼

٥. اضغط الزر OK أو الزر ▶

٦. اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.

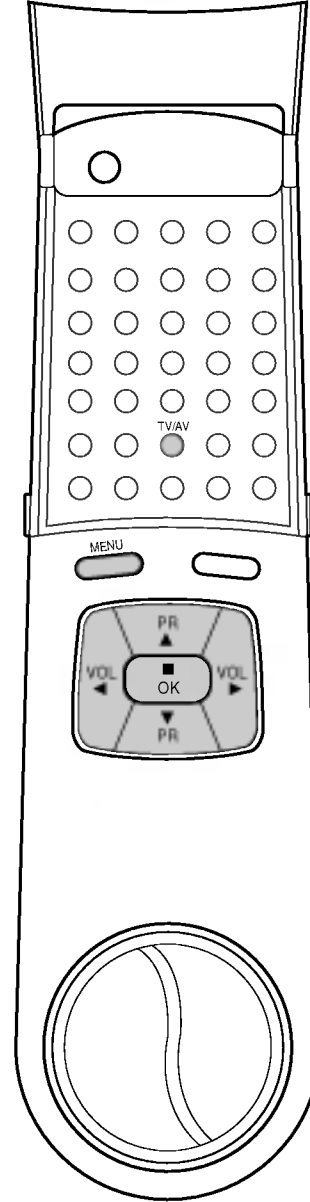

ضبط الصوت

قائمة
الصوت



دولبي تخلي
وضع الدولبي التخلي يتيح لك أن تستمتع بالتأثيرات المجسمة للصوت (تأثير الصوت البانورامي).

ضبط تردد الصوت.
أ- اضغط الزر الأيمن في قائمة المستخدم لعرض القائمة الفرعية المستخدم.



OK MENU TU/AU

ب- اضغط زر الحركة لليمين واليسار لإختيار نطاق الصوت.
ج- ويتم إعداد مستوى الصوت المناسب بزر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل.
د- اضغط الزر موافق لتخزينها لمستخدمي الصوت.
وعندئذ يظهر عرض إختيار التخزين.

إضغط زر التليفزيون / الصوت والصورة للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

ضبط الصوت

يمكنك ضبط التوازن أو AVL (ضبط مستوى الصوت أوتوماتيكيا). ويقوم ضبط مستوى الصوت AVL بالمحافظة على مستوى درجة الصوت في نفس المستوى حتى في حالة تغيير البرامج. أما الصوت التريو فهو يصدر صوتاً مجسماً مثل ضلالت الأوبرا.

١- اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة الصوت.
٢- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لإختيار بند الصوت المطلوب، توازن، ضبط أوتوماتيك AVL.
٣- يتم إجراء الضبط المطلوب باستخدام الأزرار ◀ ▶ أو ▲ ▼ أو الزر موافق.




٤- إضغط زر التليفزيون / الصوت والصورة للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.


ملاحظة (السلسلة PT-48/53A82 فقط) :
أ- في الوضع دولبي برو لوجيك فإن الضبط الأوتوماتيك AVL غير متوافر.
ب- إذا قمت بإختيار الوضع دولبي برو لوجيك فإن التريل والتباس يمكن ضبطها بدلاً من التوازن والضبط الأوتوماتيك AVL.

إختيار الصوت السريع (التريو)

عند تشغيل هذه الوظيفة، فإن الصوت سوف يصبح أكثر تركيزاً وتكبيراً عن الصوت العادي. ويمكنك الإستمتاع بالصوت التريو أكثر كثيراً من الصوت العادي.
إضغط زر الصوت السريع (التريو) تكراراً لتقوم بتشغيله أو إيقافه.

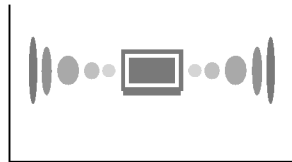

(Turbo Sound off)

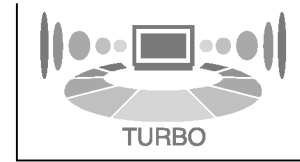

(Turbo Sound on)

ملاحظة : الصوت التريو غير مناسب لاستخدام دولبي برو لوجيك ودولبي التخلي .

ضبط الصوت

إختيار مخرج الصوت

في وضع الصوت والصورة يمكنك اختيار مخرج الصوت للسماعات اليمنى واليسرى.

اضغط بصورة متكررة على الأزرار ٢/١ لاختيار مخرج الصوت.
يسار+يمين: الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر تتجه إلى السماعة اليسرى وإشارة الصوت من مدخل الصوت اليمين يتم إرسالها إلى السماعة اليمين.
يسار+يسار: الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر يتم إرسالها إلى السماعات اليسرى واليمين.
يمين+يمين: الإشارات الصوتية من مدخل الصوت اليمين يتم إرسالها إلى السماعات اليسرى واليمين.

الاستقبال الاستريو / المزدوج

عند اختيار أحد البرامج فإن المعلومات الخاصة بصوت المحطة تظهر بعد اختفاء رقم البرنامج واسم المحطة.

إذاعة	عرض على الشاشة
مونو	مونو
ستريو	ستريو
مزدوج	مزدوج ١

اختيار الصوت الفردي

عند الاستقبال الاستريو إذا كانت إشارة الاستريو ضعيفة يمكنك التحويل إلى الاختيار الفردي بالضغط على الزر ٢/١. وفي الاستقبال الفردي يتم تحسين عمق الصوت. ولغرض التحويل إلى الاستريو اضغط الزر ٢/١ مرة أخرى.


اختيار اللغة للإذاعة بلغة مزدوجة

عند استقبال برنامج في لغتين (لغة مزدوجة) يمكنك التحويل إلى المزدوج ١ أو المزدوج ٢ أو (المزدوج ١ - ٢) بالضغط على الزر ٢/١ بصفة متكررة.
الاختيار ١: وهو يقوم بإرسال لغة الإذاعة الابتدائية إلى السماعات.
المزدوج ٢: وهو يقوم بإرسال لغة الإذاعة الثانوية إلى السماعات.
المزدوج ٢+١: يرسل لغة منفصلة لكل سماعة.

إستقبال الصوت NICAM (إختياري)

إذا كان جهازك مزوداً بجهاز الاستقبال لاستقبال NICAM، فإن الصوت الرقمي العالي الجودة NICAM (الوحدة المتعددة الصوتية المركبة اللحظية) يمكن استقباله. يمكن اختيار مخرج الصوت طبقاً لنوع الإذاعة التي يتم استقبالها كما يلي بالضغط على الزر ٢/١ بصفة متكررة.

- ١- عند إستقبال إرسال NICAM فردي (مونو)، يمكنك إختيار NICAM مونو أو FM مونو.
- ٢- عند إستقبال الإرسال NICAM ستريو، يمكنك إختيار NICAM. ستريو أو FM مونو. وإذا كانت إشارة الستريو ضعيفة، يتم التحويل إلى FM مونو.
- ٣- عند إستقبال إرسال NICAM مزدوج، يمكنك إختيار NICAM المزدوج ١ أو NICAM المزدوج ٢ أو NICAM المزدوج ٢+١ أو الإختيار الفردي (مونو). وعند إختيار وضع الضبط مونو مع إرسال FM إن شاشة العرض مونو (لون فردي) تظهر علي الشاشة.

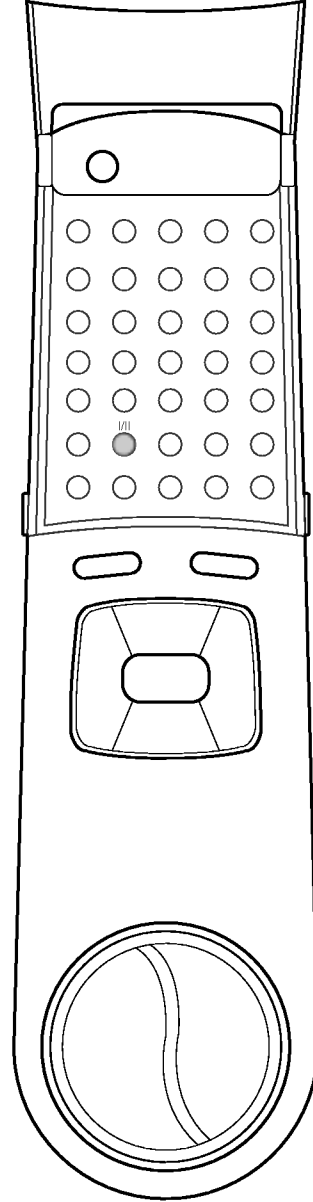


تھما حصہ

أوضاع التليفزيون والصوت والصورة

يمكن ضبط المدخلات لكل من وضع التليفزيون أو وضع الصوت والصورة. ويتم استخدام وضع الصوت والصورة عند توصيل مسجل فيديو كاسيت أو معدات أخرى بالجهاز.

ملاحظة: عند توصيل جهاز نيبيديو عن طريق مخرج الأريال، فإن الجهاز يتم استخدامه في وضع التلفزيون. أنظر الجزء الخاص بتوصيل المعدات الخارجية.

- ١- اضغط زر القائمة تكررأ لإختيار القائمة الخاصة.
- ٢- اضغط الزر الأيمن ثم الزر الأعلى وأسفل لإختيار الإدخال.
- ٣- اضغط الزر الأيمن ثم الزر الأعلى وأسفل لإختيار وضع التلفزيون أو وضع الصوت
الصورة TV أو AV1 أو AV2 أو AV3 أو (إختياري) AV4 أو COMPONENT1 أو
COMPONENT2 في قائمة السحب أسفل والخاصة بالمدخل.

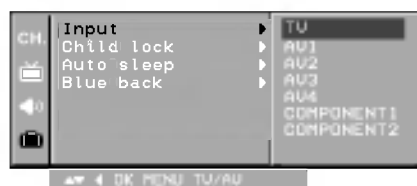

- AV1 : جهاز الفيديو متصل بمقبس AV1 على جهاز التلفزيون.
AV2 : جهاز الفيديو متصل بمقبس AV2 على جهاز التلفزيون.
AV3 : جهاز الفيديو متصل بمقبس AV3 على جهاز التلفزيون.
AV4 : جهاز الفيديو VCR متصل بمدخل يوروسكارت في الجهاز. (اختياري)
COMPONENT1 : المكونات ١ متصلة بمقابس مدخل المكونات ٢ في الجهاز. (اختياري)
COMPONENT2 : المكونات ٢ متصلة بمقابس مدخل المكونات ٢ في الجهاز. (اختياري)
٤ - إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.
وعلى التبادل يمكنك اختيار وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة بالضغط على زر التلفزيون/ الصوت والصورة.
للرجوع إلى وضع التلفزيون، إضغط زر القنوات إلى أعلى أو إلى أسفل أو أزرار الأرقام.

التحويل الأوتوماتيكي للصوت والصورة (إختياري)

إذا قام جهاز الفيديو لديك بإخراج فولت التحويل عند تشغيله ليعرض من جهاز الفيديو الموصل به خرج الـ بوروسكارت سوكت، فإن الجهاز سوف يتحول إلى الوضع AV أوتوماتيكيا في حالة إدخال إشارة الصوت والصورة.

ولكن إذا أثبت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام.

اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للعودة إلى وضع الصوت والصورة.


مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال

يمكن ضبط جهاز التلفزيون بحيث يلزم استخدام الريموت كنترول لغرض التحكم فيه. وهذه الخاصية يمكن استخدامها لمنع الأطفال من مشاهدة التلفزيون بدون إذن.

- ١- اضغط زر القائمة تكرر أ لإختبار القائمة الخاصة.
- ٢- اضغط زر الأيمن ثم زر الأعلى وأسفل لإختبار قفل حماية الأطفال.
- ٣- اضغط زر الأيمن ثم زر الأعلى وأسفل لإختبار وضع التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل الخاصة بقفل حماية الأطفال.
- ٤- اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

مع وجود القفل في وضع التشغيل، تظهر شاشة العرض (مفتاح منع التشغيل يعمل) علي الشاشة، وذلك عند الضغط علي أي زر علي اللوحة الأمامية أثناء مشاهدة التلفزيون.

ملاحظة: لن تظهر شاشة بيان تشغيل قفل حماية الأطفال علي الشاشة في حالة الضغط علي أي زر في القائمة الأمامية عند عرض القوائم.

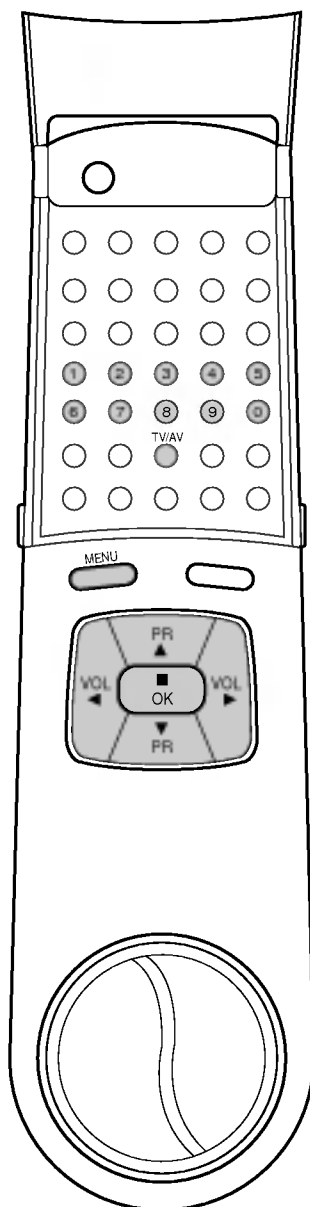

الوظائف الأخرى

الإيقاف الأتوماتيكي بالتوقيت

إذا قمت بتشغيل وضع الإنتظار الأتوماتيكي (AUTOSLEEP) من خلال قائمة السحب لأسفل فإن الجهاز يتحول أوتوماتيكياً إلي وضع الانتظار بعد ١٠ دقائق تقريباً بعد توقف إرسال محطة التلفزيون إذا لم تكن هناك أي إشارات.



قائمة
خاصة

- ١- إضغط زر القائمة تكراراً لإختيار القائمة الخاصة.
- ٢- أضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار وضع الانتظار الأتوماتيكي (AUTO SLEEP).
- ٣- أضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار وضع التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل لوضع الانتظار الأتوماتيكي (AUTO SLEEP).
- ٤- إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

الخلفية الزرقاء (إختياري)

إذا قمت باختيار وضع التشغيل للخلفية الزرقاء BLUE BACK بقائمة السحب لأسفل ستظهر خلفية زرقاء علي الشاشة عندما تكون هناك إشارات ضعيفة أو لا توجد إشارة.

- ١- إضغط زر القائمة تكراراً لإختيار القائمة الخاصة.
- ٢- أضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار الخلفية الزرقاء.
- ٣- أضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل الخاصة بالخلفية الزرقاء.
- ٤- إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

ملاحظة :


- أ - تظهر الخلفية الزرقاء أوتوماتيكياً علي الشاشة عندما لا توجد إشارة في وضع الصوت والصورة حتي ولو كان مفتاح الخلفية الزرقاء في وضع الايقاف.
- ب- الخلفية الزرقاء غير مناسبة لاستخدام وضع المكون ٢.

جهاز التوقيت لغرض النوم

إنك لا تحتاج لأن تتذكر إطفاء الجهاز قبل أن تذهب للنوم. فجهاز التوقيت عند النوم يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً لتحويل الجهاز إلى وضع الإنتظار بعد إنقضاء مدة زمنية معينة. إضغط زر جهاز التوقيت (النوم) لإختيار عدد الدقائق. فتظهر شاشة العرض المبينة ويتبعها رقم ١٠، ٢٠، ٣٠، ٦٠، ٩٠، ١٢٠، ١٨٠، ٢٤٠، ويبدأ جهاز التوقيت (التيمر) في العد التنازلي من عدد الدقائق المختار.

ملاحظة:

- أ - لمشاهدة وقت النوم المتبقي في جهاز التوقيت، إضغط زر التوقيت مرة.
- ب- لإلغاء توقيت النوم، يتم تكرار الضغط على زر التوقيت حتي تظهر الشاشة المبينة.
- ج- عند إطفاء جهاز التوقيت، فإن الجهاز يلغي المدة الزمنية المسبقة للتوقيت.

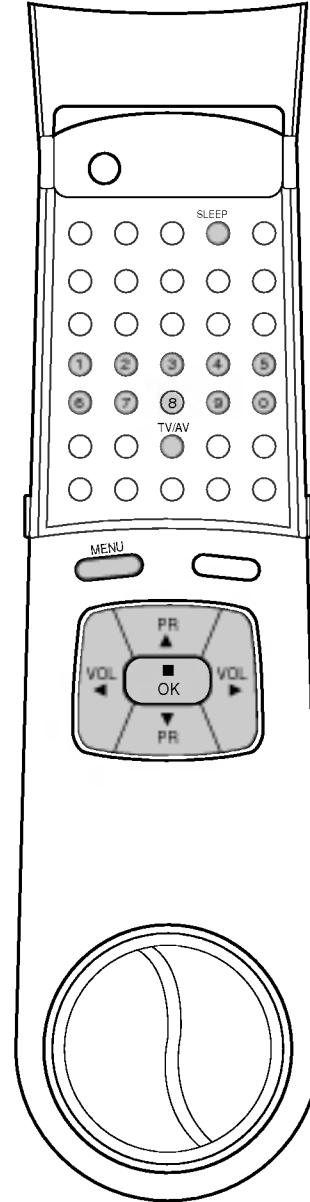

التشغيل PIP (الصورة المصغرة الإضافية) (إختياري)

الأختبار:

تثبيت وظيفة إختبارية، بحيث أن الجهاز المجهز فقط بالوظيفة تثبيت يمكن أن يعمل هكذا. تقوم الوظيفة PIP (صورة داخل صورة) بعرض الصورة داخل الصورة.


التشغيل والإيقاف

اضغط زر الصورة داخل الصورة للتحويل إلى الصورة الفرعية. اضغط الزر مرة أخرى لإطفاء الصورة الفرعية.

إختيار وضع المدخل للصورة الفرعية

اضغط زر الإدخال لاختيار وضع الإدخال للصورة الفرعية.

في كل مرة يتم ضغط هذا الزر فإن كل وضع للمدخل للصورة الفرعية يتم عرضه كما هو مبين أدناه.



التحويل بين الصور الرئيسية والفرعية


اضغط الزر SWAP للتحويل بين الصورة الرئيسية والفرعية.

إختيار برنامج للصورة الفرعية

اضغط أزرار البرنامج + / - لاختيار برنامج للصورة الفرعية. يتم عرض رقم البرنامج المختار أسفل رقم البرنامج مباشرة للصورة الرئيسية.

مقاس الصورة الفرعية

اضغط بصفة متكررة على زر المقاس لإختيار مقاس الصورة الفرعية المطلوب. يظهر مقاس الصورة الفرعية كما يلي:



ملاحظة :

أ- إذا كان نظام الإرسال للصورة الرئيسية لوضع صورة داخل صورة PIP يختلف عن وضع الصورة الفرعية لوضع صورة داخل صورة PIP، فإن الصورة الفرعية لن تكون طبيعية. (مثال: إذا كانت الصورة الرئيسية / الصورة الفرعية بنظام NTSC / PAL).
ب- إذا كانت نسبة الأبعاد 4 : 3 أو كانت هناك كلمة ثابتة مثل مشاهدة الفيديو أو رقم القناة على الشاشة لمدة طويلة، فستظل بعد عرض الصورة.

تثبيت الصورة الفرعية

اضغط زر الإيقاف (STILL) لتثبيت حركة الصورة الفرعية. اضغط الزر مرة أخرى لاستعادة الحركة.


تعديل وضع الصورة الفرعية

اضغط زر الوضع بصفة متكررة حتي يتم تحقيق الوضع المطلوب. تتحرك الصور الفرعية ١٢ / ٢، ٤ في اتجاه عقارب الساعة.

مع البرنامج

هذه الوظيفة تمكنك من البحث عن جميع المحطات المختزنة على ١٢ من الصور الفرعية مع رؤية المحطة المفضلة لديك بالتبادل بين الصور الرئيسية والفرعية.

اضغط الزر SCAN بصفة متكررة وذلك لإختيار ١٢ صور فرعية. إن الصور الفرعية التي قمت بإختيارها تقوم بالبحث عن جميع المحطات المختزنة. اضغط الزر SCAN مرة أخرى لكي تقوم بإطفاء الصور الفرعية.

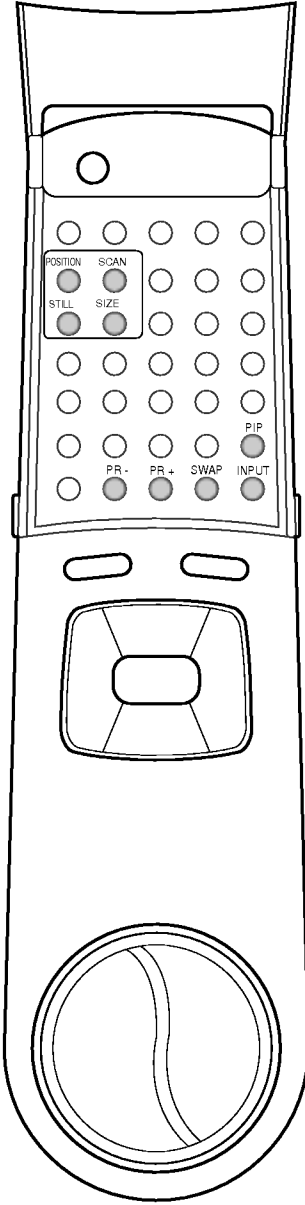

قناة المعلومات (إختيارية)

قناة المعلومات أو (توب تكست) وظيفة إختيارية، ولذلك فإن الجهاز المزود بنظام لهذه النصوص هو وحده الذي يمكنه إستقبال إذاعة النصوص الإخبارية.

قناة المعلومات خدمة مجانية من معظم محطات التلفزيون والتي تقدم المعلومات المجددة والمطورة بخصوص الأنباء والطقس والبرامج التلفزيونية وأسعار الأسهم وموضوعات أخرى عديدة.

جهاز فك الشفرة لقناة المعلومات لهذا التلفزيون يمكن أن يدعم كل من أنظمة النصوص البسيطة والكبرى والسريعة. والنظام البسيط (نصوص إخبارية قياسية) يتكون من عدد من الصفحات التي يتم إختيارها بإدخال رقم الصفحة المقابل مباشرة. والأنظمة الأخرى توب وفاست تكست (نظام النصوص الإخبارية السريع)، فهي أساليب حديثة تسمح لك بسرعة الوصول وإختيار معلومات النصوص الإخبارية.

التشغيل / الإيقاف

إضغط زر النصوص الإخبارية للتحويل إلى قناة المعلومات.
الصفحة الأولى أو الصفحة الأخيرة تظهر على الشاشة.
يتم عرض رقمين للصفحات وإسم محطة التلفزيون والتاريخ والتوقيت أعلى الشاشة. ورقم الصفحة الأول يبين إختيارك بينما الرقم الثاني يبين الصفحة الحالية التي يتم عرضها.
إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة لغرض إطفاء النصوص الإخبارية. وعندئذ يعود الوضع السابق للظهور.

النص البسيط

إختيار الصفحة


- ١- يتم إدخال رقم الصفحة المطلوب كرقم ثلاثي بأزرار الأرقام. وإذا حدث أثناء الإختيار وضغط على الرقم الخاطئ، فيجب أن تقوم بإكمال الأرقام الثلاثة ثم إعادة إدخال رقم الصفحة الصحيح.
- ٢- زر البرنامج يمكن إستخدامه لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.

برمجة أزرار الألوان في وضع القائمة

إذا كان التلفزيون في الوضع البسيط أو التوب أو الوضع السريع، إضغط زر الوضع للتحويل إلى الوضع LIST.

يمكن ضبط كود الألوان لأربعة أرقام لصفحات النصوص الإخبارية بحسب إختيارك ويمكن إختيارها بسهولة بالضغط على الزر الملون المقابل على الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد.

- ١- اضغط زراً ملوناً.
- ٢- باستخدام أزرار الأرقام، يتم إختيار الصفحة التي ترغب في برمجتها.
- ٣- اضغط الزر موافق، ثم يتم تخزين الصفحة التي تم إختيارها مع وميض رقم الصفحة المختار مرة واحدة. ومن هذه اللحظة يمكنك إختيار هذه الصفحة بنفس الزر الملون.
- ٤- تتم برمجة الأزرار الملونة الثلاثة الأخرى بنفس الطريقة.

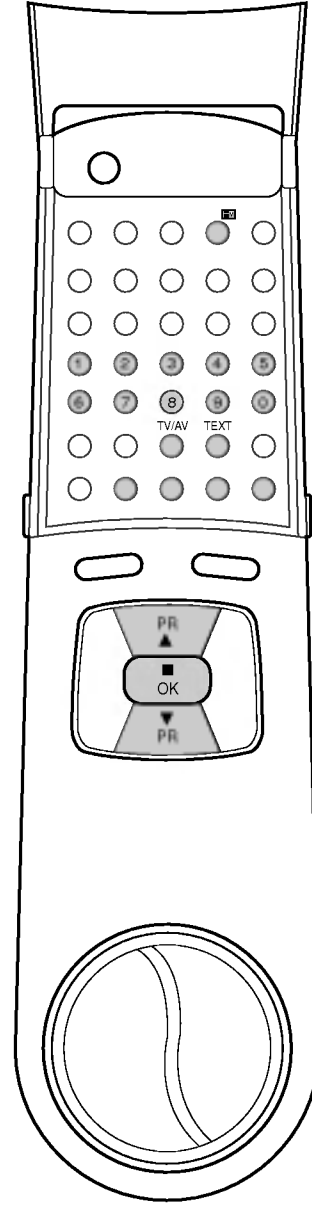

قناة المعلومات (إختيارية)

الوضع العلوي (Top Text) (إختياري)

يقوم دليل المستخدم بعرض مجالات الألوان الأربعة الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق في أسفل الشاشة والحقل الأصفر يشير إلى المجموعة التالية والحقل الأزرق يشير إلى البلوك التالي.

البلوك / المجموعة / إختيار الصفحة

- ١ - بإستخدام الزر الأزرق يمكنك التنقل من بلوك إلى البلوك التالي.
- ٢ - إستخدم الزر الأصفر للتحرك إلى المجموعة التالية مع التدفق الزائد الأتوماتيكي على البلوكات التالية.
- ٣ - بإستخدام الزر الأخضر يمكنك الإنتقال إلى الصفحة التالية مع التدفق الأتوماتيكي للمجموعة التالية.
- ٤ - الزر الأحمر يسمح بالرجوع إلى الإختيار السابق.
وبالتبادل فإن زر ضبط البرنامج إلى أسفل يمكن إستخدامه.

إختيار الصفحة المباشرة


من خلال وضع النصوص الإخبارية البسيطة، يمكنك إختيار صفحة بإدخال رقمها من ثلاثة أرقام وذلك بإستخدام أزرار الأرقام في الوضع Top

النصوص السريعة

صفحات نصوص قناة المعلومات ذات كود بالألوان على طول قاع الشاشة ويتم إختيارها بالضغط على الزر الملون المقابل.

إختيار الصفحة

- ١ - إضغط زر الفهرس لإختيار صفحة الفهرس.
- ٢ - يمكنك إختيار الصفحات ذات كود الألوان على طول الخط السفلي بنفس الأزرار الملونة.
- ٣ - بالمقابلة مع وضع النصوص الإخبارية البسيط، يمكنك إختيار صفحة بإدخال رقم الصفحة من ثلاثة أرقام بأزرار الأرقام في وضع النصوص السريعة.
- ٤ - يمكن إستخدام زر البرنامج لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.

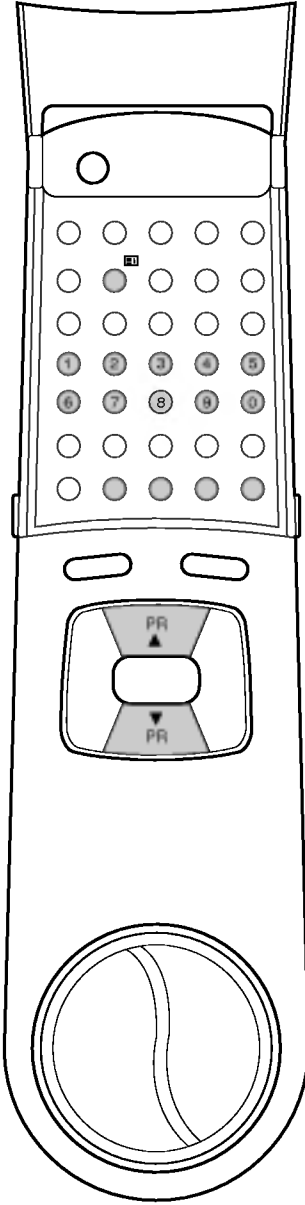

قناة المعلومات (إختيارية)

وظائف قناة المعلومات الخاصة

الكشف



إضغط هذا الزر لعرض المعلومات المختفية مثل حلول الألغاز أو الكلمات المتقطعة.
إضغط هذا الزر مرة أخرى لإزالة المعلومات من الشاشة.

الحجم



يتم إختيار النص بإرتفاع مزدوج.
إضغط هذا الزر لتوسيع النصف الأعلى من الصفحة.
إضغط هذا الزر مرة أخرى لتوسيع النصف الأسفل من الصفحة.
إضغط هذا الزر مرة أخرى للرجوع إلي العرض المعتاد.

تجديد البيانات



لعرض الصورة التلفزيونية على الشاشة أثناء الإنتظار لصفحة النصوص الإخبارية الجديدة. وعندئذ يظهر العرض المبين على الشاشة في الركن الأيسر العلوي من الشاشة. وعند توافر الصفحة ذات البيانات المجددة، فإن العرض المبين يتحول إلى رقم الصفحة. إضغط هذا الزر لمشاهدة صفحة النصوص الإخبارية المجددة.

التثبيت



لغرض إيقاف تغيير الصفحة إتوماتيكياً والذي يحدث إذا كان صفحة النصوص الإخبارية تتكون من صفحتين فرعيتين أو أكثر. وعدد الصفحات الفرعية والصفحة الفرعية التي يتم عرضها يتم بيانها عادة على الشاشة أسفل بيان الوقت. وعند الضغط على هذا الزر يتم عرض رمز الإيقاف على الركن الأيسر العلوي من الشاشة ويتم منع تعديل الصفحة أوتوماتيكياً.
لغرض الإستمرار إضغط هذا الزر مرة أخرى.

الخط




لغرض عرض صفحات قناة المعلومات على الصورة التلفزيونية.
ولغرض إطفاء الصورة التلفزيونية إضغط هذا الزر مرة أخرى.

الوقت








عند مشاهدة برنامج التلفزيون، إضغط هذا الزر لعرض بيان الوقت في الركن الأيمن العلوي من الشاشة. وإضغط هذا الزر مرة أخرى لإزالة العرض. وفي وضع النصوص الإخبارية، إضغط هذا الزر لإختيار رقم الصفحة الفرعية. ويتم عرض رقم الصفحة الفرعية أسفل الشاشة. ولغرض التثبيت أو تعديل الصفحة الفرعية، إضغط زر البرنامج إلى أعلى أو إلى أسفل أو إضغط أزرار الأرقام.
وإضغط مرة أخرى للخروج من هذه الوظيفة.

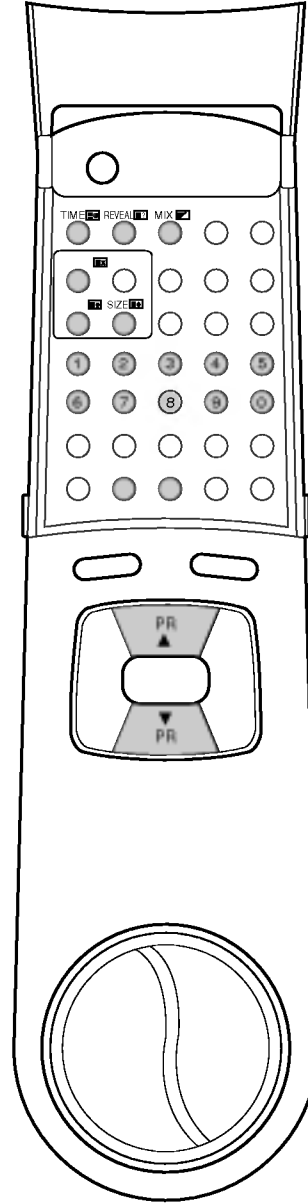

توصيل المعدات الخارجية

يمكنك توصيل المعدات الإضافية مثل أجهزة الفيديو وكاميرات الفيديو وغيرها بالجهاز. والأشكال المبينة قد تختلف عن الجهاز لديك.

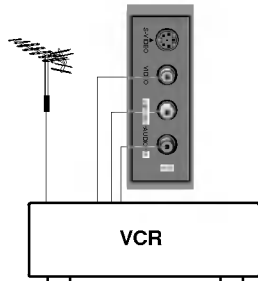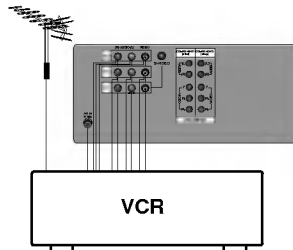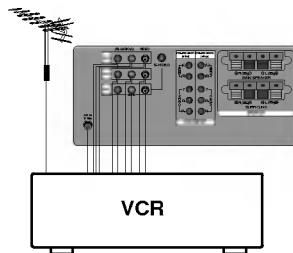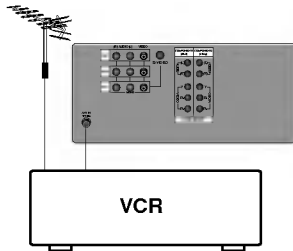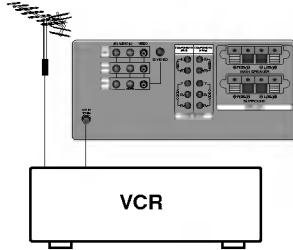

مقبس الهوائي

- ١ - يتم توصيل مقبس مخرج الهوائي في جهاز الفيديو مع مقبس الهوائي في ظهر جهاز التلفزيون.
- ٢ - يتم توصيل كابل الهوائي بهوائي التردد اللاسلكي في مقبس الفيديو.
- ٣ - يتم تخزين قناة الفيديو على رقم البرنامج ٠ باستخدام الجزء الخاص بتوليف البرنامج يدوياً.
- ٤ - يتم اختيار رقم البرنامج حيث يتم تخزين قناة الفيديو.
- ٥ - اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.

مخارج الصوت / الصورة، المدخل / المخرج (اختياري)

- ١ - يتم توصيل مخارج الصوت والصورة في جهاز الفيديو مع مخارج الصوت والصورة في جهاز التلفزيون وفي المقابس في جهاز الفيديو (مقابس المدخل) مع مقابس المخرج في الجهاز.
 - ٢ - إذا كان جهاز الفيديو متصل بمخارج الصوت والصورة في الجهاز اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار **AV**.
 - ٣ - اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو. تظهر صورة العرض من جهاز الفيديو على الشاشة.
- يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يستقبلها التلفزيون على شريط الفيديو عن طريق مخارج الصوت والصورة.

ملاحظة: إذا كان لديك جهاز فيديو كاسيت بدون ألوان (مونو) يتم توصيل كابل الصوت من جهاز الفيديو إلى مقبس الصوت (يسار) (مونو) في الجهاز.

توصيل المعدات الخارجية

مقبس يورو سكات (إختياري)

- ١ - يتم توصيل مقبس يورو سكات في جهاز الفيديو مع مقبس يورو سكات في التلفزيون.
- ٢ - اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.
- إذا كان جهاز الفيديو لديك يخرج إشارة فولت تحويل عند توصيله بمقبس يورو سكات، فإن جهاز التلفزيون يتم تحويله إلى وضع الصوت والصورة AV4 أو توماتيكيا.

ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام. وفيما عدا ذلك اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة على الوحدة اليدوية للريموت كنترول لإختيار AV4. وتظهر صورة عرض الفيديو على الشاشة.

يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يتم إستقبالها بالتلفزيون على شريط فيديو .

ملاحظة: الإشارة من النوع RGB أى الإشارات باللون الأحمر والأخضر والأزرق يمكن إستقبالها فقط بمخرج يورو سكات ١ سو كيت. وهذه الإشارات يتم إرسالها على سبيل المثال عن طريق الكمبيوتر أو جهاز ديكودر من قناة تلفزيونية مدفوعة التمن أو ماكينة ألعاب الكمبيوتر أو وحدة فوتو CD وغيرها.

توصيل الصوت / الصورة S- في المقابس (S-AV) (إختياري)

عند توصيل جهاز نيبديو S-Video بالمقبس S- نيبديو، فإن جودة الصورة تتحسن بصورة أكبر.

- ١ - يتم توصيل مقبس الـ S فيديو الموجود بجهاز الفيديو بمقبس الـ S فيديو الموجود بجهاز التلفزيون.
- ٢ - يتم توصيل كابل الصوت من جهاز الـ S فيديو بمقابس الصوت بجهاز التلفزيون.
- ٣ - يتم إختيار AV1 أو AV3 بالضغط المتكرر على زر TV/AV.
- ٤ - اضغط زر التشغيل لجهاز النيبديو VCR. تظهر صورة عرض الفيديو على الشاشة.









ملاحظة: إذا كانت كل من المقابس نيبديو S و نيبديو تم توصيلها بجهاز النيبديو VCR S-VHS في نفس الوقت، فإن الإشارة - S نيبديو فقط هي التي يمكن إستقبالها.

مقابس مداخل المكونات (إختياري)

- ١ - يتم توصيل مخارج المكونات DVD **Y Pb Pr, Y B-Y R-Y or Y PB PR** إلى المكونات إلى المكون ١ (480i) / المكون ٢ (480p) والمقابس (Y Pb Pr) للجهاز.
- ٢ - يتم توصيل كابل الصوت من مقبس المكونات إلى المكون ١ (480i) / المكون ٢ (480p) لمقابس الصوت في الجهاز.
- ٣ - اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار المكون ١ أو المكون ٢.
- ٤ - اضغط زر التشغيل في المكونات. تظهر صورة عرض المكونات على الشاشة.

ملاحظة:

- أ. يمكن إخراج المداخل الصوتية DVD ولكن مداخل الصورة DVD لا يمكن إخراجها. وحتى إذا لم يتم إخراج مداخل الصورة DVD، ستكون لديك فقط صورة أسود وأبيض.
- ب. المكون ٢ (480p) فقط هو الذى يمكنه استقبال الإشارة المتتالية بالتردد الرأسي ٦٠ هيرتز.

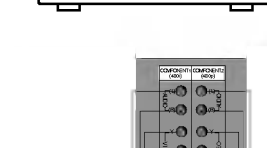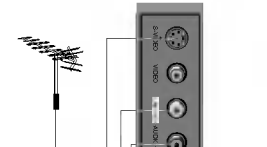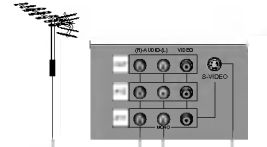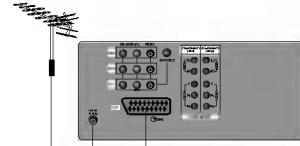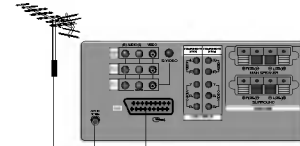

توصيل المعدات الخارجية

مقابس مخارج السماعات (إختياري) (السلسلة PT-48/53A82 فقط)

يمكنك الحصول على تأثير صوت مجسم دولبي ساراوند برو لوجيك بتوصيل ٤ سماعات بمقابس السماعات في ظهر الجهاز .
الحصول على المزايا الكاملة لنظام صوت مجسم دولبي ساراوند برو لوجيك لديك ،
ضع السماعات اليمنى واليسرى (يتم توريدها) أمامك والسماعات ساراوند (لا يتم
توريدها) على جانبك بالمواجهة وعلى ارتفاع علوى ١ متر .

توصيل السماعات اليسرى / اليمنى


يتم توصيل السماعات اليسرى / اليمنى بمقابس مخارج السماعة على اللوحة الخلفية للجهاز كما هو مبين بالأطراف أحمر (+) وأسود (-).

توصيل السماعات ساراوند


يتم توصيل السماعات ساراوند بمقابس السماعة الرئيسية على اللوحة الخلفية للجهاز
كما هو مبين بمقابس باللون الأحمر (+) والأسود (-) .

ملاحظة:


أ. يتم توصيل السماعات الخارجية مع التأكد من ملاحظة القطبية التالية ، الطرف الأحمر يتم توصيله بالموصل الأحمر (+) على السماعة والطرف الأسود يتم توصيله بالموصل الأسود (-) على السماعة.
ب. عند توصيل سماعات أخرى بمقابس السماعة ساراوند ، فإن السماعات الأخرى يجب أن تكون بمعاوقة ٨ أوم ومخرج أكبر من ٢٥ وات (حد أقصى).

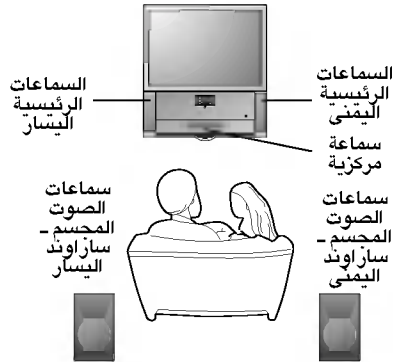

قائمة بحث وإصلاح الأعطال

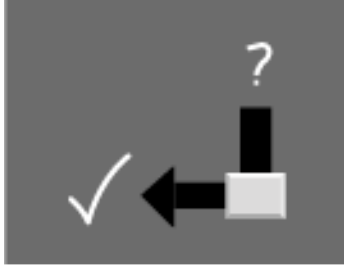

مظاهر الأعطال

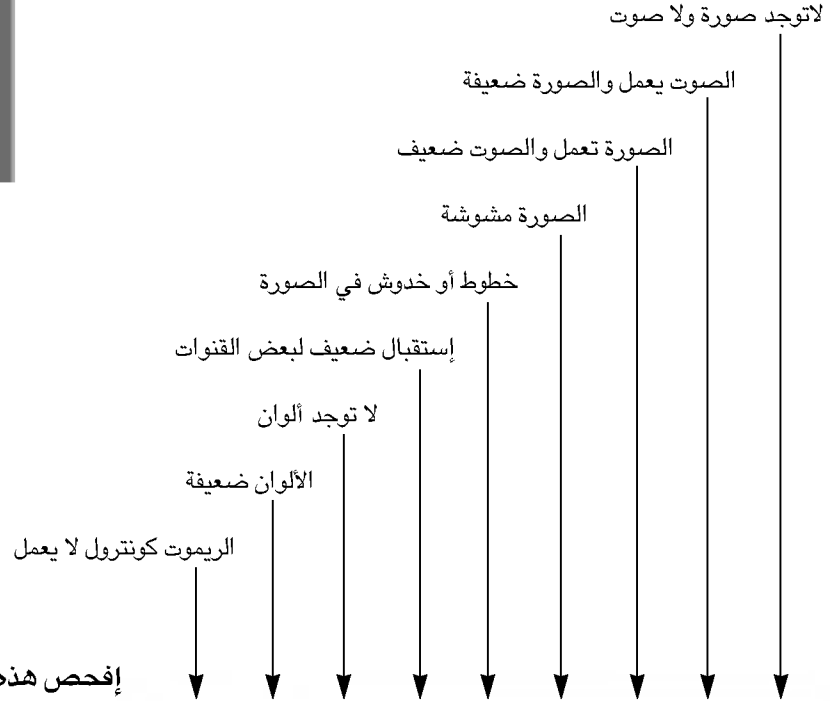

- الفيشة الرئيسية (توصيل الفيشة وفتح الجهاز)
- هل جهاز التلفزيون تم فتح مفتاحه
- جرب قناة أخرى (إشارة ضعيفة)
- إفحص الإريال (مثبت في جهاز التلفزيون؟)
- إفحص الأريال (سلك مفصول)
- إفحص الأريال
- إفحص بخصوص التداخل والشوشرة المحلية
- اضبط الكونتراست (تباين الصورة)
- اضبط الإضاءة
- اضبط اللون
- اضبط درجة الصوت
- إفحص البطاريات في الريموت كونترول
- إفحص مخارج الصوت والصورة (جهاز الفيديو فقط)

