Pulsanti del telecomando

BAND
Consente di selezionare il sintonizzatore del sistema (bande di frequenza FM e AM)

POWER
Serve per accendere e spegnere il sistema.

DVD/CD
Consente di selezionare la fonte di riproduzione (CD/DVD)

TV/RADIO
Serve per selezionare la modalità del TV digitale

pulsanti numerici 0-9
Per selezionare direttamente un servizio, un numero di programma oppure per selezionare le opzioni numerate all'interno di un menu.

TEXT •
Serve per attivare o disattivare il servizio teletext

SUBTITLE •
Per visualizzare o modificare la lingua dei sottotitoli del servizio corrente.

GUIDE •
Per visualizzare l'elenco di informazioni dei programmi sullo schermo del TV.

SETUP
Apre o chiude il menu di configurazione.

DVD MENU •
Consente l'accesso al menu su un disco DVD.

LIST •
Consente di visualizzare i programmi TV/Radio

SLOW SCAN (◀◀/▶▶)
Riproduzione lenta indietro/in avanti.

PR/PRESET(+/-)
Consente di selezionare il programma TV o della radio.

STOP (■) •
Arresta la riproduzione.

PAUSE/STEP (❚❚) •
Interrompe la riproduzione

PLAY (▶) •
Avvia la riproduzione.

PROGRAM •
Apre o chiude il menu Program (programmazione).

CLEAR •
Cancella il numero di una traccia nel menu di programmazione o un simbolo del menu MARKER SEARCH (ricerca dei marker).


REPEAT •
Consente la ripetizione di capitoli, tracce, titoli, tutto.

A-B/REPEAT •
Ripetizione sequenza.

RDS •
Consente di visualizzare i vari display delle opzioni RDS disponibili durante la trasmissione di dati RDS da parte di una stazione.

PTY •
Consente la ricerca di un differente PTY (tipo di programma).

PTY SEARCH •
Avvia la ricerca di un tipo di PTY s pecifico.

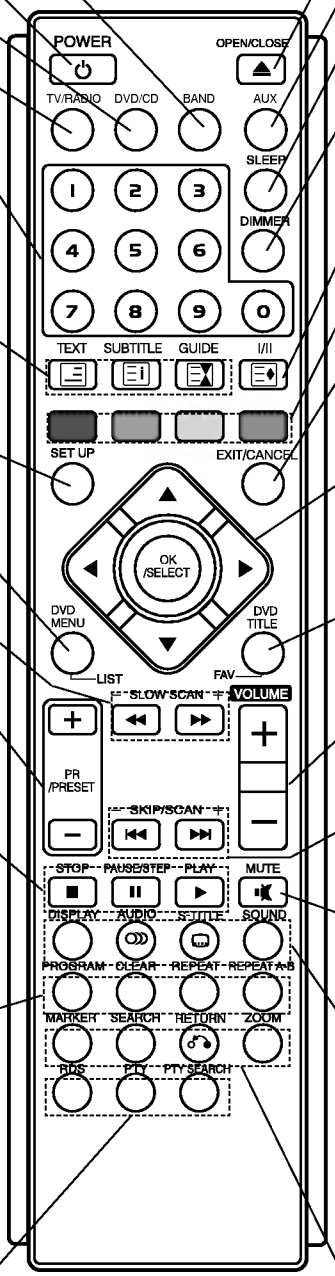

OPEN/CLOSE (⏏)
Apre e chiude il vassoio del disco.

AUX
Consente di selezionare la fonte in ingresso.

SLEEP
Consente di impostare lo spegnimento automatico del sistema ad un orario specifico.

DIMMER
Premendo questo tasto è possibile modificare la luminosità della finestra del display del pannello anteriore durante lo stato di accensione.

I/II
Consente di selezionare la lingua audio della stazione TV.

PULSANTI COLORATI
Vengono utilizzati per applicazioni interattive, per la configurazione e la modalità EPG.

EXIT/CANCEL
Consente di tornare alla visualizzazione TV da qualsiasi menu. Annulla la visualizzazione del menu sullo schermo

- **◀/▶/▲/▼ (sinistra/destra/su/giù)**
  Consente la selezione di un'opzione del menu.
- **OK/SELECT**
  - Consente di visualizzare le funzioni sullo schermo del TV.
  - Consente la conferma della selezione del menu.

- **DVD TITLE**
  Consente di visualizzare il menu dei titoli presenti sul disco, se disponibile.
- **FAV**
  Consente di visualizzare l'elenco di canali preferiti.

VOLUME (+/-)
Consente la regolazione del volume delle casse.

- **-SKIP/SCAN (⏮)**
  Effettua la ricerca indietro*/consente lo spostamento all'inizio del capitolo o della traccia corrente o al capitolo o alla traccia precedente.
- **+SKIP/SCAN (⏭)**
  Effettua la ricerca in avanti*/consente di passare al capitolo o alla traccia successiva.

MUTE
Interrompe la riproduzione sonora delle casse.

- **DISPLAY**
  Consente l'accesso al Menu a schermo
- **AUDIO**
  Consente la selezione di una lingua audio (DVD) o di un canale audio (CD).
- **SUBTITLE**
  Consente la selezione della lingua dei sottotitoli (DVD).
- **SOUND MODE**
  Consente di selezionare la modalità del suono tra PRO LOGIC, PLII MOVIE, PLII MUSIC, PLII MATRIX, ROCK, POP, LIVE, DANCE, TECHNO, CLASSIC, SOFT, 3D SURROUND e BYPASS.

- **MARKER**
  Permette di contrassegnare con un simbolo un punto particolare della riproduzione.
- **SEARCH**
  Consente di visualizzare il menu MARKER SEARCH (ricerca marker).
- **RETURN**
  Consente di tornare al menu di configurazione.
- **ZOOM**
  Consente di ampliare l'immagine video del DVD.

Impostazione spegnimento automatico

È possibile programmare il sistema per farlo spegnere automaticamente dopo un tempo prestabilito.

1 **Premere il tasto SLEEP per impostare il tempo dopo il quale avverrà lo spegnimento.**
La spia SLEEP e i minuti impostati vengono visualizzati sul display.

2 **Questa funzione apparirà nella finestra del display e il LED del volume sarà acceso.**
SLEEP 180 →150 →120 →90 →80 → 70 → 60→ 50 → 40 → 30 → 20 →10 → OFF

Nota

- **È possibile verificare il tempo restante prima dello spegnimento del sistema.**
  Premere il tasto SLEEP. Il tempo restante viene visualizzato sul display.

Dimmer

Questa funzione verrà illuminata sulla finestra del display e il volume LED acceso.
Premere più volte il tasto DIMMER.

Muto

Premere il pulsante MUTE per interrompere l'audio dell'unità.
Potete silenziare l'impianto, per esempio, per rispondere al telefono l'indicatore "MUTE" lampeggia sul display.

Utilizzo di cuffie

Connettere la spina delle cuffie da stereo (ø3.5mm) nel **connettore PHONES**.
Le casse vengono disconnesse automaticamente quando vengono inserite le cuffie (non in dotazione).

Selezione della sorgente di ingresso

Potete fare uso di VCR o di altri tipi di unità collegandoli opportunamente ai connettori AV1 e AV2, alla presa EURO SCART, al connettore coassiale o a quello ottico. Fare riferimento al manuale d'uso fornito con l'unità per ulteriori informazioni inerenti il funzionamento operativo.
Premere ripetutamente il tasto AUX sul telecomando per selezionare la sorgente di ingresso desiderata.
Ogni volta che si preme questo tasto, la funzione cambia modalità nel modo seguente:

- **AV 1:** per selezionare il segnale analogico dei connettori AV1 AUDIO IN (L/R) & VIDEO IN.
- **AV 1 OPT:** per selezionare il segnale digitale ottico del connettore AV1 VIDEO IN & OPTICAL IN.
- **AV 2:** per selezionare il segnale analogico dei connettori AV2 AUDIO IN (L/R) & VIDEO IN.
- **TV-AUDIO:** per selezionare il segnale audio TV della presa SCART.

Notas

- La funzione di ingresso ottico è disponibile soltanto quando la frequenza di campionamento dell'altra unità è compresa nell'intervallo 32 ~96 kHz.
- La sorgente d'ingresso può essere selezionata anche premendo il tasto PLAY/FUNC. sul pannello frontale. Premere e tenere premuto questo tasto per circa tre secondi, quindi premerlo in modo ripetitivo per selezionare la sorgente di ingresso.